

Tillbehör startkit


Komplettera ditt startkit med smarta tillbehör och få en bättre funktion.



In- och utstopp - förhindrar att trådkorgen faller ur (passar ej med meshback)



Clips - behövs när du monterar två startkit på varandra

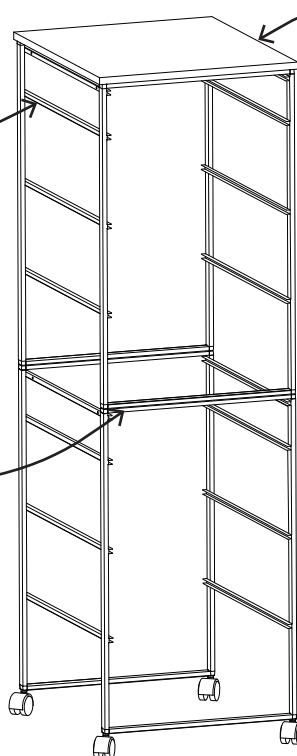

Tophylla - så att du kan utnyttja ytan ovanpå ditt startkit



Hjul - monteras under ditt startkit och gör det mobilt

Art.nr.	Benämning
446401	Clips till startkit, vit. 2 st.
446405	Clips till startkit, silver. 2 st.
458005	In- och utstopp, grå. 4 st.
446000	Hjul till Startkit Basic. 4 st.
444921	Tophylla till Startkit Basic 45, vit. 465 x 538 x 16 mm
445921	Tophylla till Startkit Basic 55, vit. 565 x 538 x 16 mm