



RAW[®]

THE WAY WE BUILD



**SPC RIGID
CORE CLICK
FLOORING**

Installation manual

WARRANTY

RESIDENTIAL USE
LIFETIME


LIGHT COMMERCIAL USE

15 YEARS


HEAVY COMMERCIAL USE

5 YEARS


1. INSTRUCTIONS

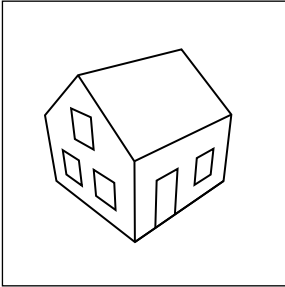


The rigid vinyl flooring is suitable for indoor use at normal temperatures.

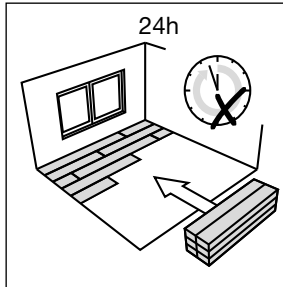


If the substrate flooring has already been installed, installation can be started immediately without acclimatisation.

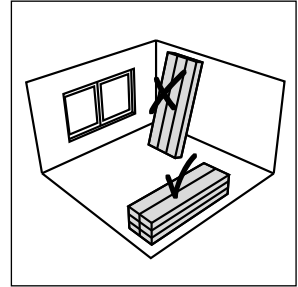


Never place the boxes up against the wall.

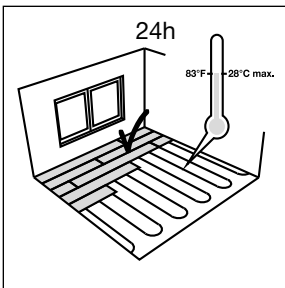

The vinyl flooring can be installed in rooms with underfloor heating. Make sure the floor temperature does not exceed 28 °C.

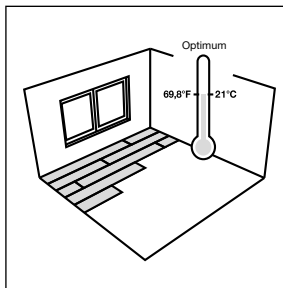


The optimal room temperature for installation is around 21 °C.

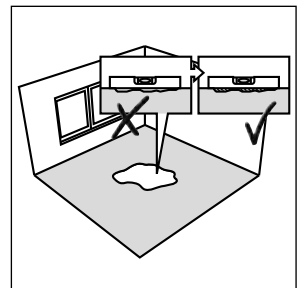


All the substrate flooring must be firm, smooth, clean and dry. Any holes or unevenness should be smoothed out with a levelling agent. A new concrete levelling layer must be completely dry (at least 1 week per centimetre) and fully hardened.


2. INSTALLATION RECOMMENDATIONS

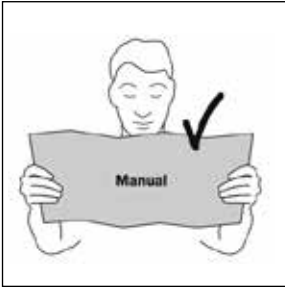


Read the manual before beginning the installation.

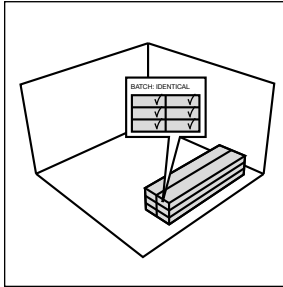


To avoid colour variations, you should ensure that the floor in an area is laid with products from the same production batch.

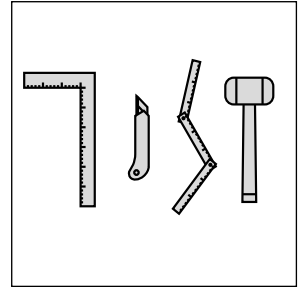


The only tools needed are: a protractor, a Stanley knife, a folding rule, and a rubber mallet.

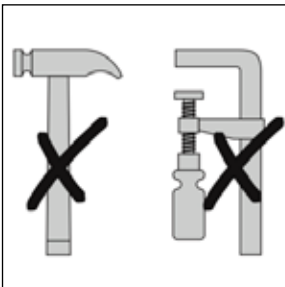


There is no need for hammers, screw clamps or other similar tools.

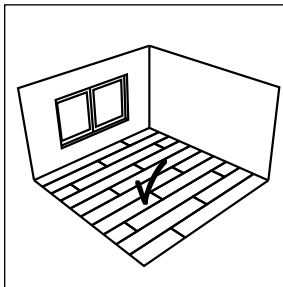


The ideal direction is parallel to the main window.

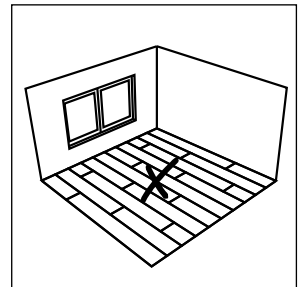


Avoid laying the floor perpendicular to the main window.

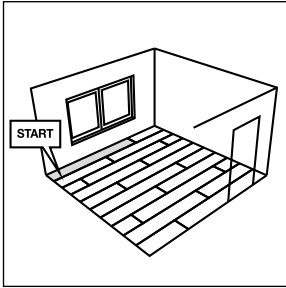


Start the first row from the left corner in parallel with the main window.

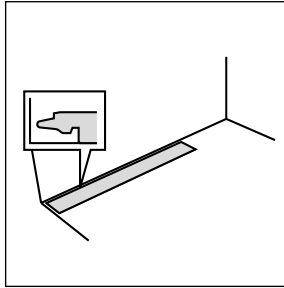


Place the first plank with the tongue facing towards the wall. This applies to all the planks to be installed in the first row.

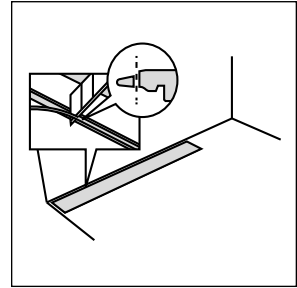


Since this is a floating vinyl floor, there should always be an 8 mm expansion gap between the planks and the wall or fixed objects. In the first row, you should cut off the tongues of the planks to be more precise with the expansion gap.

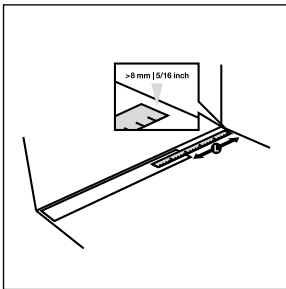


If only a part of the plank is to be used to complete the row. Carefully measure the length to be covered. Remember to take the 8 mm expansion gap into account in your measurement. Write down the result.

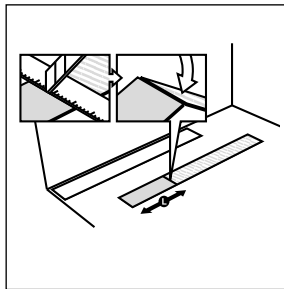


Remove another plank, mark the length to be cut off. Use a standard Stanley knife to cut the vinyl and the plank can then be easily broken.

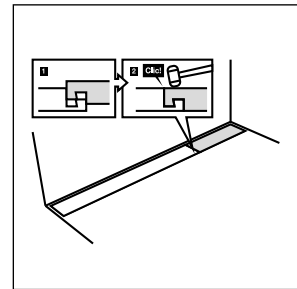


Use the cut off piece to complete the row by folding it vertically downwards. Using the rubber mallet, tap gently on the joint on the short side. When two planks are fitted together perfectly, you can hear a click.

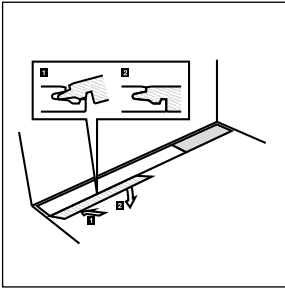


Use the rest of the cut plank to start a second row. Set the tongue on the long side into the groove in the plank in the previous row. Lift at a low angle until the planks are joined.

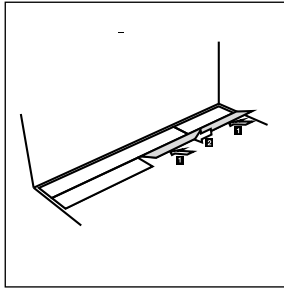


Place a second plank beside the previous one using the same method. And fold down to click the short sides together.

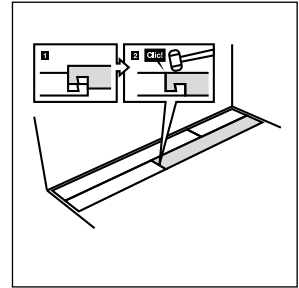


Using the rubber mallet, tap gently on the joint on the short side. When two planks are fitted together perfectly, you can hear a click.

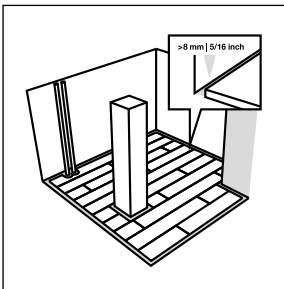


Make sure that there is always an 8 mm expansion gap between the plank and all vertically mounted fixed objects in the room: wall, pillars, pipes, etc.

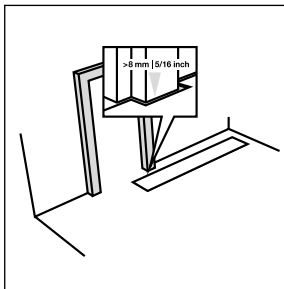


When installing the door frames, you should remember the 8 mm expansion gap.

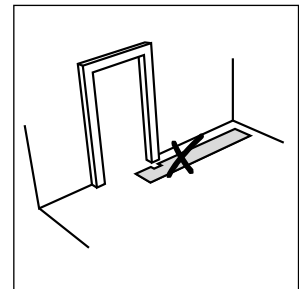


Avoid cutting the plank alongside door frames.

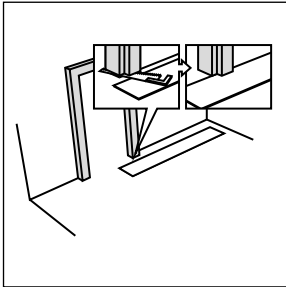

Undercut the door frame and insert the planks. Remember that there should be an 8 mm expansion gap so that the floor can float freely under the door frame.

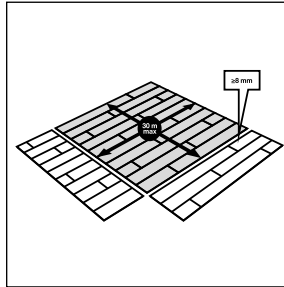


If the width and length of the floor surface do not exceed 30 m, the rigid vinyl can be laid in one piece. If the measurements exceed 30 m, suitable expansion joints should be used to divide the floor surface into smaller areas. Make sure that the width and length of each area do not exceed 30 m. Make sure that there is always an 8 mm expansion gap between the planks and the expansion joints.

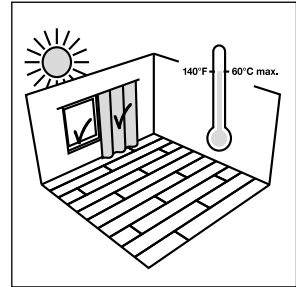

To create optimum conditions, the floor should never be submitted to prolonged direct sunlight, and the indoor temperature should be kept below 60 °C.


3. MAINTENANCE

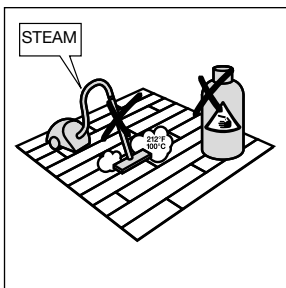


After correct installation, proper cleaning and care is crucial. Follow the below maintenance and cleaning instructions:

1. The rigid vinyl flooring is only suitable for indoor use.
2. It should not be used in conservatories or winter gardens.
3. Avoid direct exposure to extreme sunlight.
4. Keep the room temperature constant and below 60 °C.
5. Do not use wax or paint.
6. Marks and spillages should be cleaned as quickly as possible to prevent stains.
7. Clean only with water or a mild cleaning agent or household product for cleaning the floor.
8. Never use acetone or agents containing chlorine for cleaning.
9. The floor should not be steam cleaned.
10. Remove dust, sand and gravel often by sweeping or vacuum cleaning.


1. VEJLEDNING

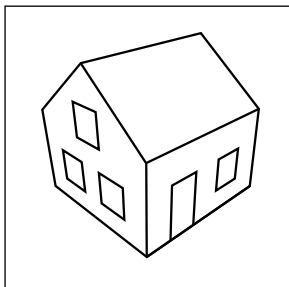


Det stive vinylgulv er egnet til indendørs brug ved normale temperaturer.

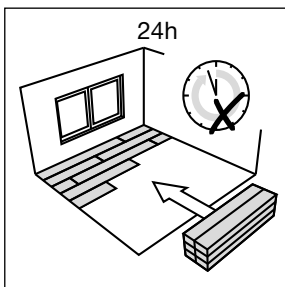


Hvis undergulvet allerede er lagt, kan monteringen påbegyndes med det samme uden akklimatisering.

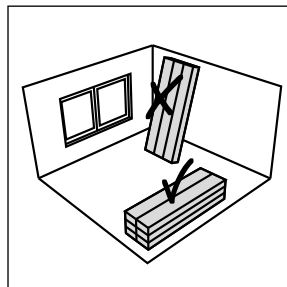


Stil aldrig kasserne op ad væggen.

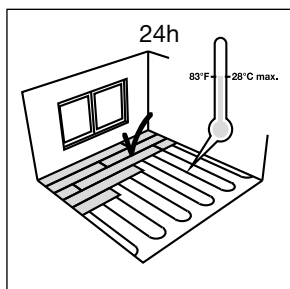

Vinylgulvet kan monteres i rum med gulvvarme. Sørg for at gulvtemperaturen ikke overstiger 28°C.

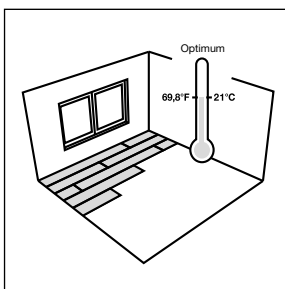


Den optimale stuetemperatur for monteringen er omkring 21°C.

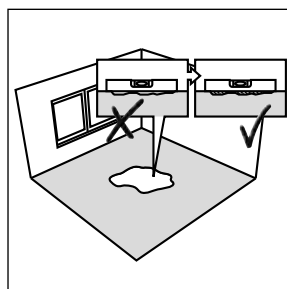


Alle undergulve skal være faste, jævne, rene og tørre. Evt. huller eller ujævnheder skal udjævnes med nivelleringsmiddel. Nye betonafretningslag skal være helt tørre (mindst 1 uge pr. centimeter) og fuldstændig hærdede.


2. MONTERINGSANBEFALINGER

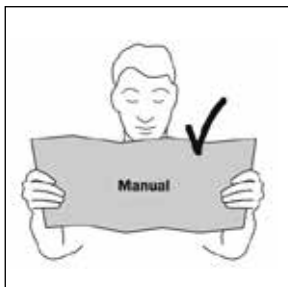


Læs manualen, inden du påbegynder monteringen.

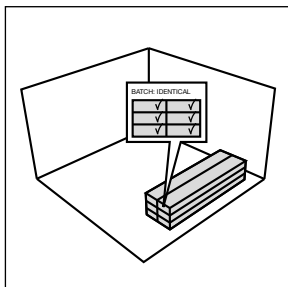


For at undgå farvevariation skal du sørge for, at gulvet i et område er lagt med produkter fra samme produktionsbatch.

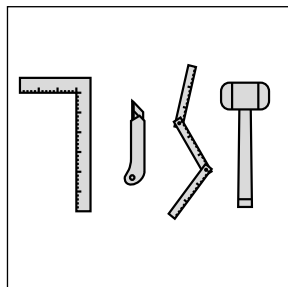


Det eneste værktøj, du skal bruge, er: en vinkelmåler, en hobbykniv, en tommestok og en gummihammer.

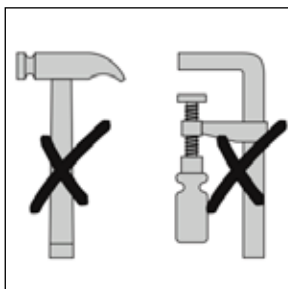


Der er ikke brug for værktøj som hamre eller skruevinger.

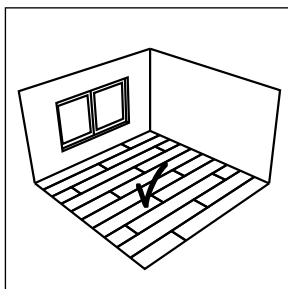


Den ideelle retning er parallelt med hovedvinduet.

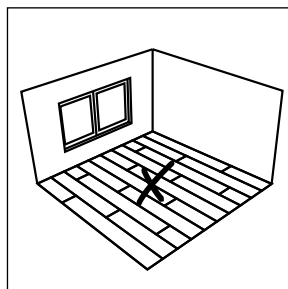


Undgå at lægge gulvet vinkelret mod hovedvinduet.

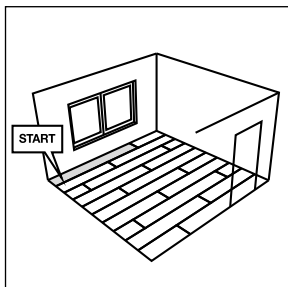


Start den første række fra venstre hjørne parallelt med hovedvinduet.

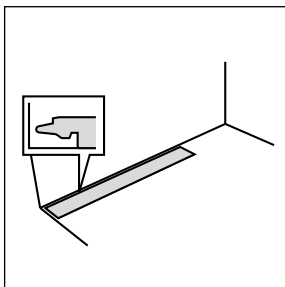


Placer den første planke med feren pegende mod væggen. Dette gælder for alle de planker, der skal installeres i den første række.

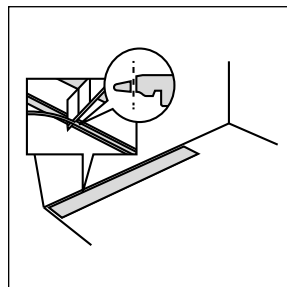


Da der er tale om et flydende vinylgulv, skal der altid være et ekspansionsmellemrum på 8 mm fra plankerne til væggen eller fastmonterede genstande. Ved den første række, skal du skære feren af plankerne for at være mere præcis med ekspansionsmellemrummet.

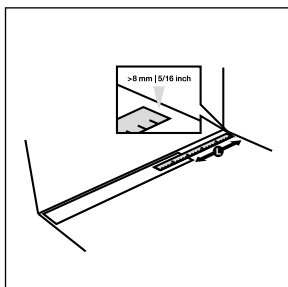


Hvis kun en del af planken skal bruges til at færdiggøre rækken. Mål omhyggeligt længden, der skal dækkes. Husk at fraregne 8 mm som ekspansionsmellemrum i din måling. Skriv resultatet ned.

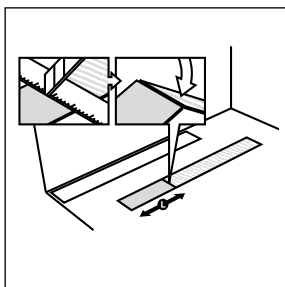


Tag endnu planke, marker længden der skal skæres af. Brug en almindelig hobbykniv til at skære i vinylen, og derefter kan planken nemt brækkes over.

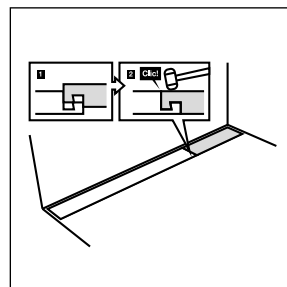


Brug det afskårne stykke til afslutte rækken ved at folde stykket lodret ned. Brug gummihammeren, og bank forsigtigt på samlingen på den korte side. Når to planker er sat perfekt sammen, kan du høre et klik.

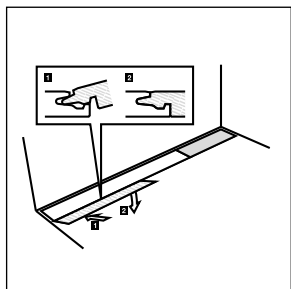


Brug resten af den afskårne planke til at starte en anden række. Sæt feren på den lange side ind i noten i planken i den foregående række. Løft i en lav vinkel indtil plankerne er samlet.

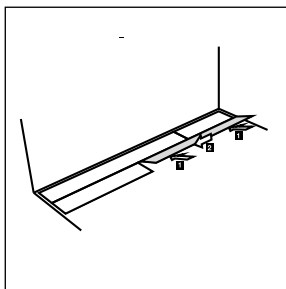


Læg en anden planke ved siden af den tidligere ved hjælp af samme metode. Og fold ned for at klikke de korte sider sammen.

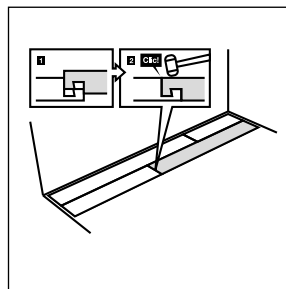


Brug gummihammeren, og bank forsigtigt på samlingen på den korte side. Når to planke er sat perfekt sammen, kan du høre et klik.

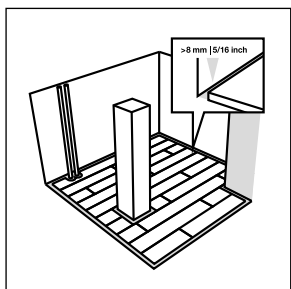


Sørg for, at der altid er et 8 mm ekspansionsmellemrum fra planken til alle lodrette fastmonterede genstande i rummet: væg, søjler, rør, osv.

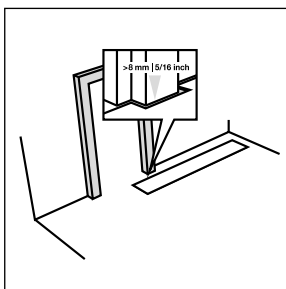


Ved montering under dørkarme, skal du huske ekspansionsmellemrummet på 8 mm.

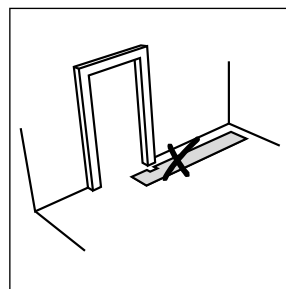


Undgå at skære i planken langs dørkarme.

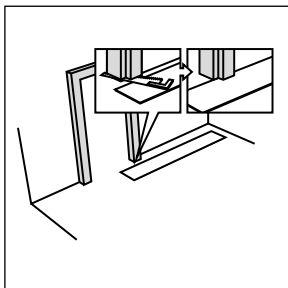

Underskær dørkarmen og indsæt plankerne. Husk, at der skal være et ekspansionsmellemrum på 8 mm, så gulvet kan flyde frit under dørkarmen.

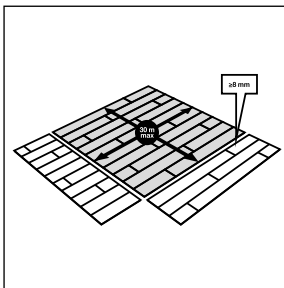


Hvis gulvfladens bredde og længde er inden for 30 m, kan den stive vinyl lægges i et stykke. Hvis målene overstiger 30 m, skal der etableres passende dilatationsfuger til at opdele gulvfladen i mindre områder. Sørg for at bredden og længden af hvert område er inden for 30 m. Sørg for, at der altid er 8 mm ekspansionsmellemrum fra plankerne til dilatationsfugerne.

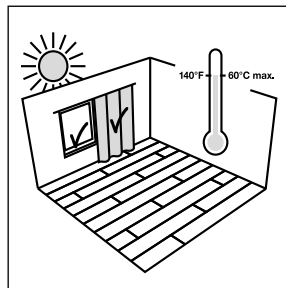

For at skabe optimale forhold bør det altid undgås at udsætte gulvet for længerevarende direkte sollys, og indendørstemperaturen bør holdes under 60 °C.


3. VEDLIGEHOLD

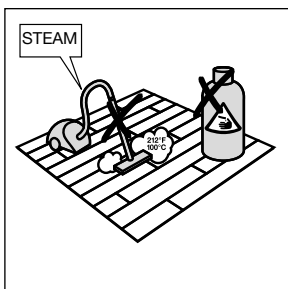


Efter korrekt montering er ordentlig rengøring og pleje afgørende. Følg nedenstående vedligeholdelses- og rengøringsinstruks:

1. Vinylgulv click gulv er kun egnet til indendørs brug.
2. Må ikke anvendes i udestuer eller vinterhaver.
3. Undgå direkte eksponering for direkte og ekstremt sollys.
4. Hold rumtemperaturen konstant, og under 60 °C.
5. Brug ikke voks eller lak.
6. Mærker og spild tørres op så hurtigt som muligt for at undgå pletter.
7. Rengør kun med vand eller et mildt rengøringsmiddel eller husholdningsprodukt til gulvrengøring.
8. Brug aldrig acetone eller midler med klor til rengøring.
9. Gulvet må ikke damprens.
10. Fjern støv, sand og grus ofte ved at feje eller støvsuge.


1. INSTRUCTIONS

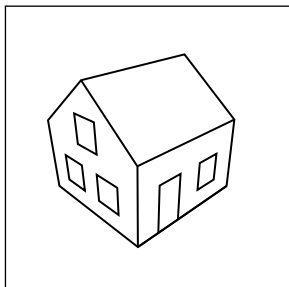


Det stive vinylgulvet er egnet til innendørs bruk ved normale temperaturer.

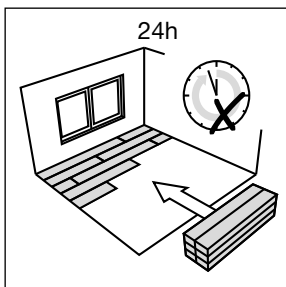


Hvis undergulvet allerede er lagt, kan monteringen startes med én gang uten akklimatisering.

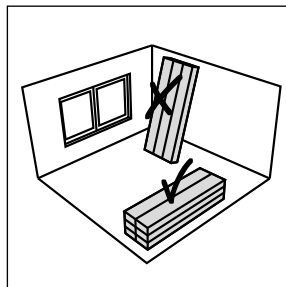


Still aldri kassene opp mot veggen.

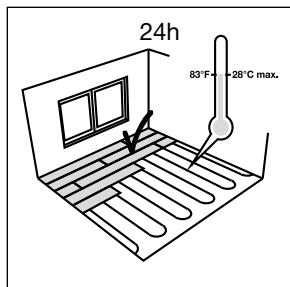

Vinylgulvet kan monteres i rom med gulvvarme. Sørg for at golvtemperaturen ikke overstiger 28 °C.

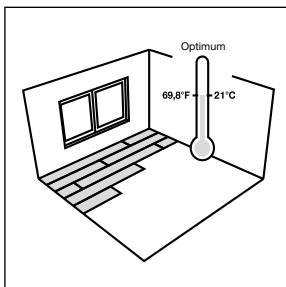


Optimal romtemperatur for montering er omkring 21 °C.

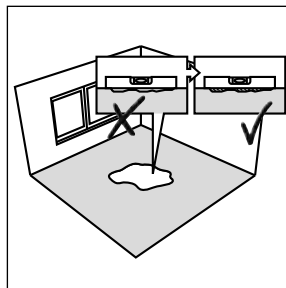


Alle undergolv skal være faste, jevne, rene og tørre. Ev. hull eller ujevnheter skal jevnes ut med nivelleringsmiddel. Nye betongavrenningslag skal være helt tørre (minst én uke pr. centimeter) og fullstendig herdet.


2. INSTALLATION RECOMMENDATIONS

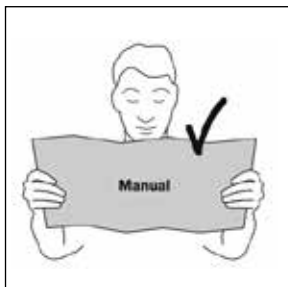


Les manualen nøye før du starter monteringen.

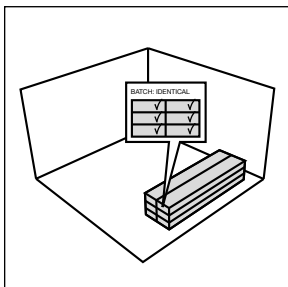


For å unngå fargevariasjon må du sørge for at gulvet i et område er lagt med produkter fra samme produksjonsbatch.

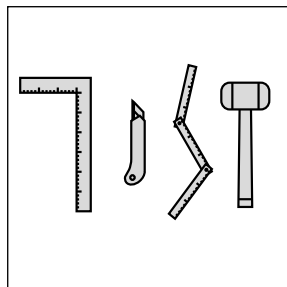


Det eneste verktøyet du trenger er: vinkelmåler, hobbykniv, tommestokk og gummihammer.

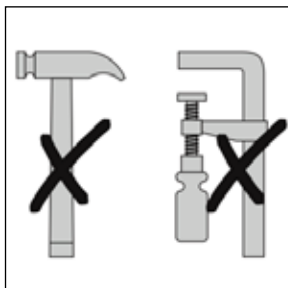


Det er ikke behov for verktøy som hammer eller skrutvinger.

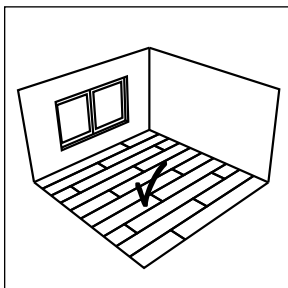


Den ideelle retningen er parallelt med hovedvinduet.

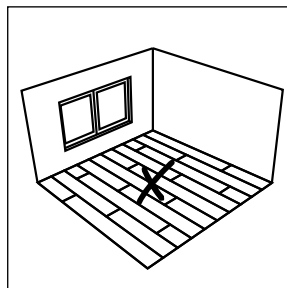


Unngå å legge gulvet vinkelrett mot hovedvinduet.

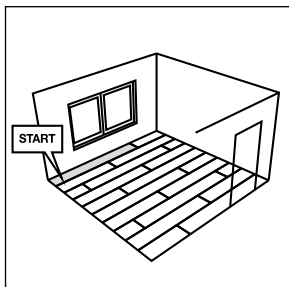


Start den første rekken fra venstre hjørne parallelt med hovedvinduet.

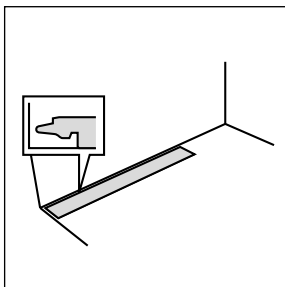


Plasser den første planken med fjæren pekende mot veggen. Dette gjelder for alle plankene som skal installeres i den første rekken.

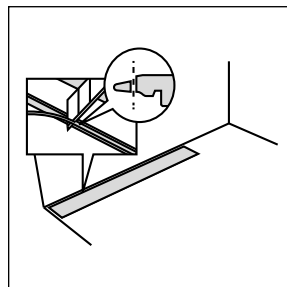


Da det er snakk om et flytende vinylgulv, skal det alltid være et ekspansjonsmellomrom på 8 mm fra plankene til veggen eller fastmonterte gjenstander. Ved den første rekken må du alltid skjære av fjæren av planken, for at ekspansjonsmellomrommet skal bli mer presist.

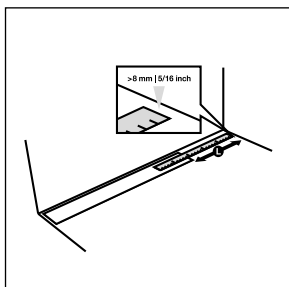


Hvis kun en del av planken skal brukes til å gjøre ferdig rekken. Mål lengden som skal dekkes nøyaktig. Husk å trekke fra 8 mm til ekspansjonsmellomrom når du måler. Skriv ned resultatet.

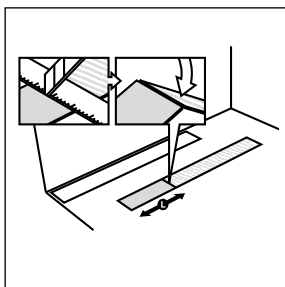


Ta en ny planke og marker lengden som skal skjæres av. Bruk en vanlig hobbykniv til å skjære i vinylen. Deretter kan planken enkelt bryttes av.

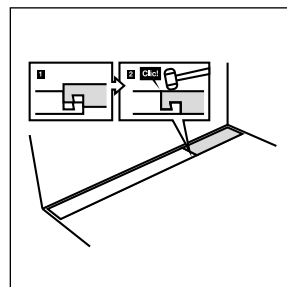


Bruk det avskårne stykket til å avslutte rekken ved å folde stykket loddrett ned. Bruk gummihammeren og bank forsiktig på samlingen på den korte skjøten. Når to planker settes perfekt sammen, høres et klikk.

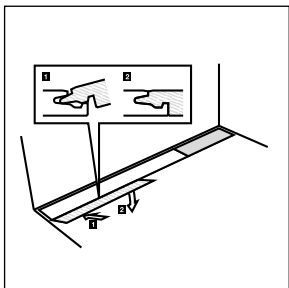


Bruk resten av den avskårne planken til å starte en ny rekke. Sett fjæren på den lange siden inn i noten i planken i den foregående rekken. Løft i en lav vinkel og trykk planken ned.

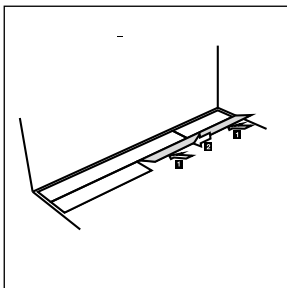


Legg en ny planke ved siden av den tidligere ved hjelp av samme metode. Brett ned for å klike de korte sidene sammen.

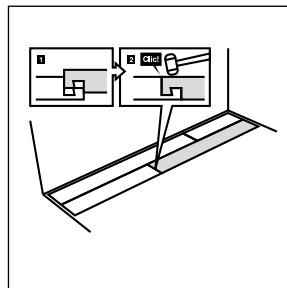


Bruk gummihammeren og bank forsiktig på skjøten på den korte siden. Når to planker settes perfekt sammen, høres et klikk.

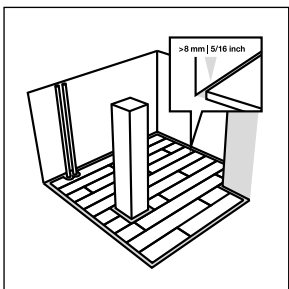


Sørg for at det alltid er 8 mm ekspansjons-mellomrom fra planken til alle lodrette fastmonterte gjenstander i rommet: vegg, søyler, rør osv.

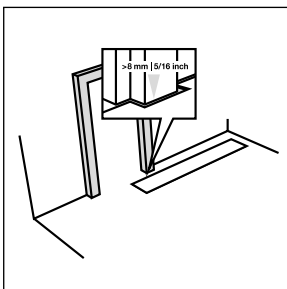


Ved montering under dørkarmer, må du huske ekspansjons-mellomrommet på 8 mm.

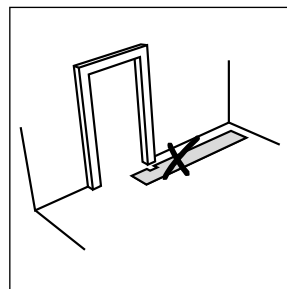


Unngå å skjære i planken langs dørkarmen.

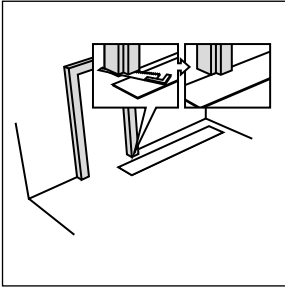

Underskjær dørkarmen og sett inn plankene. Husk at det skal være et ekspansjonsmellomrom på 8 mm, slik at gulvet kan flyte fritt under dørkarmen.

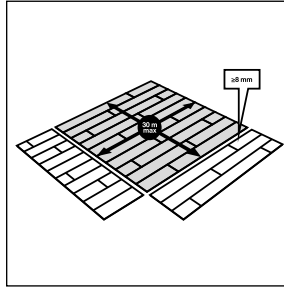


Hvis gulvflatens bredde og lengde er innenfor 30 m, kan den stive vinylen legges i et stykke. Hvis målene overstiger 30 m, må det etableres passende ekspansjonsfuger for å dele opp gulvflatens i mindre områder. Sørg for at bredden og lengde på hvert område er innenfor 30 m. Sørg for at det alltid er 8 mm ekspansjonsmellomrom fra plankene til ekspansjonsfugene.

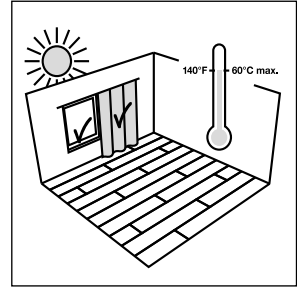

For å skape optimale forhold bør det alltid unngås å utsette gulvet for direkte sollys over lengre tid, og innendørstemperaturen bør holdes under 60 °C.


3. VEDLIKEHOLD

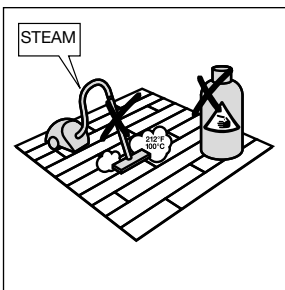


Etter korrekt montering er det avgjørende med ordentlig rengjøring og pleie. Følg vedlikeholds- og rengjøringsinstruksen nedenfor:

1. Vinylgulvet er kun egnet til innendørs bruk.
2. Må ikke benyttes i utestuer eller vinterhager.
3. Unngå eksponering for direkte og ekstremt sollys.
4. Hold romtemperaturen konstant, og ikke utsett gulvet for temperaturer over 60 °C.
5. Ikke bruk voks eller lakk.
6. Merker og søl tørkes opp så raskt som mulig for å unngå flekker.
7. Rengjør kun med vann eller et mildt rengjøringsmiddel, eller husholdningsprodukt til gulvrengjøring.
8. Bruk aldri aceton eller midler med klor til rengjøring.
9. Gulvet må ikke damprenses.
10. Fjern støv, sand og grus regelmessig ved å feie eller støvsuge.


1. ANVISNINGAR

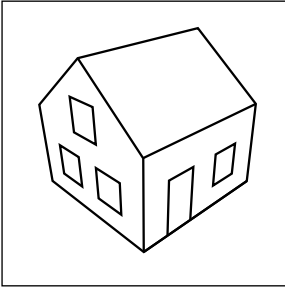


Det styva vinylgolvet lämpar sig för inomhusbruk vid normala temperaturer.

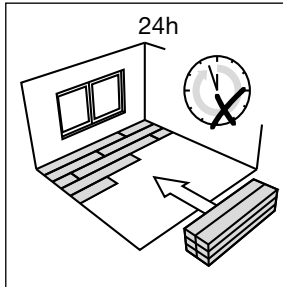


Om undergolvet redan är lagt kan läggningen påbörjas omedelbart utan acklimatisering.

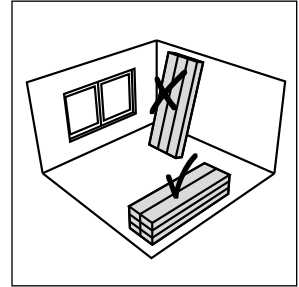


Ställ aldrig lådorna upp mot väggen.

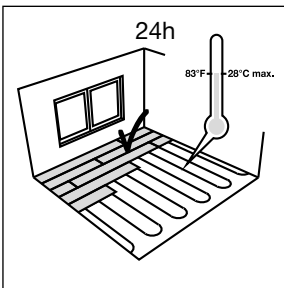

Vinylgolvet kan läggas i rum med golvvärme. Golvtemperaturen får inte överstiga 28 °C.

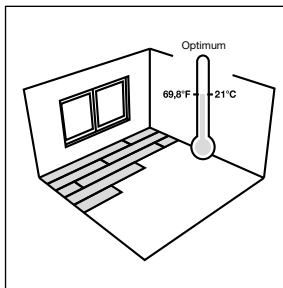


Den optimala rumstemperaturen för läggning är ca 21 °C.

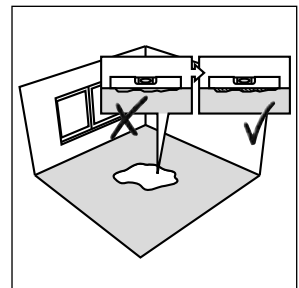


Undergolvet måste vara fast, jämnt, rent och torrt. Eventuella hål eller ojämnheter ska jämnas ut med nivelleringsmedel. Nya betongutjämningsskikt ska vara helt torra (minst 1 vecka per centimeter) och vara fullständigt härdade.


2. LÄGGNINGSANVISNING

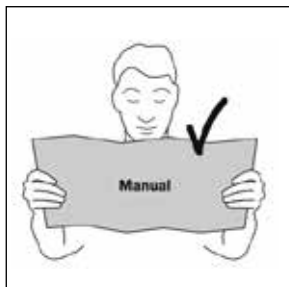


Läs manualen innan läggningen påbörjas.

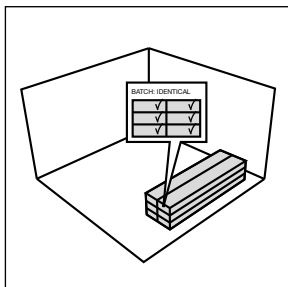


För att undvika färgvariationer är det viktigt golv i samma område läggs med produkter från samma produktionsserie.

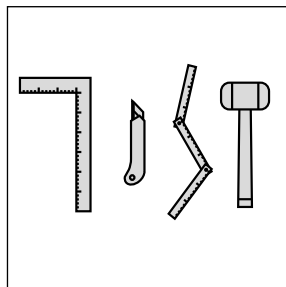


De enda verktyg som ska användas är vinkelhake, hobbykniv, tumstock och gummihammare.

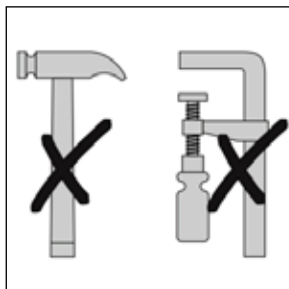


Det behövs inga andra verktyg som t.ex. hammare eller skruvtingar.

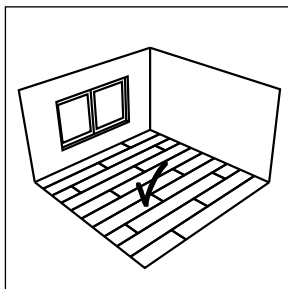


Den idealiska läggriktningen är parallellt med det huvudfönstret i rummet.

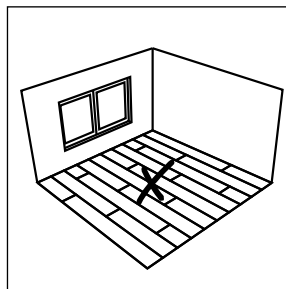


Undvik att lägga golvet i rät vinkel mot huvudfönstret.

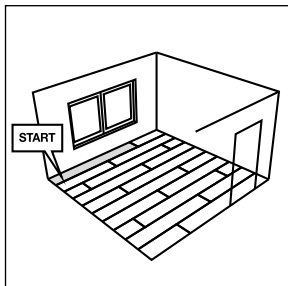


Börja med att lägga den första raden från vänster hörn parallellt med huvudfönstret.

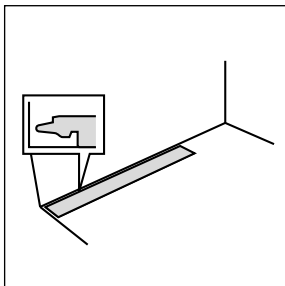


Placera den första plankan med fjäder-fogen riktad mot väggen. Detta gäller alla plankor som ska läggas i första raden.

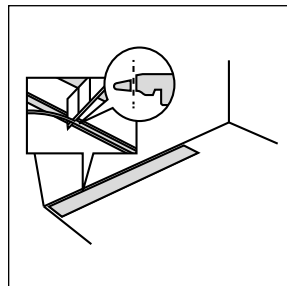


Vid läggning av ett flytande vinylgolv ska det alltid finnas ett expansionsmellanrum på 8 mm från plankorna till väggen eller fast monterade föremål. Såga av fjäderfogarna på plankorna i första raden för att få ett så exakt expansionsmellanrum som möjligt.

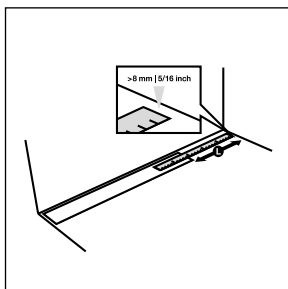


Om endast en del av plankan ska användas för att färdigställa raden: Mät noggrant den längd som ska täckas. Glöm inte att dra bort 8 mm till expansionsmellanrum vid mätning. Skriv ned måttet.

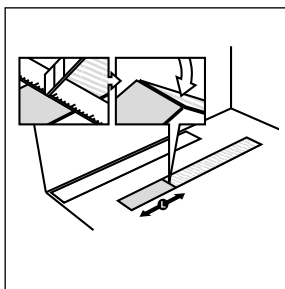


Ta en ny plankan och markera den längd som ska skäras bort. Använd en vanlig hobbykniv för att skära i vinylen och därefter kan plankan enkelt knäckas.

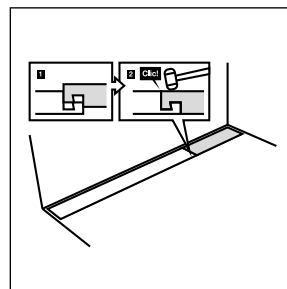


Använd den avskurna biten för att avsluta raden genom att vika in den vertikalt nedåt. Ta gummihammaren och slå försiktigt på fogen på kortsidan. När två plankor hakar i varandra perfekt hörs ett klickljud.

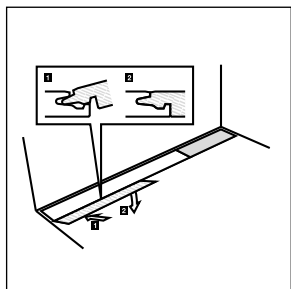


Använd resten av den avbrutna plankan för att starta en ny rad. För in fjäderfogen på långsidan in i noten på plankan i föregående rad. Lyft i en låg vinkel tills plankorna klickar i varandra.

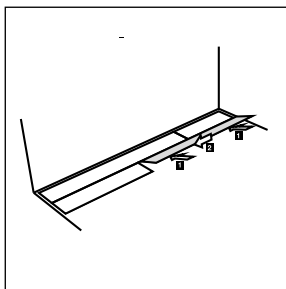


Lägg en ny planka intill den föregående med samma tillvägagångssätt. Vik sedan ner den för att klicka ihop kortsidorna.

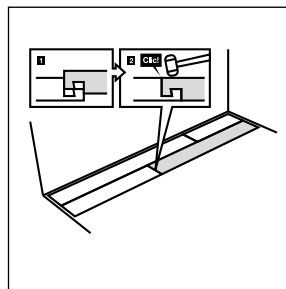


Ta gummihammaren och slå försiktigt på fogen på kortsidan. När två plankor hakar i varandra perfekt hörs ett klickljud.

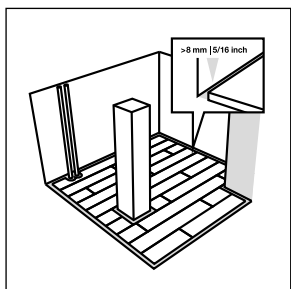


Se till att det alltid finns ett expansionsmellanrum på 8 mm från plankan till alla vertikala fast monterade föremål i rummet såsom väggar, pelare, rör m.m.

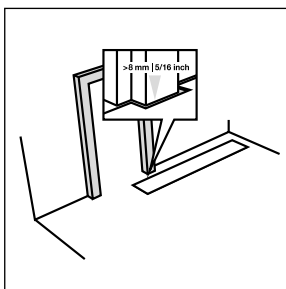


Vid montering under dörrkarmar ska det också vara ett expansionsmellanrum på 8 mm.

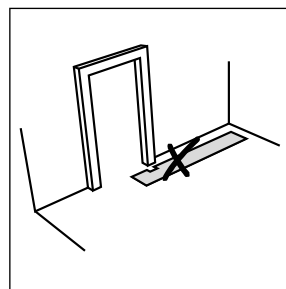


Undvik att skära i plankan längs dörrkarmen.

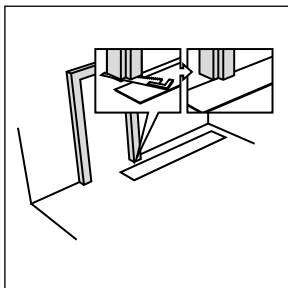

Gör ett underskär i dörrkarmen och för in plankorna under den. Kom ihåg att det måste finnas ett expansionsmellanrum på 8 mm så att golvet kan flyta fritt under dörrkarmen.

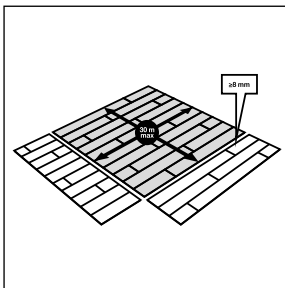


Om golvytans bredd och längd ligger inom 30 m kan den styva vinylen läggas i ett stycke. Om måtten överstiger 30 m ska lämpliga dilatationsfogar användas för att dela upp golvytan i mindre områden. Var noga med att bredden och längden för samtliga områden inte överstiger 30 m. Se även till att det alltid finns ett expansionsmellanrum på 8 mm från plankorna till dilatationsfogarna.

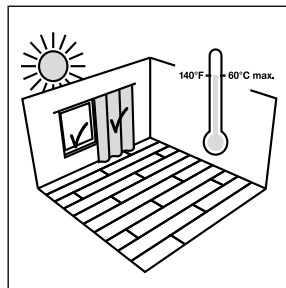

För att skapa optimala förhållanden bör golvet inte utsättas för långvarigt direkt solljus och inomhus-temperaturen bör hållas under 60 °C.


3. UNDERHÅLL

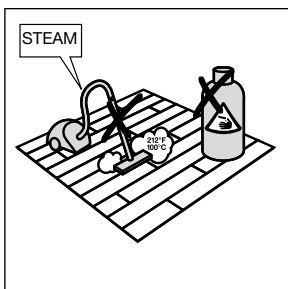


Efter korrekt utförd läggning är det viktigt att rengöra och vårda golvet ordentligt. Följ skötsel- och rengöringsanvisningarna nedan:

1. Vinylgolvet är endast avsett för inomhusbruk.
2. Får inte användas i uterum eller vinterträdgårdar.
3. Undvik direkt exponering för direkt och extremt solljus.
4. Håll rumstemperaturen konstant, och under 60 °C.
5. Använd inte vax eller lack.
6. Avlägsna märken och spill så fort som möjligt för att undvika fläckar.
7. Golvet ska endast rengöras med vatten eller ett mildt rengöringsmedel eller annan hushållsprodukt.
8. Rengör aldrig golvet med aceton eller medel som innehåller klor.
9. Golvet får inte rengöras med ånga.
10. Sopa eller dammsug golvet ofta för att avlägsna damm, sand och grus.


1. OHJEET

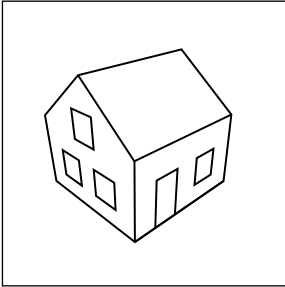


Jäykkä vinyylilattia on tarkoitettu sisäkäyttöön tavanomaisissa lämpötiloissa.

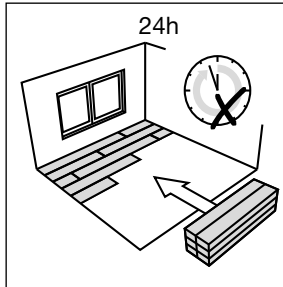


Jos aluslattia on jo asennettu, asennus voidaan aloittaa välittömästi ilman akklimatisointia, jos lattia on kuiva ennen asennusta. Vinyylilankkujen pitää antaa mukautua huoneilmassa vähintään 24 tuntia ennen asentamista.

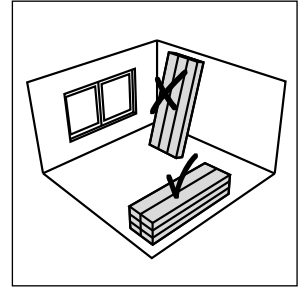


Älä koskaan laita laatikoita pystyyn seinää vasten. Säilytä pakkaukset vaaka-asennossa.

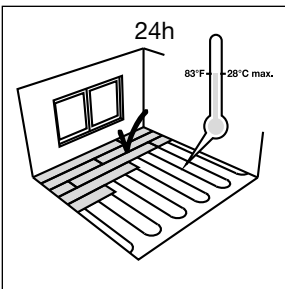

Vinyylilattia voidaan asentaa huoneeseen, jossa on lattialämmitys. Huolehdi, ettei lattian lämpötila ylitä 28 °C:a.

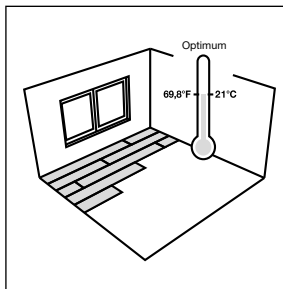


Optimaalinen huonelämpö asennettaessa on noin 21 °C.

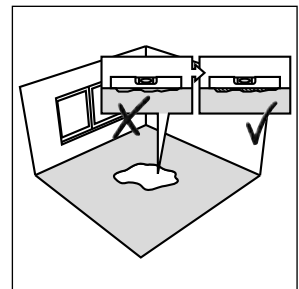


Kaikkien aluslattioiden on oltava kiinteitä, tasaisia, puhtaita ja kuivia. Reiät tai epätasaisuudet on tasoitettava tasoitteella. Uusien betonivalujen on oltava täysin kuivia (vähintään 1 viikko / cm) sekä täysin kovettuneita.


2. ASENNUSSUOSITUKSET

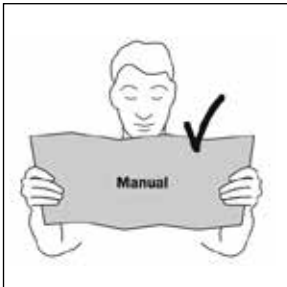


Lue ohjeet ennen kuin aloitat asennuksen.

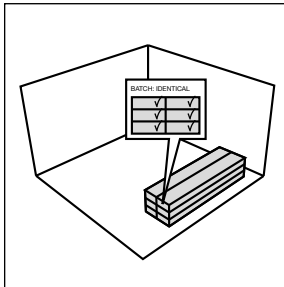


Vältäaksesi väriaihteluita sinun on huolehdittava, että saman alueen lattiaan on käytetty tuotteita samasta tuotantoerästä.

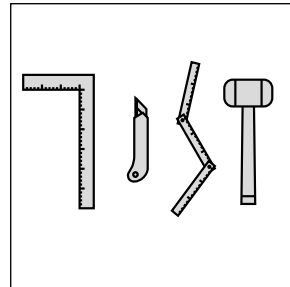


Ainoat työkalut, joita tarvitset, ovat: suorakulma, matto-veitsi, mitta ja kumivasara.

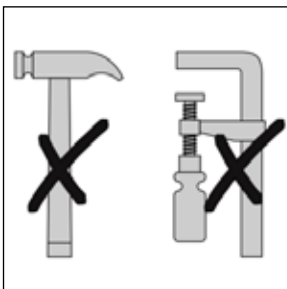


Et tarvitse työkaluja kuten vasaraa tai puristimia.

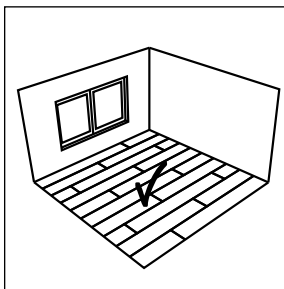


Paras asennussuunta on suurimman ikkunan suuntaisesti.

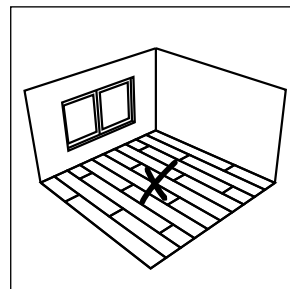


Vältä asentamista poikittain suurimpaan ikkunaan nähden.

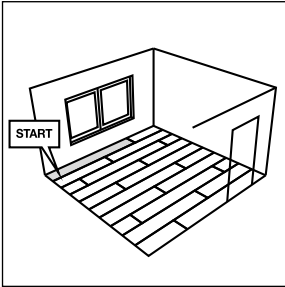


Aloita ensimmäinen rivi vasemmasta kulmasta saman suuntaisesti suurimpaan ikkunaan nähden.

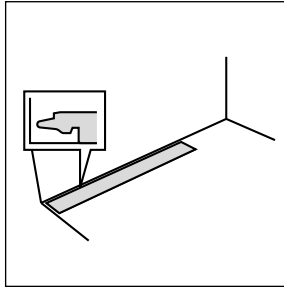


Asenna ensimmäinen lankku urosponntti seinää kohti. Tämä koskee kaikkia ensimmäiseen riviin asennettavia lankkuja.

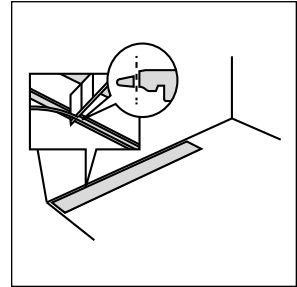


Koska kyseessä on kelluva vinyylilattia, siinä on aina oltava 8 mm:n liikuntavara lankkujen ja seinän tai muun kiinteän kohteen välissä. Ensimmäistä riviä asennettaessa sinun on leikattava lankkua seinän mukaiseksi ja poistettava urosponntti, jotta liikuntavara on riittävä ja tarkka.

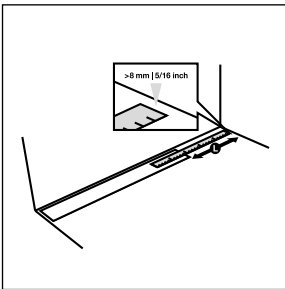


Jos rivin valmiiksi saamiseen käytetään vain osa lankusta, mittaa tarvittava pituus huolellisesti. Muista jättää 8 mm:n liikuntavara. Kirjoita mitta ylös.

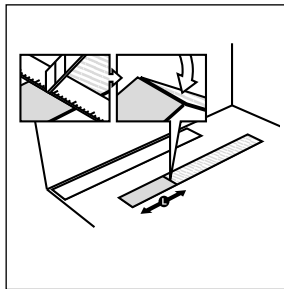


Ota sitten lankku, ja merkitse leikattava pituus. Tee tavallisella mattoveitsellä viilto vinyyliin, jonka jälkeen lankku voidaan katkaista helposti.

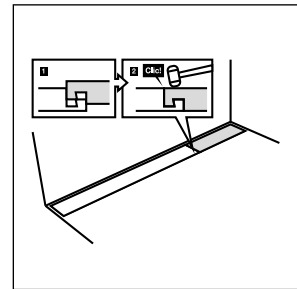


Viimeistele rivi leikatulla kappaleella taittamalla pala pystysuoraan alas. Käytä kumivasaraa ja naputtele asennusta varovasti lyhyeltä sivulta. Kun lankut ovat oikein yhdessä, kuulet napsahduksen.

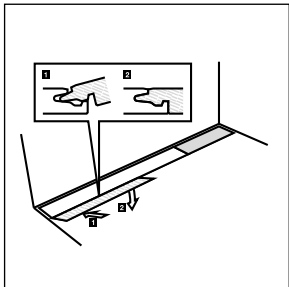


Käytä leikatun lankun loppuosa seuraavan rivin alkuun. Laita pitkän sivun pontti edellisen rivin naarasponnttiin. Nosta pieneen kulmaan, kunnes lankut ovat kiinnittyneet toisiinsa.

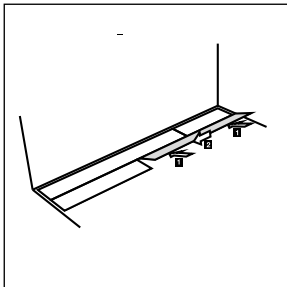


Aseta toinen lankku edellisen perään samalla tavalla ja taita alas napsauttaaksesi lyhyet sivut yhteen.

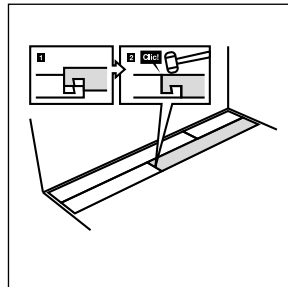


Käytä kumivasaraa ja naputtele asennusta varovasti lyhyeltä sivulta. Kun lankut ovat oikein yhdessä, kuulet napsahduksen.

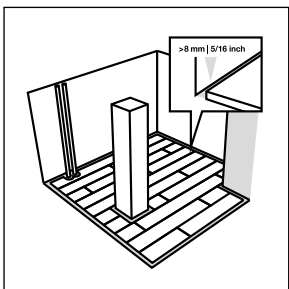


Huolehdi, että 8 mm:n liikuntavara lankun ja kaikkien kiinteiden kohteiden välillä säilyy. Tällaisia ovat mm. seinät, pylväät, putket jne.

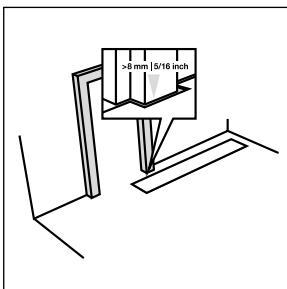


Kun asennat oven karmin alle, sinun on muistettava 8 mm:n liikuntavara.

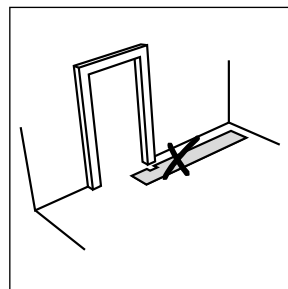


Vältä lankun leikkaamista oven karmia vasten.

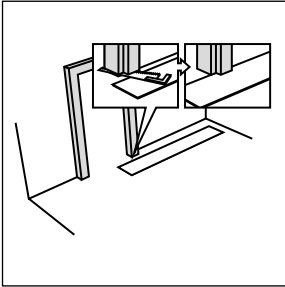

Leikkaa oven karmi ja asenna lankut sen alle. Muista jättää 8 mm:n liikuntavara, jotta lattia voi liikkua vapaasti oven karmin alla.

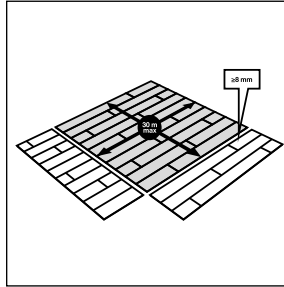


Jos lattiapinnan leveys ja pituus on enintään 30 m, voidaan vinyyli asentaa yhtenä alueena. Jos mitat ylittävät 30 m, lattiaan on tehtävä yhtenäistä pinta-alaa pienentäviä laajennusliitoksia. Huolehdi, että yhtenäisen alueen pituus- ja leveysmitat ovat enintään 30 m. Huolehdi, että lankkujen ja laajennusliitosten välissä on aina 8 mm:n liikuntavara.

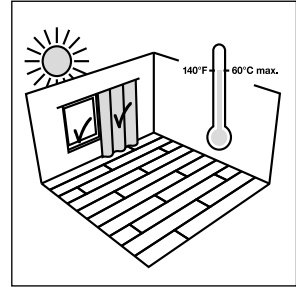

Optimaalisten olosuhteiden ylläpitämiseksi lattiaa ei pidä altistaa pitkäaikaisesti suoralle auringonvalolle, ja sisälämpötila on hyvä pitää alle 60 °C:ssa.

3. HUOLTO

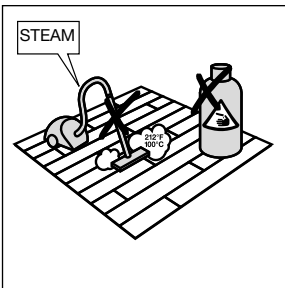

Oikean asennuksen jälkeen säännöllinen puhdistus ja hoito on erityisen tärkeää. Seuraa seuraavia hoito- ja puhdistusohjeita.

1. Vinyylilattiaa on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
2. Ei saa käyttää ulkorakennuksissa, ulkoterasseilla eikä talvipuutarhoissa.
3. Vältä suoraa altistusta suoralle ja voimakkaalle auringonvalolle.
4. Pidä huoneenlämpö tasaisena ja alle 60 °C:ssa.
5. Älä käytä vahaa tai lakkaa.
6. Lika ja roiskeet on pyyhittävä pois mahdollisimman nopeasti tahrojen välttämiseksi.
7. Pese vain vedellä tai miedolla puhdistusaineella tai lattian pesuun tarkoitettulla pesuaineella.
8. Älä koskaan käytä puhdistukseen asetonia äläkä klooripitoisia aineita.
9. Lattiaa ei saa höyrypestä.
10. Poista pöly, hiekka ja sora pyyhkimällä tai imuroimalla säännöllisesti.

