

# MONTERINGSANVISNING

Bender Labyrint antik stolpbyggnation



## *Bygg en stolpe med Labyrint*

Med Labyrint Mini eller Maxi kan du bygga vackra portstolpar. Du kan välja mellan Labyrint antik med gammaldags charm eller Labyrint skarp med ett lite striktare uttryck. Avsluta stolpen med Bender Labyrint antik helsten, Bender Labyrint antik makro eller Bender Stolptopp.

# MONTERINGSANVISNING



## Labyrint antik/skarp Mini och Labyrint antik/skarp Maxi

Art nr 22360../22960.. och 22380../22980..

### Bender Labyrint stolpbyggnation

Labyrint Mini eller Maxi gör det möjligt att bygga stolpar med 350 mm eller 550 mm tjocklek. Blocken är 140 mm höga och passar samman med ur byggd av Bender Labyrint Maxi. De färdiga stolparna kan även användas som trafikavskiljare, grindstolpar till staket och hörnstolpar till uteplatser m.m.

### Bender Stolptopp

Som avslutning på stolpen kan man använda Bender Labyrint antik helsten, Bender Labyrint antik makro eller Bender Stolptopp. Stolptoppens ovansida är välvd, men har en plan topp där belysning kan monteras, eller om så önskas en blomkruka placeras.

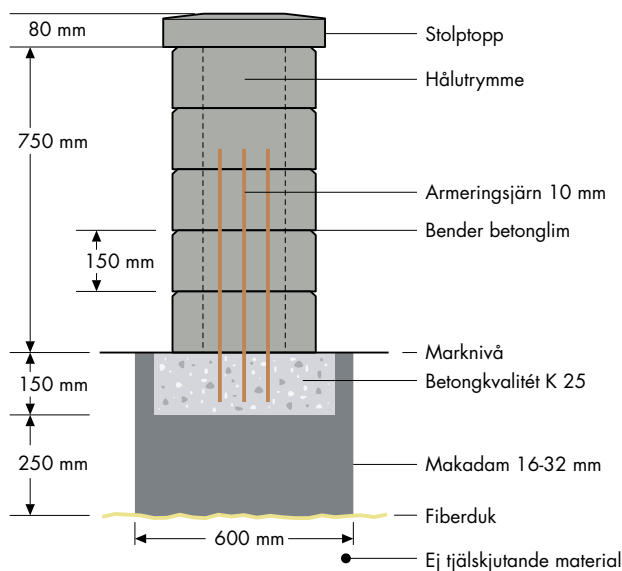


Bild 1. Sektionsritning stolpe 350 mm av Labyrint Mini.

### Monteringsanvisning

1. Bygger du samman stolpen med Bender Labyrint Maxi som fristående mur är grundarbetet för stolpen det samma som för muren, se monteringsanvisning för Bender Labyrint Maxi.

2. Bygger du stolpen fristående eller om stolpen belastas av grindar eller liknande skall alltid en betongplatta gjas. Gräv ur en kvadrat, (se illustration) ca 600 x 600 mm och 400 mm djup för lilla stolpen och 800 x 800 mm för den stora. Lägg i en geoduk och fyll på med ca 250 mm tjockt lager makadam 16 - 32 mm som du packar hårt. Gjut en platta 500 x 500 mm tjocklek 150 mm, betongkvalitet K 25. Stick ner 3 st armeringsjärn, Ø 10 mm, vertikalt ca 120 mm i betongen. Armeringsjärnen skall gå upp i stolpens hålutrymme minst 2/3 av stolpens höjd.

3. Kontrollera med vattenpass varje skift som staplas och limmas noggrant. Vrid varje skift ett kvart varv så skarvarna inte kommer över varann.

4. Vid eventuell belysning på stolpen dras ledningarna med kabelskydd i stolpens hålutrymme.

5. För låg stolpe (4 block), fyll hålutrymmet med makadam.

6. För hög stolpe, och om grindar eller annan belastning skall monteras, skall alltid hålutrymmet fyllas med betong efter att stolpblocken limmats.

7. Avsluta med Bender Stolptopp som limmas noggrant med Bender Betonglim.

*OBS! Denna beskrivning gäller för fasta grundläggningsförhållanden, men är endast vägledande och ytterligare teknisk hänsyn kan behövas tas till geologiska variationer i tomt- och markförhållanden. Benders information är kostnadsfri och ska inte uppfattas som en detaljerad konstruktionsritning, men är ändå till stor hjälp vid byggnationen.*