


**RAW**®


# BÄNKSKIVOR



MER INSPIRATION // FLER PRODUKTER // BÄTTRE LÖSNINGAR

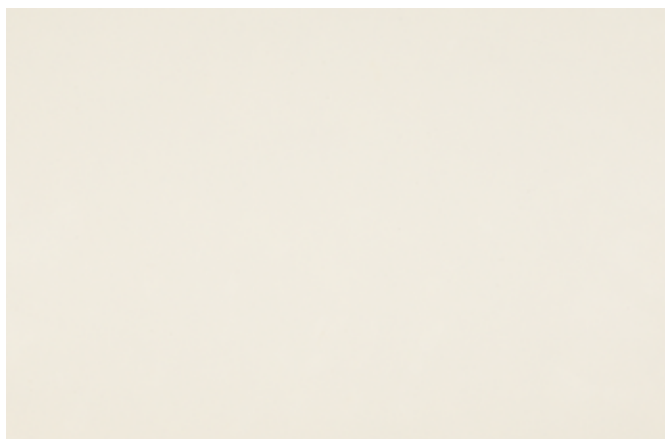

Varunr.	Produkt	H×B×L (mm)	Kantlist (2 st)
900221941	RAW Vit 0.4	28×610×3000	3m

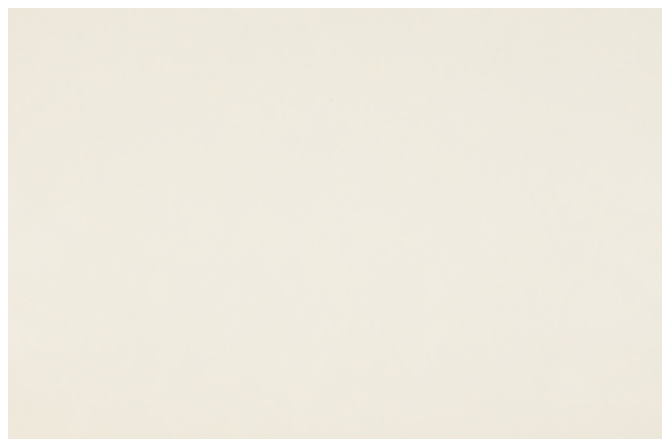

Varunr.	Produkt	H×B×L (mm)	Kantlist (2 st)
900221942	RAW Vit 0.7	28×610×3000	3m
900221950	RAW Vit 0.7	28×635×3000	3m



Varunr.	Produkt	H×B×L (mm)	Kantlist (2 st)
900221947	RAW Averest	28×610×3000	3m



Varunr.	Produkt	H×B×L (mm)	Kantlist (2 st)
900221952	RAW Averest	28×635×3000	3m

” Tänk på dina förväntningar till bänkskivans egenskaper och hållbarhet.

Välj ett material som matchar dina önskemål och ditt vardagsliv i köket.

Tänk på att din bänkskiva ska tåla många års användning


”



Varunr.	Produkt	H×B×L (mm)	Kantlist (2 st)
900221946	RAW Marbel	28×610×3000	3m



Varunr.	Produkt	H×B×L (mm)	Kantlist (2 st)
900221948	RAW Colman	28×610×3000	3m

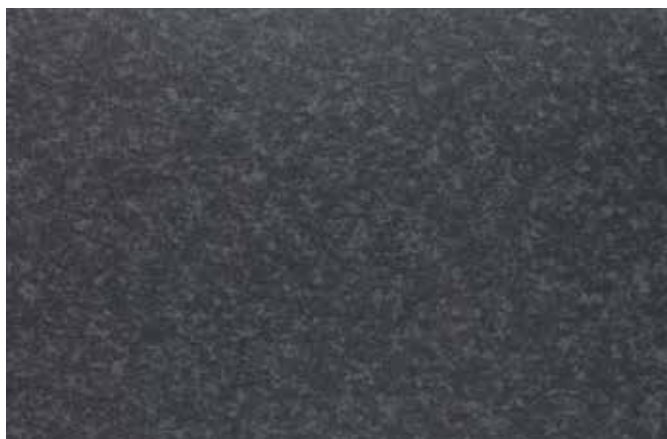

Varunr.	Produkt	H×B×L (mm)	Kantlist (2 st)
900221945	RAW Granit	28×610×3000	3m



Varunr.	Produkt	H×B×L (mm)	Kantlist (2 st)
900221943	RAW Fleck	28×610×3000	3m

Varunr.	Produkt	Mått	Typ
900221954	RAW Kantlist	35mm x 3m rulle	Vit 0,4
900221955	RAW Kantlist	35mm x 3m rulle	Vit 0,7
900221956	RAW Kantlist	35mm x 3m rulle	Fleck
900221957	RAW Kantlist	35mm x 3m rulle	Metallo
900221958	RAW Kantlist	35mm x 3m rulle	Granit
900221959	RAW Kantlist	35mm x 3m rulle	Marbel
900221960	RAW Kantlist	35mm x 3m rulle	Ek Colma
900221961	RAW Kantlist	735mm x 3m rulle	Betong
900221975	RAW Kantlist	35mm x 3m rulle	Averest







Varunr.	Produkt	H×B×L (mm)	Kantlist (2 st)
900221949	RAW Betong	28×610×3000	3m

Varunr.	Produkt	H×B×L (mm)	Kantlist 2 (st)
900221944	RAW Metallo	28×610×3000	3m
900221953	RAW Metallo	28×635×3000	3m



# RAW® BÄNKSKIVOR I LAMINAT

## GARANTI

Inspektera arbetsbänken noga innan den installeras. Klagomål baserade på estetiska fel accepteras inte efter det att arbetsbänken har installerats.

## MONTERINGSINSTRUKTIONER

### Tillskärning

Använd en cirkel- eller panelsåg för att skära ut en arbetsbänk i rätt storlek innan du påbörjar monteringen. För en mjuk tillskärning klä först den planerade såg-skäraren med maskeringstejp och använd en guide längs med vilken du för sågen. Använd en kontursåg för att skära ut hålen för avloppen, skär från baksidan för att undvika repor på arbetsbänkens yta.

### Installation

Försäkra dig om att din arbetsbänk är tillräckligt stöttad.

Använd tillräckligt med silikon för att försegla alla mellanrum och se till att avfetta ytan ordentligt innan.

Kantstrips kan sättas på med kontaktlim, skär sedan till för rätt storlek med en kniv eller skarpt stämjärn och sandpappra till rätt storlek med sandpapperskloss.

Alla material och medel måste anpassas till lokala byggnads- och hygienstandarder och installationen av arbetsbänken ska utföras i enlighet med god byggnadsteknik.


## SKÖTSEL OCH RENGÖRING - REKOMMENDATIONER

- Bibehåll arbetsbänkens yta och undvik överdriven skjutning av saker över den.
- Skär aldrig direkt i arbetsbänken.
- Arbetsbänken är värmeresistent i upp till 180°C men du ska undvika att placera föremål direkt på den.
- Ta genast bort kemikalier så som färg, tinner, bensin, färgstripper, kaustiksoda, syror etc genom att använda mycket vatten.
- Håll din arbetsbänk ren genom att använda ett allrengöringsmedel och syntetisk laminatpolish. Använd inga slipande medel eller stålull vid rengöring.


## Kantstrip



Kontaktlim används på arbetsbänkens kant och på kantstripen. När det är klart pressa stripset på arbetsbänken med en rulle.

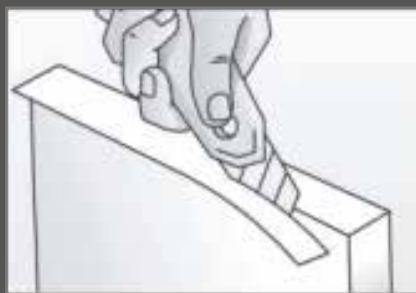



Ta försiktigt bort överflödigt strip med ett vasst blad eller stämjärn när klistret torkat.

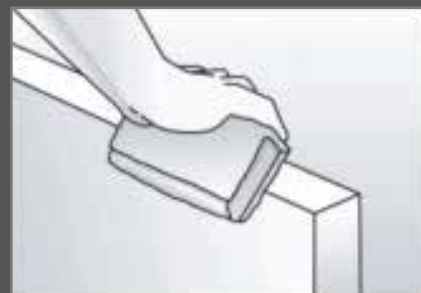

Sandpappra försiktigt stripset till rätt storlek med ett finkornigt sandpapper eller sandpapperskloss.

**RAW**

# MASSIVA BÄNKSKIVOR

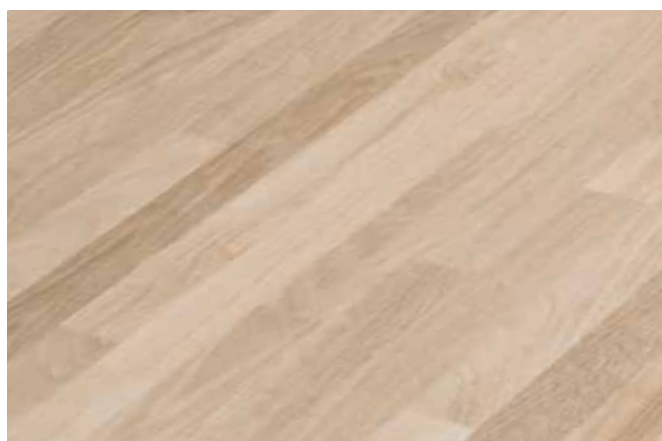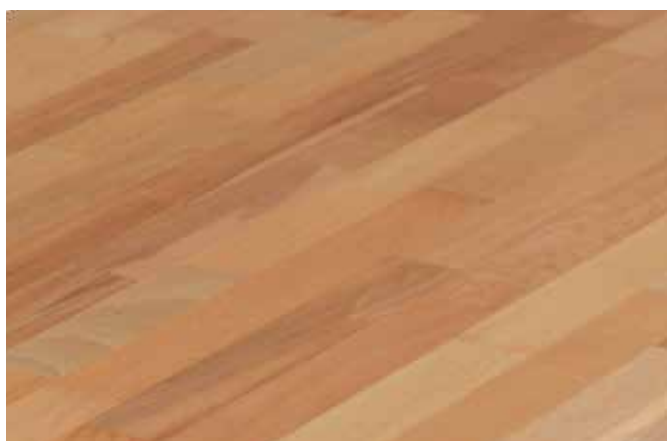

Varenr.	Produkt	H×B×L (mm)	Kantlist (2 st)
900209346	RAW Bok	26×610×3020	3m

Varunr.	Produkt	H×B×L (mm)	Kantlist 2 (st)
900209347	RAW Ek	26×610×3020	3m
900209348	RAW Ek	38×610×3000	3m






# RAW® BÄNKSKIVOR I MASSIVTRÄ

## 1. Mätning

- Mät hur stor bänkskivan ska vara i förhållande till kökets mått. Tänk på att hörnen inte alltid är 90°, i synnerhet i äldre hus.
- Markera vaskens plats i förhållande till vatten, avlopp och skåpet under vasken.

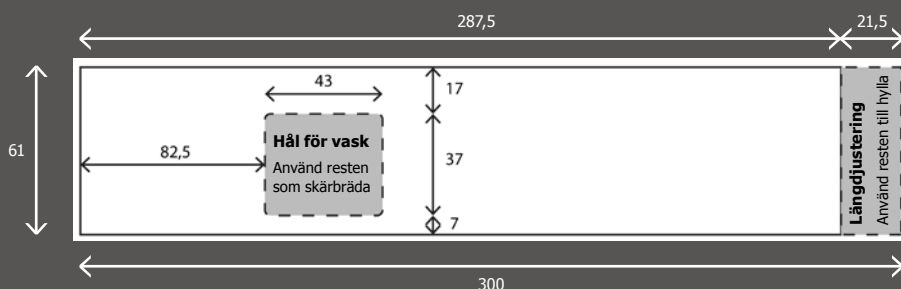

- Gör en tillskärningsritning såsom visas nedan. Det ger bättre överblick och gör det lättare att kontrollera alla mått innan bänkskivan sågas till.

## 2. Tillskärning

- Kontrollera att alla mått på tillskärningsritningen stämmer. Bänkskivan sågas till på längden med en cirkelsåg.
- Såga hål för vasken med en sticksåg. Börja med att borra ett 10 mm hål för sågklingan.
- Kontrollera att köksinredningen är i våg. Annars kan den riktas upp med kilar. Lägg bänkskivan på plats och kontrollera att den passar.

**OBS!** Trä är ett organiskt material och kommer att utvidga och dra ihop sig beroende på luftfuktighet. Därför ska det finnas en luftspalt på minst 10 mm mellan skivan och andra material, både i utsågade hål och mellan skivan och väggen, så att träet kan röra sig.



## 3. Behandling av bänkskivan

- Bänkskivan grovslipas med en planslipmaskin och efterslipas med finare sandpapper.
- Olja in baksidan och på alla kanter – även i hålet för vasken.
- Vänd bänkskivan och olja in framsidan.
- Vänta 5 minuter och applicera extra olja på områden som ser torra ut.
- Vänta 25 minuter och torka bort eventuell överskottsolja med en trasa.



## 4. Montering av bänkskivan

- Montera bänkskivan med skruvar från undersidan.
- Skruva fast bänkskivan genom att först borra hål genom strukturen under. Gör hålen något större än skruvarna så att träet kan röra sig. Av samma skäl ska skruvarna inte dras åt alltför hårt. Kom ihåg att täta med silikon mot vägg, skåp och vid fogar.



## 5. Montering av vask

- Placera vasken i hålet. Se till att den ligger plant mot bänkskivan och mitt i hålet. Rita med blyerts runt vaskens kant.
- Ta bort vasken och applicera silikon runt hålet, innanför blyertskonturen.
- Sätt ner vasken i hålet och tryck fast den ordentligt i silikonet. Sätt i spänn tills silikonet har torkat.
- Spänn vasken mot bänkskivan med tillhörande beslag under vasken.
- Ta bort eventuellt överflödigt silikon.

## Isolering

Om diskmaskin eller andra hårda vitvaror ska monteras under bänkskivan är det viktigt att träet skyddas med en fuktspärr. Fuktspärren limmas på bänkskivans undersida, direkt ovanför den hårda vitvaran.

Isolera med alucraft eller liknande om en keramisk spishäll monteras.

Se till att det är ca 20 mm mellan spishällen och bänkskivan.

