

# MONTERINGANVISNING



## *För avloppsluftning till betongtak*

Benders Avloppsluftare i betong Palema/Carisma används vid avloppsluftning genom yttertak. Avloppsluftaren är inte ställbar, men den är justerbar under taket genom en flexibel plastslang. För en komplett Avloppsluftare i betong krävs en betongdel för genomföring och en förpackning med kragrör och flexirör.

# MONTERINGANVISNING

## Avloppsluftare betong: Betongdel, krag- och flexirör

Palema - art nr 0501xx (betongdel) och 0610xx (krag- och flexirör)

Carisma - art nr C501xx (betongdel) och 0610xx (krag- och flexirör)

### Monteringsanvisning

**1.** Ta bort den takpanna inom vars yta takgenomföringen skall utföras. Beakta frigång mot takstol och dylikt. Ersätt (provisoriskt) med genomföringspanna.

**2.** För ned genom hålet kragröret, så att det "landar" på underlagstaket. Rita av kragrörets invändiga kontur på underlagstaket.

**3.** Ta bort genomföringspannan. Lägg den lösgjorda håltagningsmallen över den markerade konturen. Rita av för håltagning D 136-142 mm.

**4.** Gör håltagningen i underlagstaket\* efter markeringen (D 136-142 mm).

\* Vid underlagstak av folie, duk, flerskiktsparkong eller board tunnare än 4,0 mm, använd monteringsdäcket Riffi, art 060000.


**5.** Skruva fast Underbeslaget. (Obs! Skruvarna skall ej dessförinnan lossas.) Kontrollera gummiläppens tätning mot underlagstaket.

**R.** Anslutning till framdragen luftningsledning kan nu ske. Flexiröret får ej monteras så det står vatten i röret. Flexiröret får böjas max 45° mot framdragen luftledning. Säkrat med förankringsbojan! Vid montering av adapter 110/75 mm, art 060300 och flexirör, säkerställ att inte vattensamlingar kan uppstå.

**6.** Färdigställ slutligen yttertakstäckningen genom att placera genomföringspannan, dessförinnan kompletterad med tillhörande Kragrör.

### Gör så här:

Ställ kragrörets storända på ett hårt underlag. Vänd genomföringspannan upp och ned samt pressa den ner, så att dess betongstos botten i kragröret.

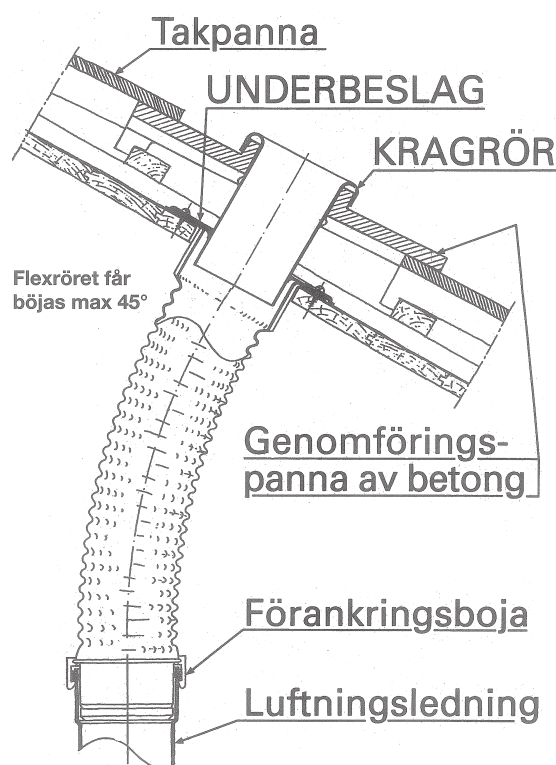

### Denna förpackning innehåller:

#### 1 st Underbeslag

Inkl 8 st förmonterade skruv RXSL 5x20 med flexibelt anslutningsrör Dy 110 mm och förankringsboja.

#### 1 st Kragrör

Färg: se i förpackningen

#### Monteringsanvisning

#### Håltagningsmall


# MONTERINGANVISNING



*Avloppsluftare betong: Betongdel, krag- och flexirör*

Palema - art nr 0501xx (betongdel) och 0610xx (krag- och flexirör)

Carisma - art nr C501xx (betongdel) och 0610xx (krag- och flexirör)

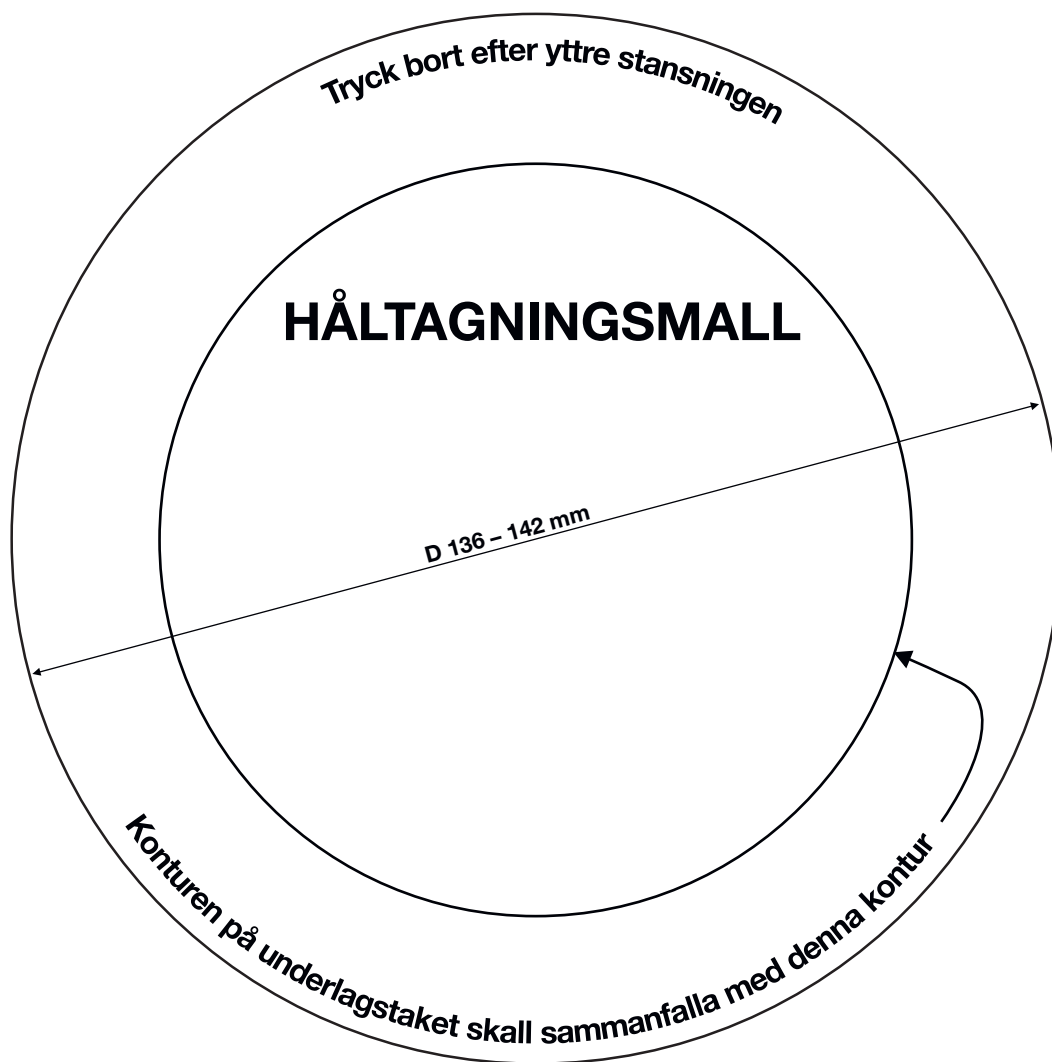

Avloppsluftaren i denna förpackning får användas endast för luftning av spillvattensystem. Montering skall utföras enligt vidstående monteringsanvisning. Ingående komponenter får ej förändras, utbytas eller på något sätt kompletteras.

**Tillverkare:** Benders Sverige AB

**Tillverkningsställe:** 51F:D21

**Certifieringsorgan:** KIWA Certification AB, ackrediteringsnummer 1913

**Typgodkännande:** 1597

**Kotrollorgan:** Kiwa Certification AB

