



FLOOR & WALL TAC

PRODUKTDATABLAD

Version: 2020-03-24

BESKRIVNING AV PRODUKT

Vattenbaserat, ej vådligt eller brandfarligt. Fritt från lättflyktiga lösningsmedel. Konsistensen är tixotrop och följsam. Mycket goda våt- och häftlimningsegenskaper med kraftigt "monteringshugg".

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Golvmaterial För limning av mjuka vinylmattor, med eller utan baksidesbeläggning. Korkplattor med PVC-baksida. Linoleum och heltäckande mattor med foambaksida. OBS! För linoleum med jutebaksida rekommenderas Bostik Linotack. Väggmateriäl Vinylmattor med minst 0,6 mm tjockt PVC-skikt.

ARBETSBESKRIVNING


Följ i första hand materialtillverkarens anvisningar. Nedanstående utgör endast kompletterade upplysningar för själva limningen. Förberedelser: Underlaget skall vara rent, plant, fritt från damm, smuts och gammal färg. Eventuell avjämning bör ske med en vattenfast spackelmassa. Vid limning mot betongunderlag får fukthalten ej överstiga de angivna maxvärdena som anges i AMA Hus eller GBR:s anvisningar. Lim, beläggning och underlag bör ha en temperatur av minst +18°C. Luftfuktighet högst 60% relativ fuktighet. LIMNING PÅ GOLV Våtlimning: 1. Rör om limmet väl. 2. Sprid limmet på golvet med en tandad spackel. Limsträngens höjd bör vara 2-3 mm 3. Lägg ned mattan direkt i det våta limmet eller, om kraftigare omedelbart hugg önskas, kan monterings tiden utsträckas till ca 30-45 minuter. 4. Gnid fast mattan noggrant i limmet och pressa ut alla luftfickor. Häftlimning: Limning på icke sugande underlag med täta beläggningar. 1. Applicera lim på underlaget med en tandad limspackel (om beläggningen är mycket känslig för ojämnheter i underlaget bör fintandad spackel användas). Limsträngens höjd bör vara 2-3 mm. 2. Låt limmet torka tills det ej väter fingret vid lätt beröring. Täta underlag: Väntetid ca 45 min monterings tid ca 80 min. 3. OBS! Vid häftlimning är det viktigt att beläggningen gnids fast mycket noggrant för att något deformera limsträngarna och därigenom öka limytan. Omläggning: 1. Kontrollera att den gamla mattan sitter väl fast och är fri från bonvax eller annat som kan försämra vidhäftningen. 2. Sprid lim på underlaget med tandad spackel. Limmängd ca 6-8 m²/liter vid limning av plastmattor typ cushion vinyl mot gammalt PVC-golv. 3. Låt limmet torka ca 5 min före nedläggningen. Tänk på att tiden förkortas vid: Förhöjd temperatur, låg luftfuktighet, minskad limmängd och luftning av mattan. 4. Var noggrann med fastgnidningen av mattan för att undvika blåsbildning. LIMNING PÅ VÄGG Våtlimning: a) Limapplicering på vägg 1. Se till att väggen är ren, dammfri och sugande. 2. Rör om limmet väl. 3. Limmet appliceras på väggen, lämpligen med perlonroller eller pensel. 4. Grunda med utspätt lim 1:4 vid starkt sugande underlag. Vänta ca 5 minuter med monteringen vid svagt sugande underlag. 5. Som alltid är det av största vikt att fastgnidningen av beläggningen utförs mycket noggrant och att all luft pressas ut.

MILJÖ & HÄLSA

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller brandfarligt. För ytterligare information se säkerhetsdatablad.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com

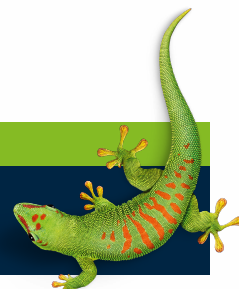

TEKNISK DATA

Egenskaper före applicering	
Materialtyp	Enkellim för våt- och häftlimning
Färg	Vit
Limåtgång	4-5 m ² /liter beroende på matta och underlag
Monteringstid	Våtlimning 0-30 min
--	Häftlimning 40-90 minuter, beroende på temperatur och luftfuktighet
Brandfarlighet	Limmet är ej brandfarligt
Lagringsbeständighet	1 år vid +10 till +20oC. Skyddas mot frost
Arbetsförhållande	Temp. +18 till +25oC. Luftfuktighet 20 till 70% RF
Rengöringsmedel	Vatten innan limmet torkat
Egenskaper efter applicering	
Färg	Opak
Temperaturbeständighet	+80oC efter 14 dagars torktid
Mjukgörarbeständighet	Mycket god

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

