


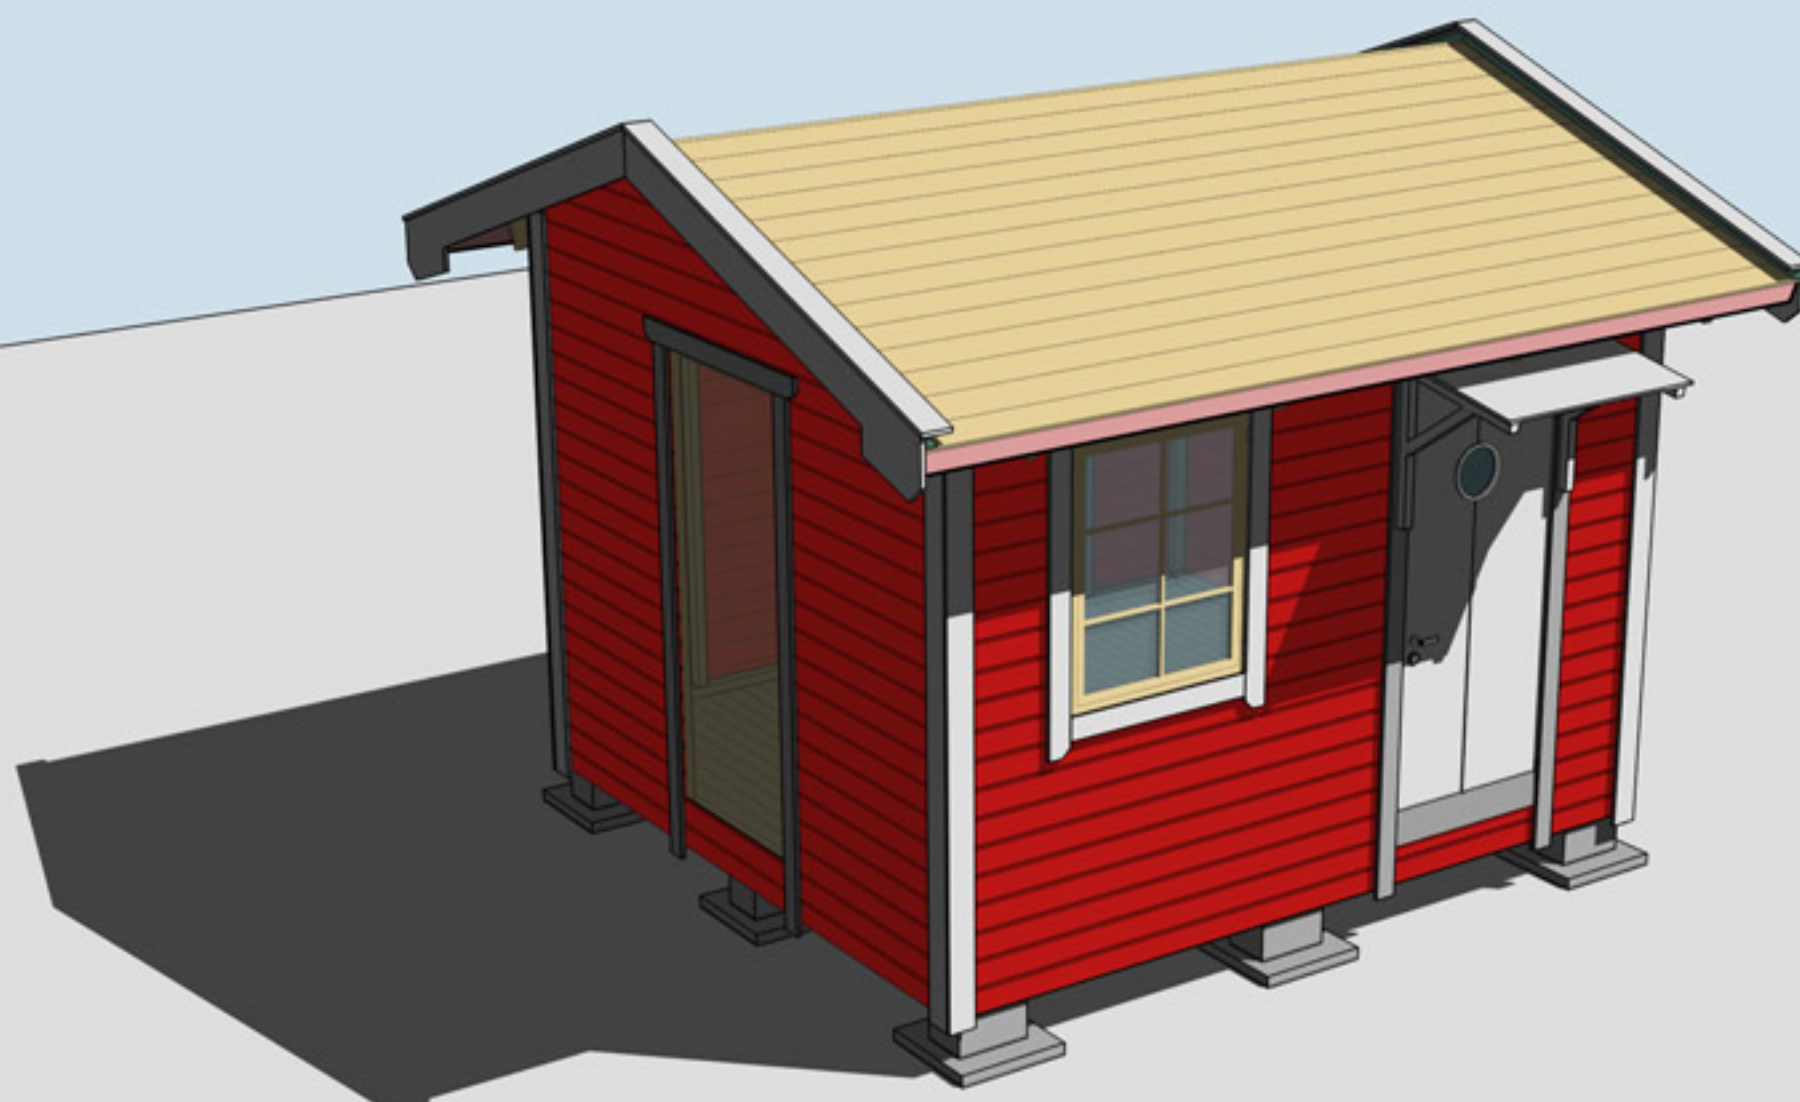

Montering Arholma 10-1,2,3

Skriv ut monteringsanvisningen
med färgskrivare.



Trähuset önskar lycka till med stugan, boden ni köpt från Trähuset.

Packa upp stugan efter leverans och kontrollera att allt är med enligt materialspecifikationerna

Vid felaktigheter i leveransen gäller konsumentverkets regler.
Reklamera till Trähuset inom rimlig tid.

Om ni reklamerar efter denna tid får ni själva hämta eller byta direkt på Trähuset i Tyresö. Ni står själva för transportkostnad till och från Trähuset.

Fönster och detaljer ligger i de flesta fall i paketet med väggblocken (i det första stora blocket).

Att tänka på

- 1 Läs monteringsanvisningen noga
- 2 Materialet ska skyddas från sol och regn och läggas jämt på underlag av trä.
- 3 Dörrar ska ligga eller stå mot ett jämt underlag så att de inte blir skeva.
- 4 Rådgör med den brädgård eller byggvaruhus där ni köpt stugan om takpapp och lämplig spik

Verktyg ni bör ha för att montera en stuga:

Vattenpass, hammare, fogsvans, vinkelhake, stämjärn, färgsnöre, skruvdragare, koben, yxa

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel

Materialspecifikation

Arholma-10-1

Antal Typ Block

- 8 Väggblock
- 1 Dörr 80x185-Runt glas Höger
- 1 Fönster 80x100
- 1 Fönster runt 50 cm+foder+10st 40mm skruv+10st rostfria spik
- 1 Fönsterkarm till runt fönster
- 1 Glasskiva till ytterdörr
- 2 Konsoller+franskträskruv 4st 160mm+bricka+4st skruv till glasskivan
- 6 Nr 65 paneler mellan takstolar

- 1 Kartong med beslag skruv, mm
 Skruv 100, 80mm 1pkt. Ankarspik 1pkt.
 Vinklar 24st stora. Bult 24st 10x70mm+mutter och bricka.
 Plywood bitar till utsalning av bjälklag 4st nr 200
 Nr 30 spikläkt 12st spikas på takstolarna som upplag för panelen mellan takstolarna. Ritmall för spikläkt nr 30.

Tillbehörspaket

- | | | |
|----|--|-----------|
| 2 | Bjälklag nr 1 | 300 cm |
| 6 | Bjälklag nr 2 | 311 cm |
| 1 | Nockbjälke nr 13 45x195 | 312 cm |
| 1 | Bärlina nr 21 | |
| 8 | Takstolar nr 13 | |
| 4 | Takbjälkar nr 12 monteras ovanpå gavlarna | |
| 40 | Golv | 300 cm |
| 50 | Tak | 364 cm |
| 50 | Ytterpanel 300 cm gavlar | |
| 44 | Ytterpanel 321 cm sida bak och fram | |
| 2 | Takbrädor nr 4 börja med dessa brädor när taket spikas | 364 cm |
| 1 | Pkt vindskivor nr 66 | |
| 1 | Pkt vattbrädor nr 55 | |
| 1 | Pkt hörnknutar nr 11 | |
| 4 | Trekantsläkt nr 22 | ca 230 cm |
| 4 | Hanbjälkar nr 33 till takstolarna. | |
| 1 | Pkt foder till 1st dörr och 1st fönster | |
| 2 | Fotbräda nr 7 spikas mot takstolarna | 364 cm |
| 6 | Underslag till golvbjälkar | 320 cm |

Materialspecifikation

Arholma-10-2

Antal Typ Block

- 8 Väggblock
- 1 Dörr 80x185-Runt glas Höger
- 1 Fönster 80x100
- 1 Glasparti 80x185
- 1 Glasskiva till ytterdörr
- 2 Konsoller+franskräskruv 4st 160mm+bricka+4st skruv till glasskivan
- 6 Nr 65 paneler mellan takstolar

- 1 Kartong med beslag skruv, mm
 Skruv 100, 80mm 1pkt. Ankarspik 1pkt.
 Vinklar 24st stora. Bult 24st 10x70mm+mutter och bricka.
 Plywood bitar till utsalning av bjälklag 4st nr 200
 Nr 30 spikläkt 12st spikas på takstolarna som upplag för panelen mellan takstolarna. Ritmall för spikläkt nr 30.

Tillbehörspaket

- | | | |
|----|--|-----------|
| 2 | Bjälklag nr 1 | 300 cm |
| 6 | Bjälklag nr 2 | 311 cm |
| 1 | Nockbjälke nr 13 45x195 | 312 cm |
| 1 | Bärlina nr 21 | |
| 8 | Takstolar nr 13 | |
| 4 | Takbjälkar nr 12 monteras ovanpå gavlarna | |
| 40 | Golv | 300 cm |
| 50 | Tak | 364 cm |
| 50 | Ytterpanel 300 cm gavlar | |
| 44 | Ytterpanel 321 cm sida bak och fram | |
| 2 | Takbrädor nr 4 börja med dessa brädor när taket spikas | 363 cm |
| 1 | Pkt vindskivor nr 66 | |
| 1 | Pkt vattbrädor nr 55 | |
| 1 | Pkt hörnknutar nr 11 | |
| 4 | Trekantsläkt nr 22 | ca 230 cm |
| 4 | Hanbjälkar nr 33 till takstolarna. | |
| 1 | Pkt foder till 1st dörr, 1st fönster och 1st glasparti | |
| 2 | Fotbräda nr 7 spikas mot takstolarna | 364 cm |
| 6 | Underslag till golvbjälkar | 320 cm |

Materialspecifikation

Arholma-10-3


Antal Typ Block


- 8 Väggblock
- 1 Dörr 80x185-Runt glas Höger
- 2 Fönster 80x100
- 1 Glasskiva till ytterdörr
- 2 Konsoller+franskräskruv 4st160mm+bricka+4st skruv till glasskivan
- 6 Nr 65 paneler mellan takstolar


- 1 Kartong med beslag skruv, mm
 Skruv100, 80mm 1 pkt. Ankarspik 1pkt.
 Vinklar 24st stora. Bult 24st 10x70mm+mutter och bricka.
 Plywood bitar till utsalning av bjälklag 4st nr 200
 Nr 30 spikläkt 12st spikas på takstolarna som upplag för panelen mellan takstolarna. Ritmall för spikläkt nr 30.

Tillbehörspaket

- | | | |
|----|--|-----------|
| 2 | Bjälklag nr 1 | 300 cm |
| 6 | Bjälklag nr 2 | 311 cm |
| 1 | Nockbjälke nr 13 45x195 | 312 cm |
| 1 | Bärlina nr 21 | |
| 8 | Takstolar nr 13 | |
| 4 | Takbjälkar nr 12 monteras ovanpå gavlarna | |
| 40 | Golv | 300 cm |
| 50 | Tak | 364 cm |
| 50 | Ytterpanel 300 cm gavlar | |
| 44 | Ytterpanel 321 cm sida bak och fram | |
| 2 | Takbrädor nr 4 börja med dessa brädor när taket spikas | 364 cm |
| 1 | Pkt vindskivor nr 66 | |
| 1 | Pkt vattbrädor nr 55 | |
| 1 | Pkt hörnknutar nr 11 | |
| 4 | Trekantsläkt nr 22 | ca 230 cm |
| 4 | Hanbjälkar nr 33 till takstolarna. | |
| 1 | Pkt foder till 1st dörr och 1st fönster | |
| 2 | Fotbräda nr 7 spikas mot takstolarna | 364 cm |
| 6 | Underslag till golvbälkar | 320 cm |

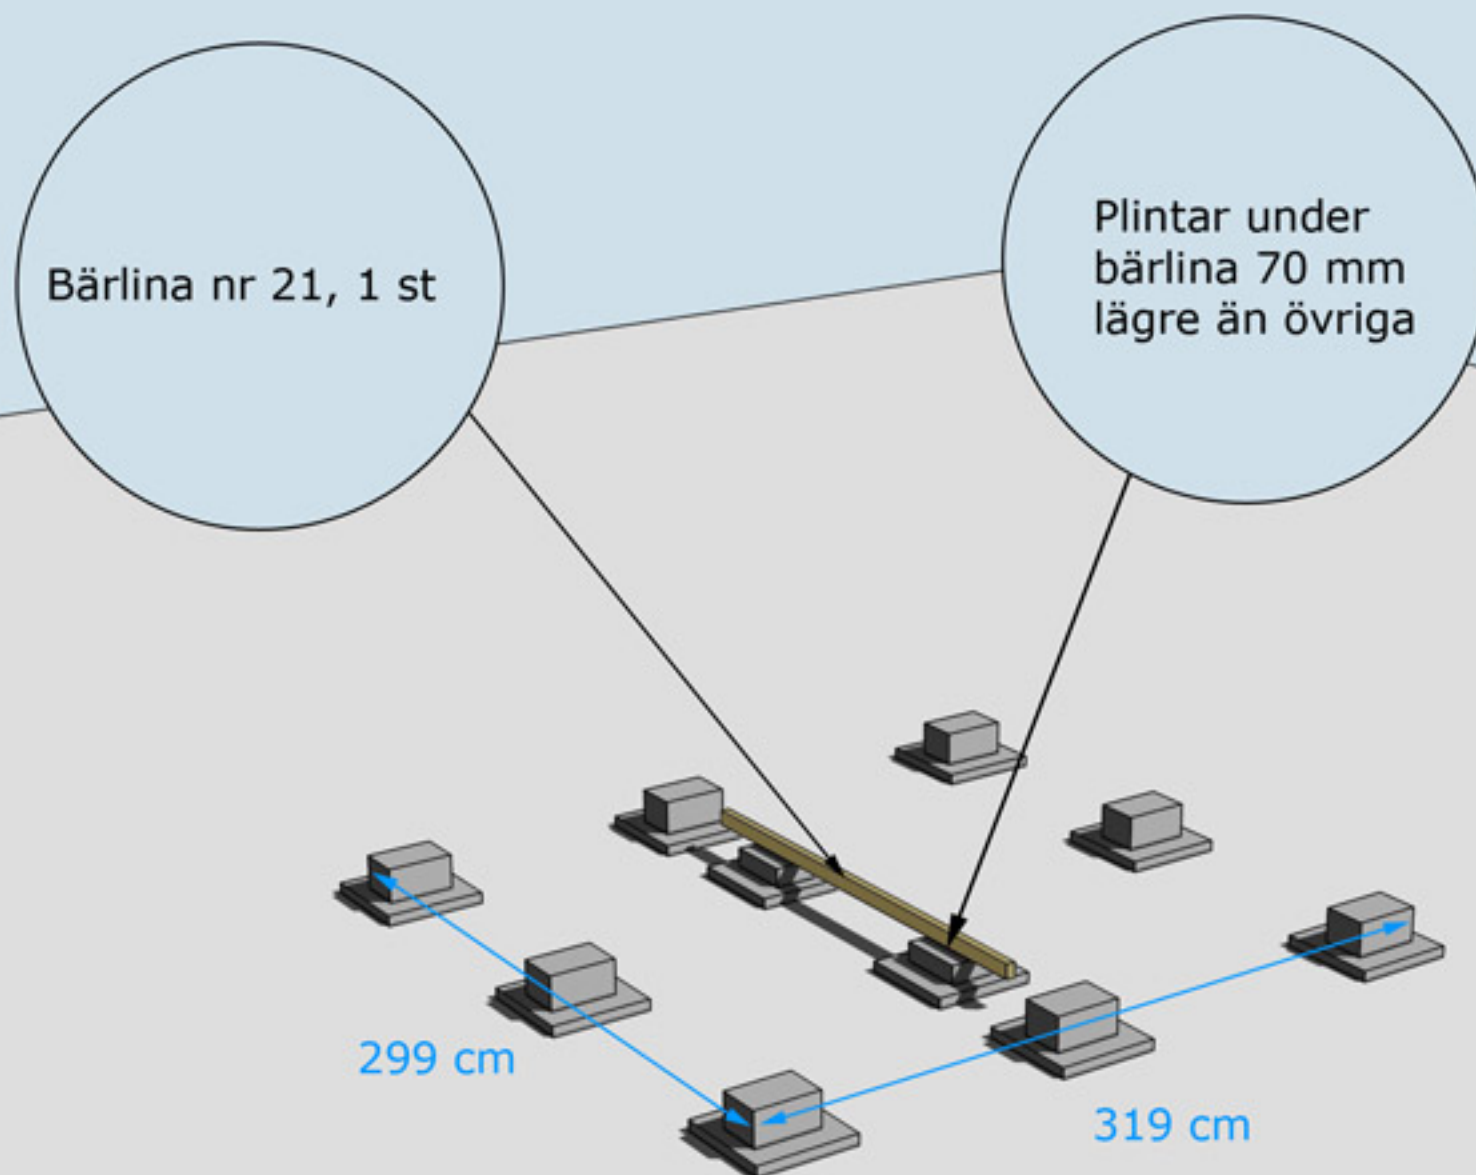


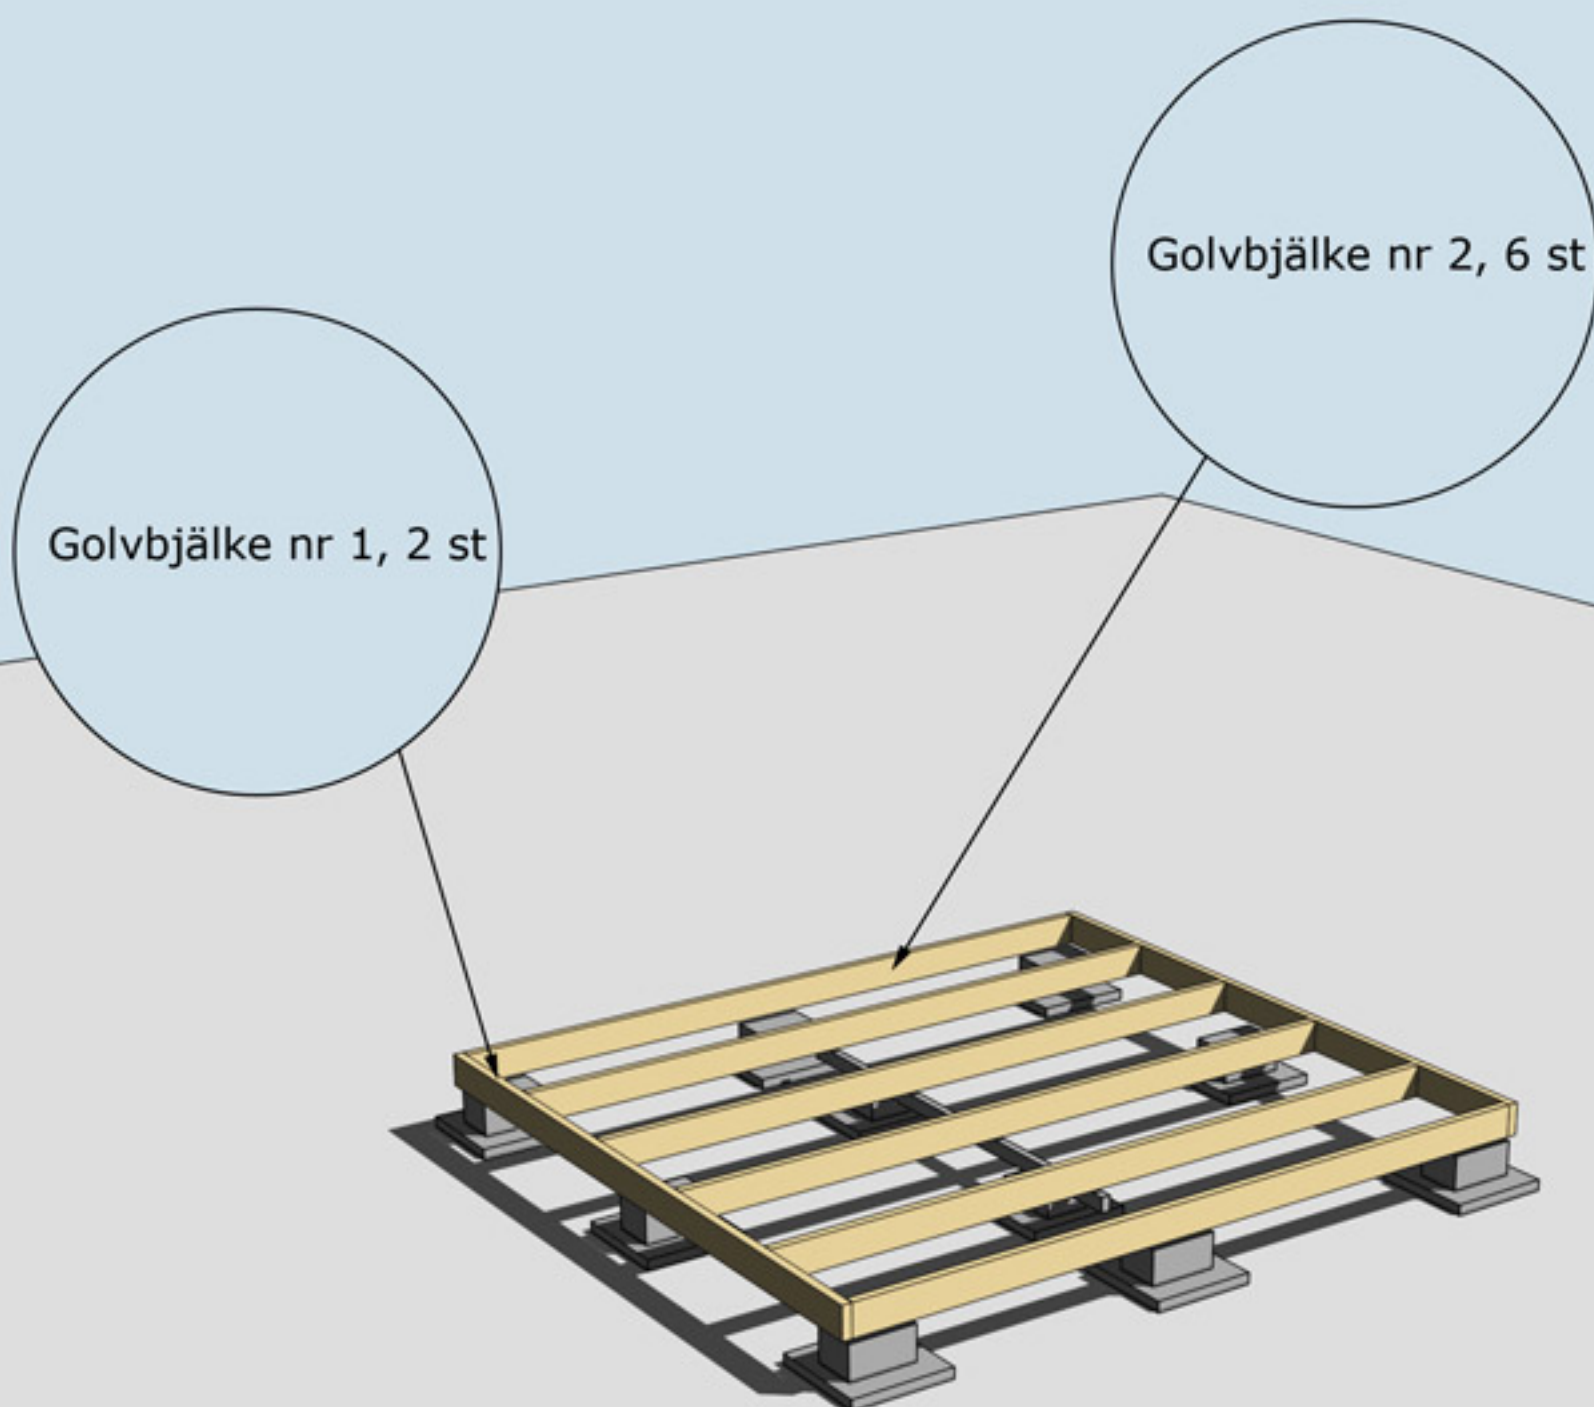

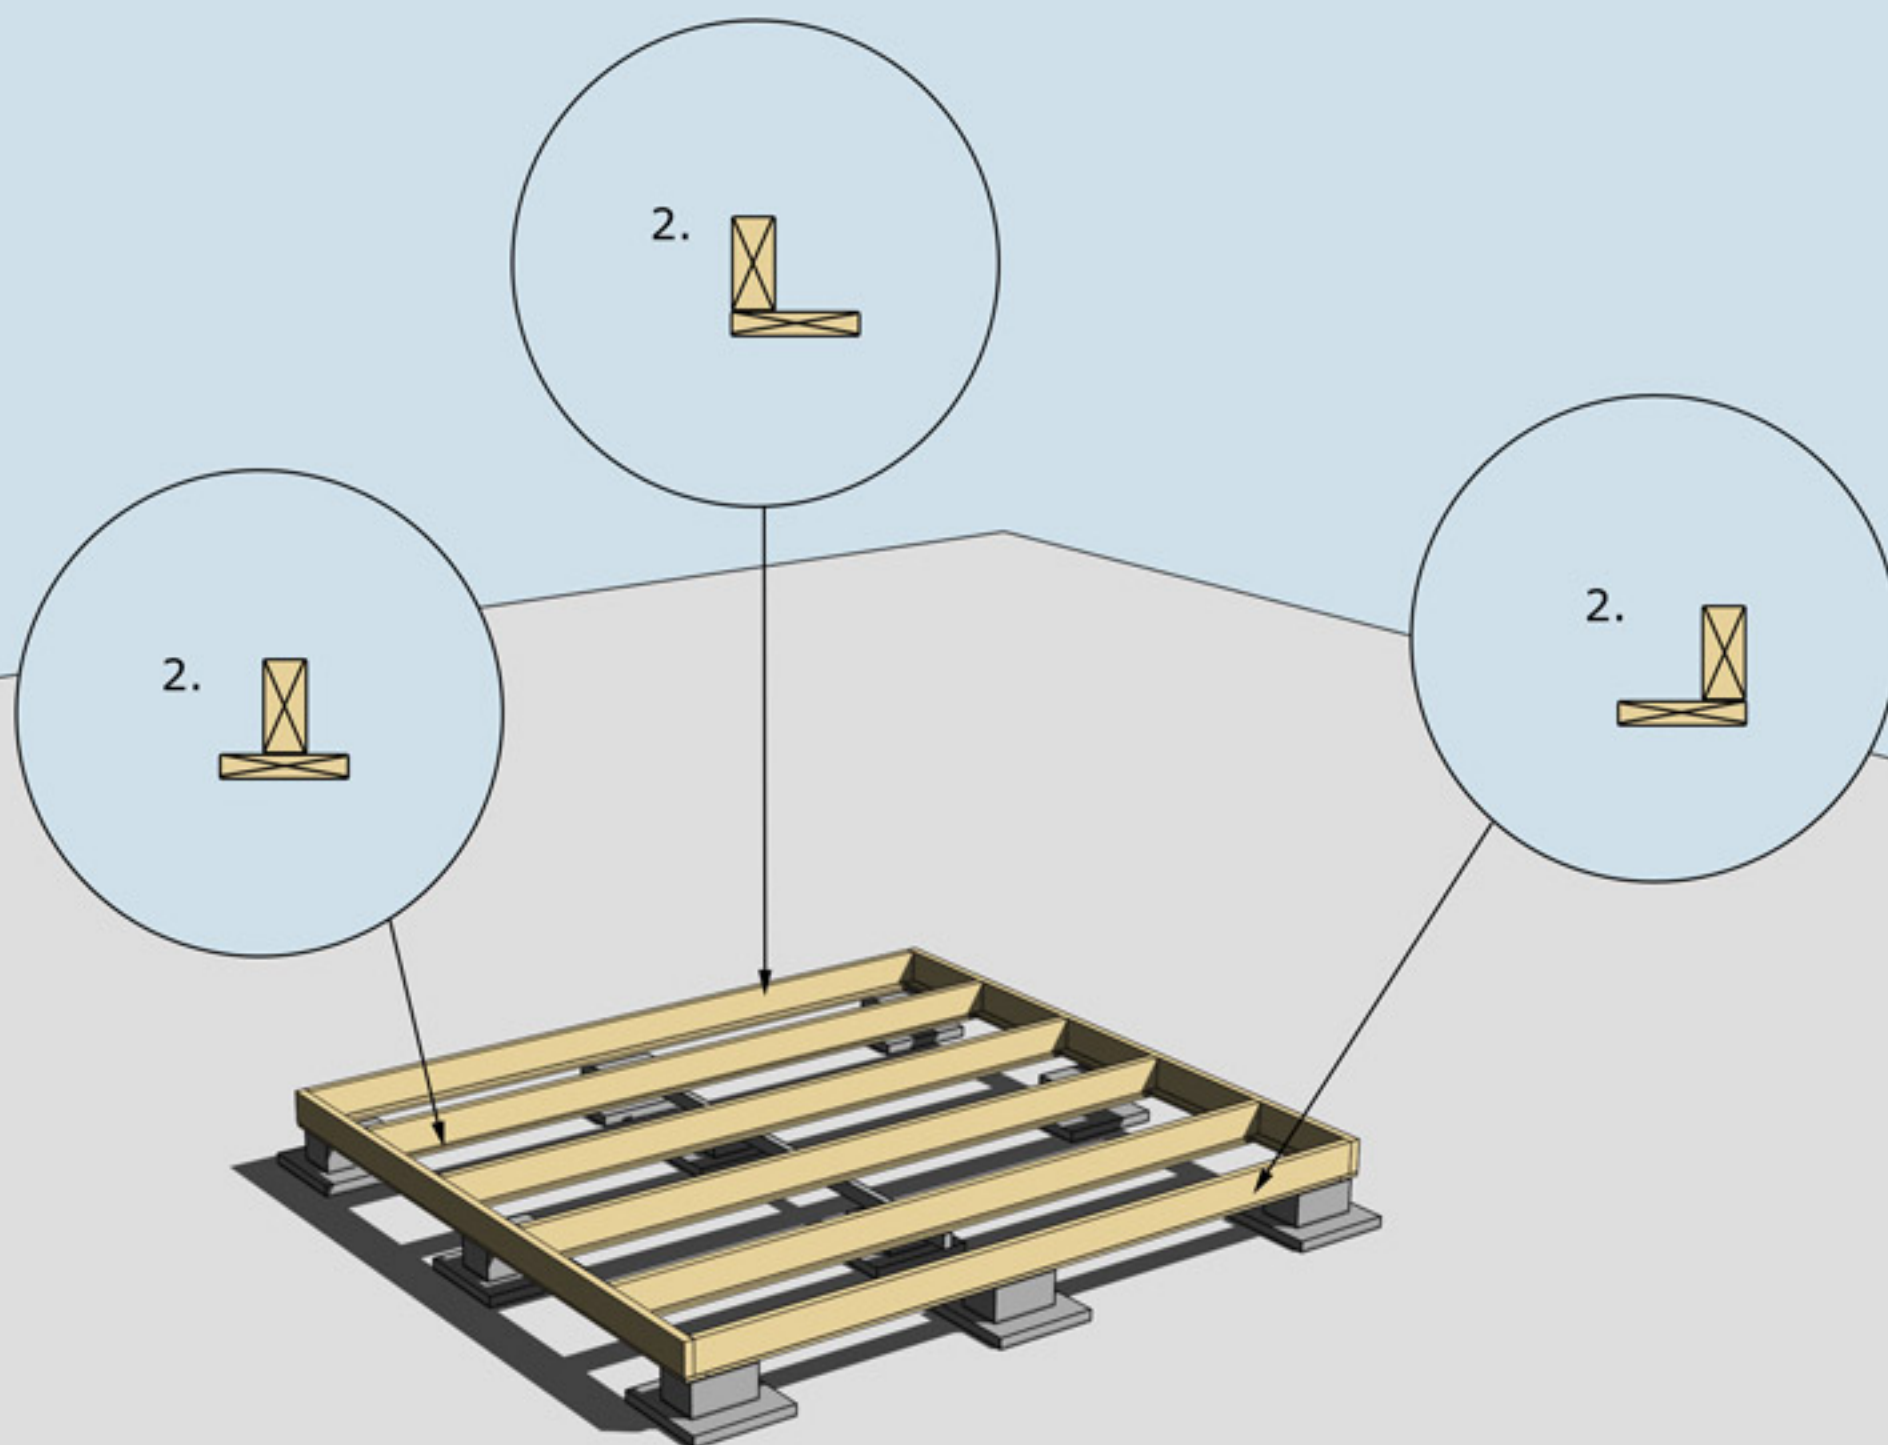


MONTERING AV UNDERSLAG


Underslag golvbjälke spikas centrerat på golvbjälkarna i mitten.
Underslag golvbjälke spikas i ytterkant på golvbjälkarna ytterst.

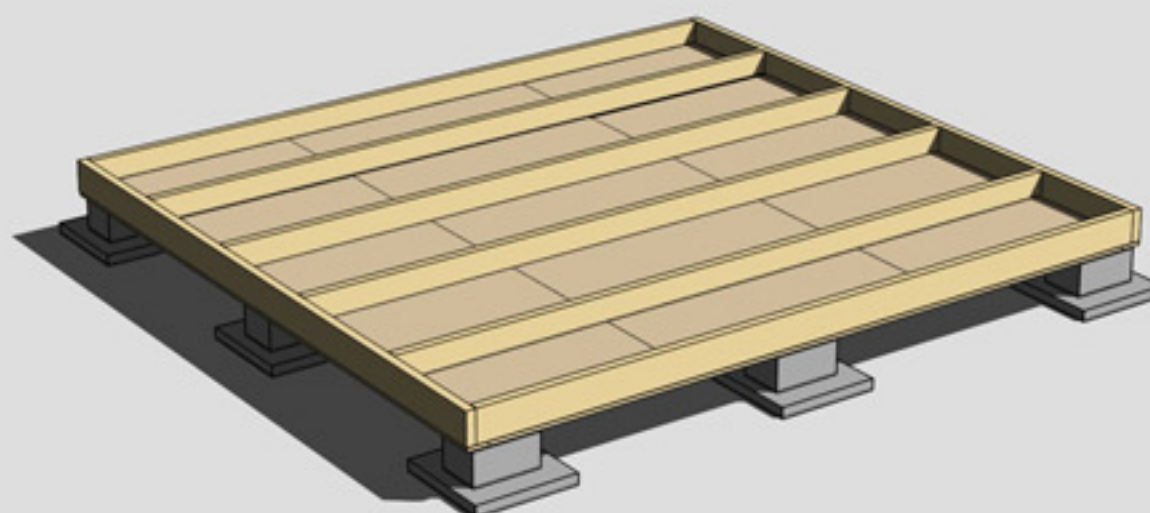

MONTERING AV TROSSBOTTENSKIVOR/BLINDBOTTENSKIVOR
OBS! Trossbottensskivor/Blindbottensskivor ingår ej i leveransen

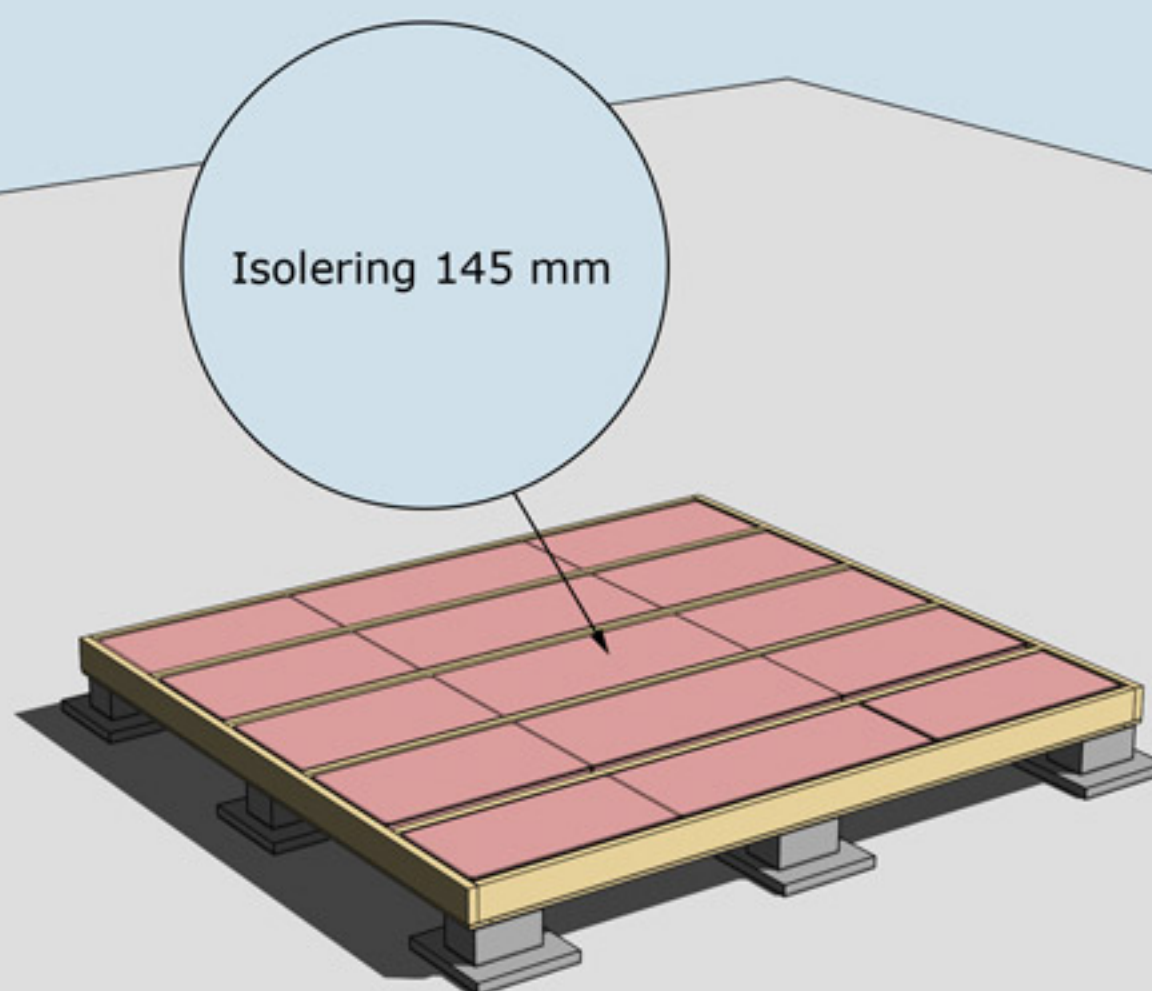


ISOLERING AV BJÄLKLAG
OBS! Isolering ingår ej i leveransen

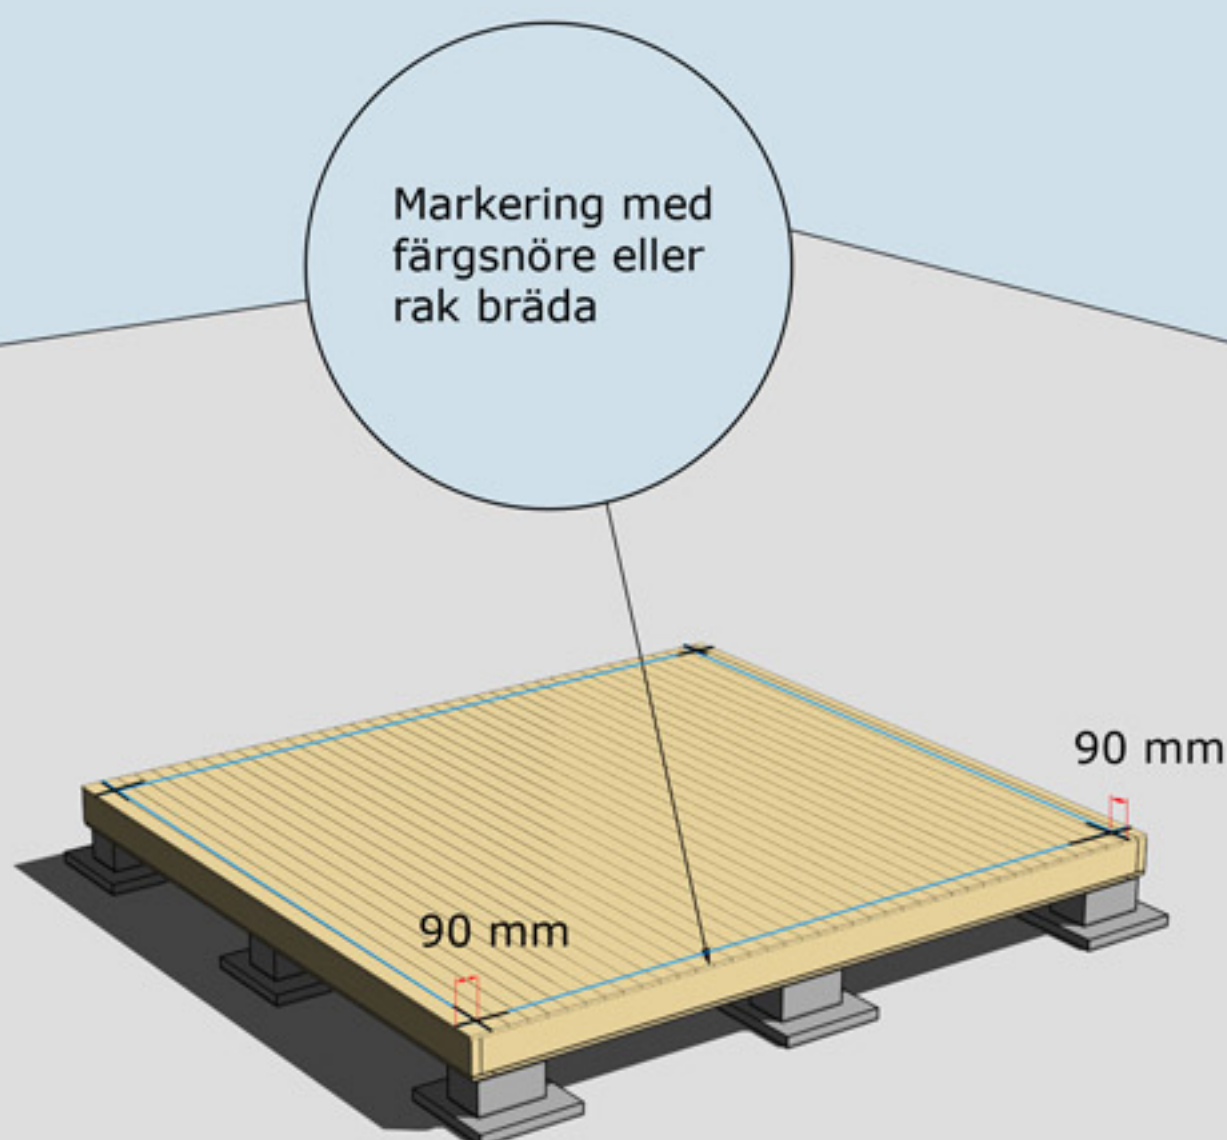


MONTERING AV GOLVBRÄDOR

Golvbrädor monteras med den skrovliga sidan uppåt. Den planade släta sidan nedåt. Golvbrädorna spikas med 1 spik per bjälke = 5 spik per golvbräda.

Dra ett streck i varje hörn 90 mm in från bjälklagets kant. Två streck i varje hörn. Gör likadant på resterande tre hörn. Ni får då ett kors. Använd ett färgsnöre och märk lång- och kortsidor eller dra en linje med en rak bräda på samtliga sidor. Ni har då fått fyra streck på bjälklaget som visar var väggblocken ska monteras. Strecken ska synas från insidan när ni monterar väggblocken.

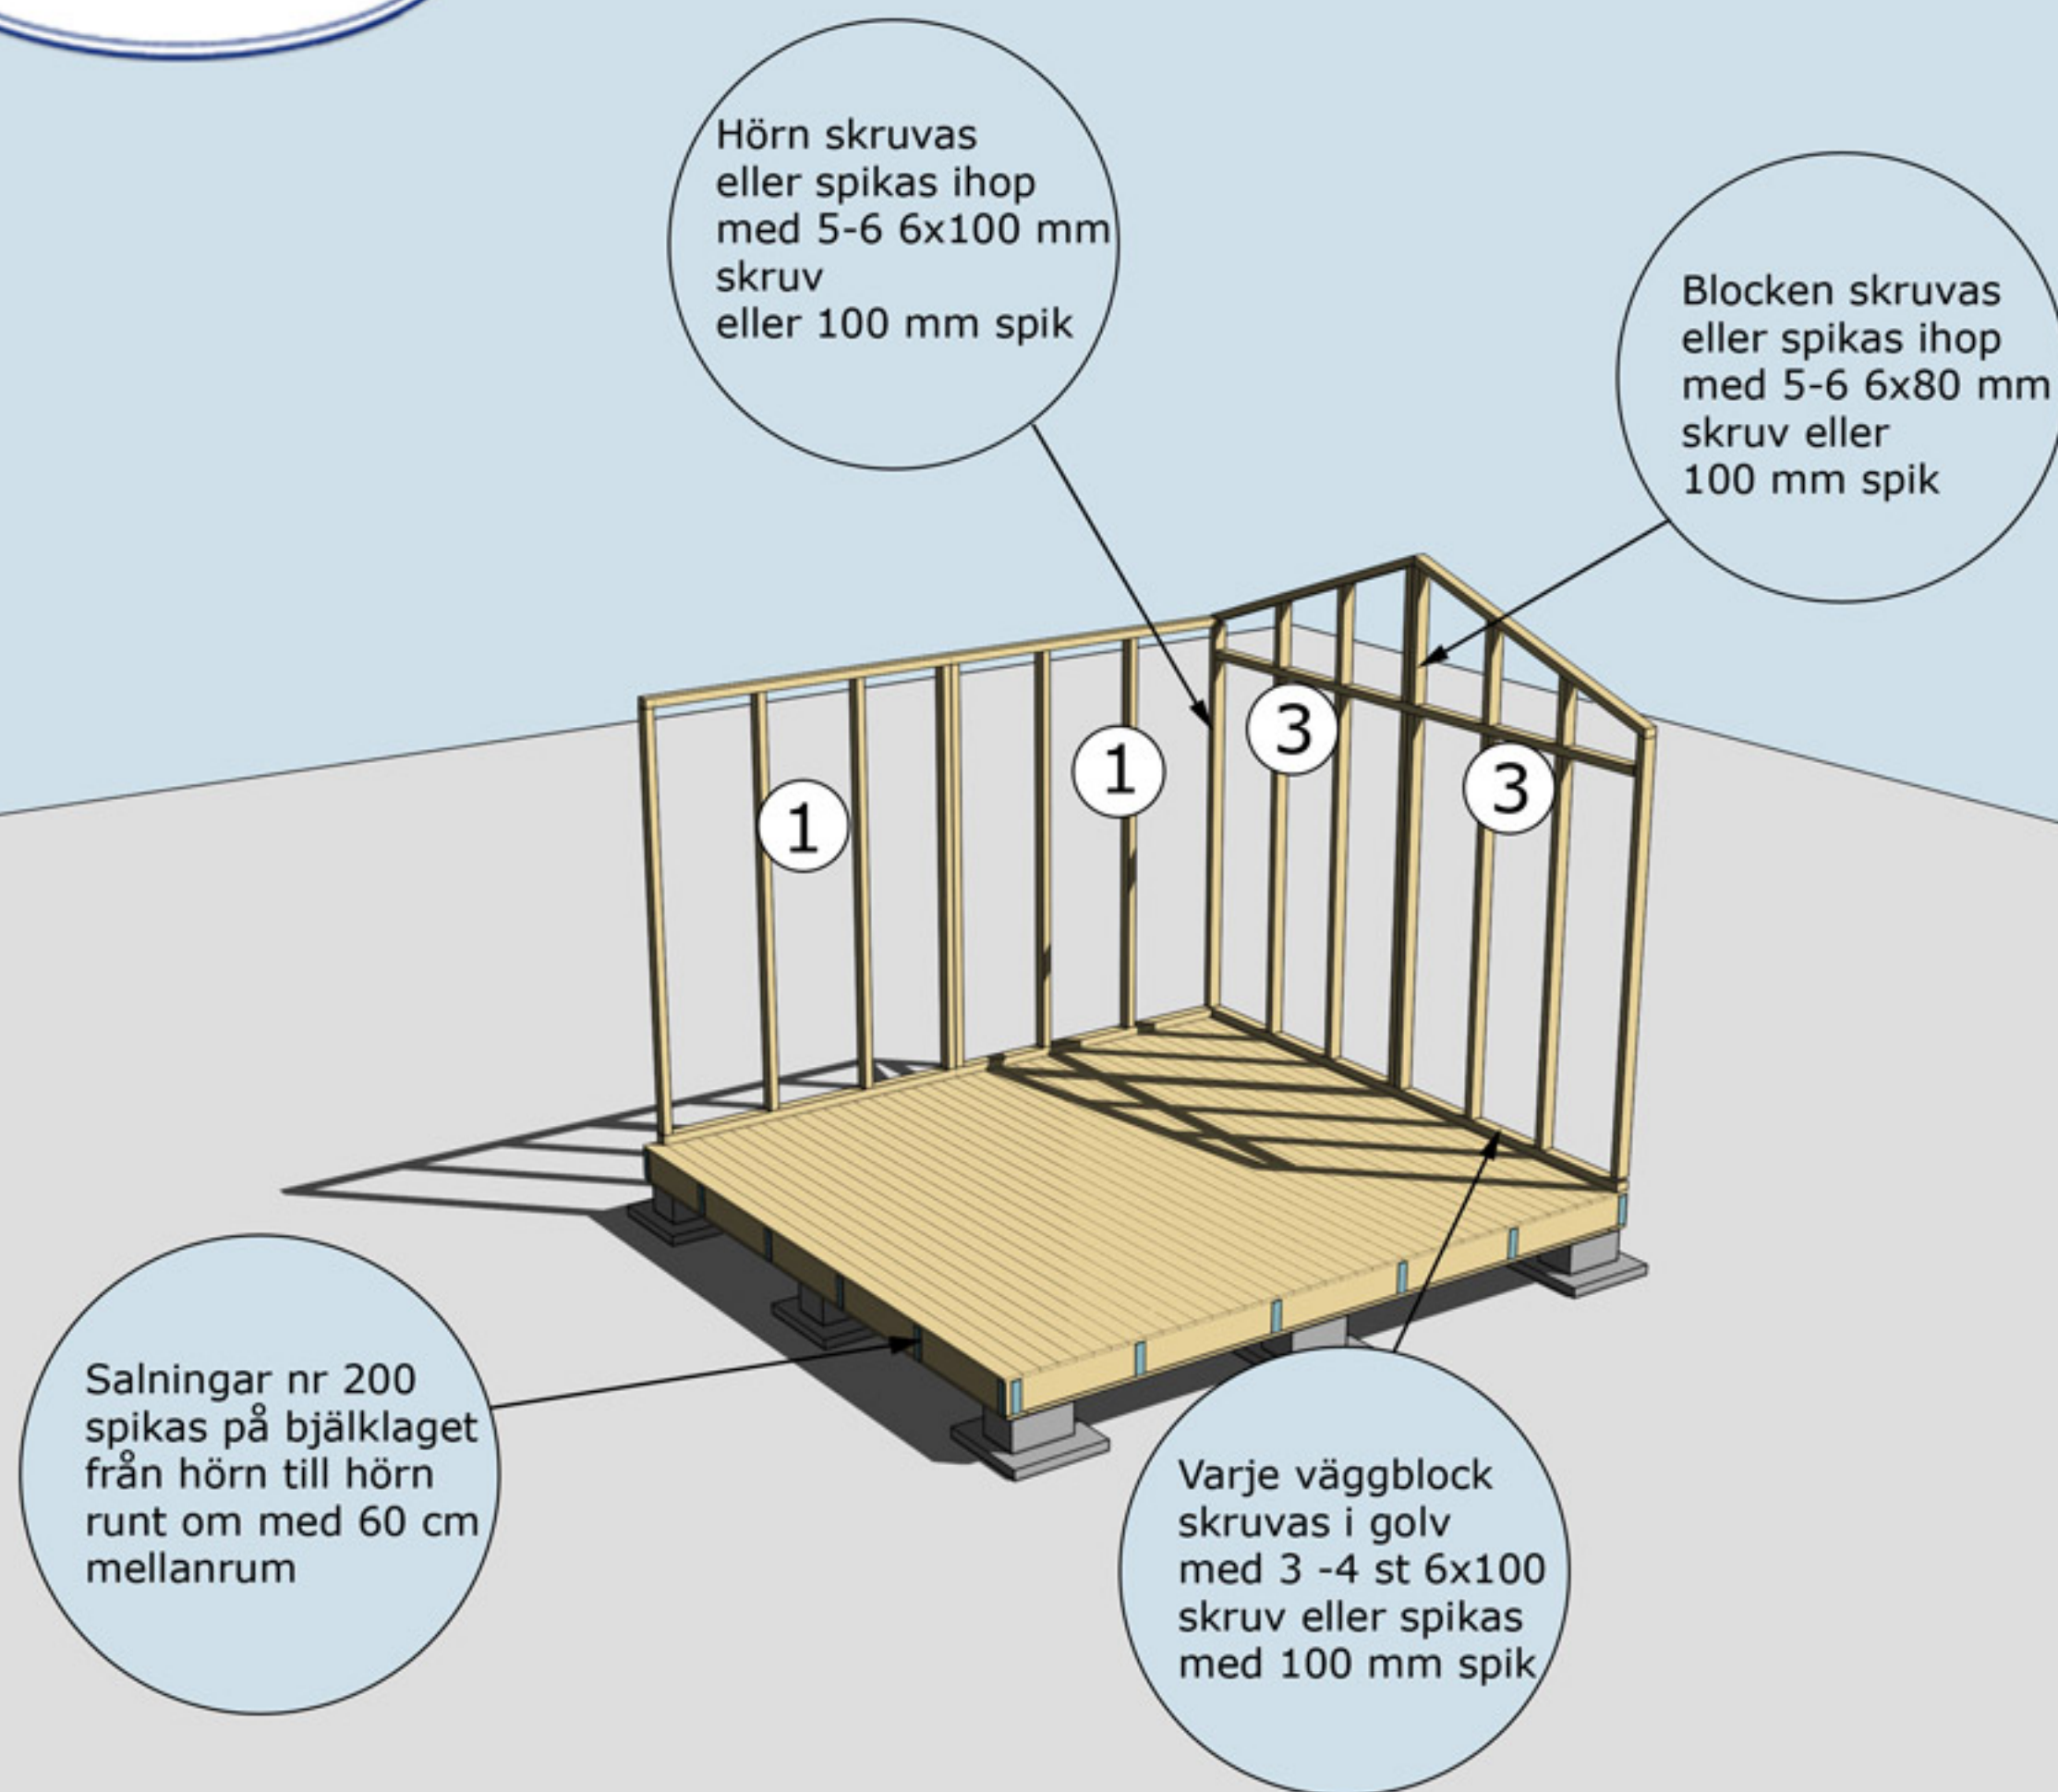


MONTERING AV VÄGGBLOCK NR 1 OCH 3 SAMT SALNINGAR NR 200
 Börja med block nr 3. Fortsätt med 1, osv.

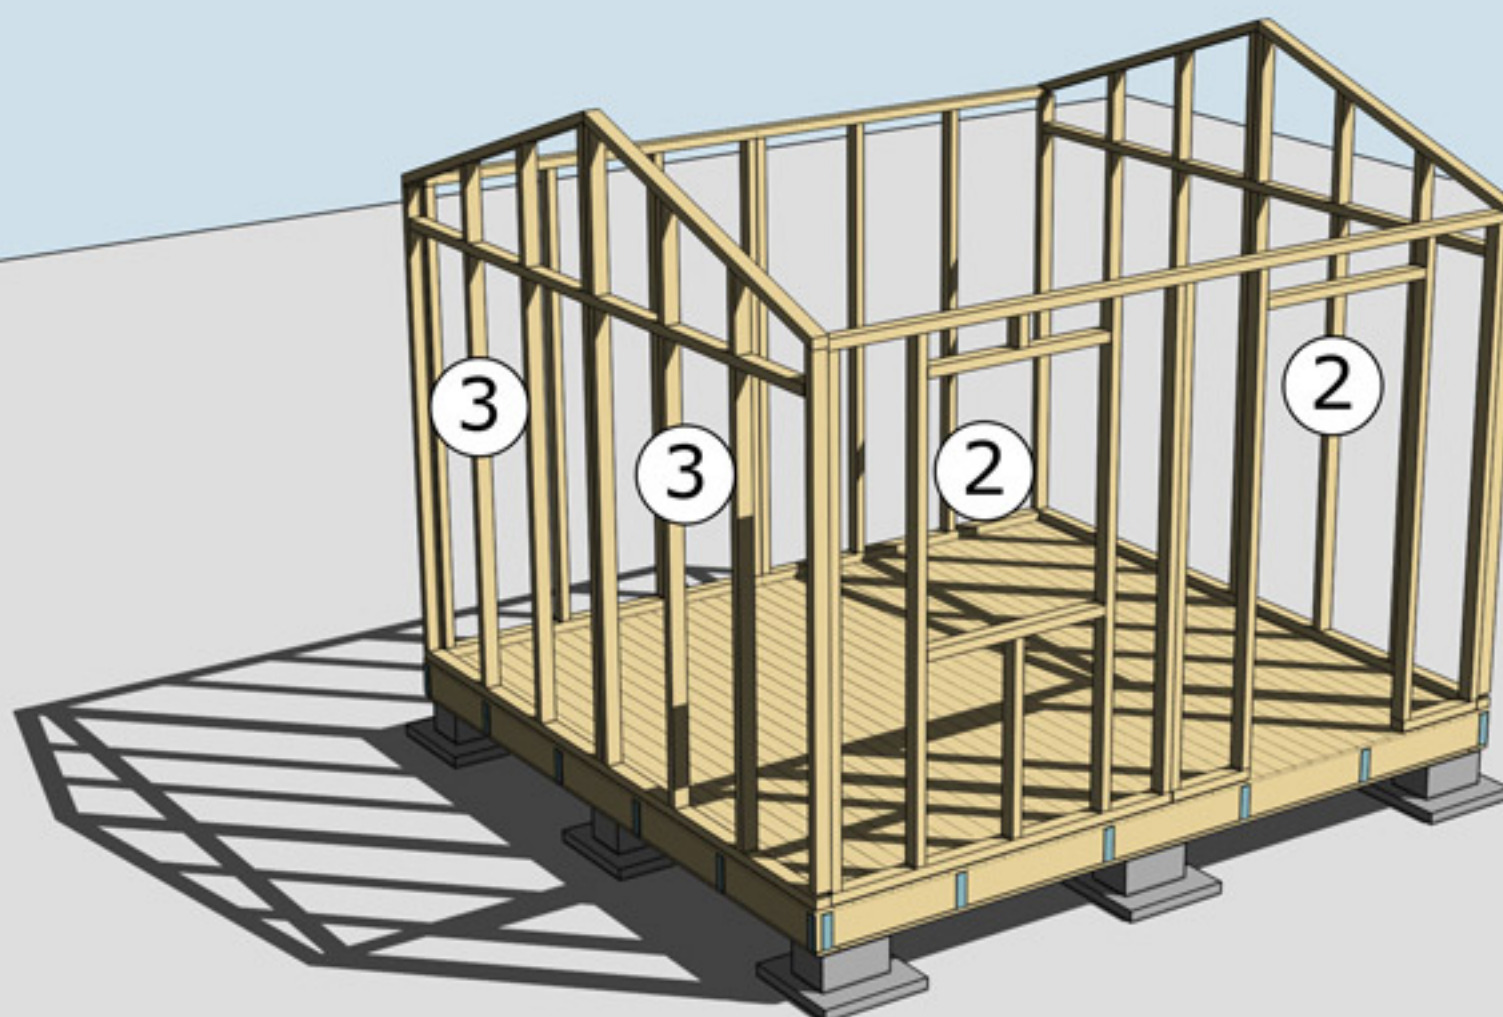

MONTERING AV VÄGGBLOCK 2 OCH 3
Väggblock. Fortsätt med block 2 och 3.



Monteringnockbjälke

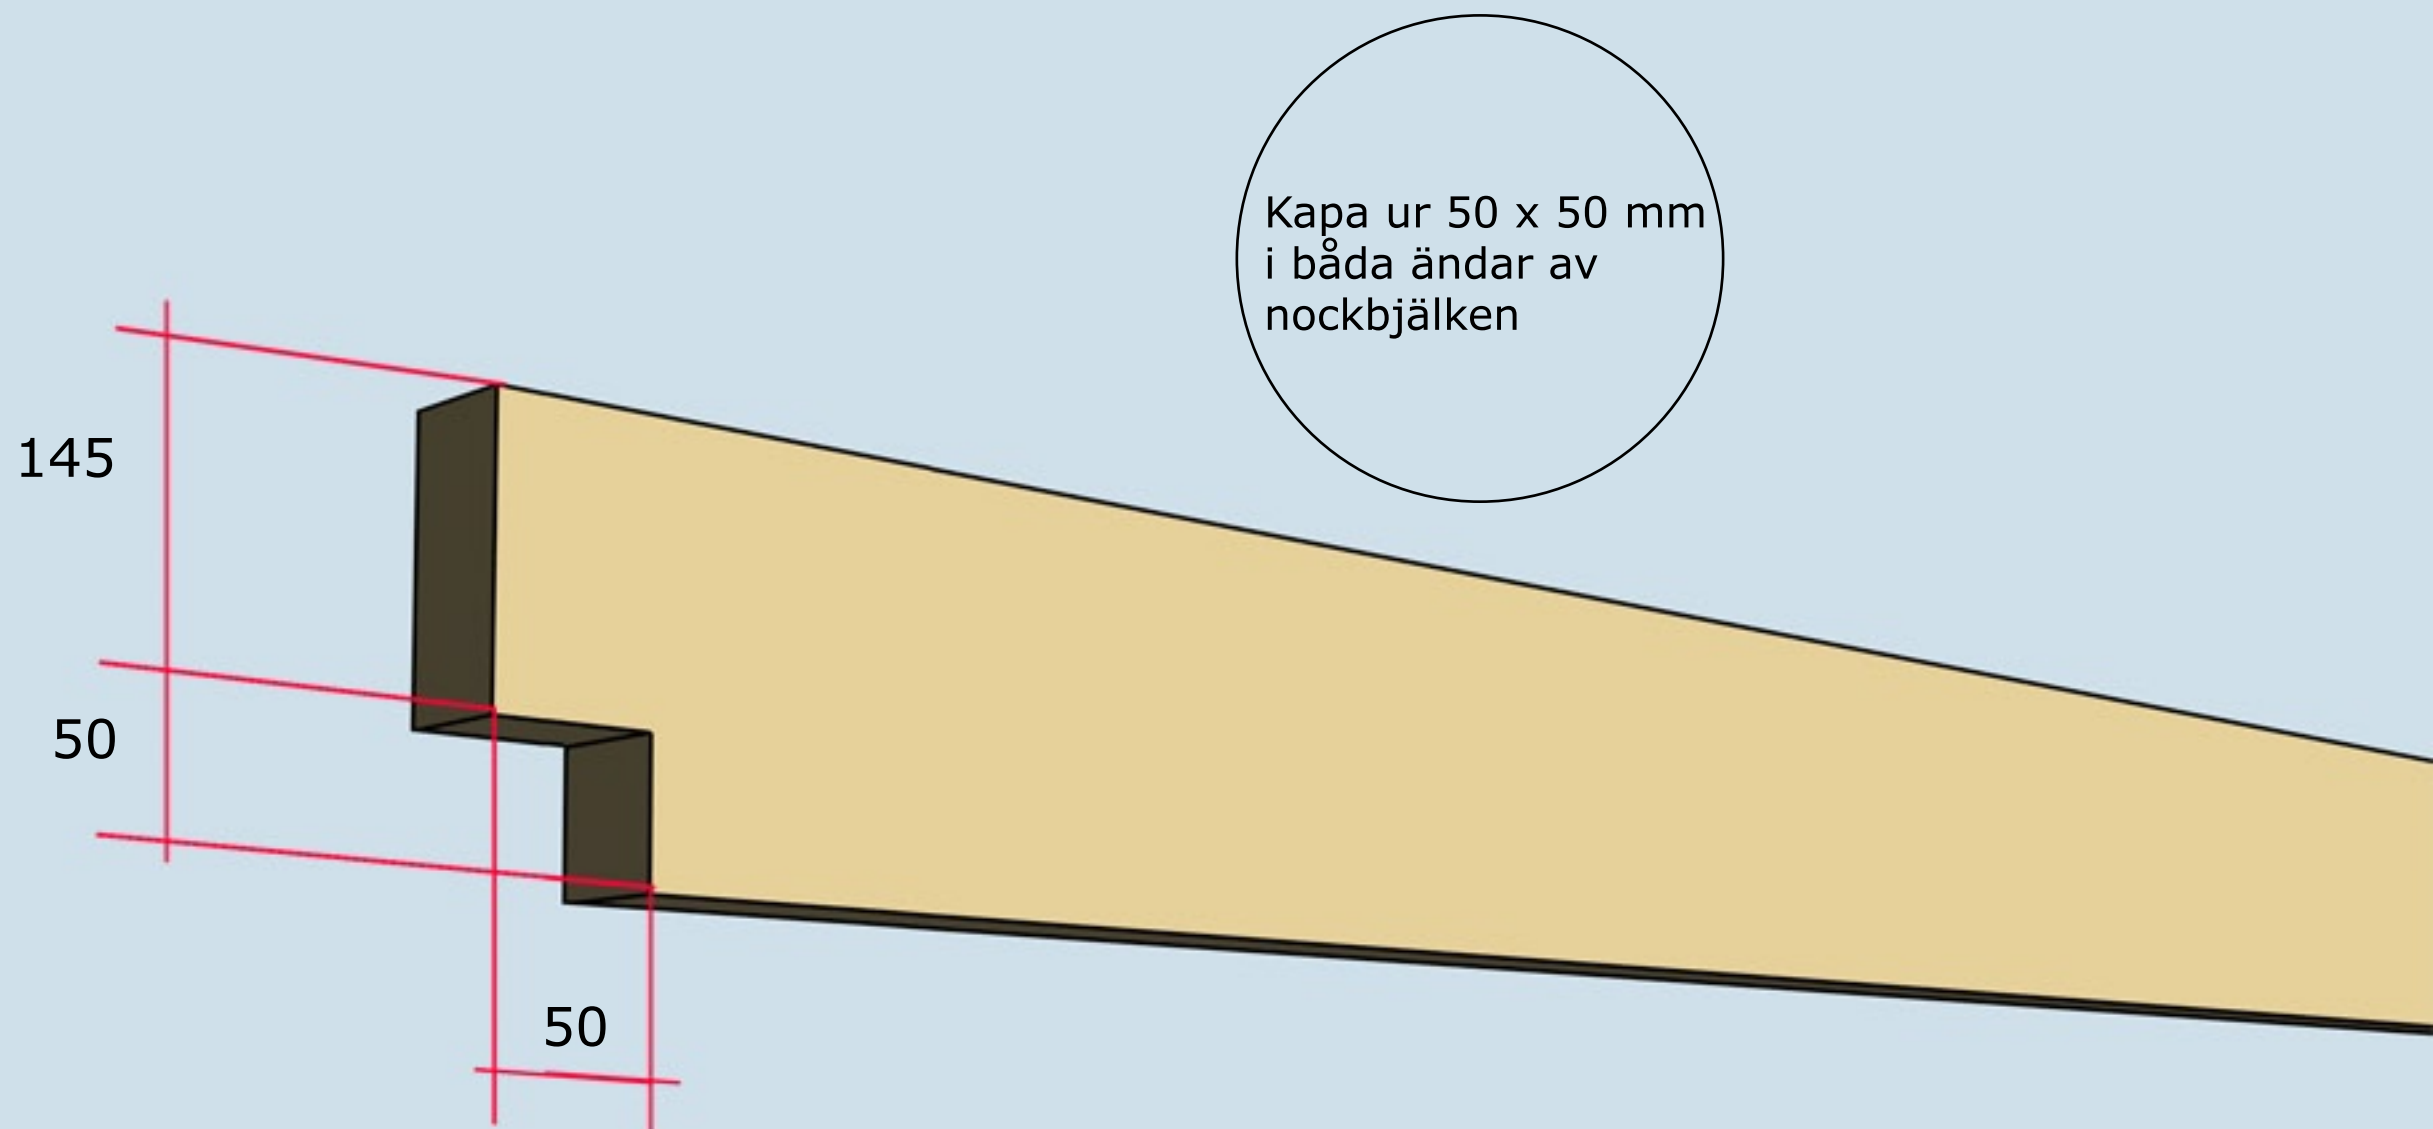

Gäller för nockbjälke 45 x 195

MONTERING AV NOCKBJÄLKE




Montering Arholma 10-1-2

Takbjälkar nr 13
4 st

Se även detaljer
på nästa sida

Takbjälkar nr 12
2 st monteras i
ytterkant jäms med
stommen

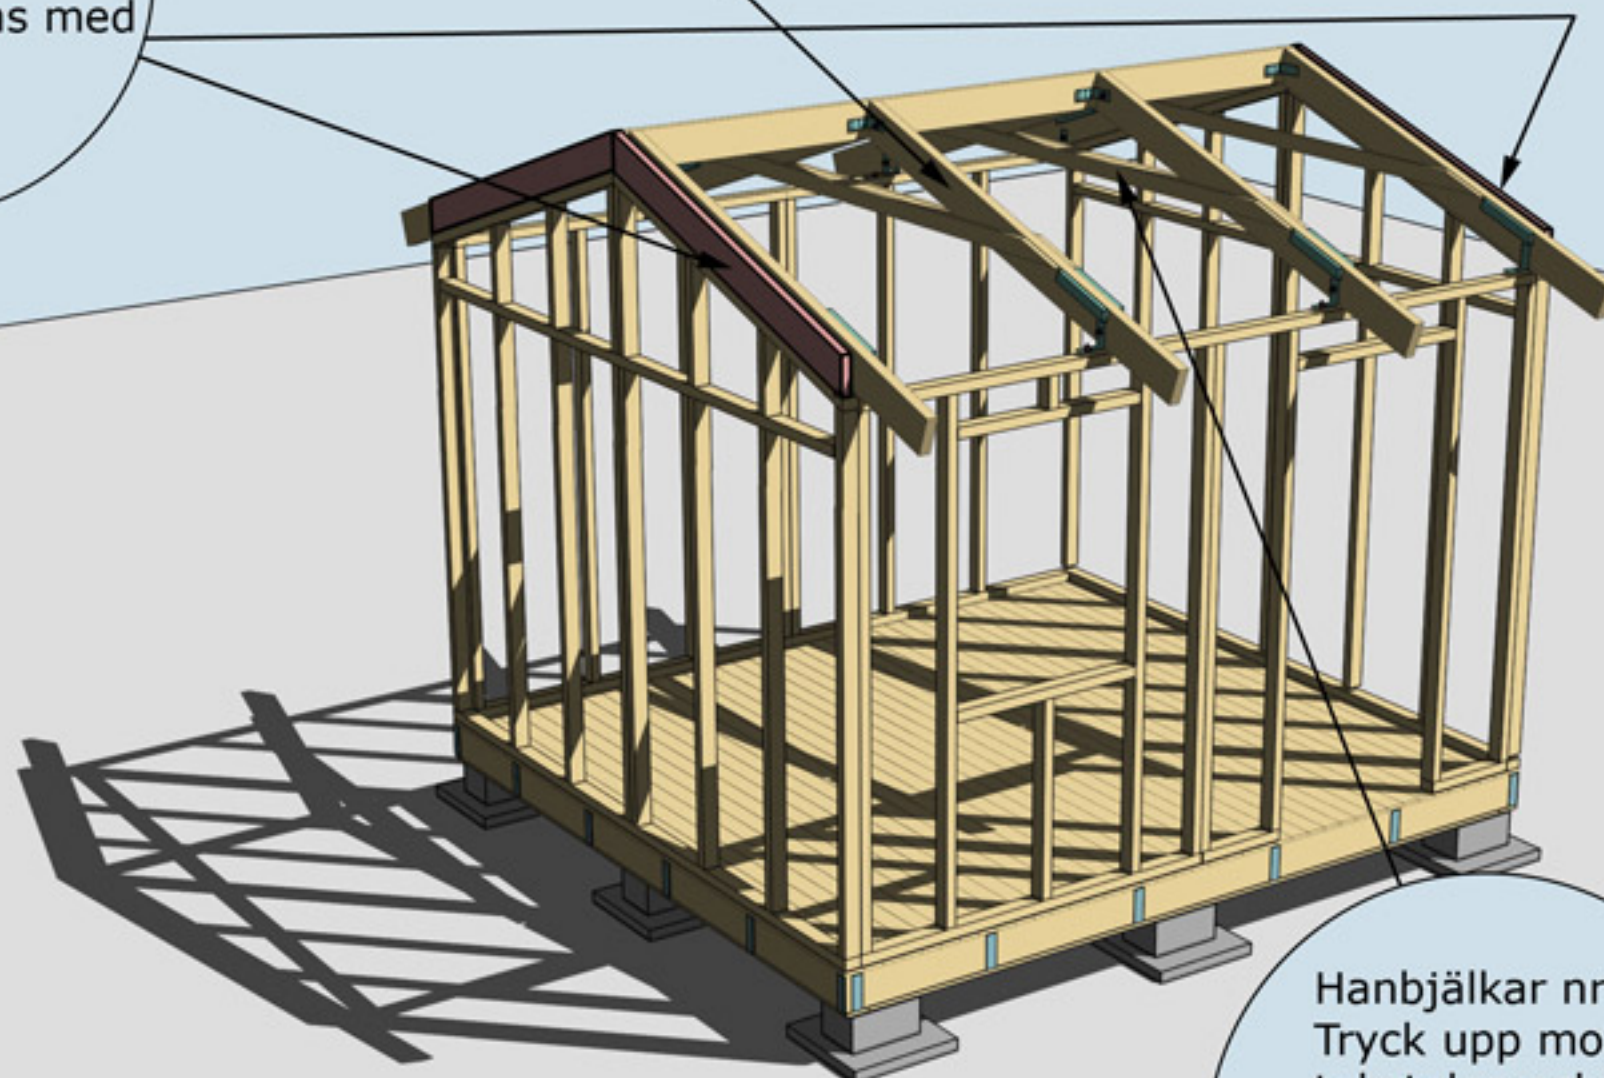


Hanbjälkar nr 33.
Tryck upp mot
takstolen och väg
av med vattpass.
Spikas med 6-8
75 mm spik från
båda sidor

MONTERING AV TAKBJÄLKAR NR 12 OCH 13 SAMT VINKLAR VID TAKBJÄLKAR




Montering Arholma

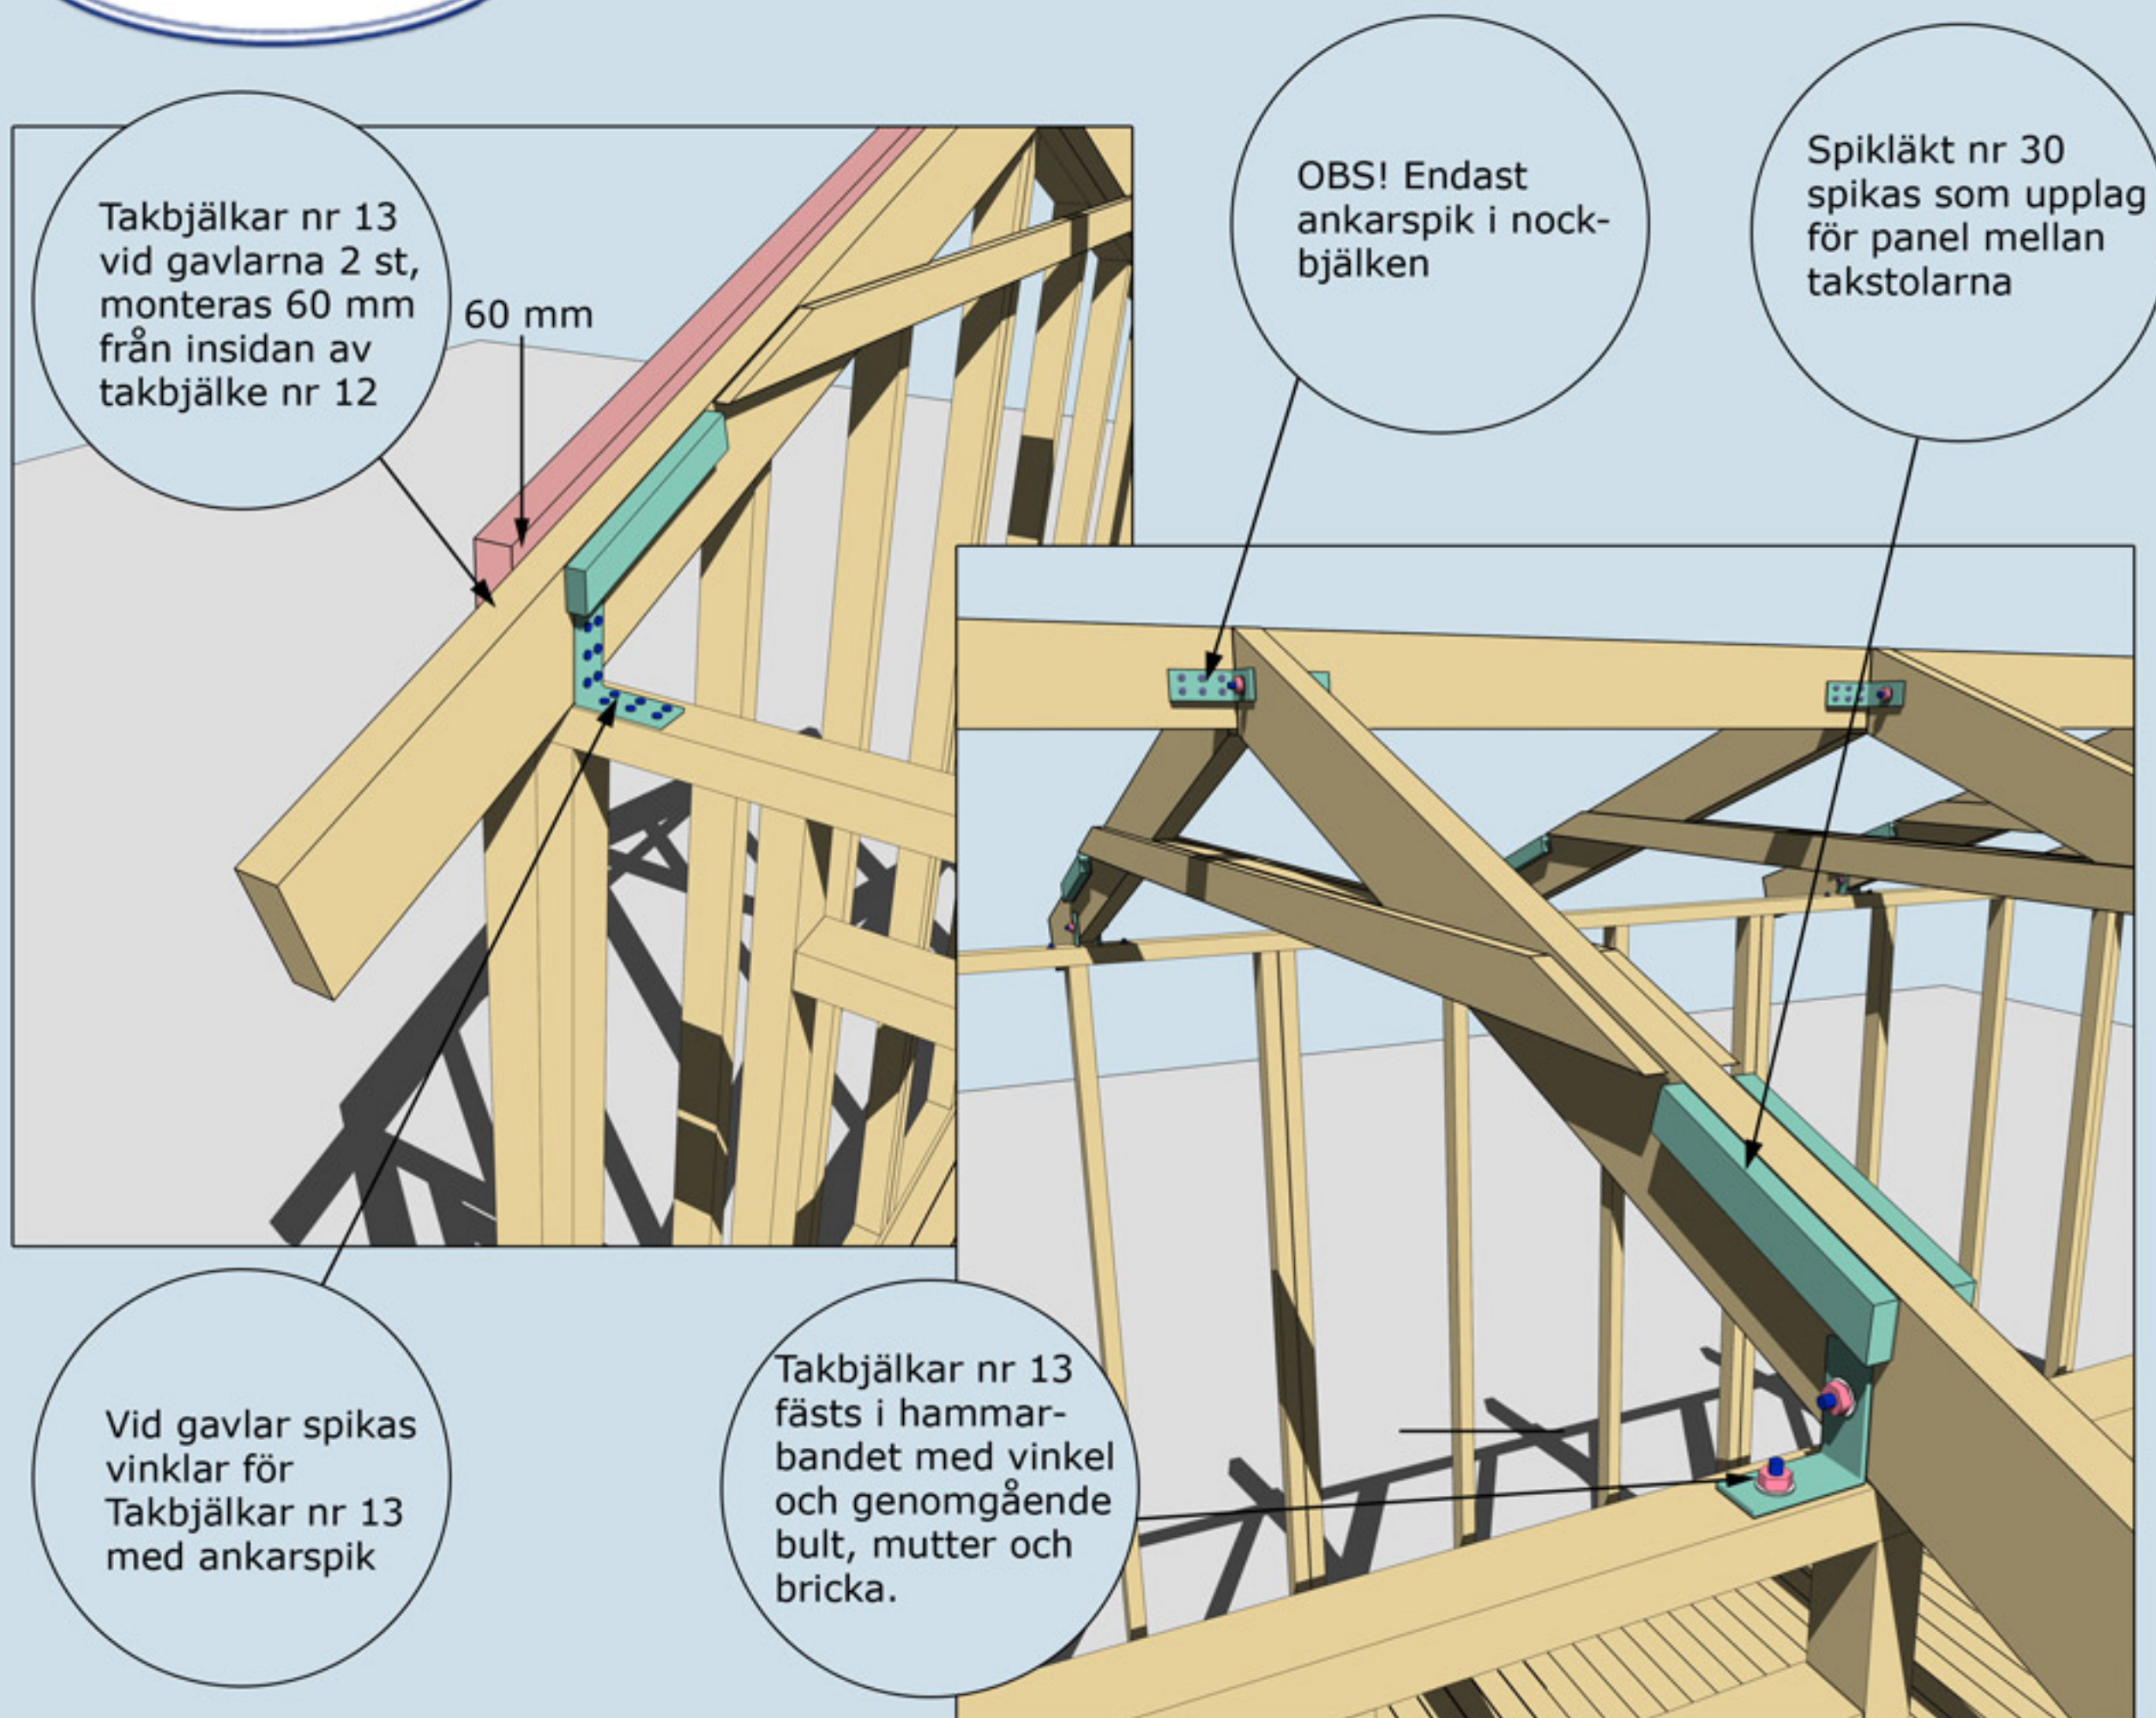

MONTERING AV TAKBJÄLKAR NR 12 OCH 13 SAMT VINKLAR VID TAKBJÄLKAR OCH SPIKLÄKT NR 30



Montering Arholma 10-1-2

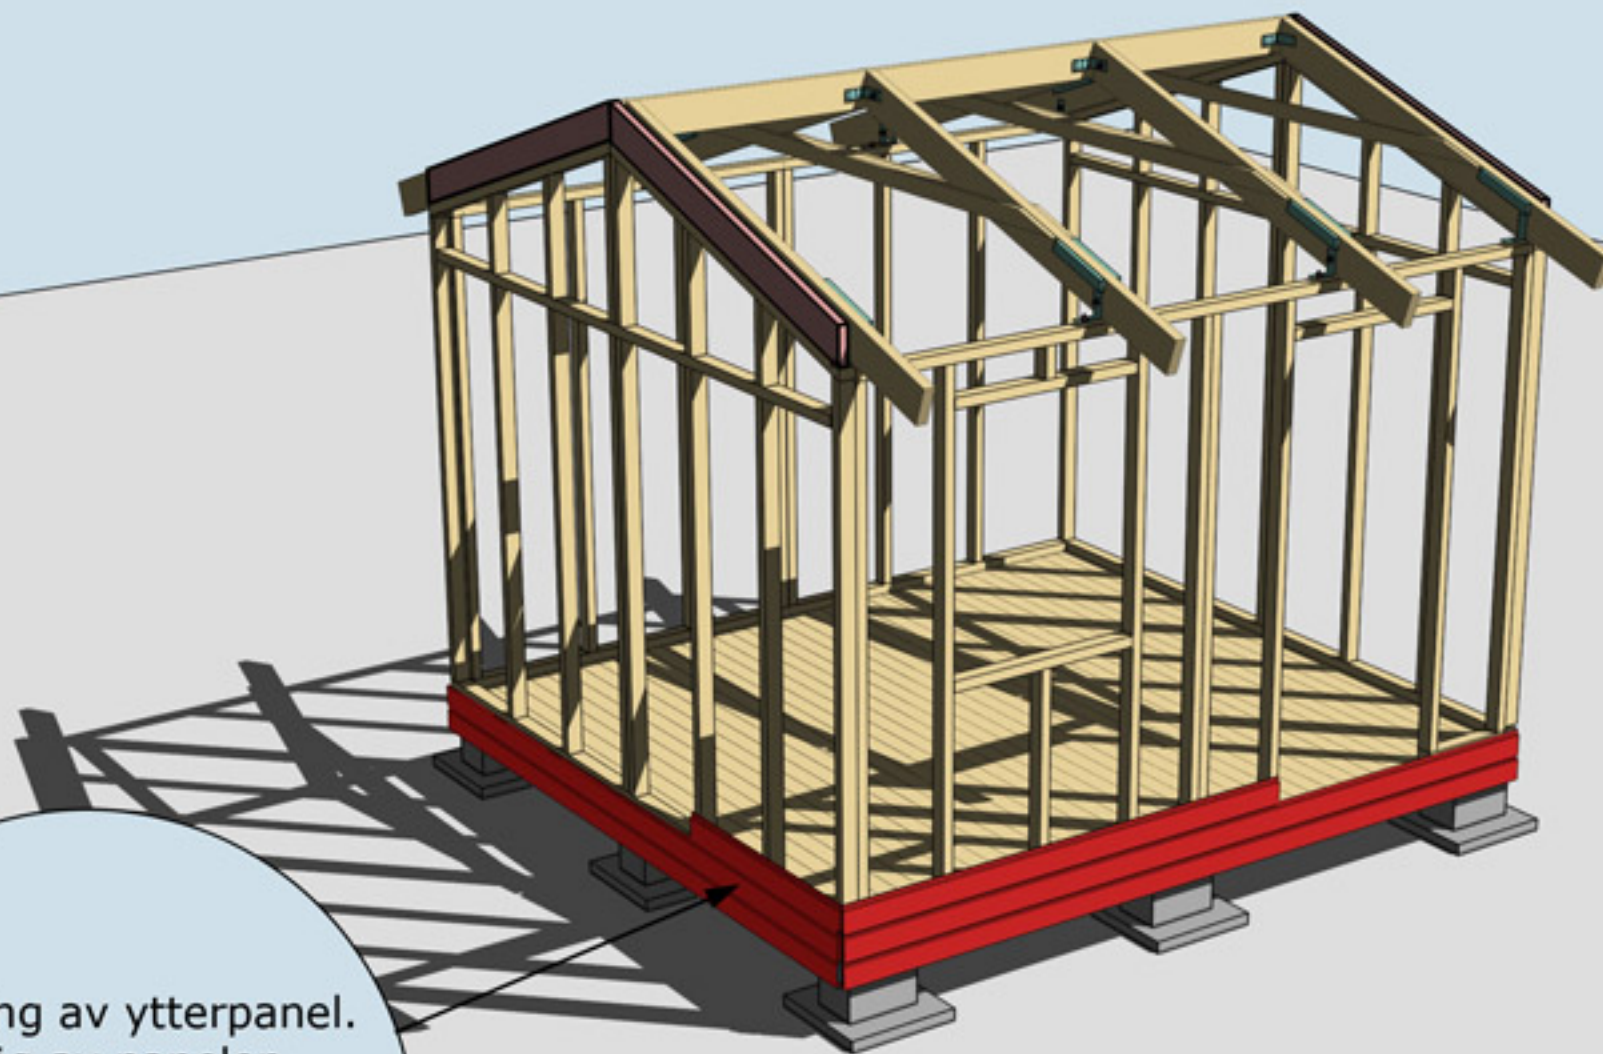


Montering av ytterpanel.
OBS! Väg av panelen
noggrant med vattpass
runt om på alla väggsidor
för att undvika
höjdskillnader.

MONTERING AV YTTERPANEL




Montering Arholma 10-1

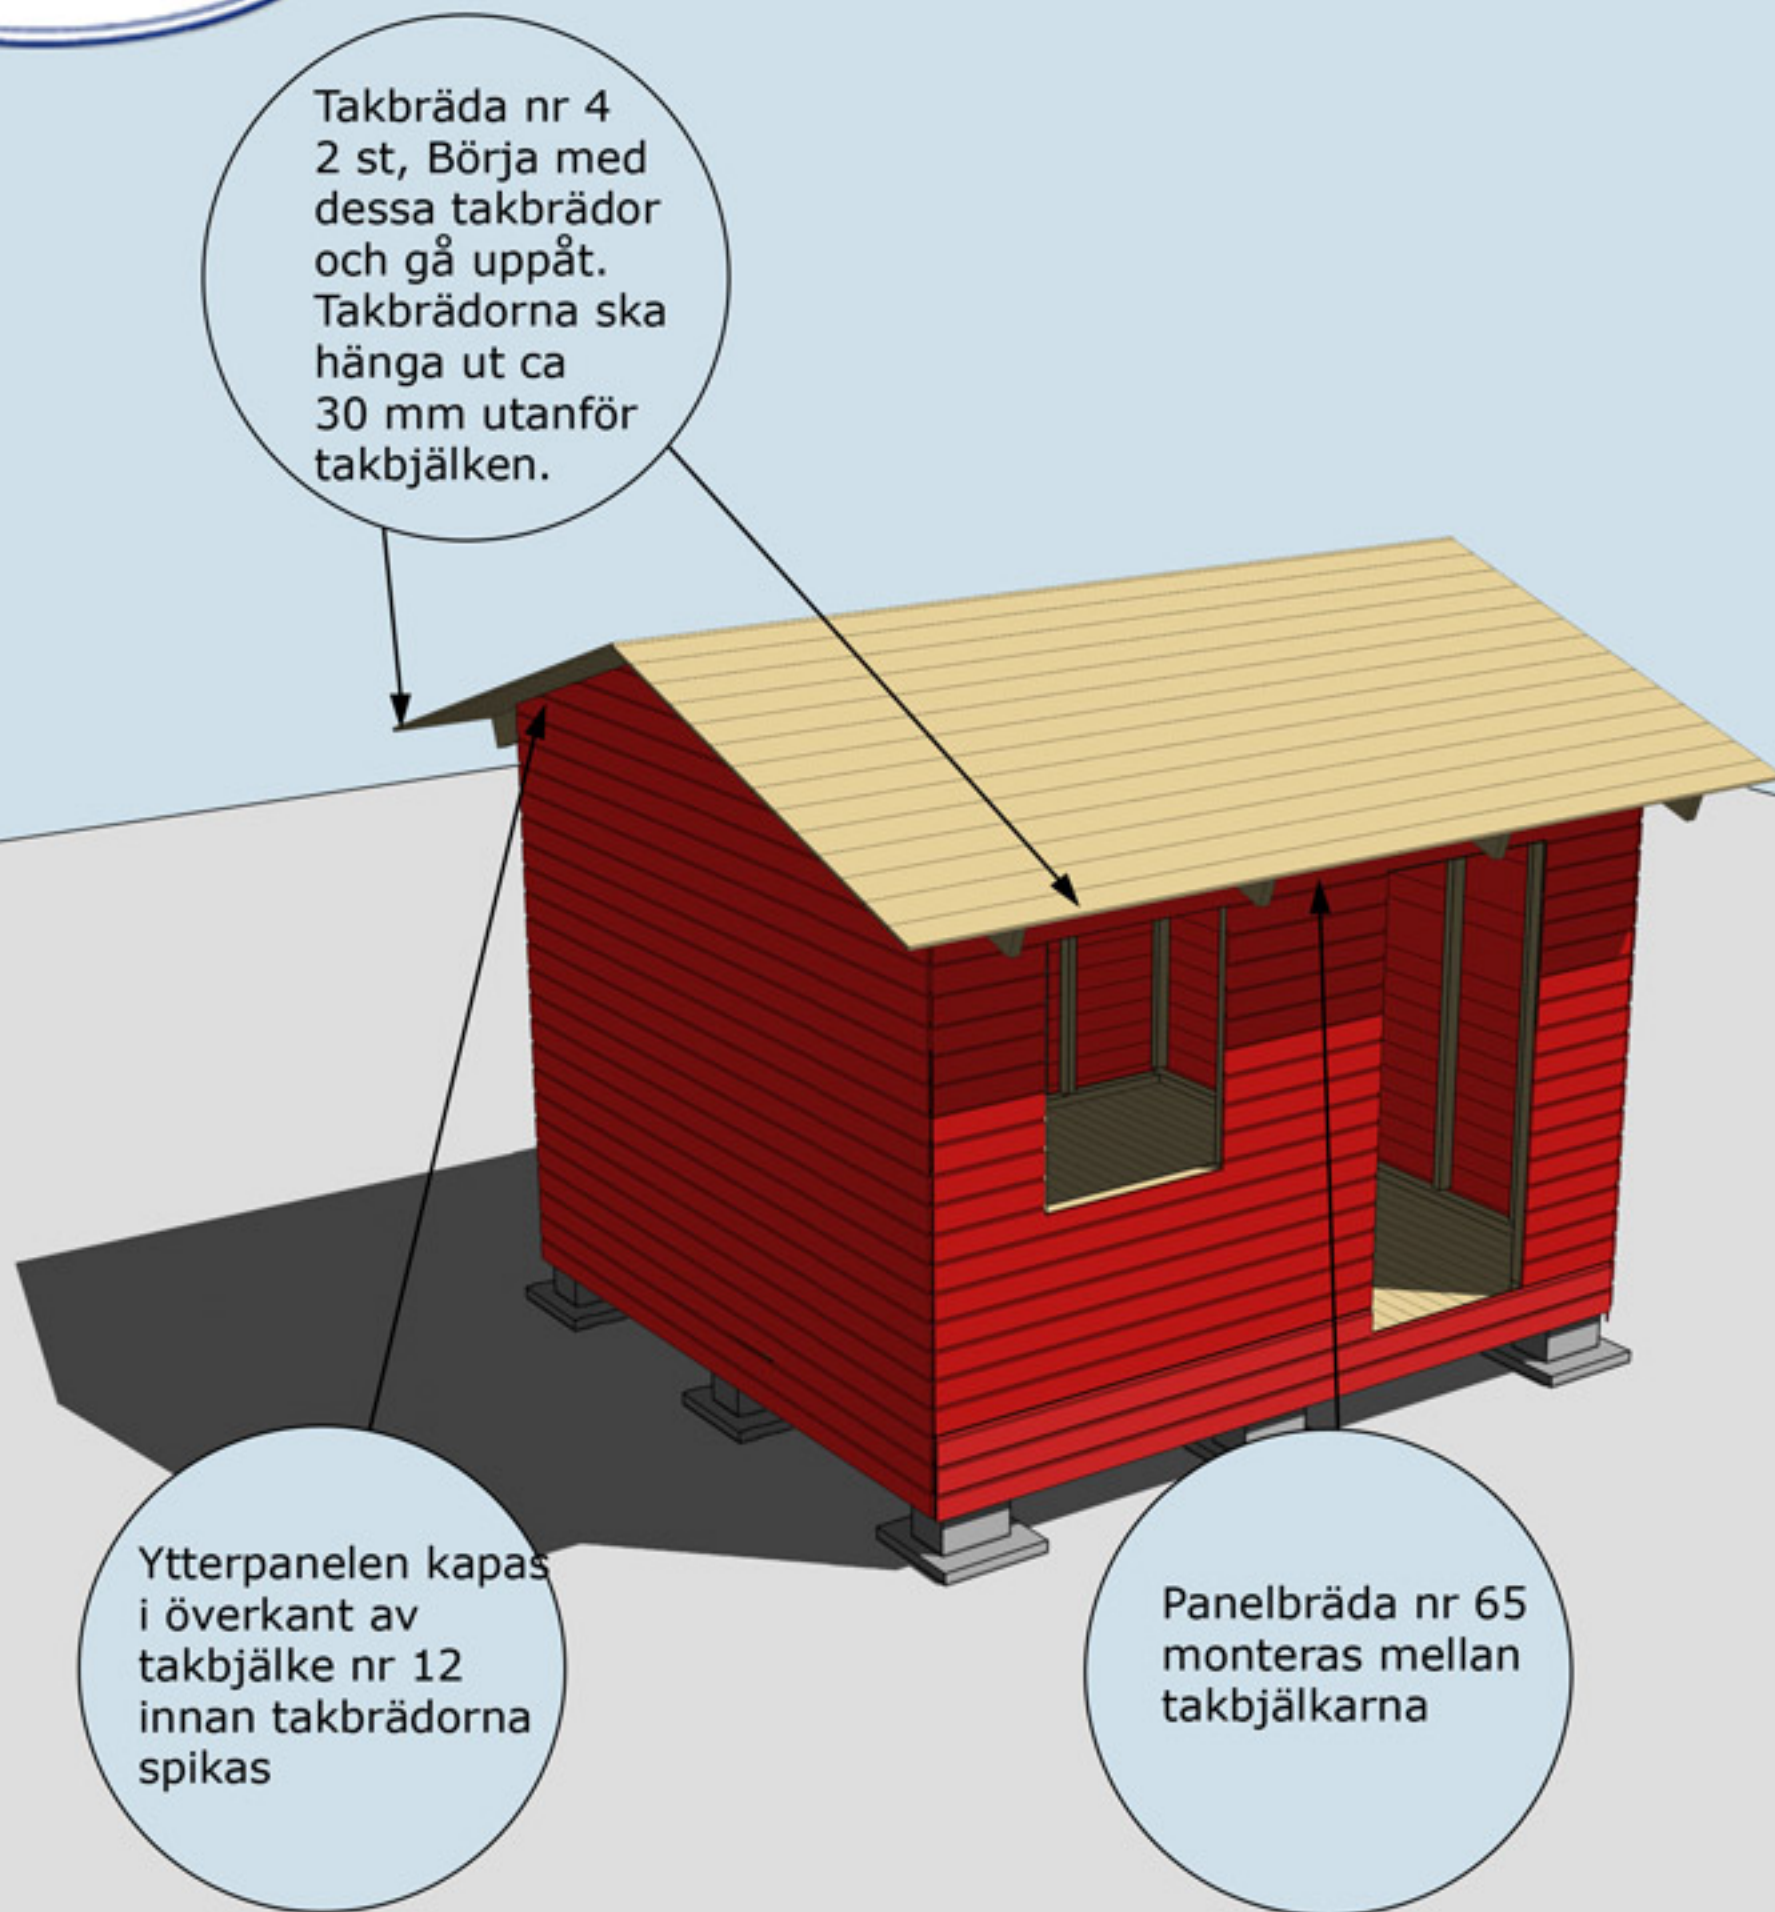

MONTERING YTTERPANEL, PANELBRÄDA 65 OCH TAKBRÄDOR




Montering Arholma 10-2

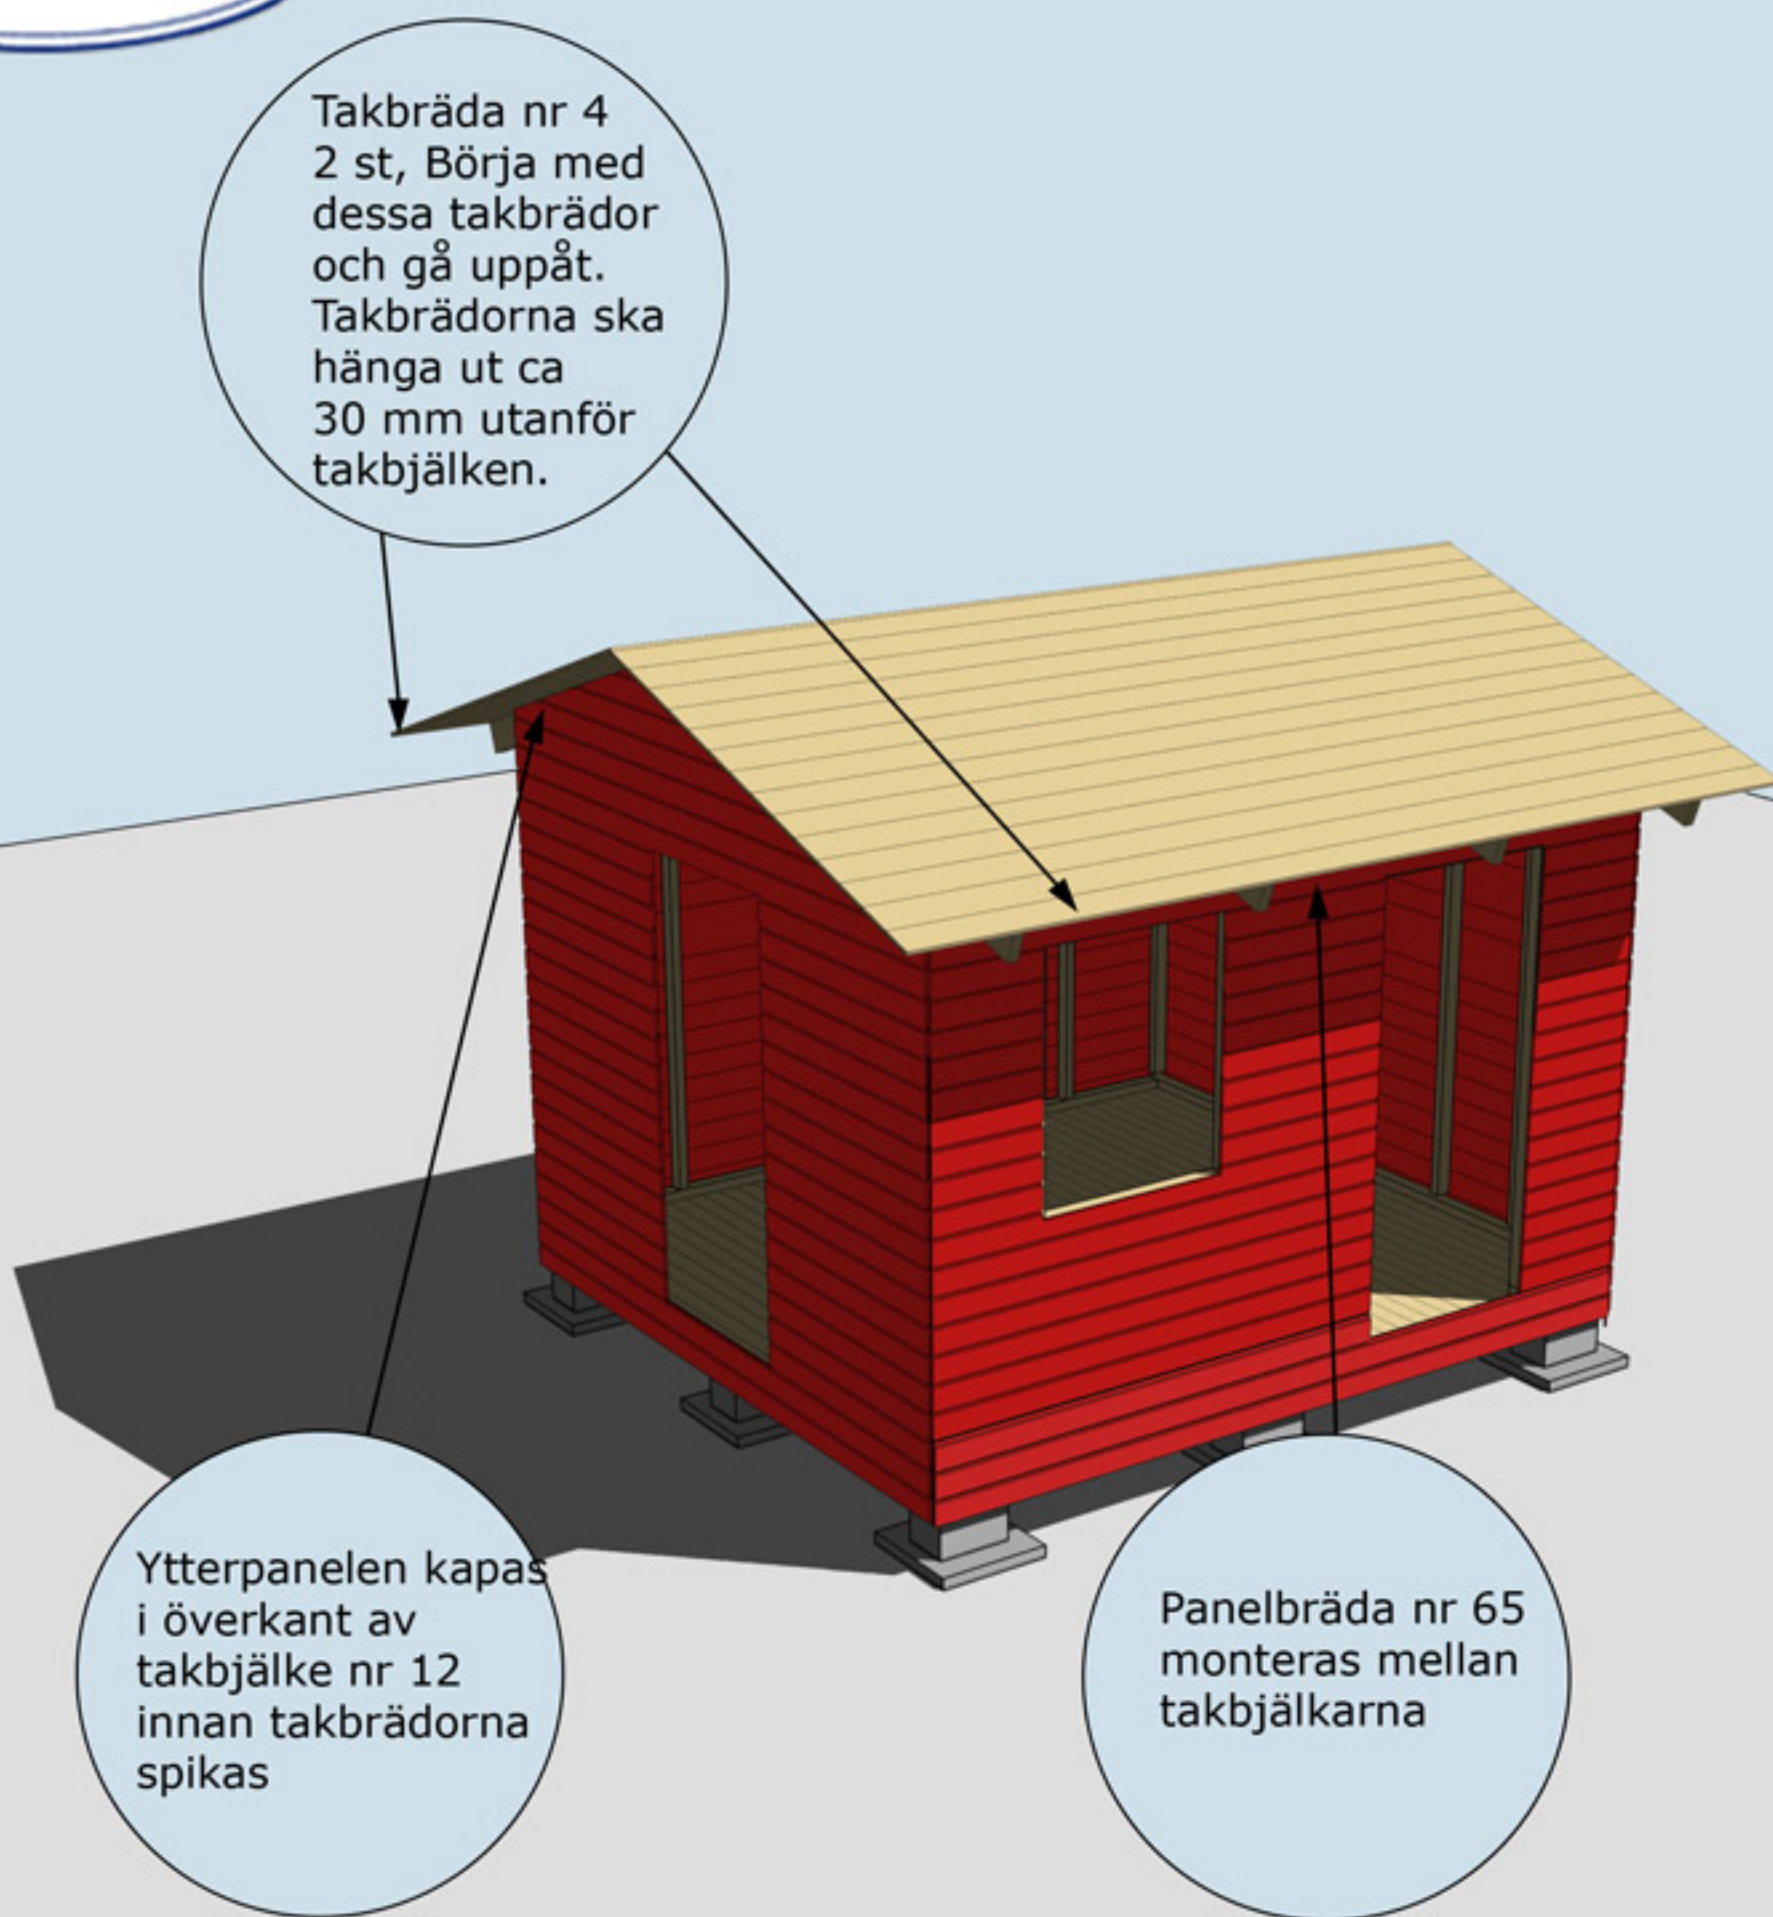


MONTERING YTTERPANEL, PANELBRÄDA 65 OCH TAKBRÄDOR

Montering Arholma 10-1

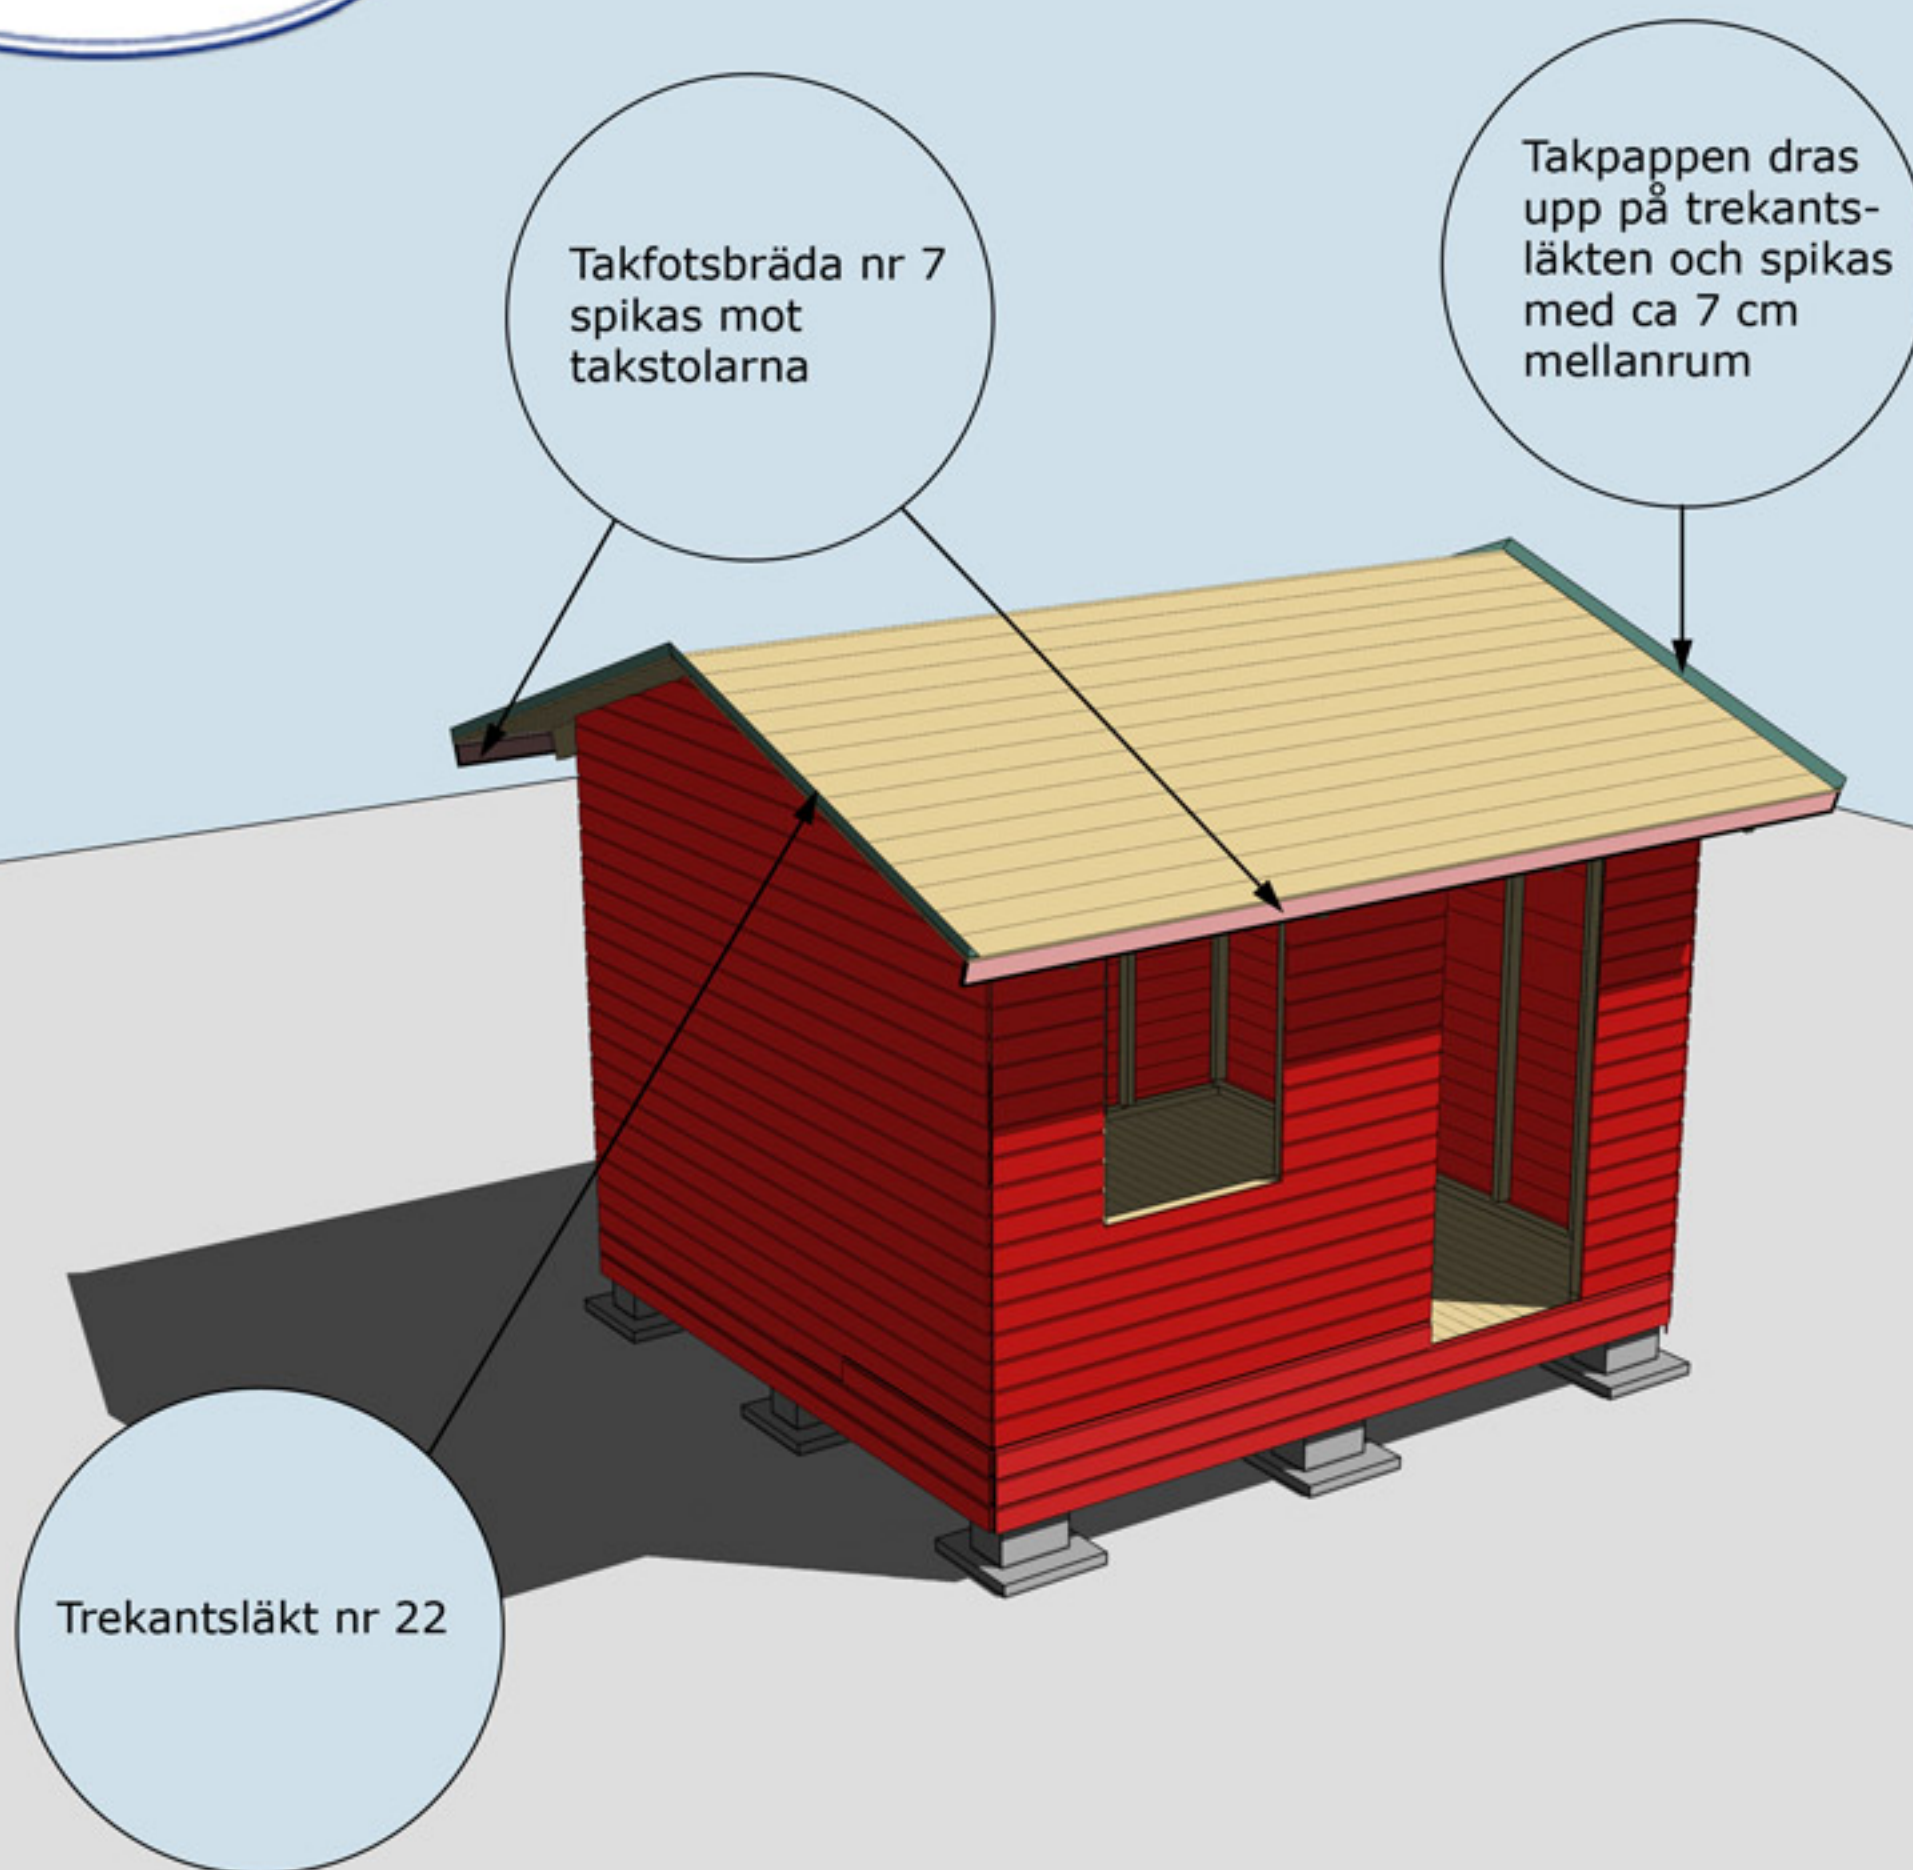

MONTERING AV TAKFOTSBRÄDA NR 7 OCH TREKANTSLÄKT NR 22


Montering Arholma 10-2

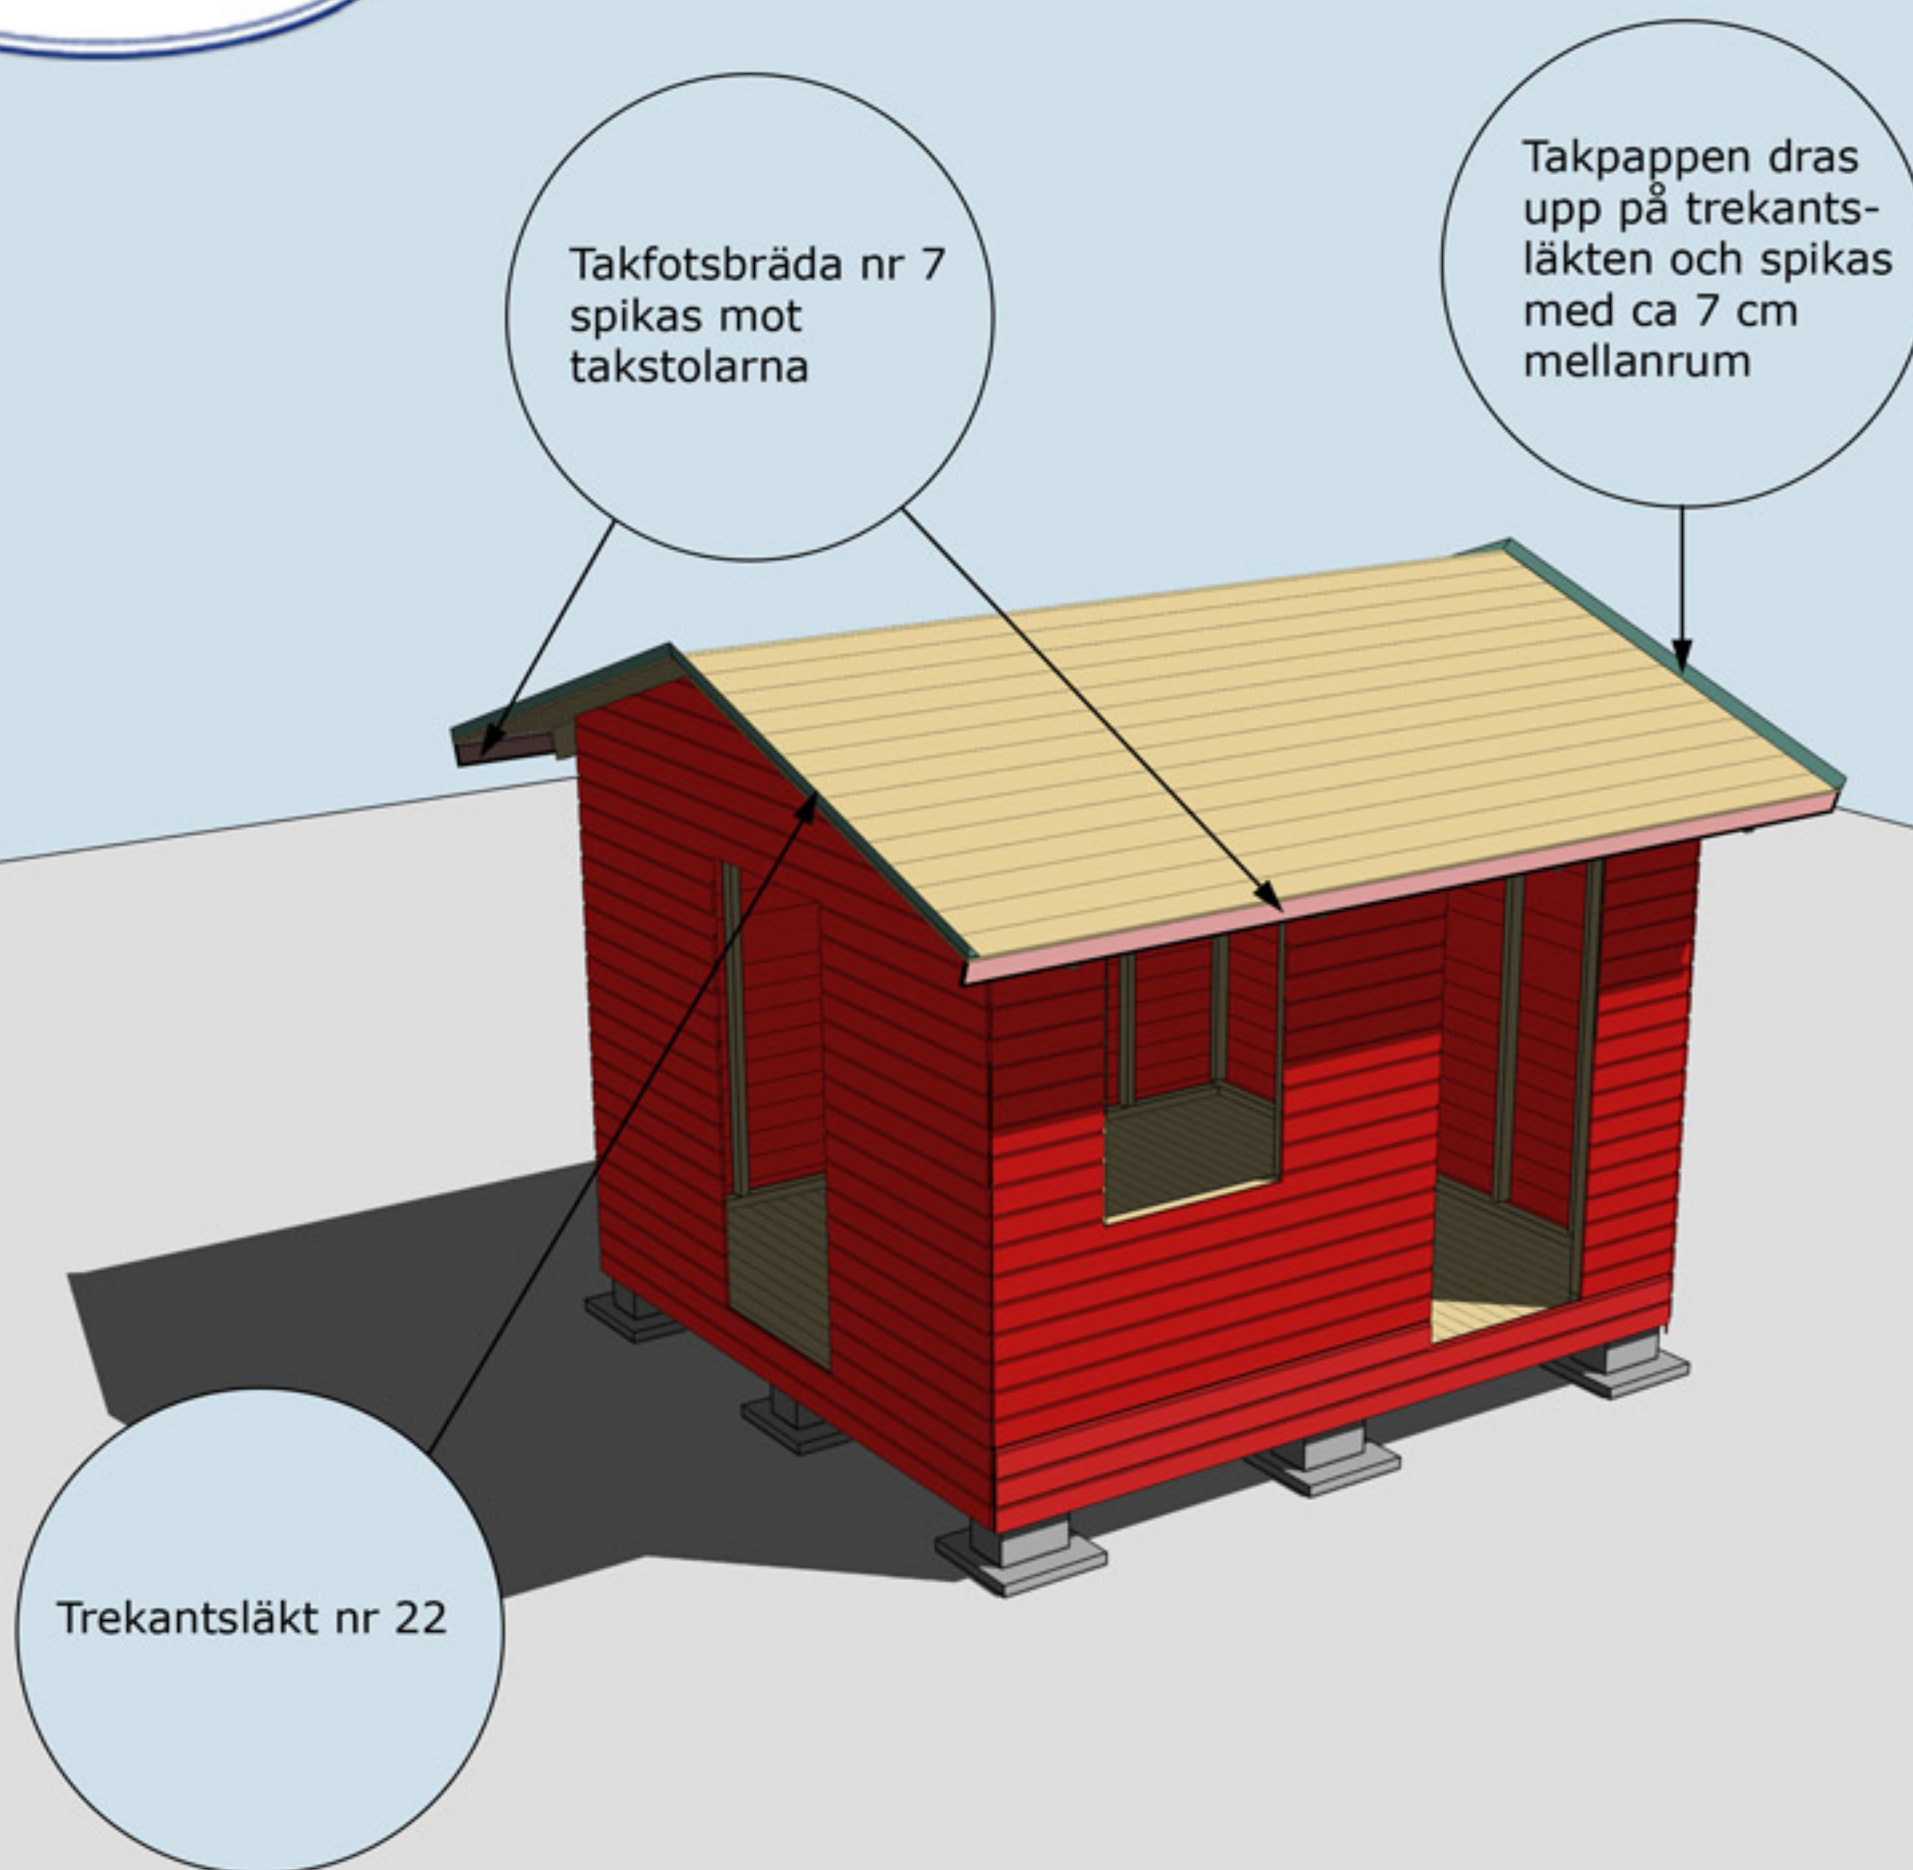

MONTERING AV TAKFOTSBRÄDA NR 7 OCH TREKANTSLÄKT NR 22




Montering Arholma 10-1

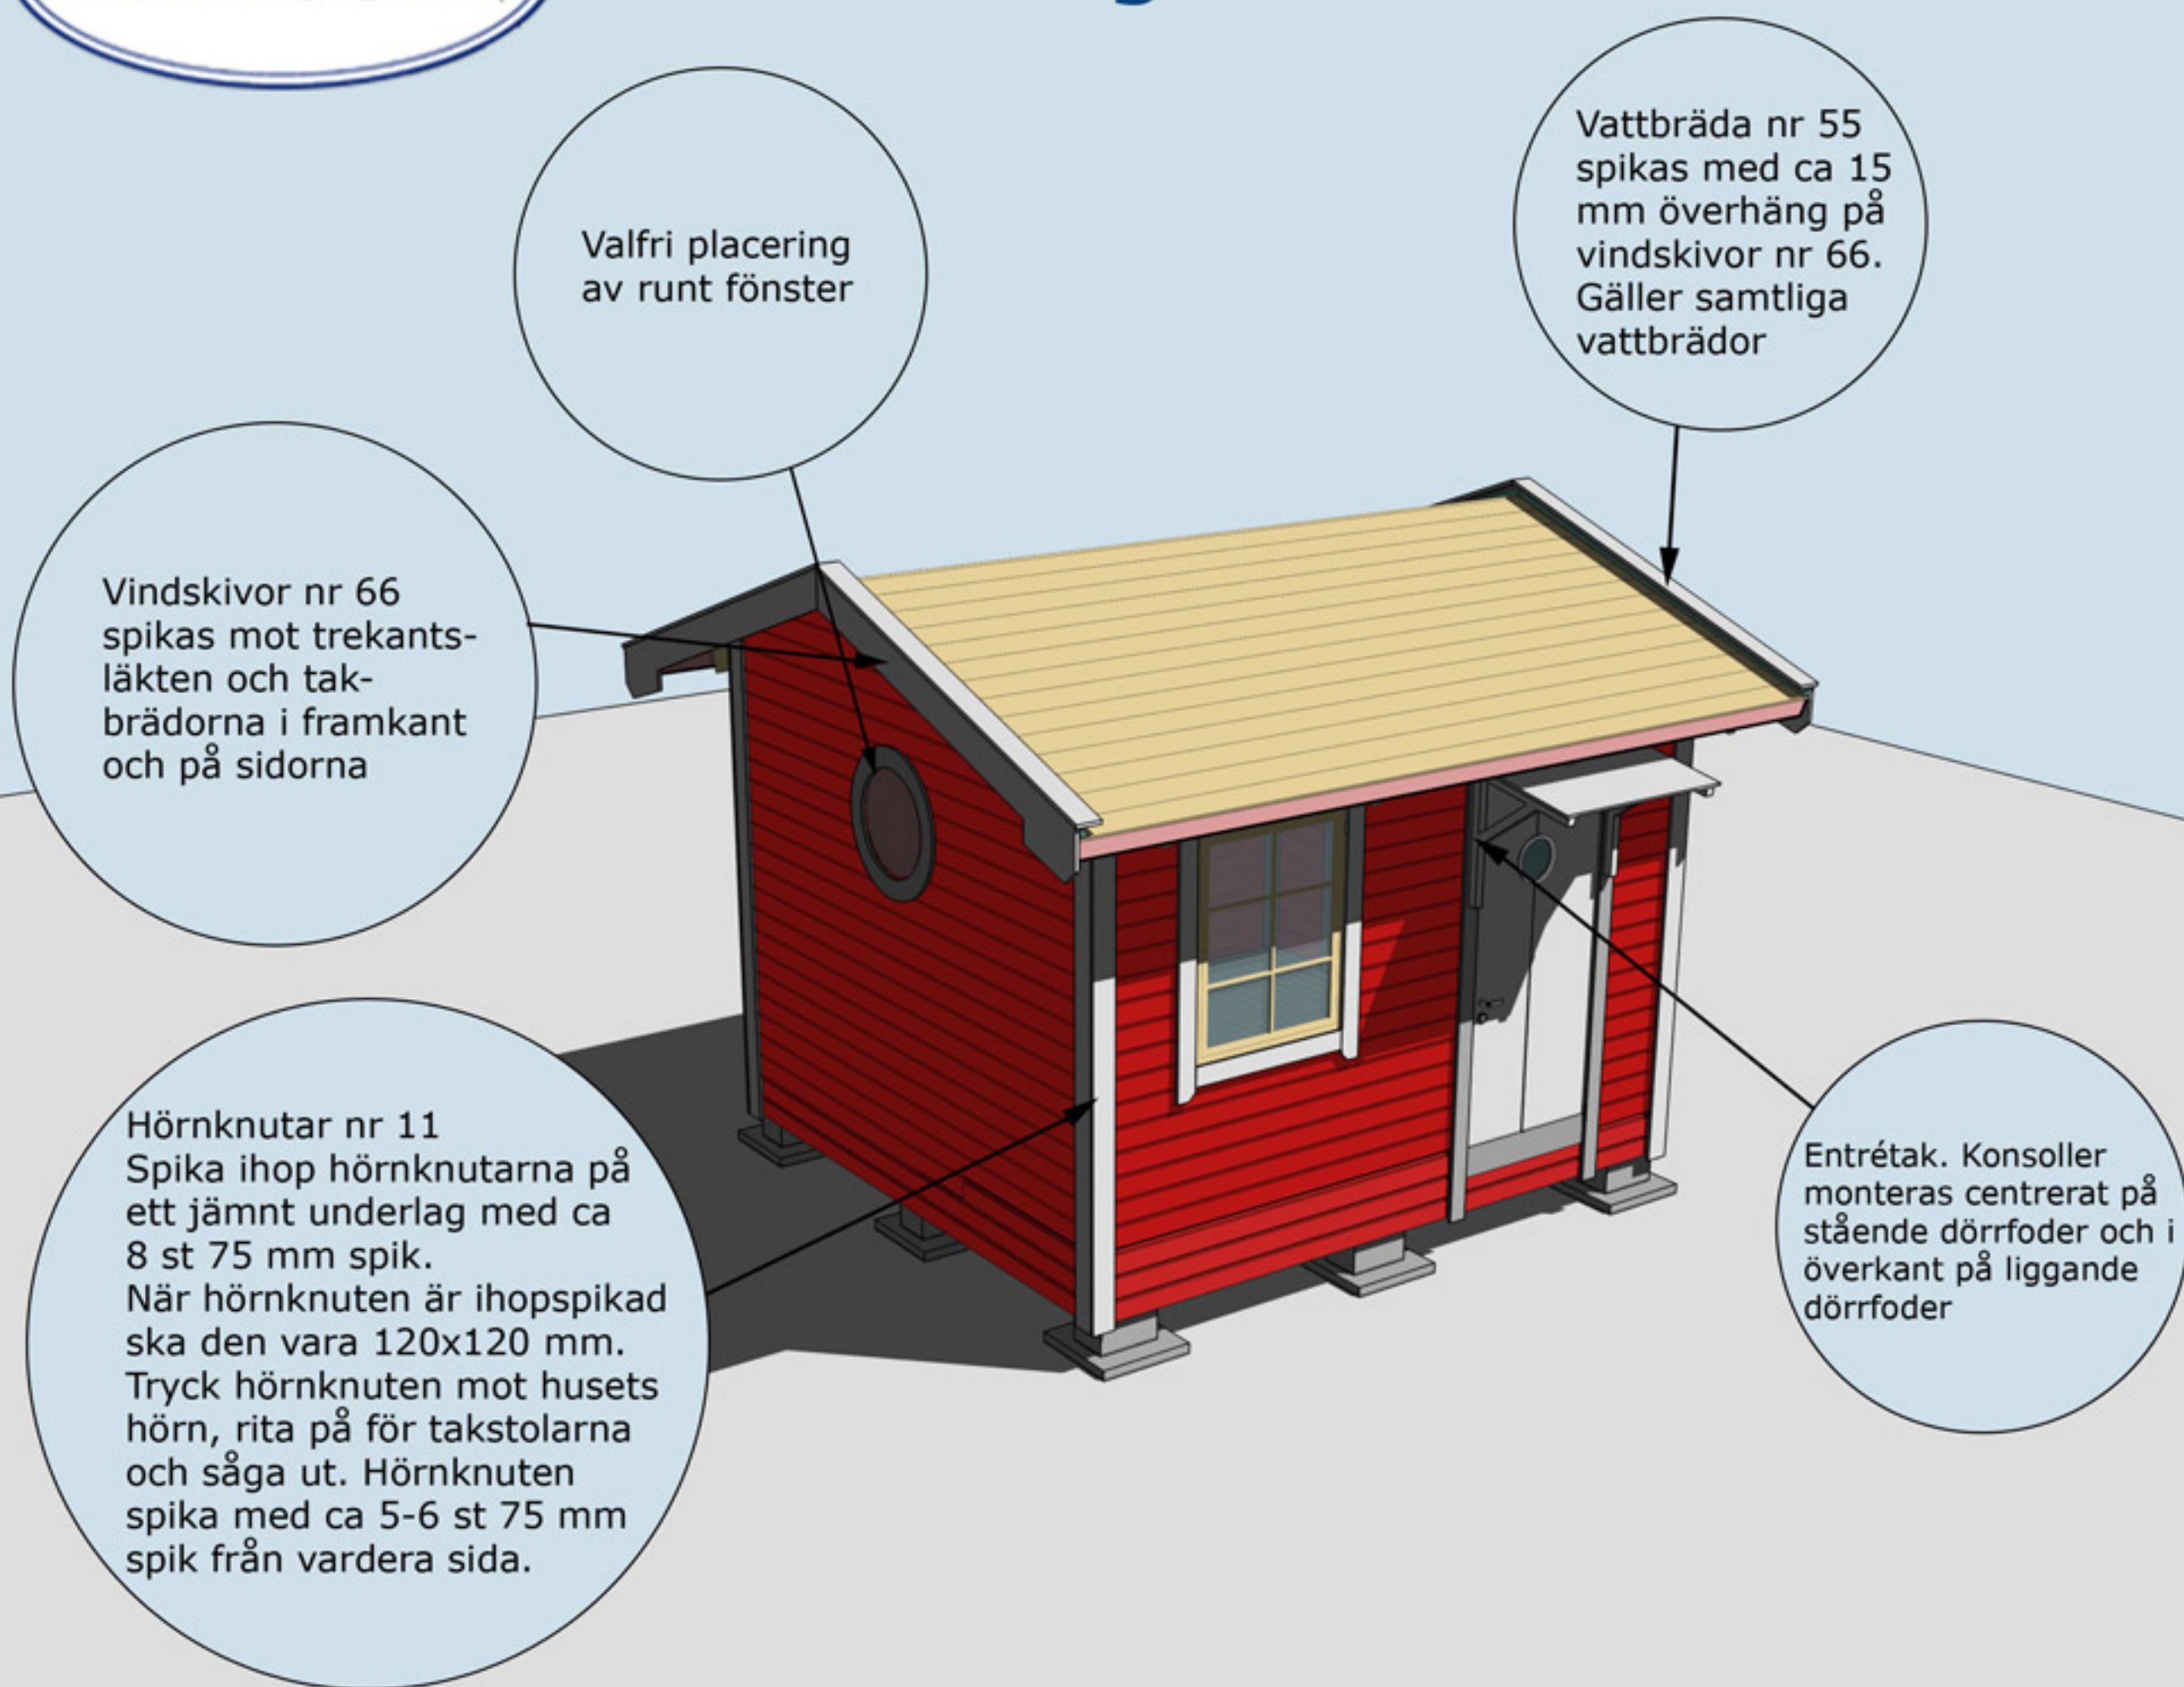


MONTERING AV DÖRRAR, VINDSKIVOR NR 66, VATTBRÄDOR NR 55,
FÖNSTER OCH HÖRNKNUTAR NR 11

Montering Arholma 10-2

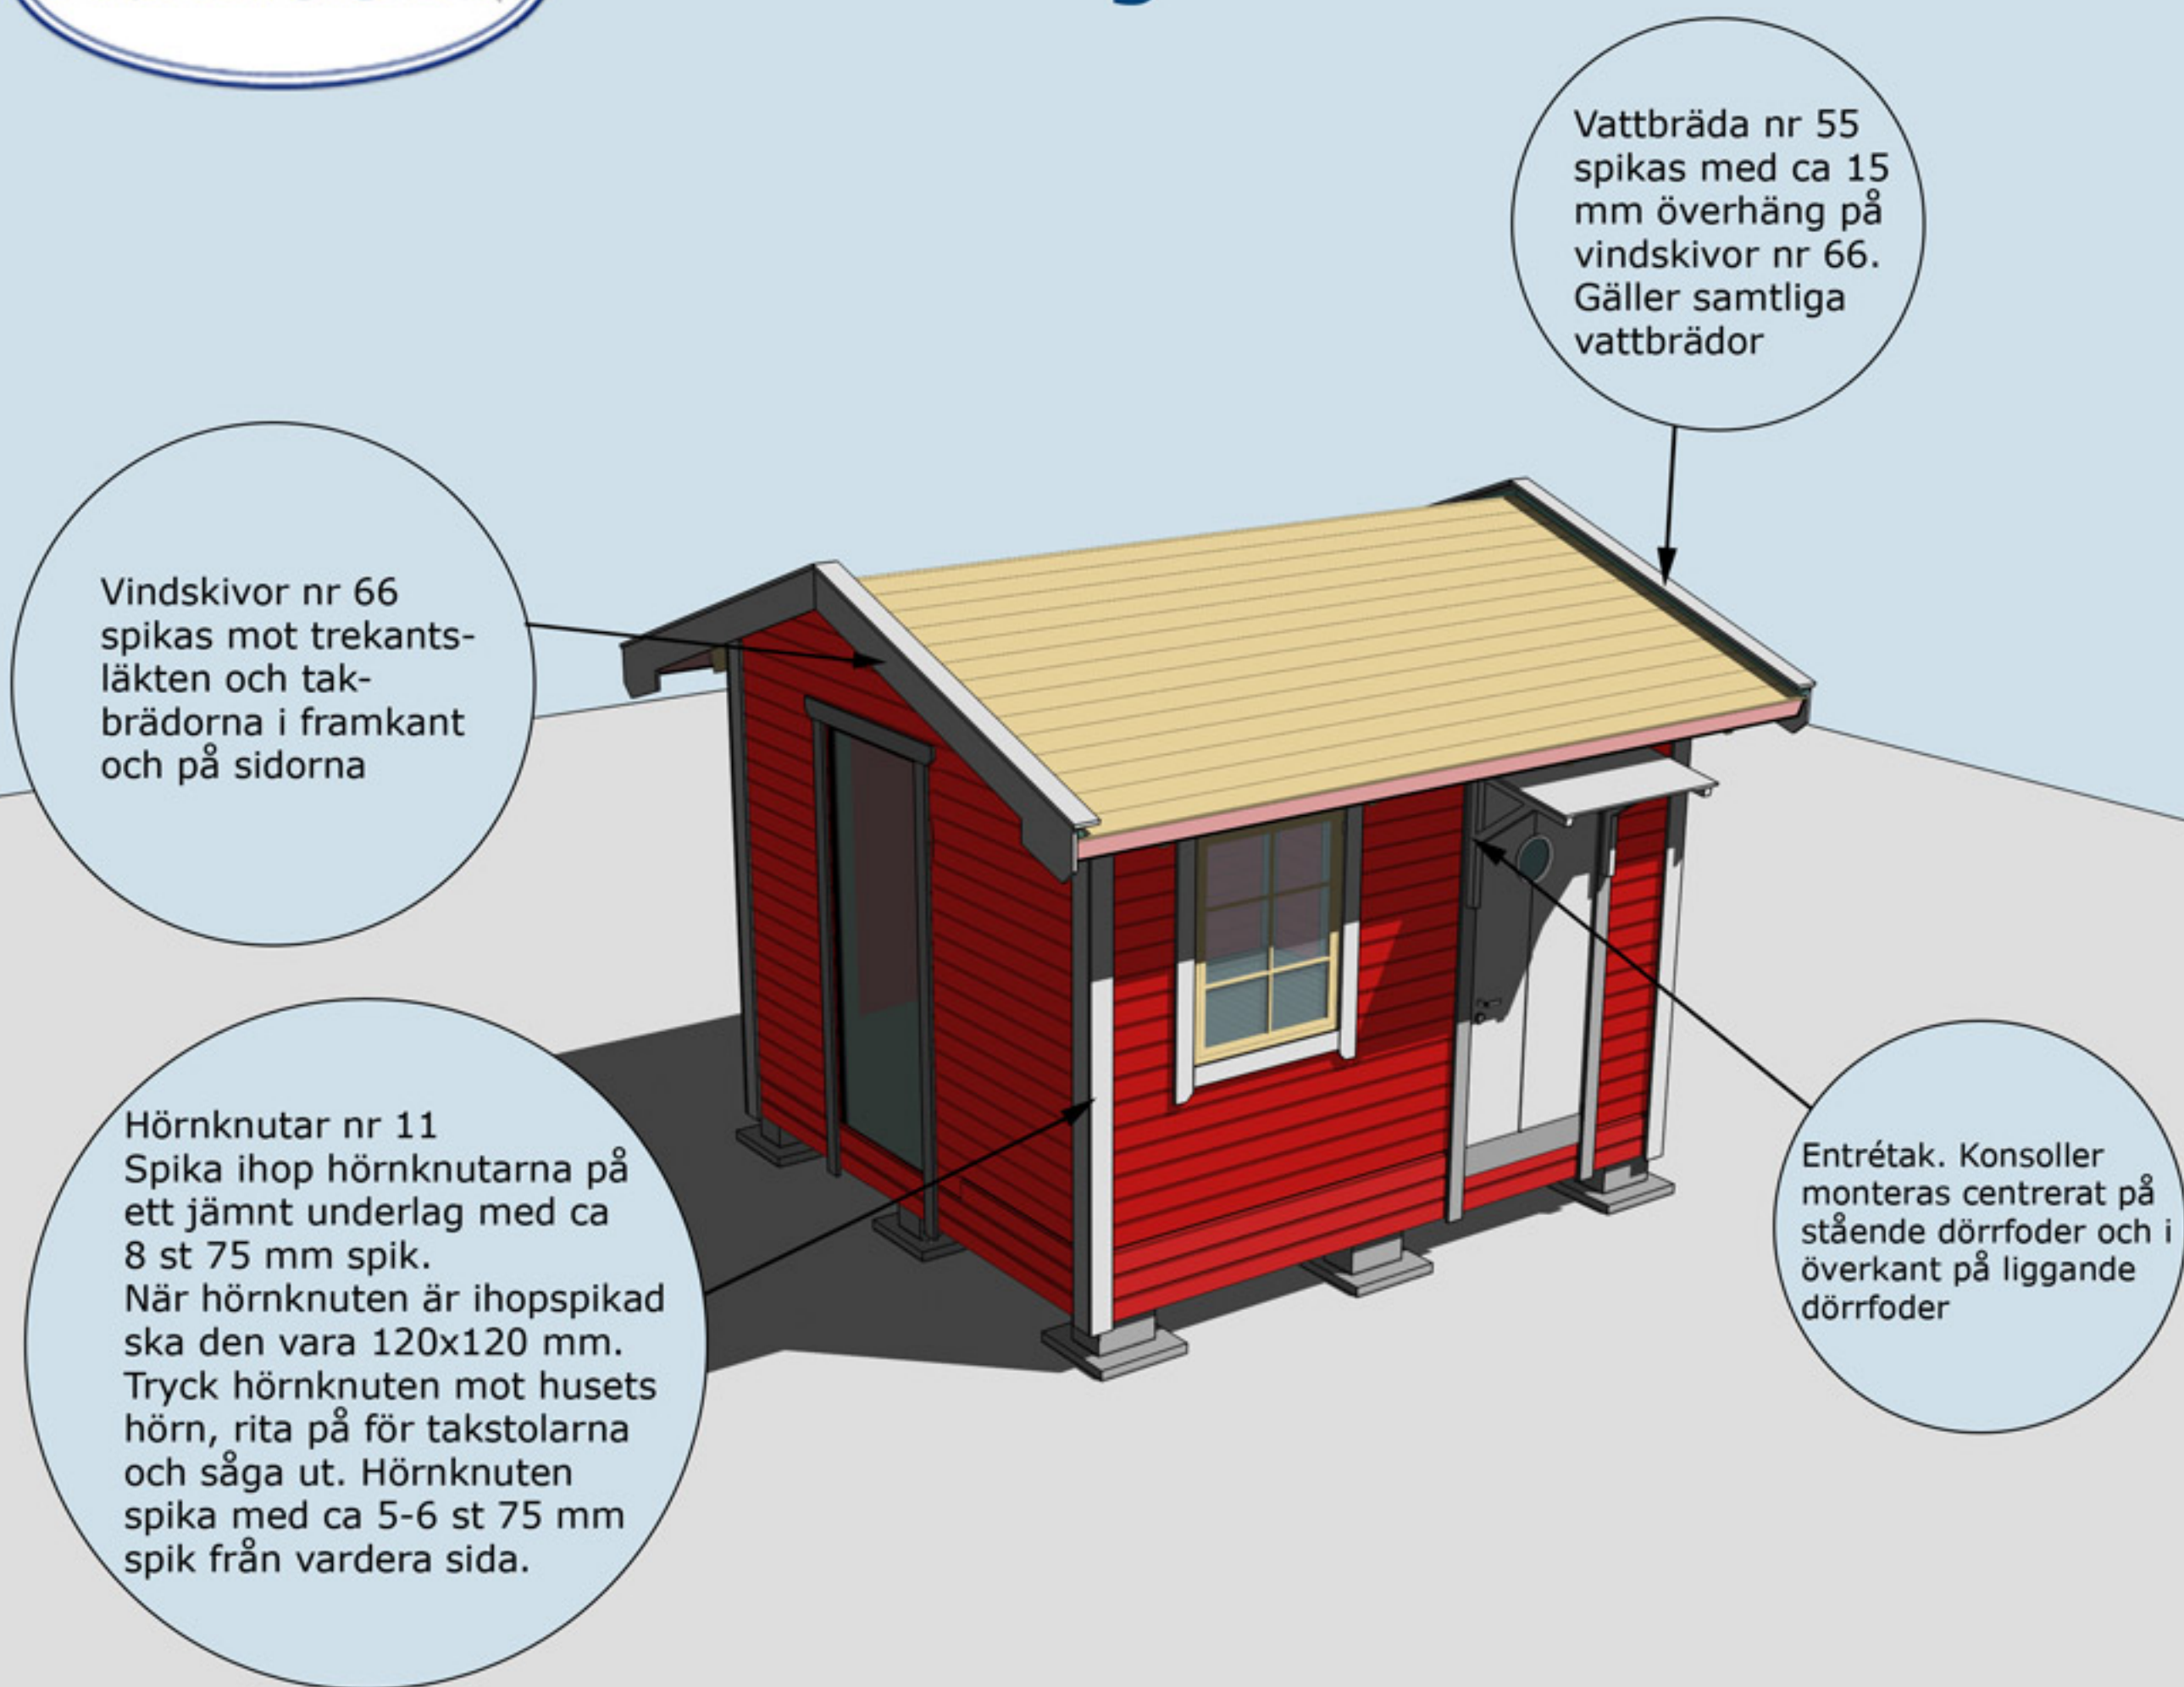


MONTERING AV DÖRRAR, VINDSKIVOR NR 66, VATTBRÄDOR NR 55, FÖNSTER OCH HÖRNKNUTAR NR 11

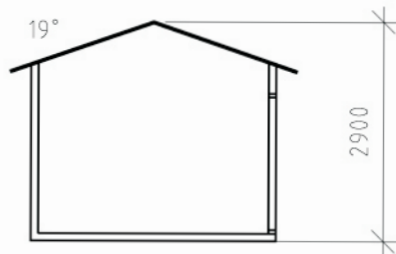

SEKTION



FASADER

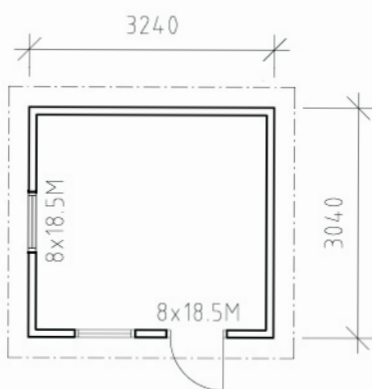

PLAN

BYGGNADSAREA 10m²



RITAD AV, KONSTRUERAD AV
S. OLSSON
2009-03-20

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
BYGGLOVSRITNING				
TRÄHUSET I TYRESÖ AB, SKOGSÄNGSV 58 13555 TYRESÖ				
TEL: 08-776 44 14, FAX: 08-776 34 66				
ARHOLMA 10				
PLAN, SEKTION, FASADER			SKALA 1:100	
			RITNINGNUMMER	ÄNDR BET