


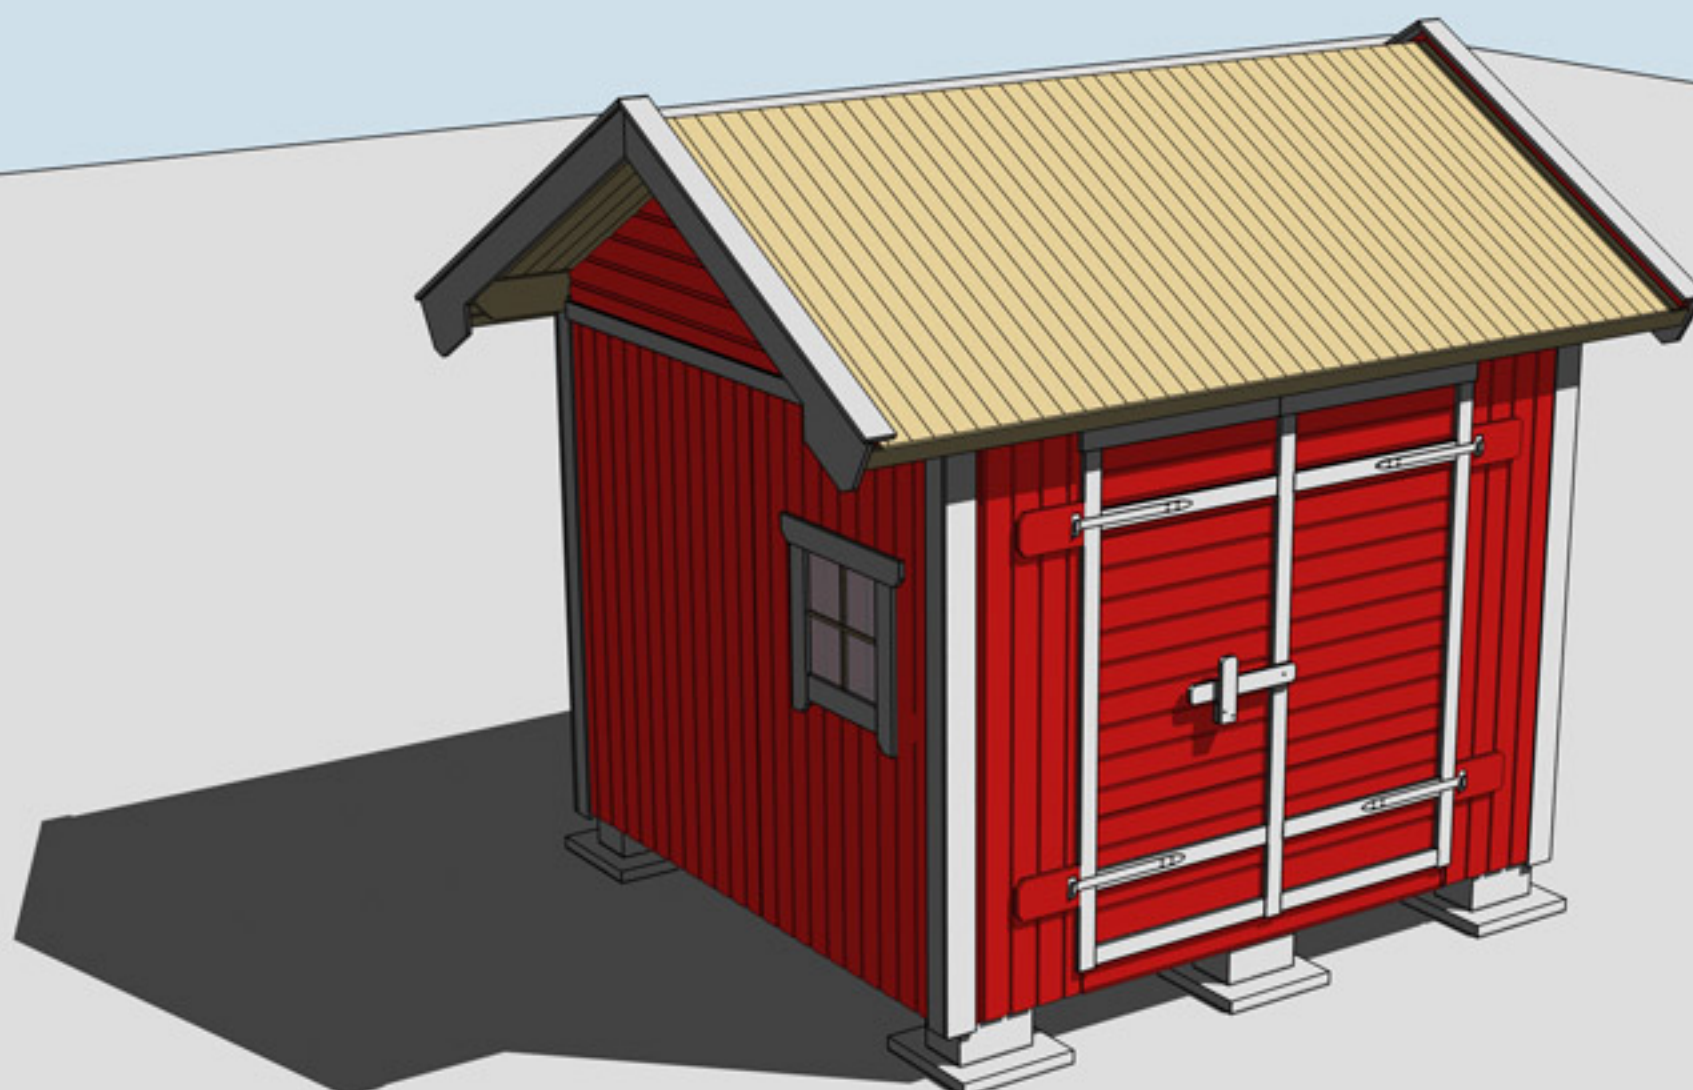

Montering Bosse 6-1,2,3

Skriv ut monteringsanvisningen
med färgskrivare.



Trähuset önskar lycka till med stugan, boden ni köpt från Trähuset.

Packa upp stugan efter leverans och kontrollera att allt är med enligt materialspecifikationerna

Vid felaktigheter i leveransen gäller konsumentverkets regler.
Reklamera till Trähuset inom rimlig tid.

Om ni reklamerar efter denna tid får ni själva hämta eller byta direkt på Trähuset i Tyresö. Ni står själva för transportkostnad till och från Trähuset.

Fönster och detaljer ligger i de flesta fall i paketet med väggblocken (i det första stora blocket).

Att tänka på

- 1 Läs monteringsanvisningen noga
- 2 Materialet ska skyddas från sol och regn och läggas jämt på underlag av trä.
- 3 Dörrar ska ligga eller stå mot ett jämt underlag så att de inte blir skeva.
- 4 Rådgör med den brädgård eller byggvaruhus där ni köpt stugan om takpapp och lämplig spik

Verktyg ni bör ha för att montera en stuga:

Vattenpass, hammare, fogsvans, vinkelhake, stämjärn, färgsnöre, skruvdragare, koben, yxa

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel

Materialspecifikation

Bosse-6-1

Antal Typ

- 8 Väggblock
- 2 Gavlar

Material som ligger i blocken

- 1 Fönster 50x50 öppningsbart
- 1 Karm till fönster
- 1 Pkt foder till fönster
- 4 Vingar till vindskivor

Antal Typ Tillbehör

- | | | |
|----|---|--------------------------|
| 2 | Bjälklag nr 1 | 244 cm |
| 5 | Bjälklag nr 2 | 249 cm |
| 3 | Takbjälkar nr 13 | 298 cm |
| 32 | Golv. | 244 cm |
| 36 | Tak mot baksidan | 186 cm |
| 36 | Tak mot dörrsidan fram | 162 cm |
| 4 | Vindskivor nr 66 | |
| 4 | Vattbrädor nr 55 | |
| 1 | Pkt hörnknutar nr 11 | |
| 4 | Trekantsläkt nr 22 | ca 190 cm |
| 2 | Täckbrädor nr 2 till gavlarna liggande | |
| 4 | Brädor nr 20 Spikas under och över dörr | 191 cm kapas in på plats |
| 2 | Brädor nr 7 takfotsbräda | |
| 2 | Reglar nr 44 takfotsregel | |
| 1 | Regel nr 20 ovan dörr pardörr | |
| 5 | Underslag till golvbjälkar | 300 cm |

Packas separat vid leverans

- 1 Pardörr Trähusets
- 1 Stor låsbom, 1st låsklyka, 4 gångjärn+4 klossar till gångjärn
- Skruv till gångjärn och klossar 28st
- 1 Påse vagnsbult 1st 80mm+2st 100mm. Brickor 5st+muttrar 3st

Materialspecifikation

Bosse-6-2

Antal Typ

- 8 Väggblock
- 2 Gavlar

Material som ligger i blocken

- 1 Fönster 50x50 öppningsbart
- 1 Karm till fönster
- 1 Pkt foder till fönster
- 4 Vingar till vindskivor

Antal Typ Tillbehör

- | | | |
|----|---|--------------------------|
| 2 | Bjälklag nr 1 | 244 cm |
| 5 | Bjälklag nr 2 | 249 cm |
| 3 | Takbjälkar nr 13 | 298 cm |
| 32 | Golv. | 244 cm |
| 36 | Tak mot baksidan | 186 cm |
| 36 | Tak mot dörrsidan fram | 162 cm |
| 4 | Vindskivor nr 66 | |
| 4 | Vattbrädor nr 55 | |
| 1 | Pkt hörnknutar nr 11 | |
| 4 | Trekantsläkt nr 22 | ca 190 cm |
| 2 | Täckbrädor nr 2 till gavlarna liggande | |
| 4 | Brädor nr 20 Spikas under och över dörr | 191 cm kapas in på plats |
| 2 | Brädor nr 7 takfotsbräda | |
| 2 | Reglar nr 44 takfotsregel | |
| 1 | Regel nr 20 ovan dörr pardörr | |
| 5 | Underslag till golvbjälkar | 300 cm |

Packas separat vid leverans

- 1 Pardörr 160x185-Spröjs
- 1 Paket foder till 1st dörr
- 4 Skruv till karm 6x100mm

Materialspecifikation

Bosse-6-3

Antal Typ

- 8 Väggblock
- 2 Gavlar

Material som ligger i blocken


- 1 Fönster 50x50 öppningsbart
- 1 Karm till fönster
- 1 Pkt foder till fönster
- 4 Vingar till vindskivor

Antal Typ Tillbehör

- | | | |
|----|---|--------------------------|
| 2 | Bjälklag nr 1 | 244 cm |
| 5 | Bjälklag nr 2 | 249 cm |
| 3 | Takbjälkar nr 13 | 298 cm |
| 32 | Golv. | 244 cm |
| 36 | Tak mot baksidan | 186 cm |
| 36 | Tak mot dörrsidan fram | 162 cm |
| 4 | Vindskivor nr 66 | |
| 4 | Vattbrädor nr 55 | |
| 1 | Pkt hörnknutar nr 11 | |
| 4 | Trekantsläkt nr 22 | ca 190 cm |
| 2 | Täckbrädor nr 2 till gavlarna liggande | |
| 4 | Brädor nr 20 Spikas under och över dörr | 191 cm kapas in på plats |
| 2 | Brädor nr 7 takfotsbräda | |
| 2 | Reglar nr 44 takfotsregel | |
| 1 | Regel nr 20 ovan dörr pardörr | |
| 5 | Underslag till golvbjälkar | 300 cm |

Packas separat vid leverans


- 1 Pardörr 160x185-Runt glas
- 1 Paket foder till 1st dörr
- 4 Skruv till karm 6x100mm

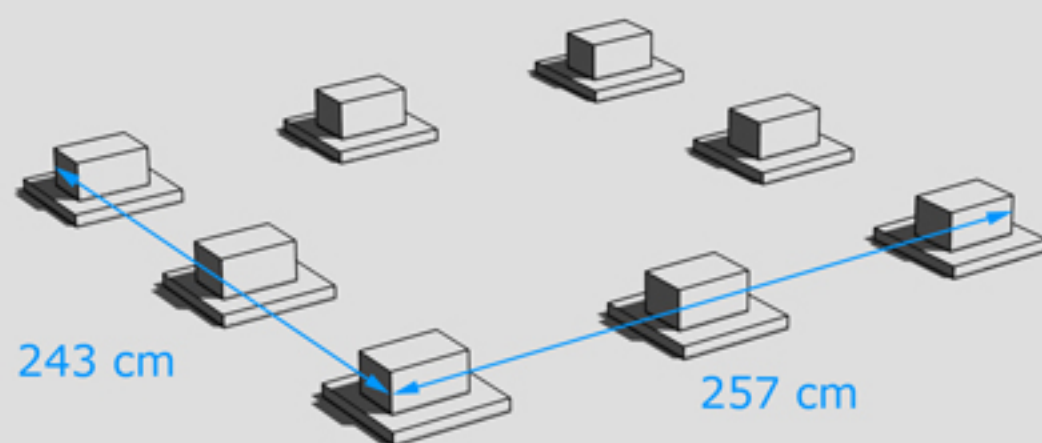


GRUNDLÄGGNINGSPRINCIP

Golvbjälke nr 1, 2 st

Golvbjälke nr 2, 5 st

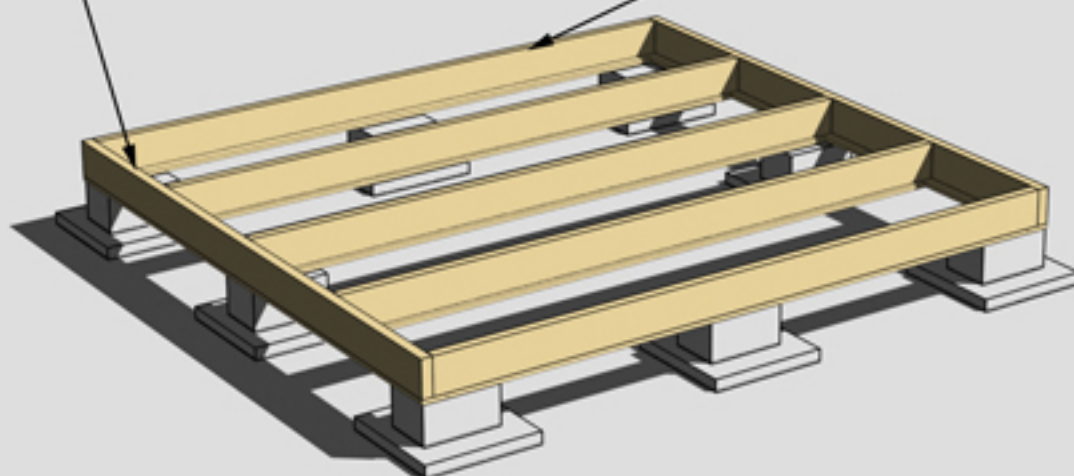


MONTERING AV BJÄLKLAG NR 1 OCH 2

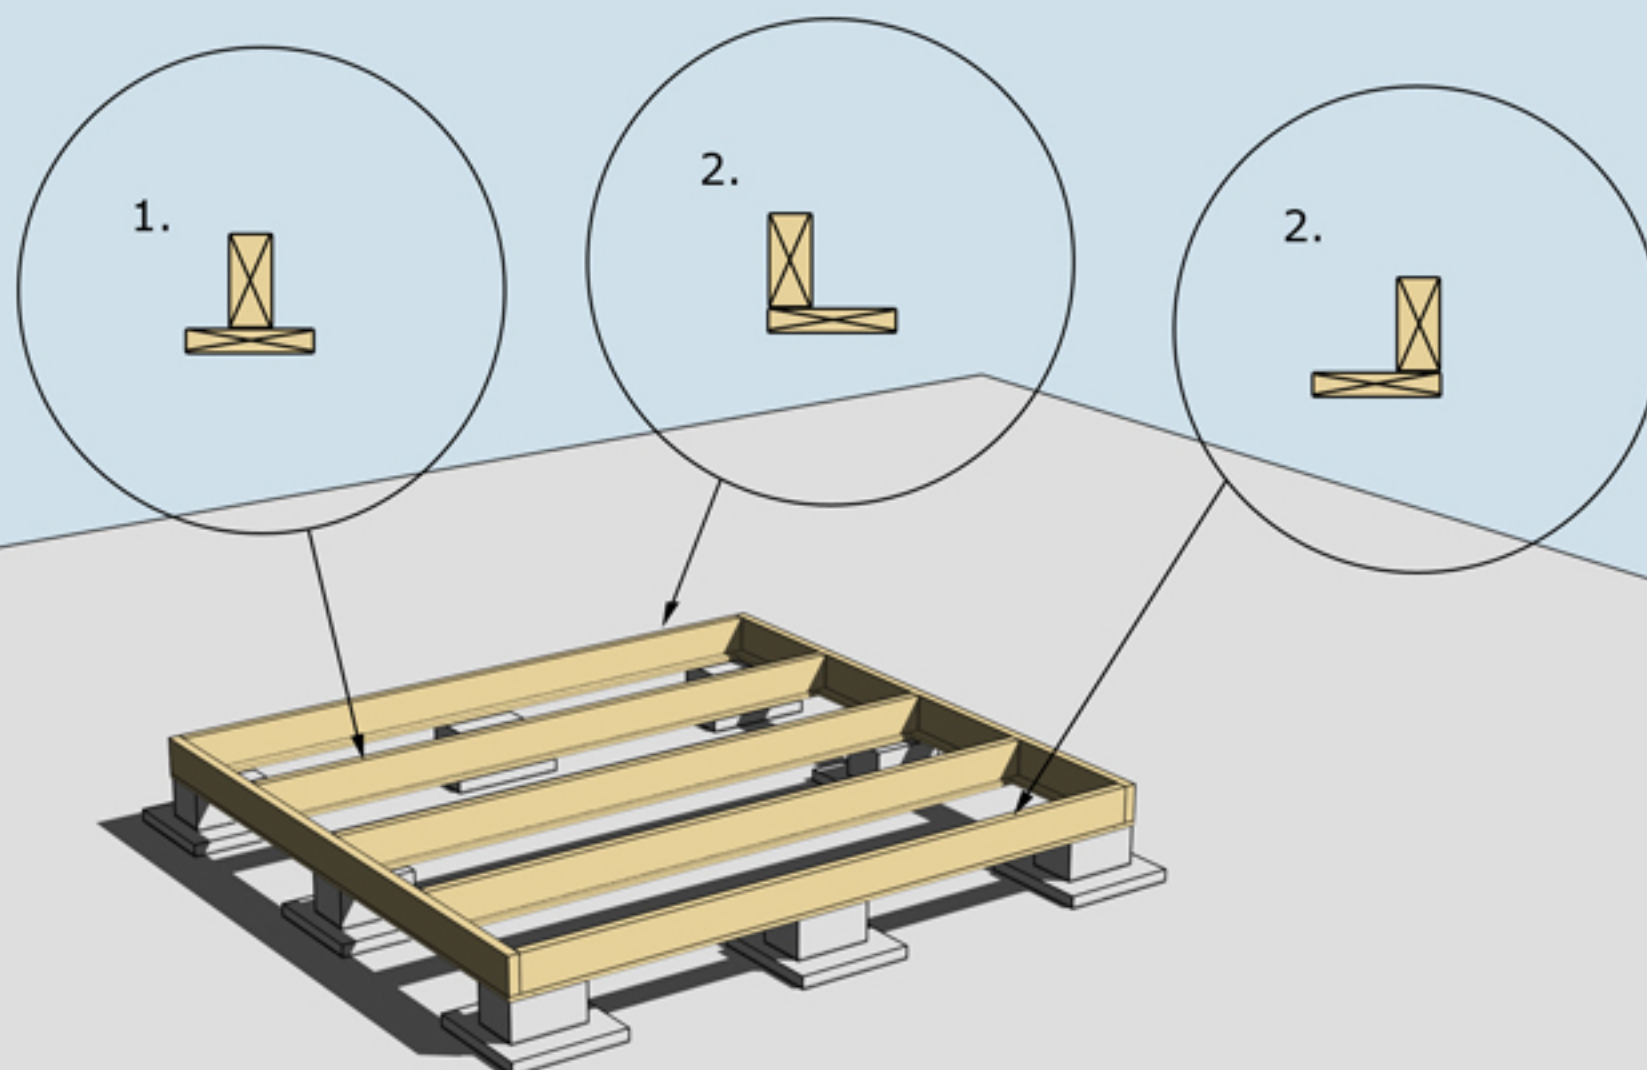


MONTERING AV UNDERSLAG

Underslag golvbjälke spikas centrerat på golvbjälkarna i mitten (nr 1.)
Underslag golvbjälke spikas i ytterkant på golvbjälkarna ytterst (nr 2)

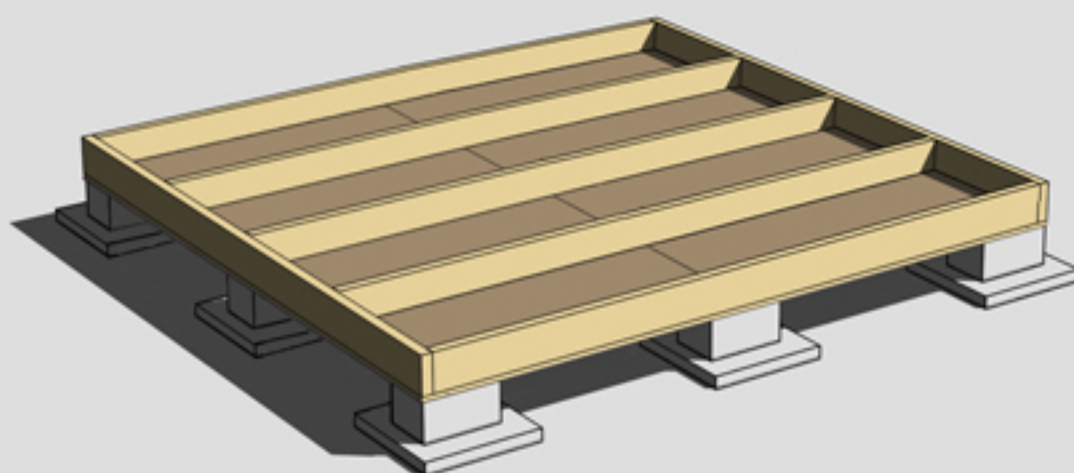


MONTERING AV TROSSBOTTENSKIVOR/BLINDBOTTENSKIVOR
OBS! Trossbottensskivor/Blindbottensskivor ingår ej i leveransen

Isolering 145 mm

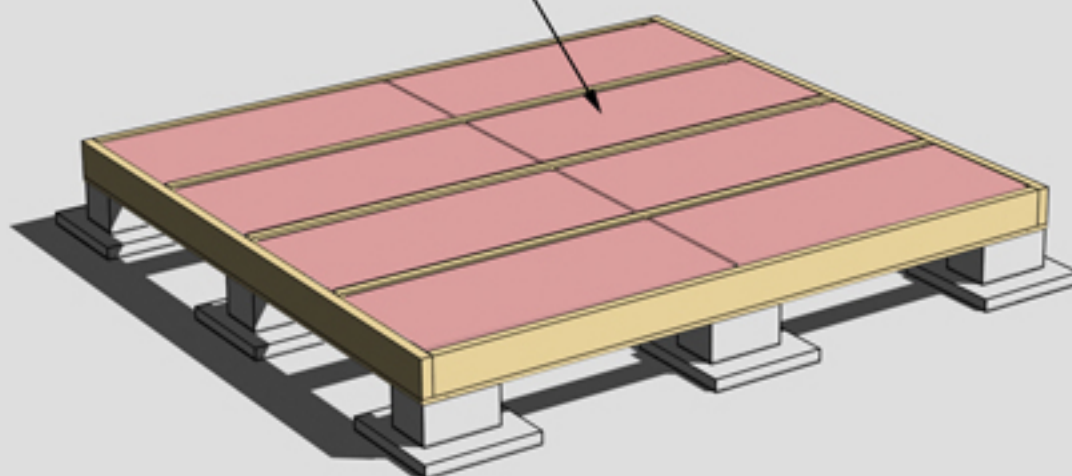


ISOLERING AV BJÄLKLAG
OBS! Isolering ingår ej i leveransen

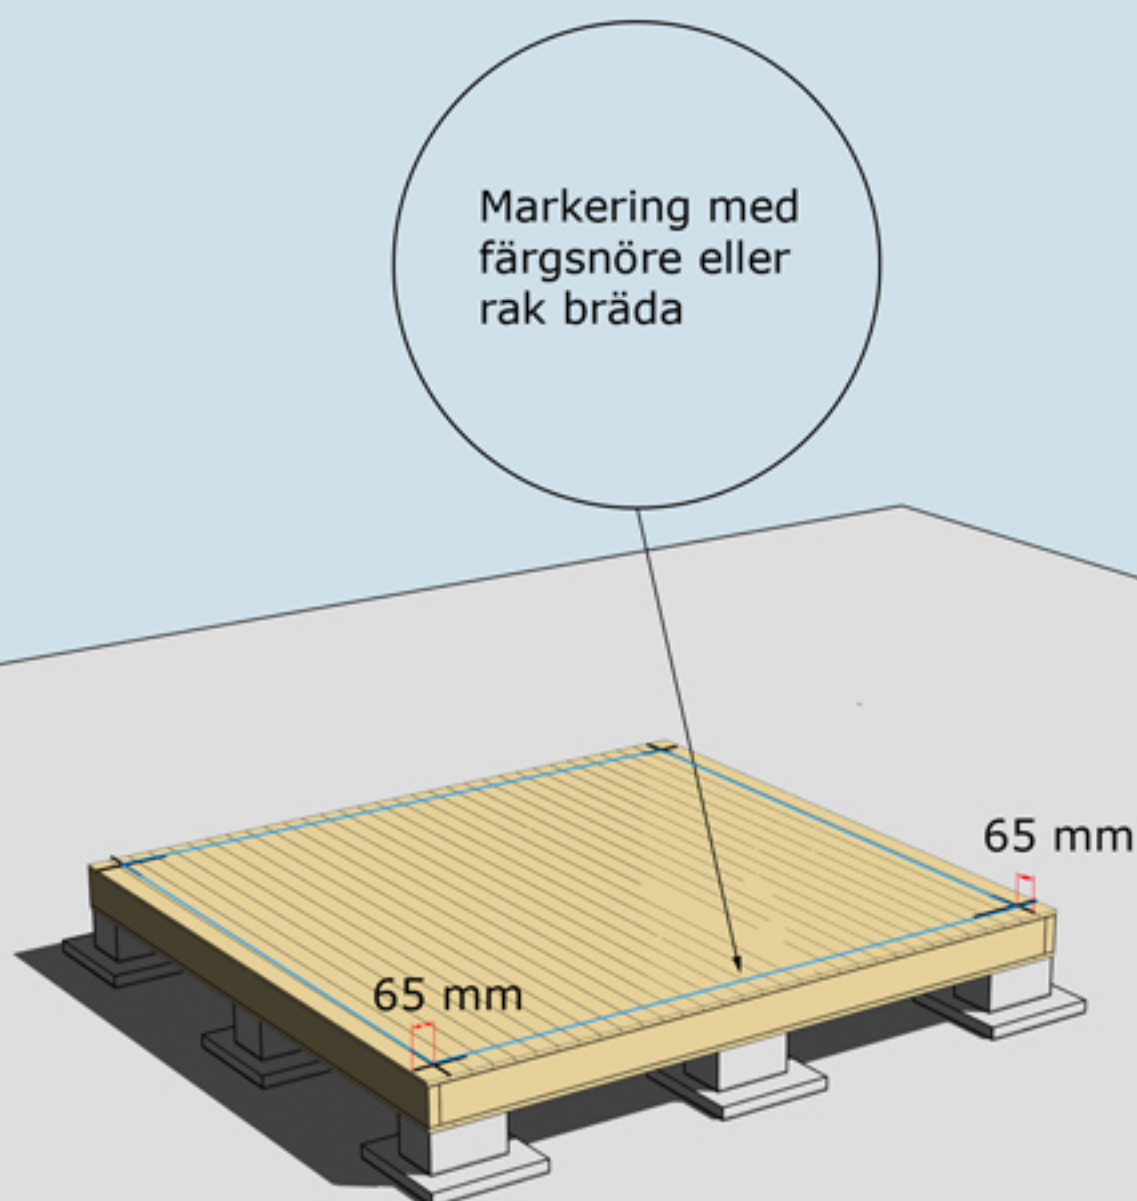


MONTERING AV GOLVBRÄDOR

Golvbrädor monteras med den skrovliga sidan uppåt. Den planade släta sidan nedåt. Golvbrädorna spikas med 1 spik per bjälke = 5 spik per golvbräda.


Dra ett streck i varje hörn 65 mm in från bjälklagets kant. Två streck i varje hörn. Gör likadant på resterande tre hörn. Ni får då ett kors. Använd ett färgsnöre och märk lång- och kortsidor eller dra en linje med en rak bräda på samtliga sidor. Ni har då fått fyra streck på bjälklaget som visar var väggblocken ska monteras. Strecken ska synas från insidan när ni monterar väggblocken.

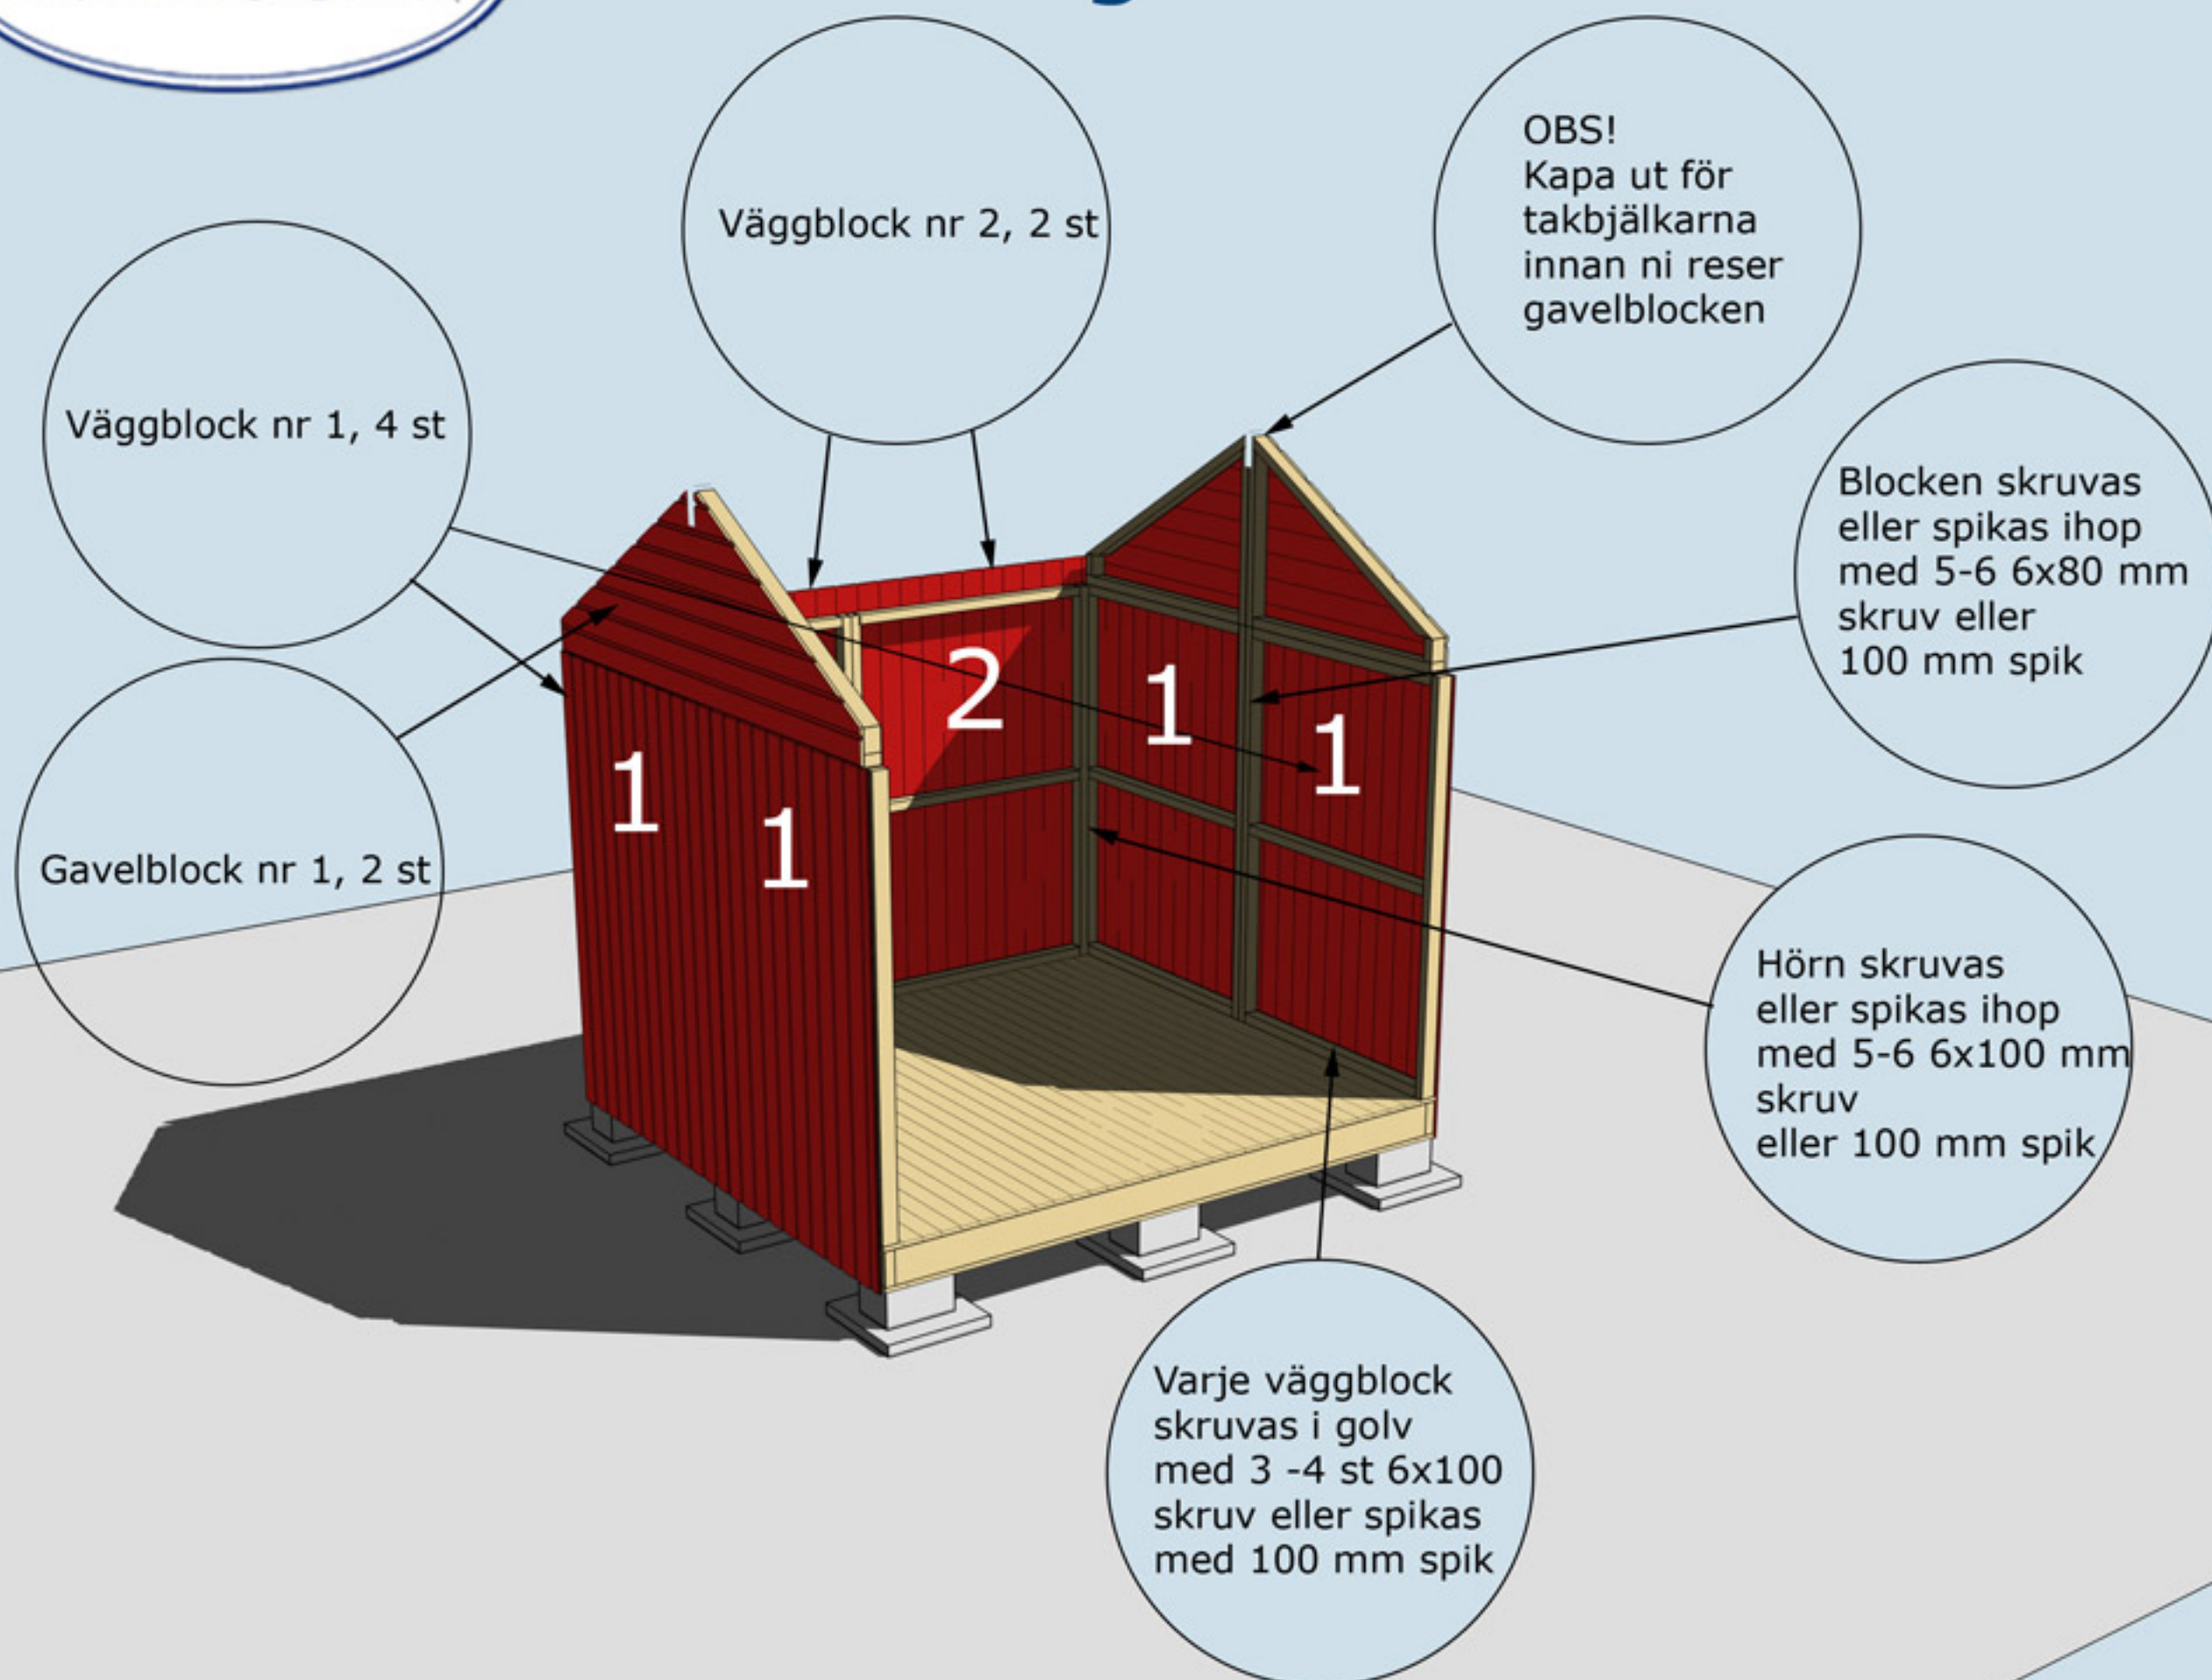


MONTERING AV VÄGGBLOCK NR 1 OCH 2
Börja med block nr 1. Fortsätt med 2, 1 osv.

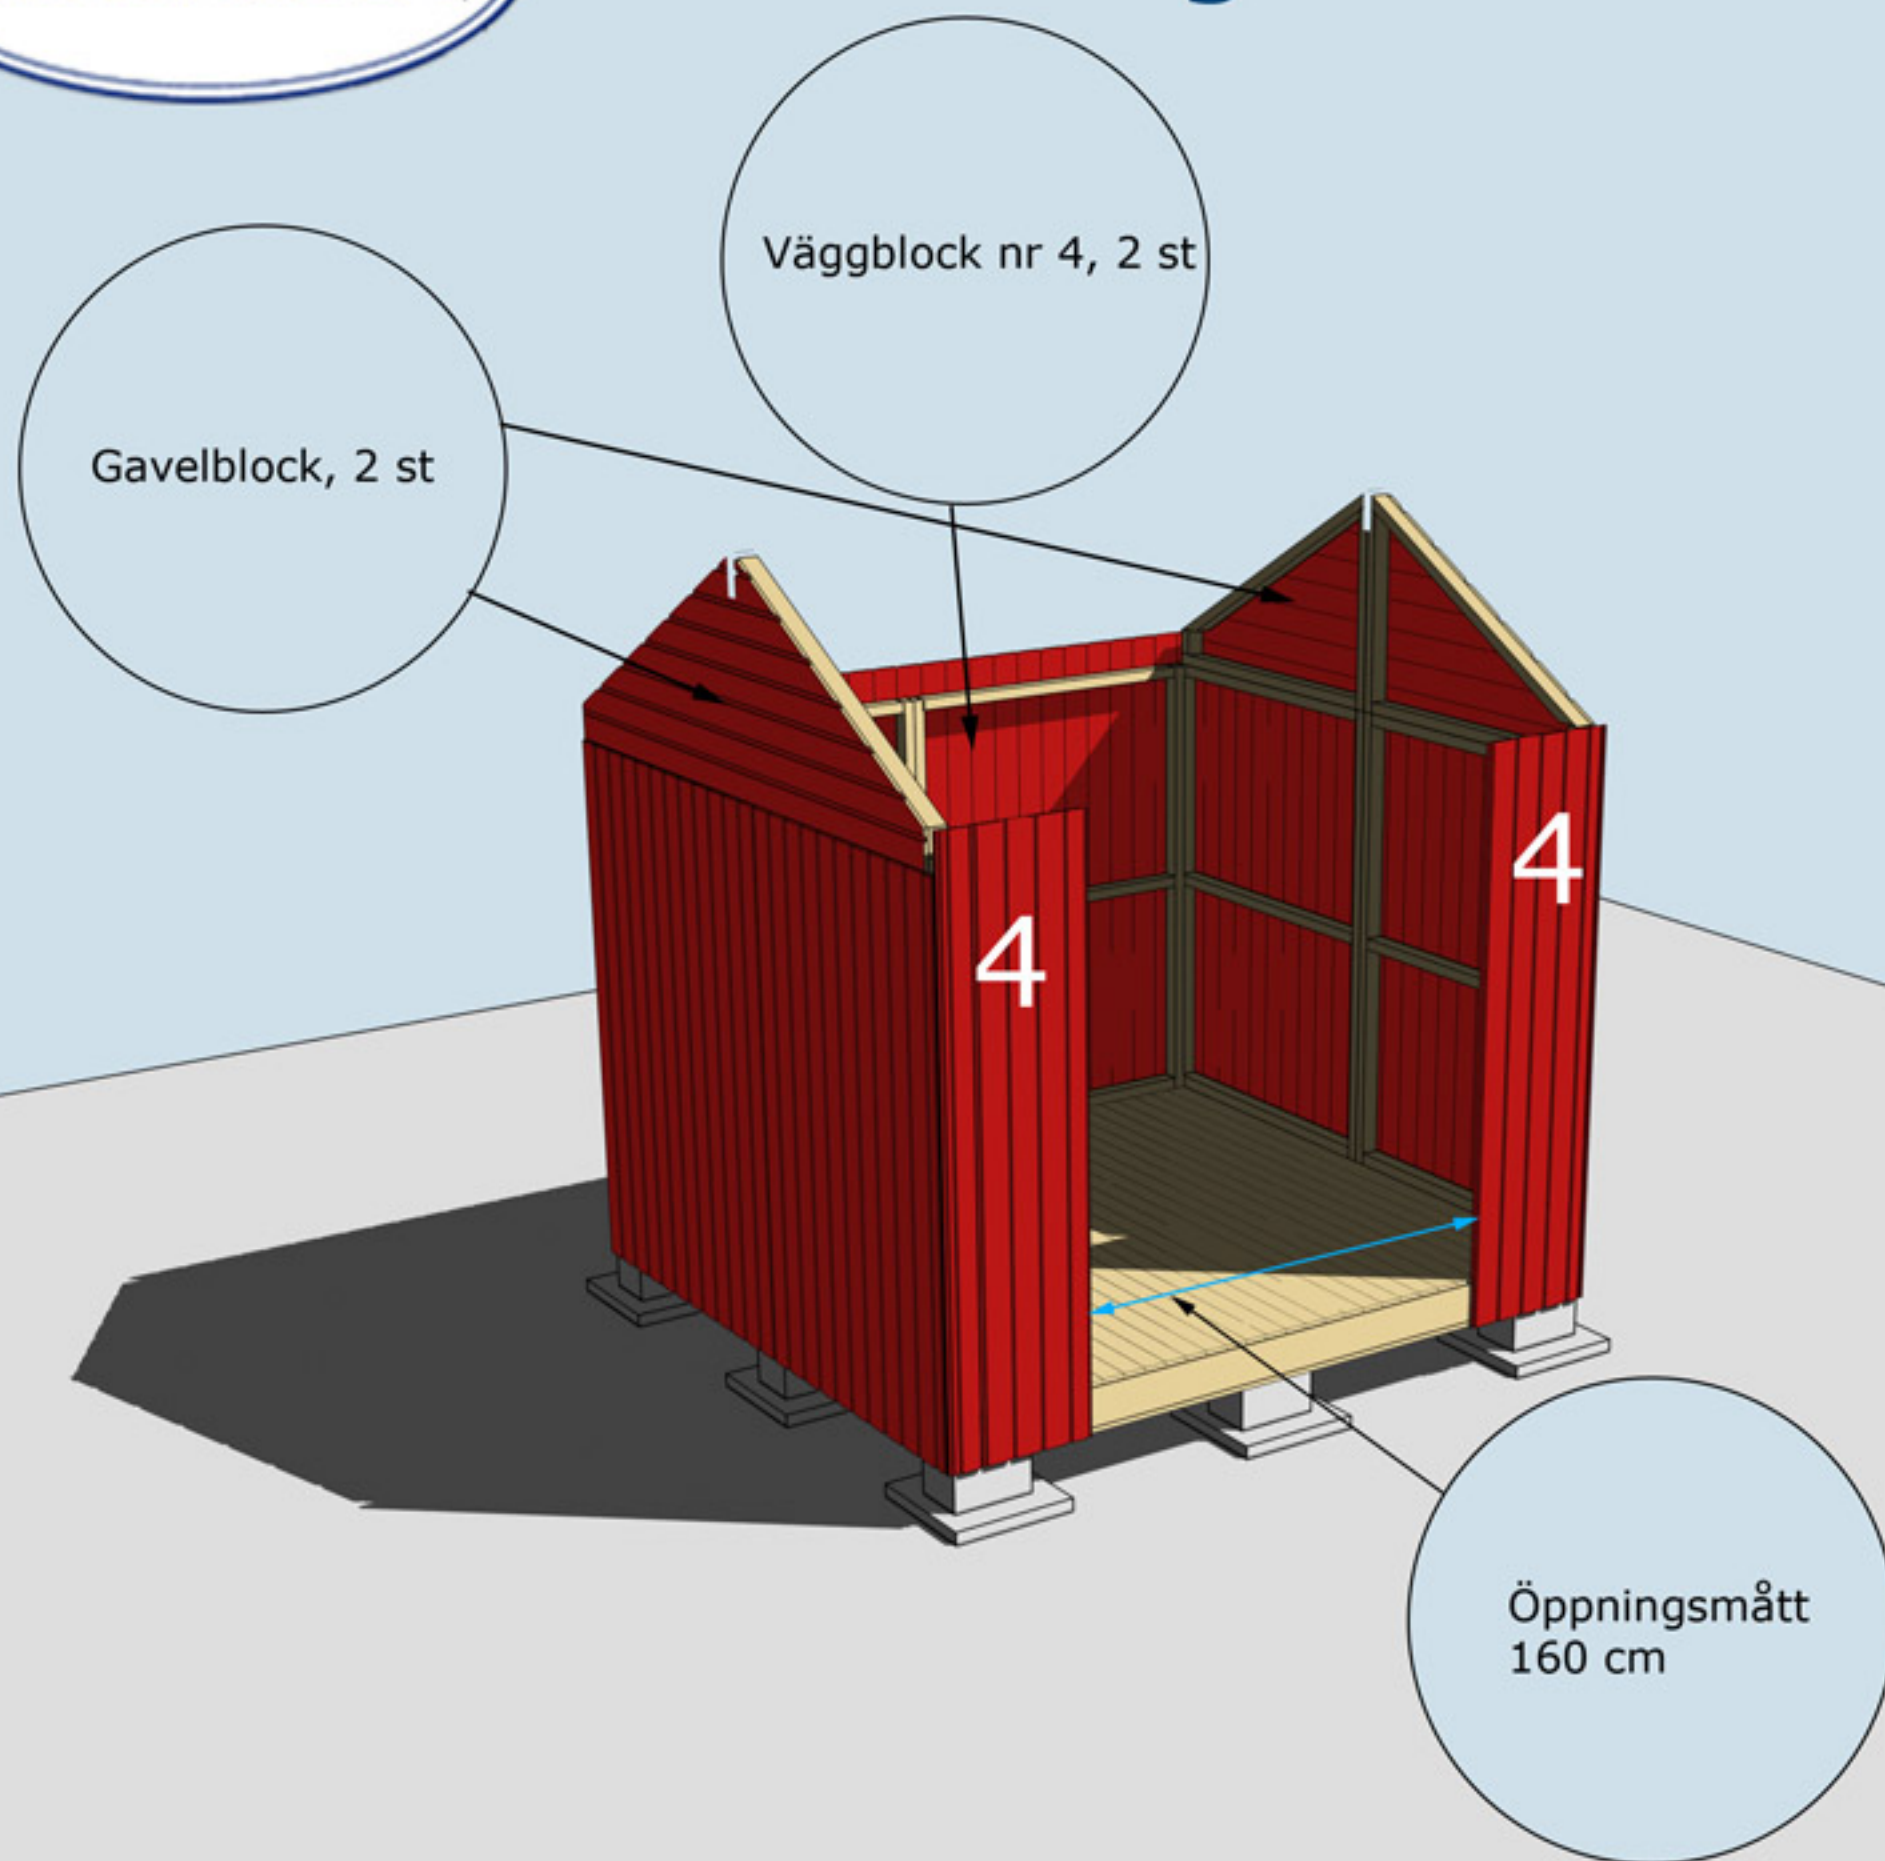


MONTERING AV VÄGGBLOCK 4 OCH GAVELBLOCK
Väggblock. Fortsätt med block 4 och gavelblocken

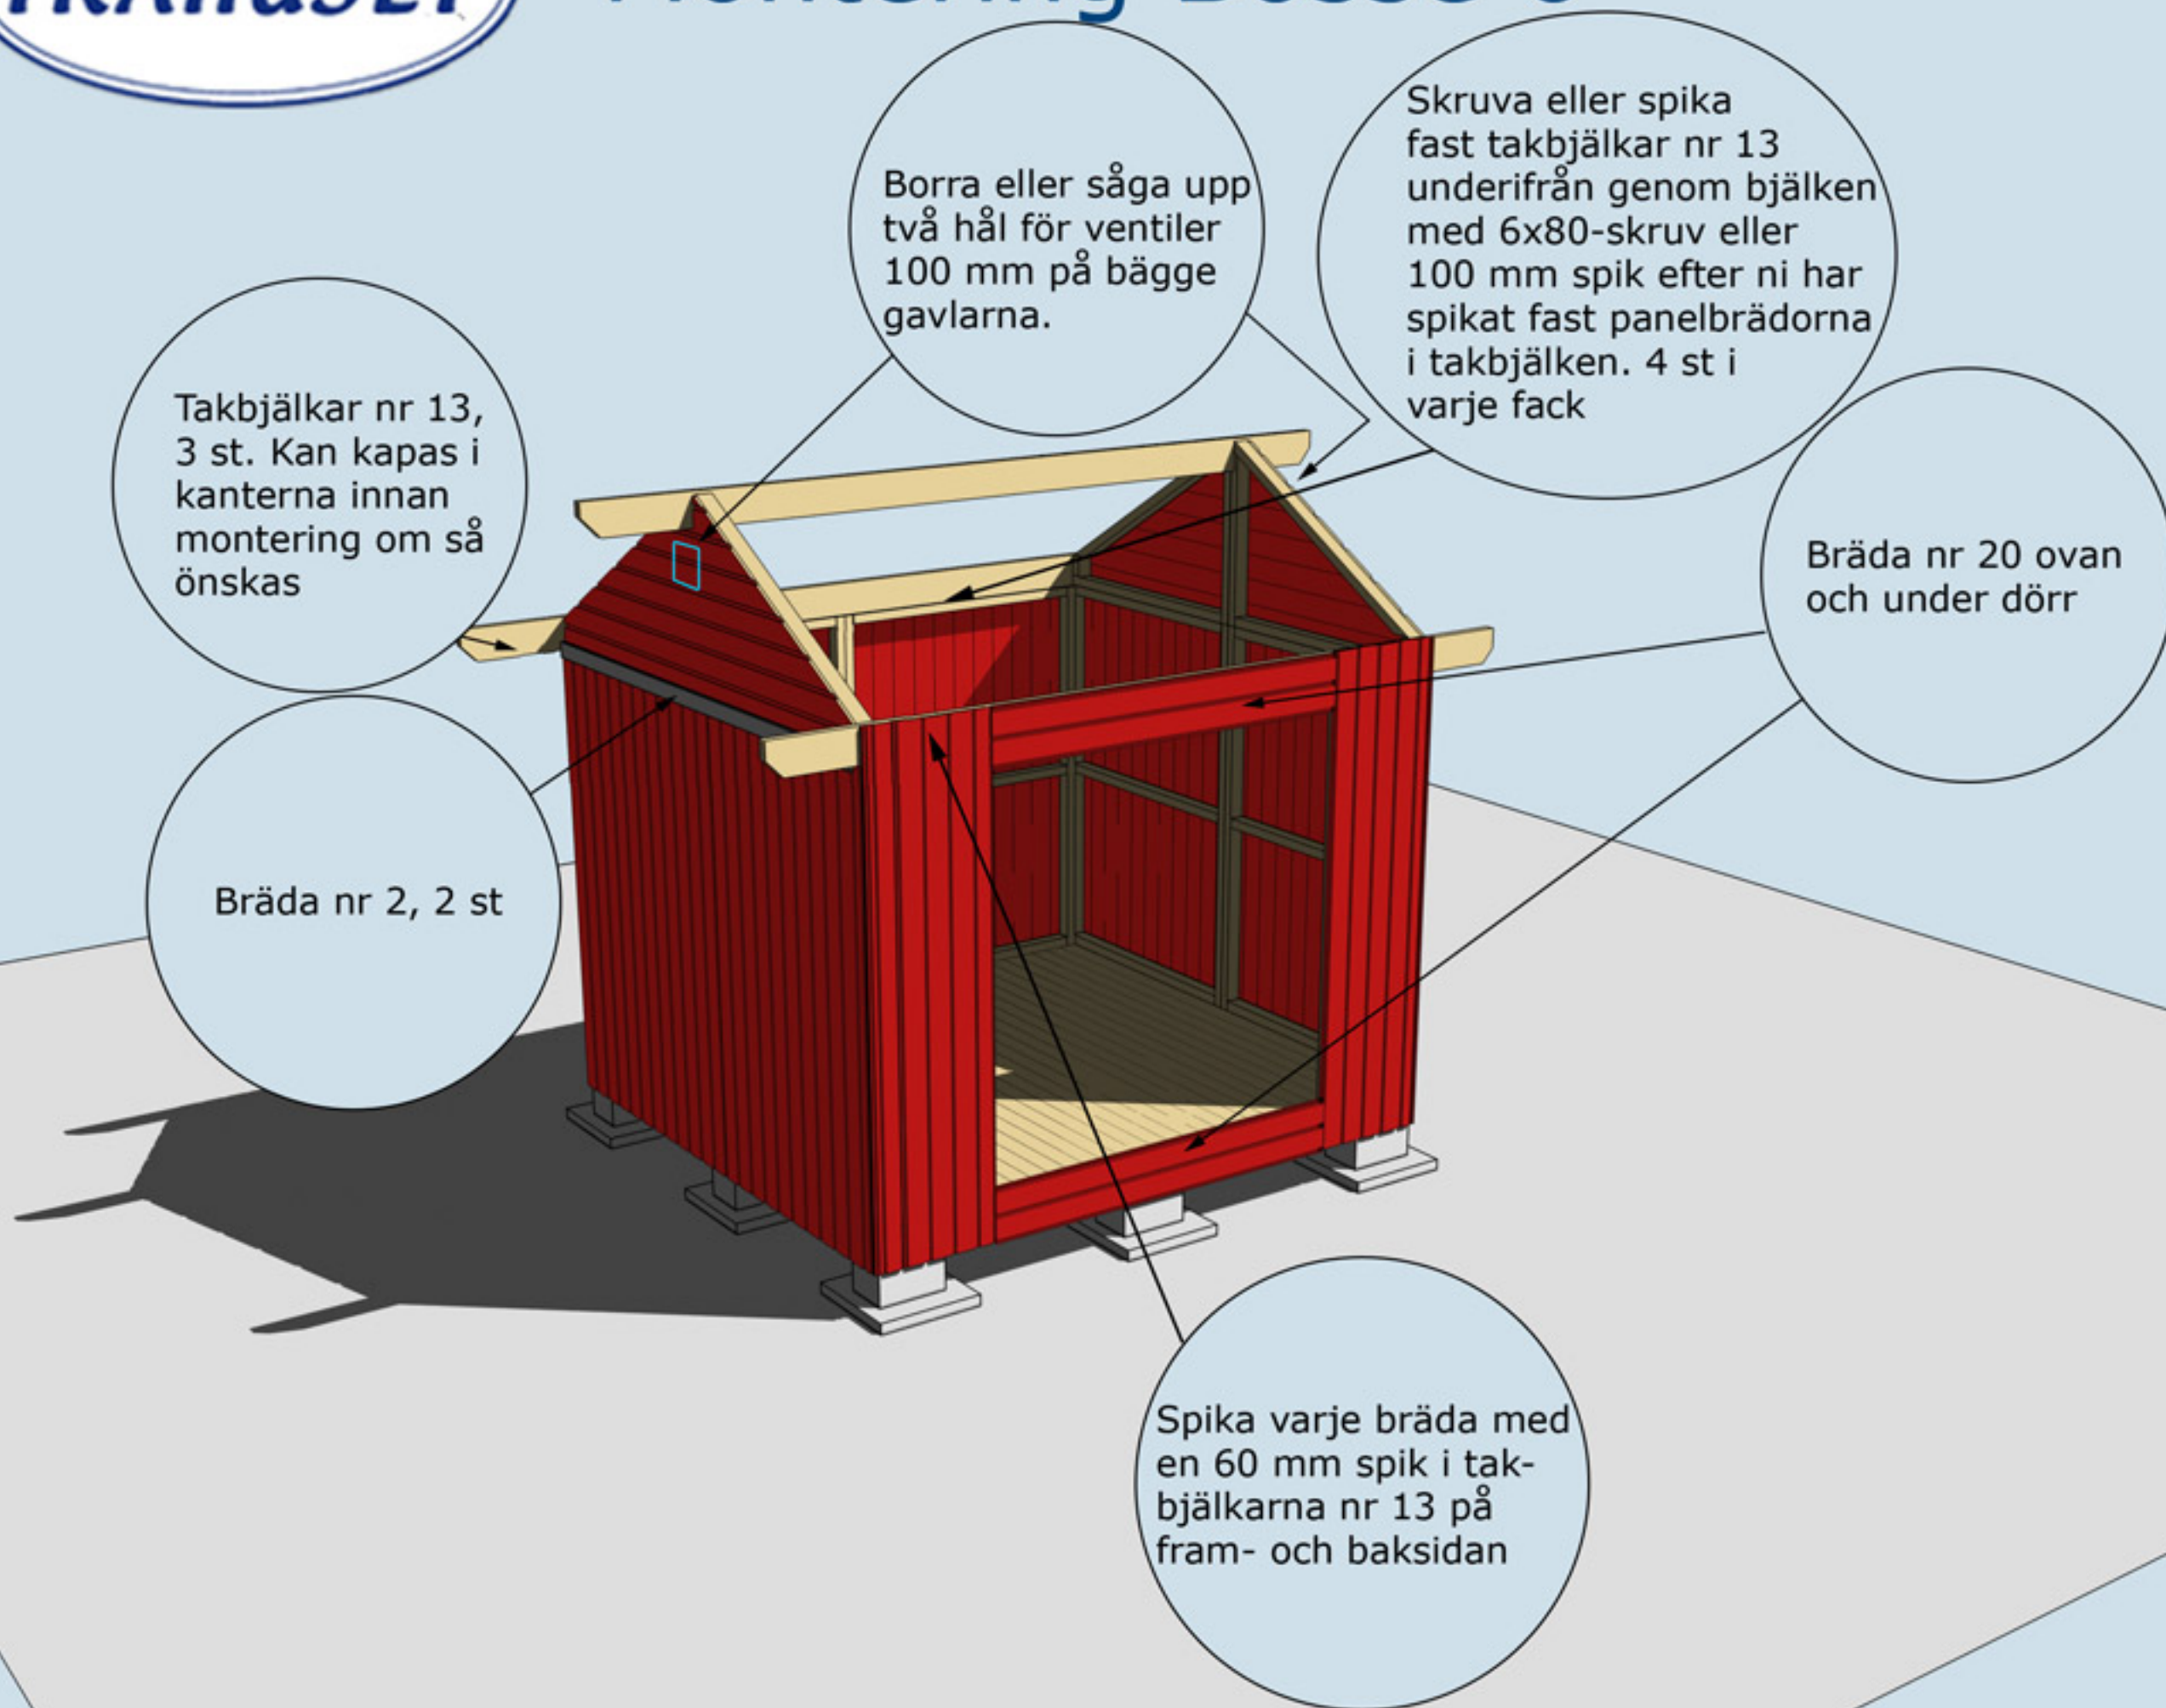

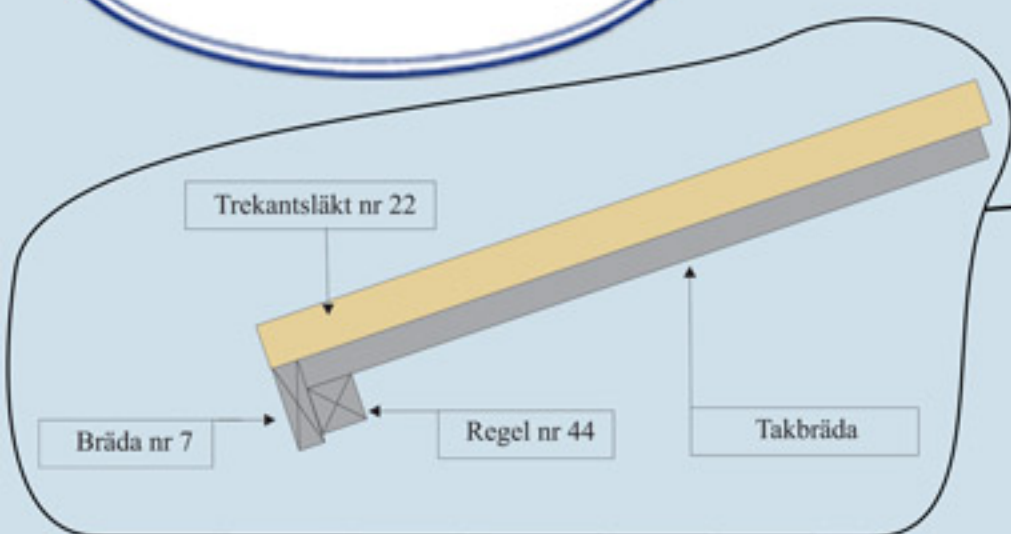

Regel nr 44 spikas under taket jäms med takbrädorna. Spikas i varje takbräda på ovansidan

Bräda nr 7, 2 st spikas utanpå Regel nr 44 och takbrädorna

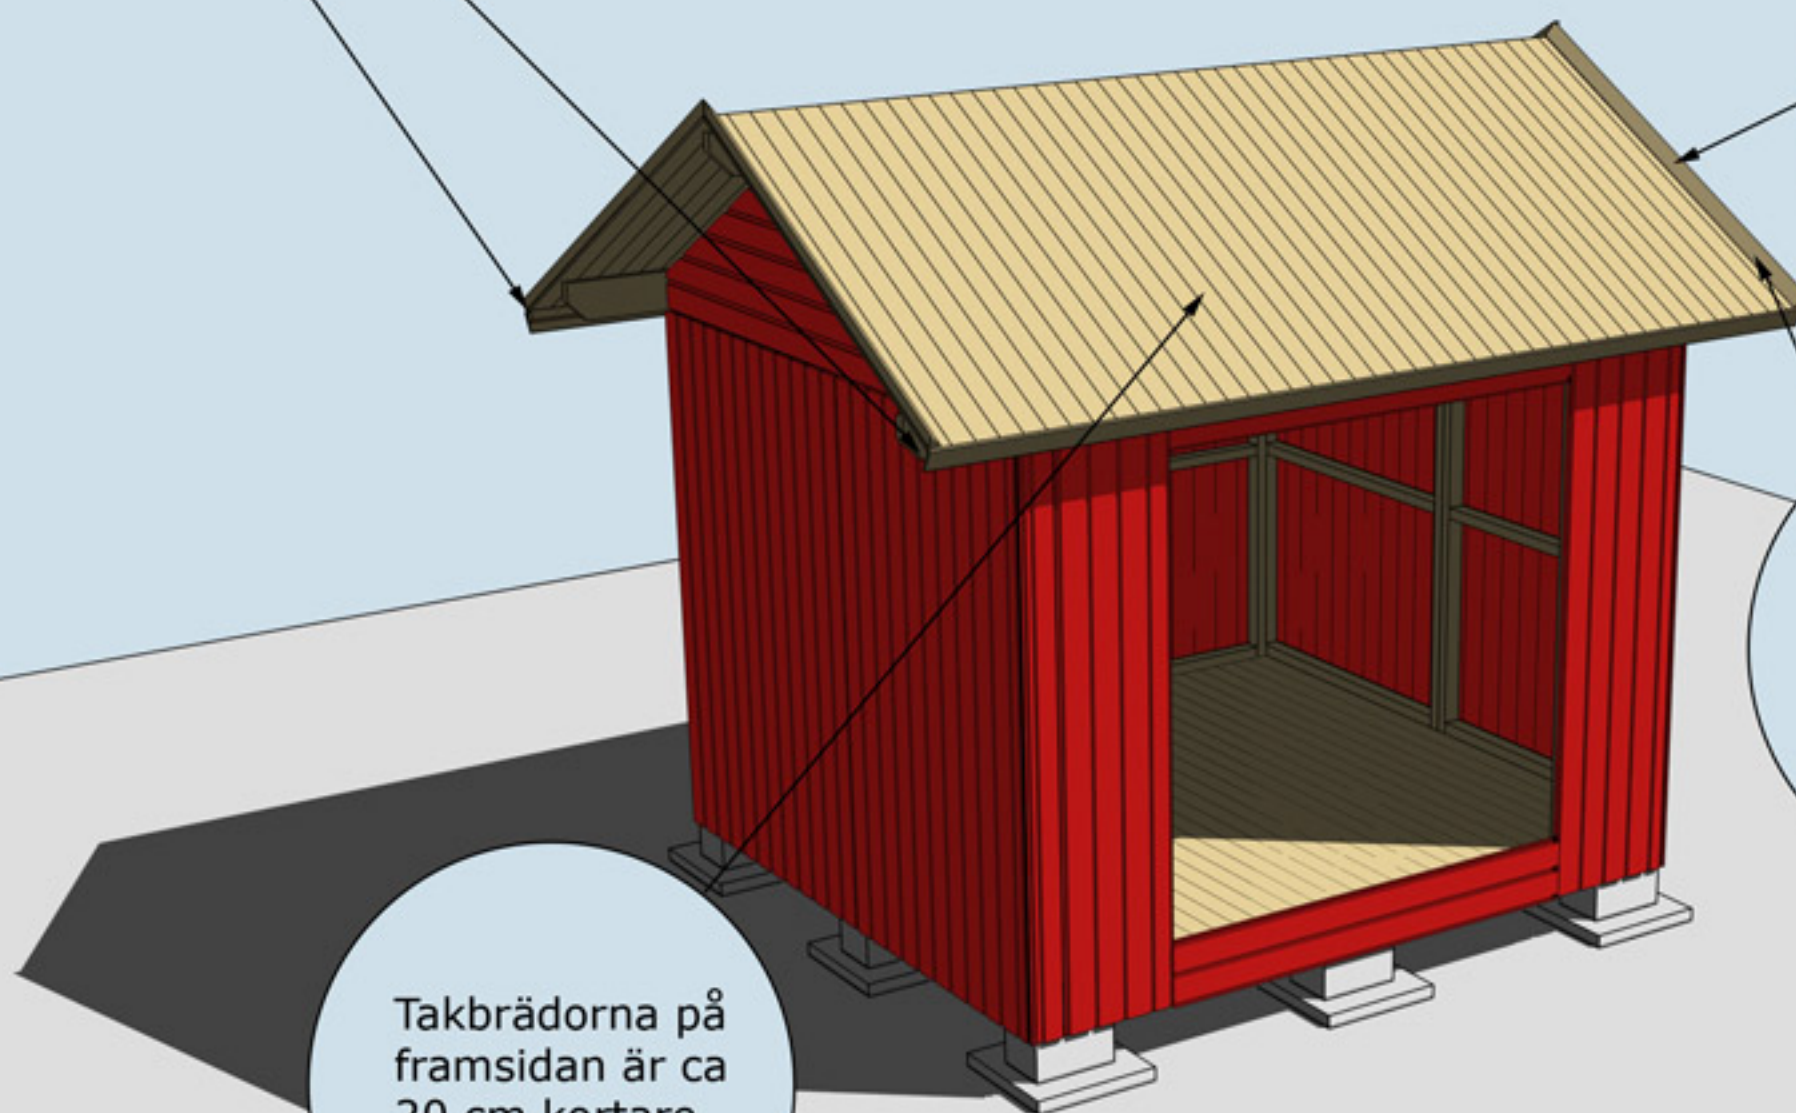

Trekantsläkt nr 22


Takpappen dras upp på trekantsläkten och spikas med ca 7 cm mellanrum

Takbrädorna på framsidan är ca 20 cm kortare

MONTERING AV TAKBRÄDOR, TREKANTSLÄKT NR 22, REGEL NR 44 OCH BRÄDA NR 7

Vindskivor nr 66 spikas mot trekantsläkten och takbrädorna i framkant och på sidorna

Vattbräda nr 55 spikas med ca 15 mm överhäng på vindskivor nr 66. Gäller samtliga vattbrädor

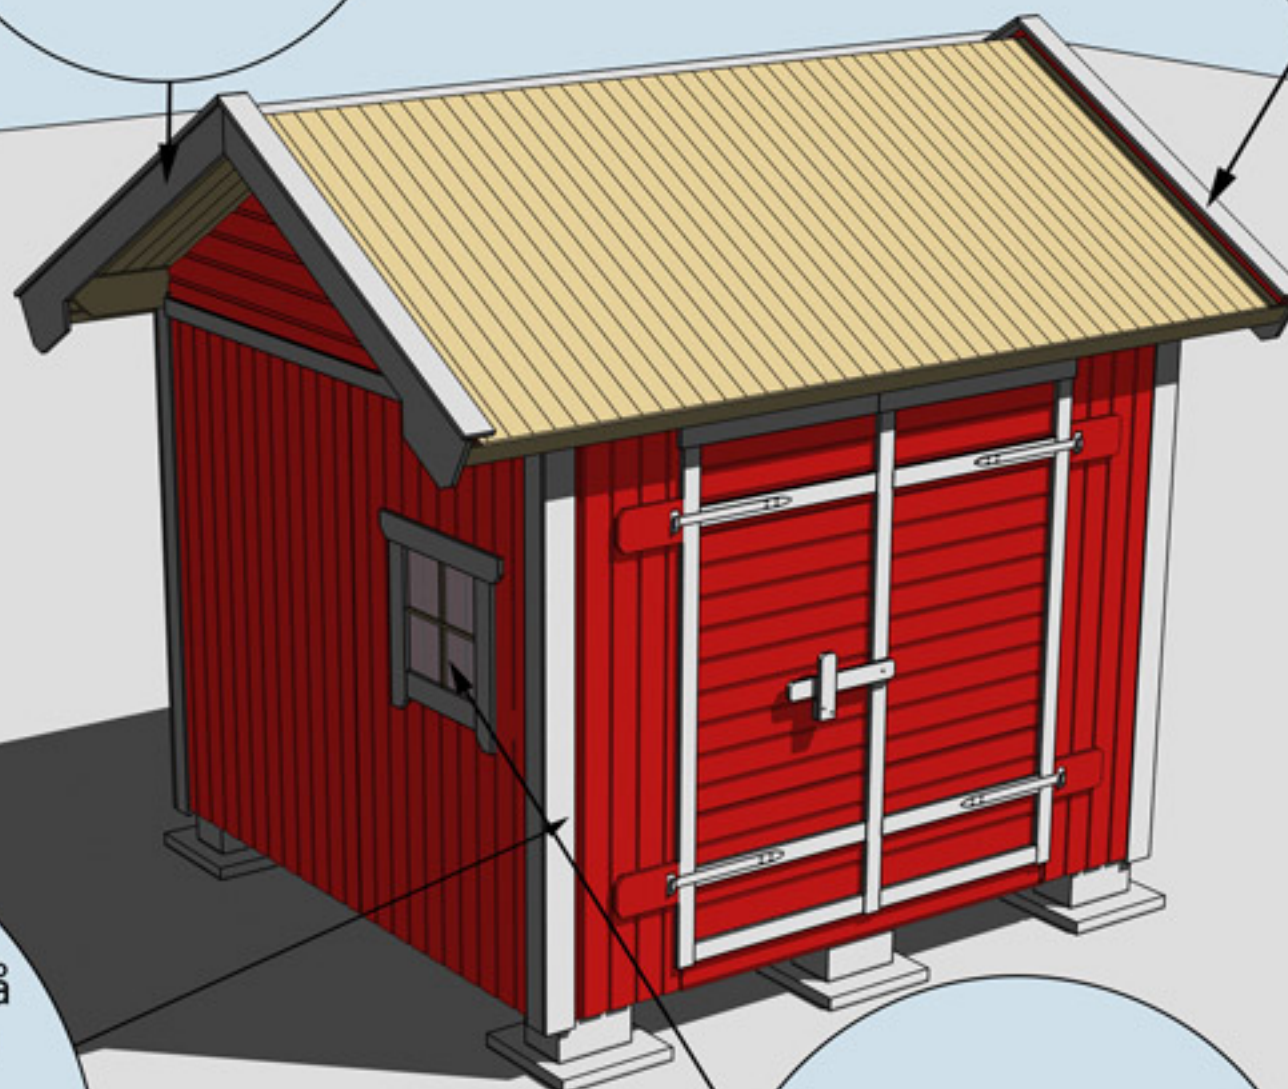

Hörnknutar nr 11
Spika ihop hörnknutarna på ett jämnt underlag med ca 8 st 75 mm spik.
När hörnknuten är ihopspikad ska den vara 95x95 mm.
Tryck hörnknuten mot husets hörn, rita på för takstolarna och såga ut. Hörnknuten spika med ca 5-6 st 75 mm spik från vardera sida.

Valfri placering av fönster. Ställ karmen på insidan. Skruva eller spika fast den. Borra ett hål i varje hörn (10 mm borr). Dra streck från hål till hål och såga upp utifrån med sticksåg. Montera fönster och foder