


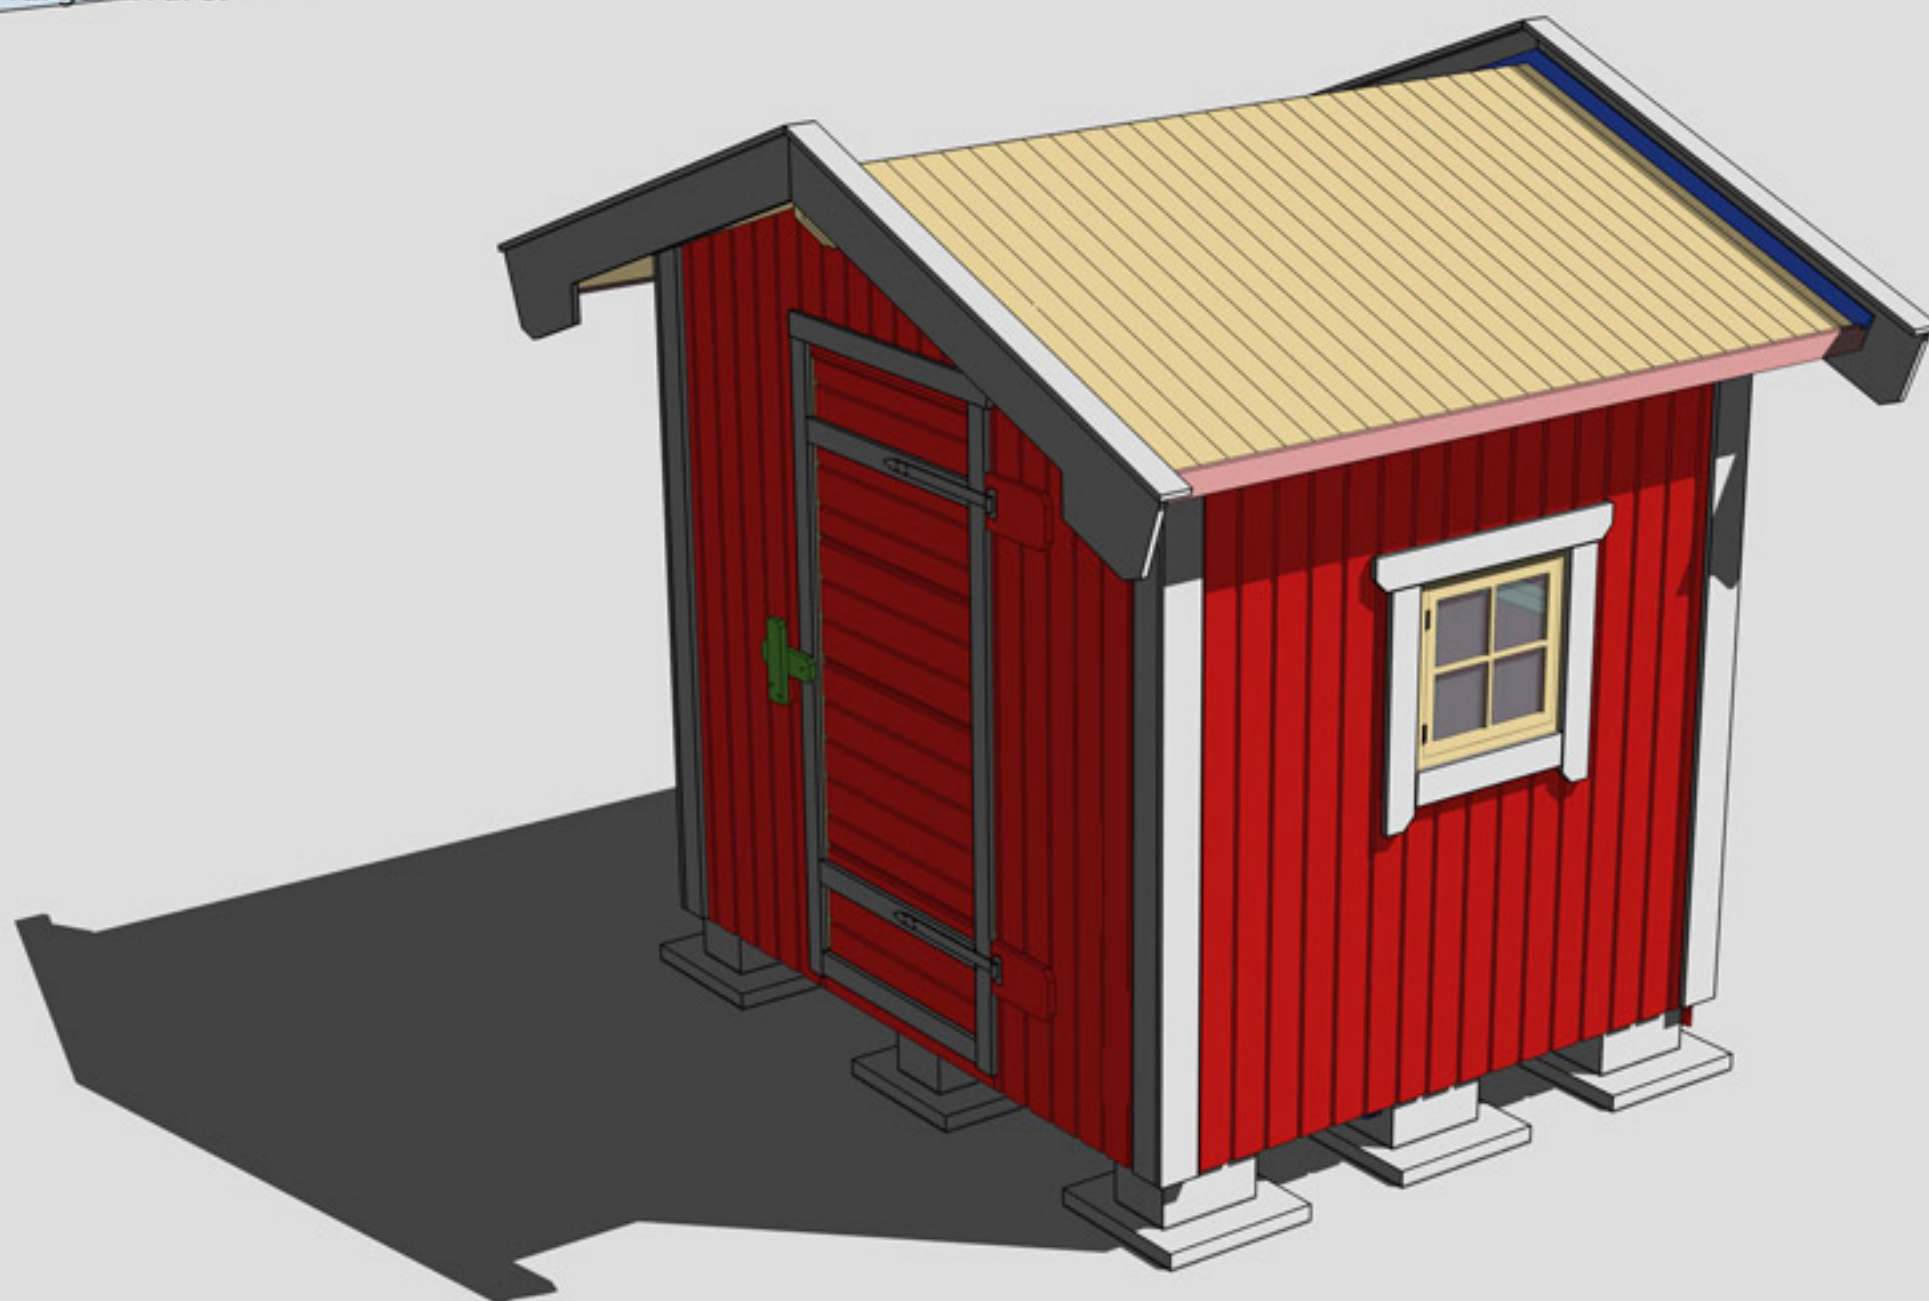

Montering Erik 4

Skriv ut monteringsanvisningen
med färgskrivare.



Trähuset önskar lycka till med stugan, boden ni köpt från Trähuset.

Packa upp stugan efter leverans och kontrollera att allt är med enligt materialspecifikationerna

Vid felaktigheter i leveransen gäller konsumentverkets regler.
Reklamera till Trähuset inom rimlig tid.

Om ni reklamerar efter denna tid får ni själva hämta eller byta direkt på Trähuset i Tyresö. Ni står själva för transportkostnad till och från Trähuset.

Fönster och detaljer ligger i de flesta fall i paketet med väggblocken (i det första stora blocket).

Att tänka på

- 1 Läs monteringsanvisningen noga
- 2 Materialet ska skyddas från sol och regn och läggas jämt på underlag av trä.
- 3 Dörrar ska ligga eller stå mot ett jämt underlag så att de inte blir skeva.
- 4 Rådgör med den brädgård eller byggvaruhus där ni köpt stugan om takpapp och lämplig spik

Verktyg ni bör ha för att montera en stuga:

Vattenpass, hammare, fogsvans, vinkelhake, stämjärn, färgsnöre, skruvdragare, koben, yxa

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel

Materialspecifikation

Erik-4-1

Antal Typ Tillbehör

8	Väggblock	
2	Bjälklag nr 1	215 cm
5	Bjälklag nr 2	168 cm
1	Bärlina nr 21	
3	Takbjälkar nr 13	219 cm
22	Golv	215 cm
50	Tak	150 cm
4	Vindskivor nr 66	
4	Vattbrädor nr 55	
4	Hörnknutar nr 11	
4	Trekantsläkt nr 22	ca 160 cm
1	Bräda nr 20 under dörr	191 cm kapas in på plats
2	Brädor nr 7 takfotsbräda	
2	Reglar nr 44 takfotsregel	

Material som ligger i blocken

1	Fönster 50x50 öppningsbart
1	Karm till fönster
1	Pkt foder till fönster
4	Vingar till vindskivor
2	Balkskor

Packas separat vid leverans

- 1 Enkeldörr Trähusets
- 1 Kort låsbom, 1st låsklyka, 2 gångjärn+2 klossar till gångjärn
Skruv till gångjärn och klossar 14st
- 1 Påse vagnsbult 1st 80mm+2st 100mm. Brickor 5st+muttrar 3st

Materialspecifikation

Erik-4-2

Antal Typ Tillbehör

8	Väggblock	
2	Bjälklag nr 1	215 cm
5	Bjälklag nr 2	168 cm
1	Bärlina nr 21	
3	Takbjälkar nr 13	219 cm
22	Golv	215 cm
50	Tak	150 cm
4	Vindskivor nr 66	
4	Vattbrädor nr 55	
4	Hörnknutar nr 11	
4	Trekantsläkt nr 22	ca 160 cm
1	Bräda nr 20 under dörr	191 cm kapas in på plats
2	Brädor nr 7 takfotsbräda	
2	Reglar nr 44 takfotsregel	

Material som ligger i blocken

1	Fönster 50x50 öppningsbart
1	Karm till fönster
1	Pkt foder till fönster
4	Vingar till vindskivor
2	Balkskor

Packas separat vid leverans

1	Enkeldörr 80x185-Spröjs Höger
1	Paket foder till 1st dörr

Materialspecifikation

Erik-4-3

Antal Typ Tillbehör


8	Väggblock	
2	Bjälklag nr 1	215 cm
5	Bjälklag nr 2	168 cm
1	Bärlina nr 21	
3	Takbjälkar nr 13	219 cm
22	Golv	215 cm
50	Tak	150 cm
4	Vindskivor nr 66	
4	Vattbrädor nr 55	
4	Hörnknutar nr 11	
4	Trekantsläkt nr 22	ca 160 cm
1	Bräda nr 20 under dörr	191 cm kapas in på plats
2	Brädor nr 7 takfotsbräda	
2	Reglar nr 44 takfotsregel	


Material som ligger i blocken


1	Fönster 50x50 öppningsbart
1	Karm till fönster
1	Pkt foder till fönster
4	Vingar till vindskivor
2	Balkskor

Packas separat vid leverans

1	Enkeldörr 80x185-Runt glas
1	Paket foder till 1st dörr

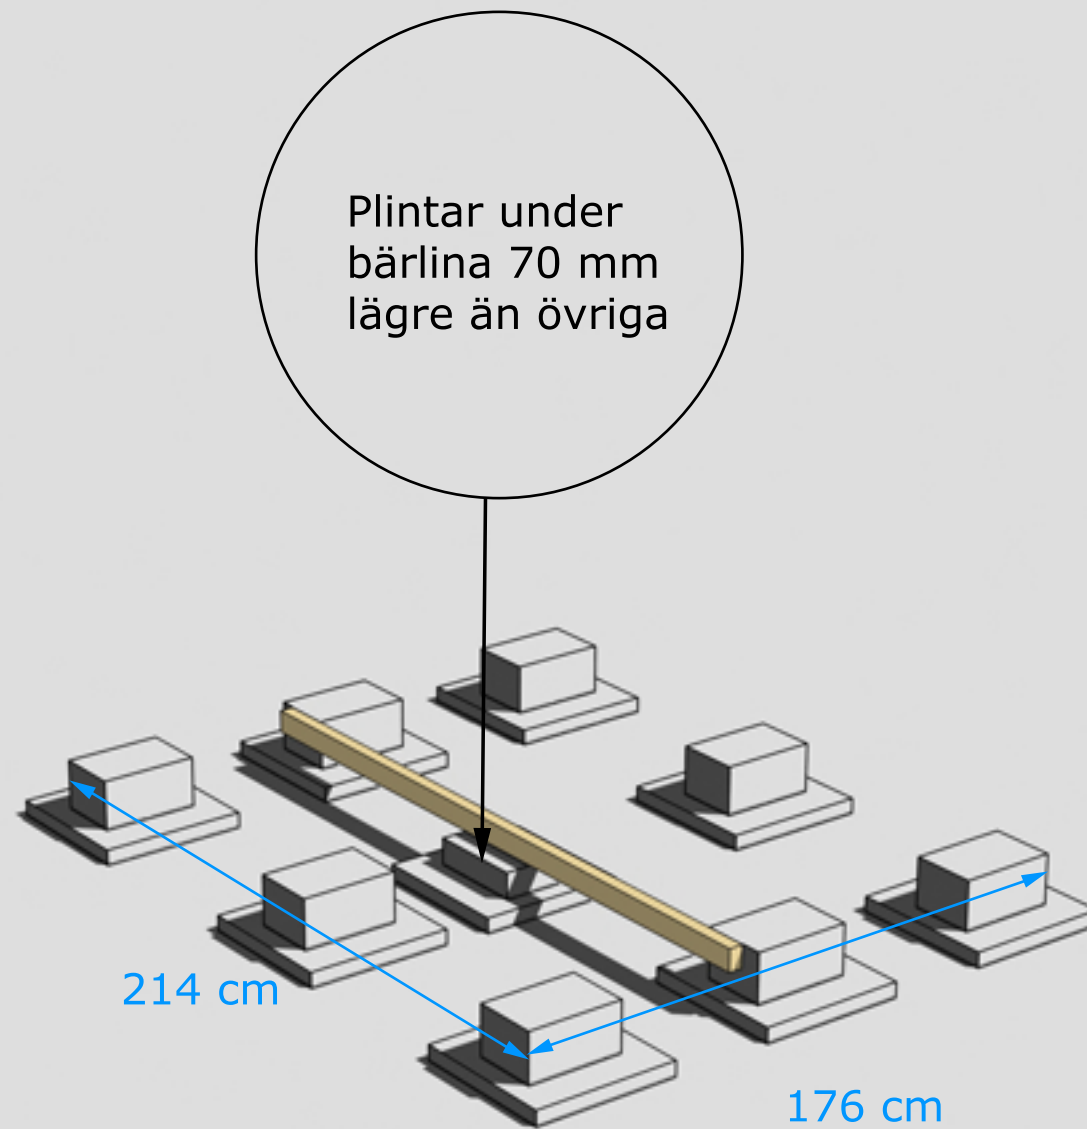

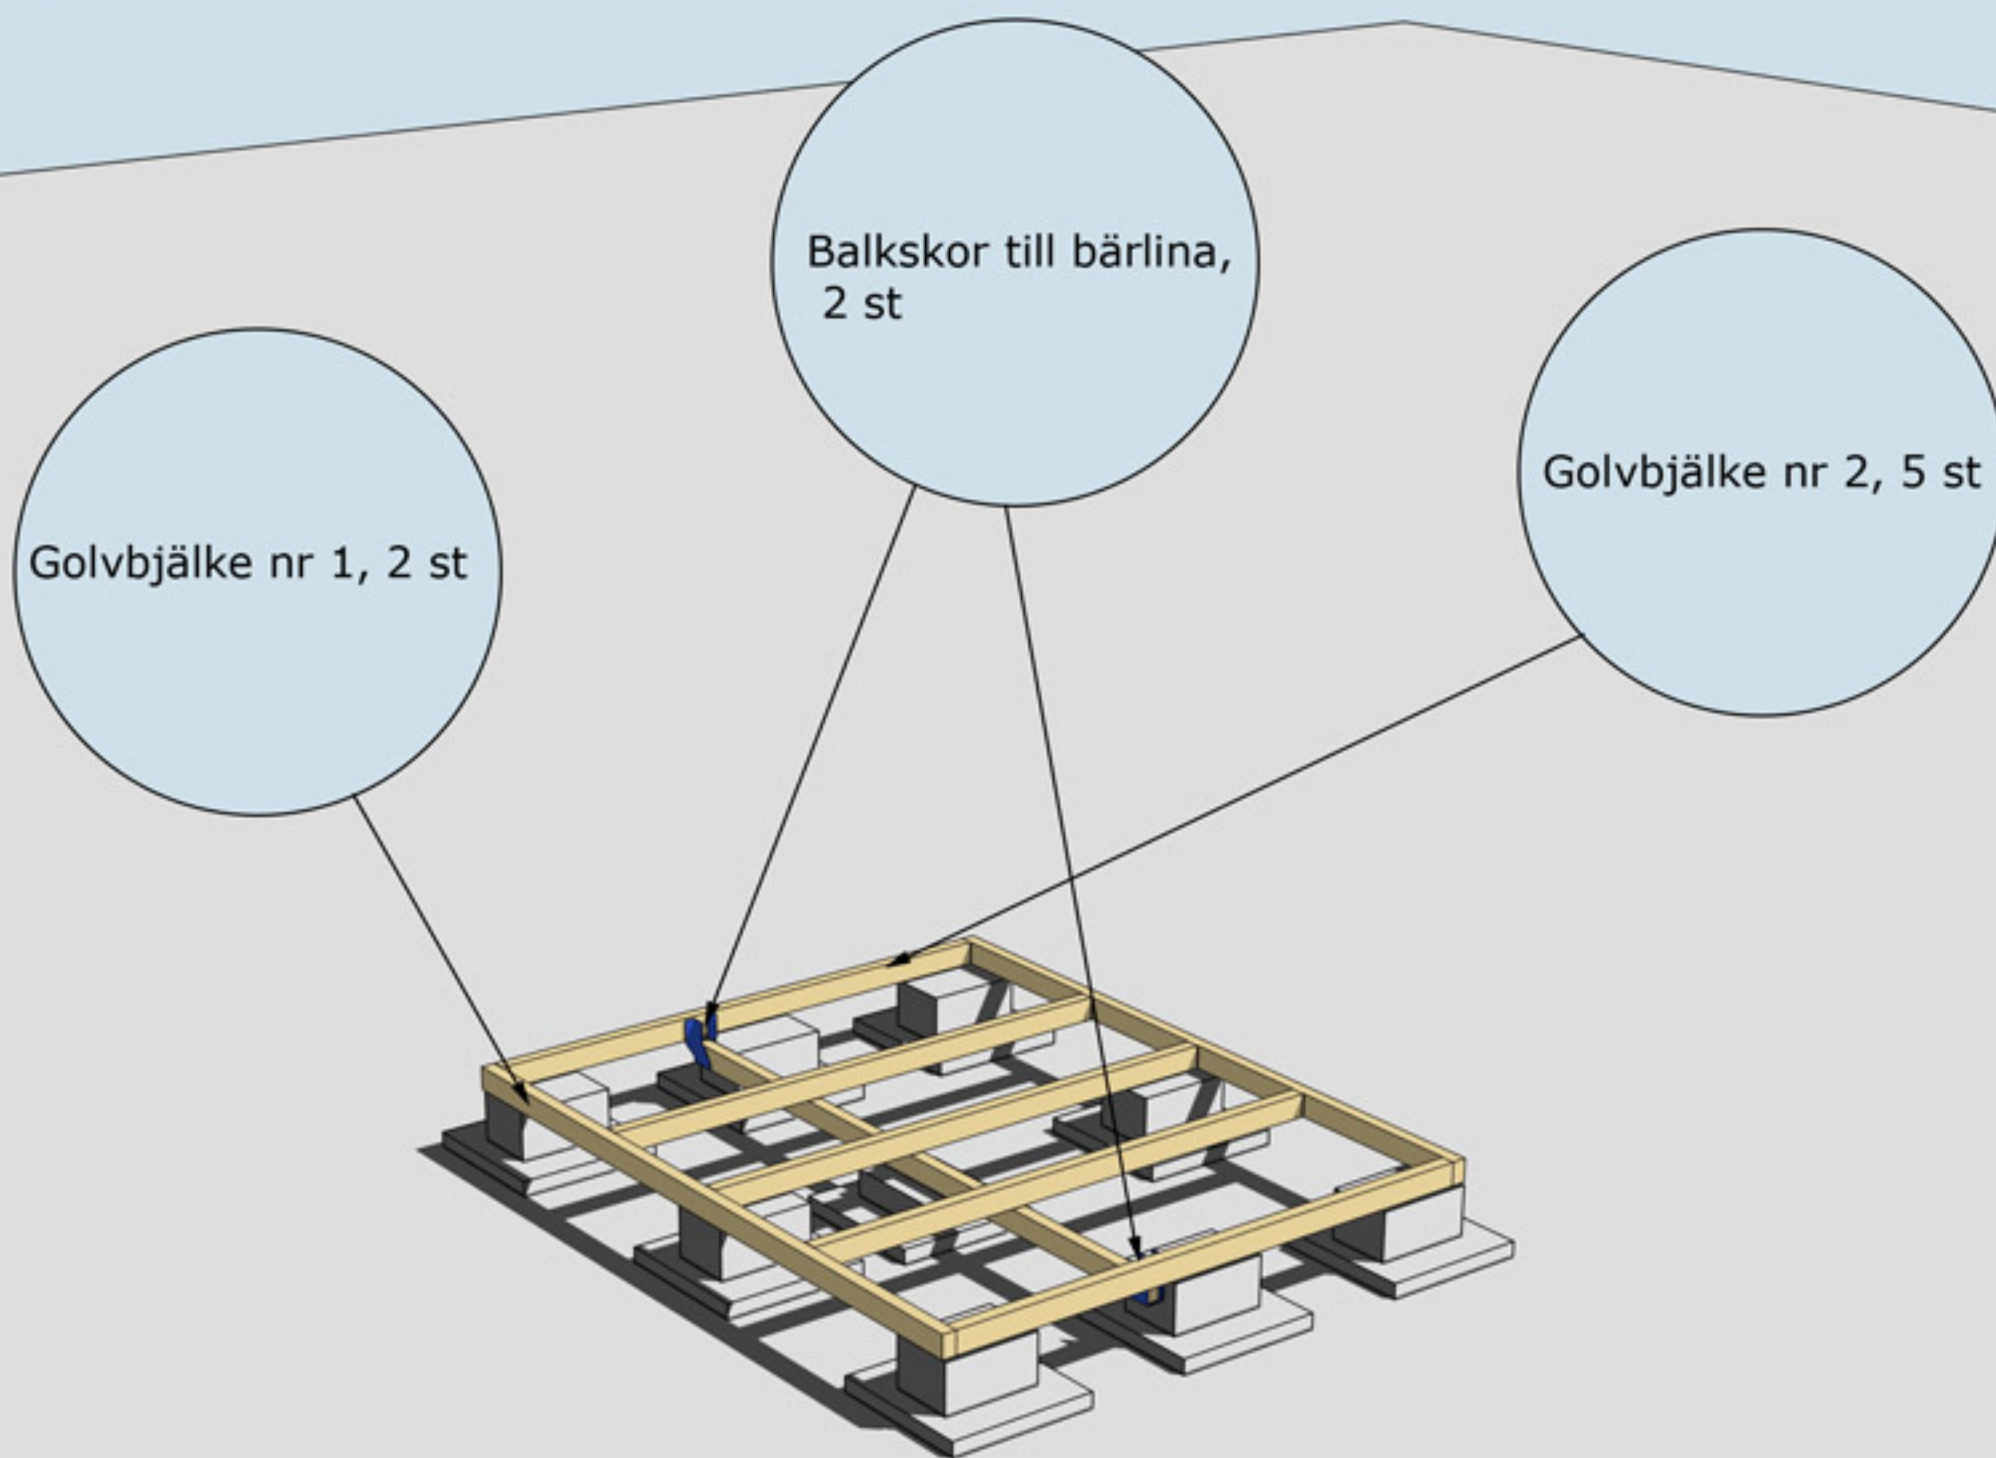

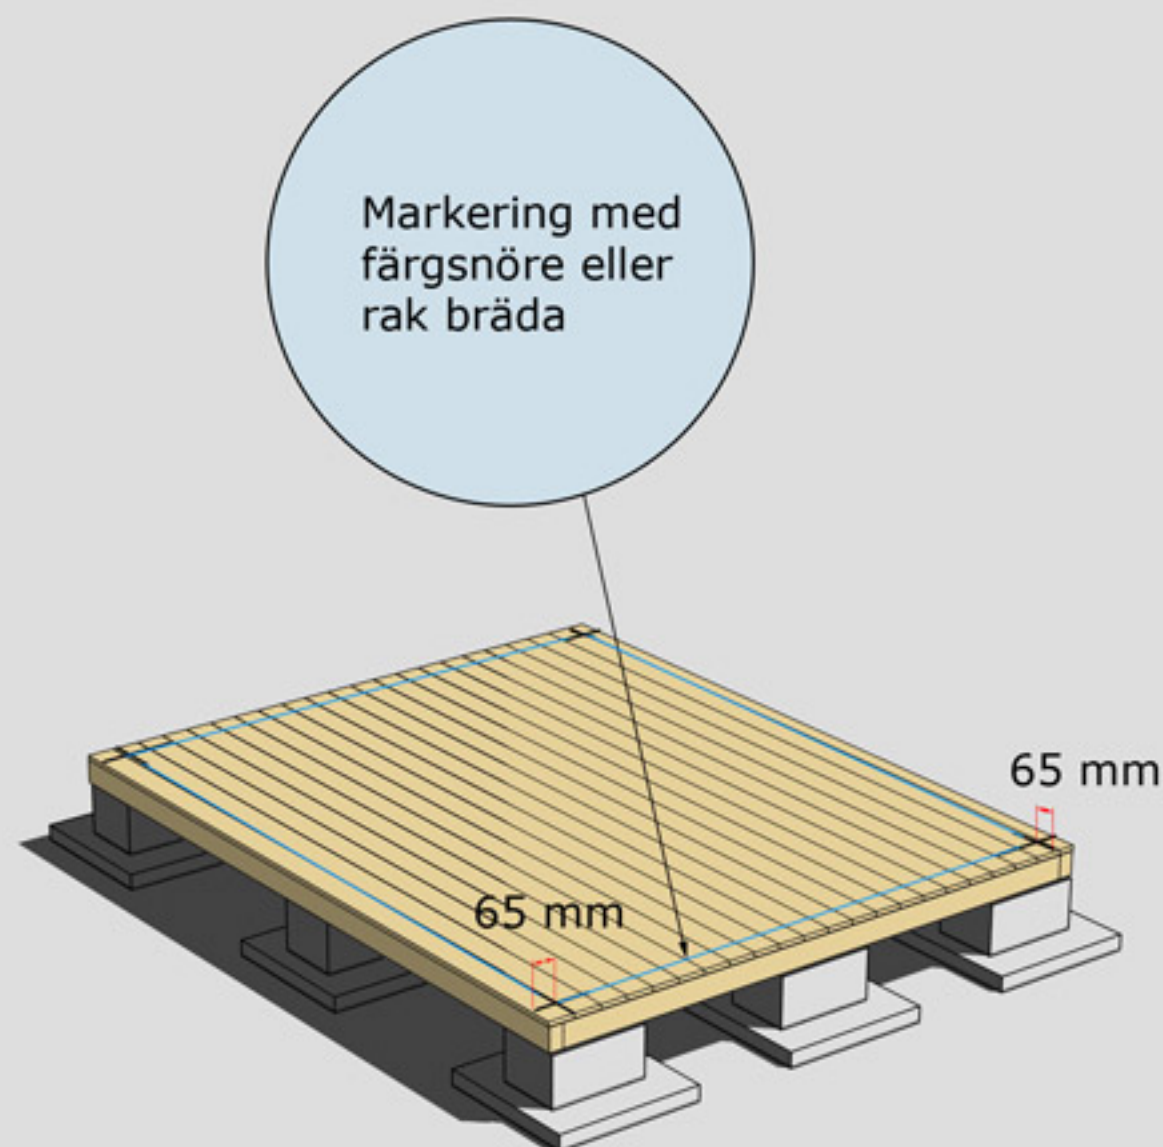

MONTERING AV GOLVBRÄDOR

Golvbrädor monteras med den skrovliga sidan uppåt. Den planade släta sidan nedåt. Golvbrädorna spikas med 1 spik per bjälke = 5 spik per golvbräda.


Dra ett streck i varje hörn 65 mm in från bjälklagets kant. Två streck i varje hörn. Gör likadant på resterande tre hörn. Ni får då ett kors.

Använd ett färgsnöre och märk lång- och kortsidor eller dra en linje med en rak bräda på samtliga sidor. Ni har då fått fyra streck på bjälklaget som visar var väggblocken ska monteras. Strecken ska synas från insidan när ni monterar väggblocken.




Blocken skruvas
eller spikas ihop
med 5-6 6x80 mm
skruv eller
100 mm spik

Hörn skruvas
eller spikas ihop
med 5-6 6x100 mm
skruv
eller 100 mm spik

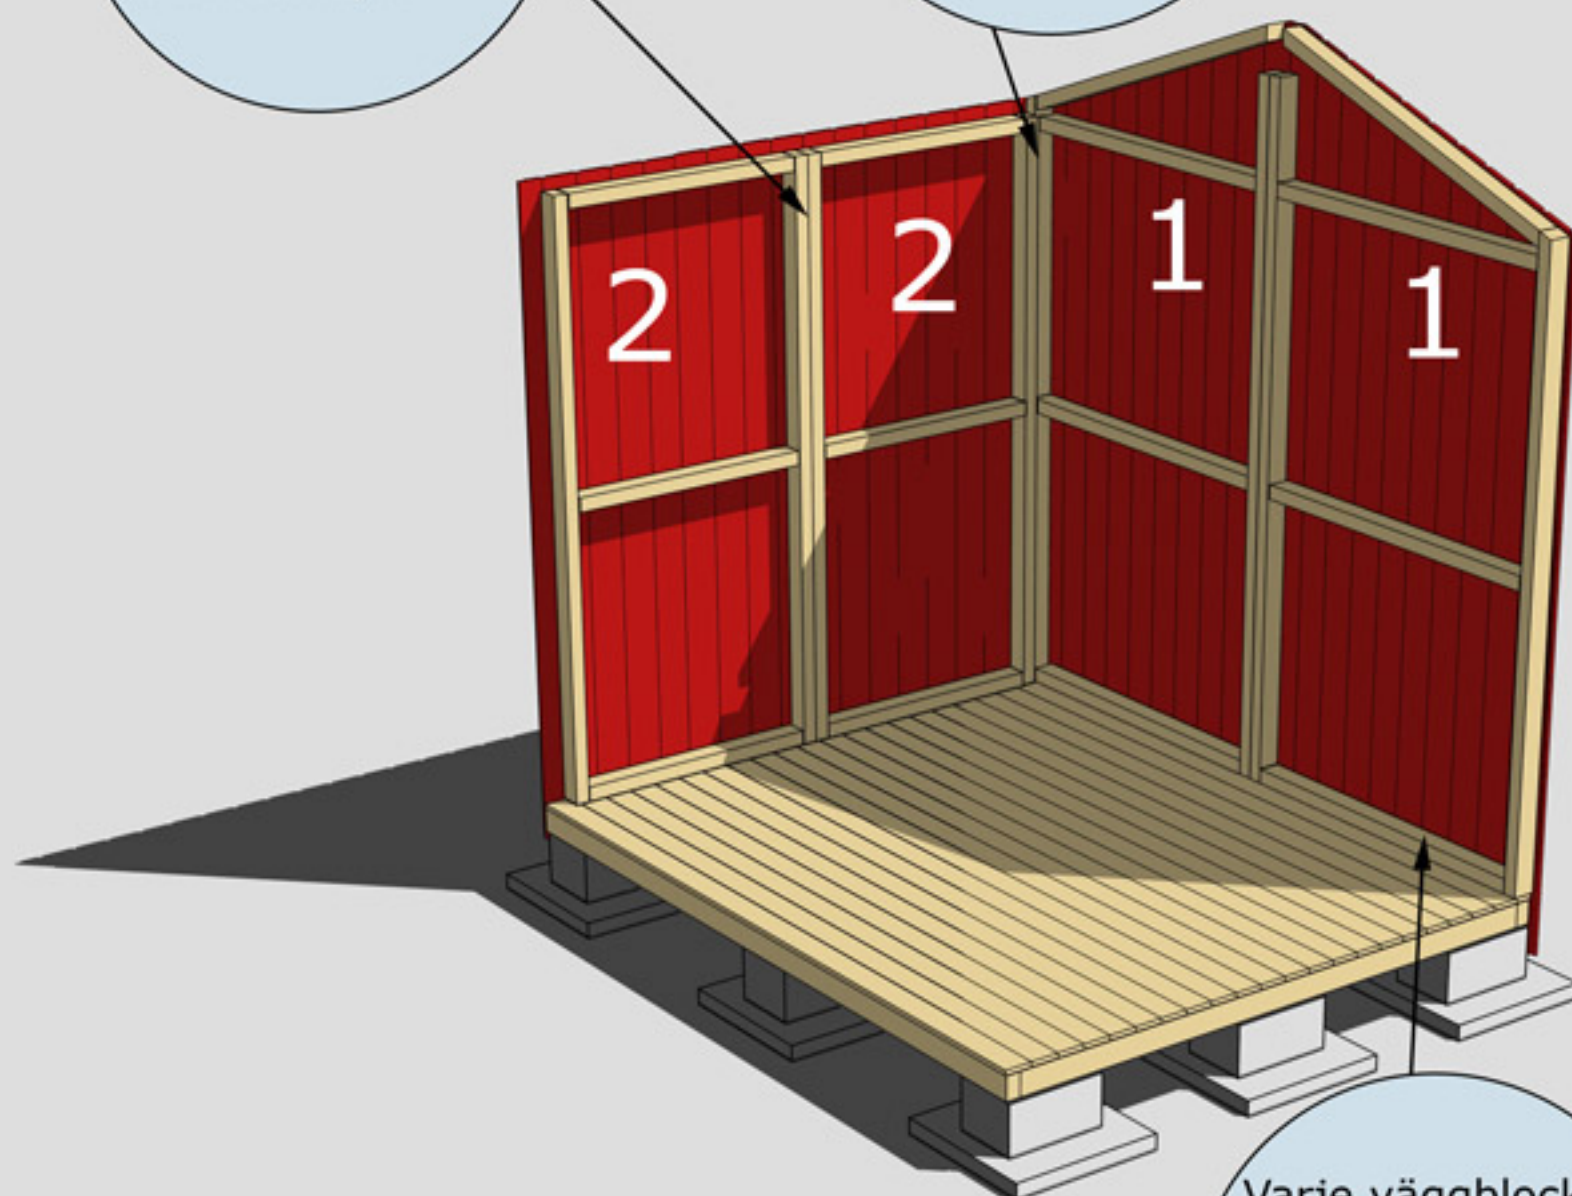


Varje väggblock
skruvas i golv
med 3 -4 st 6x100
skruv eller spikas
med 100 mm spik

MONTERING AV VÄGGBLOCK NR 1 TILL 2
Börja med block nr 1. Fortsätt med 2.

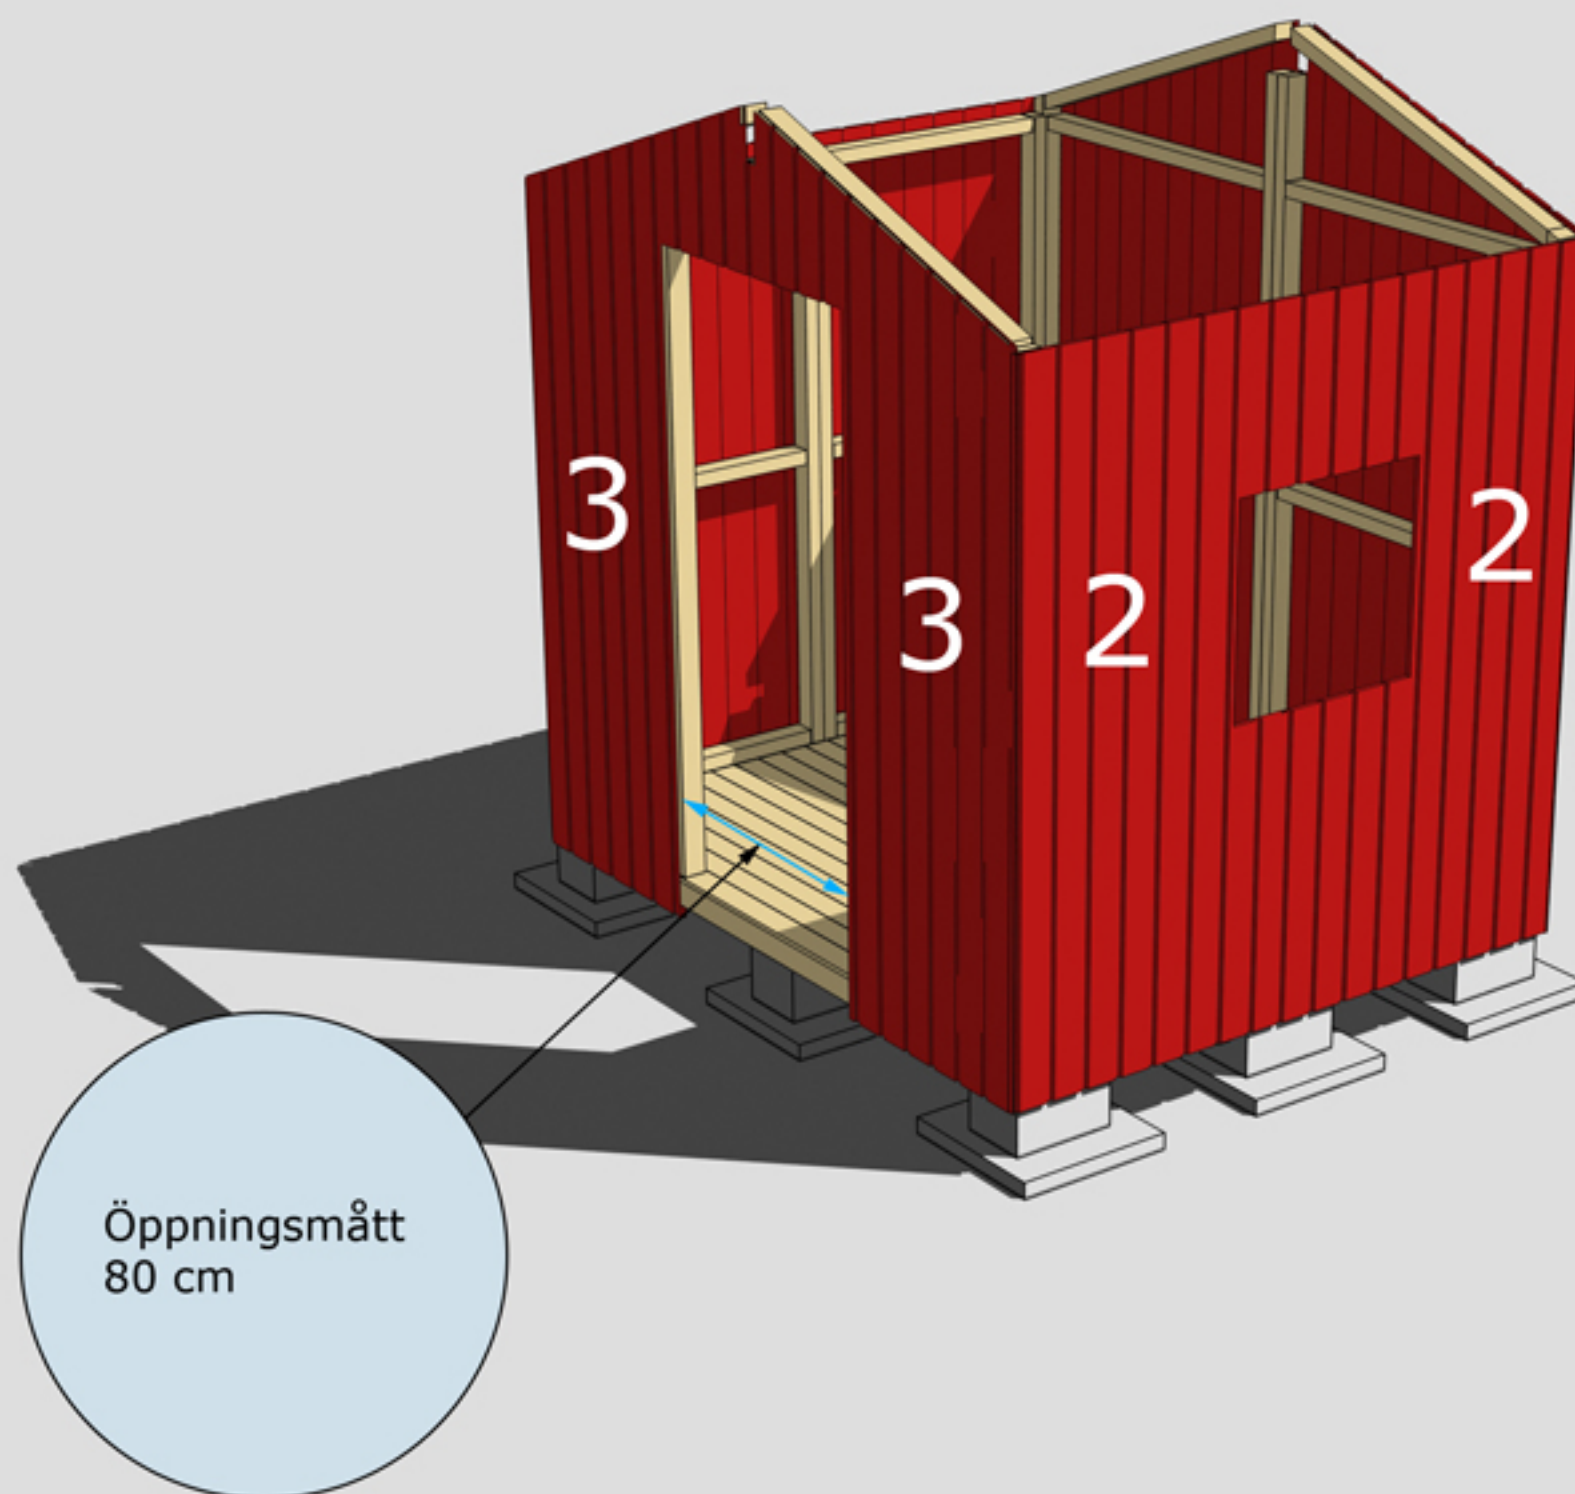

MONTERING AV VÄGGBLOCK 2 OCH 3
Väggblock. Fortsätt med block 2 och 3.


Tryck upp bräda
nr 10 mot
undersidan av
gavelspetsen.
**OBS gäller endast
Erik 4-1**

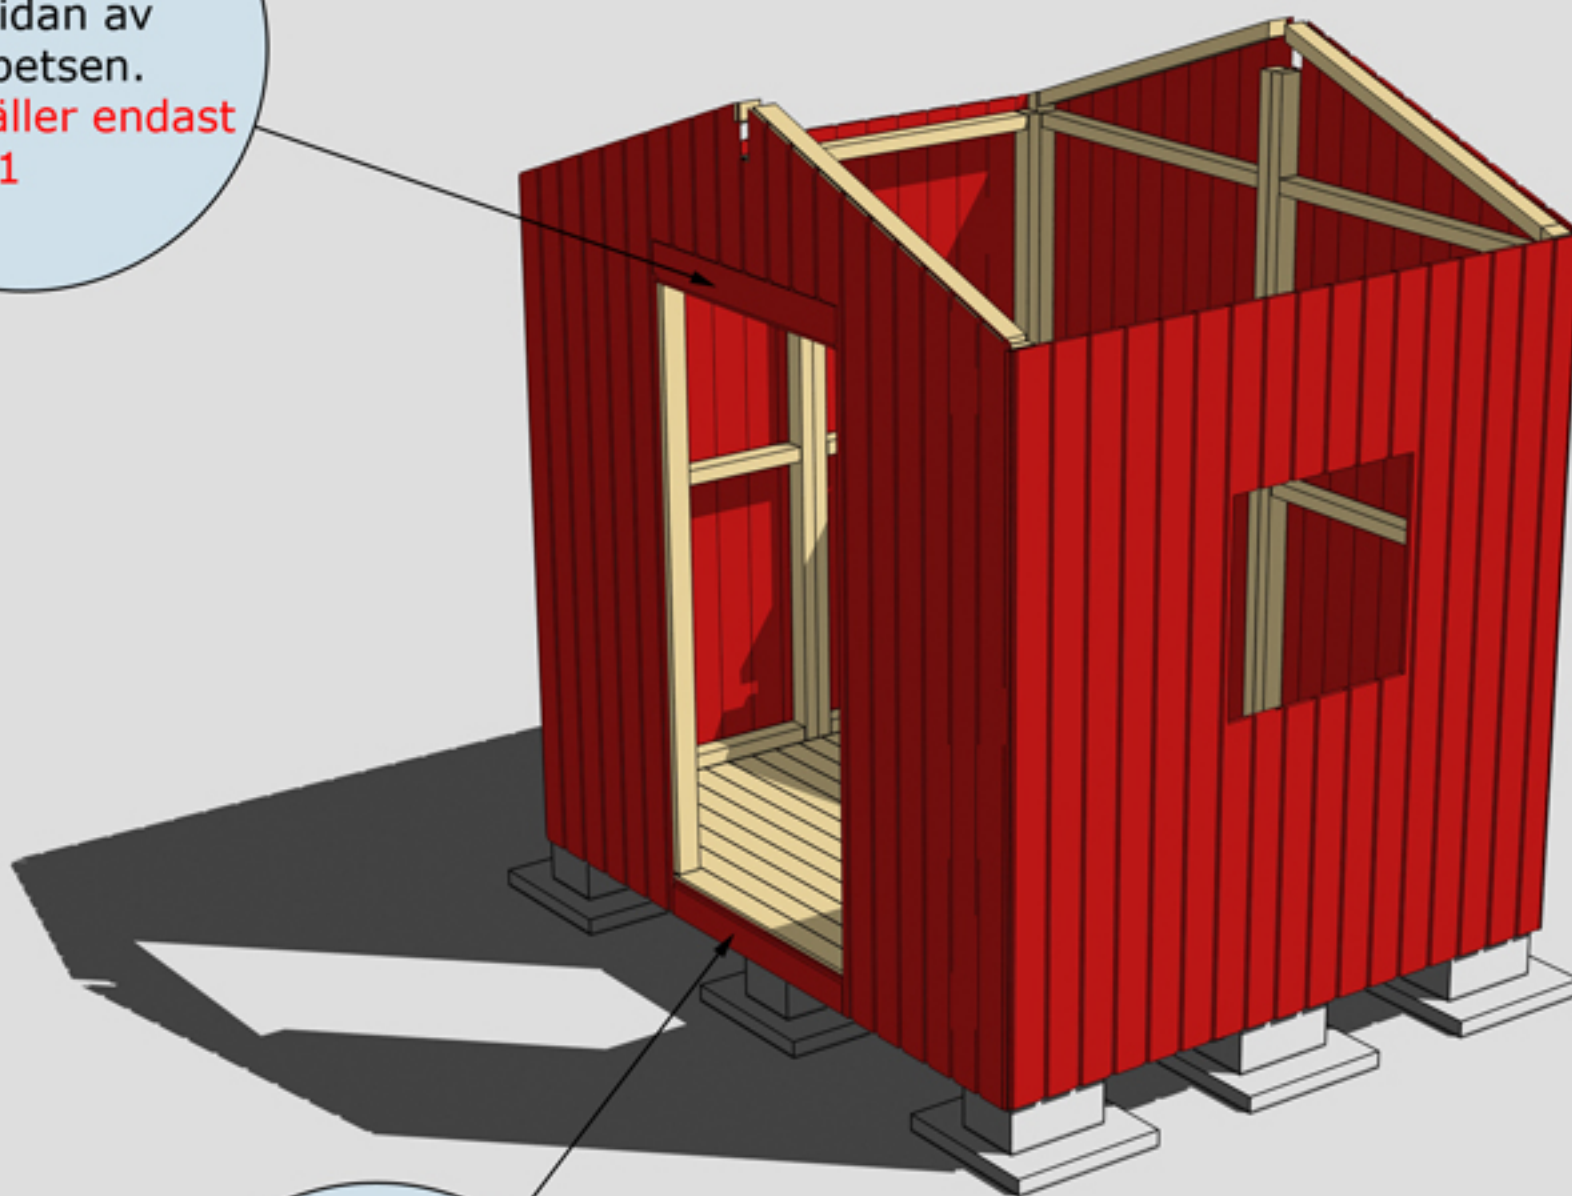

Bräda nr 20
under dörr

MONTERING AV GAVELSPETSAR, BRÄDA Nr 20, BRÄDA NR 10

Nockbjälke nr 13,
1 st. Kan kapas i
kanterna innan
montering om så
önskas

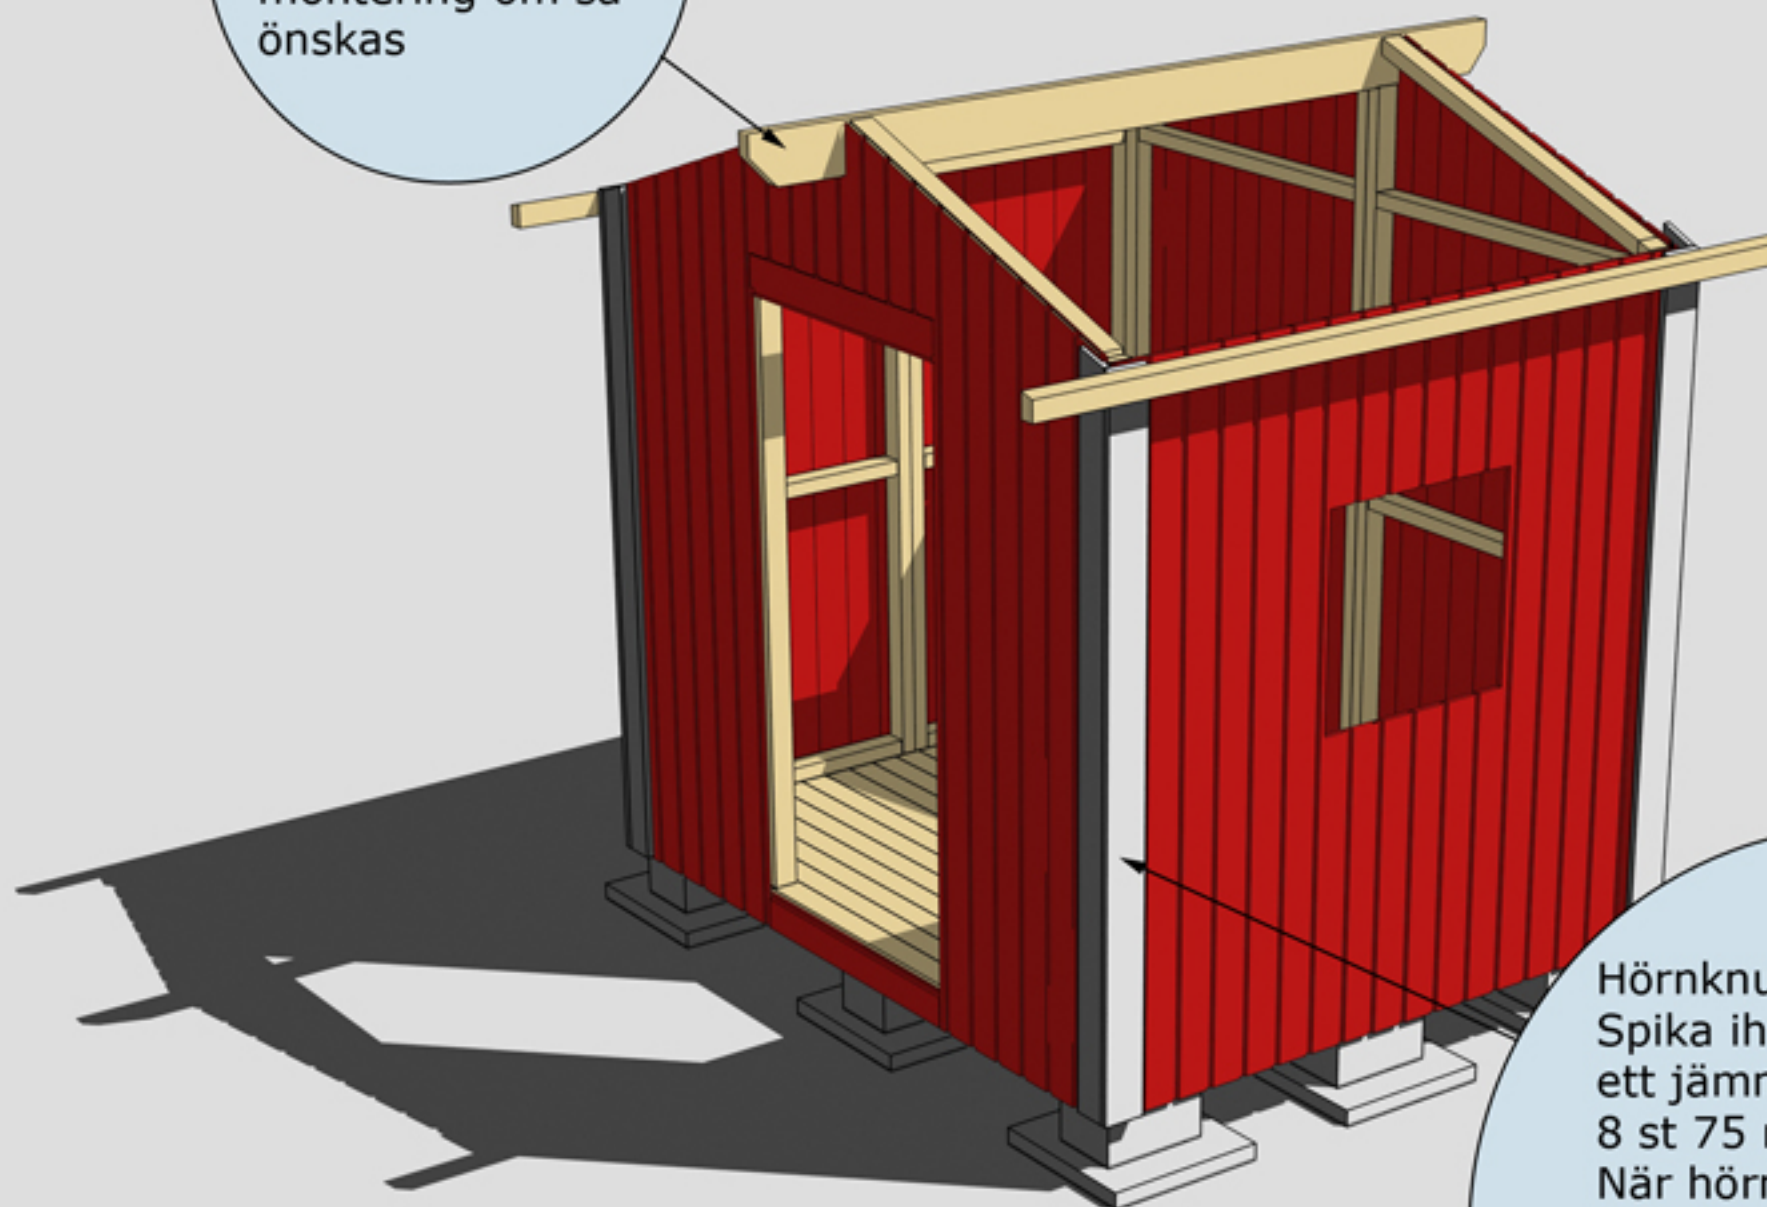


Hörnknutar nr 11
Spika ihop hörnknutarna på
ett jämnt underlag med ca
8 st 75 mm spik.
När hörnknuten är ihopspikad
ska den vara 95x95 mm.
Tryck hörnknuten mot husets
hörn så att den följer gavel-
spetsens lutning i överkant.
Hörnknuten spikas med ca
5-6 st 75 mm spik från
vardera sida.

MONTERING AV NOCKBJÄLKE NR 13 OCH HÖRKNUTAR NR 11

Montering Erik 4


Takbjälkar nr 13
2 st, monteras
utanpå hörn-
knutarna nr 11

MONTERING AV TAKBJÄLKAR NR 13

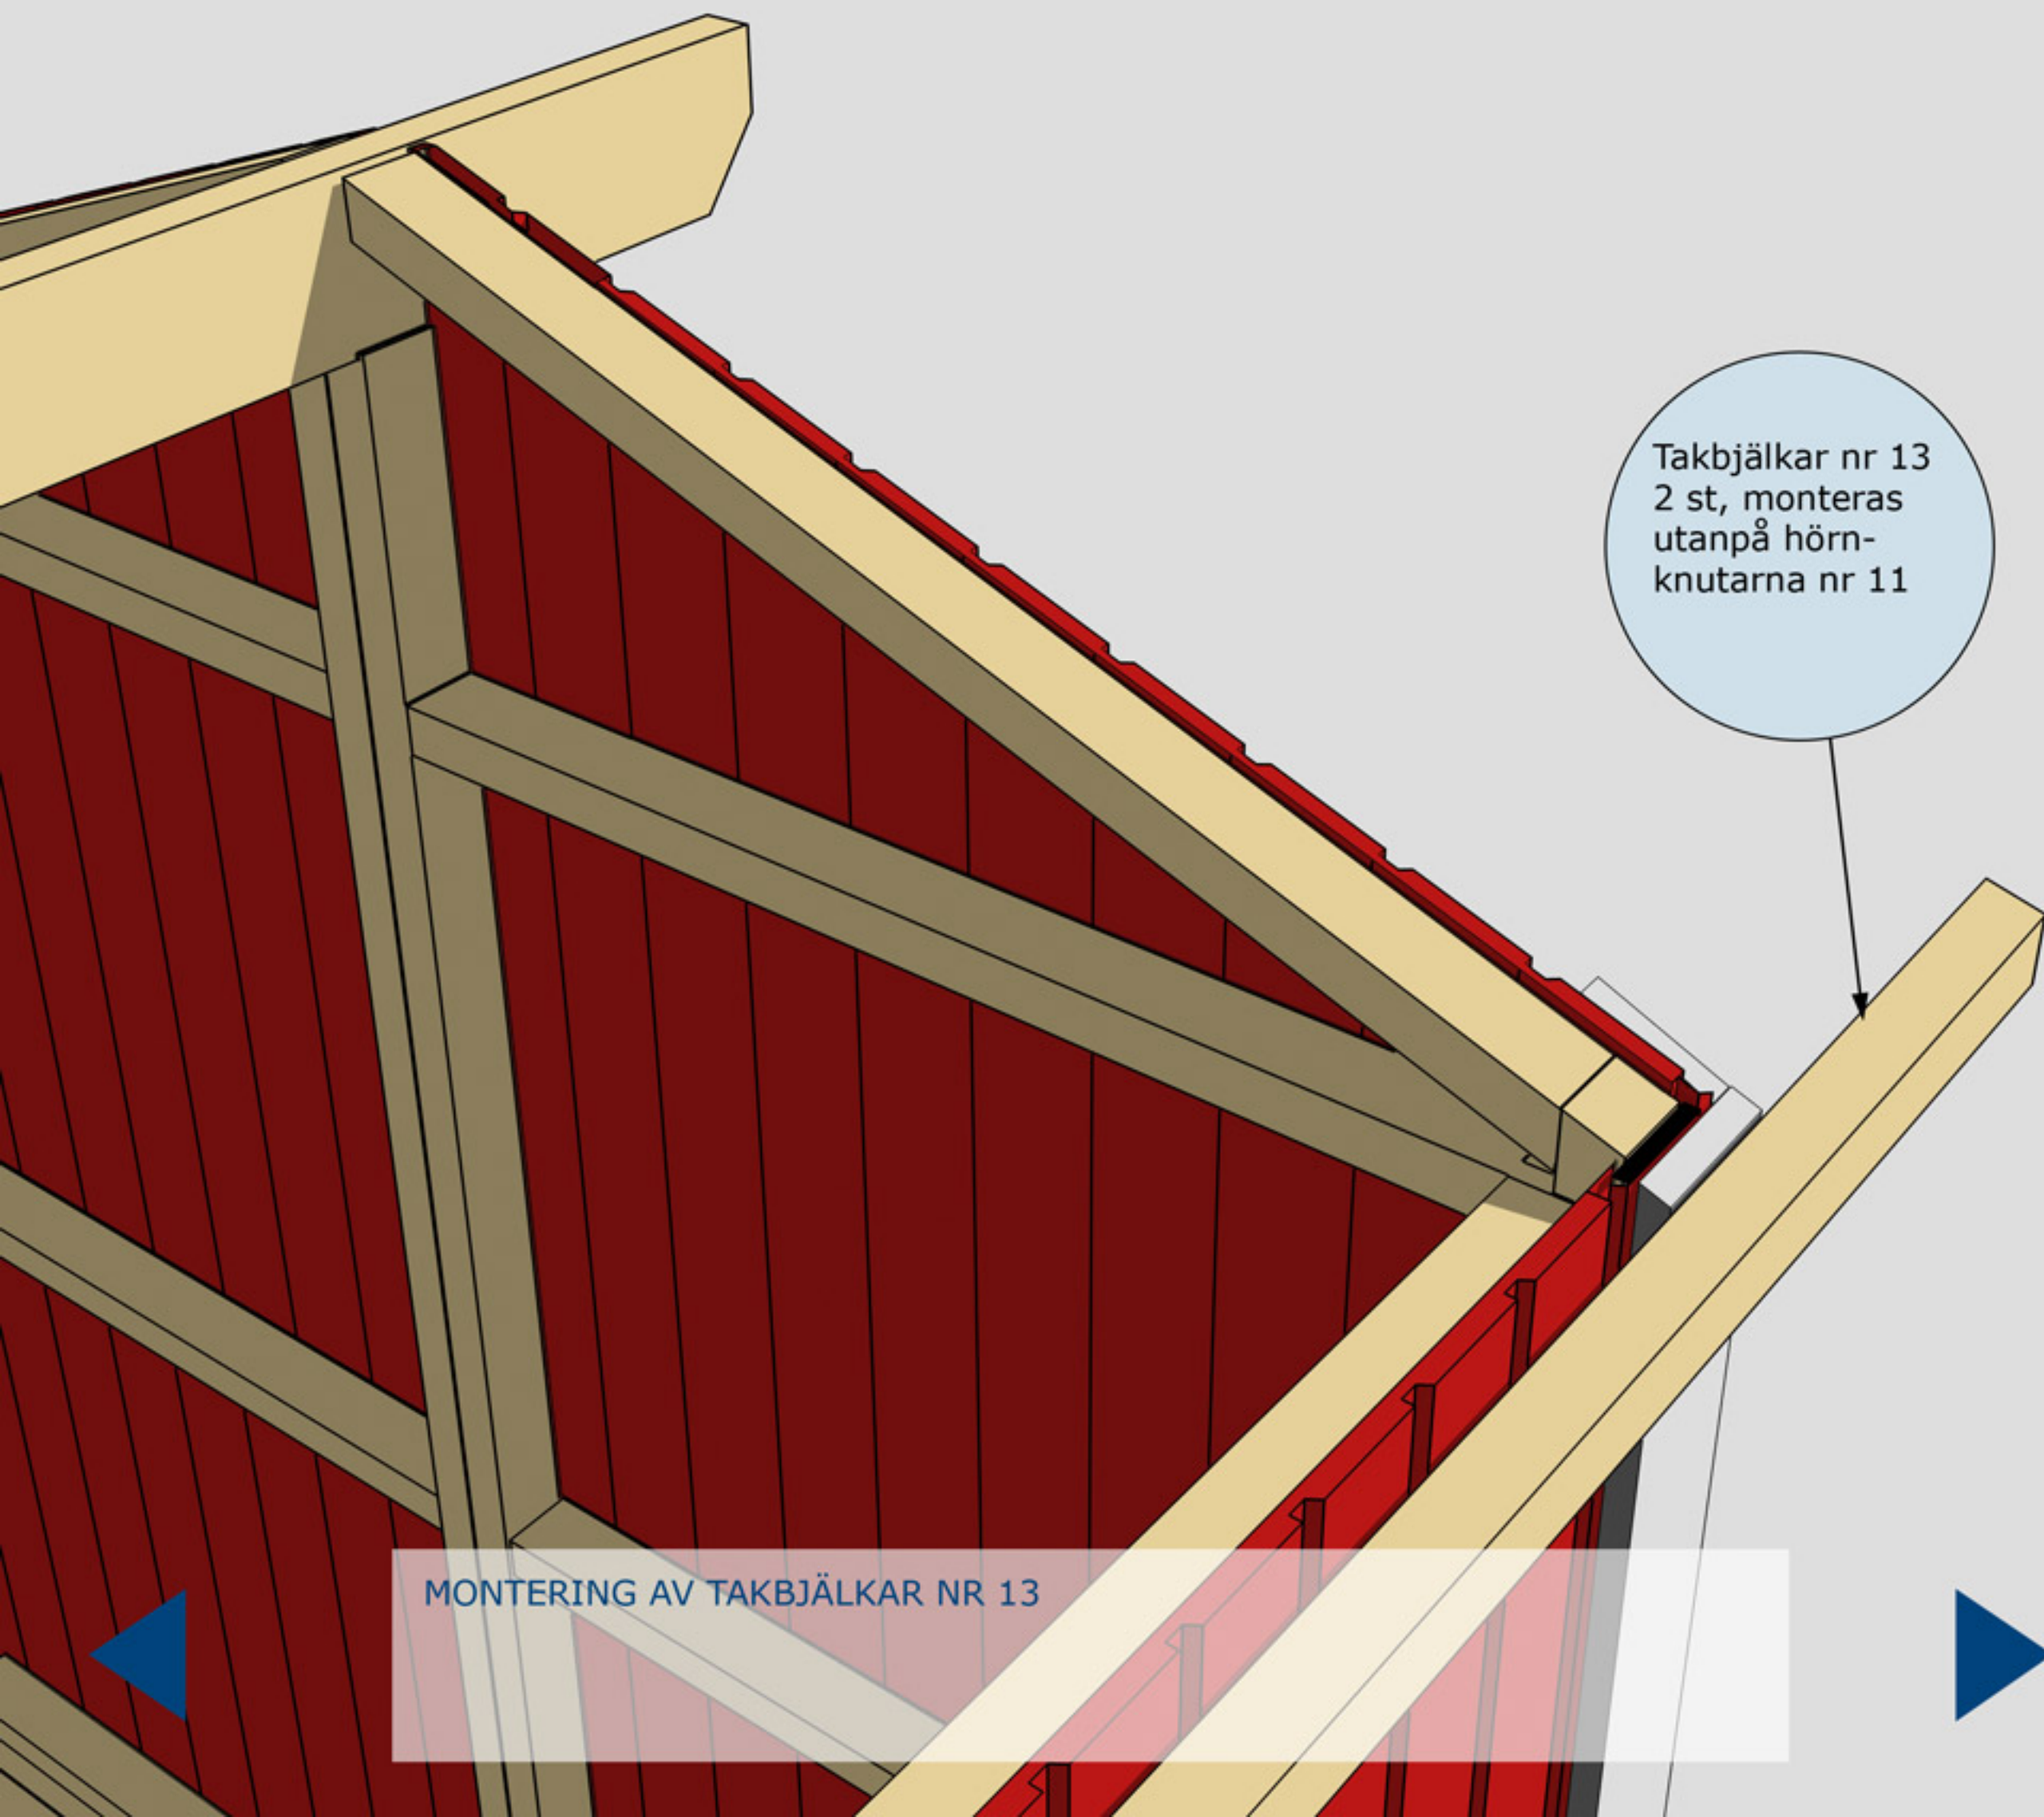




Montering Erik 4

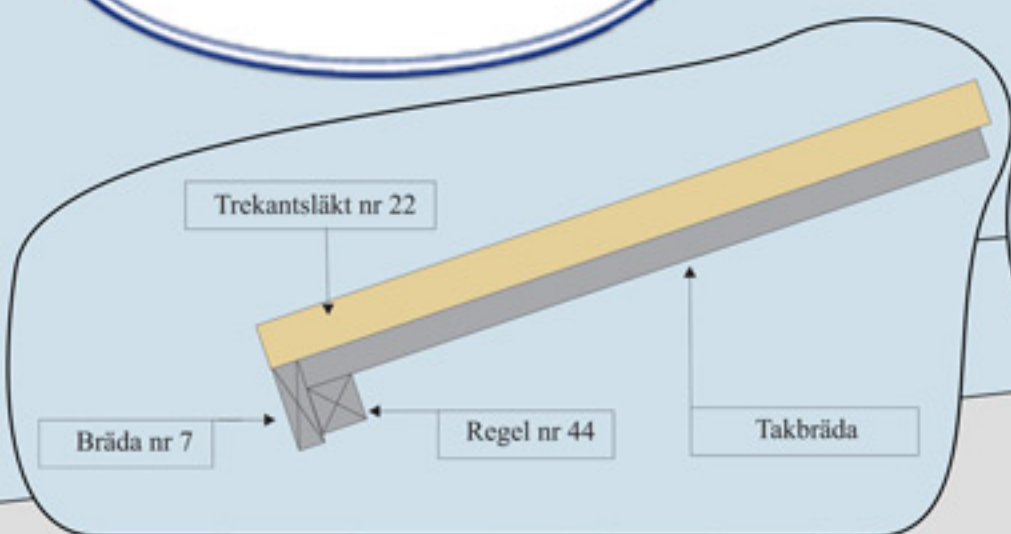

Regel nr 44 spikas under taket jäms med takbrädorna. Spikas i varje takbräda på ovansidan

Bräda nr 7 spikas utanpå Regel nr 44 och takbrädorna

Takpappen dras upp på trekantsläkten och spikas med ca 7 cm mellanrum

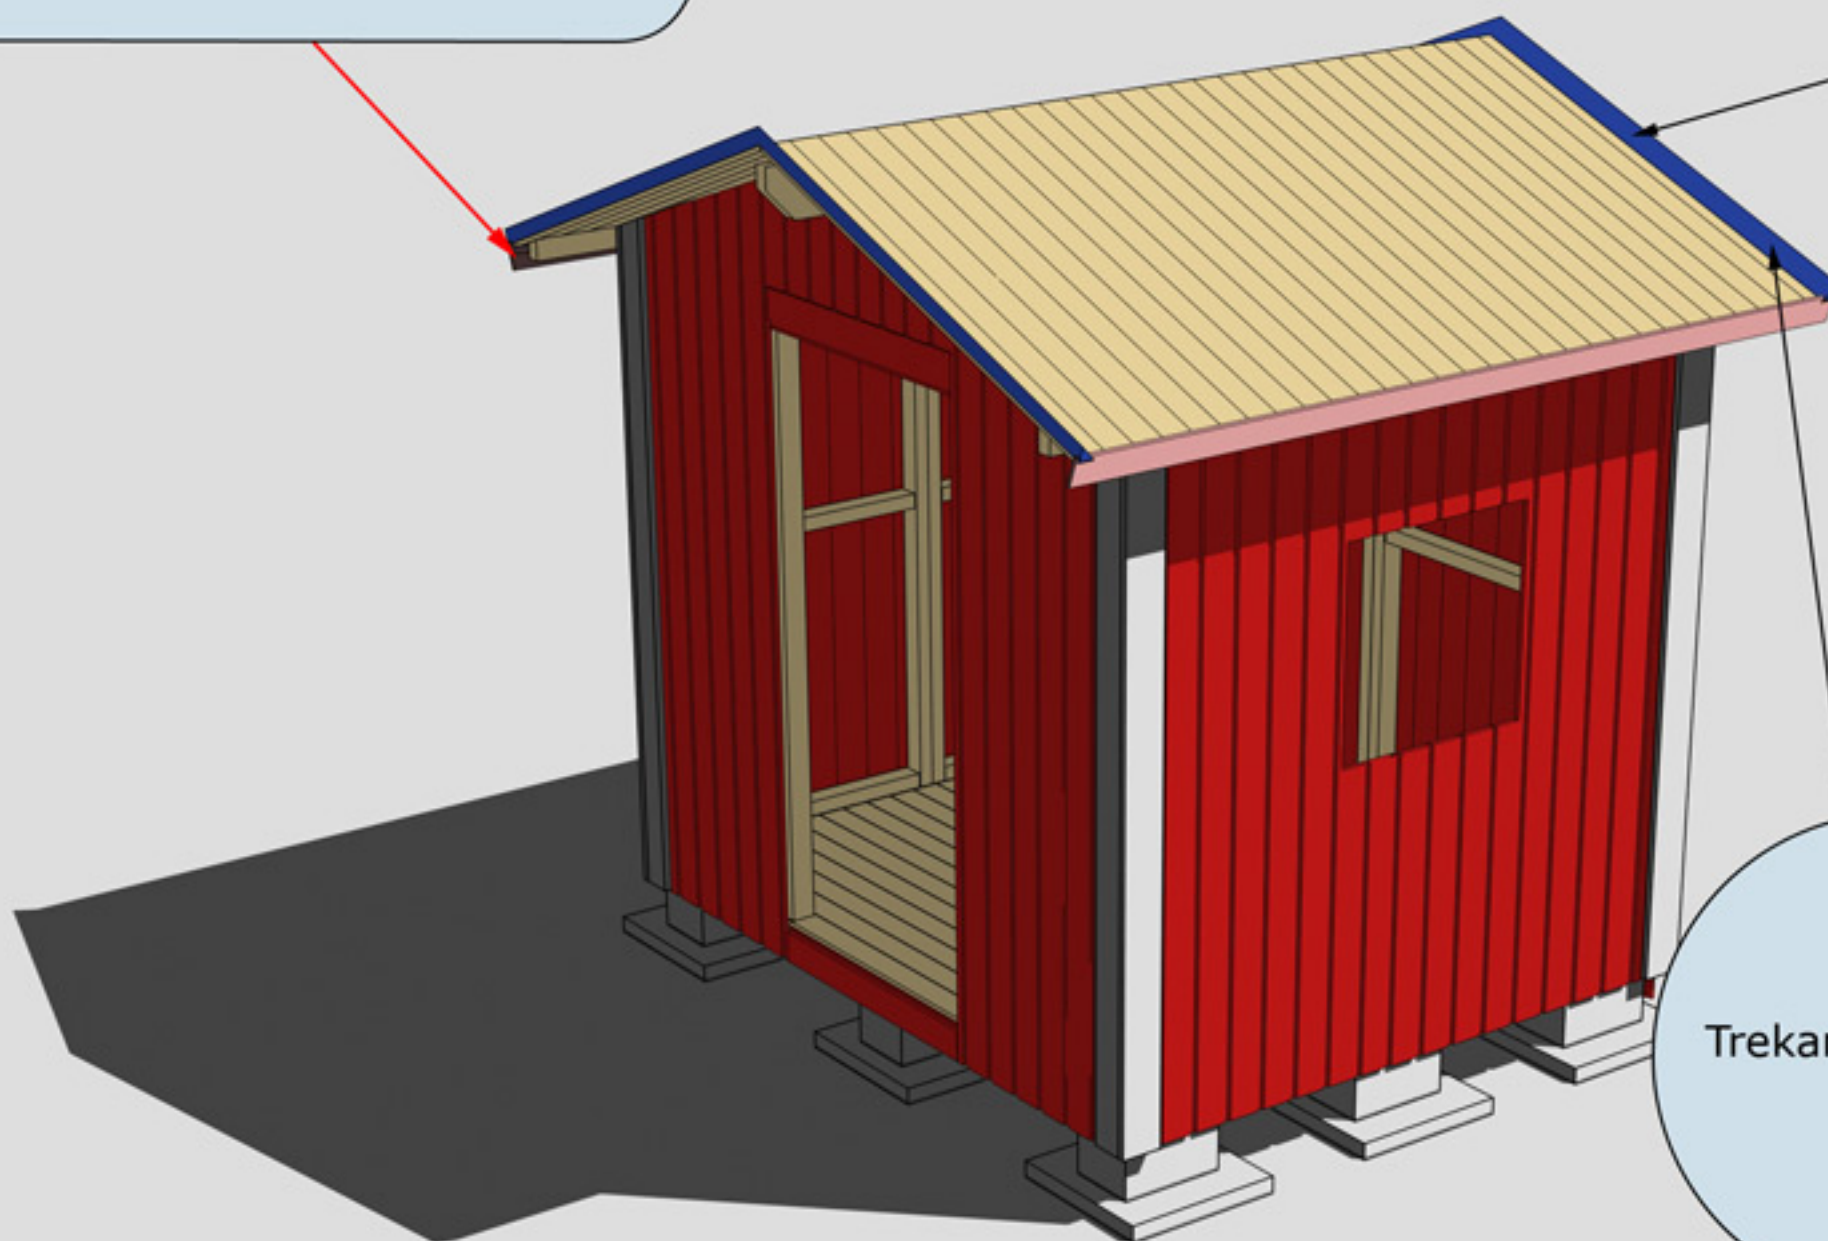

Trekantsläkt nr 22

MONTERING AV TAKBRÄDOR, REGEL NR 44, BRÄDA NR 7,
TREKANTSLÄKT NR 22




Montering Erik 4


Valfri placering av fönster. Ställ karmen på insidan. Skruva eller spika fast den. Borra ett hål i varje hörn (10 mm borr). Dra streck från hål till hål och såga upp utifrån med sticksåg. Montera fönster och foder

Vindskivor nr 66 spikas mot trekantsläkten och takbrädorna i framkant och på sidorna

Vattbräda nr 55 spikas med ca 15 mm överhäng på vindskivor nr 66. Gäller samtliga vattbrädor

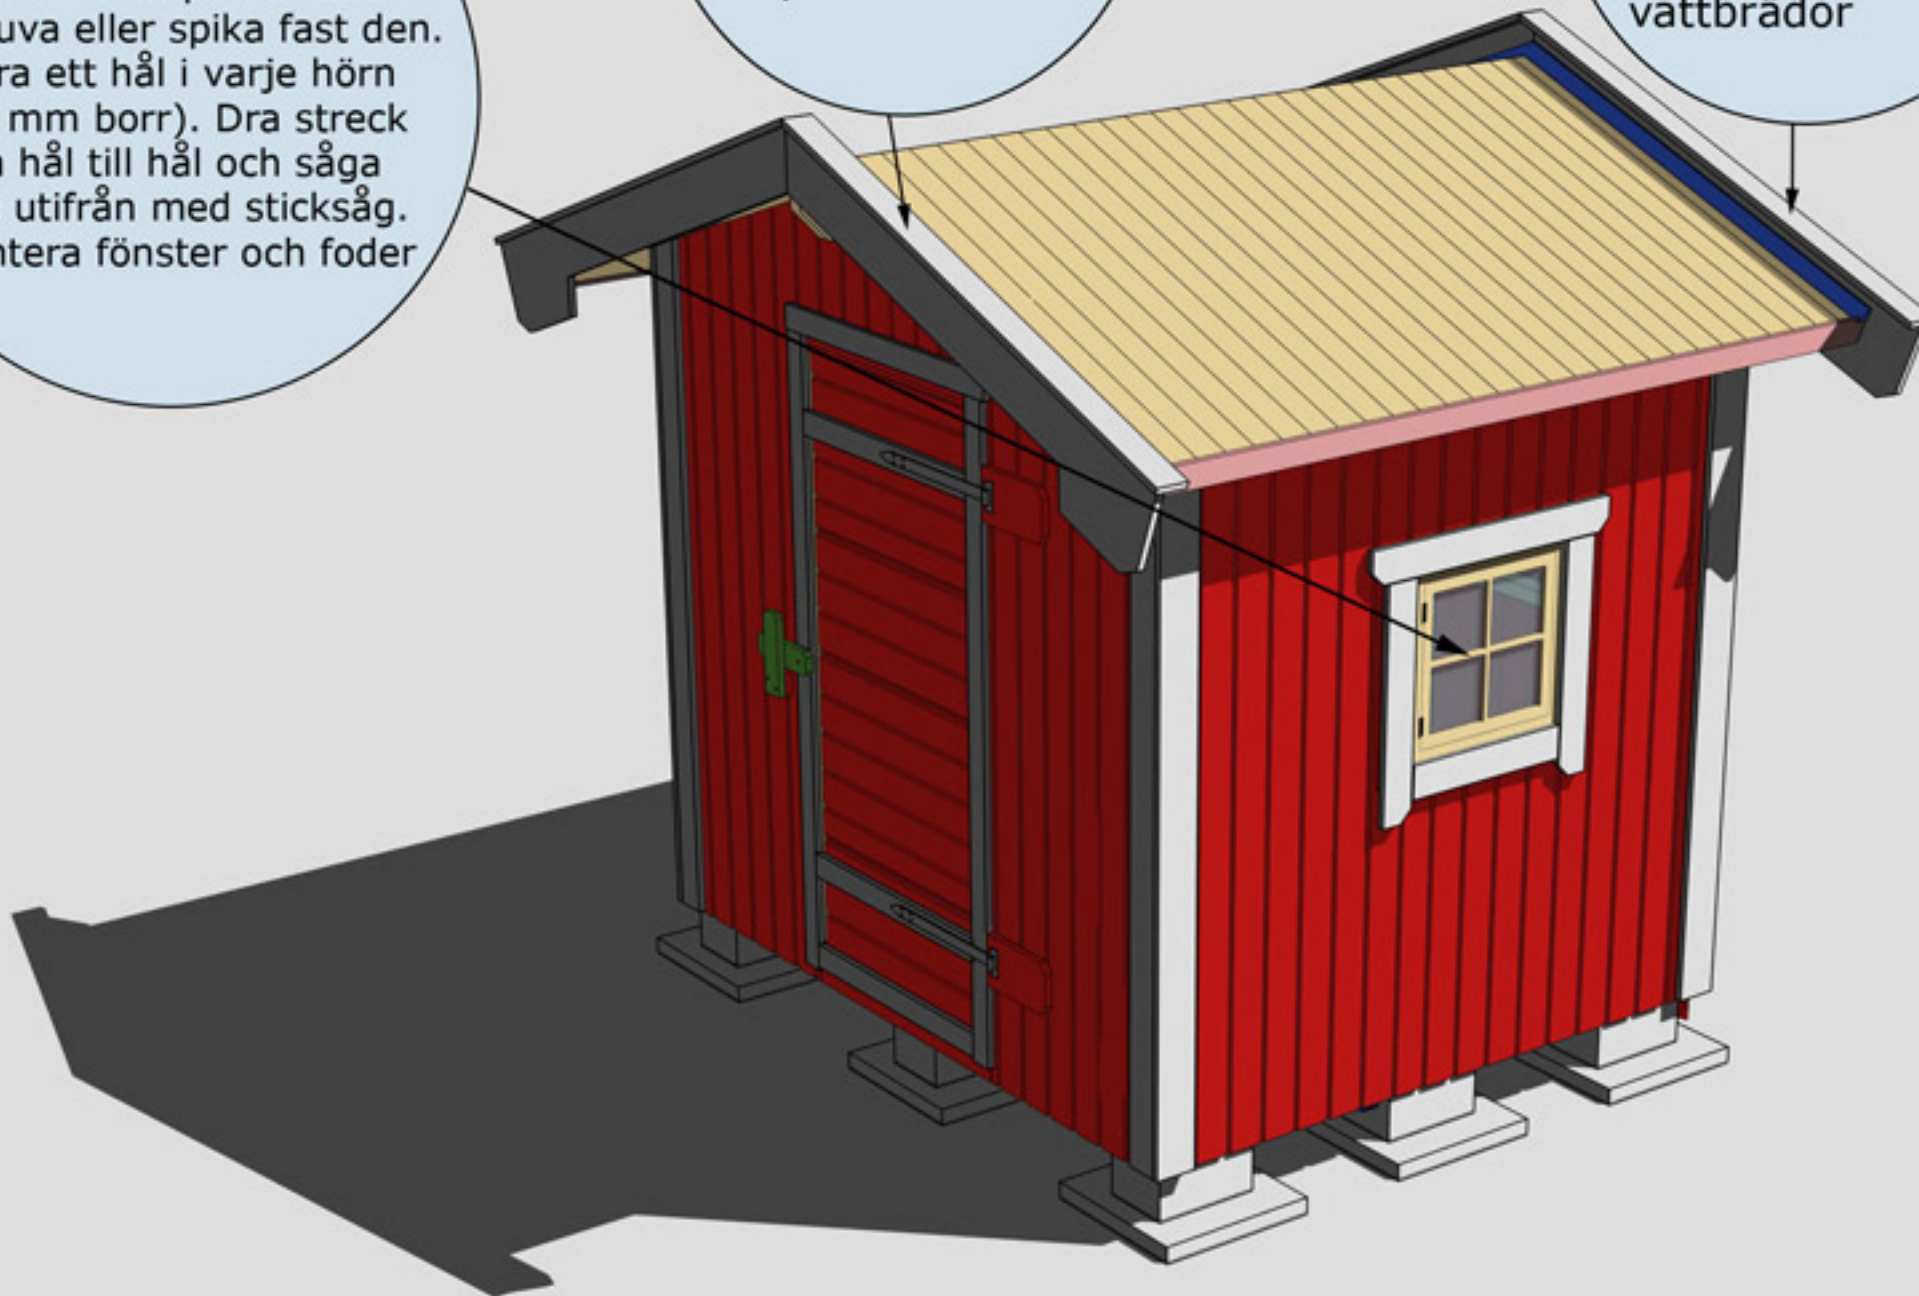

MONTERING AV DÖRRAR, VINDSKIVOR NR 66 OCH VATTBRÄDOR NR 55

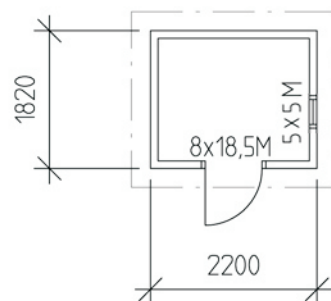

BYGGNADSAREA 4,2m²



RITAD AV, KONSTRUERAD AV

2006-08-30

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
-----	-----	-----------------	------	-------

BYGGLOVSRITNING

TRÄHUSET I TYRESÖ AB, SKOGSÄNGSV 58 13555 TYRESÖ

TEL: 08-776 44 14, FAX: 08-776 34 66

ERIK 4,2

PLAN, SEKTION, FASADER

SKALA 1:100

RITNINGNUMMER

ÄNDR BET