



Montering Pelle-Ved 6

Skriv ut monteringsanvisningen
med färgskrivare.



Trähuset önskar lycka till med stugan, boden ni köpt från Trähuset.

Packa upp stugan efter leverans och kontrollera att allt är med enligt materialspecifikationerna

Vid felaktigheter i leveransen gäller konsumentverkets regler.
Reklamera till Trähuset inom rimlig tid.

Om ni reklamerar efter denna tid får ni själva hämta eller byta direkt på Trähuset i Tyresö. Ni står själva för transportkostnad till och från Trähuset.

Fönster och detaljer ligger i de flesta fall i paketet med väggblocken (i det första stora blocket).

Att tänka på

- 1 Läs monteringsanvisningen noga
- 2 Materialet ska skyddas från sol och regn och läggas jämt på underlag av trä.
- 3 Dörrar ska ligga eller stå mot ett jämt underlag så att de inte blir skeva.
- 4 Rådgör med den brädgård eller byggvaruhus där ni köpt stugan om takpapp och lämplig spik

Verktyg ni bör ha för att montera en stuga:

Vattenpass, hammare, fogsvans, vinkelhake, stämjärn, färgsnöre, skruvdragare, koben, yxa

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel

Materialspecifikation

Pelle-Ved-1

Antal Typ Tillbehör

8	Väggblock	
2	Bjälklag nr 1	150 cm
4	Bjälklag nr 2	264 cm
1	Bärlina nr 21	
2	Takbjälkar nr 13 4st a 224 cm	448 cm färdig längd
32	Golv	150 cm
52	Tak	225 cm
3	Vindskivor nr 66	
3	Vattbrädor nr 55	
1	Pkt hörnknutar nr 11	
4	Trekantsläkt nr 22	ca 230 cm
1	Bräda nr 20 under dörr	191 cm kapas in på plats
1	Brädor nr 7 takfotsbräda	
1	Reglar nr 44 takfotsregel	
3	Täckbrädor nr 2 liggande på gaveln mot taket	
1	Takbjälke nr 33 spikas mot insidan av taket	260 cm
1	Takbjälke nr 32 spikas mot insidan av taket	132,5 cm

Material som ligger i blocken

1	Fönster 50x50 öppningsbart
1	Karm till fönster
1	Pkt foder till fönster
2	Vingar till vindskivor
8	Vinklar+ankarspik 80st.
2	Balkskor

Packas separat vid leverans

1	Enkeldörr Trähusets
1	Bräda nr 10 ovan dörr
1	Kort låsbom, 1st låsklyka, 2 gångjärn+2 klossar till gångjärn
	Skruv till gångjärn och klossar 14st
1	Påse vagnsbult 1st 80mm+2st 100mm. Brickor 5st+muttrar 3st

Materialspecifikation

Pelle-Ved-2

Antal Typ Tillbehör

8	Väggblock	
2	Bjälklag nr 1	150 cm
4	Bjälklag nr 2	264 cm
1	Bärlina nr 21	
2	Takbjälkar nr 13 4st a 224 cm	448 cm färdig längd
32	Golv	150 cm
52	Tak	225 cm
3	Vindskivor nr 66	
3	Vattbrädor nr 55	
1	Pkt hörnknutar nr 11	
4	Trekantsläkt nr 22	ca 230 cm
1	Bräda nr 20 under dörr	191 cm kapas in på plats
1	Brädor nr 7 takfotsbräda	
1	Reglar nr 44 takfotsregel	
3	Täckbrädor nr 2 liggande på gaveln mot taket	
1	Takbjälke nr 33 spikas mot insidan av taket	260 cm
1	Takbjälke nr 32 spikas mot insidan av taket	132,5 cm

Material som ligger i blocken

1	Fönster 50x50 öppningsbart
1	Karm till fönster
1	Pkt foder till fönster
2	Vingar till vindskivor
8	Vinklar+ankarspik 80st.
2	Balkskor

Packas separat vid leverans

1	Enkeldörr 80x185-Spröjs Höger
1	Paket foder till 1st dörr

Materialspecifikation

Pelle-Ved-3

Antal Typ Tillbehör


8	Väggblock	
2	Bjälklag nr 1	150 cm
4	Bjälklag nr 2	264 cm
1	Bärlina nr 21	
2	Takbjälkar nr 13 4st a 224 cm	448 cm färdig längd
32	Golv	150 cm
52	Tak	225 cm
3	Vindskivor nr 66	
3	Vattbrädor nr 55	
1	Pkt hörnknutar nr 11	
4	Trekantsläkt nr 22	ca 230 cm
1	Bräda nr 20 under dörr	191 cm kapas in på plats
1	Brädor nr 7 takfotsbräda	
1	Reglar nr 44 takfotsregel	
3	Täckbrädor nr 2 liggande på gaveln mot taket	
1	Takbjälke nr 33 spikas mot insidan av taket	260 cm
1	Takbjälke nr 32 spikas mot insidan av taket	132,5 cm


Material som ligger i blocken

1	Fönster 50x50 öppningsbart
1	Karm till fönster
1	Pkt foder till fönster
2	Vingar till vindskivor
8	Vinklar+ankarspik 80st.
2	Balkskor


Packas separat vid leverans

1	Enkeldörr 80x185-Runt glas Höger
1	Paket foder till 1st dörr

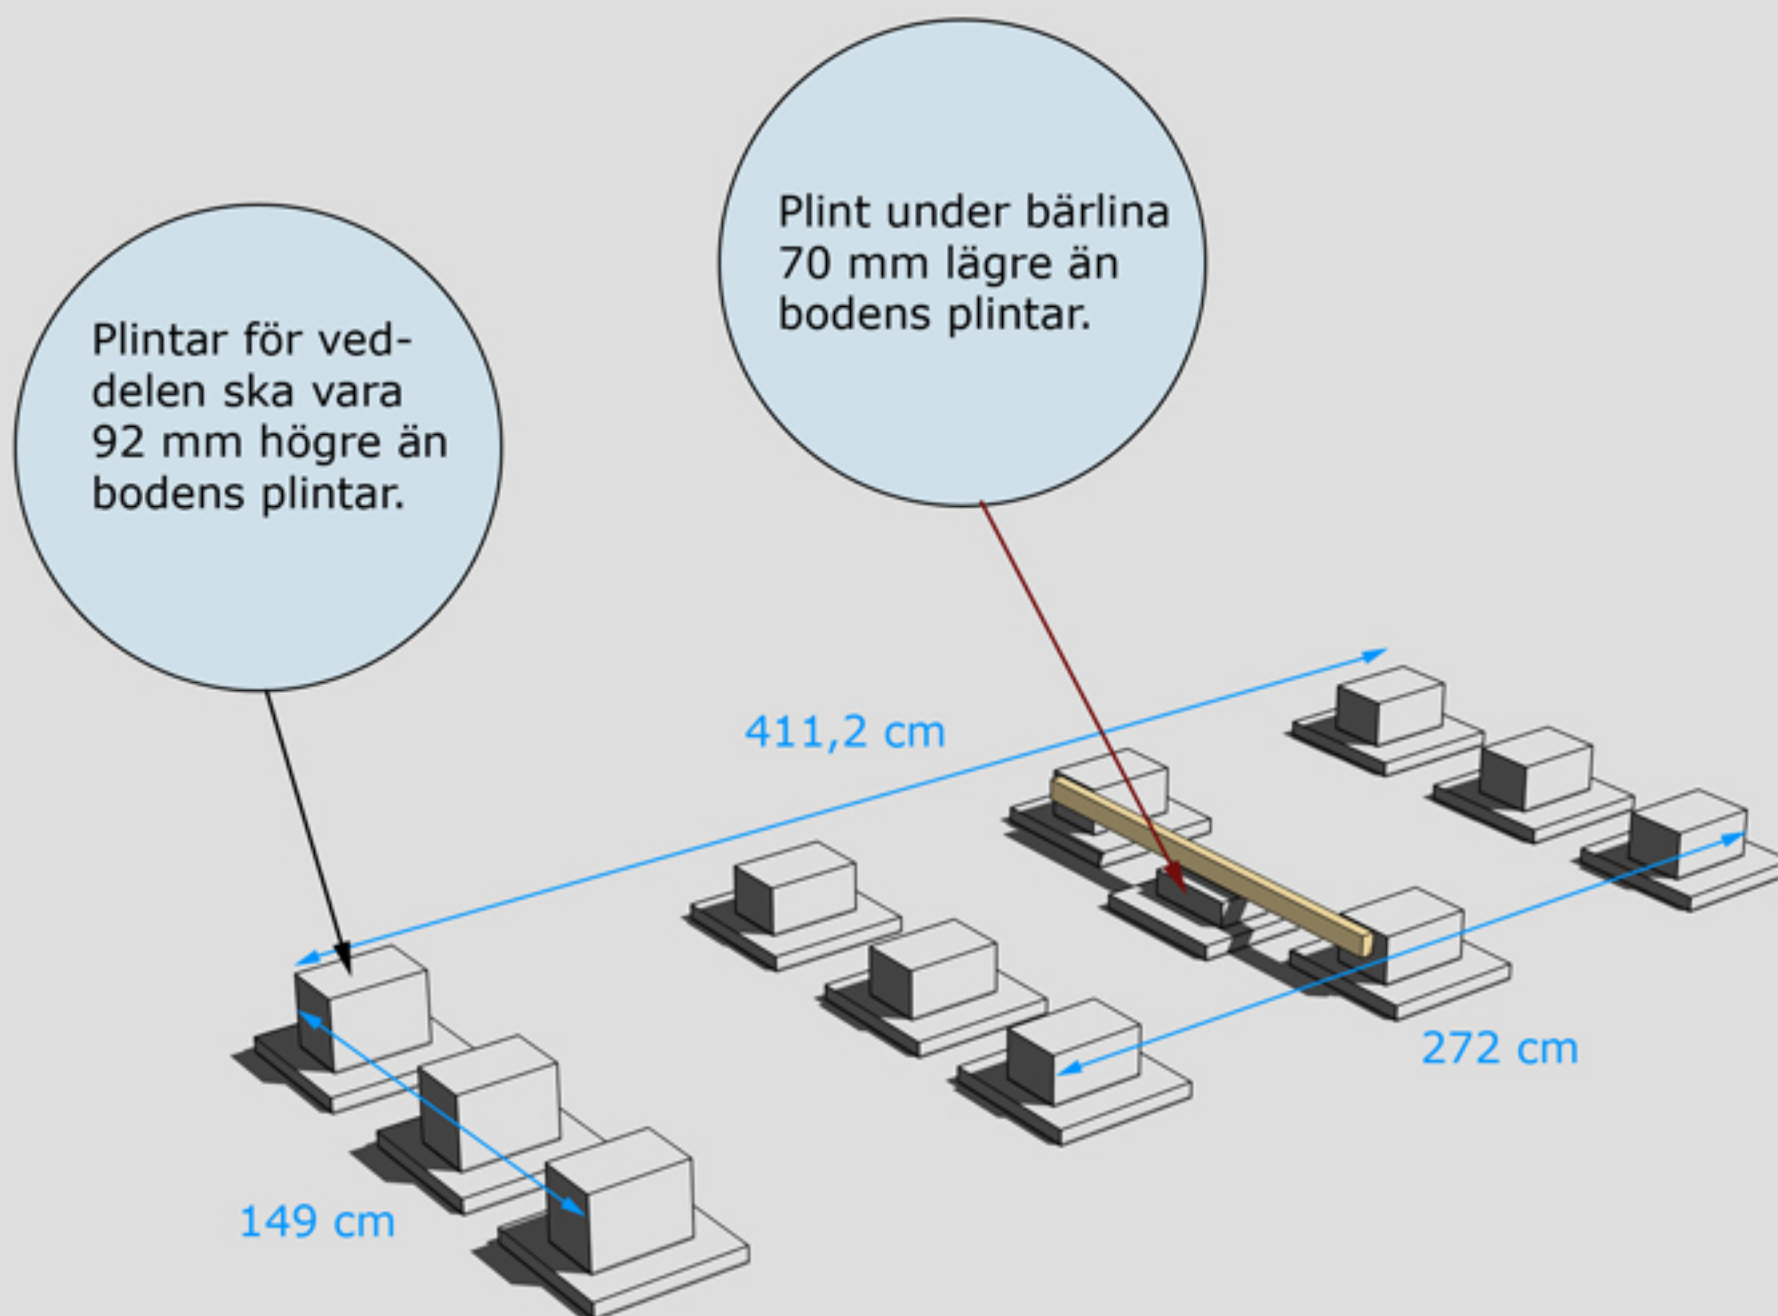

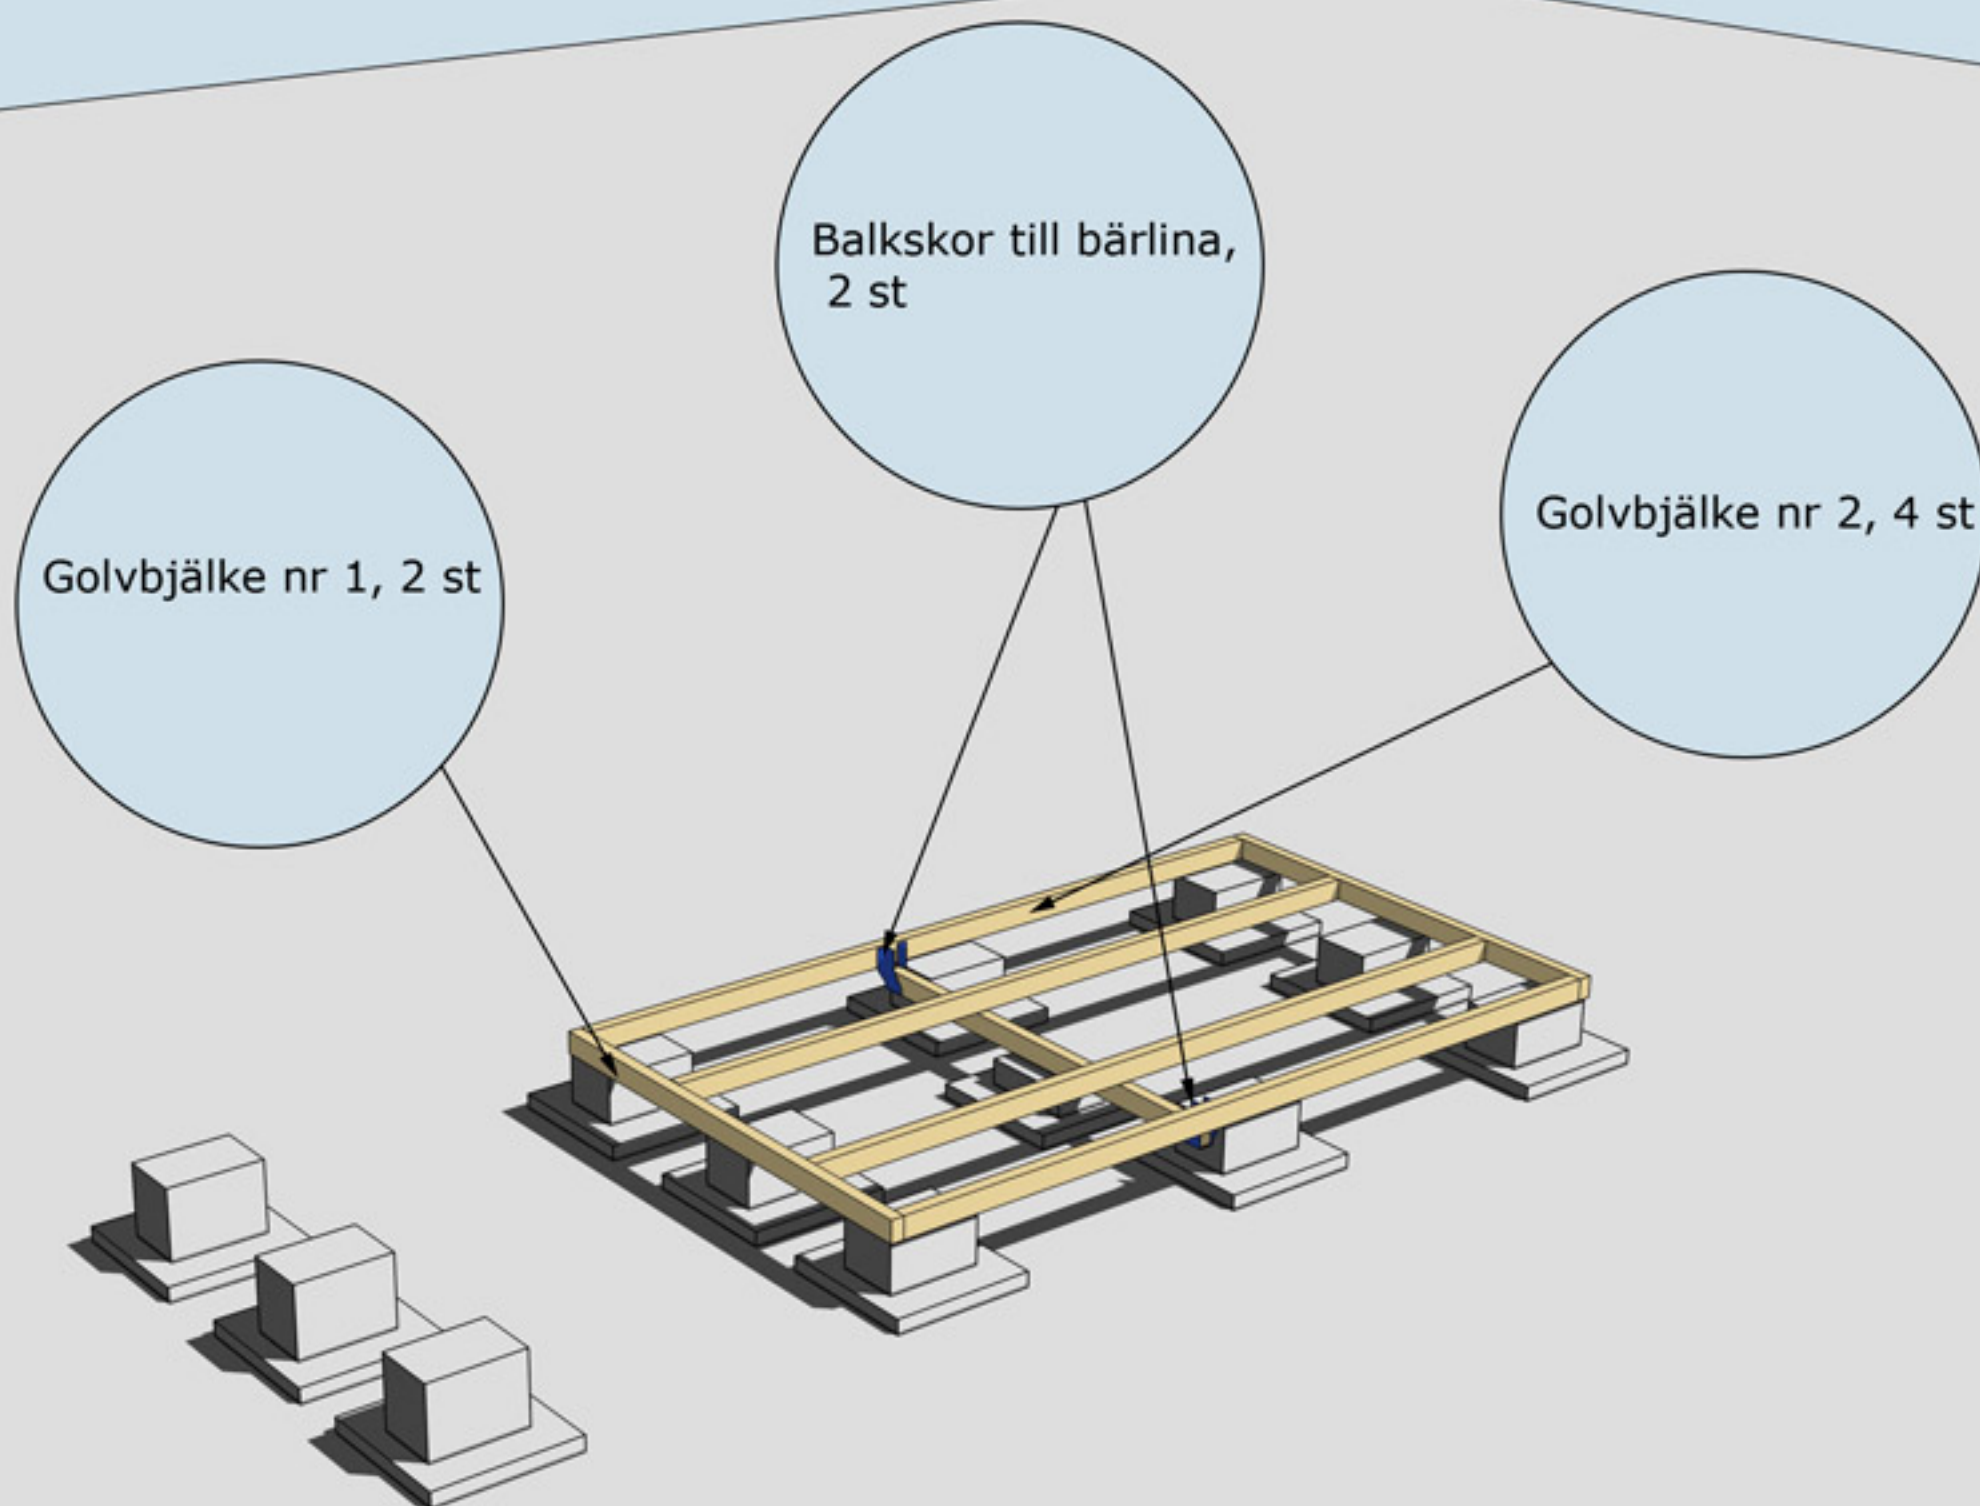

MONTERING AV BJÄLKLAG NR 1 OCH 2

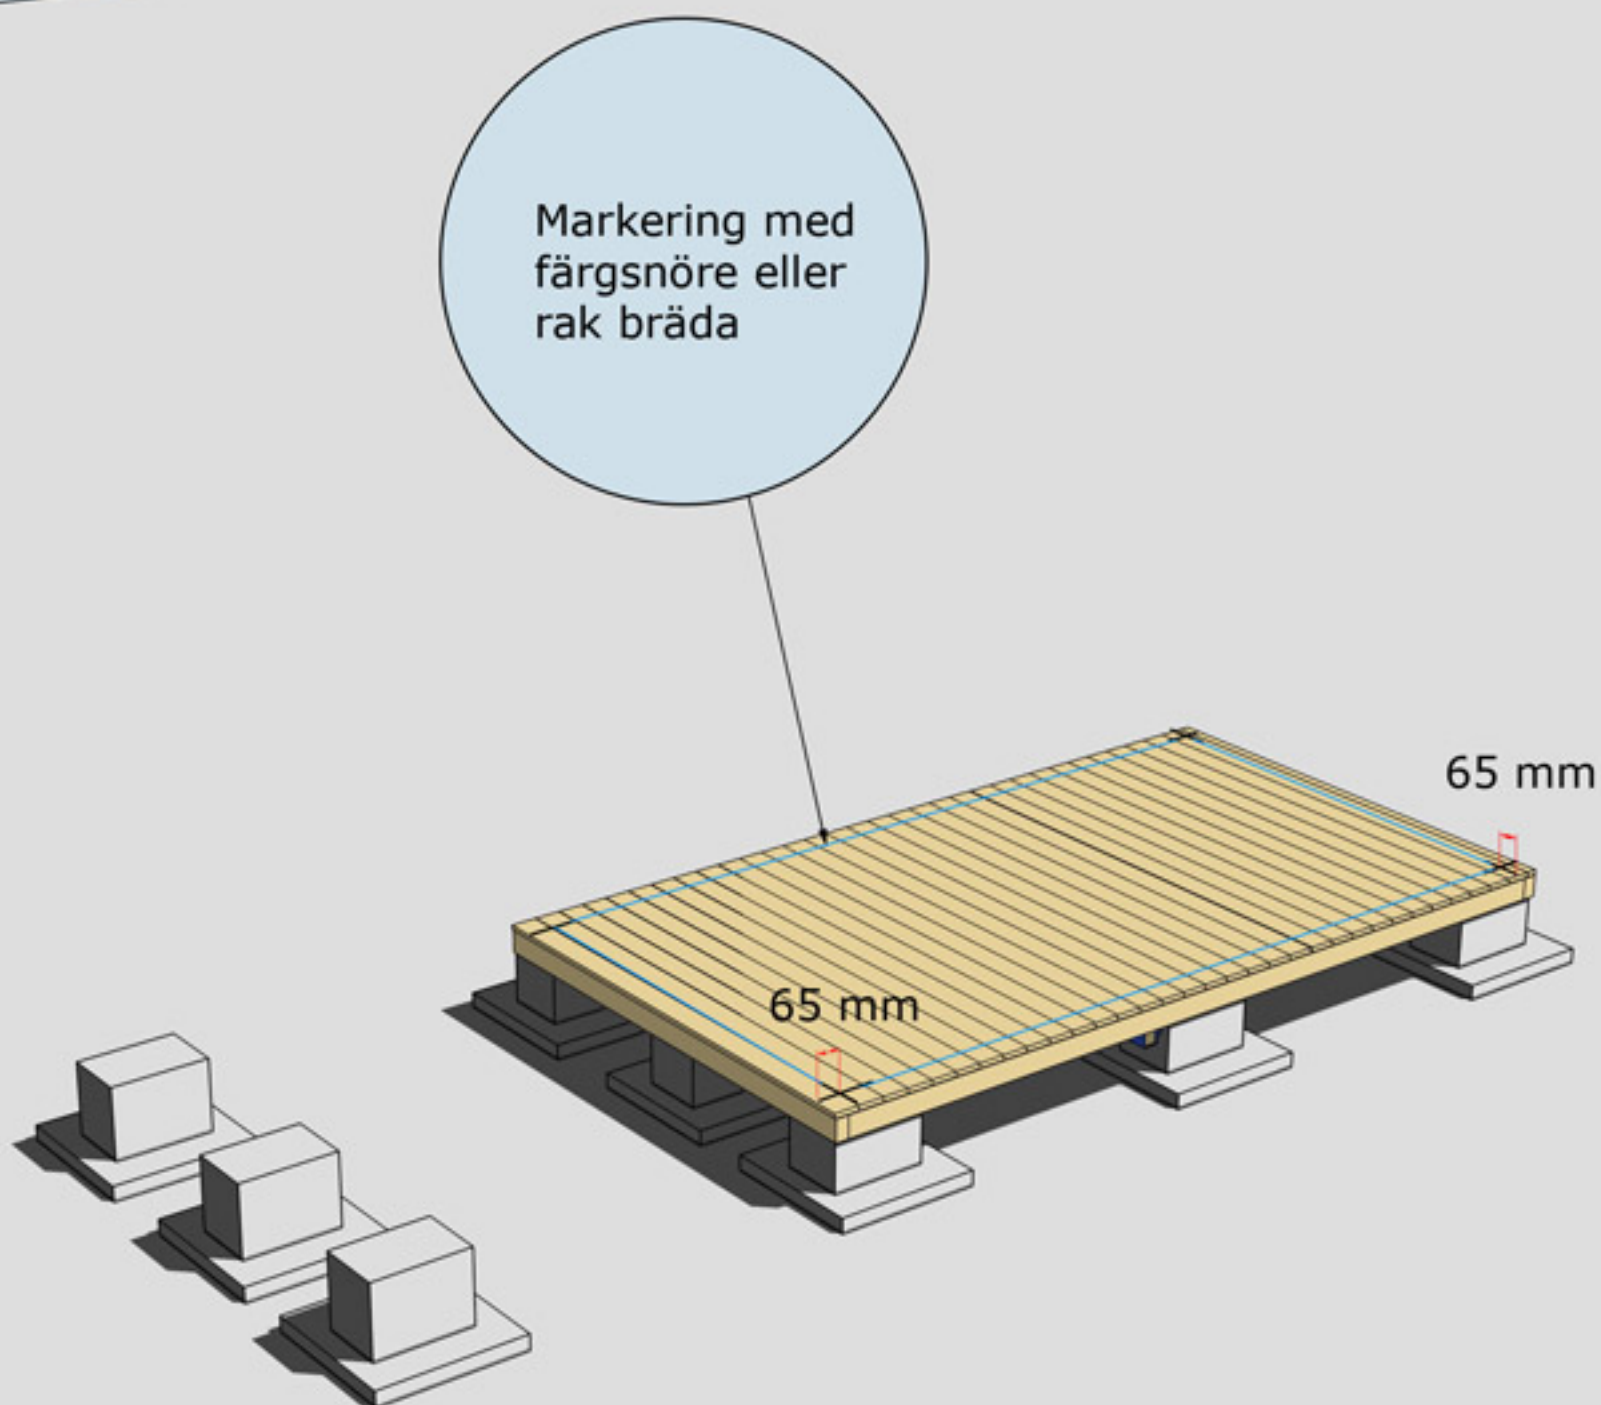


MONTERING AV GOLVBRÄDOR


Golvbrädor monteras med den skrovliga sidan uppåt. Den planade släta sidan nedåt. Golvbrädorna spikas med 1 spik per bjälke = 5 spik per golvbräda.

Dra ett streck i varje hörn 65 mm in från bjälklagets kant. Två streck i varje hörn. Gör likadant på resterande tre hörn. Ni får då ett kors.

Använd ett färgsnöre och märk lång- och kortsidor eller dra en linje med en rak bräda på samtliga sidor. Ni har då fått fyra streck på bjälklaget som visar var väggblocken ska monteras. Strecken ska synas från insidan när ni monterar väggblocken.

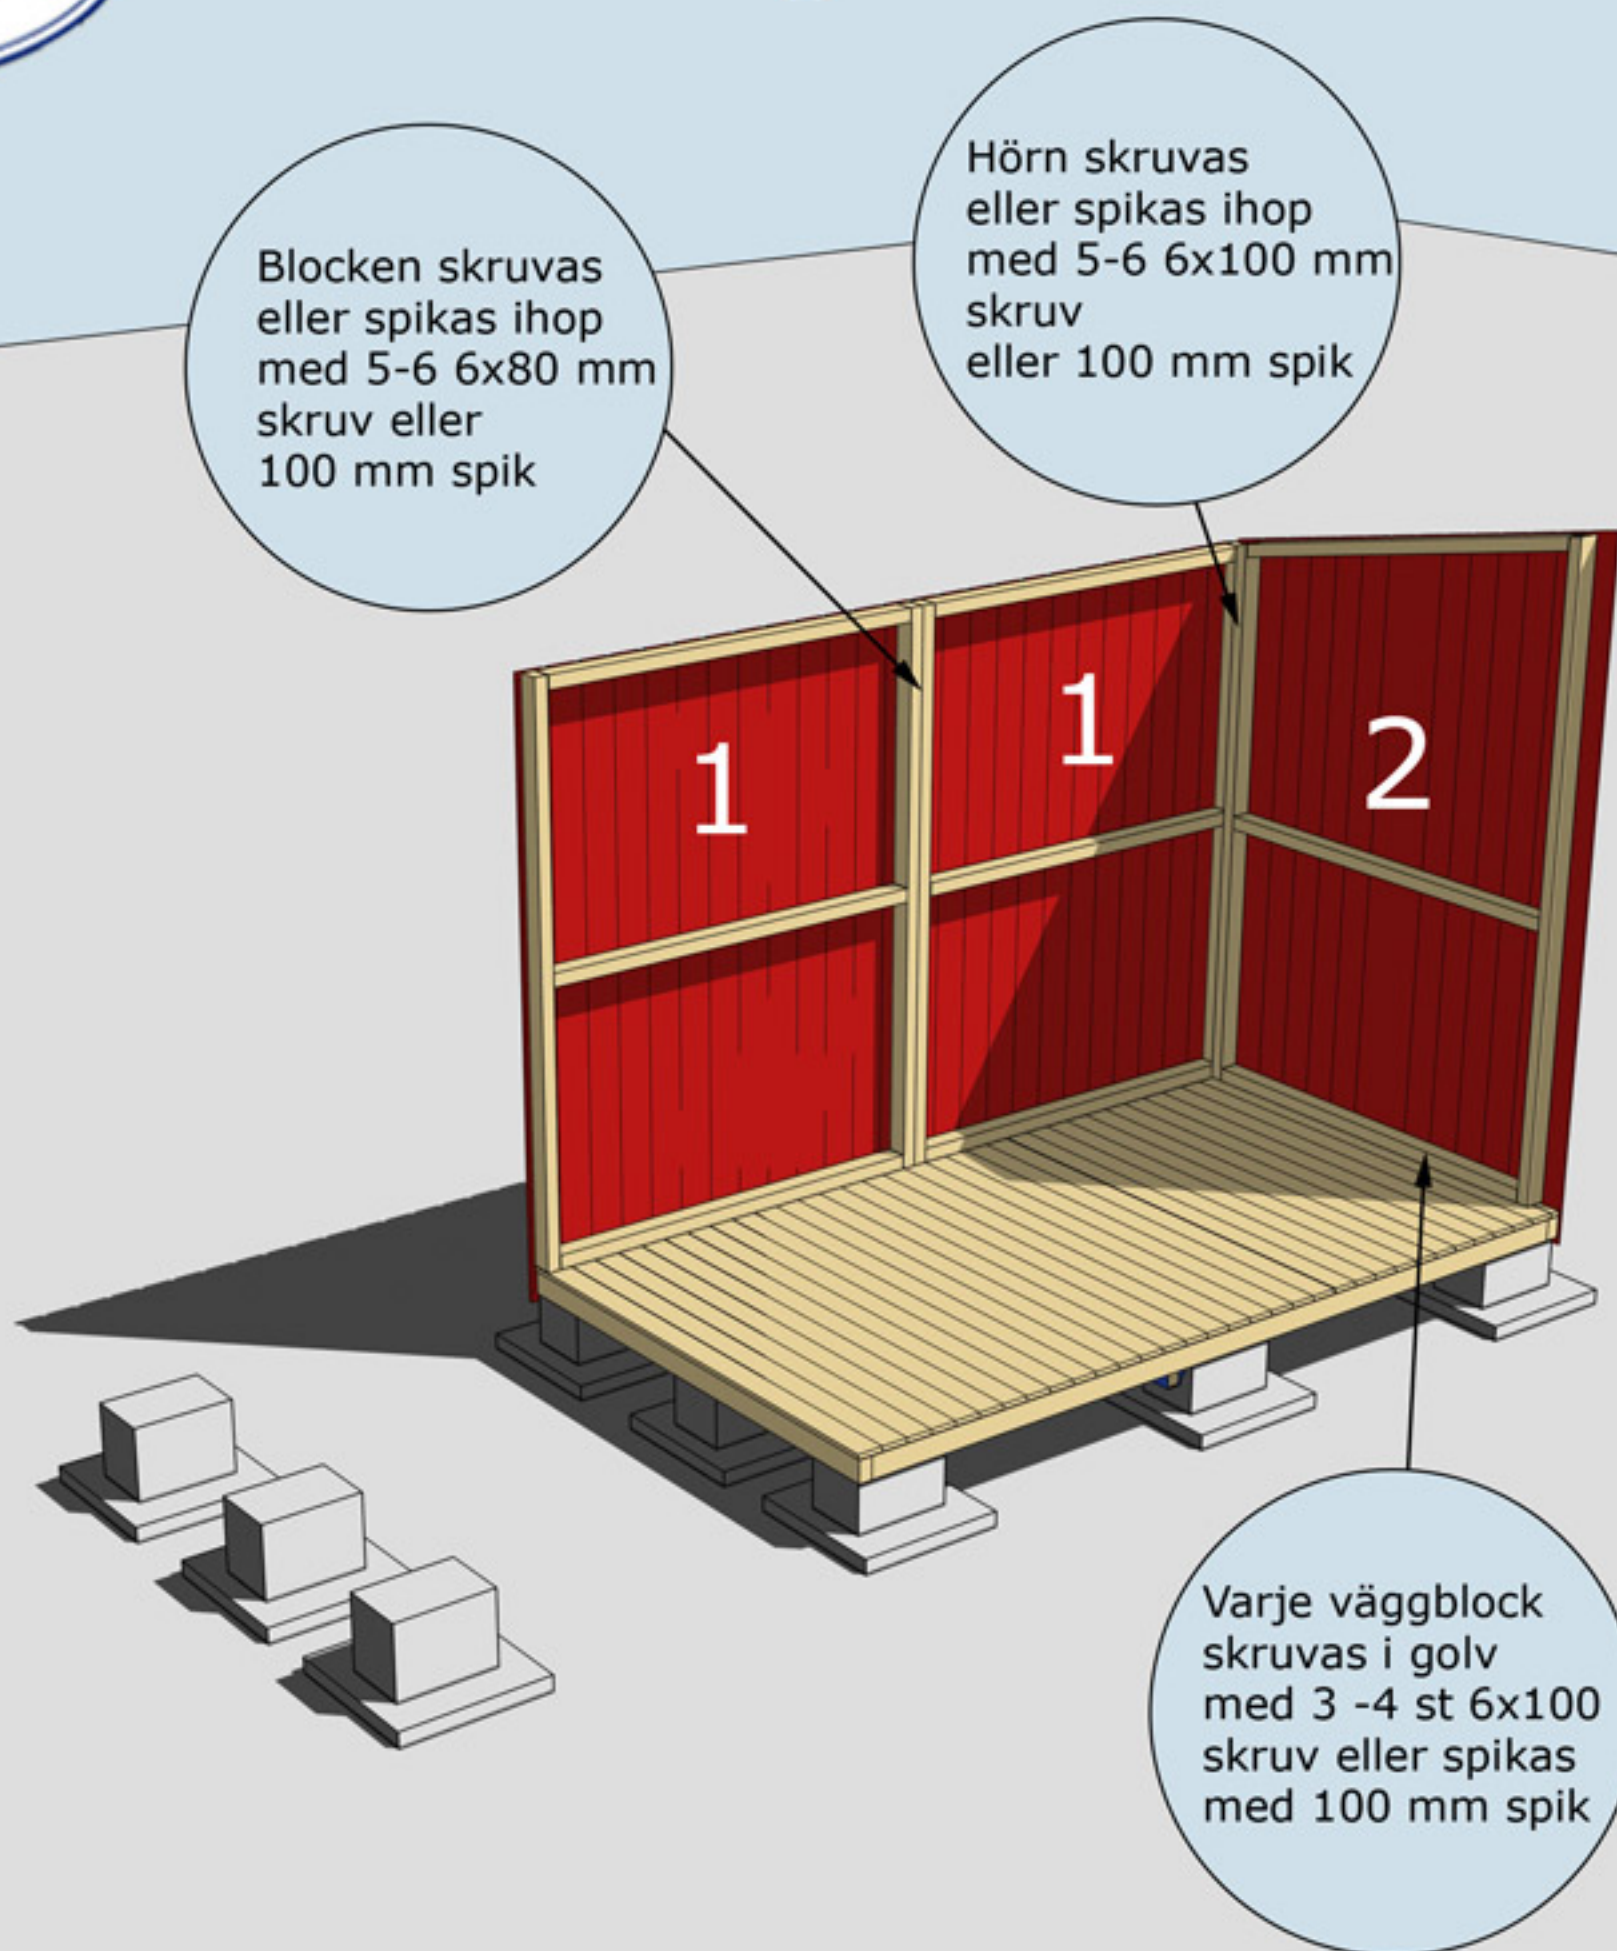

MONTERING AV VÄGGBLOCK NR 1 TILL 2
Börja med block nr 1. Fortsätt med 2.

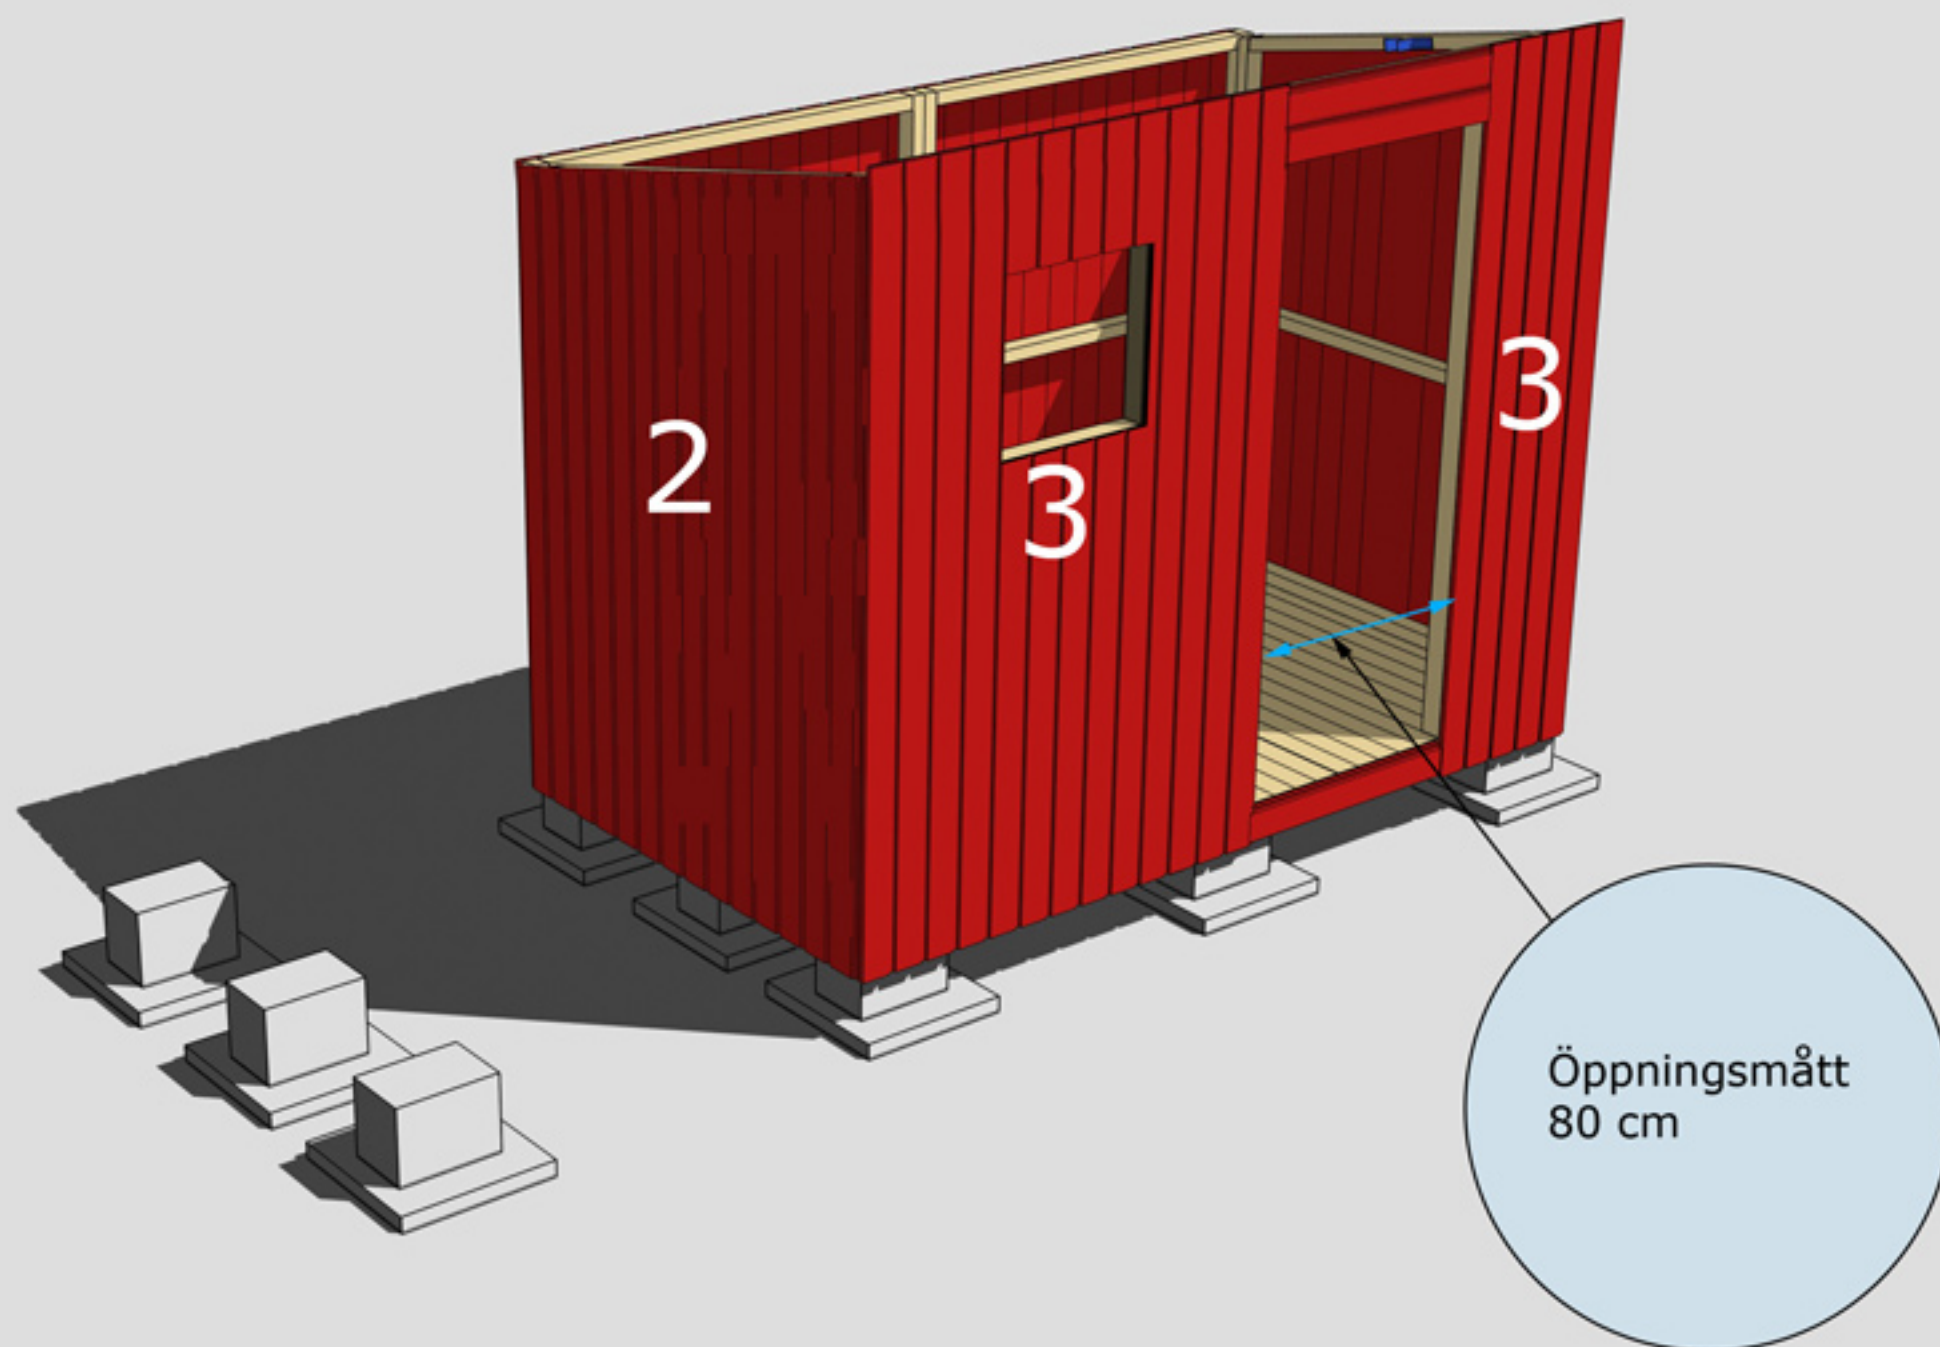

MONTERING AV VÄGGBLOCK 2 OCH 3
Väggblock. Fortsätt med block 2 och 3.

Block 4 monteras
utanpå hörnknutar
nr 11


Bräda nr 10
ovan dörr.
**OBS gäller
endast
Pelle-Ved 6-1**

Bräda nr 20
under dörr



Hörnknutar nr 11
Spika ihop hörnknutarna på
ett jämnt underlag med ca
8 st 75 mm spik.
När hörnknuten är ihopspikad
ska den vara 95x95 mm.
Tryck hörnknuten mot husets
hörn så att den följer gavel-
spetsens lutning i överkant.
Hörnknuten spikas med ca
5-6 st 75 mm spik från
vardera sida.

MONTERING AV BRÄDA NR 20, BRÄDA NR 10, HÖRNKNUTAR NR 11
SAMT BLOCK 4 OCH 5

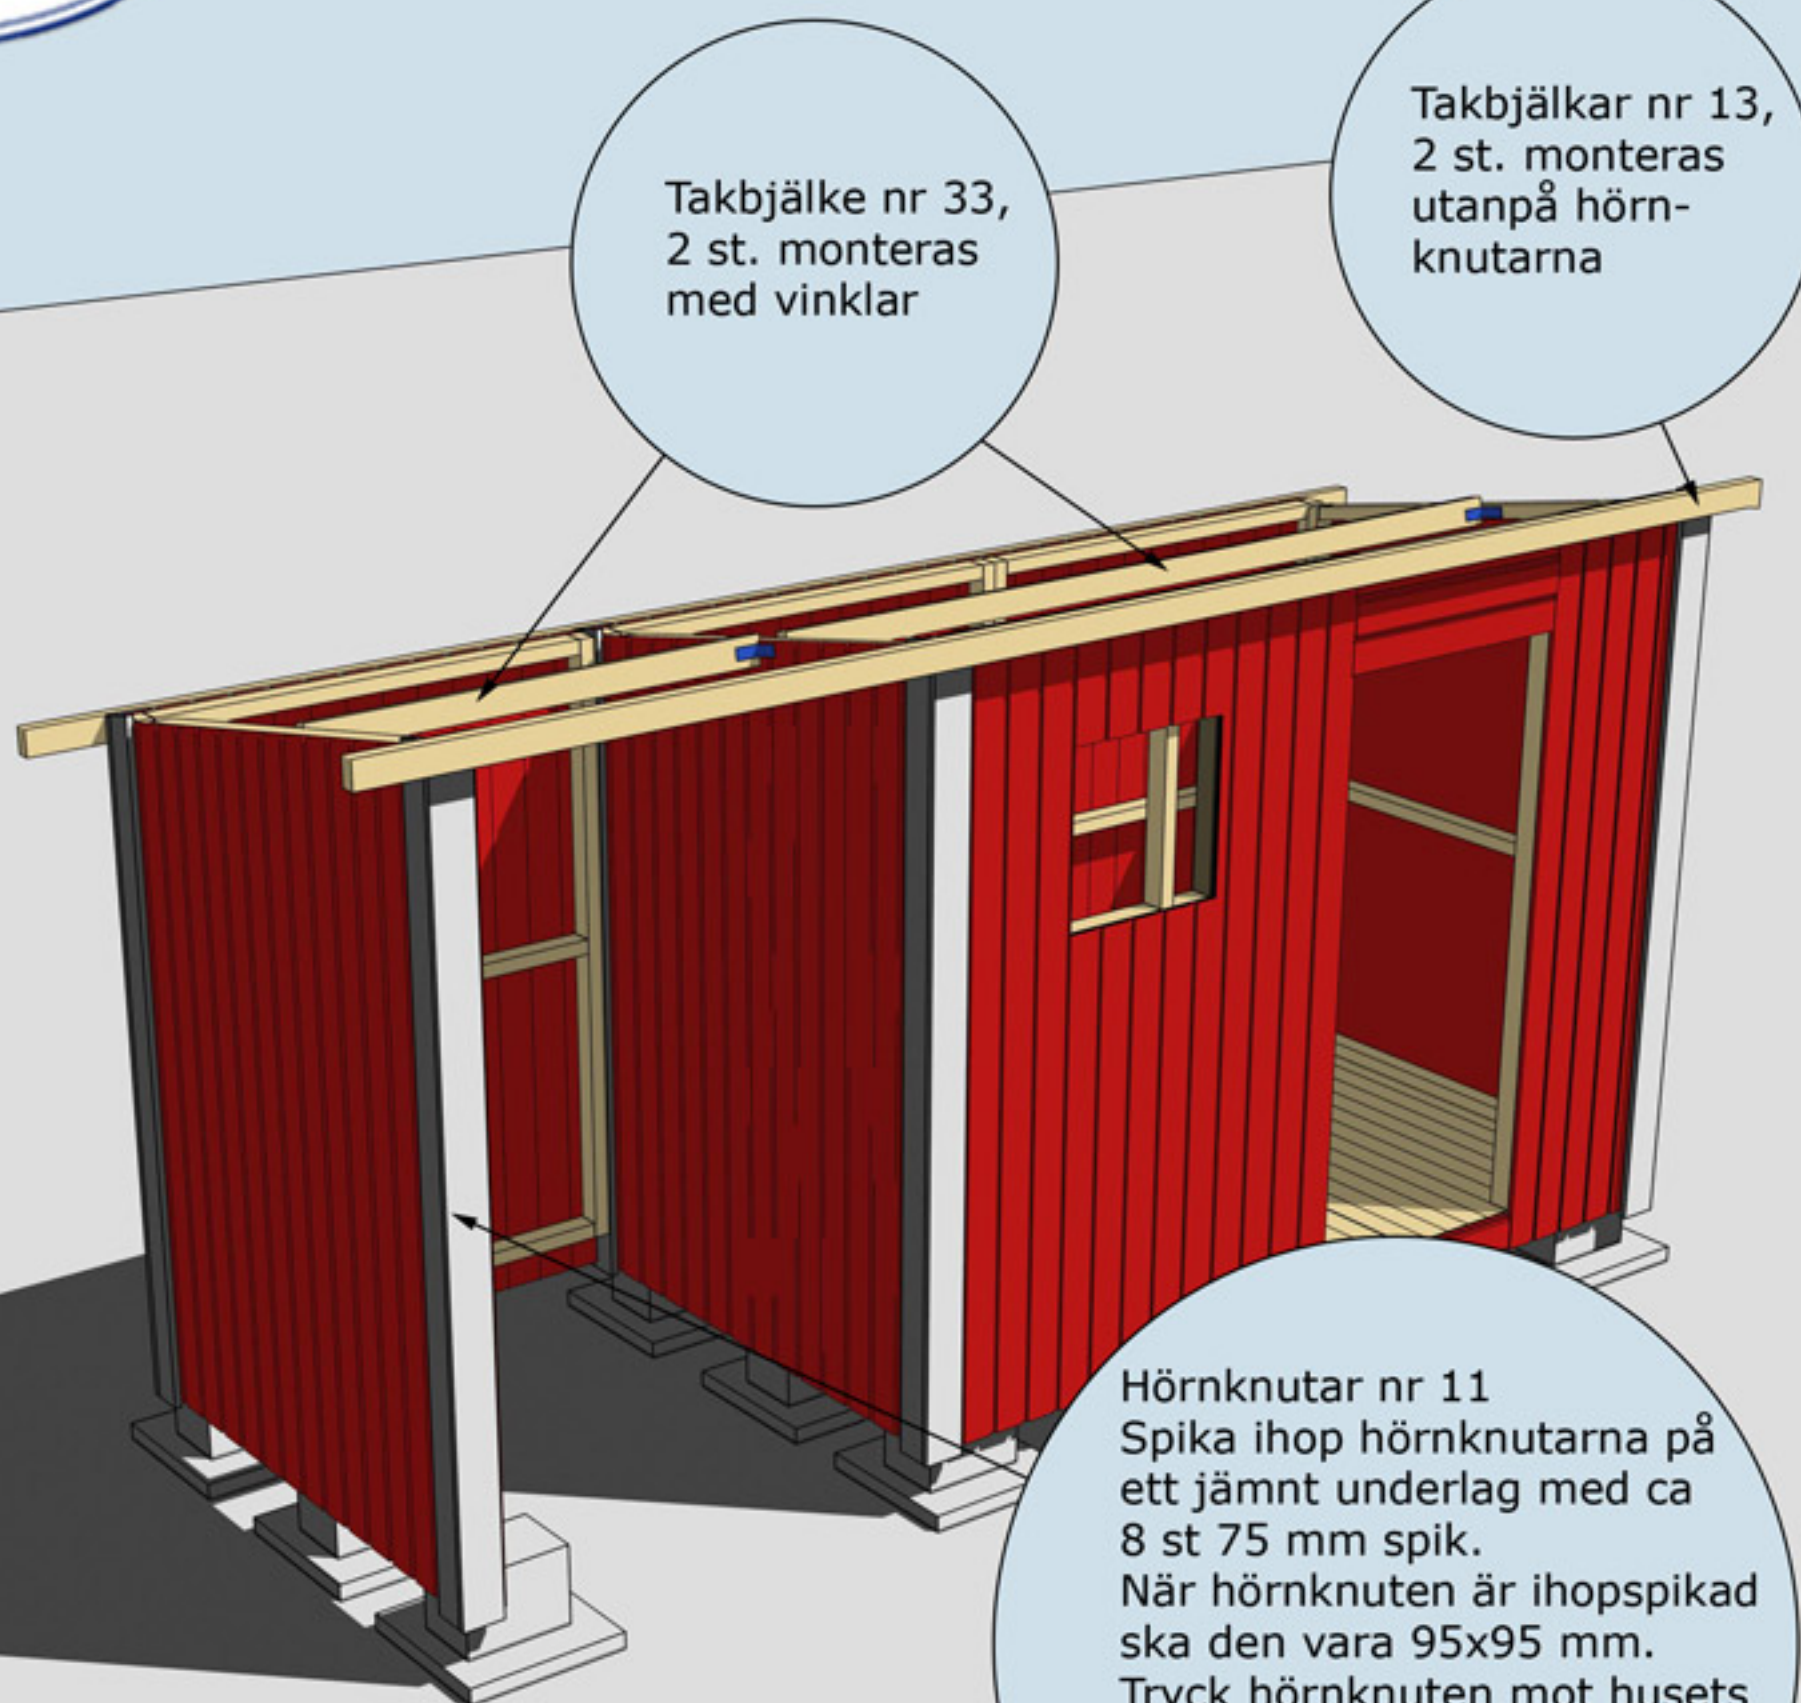


Montering Pelle-Ved 6

Takbjälkar nr 13
2 st, monteras
utanpå hörn-
knutarna nr 11

Takbjälke nr 33,
1 st. monteras
med vinklar

MONTERING AV TAKBJÄLKAR NR 13 OCH 33

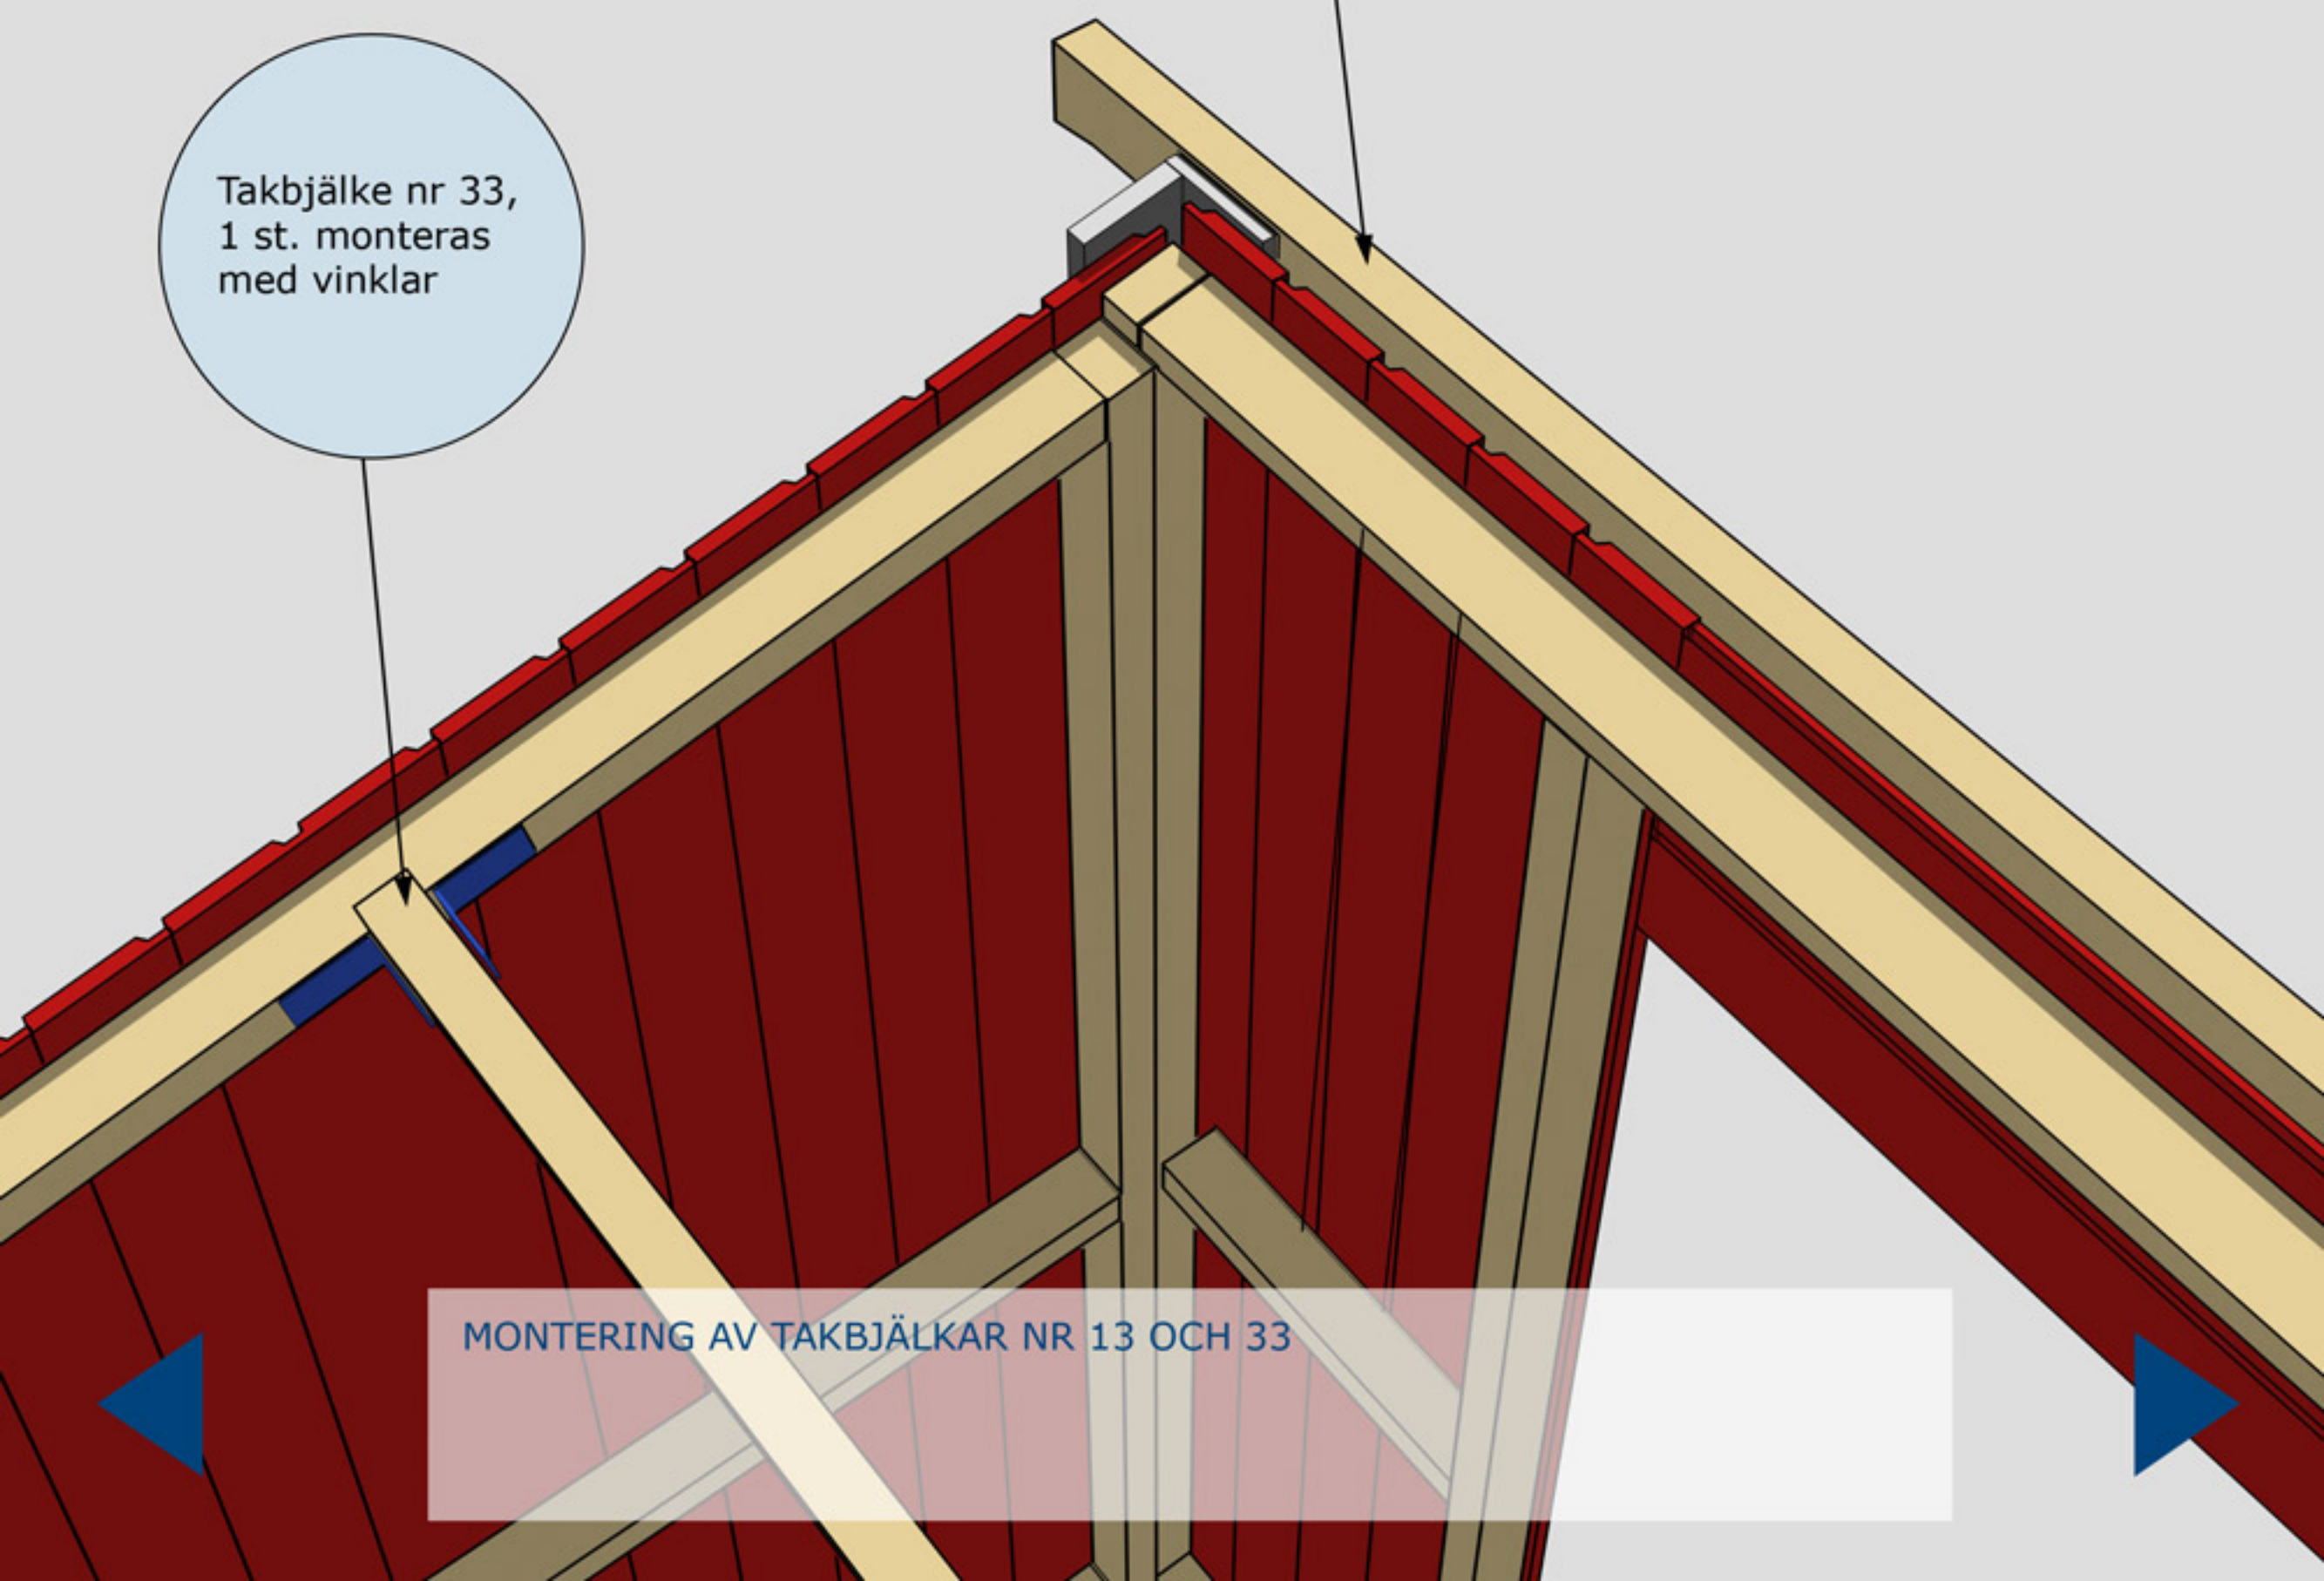

Montering Pelle-Ved 6

Takpappen dras
upp på trekants-
lärken och spikas
med ca 7 cm
mellanrum

Trekantslärkt nr 22

MONTERING AV TAKBRÄDOR, OCH TREKANTSLÄKT NR 22






Montering Pelle-Ved 6

Valfri placering av fönster.
Ställ karmen på insidan.
Skruva eller spika fast den.
Borra ett hål i varje hörn
(10 mm borr). Dra streck
från hål till hål och såga
upp utifrån med sticksåg.
Montera fönster och foder

Vattbräda nr 55
spikas med ca 15
mm överhäng på
vindskivor nr 66.
Gäller samtliga
vattbrädor

Vindskivor nr 66
spikas mot trekants-
lärken och tak-
brädorna i framkant
och på sidorna

MONTERING AV DÖRRAR, VINDSKIVOR NR 66 OCH VATTBRÄDOR NR 55

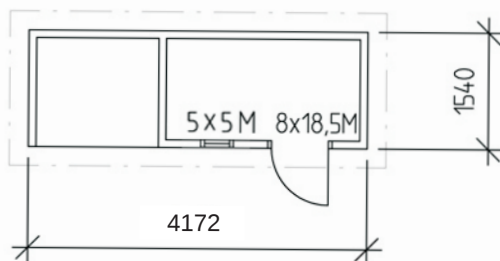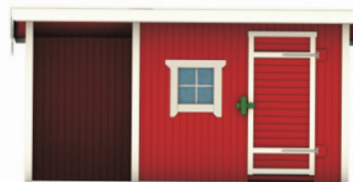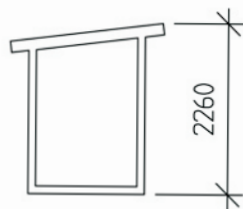

RITAD AV, KONSTRUERAD AV

2006-04-13

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
-----	-----	-----------------	------	-------

BYGGLOVSRITNING

TRÄHUSET I TYRESÖ AB, SKOGSÄNGSV 58 13555 TYRESÖ

TEL: 08-776 44 14, FAX: 08-776 34 66

PELLE VED

PLAN, SEKTION, FASADER

SKALA 1:100

RITINGSNUMMER

ÄNDR BET