



Montering Oskar 15-3

Skriv ut monteringsanvisningen
med färgskrivare.



Trähuset önskar lycka till med stugan, boden ni köpt från Trähuset.

Packa upp stugan efter leverans och kontrollera att allt är med enligt materialspecifikationerna

Vid felaktigheter i leveransen gäller konsumentverkets regler.
Reklamera till Trähuset inom rimlig tid.

Om ni reklamerar efter denna tid får ni själva hämta eller byta direkt på Trähuset i Tyresö. Ni står själva för transportkostnad till och från Trähuset.

Fönster och detaljer ligger i de flesta fall i paketet med väggblocken (i det första stora blocket).

Att tänka på

- 1 Läs monteringsanvisningen noga
- 2 Materialet ska skyddas från sol och regn och läggas jämt på underlag av trä.
- 3 Dörrar ska ligga eller stå mot ett jämt underlag så att de inte blir skeva.
- 4 Rådgör med den brädgård eller byggvaruhus där ni köpt stugan om takpapp och lämplig spik

Verktyg ni bör ha för att montera en stuga:

Vattenpass, hammare, fogsvans, vinkelhake, stämjärn, färgsnöre, skruvdragare, koben, yxa

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel

Materialspecifikation

Oskar-15-3

Antal Typ Block

9 Väggblock

- 1 Pkt hörnknutar nr 11
- 6 Brädor nr 20 ovan och under skjutparti/dörr 191 cm kapas in på plats
- 1 Balk nr 20 ovan skjutparti

Material som ligger i blocken


- 1 Fönster 50 runt+foder, skruv och spik
- 2 Vingar till vindskivor
Spik 10st 40-60mm rostfri, skruv 10st 6x40mm till runt foder.
(Sitter på fodret i en påse)

Tillbehörspaket

- 2 Bjälklag nr 1 244 cm
- 5 Bjälklag nr 2 371,2 cm
- 1 Bärlina nr 21
- 4 Takbjälkar nr 13 650 cm
- 1 Takbjälke nr 33. Monteras utanpå takbjälkarna nr 13 på vänstra sidan.
- 1 Pkt vindskivor nr 66
- 1 Pkt vattbrädor nr 55
- 46 Golv 244 cm
- 80 Tak 300 cm
- 3 Trekantsläkt nr 22 ca 420 cm
- 1 Pkt foder till skjutparti 200x200 cm
- 2 Brädor nr 7 takfotsbräda
- 2 Reglar nr 44 takfotsregel
- 2 Stolpar. Längdkapas på plats.
- 7 Underslag till golvbjälkar 300 cm


Packas separat vid leverans

- 1 Skjutparti 2 dörrar 200x200 cm
- 1 Aluminium profil
- 1 Tröskelplåt 300 cm till skjutpartiet
- 1 Låda med tillbehör
- 1 Enkeldörr 80x185- Helt i glas Vänster
- 1 Pkt foder till 1st dörr

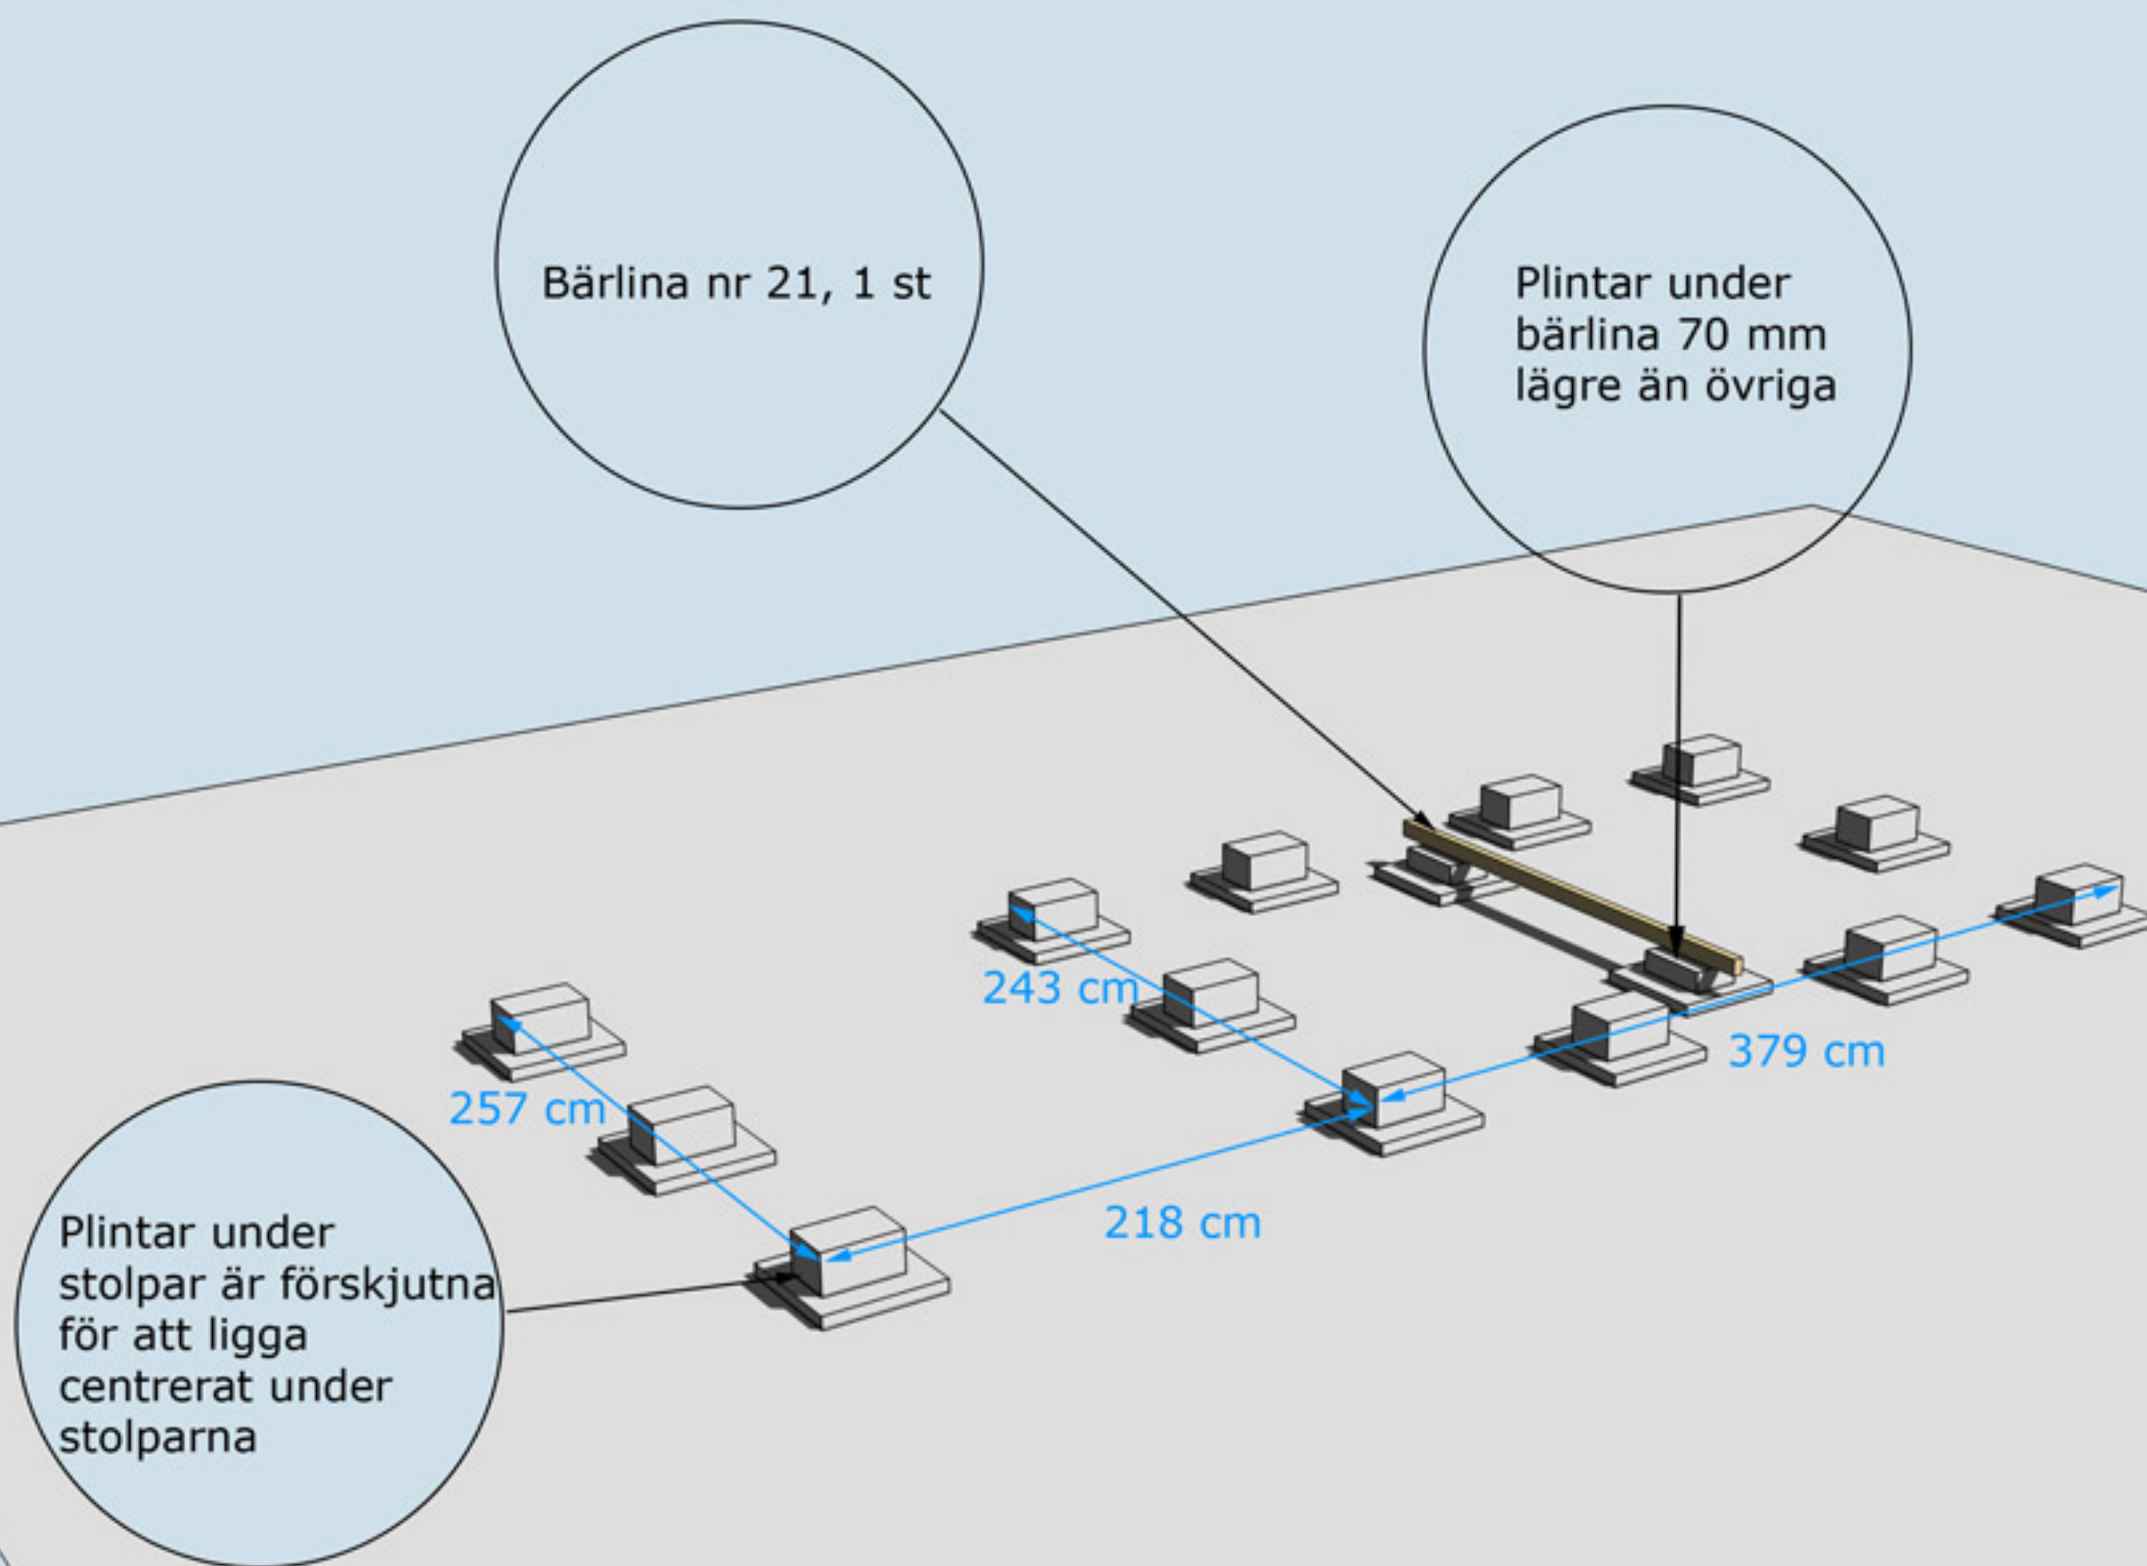


Golvbjälke nr 1, 2 st

Golvbjälke nr 2, 5 st

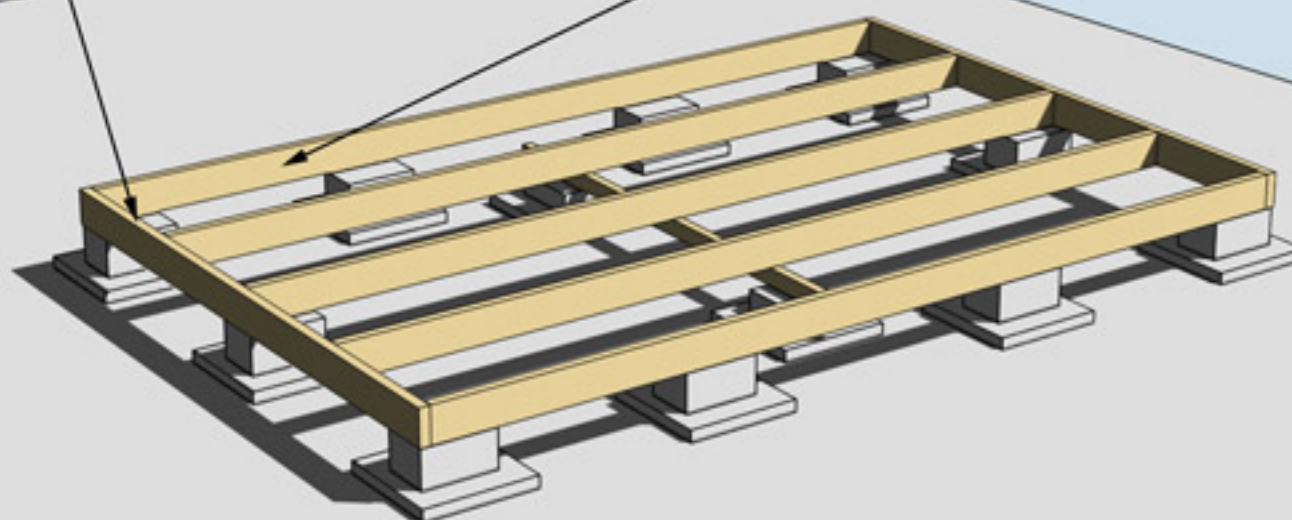


MONTERING AV BJÄLKLAG NR 1 OCH 2

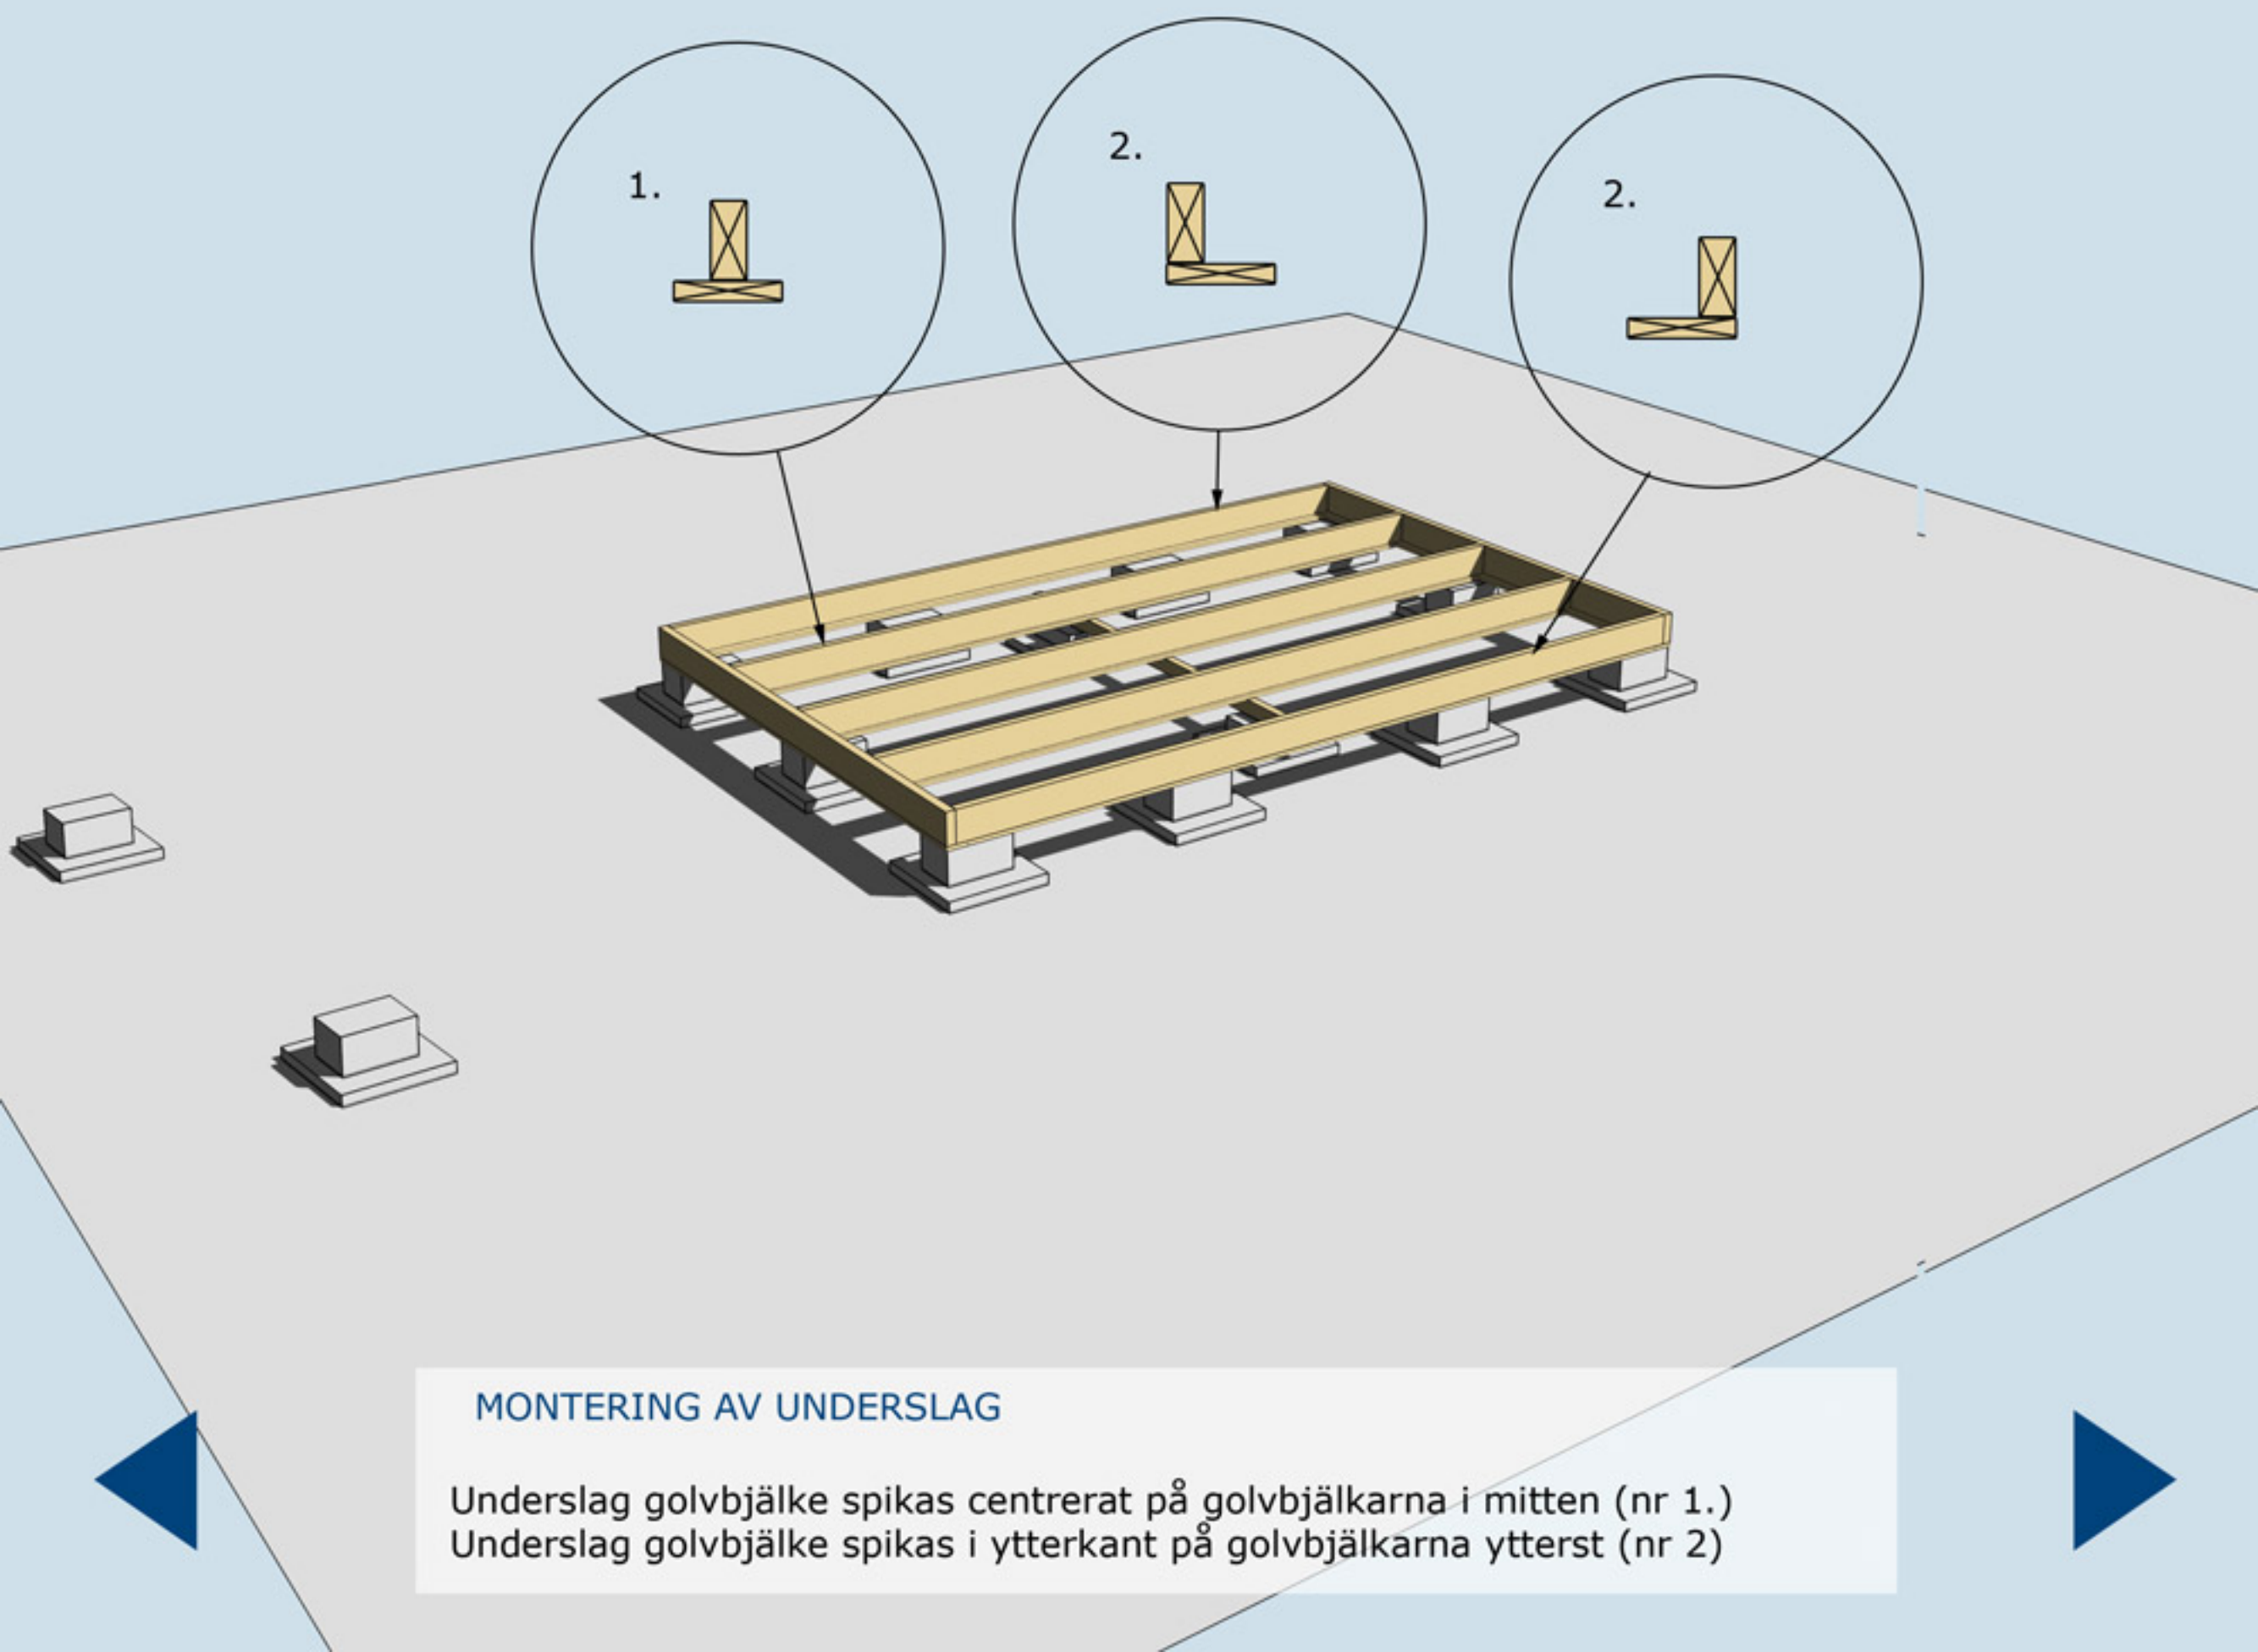


MONTERING AV UNDERSLAG


Underslag golvbjälke spikas centrerat på golvbjälkarna i mitten (nr 1.)
Underslag golvbjälke spikas i ytterkant på golvbjälkarna ytterst (nr 2)

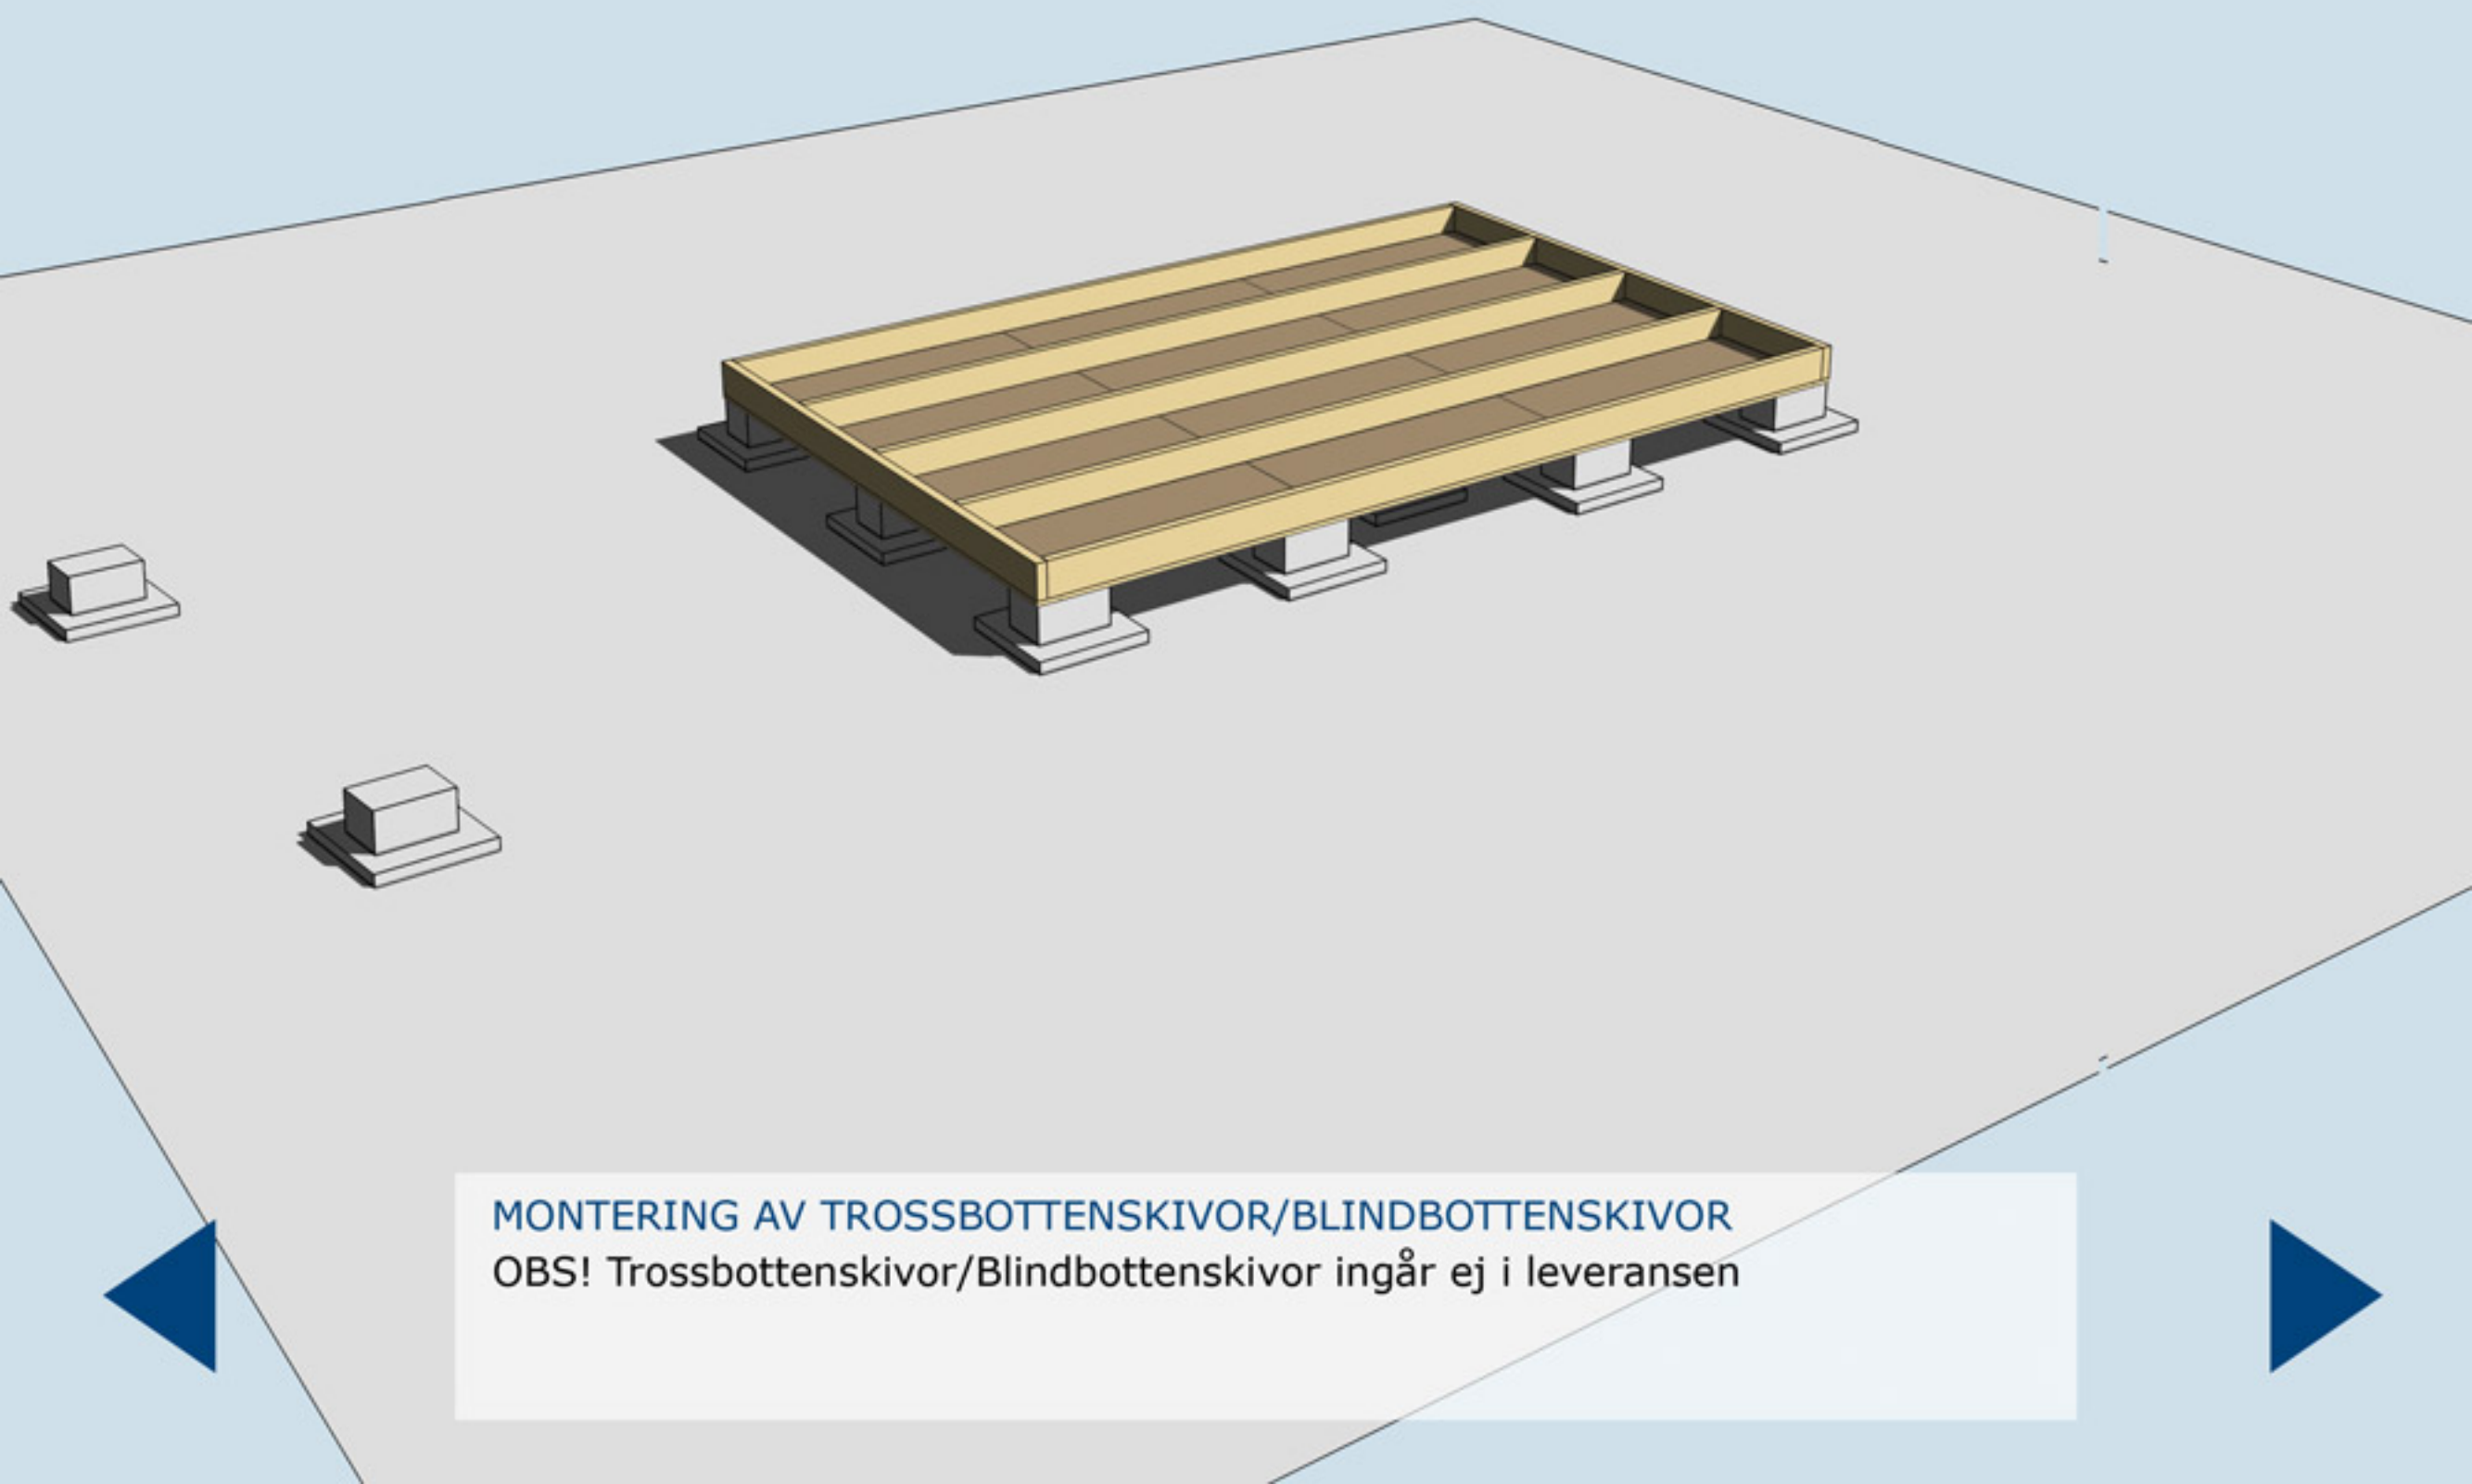

MONTERING AV TROSSBOTTENSKIVOR/BLINDBOTTENSKIVOR
OBS! Trossbottensskivor/Blindbottensskivor ingår ej i leveransen

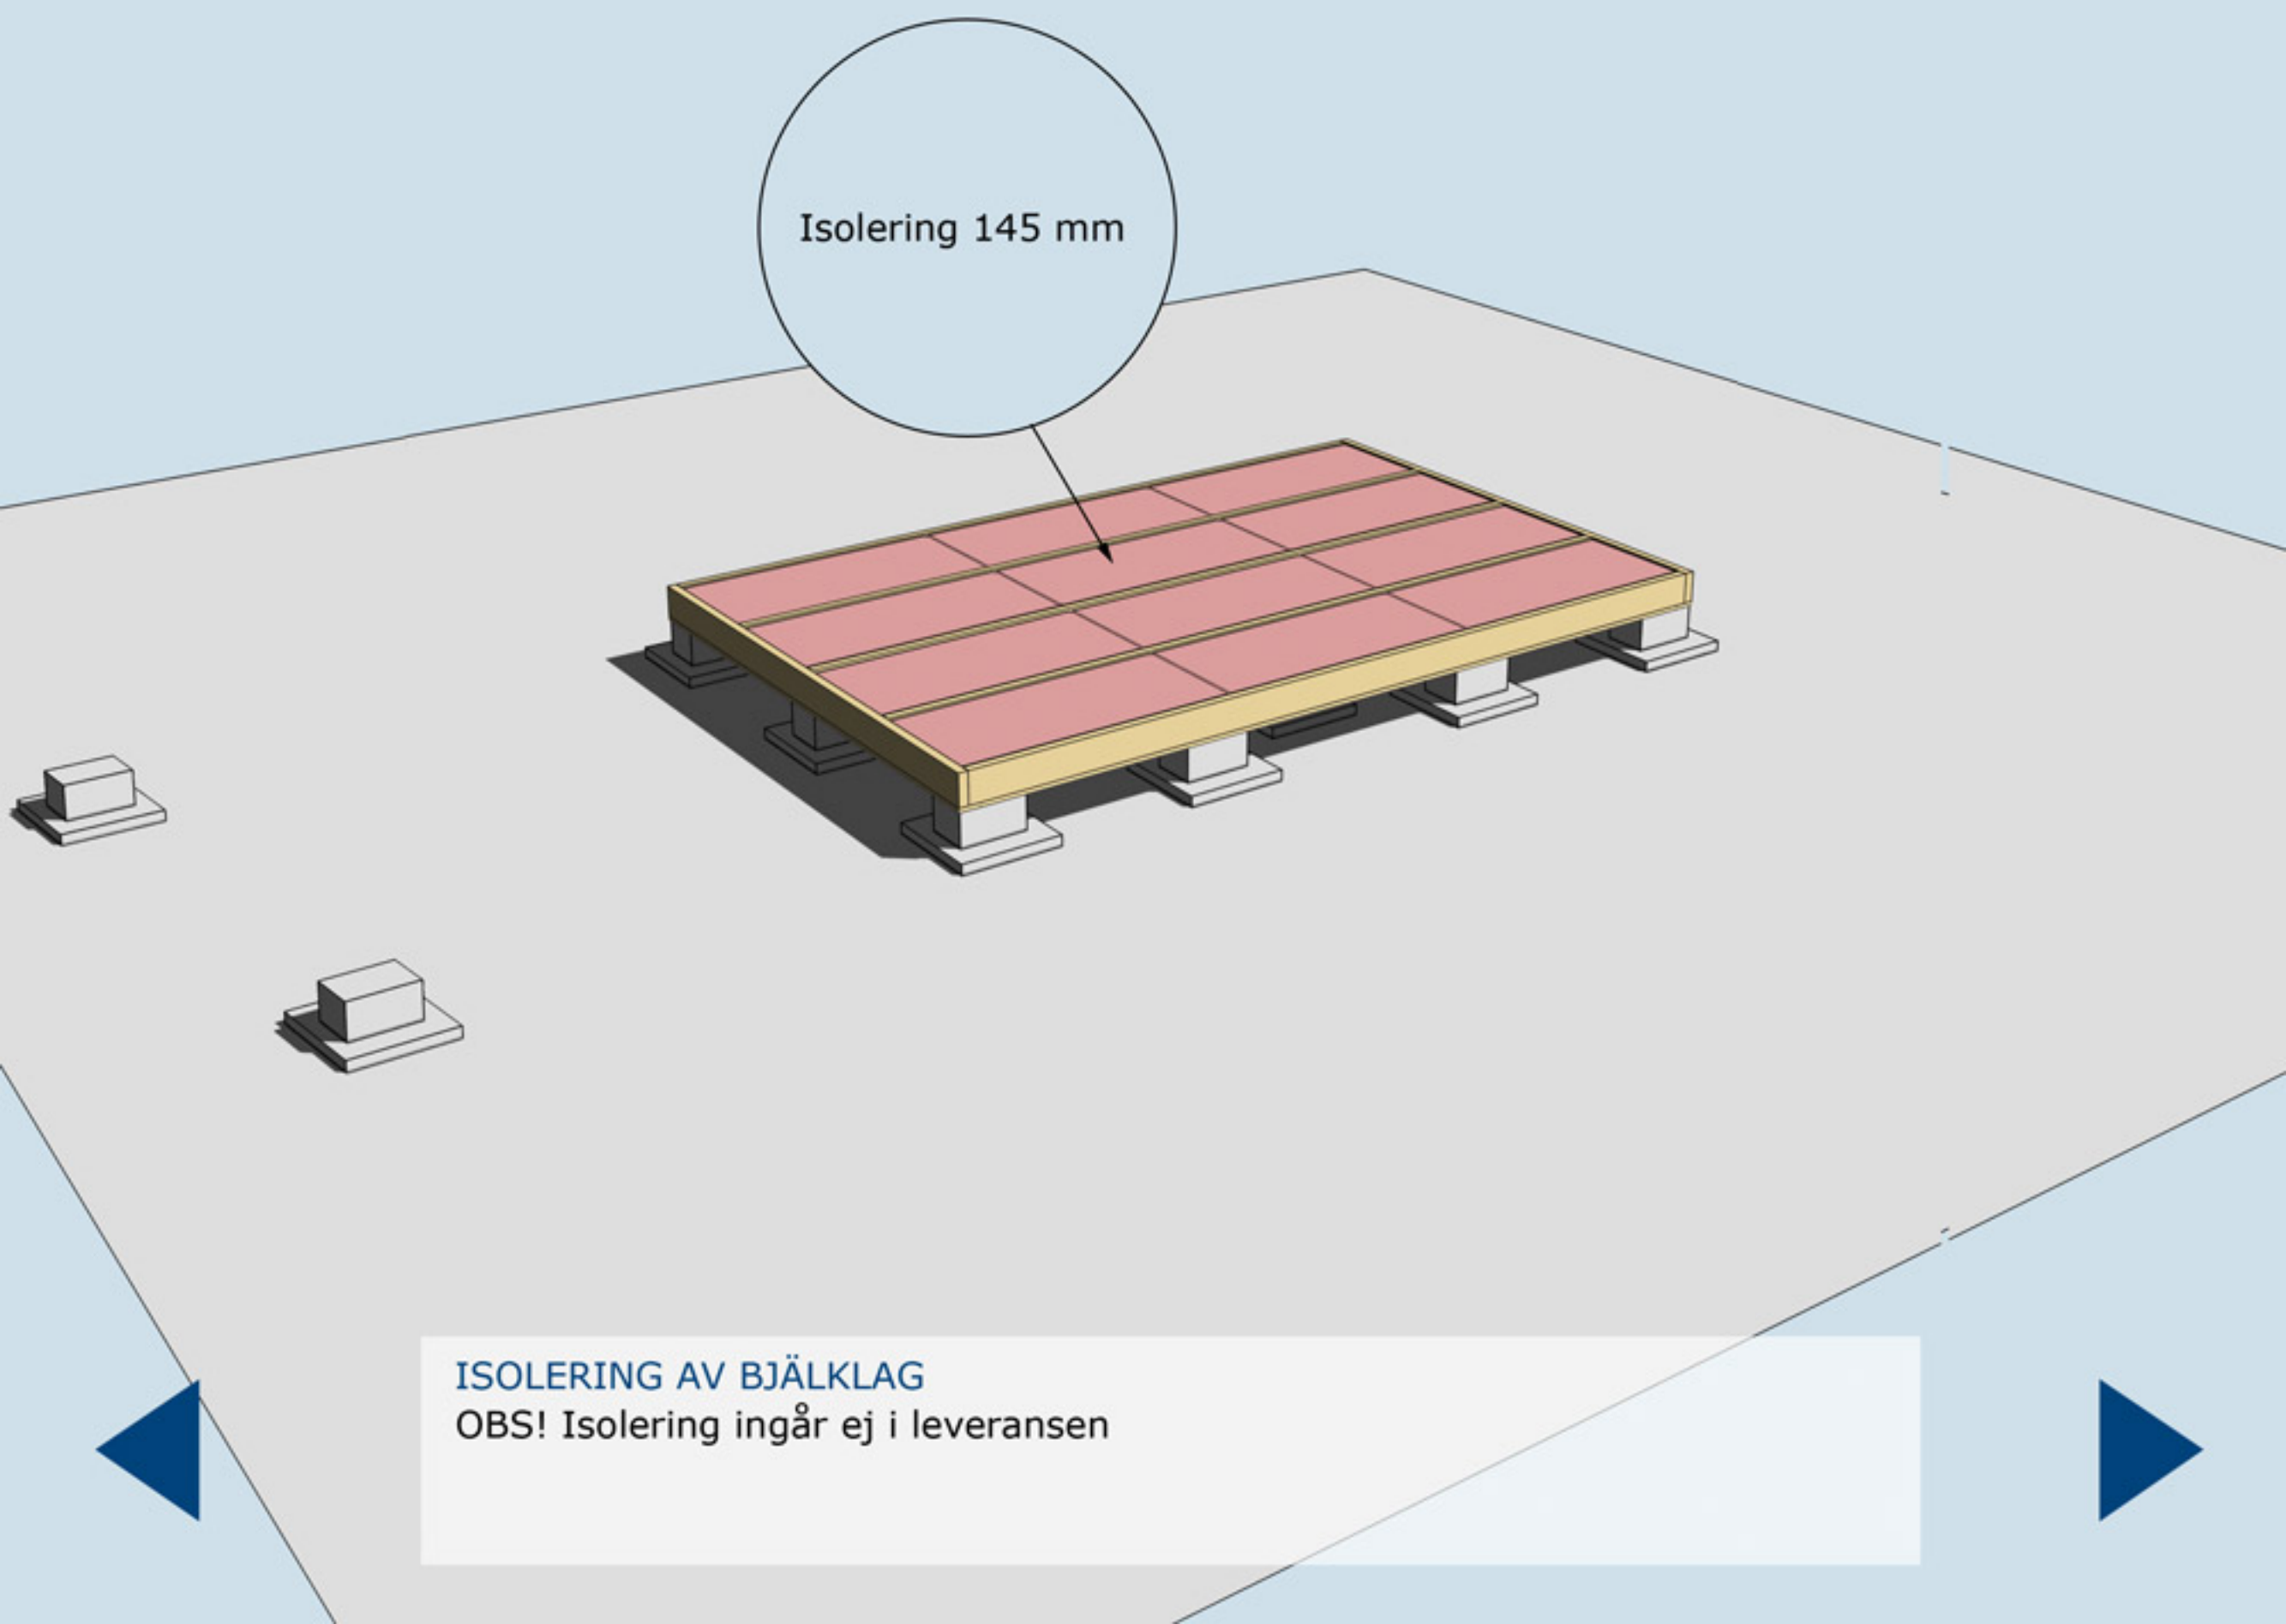


ISOLERING AV BJÄLKLAG
OBS! Isolering ingår ej i leveransen

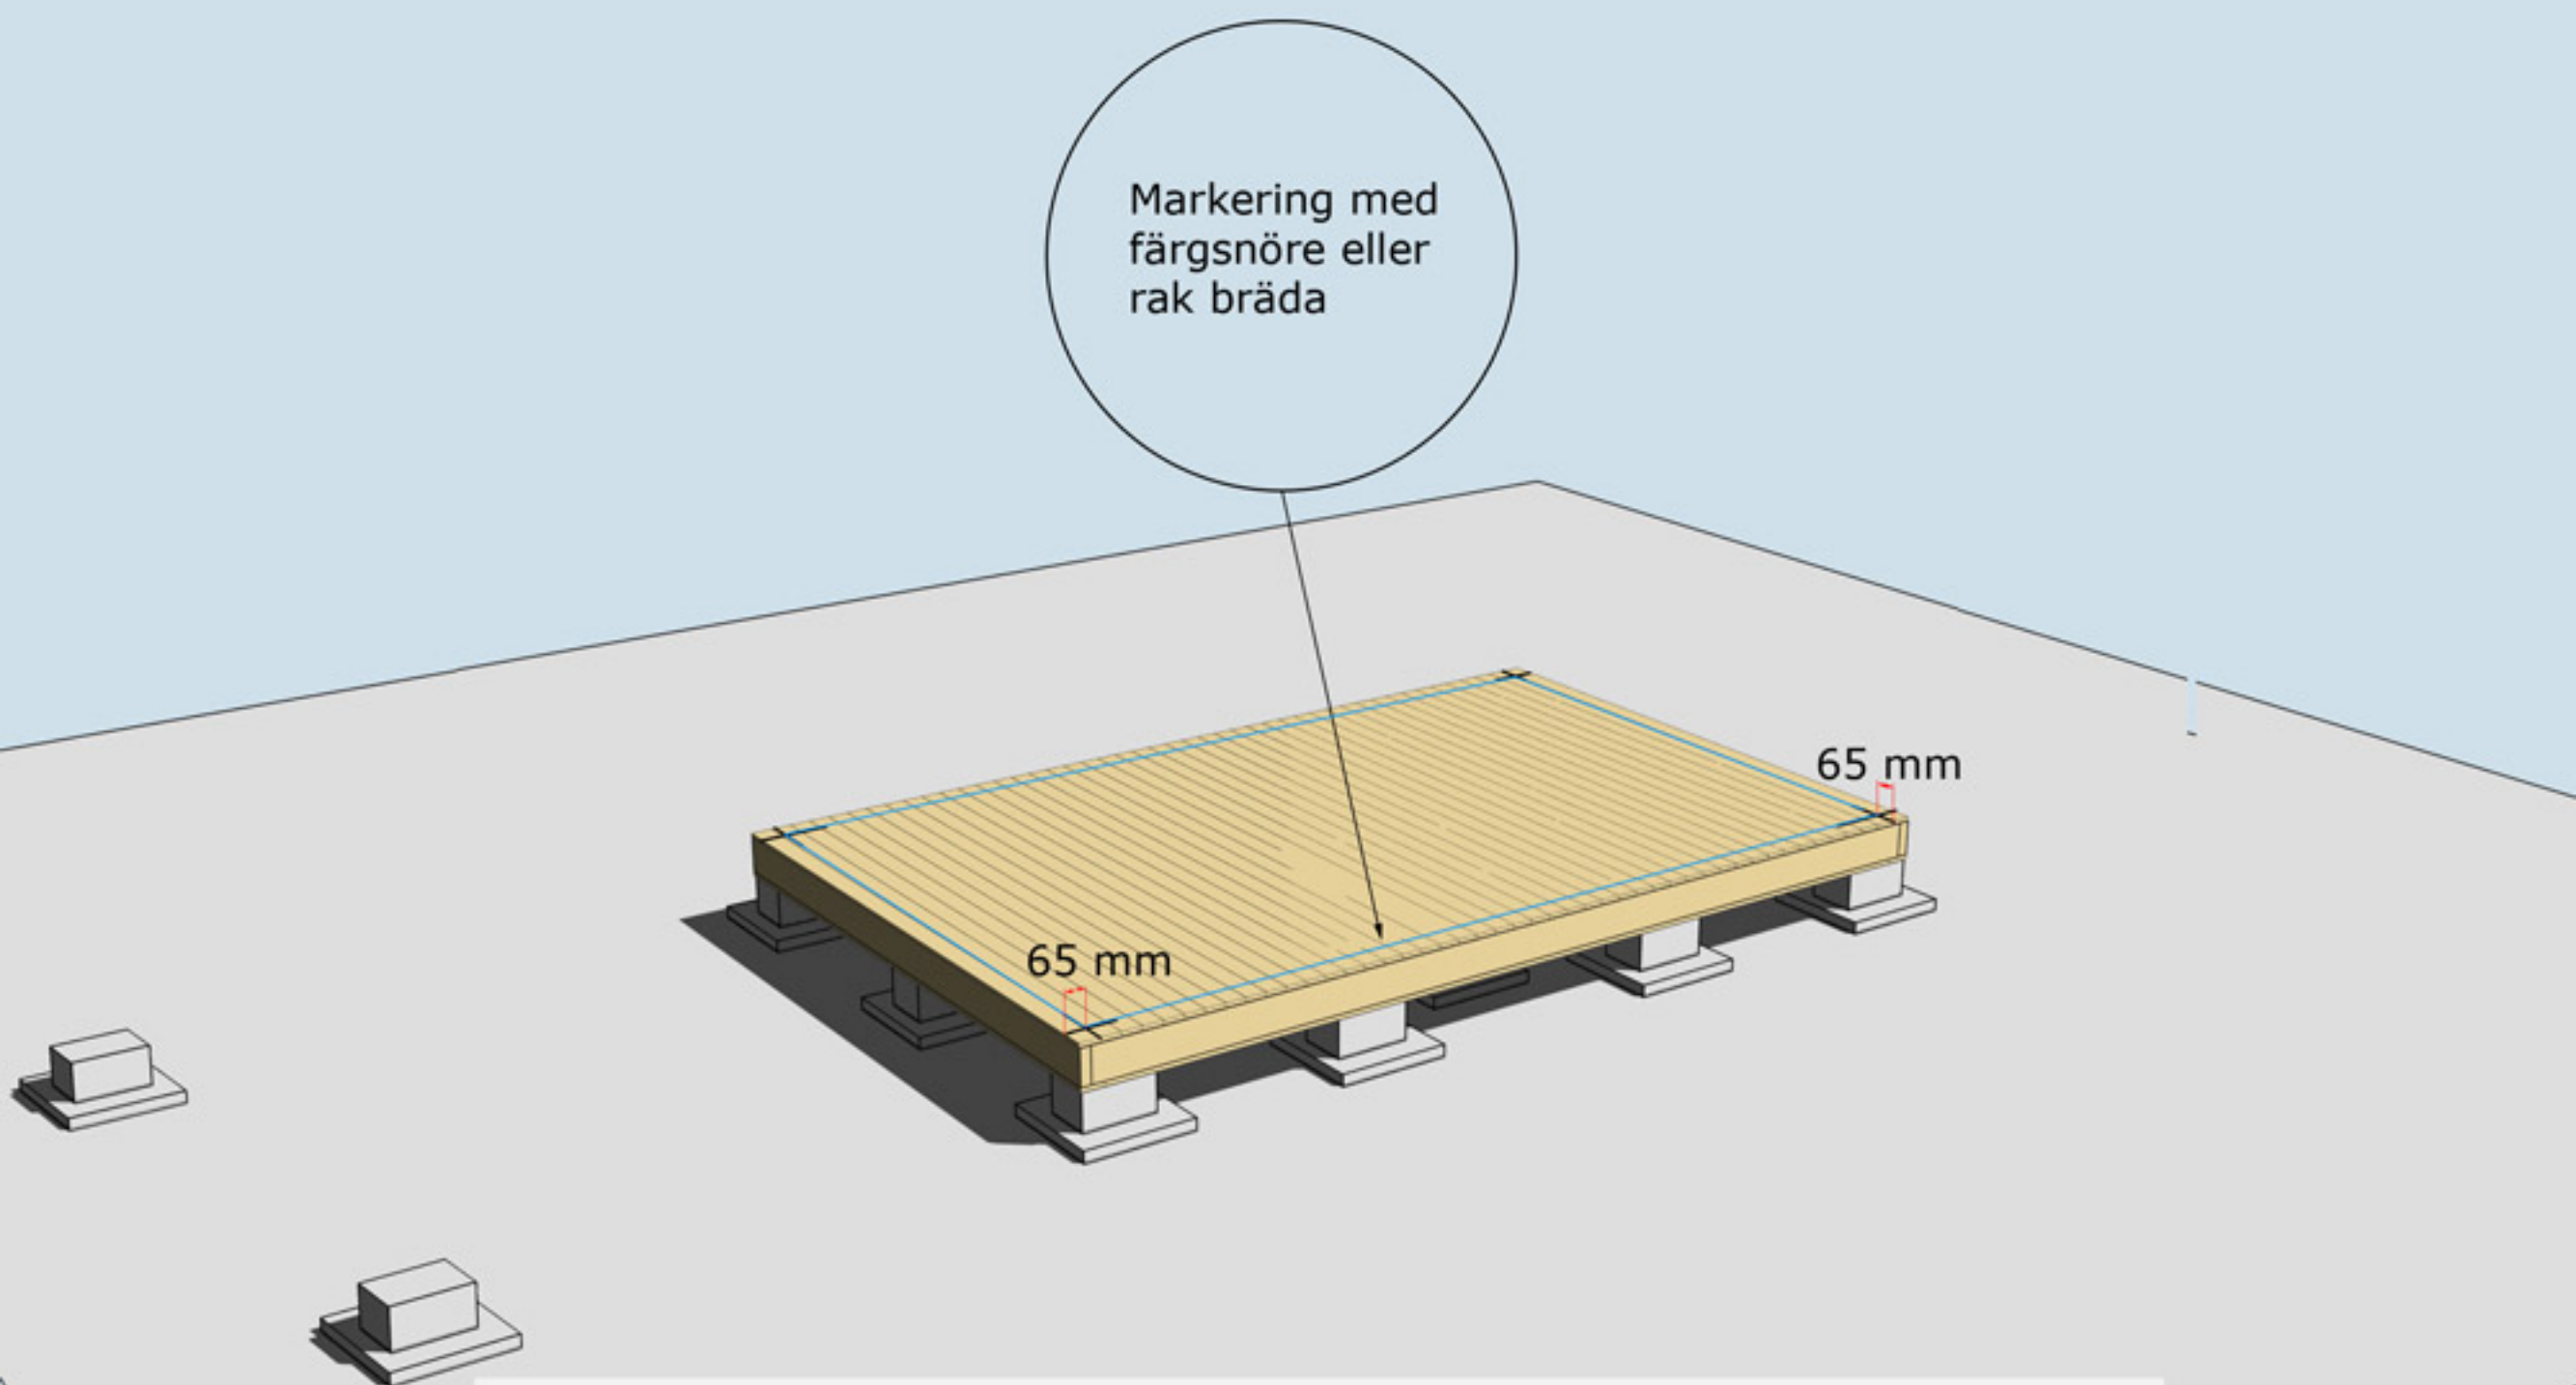

MONTERING AV GOLVBRÄDOR


Golvbrädor monteras med den skrovliga sidan uppåt. Den planade släta sidan nedåt. Golvbrädorna spikas med 1 spik per bjälke = 5 spik per golvbräda.

Dra ett streck i varje hörn 65 mm in från bjälklagets kant. Två streck i varje hörn. Gör likadant på resterande tre hörn. Ni får då ett kors. Använd ett färgsnöre och märk lång- och kortsidor eller dra en linje med en rak bräda på samtliga sidor. Ni har då fått fyra streck på bjälklaget som visar var väggblocken ska monteras. Strecken ska synas från insidan när ni monterar väggblocken.

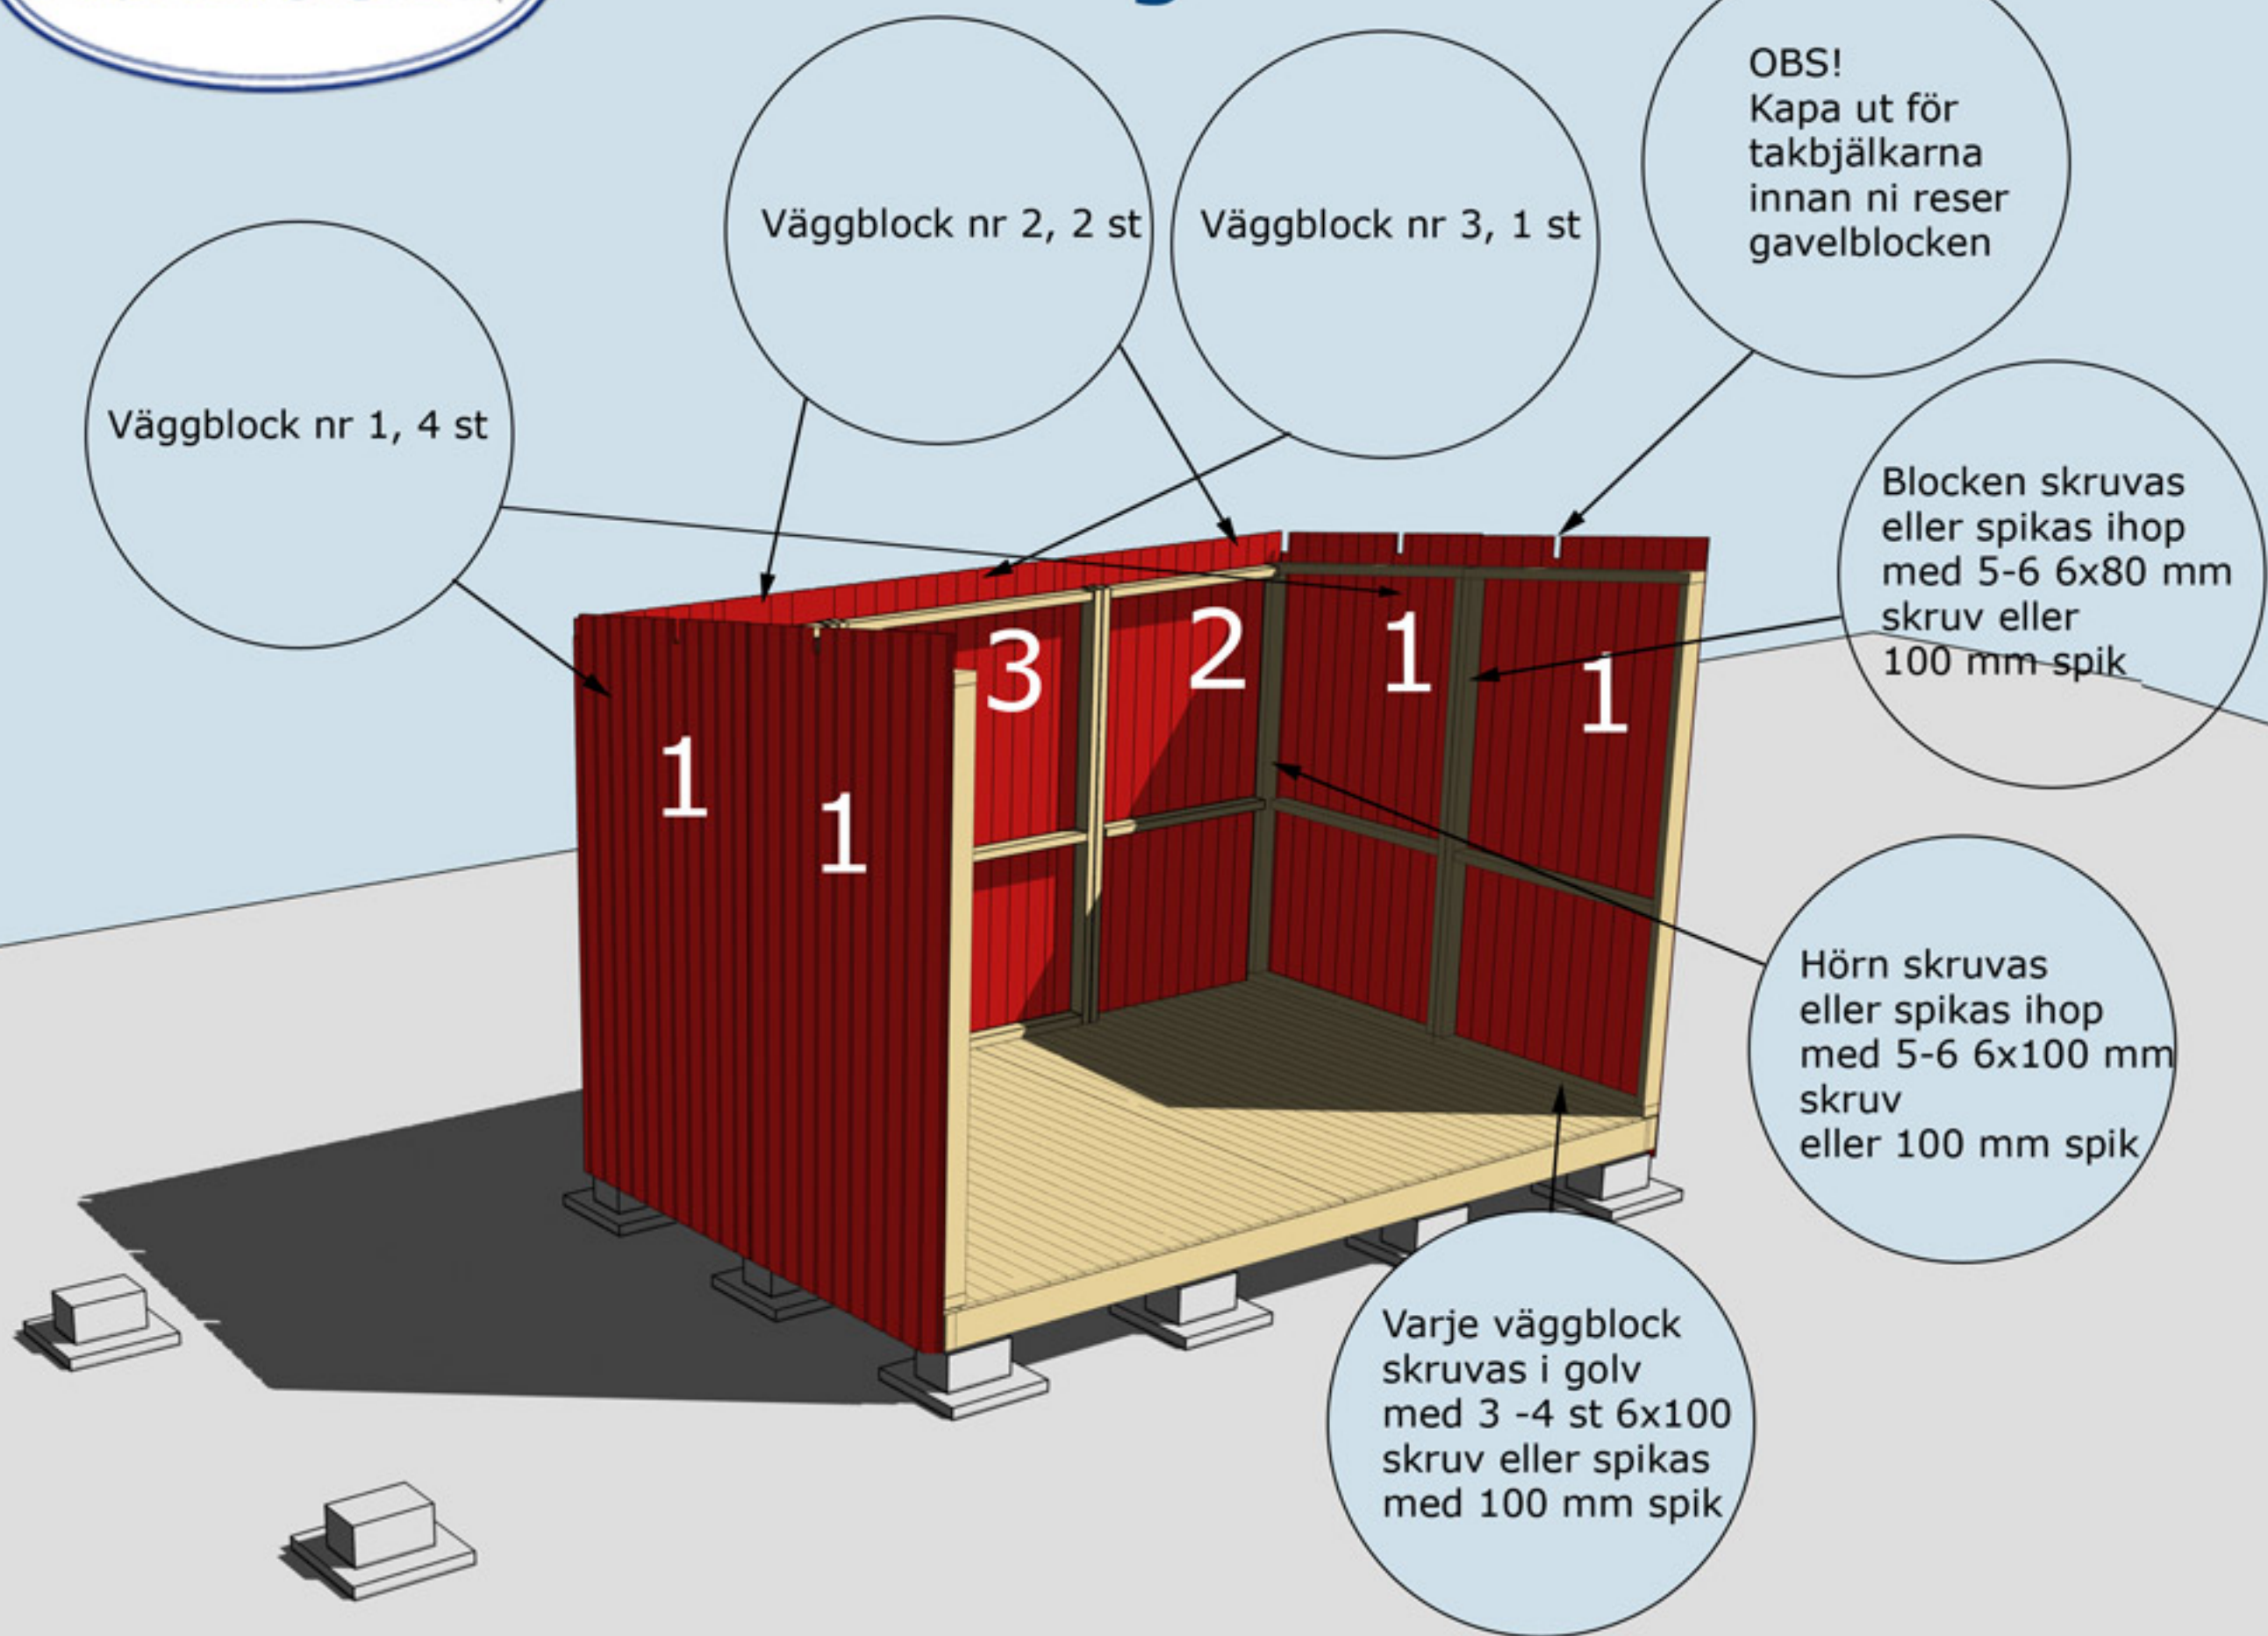

MONTERING AV VÄGGBLOCK NR 1,2 OCH 3

Börja med block nr 1. Fortsätt med 2, 3, 2 osv.

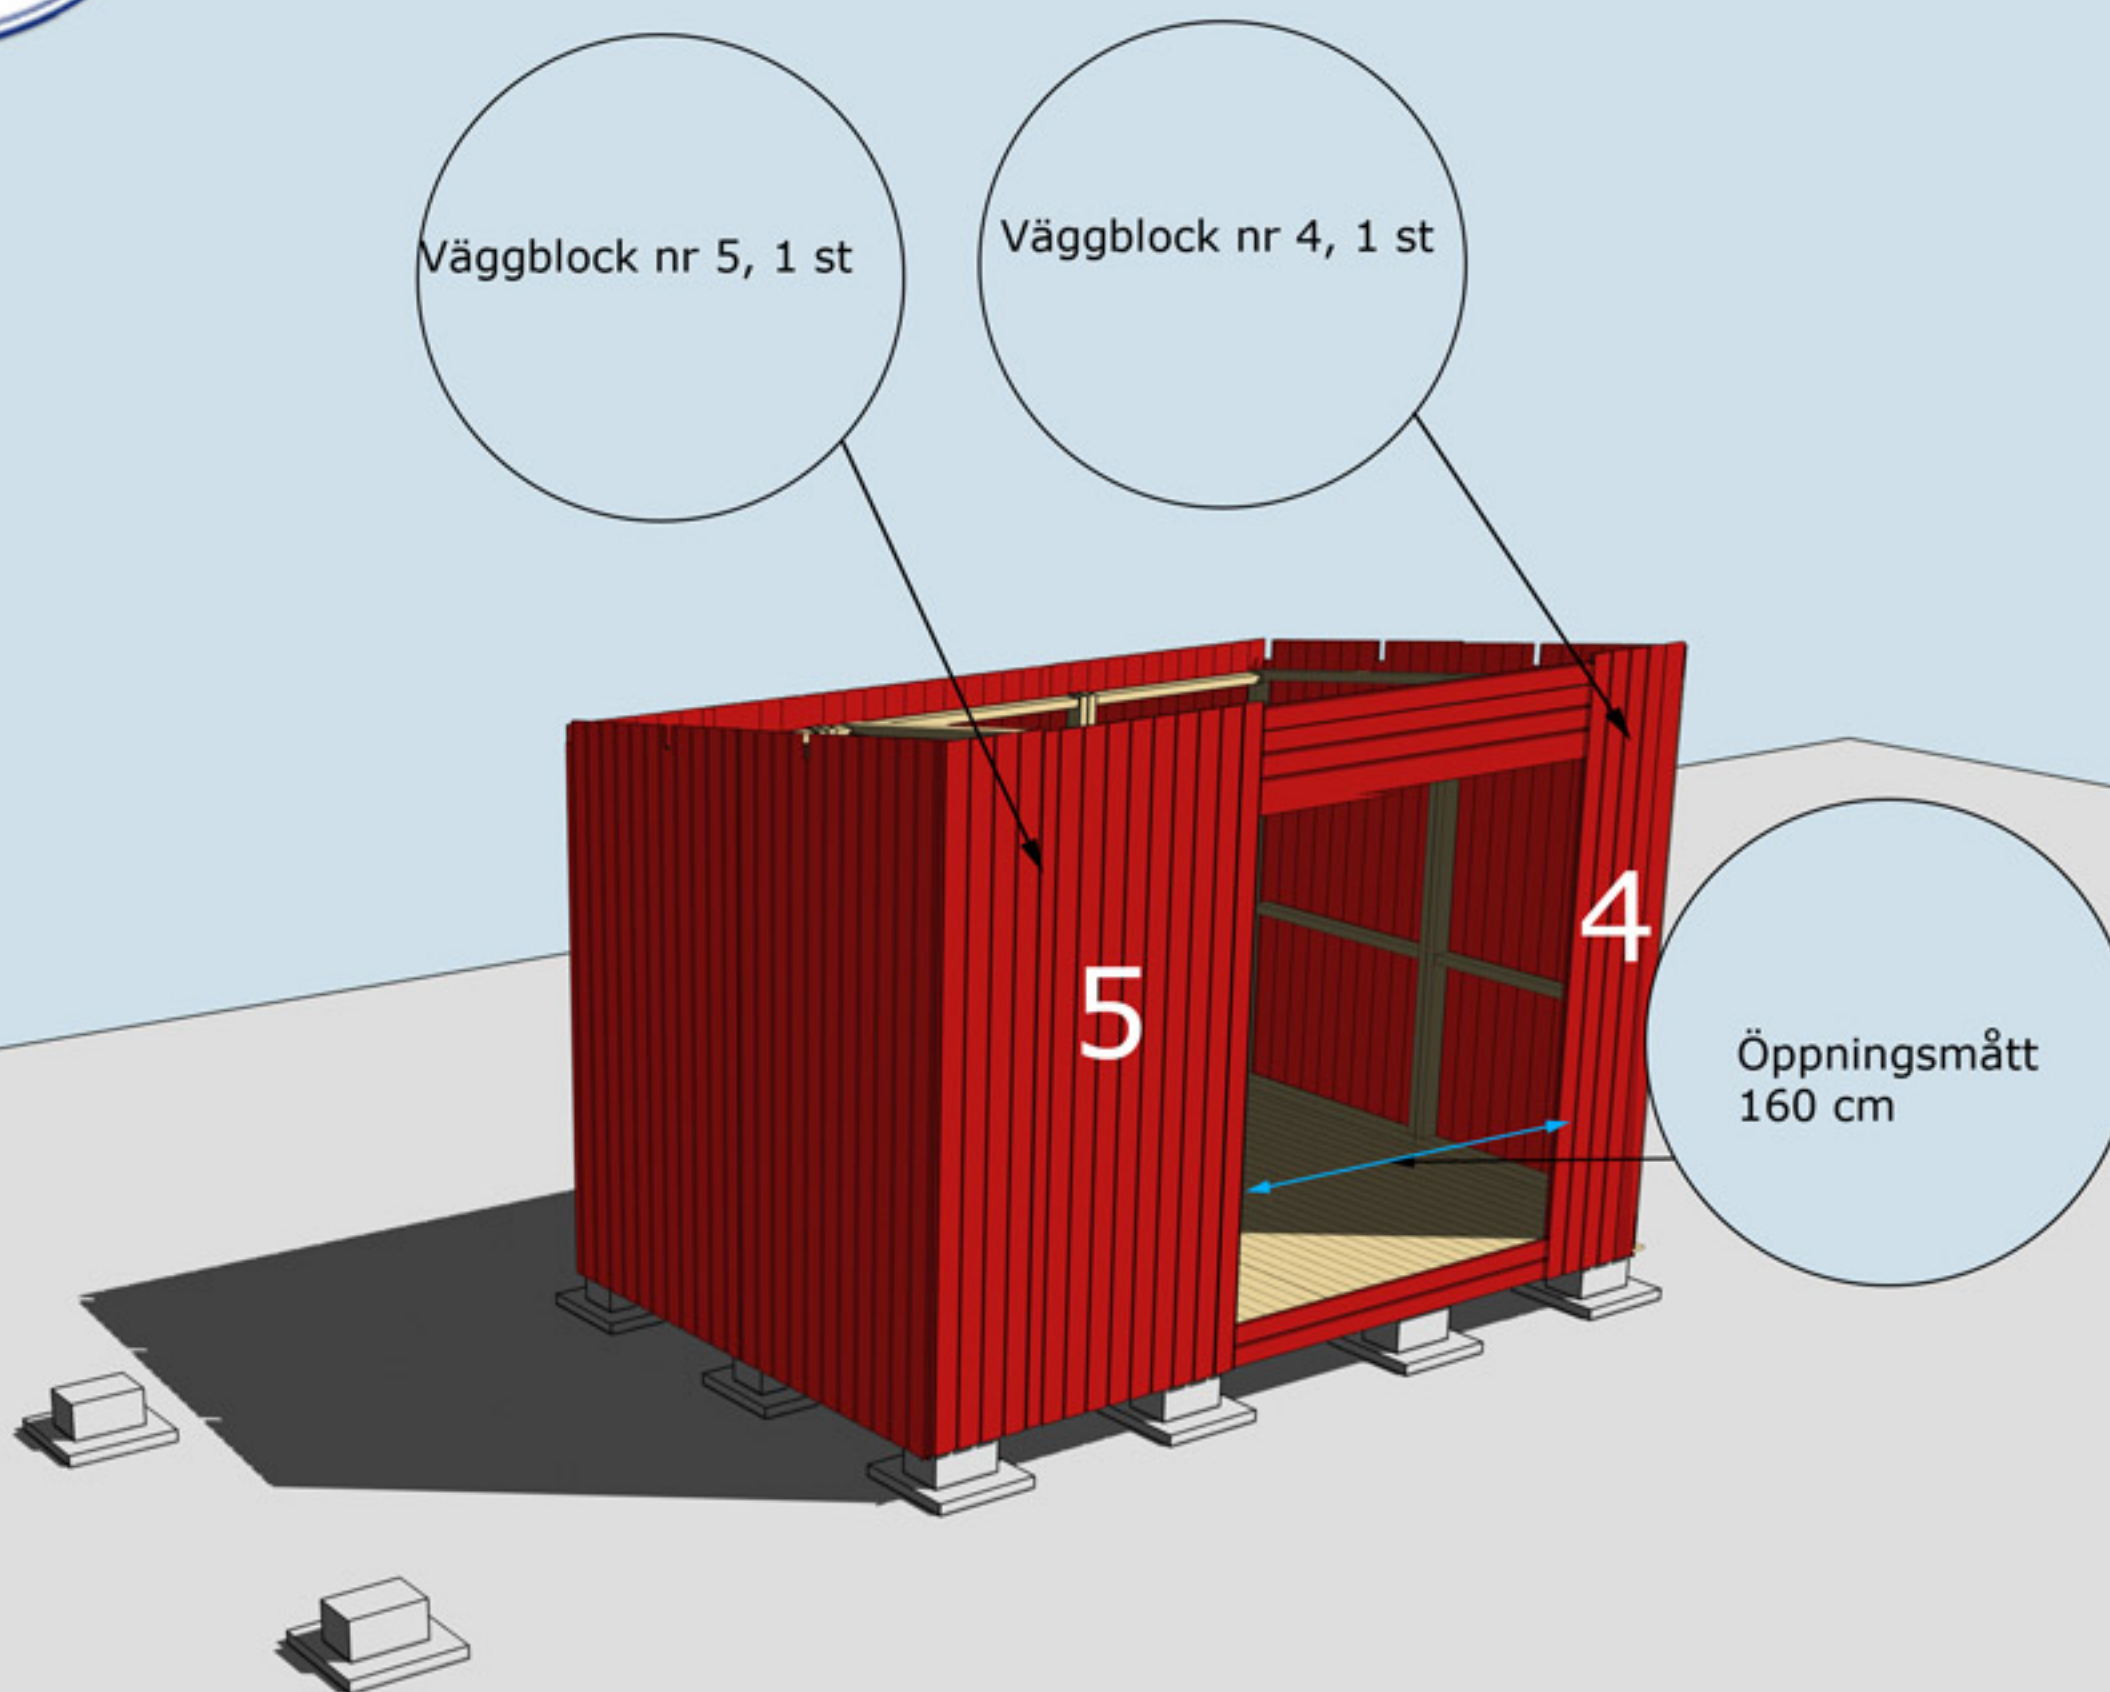

Takbjälkar nr 13,
4 st.

Skruva eller spika
fast takbjälkar nr 13
underifrån genom bjälken
med 6x80-skruv eller
100 mm spik efter ni har
spikat fast panelbrädorna
i takbjälken. 4 st i
varje fack


Borra eller såga upp
två hål för ventiler
100 mm på bägge
gavlarna.

Bjälke nr 33 spikas
eller skruvas utanpå
takbjälkarna nr 13

Bräda nr 20 ovan
och under dörr

Spika varje bräda med
en 60 mm spik i tak-
bjälkarna nr 13 på
fram- och baksidan

MONTERING AV TAKBJÄLKAR NR 13 OCH 33 SAMT BRÄDA 20

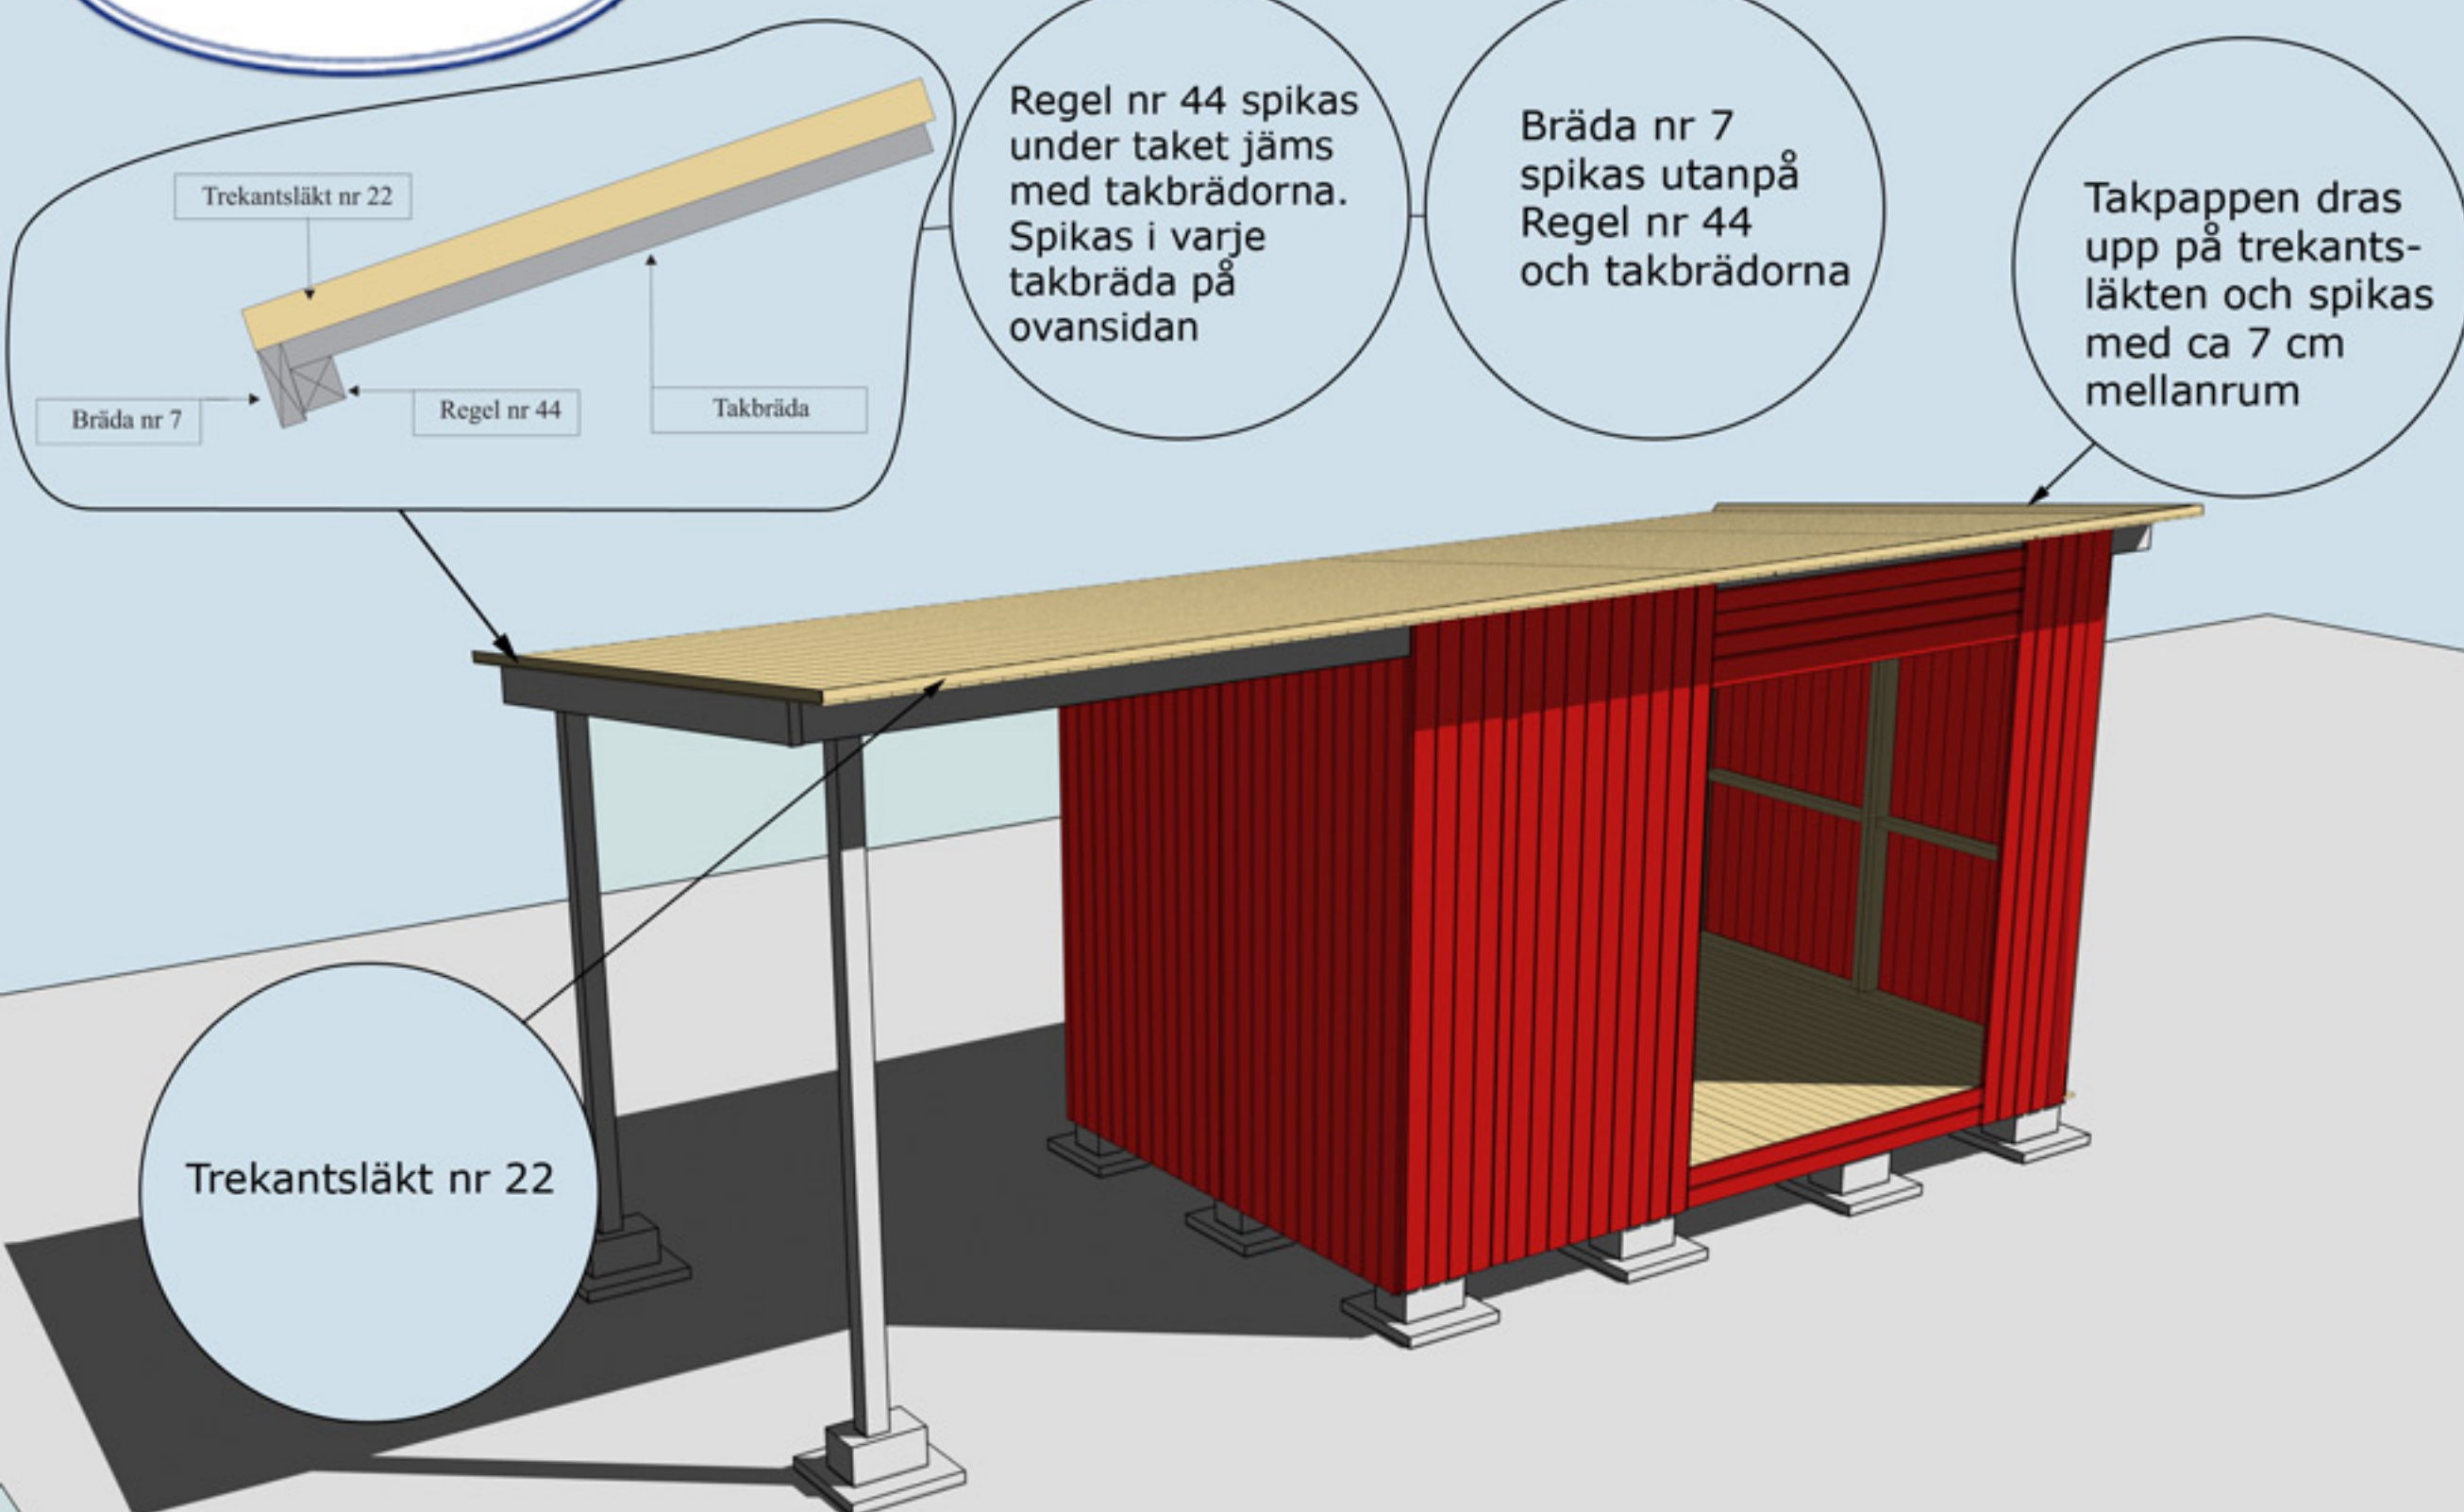

MONTERING AV TAKBRÄDOR, REGEL NR 44, BRÄDA NR 7 OCH
TREKANTSLÄKT NR 22





Vattbräda nr 55
spikas med ca 15
mm överhäng på
vindskivor nr 66.
Gäller samtliga
vattbrädor

Vindskivor nr 66
spikas mot trekants-
lækten och tak-
brädorna i framkant
och på sidorna


Hörnknutar nr 11
Spika ihop hörnknutarna på
ett jämnt underlag med ca
8 st 75 mm spik.
När hörnknuten är ihopspikad
ska den vara 120x120 mm.
Tryck hörnknuten mot husets
hörn, rita på för takstolarna
och såga ut. Hörnknuten
spika med ca 5-6 st 75 mm
spik från vardera sida.

Ta det runda fönstret och
placera det på utsidan där
ni vill ha det. Rita på med en
penna. Borra ett hål ca
10 mm vid strecket och såga
ut med en sticksåg. Spika
fast fodret på fönsterkarmen
på ett plant underlag med
spiken som medföljer
Tryck in fönstret med
fodret mot panelen och
skruva inifrån med
skruven som medföljer
(40 mm.)

MONTERING AV DÖRRAR, VINDSKIVOR NR 66, VATTBRÄDOR NR 55,
OCH HÖRNKNUTAR NR 11

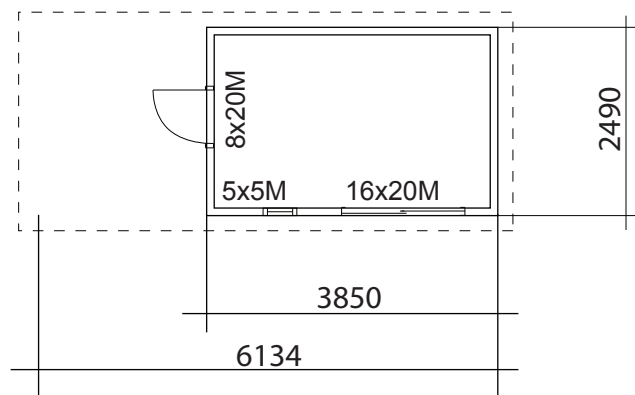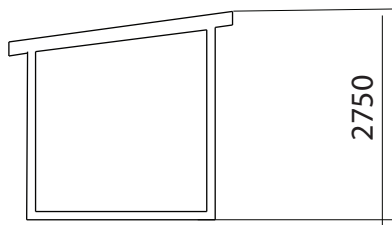

BYGGNADSAREA 15 m²

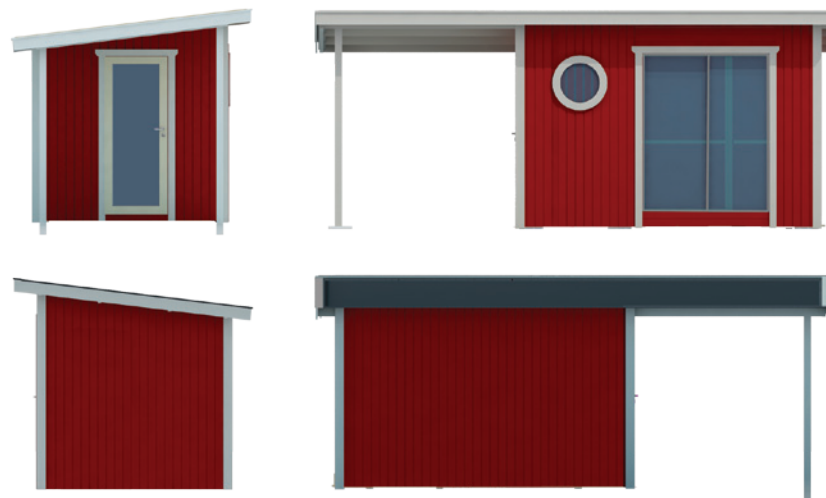

RITAD AV
Sören Olsson

2011-11-29

BYGGLOVSRITNING

TRÄHUSET I TYRESÖ AB, SKOGSÄNGSVÄGEN 58, 135 55 TYRESÖ

Tel: 08-776 44 14, Fax: 08-776 34 66

OSKAR 15-3

PLAN, SEKTION FASADER SKALA 1:100