


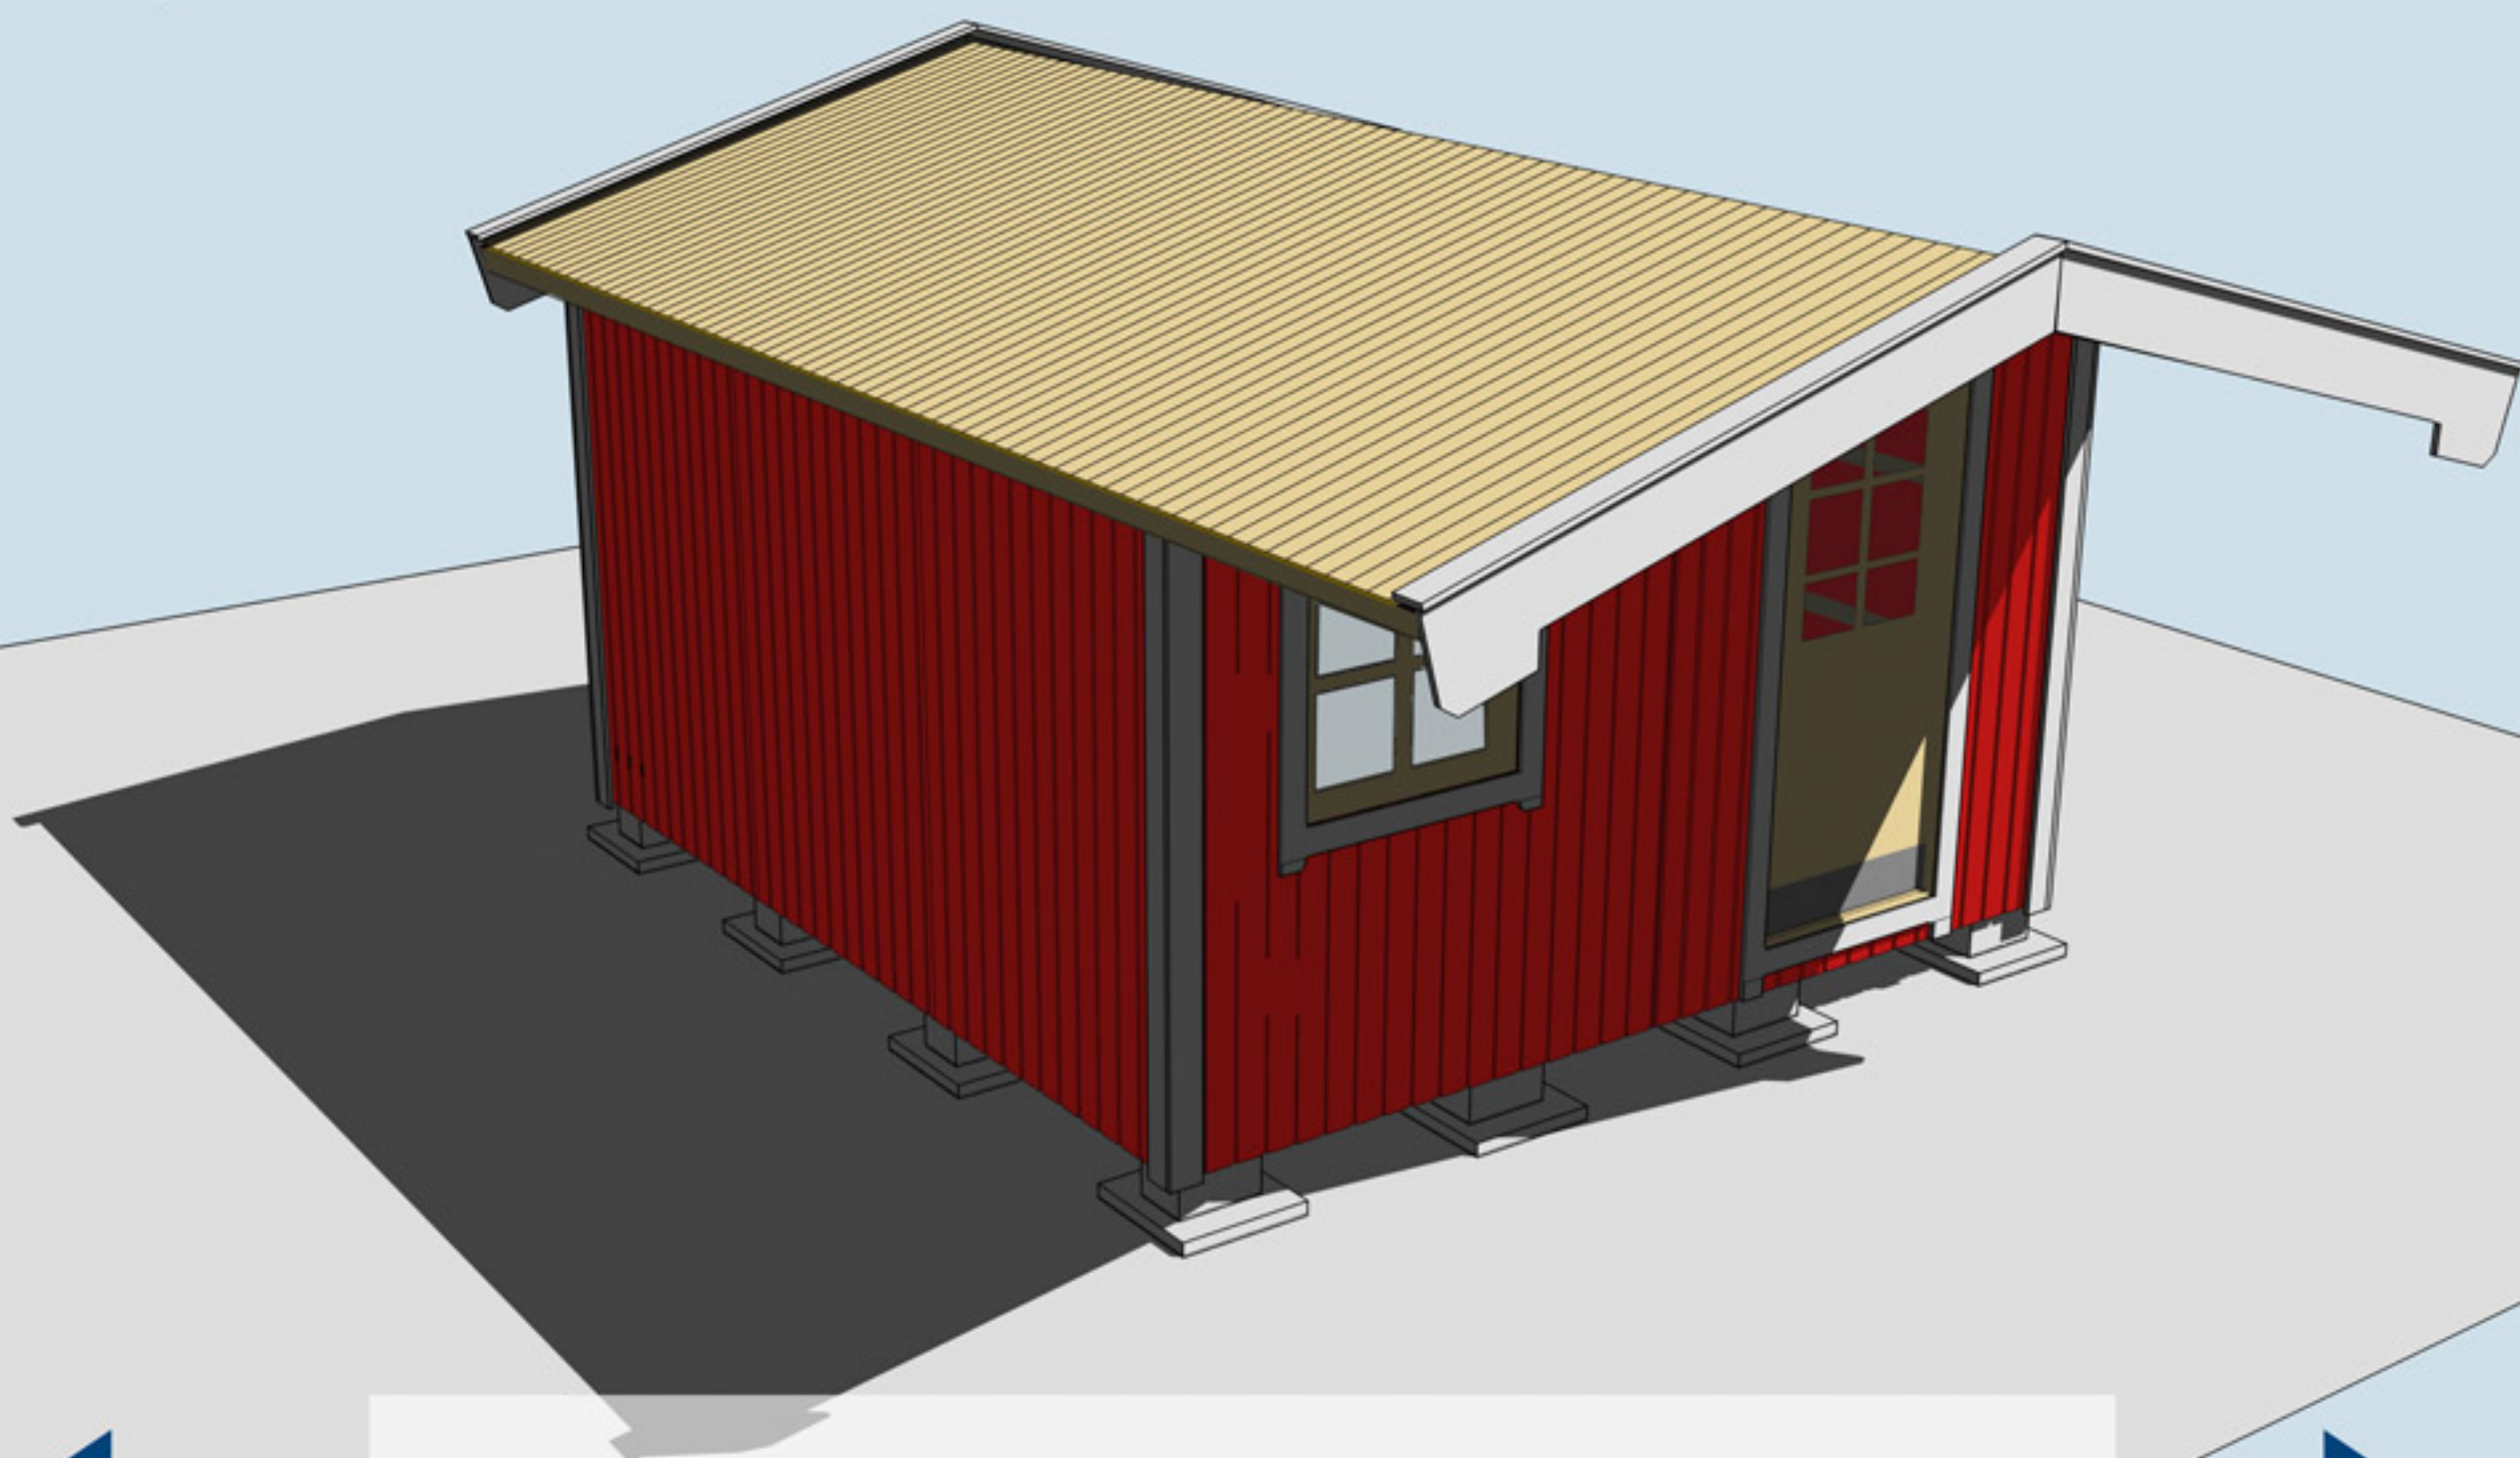

Montering Paulina-15, 1, 2

Skriv ut monteringsanvisningen
med färgskrivare.



Trähuset önskar lycka till med stugan, boden ni köpt från Trähuset.

Packa upp stugan efter leverans och kontrollera att allt är med enligt materialspecifikationerna

Vid felaktigheter i leveransen gäller konsumentverkets regler.
Reklamera till Trähuset inom rimlig tid.

Om ni reklamerar efter denna tid får ni själva hämta eller byta direkt på Trähuset i Tyresö. Ni står själva för transportkostnad till och från Trähuset.

Fönster och detaljer ligger i de flesta fall i paketet med väggblocken (i det första stora blocket).

Att tänka på

- 1 Läs monteringsanvisningen noga
- 2 Materialet ska skyddas från sol och regn och läggas jämt på underlag av trä.
- 3 Dörrar ska ligga eller stå mot ett jämt underlag så att de inte blir skeva.
- 4 Rådgör med den brädgård eller byggvaruhus där ni köpt stugan om takpapp och lämplig spik

Verktyg ni bör ha för att montera en stuga:

Vattenpass, hammare, fogsvans, vinkelhake, stämjärn, färgsnöre, skruvdragare, koben, yxa

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel

Materialspecifikation

Paulina-15-1

Antal Typ Block

10	Väggblock	
114	Tak	225 cm
4	Vindskivor nr 66	
4	Vattbrädor nr 55	
4	Hörnknutar nr 11	
4	Trekantsläkt nr 22	ca 230 cm
4	Fotbrädor nr 7	250 cm
4	Reglar nr 44 takfotsregel	250 cm

Material som ligger i blocken

24	Vinklar stora, ankarskruv 2pkt.
4	Vingar till vindskivor.
1	Panel bitar 10st spikas under dörren

Tillbehörpaket

2	Bjälklag nr 1	364 cm
7	Bjälklag nr 2	371,2 cm
1	Bärlina nr 21	
12	Underslag till golvbjälkar	300 cm
8	Takbjälkar nr 13	480 cm
46	Golv	364 cm
2	Täckbräda nr 2	380 cm

Packas separat vid leverans

1	Dörr 80x185-Spröjs Höger
2	Fönster 80x100
1	Paket foder till 1st dörr och 2st fönster
1	Fönsterkarm

Materialspecifikation

Paulina-15-2

Antal Typ Block

10	Väggblock	
114	Tak	225 cm
4	Vindskivor nr 66	
4	Vattbrädor nr 55	
4	Hörnknutar nr 11	
4	Trekantsläkt nr 22	ca 230 cm
4	Fotbrädor nr 7	250 cm
4	Reglar nr 44 takfotsregel	250 cm

Material som ligger i blocken


24	Vinklar stora, ankarskruv 2pkt.
4	Vingar till vindskivor.
1	Panel bitar 10st spikas under dörren

Tillbehörpaket

2	Bjälklag nr 1	364 cm
7	Bjälklag nr 2	371,2 cm
1	Bärlina nr 21	
12	Underslag till golvbjälkar	300 cm
8	Takbjälkar nr 13	480 cm
46	Golv	364 cm
2	Täckbräda nr 2	380 cm

Packas separat vid leverans


1	Dörr 80x185-Runt glas Höger
2	Fönster 80x100
1	Paket foder till 1st dörr och 2st fönster
1	Fönsterkarm

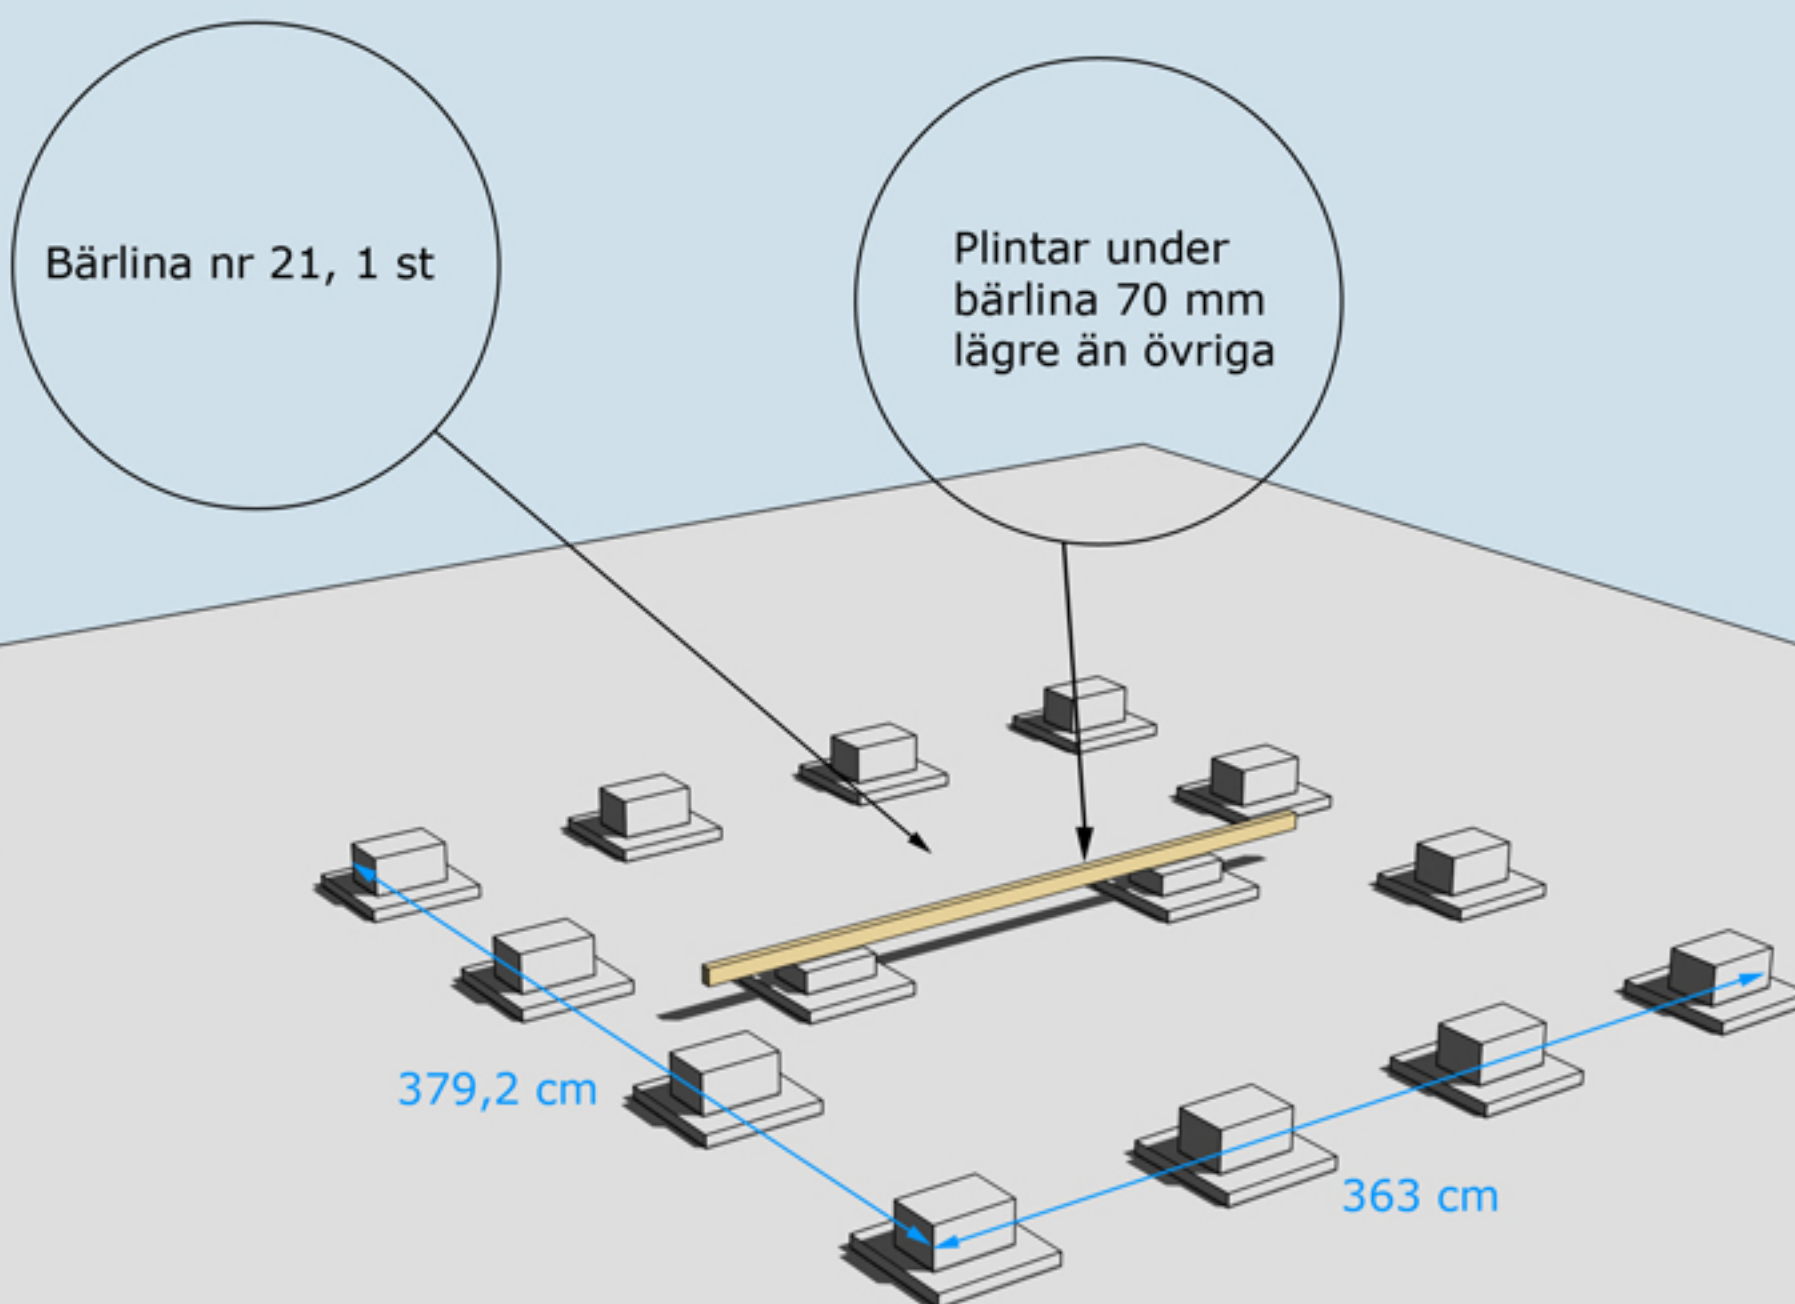


GRUNDLÄGGNINGSPRINCIP

Golvbjälke nr 1, 2 st

Golvbjälke nr 2, 7 st

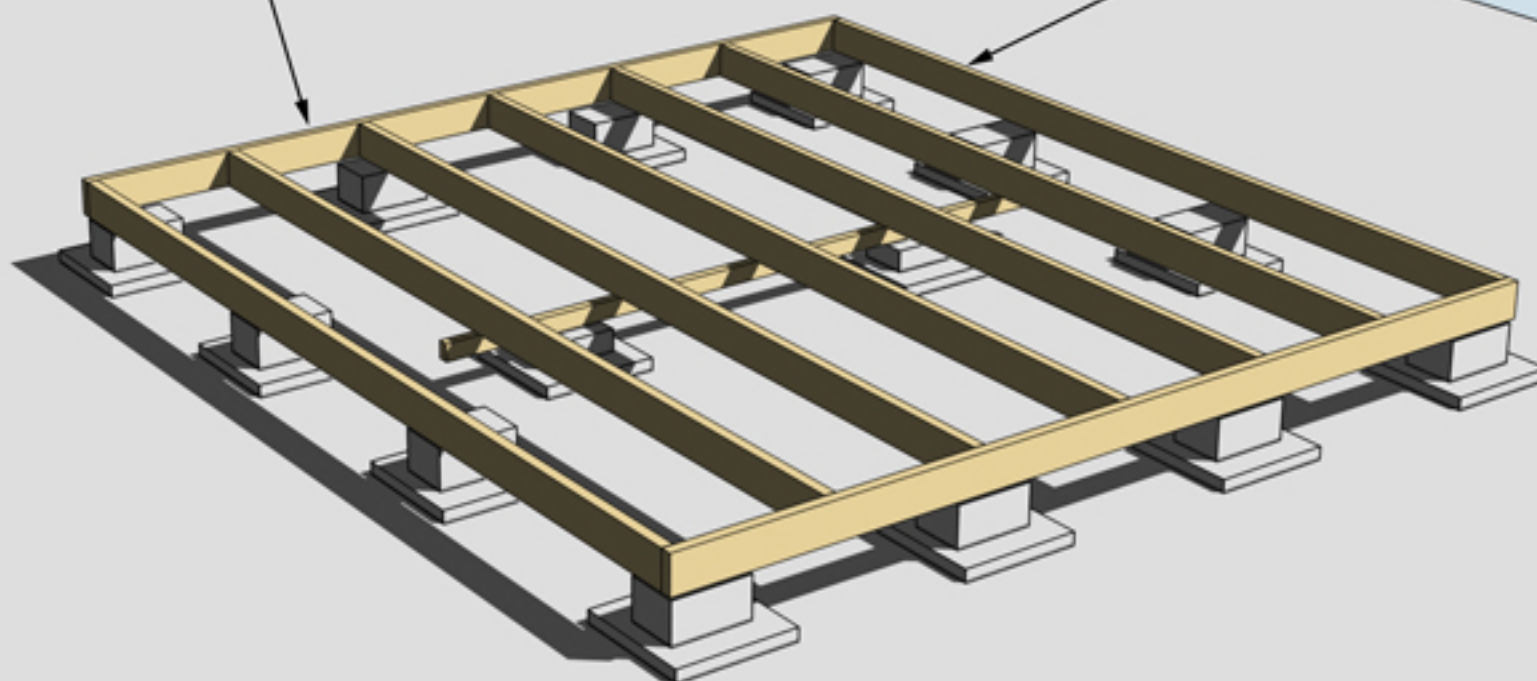


MONTERING AV BJÄLKLAG NR 1 OCH 2

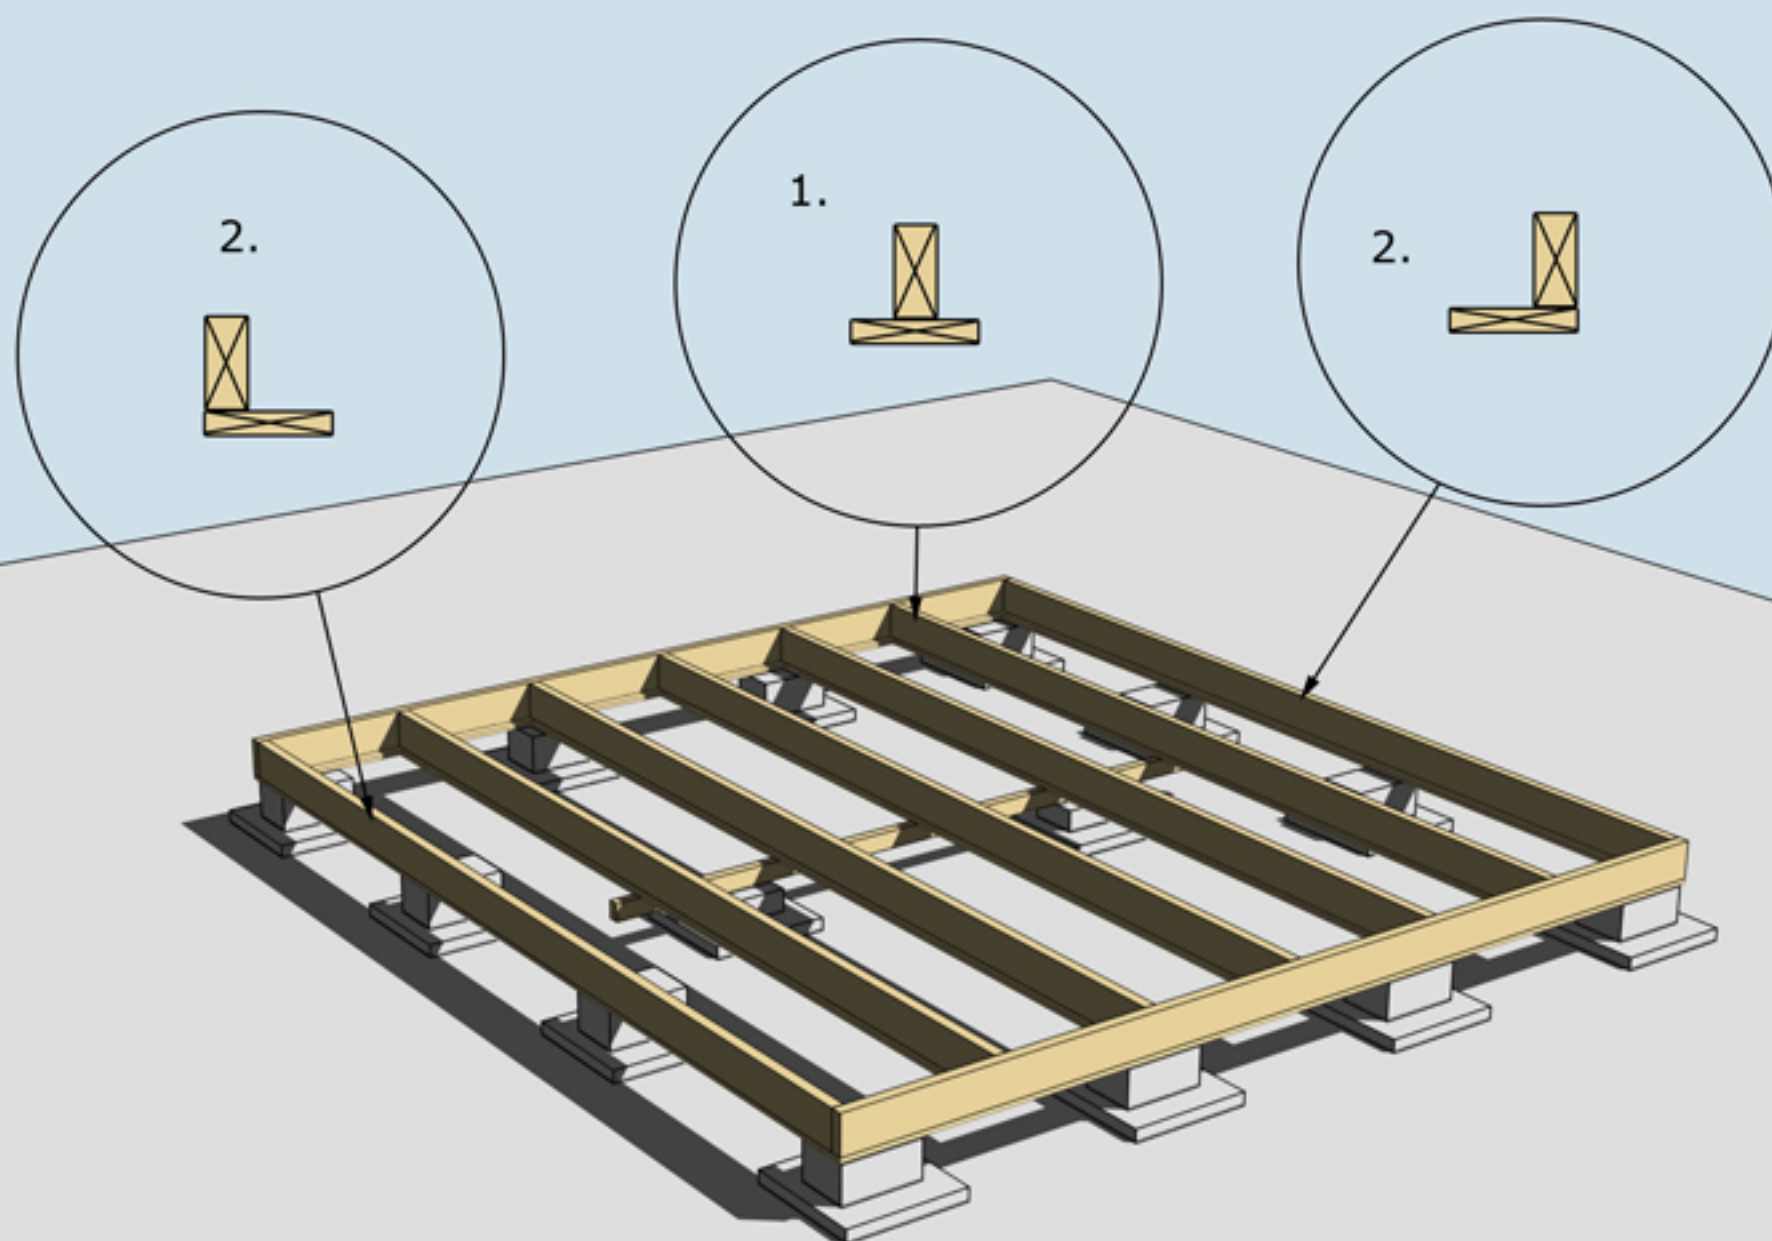


MONTERING AV UNDERSLAG


Underslag golvbjälke spikas centrerat på golvbjälkarna i mitten (nr 1.)
Underslag golvbjälke spikas i ytterkant på golvbjälkarna ytterst (nr 2)

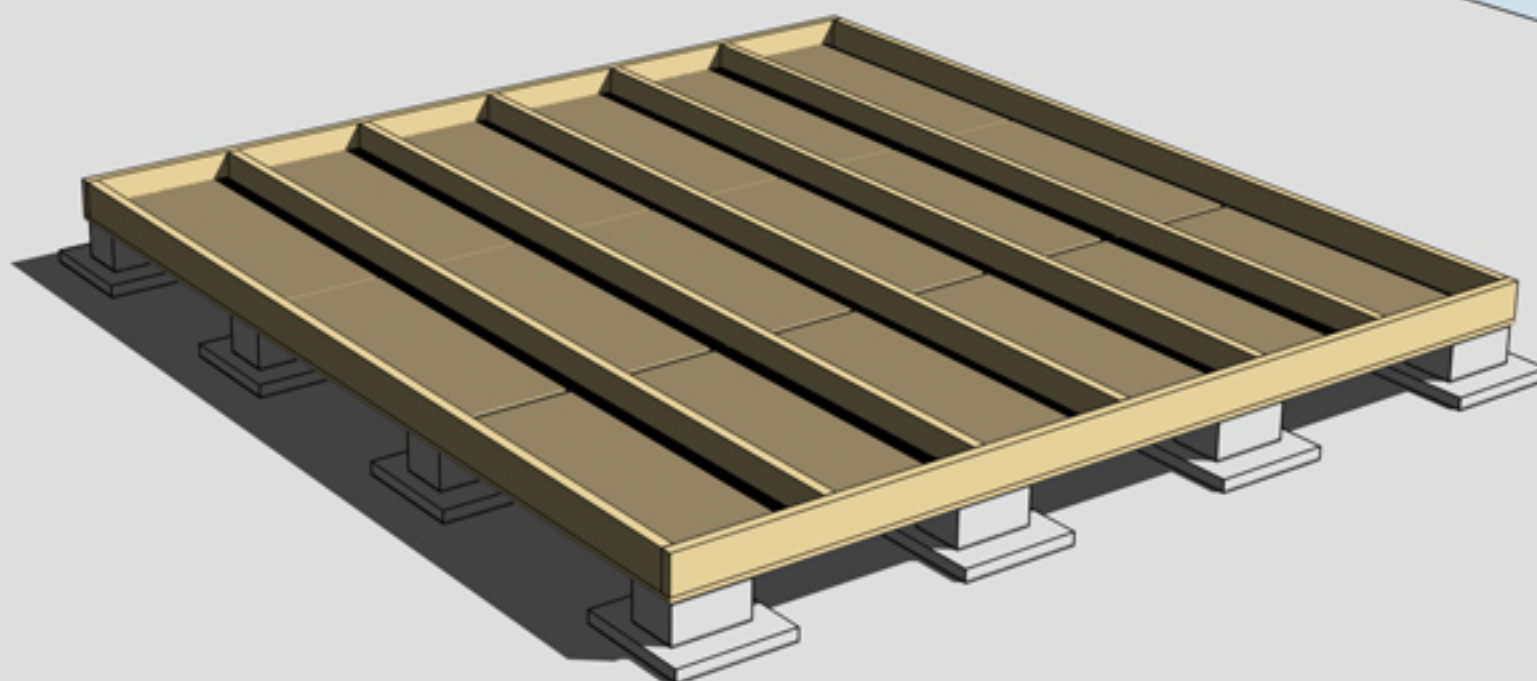

MONTERING AV TROSSBOTTENSKIVOR/BLINDBOTTENSKIVOR
OBS! Trossbottensskivor/Blindbottensskivor ingår ej i leveransen

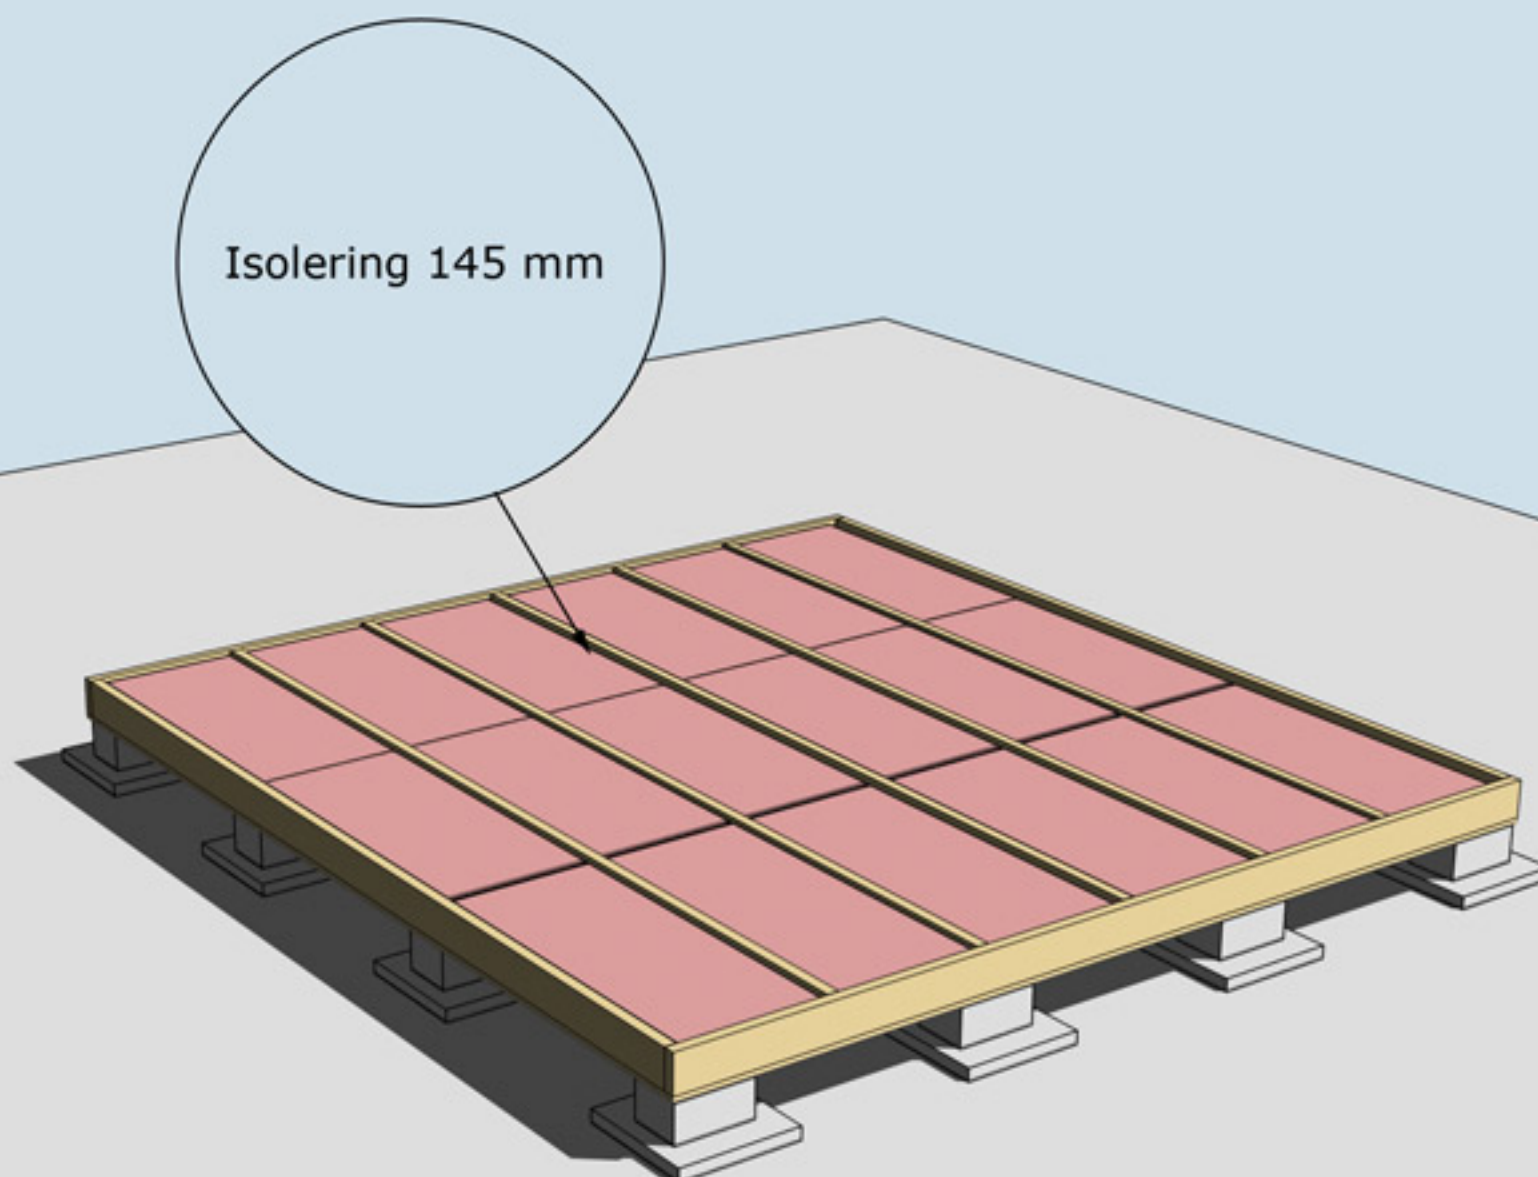

ISOLERING AV BJÄLKLAG
OBS! Isolering ingår ej i leveransen

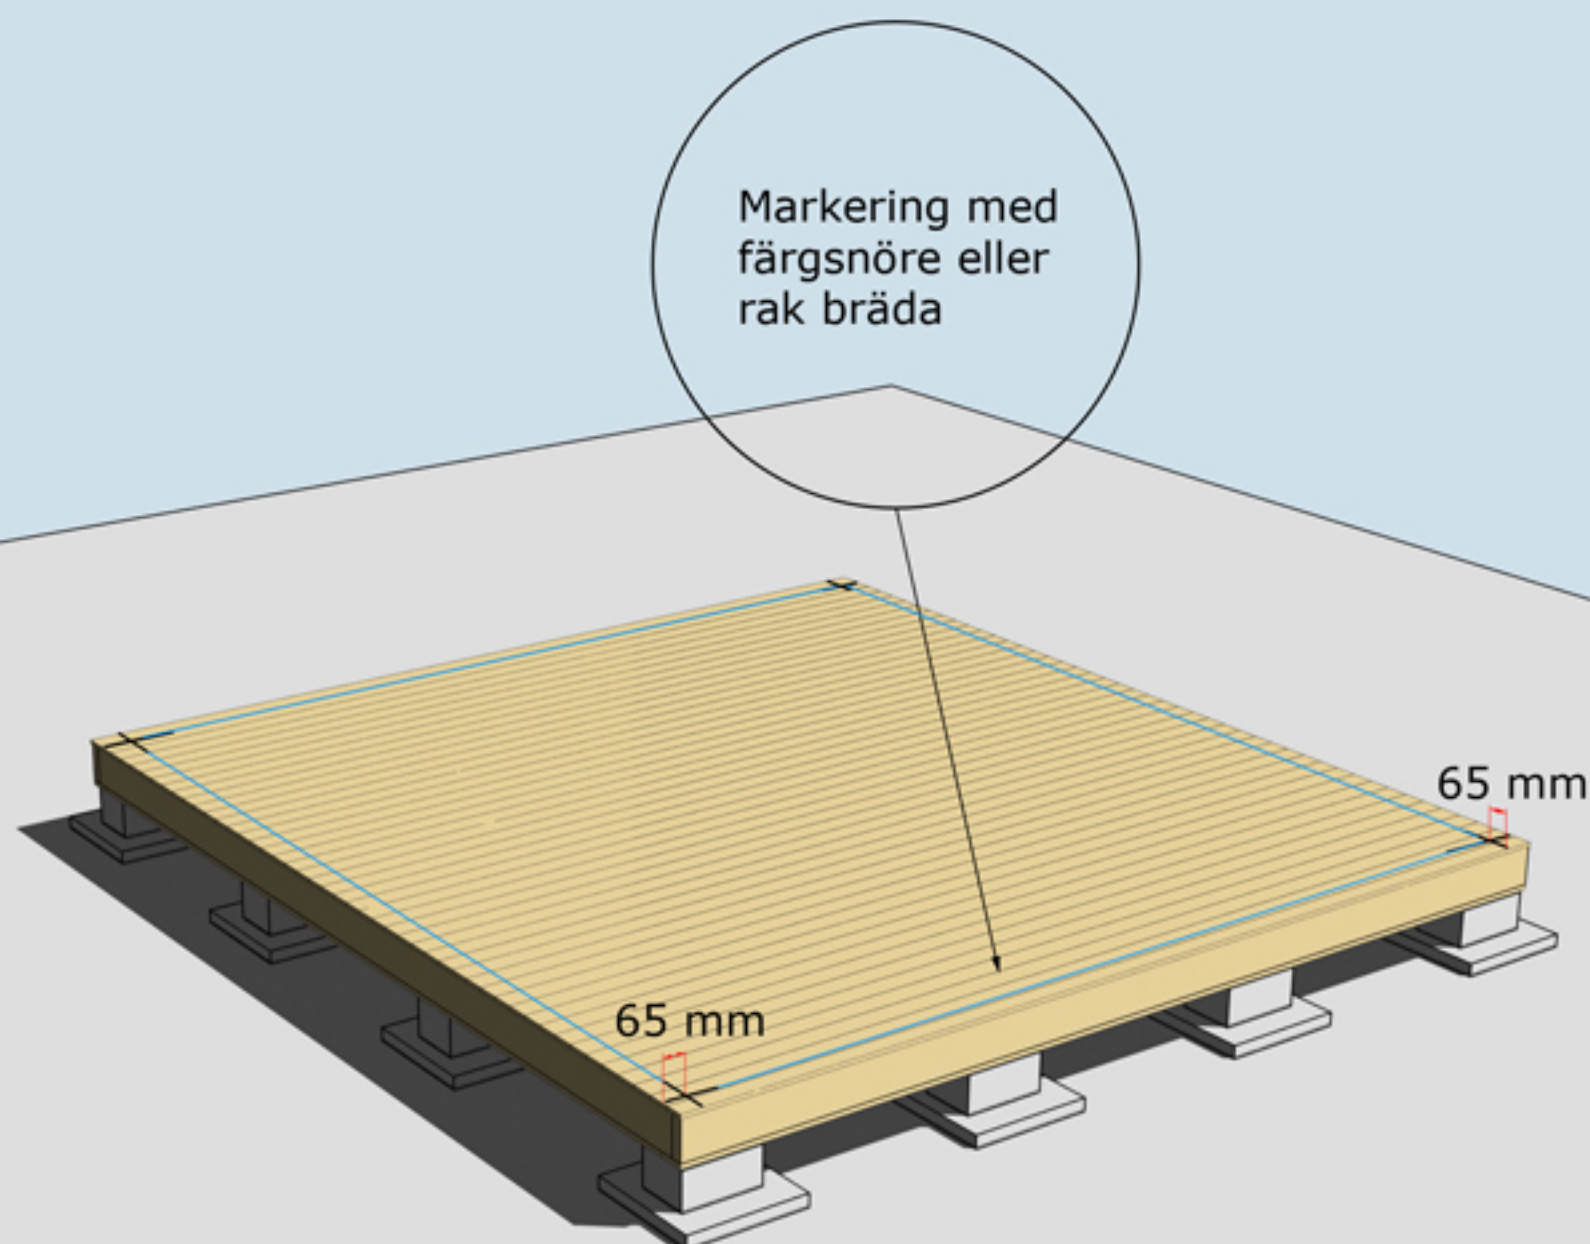


MONTERING AV GOLVBRÄDOR


Golvbrädor monteras med den skrovliga sidan uppåt. Den planade släta sidan nedåt. Golvbrädorna spikas med 1 spik per bjälke = 7 spik per golvbräda.

Dra ett streck i varje hörn 65 mm in från bjälklagets kant. Två streck i varje hörn. Gör likadant på resterande tre hörn. Ni får då ett kors.

Använd ett färgsnöre och märk lång- och kortsidor eller dra en linje med en rak bräda på samtliga sidor. Ni har då fått fyra streck på bjälklaget som visar var väggblocken ska monteras. Strecken ska synas från insidan när ni monterar väggblocken.

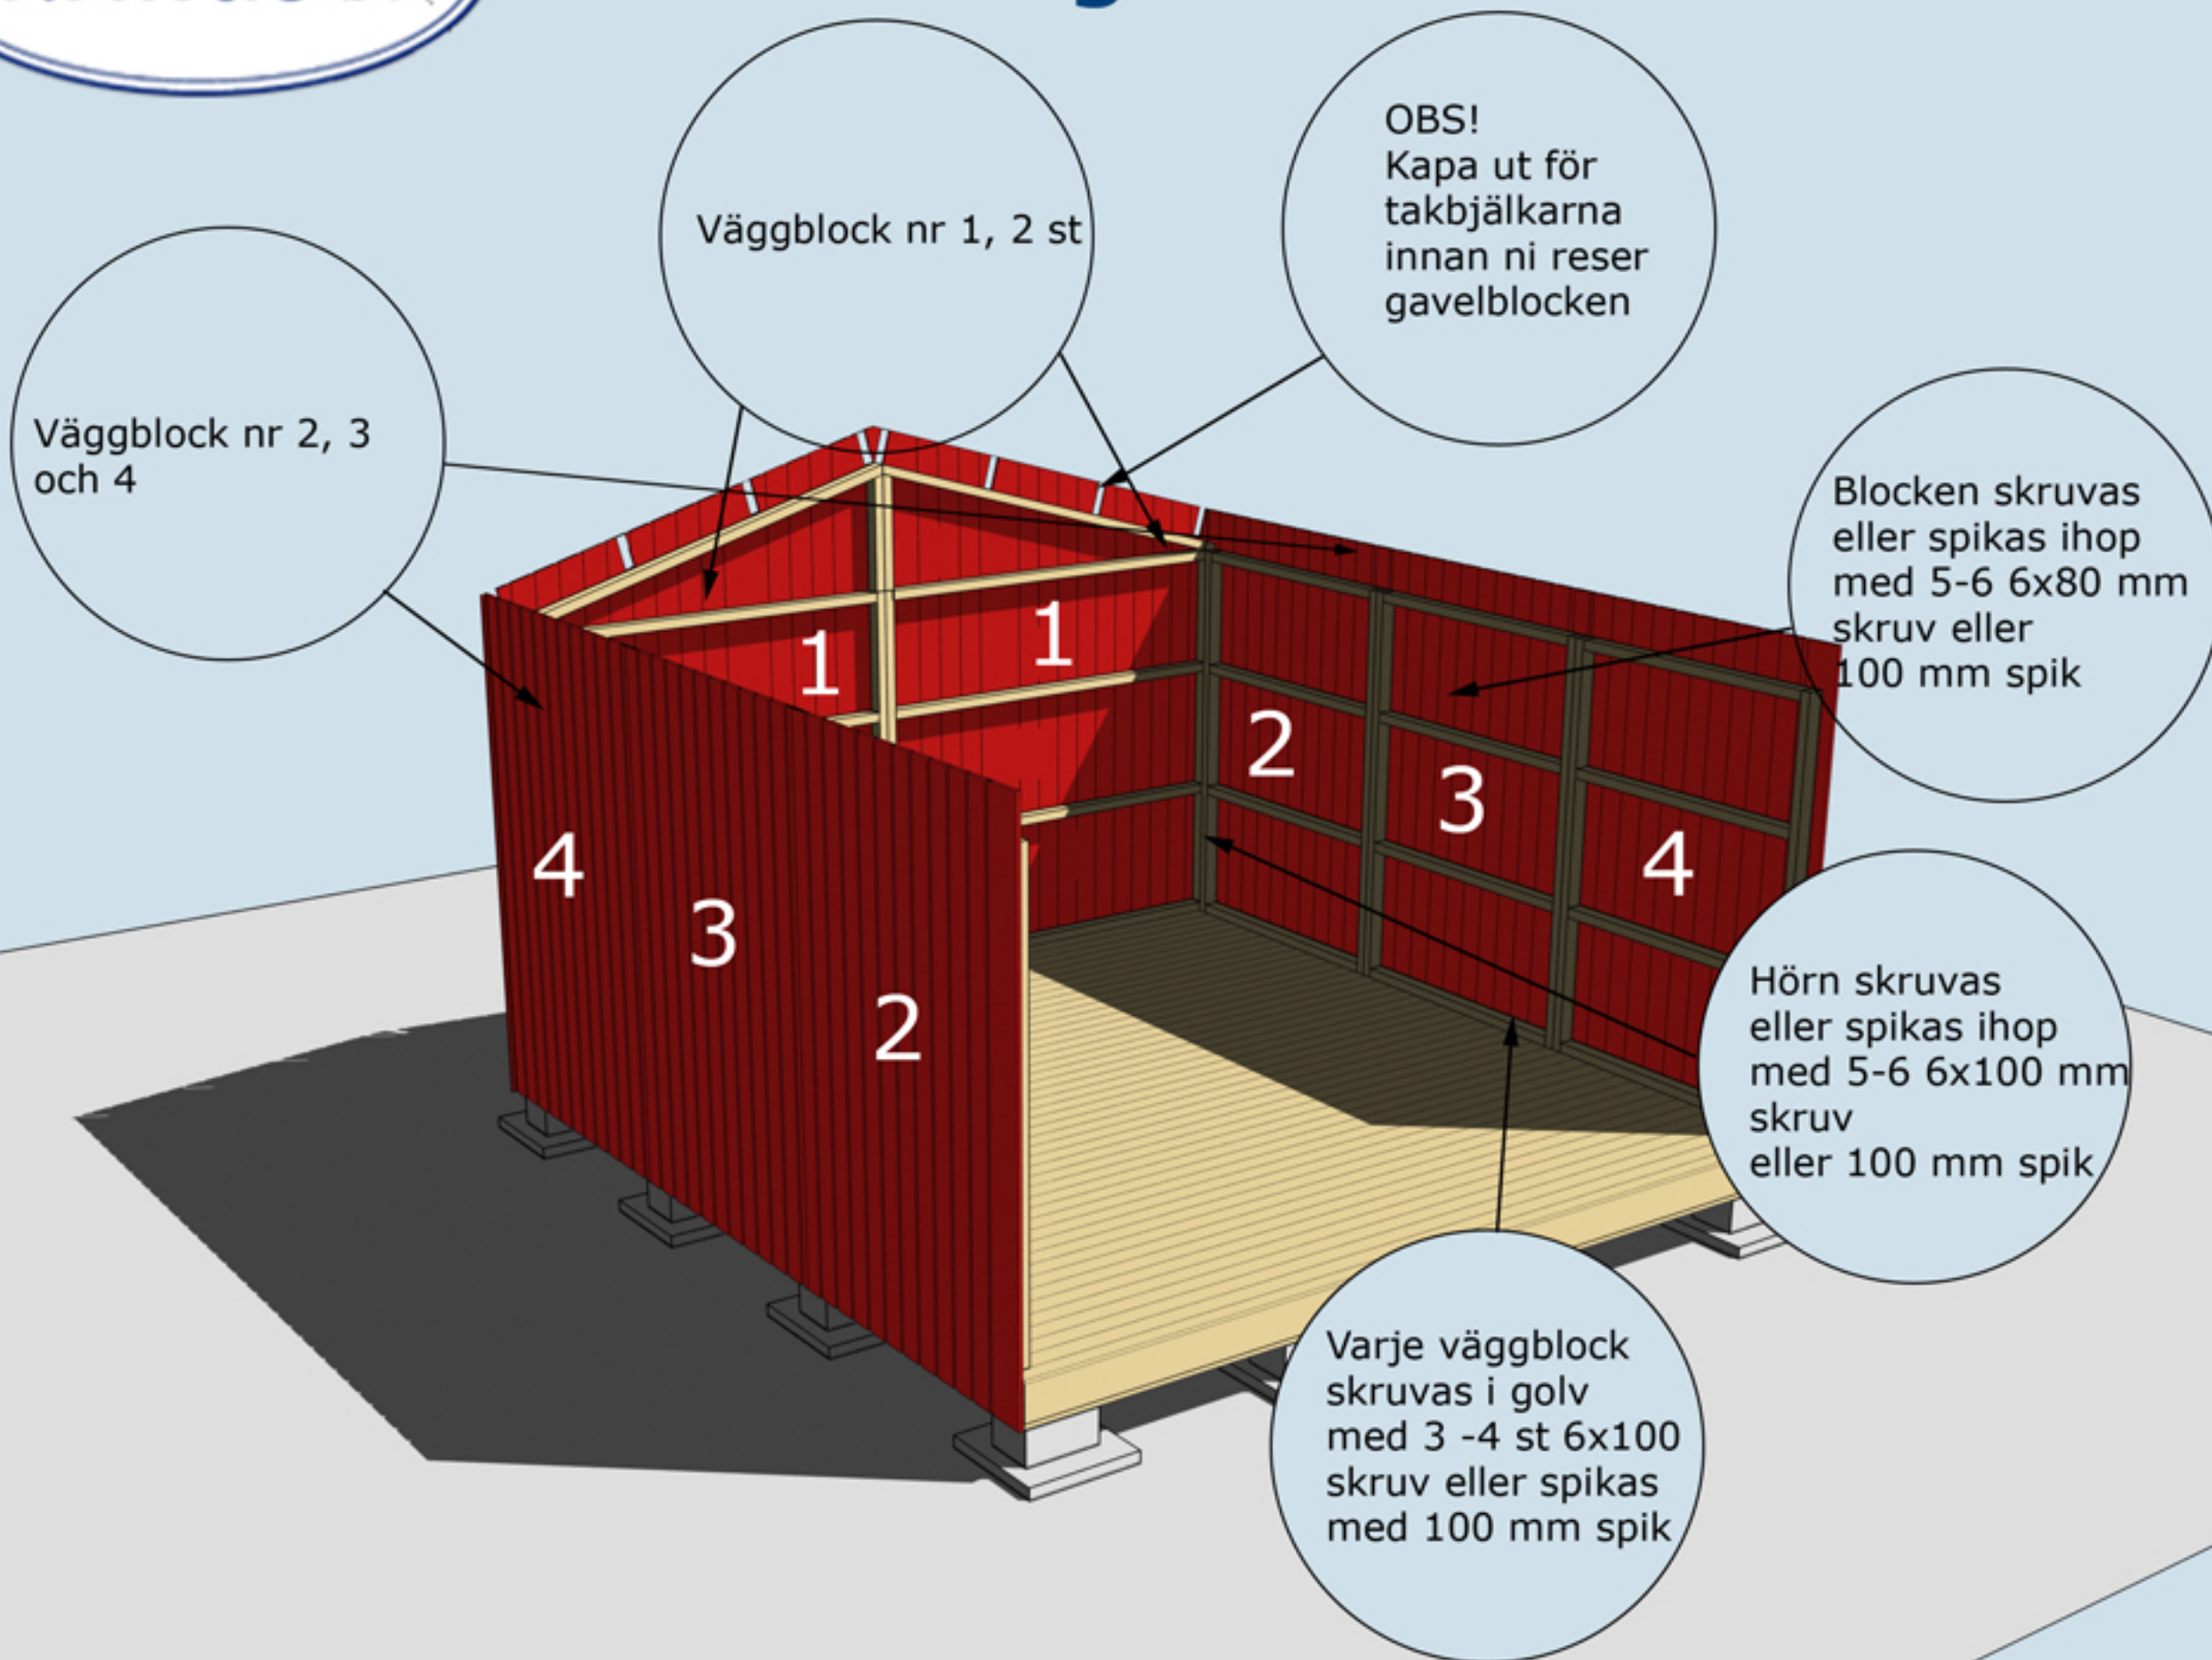

MONTERING AV VÄGGBLOCK NR 1, 2, 3 OCH 4
 Börja med block nr 1. Fortsätt med 2, 3 och 4

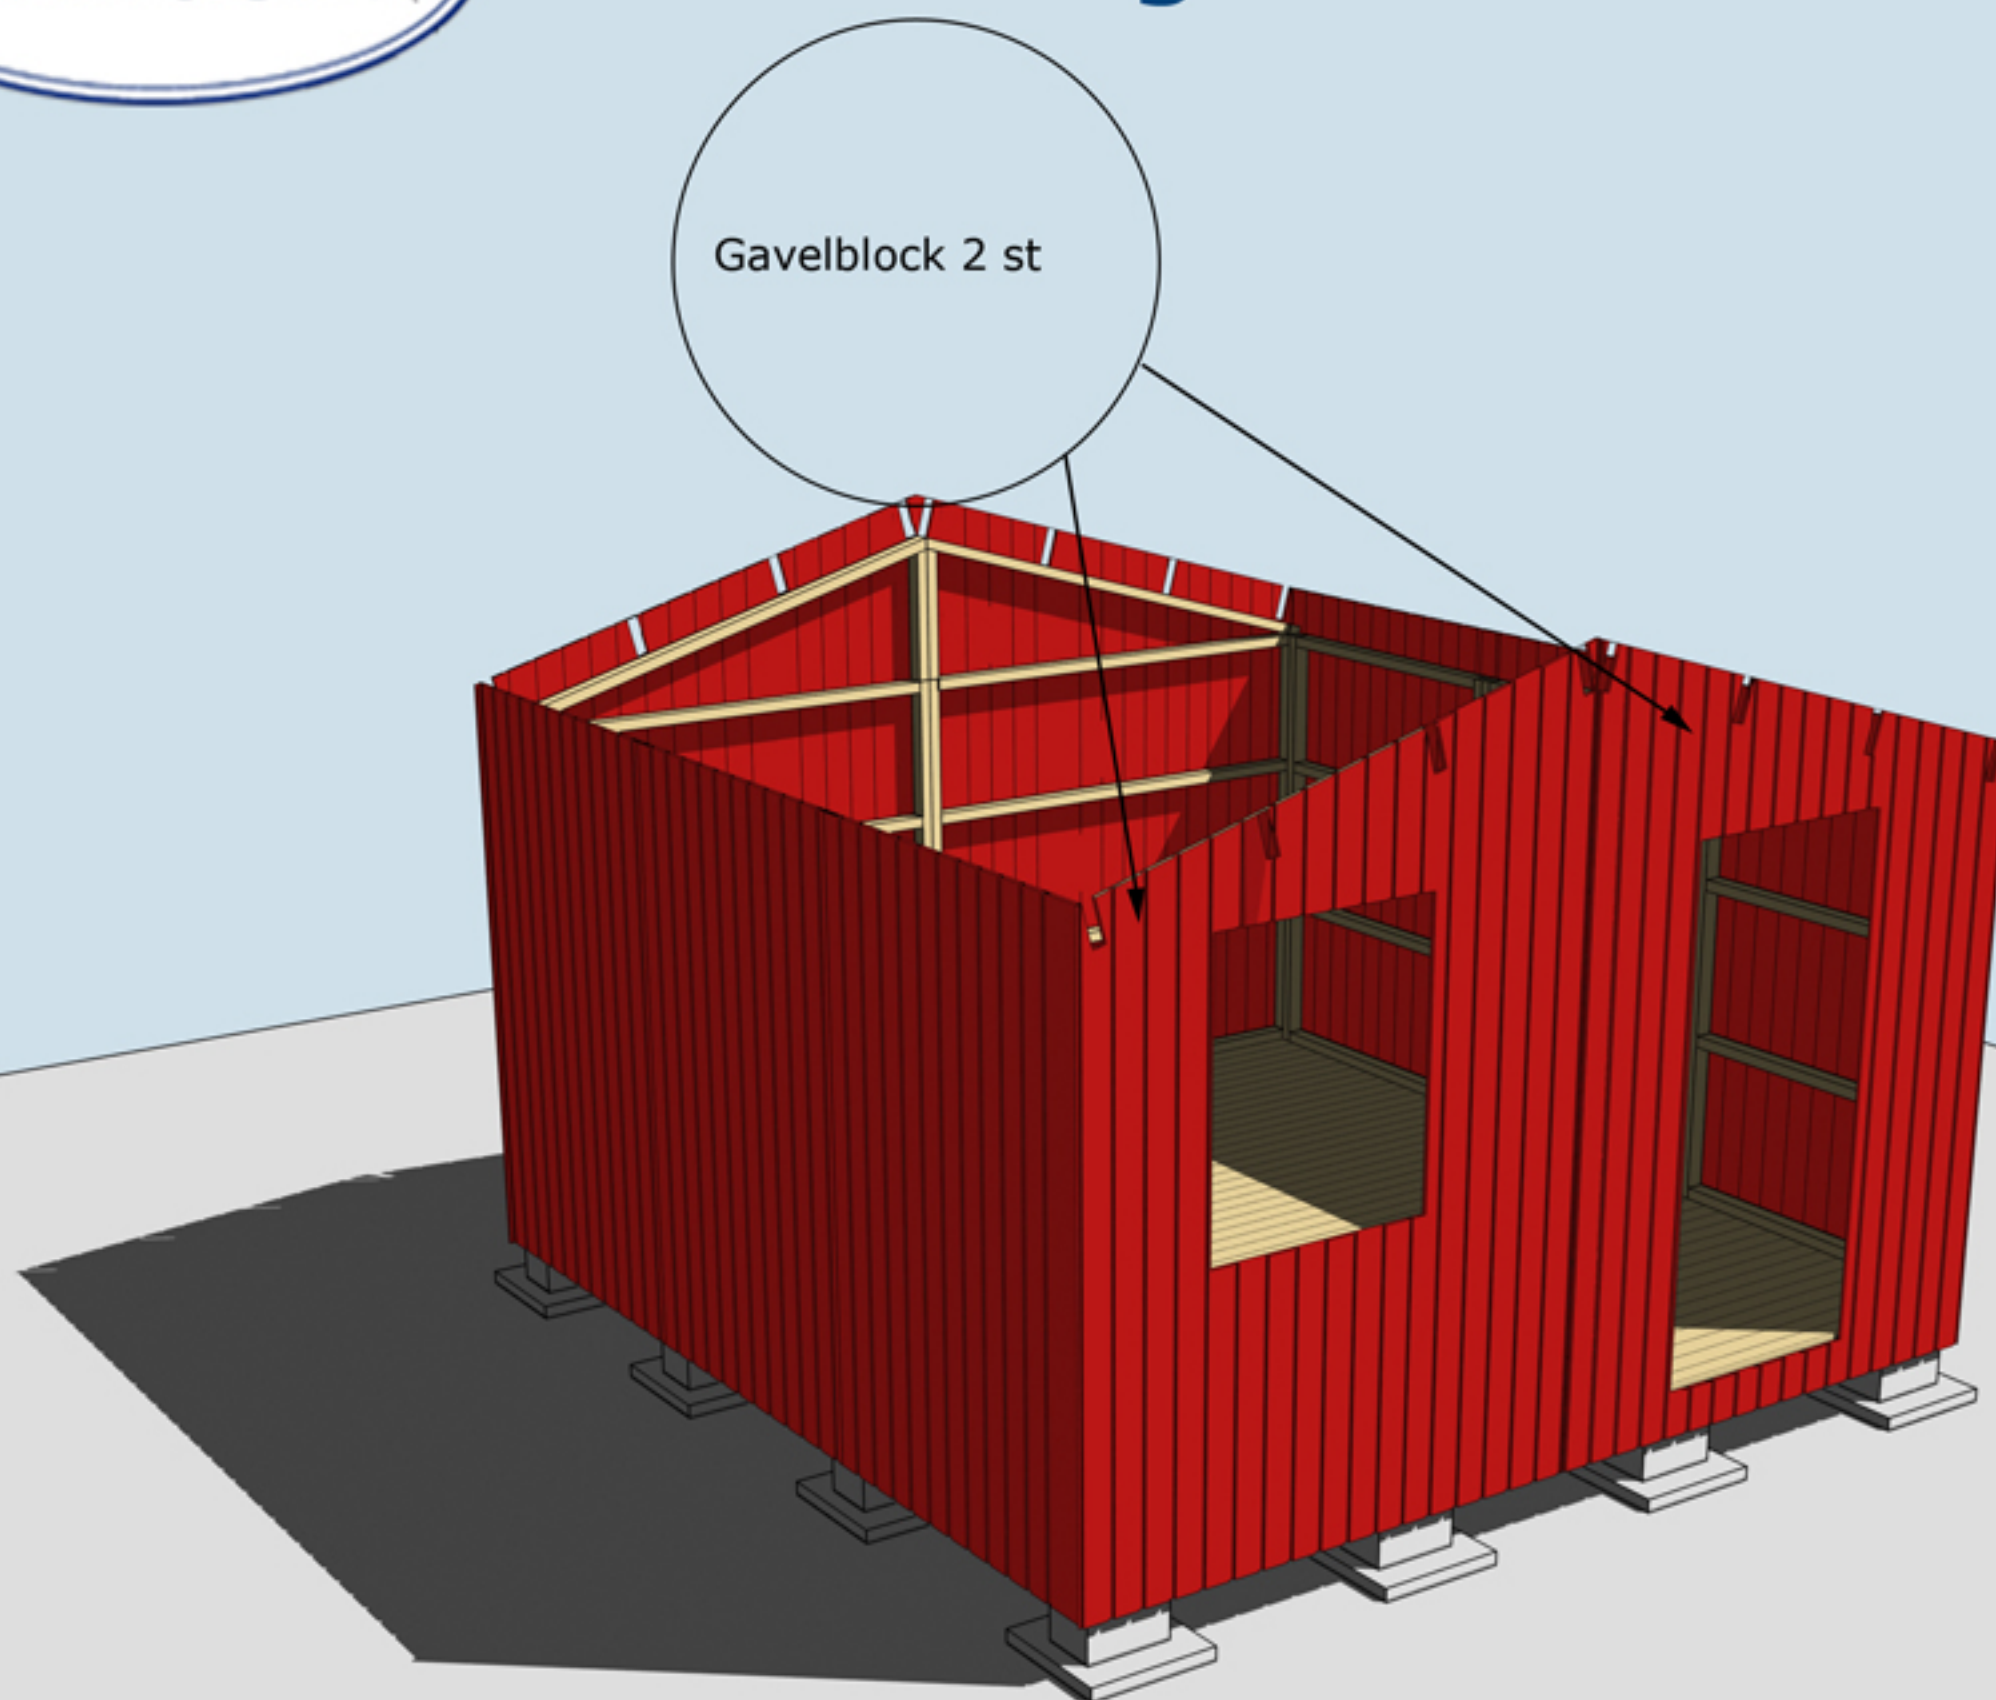


MONTERING AV GAVELBLOCK

Väggblock. Fortsätt med gavelblocken

Borra eller såga upp två hål för ventiler 100 mm på bägge gavlarna.

Isolera mellannockbjälkarna innan ni spikar in takbrädorna

Takbjälkar nr 13, 8 st. Valfritt utstick i fram- och bakkant

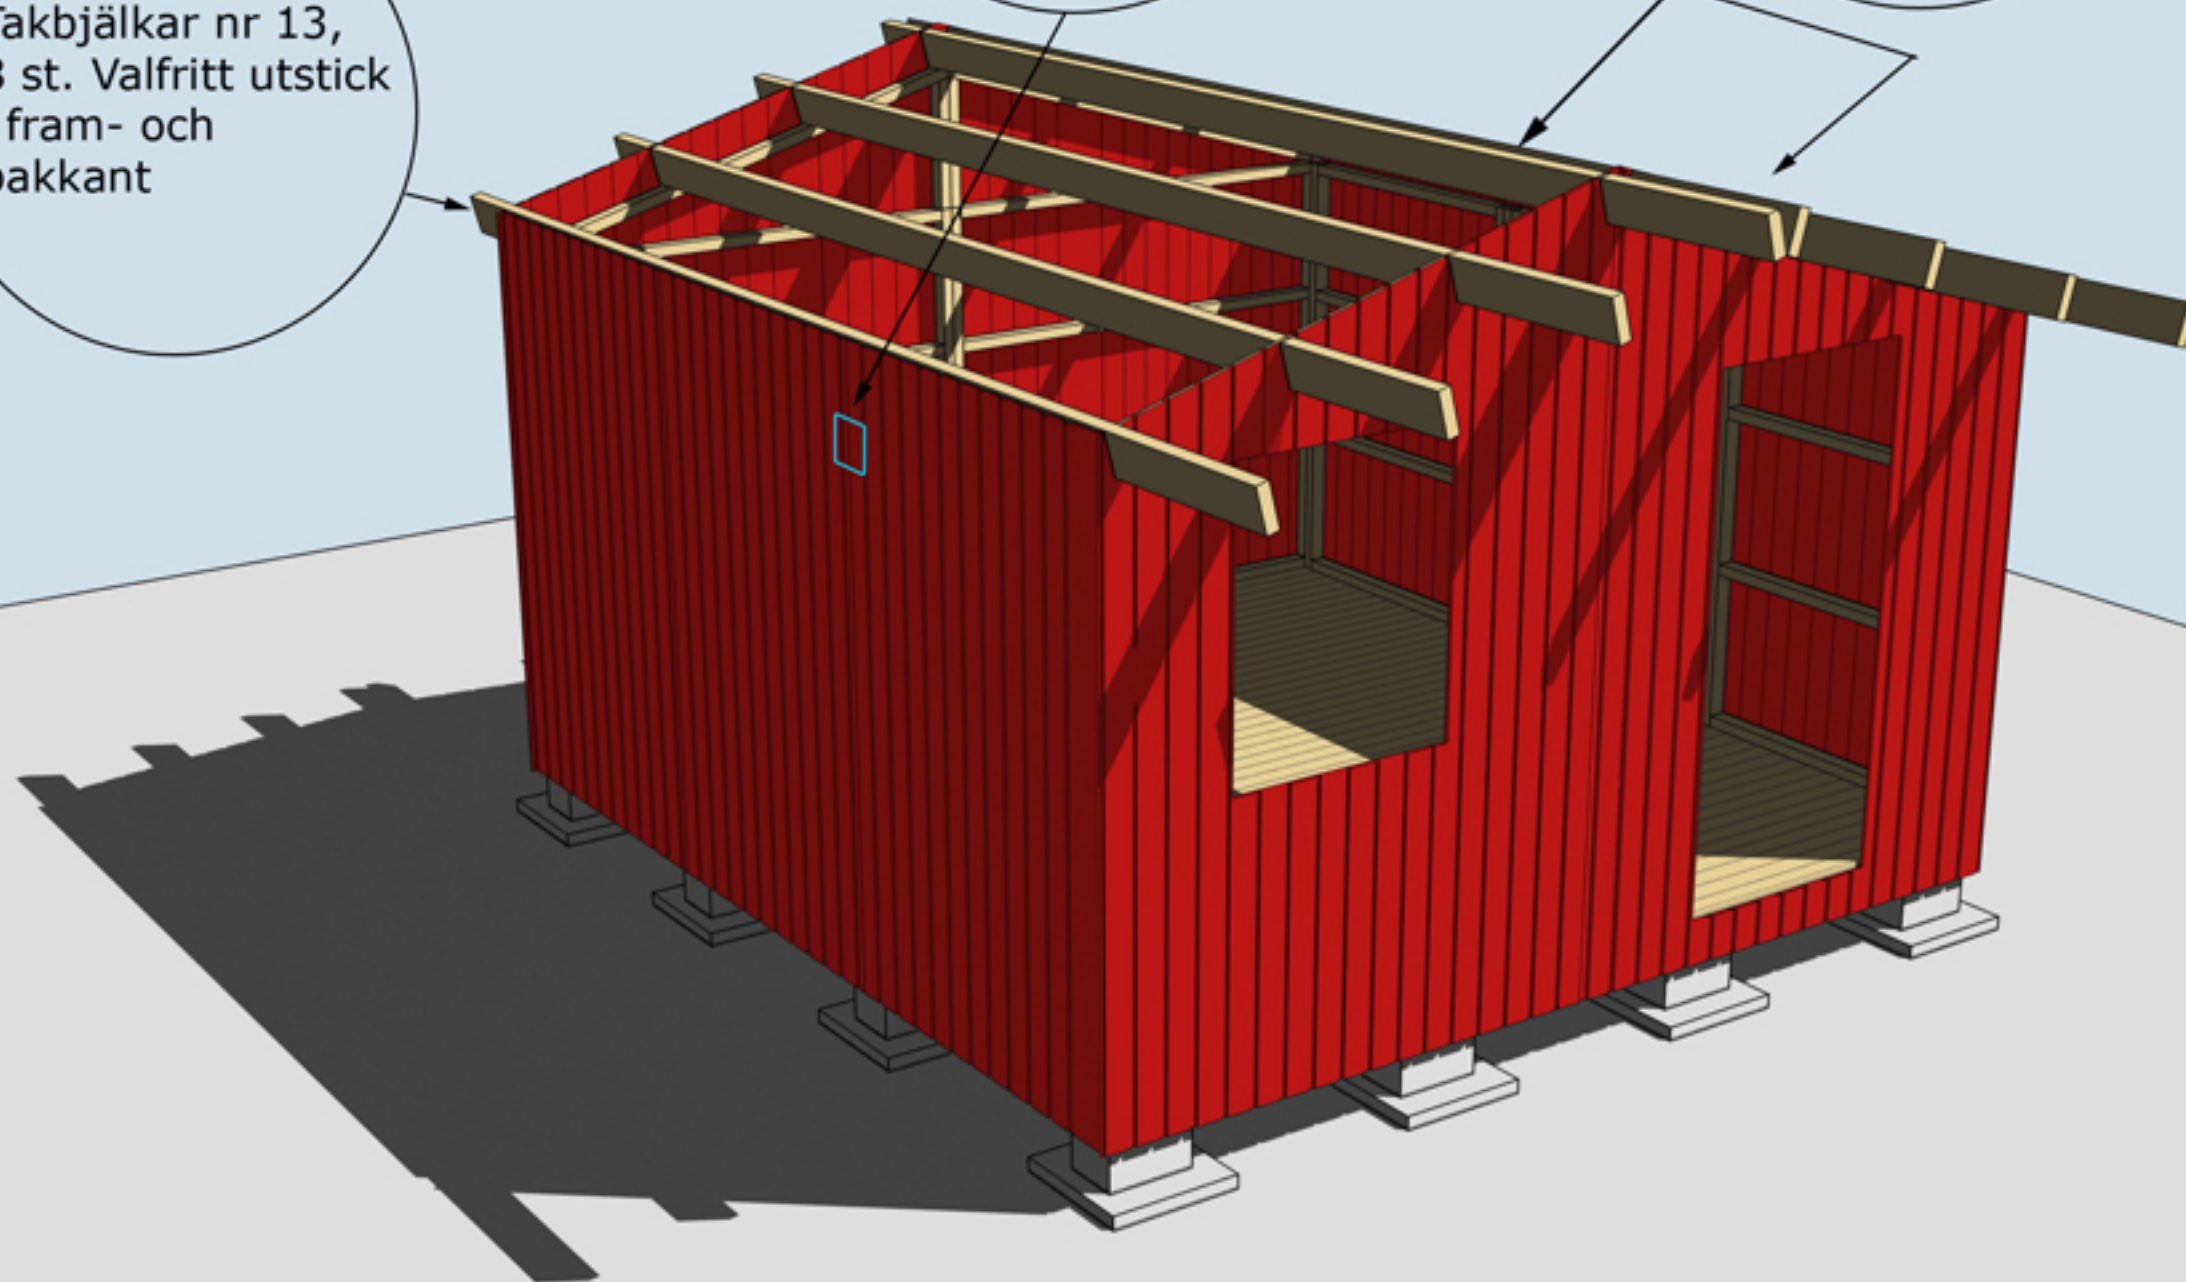


Takbrädor spikas i bräda nr 2 för att stabilisera väggen

Bräda nr 2, 2 st

Hörnknutar nr 11
Spika ihop hörnknutarna på ett jämnt underlag med ca 8 st 75 mm spik.
När hörnknuten är ihopspikad ska den vara 120x120 mm.
Tryck hörnknuten mot husets hörn, rita på för takstolarna och såga ut. Hörnknuten spikas med ca 5-6 st 75 mm spik från vardera sida.

MONTERING AV HÖRNKNUTAR, TAKBRÄDOR OCH BRÄDA NR 2

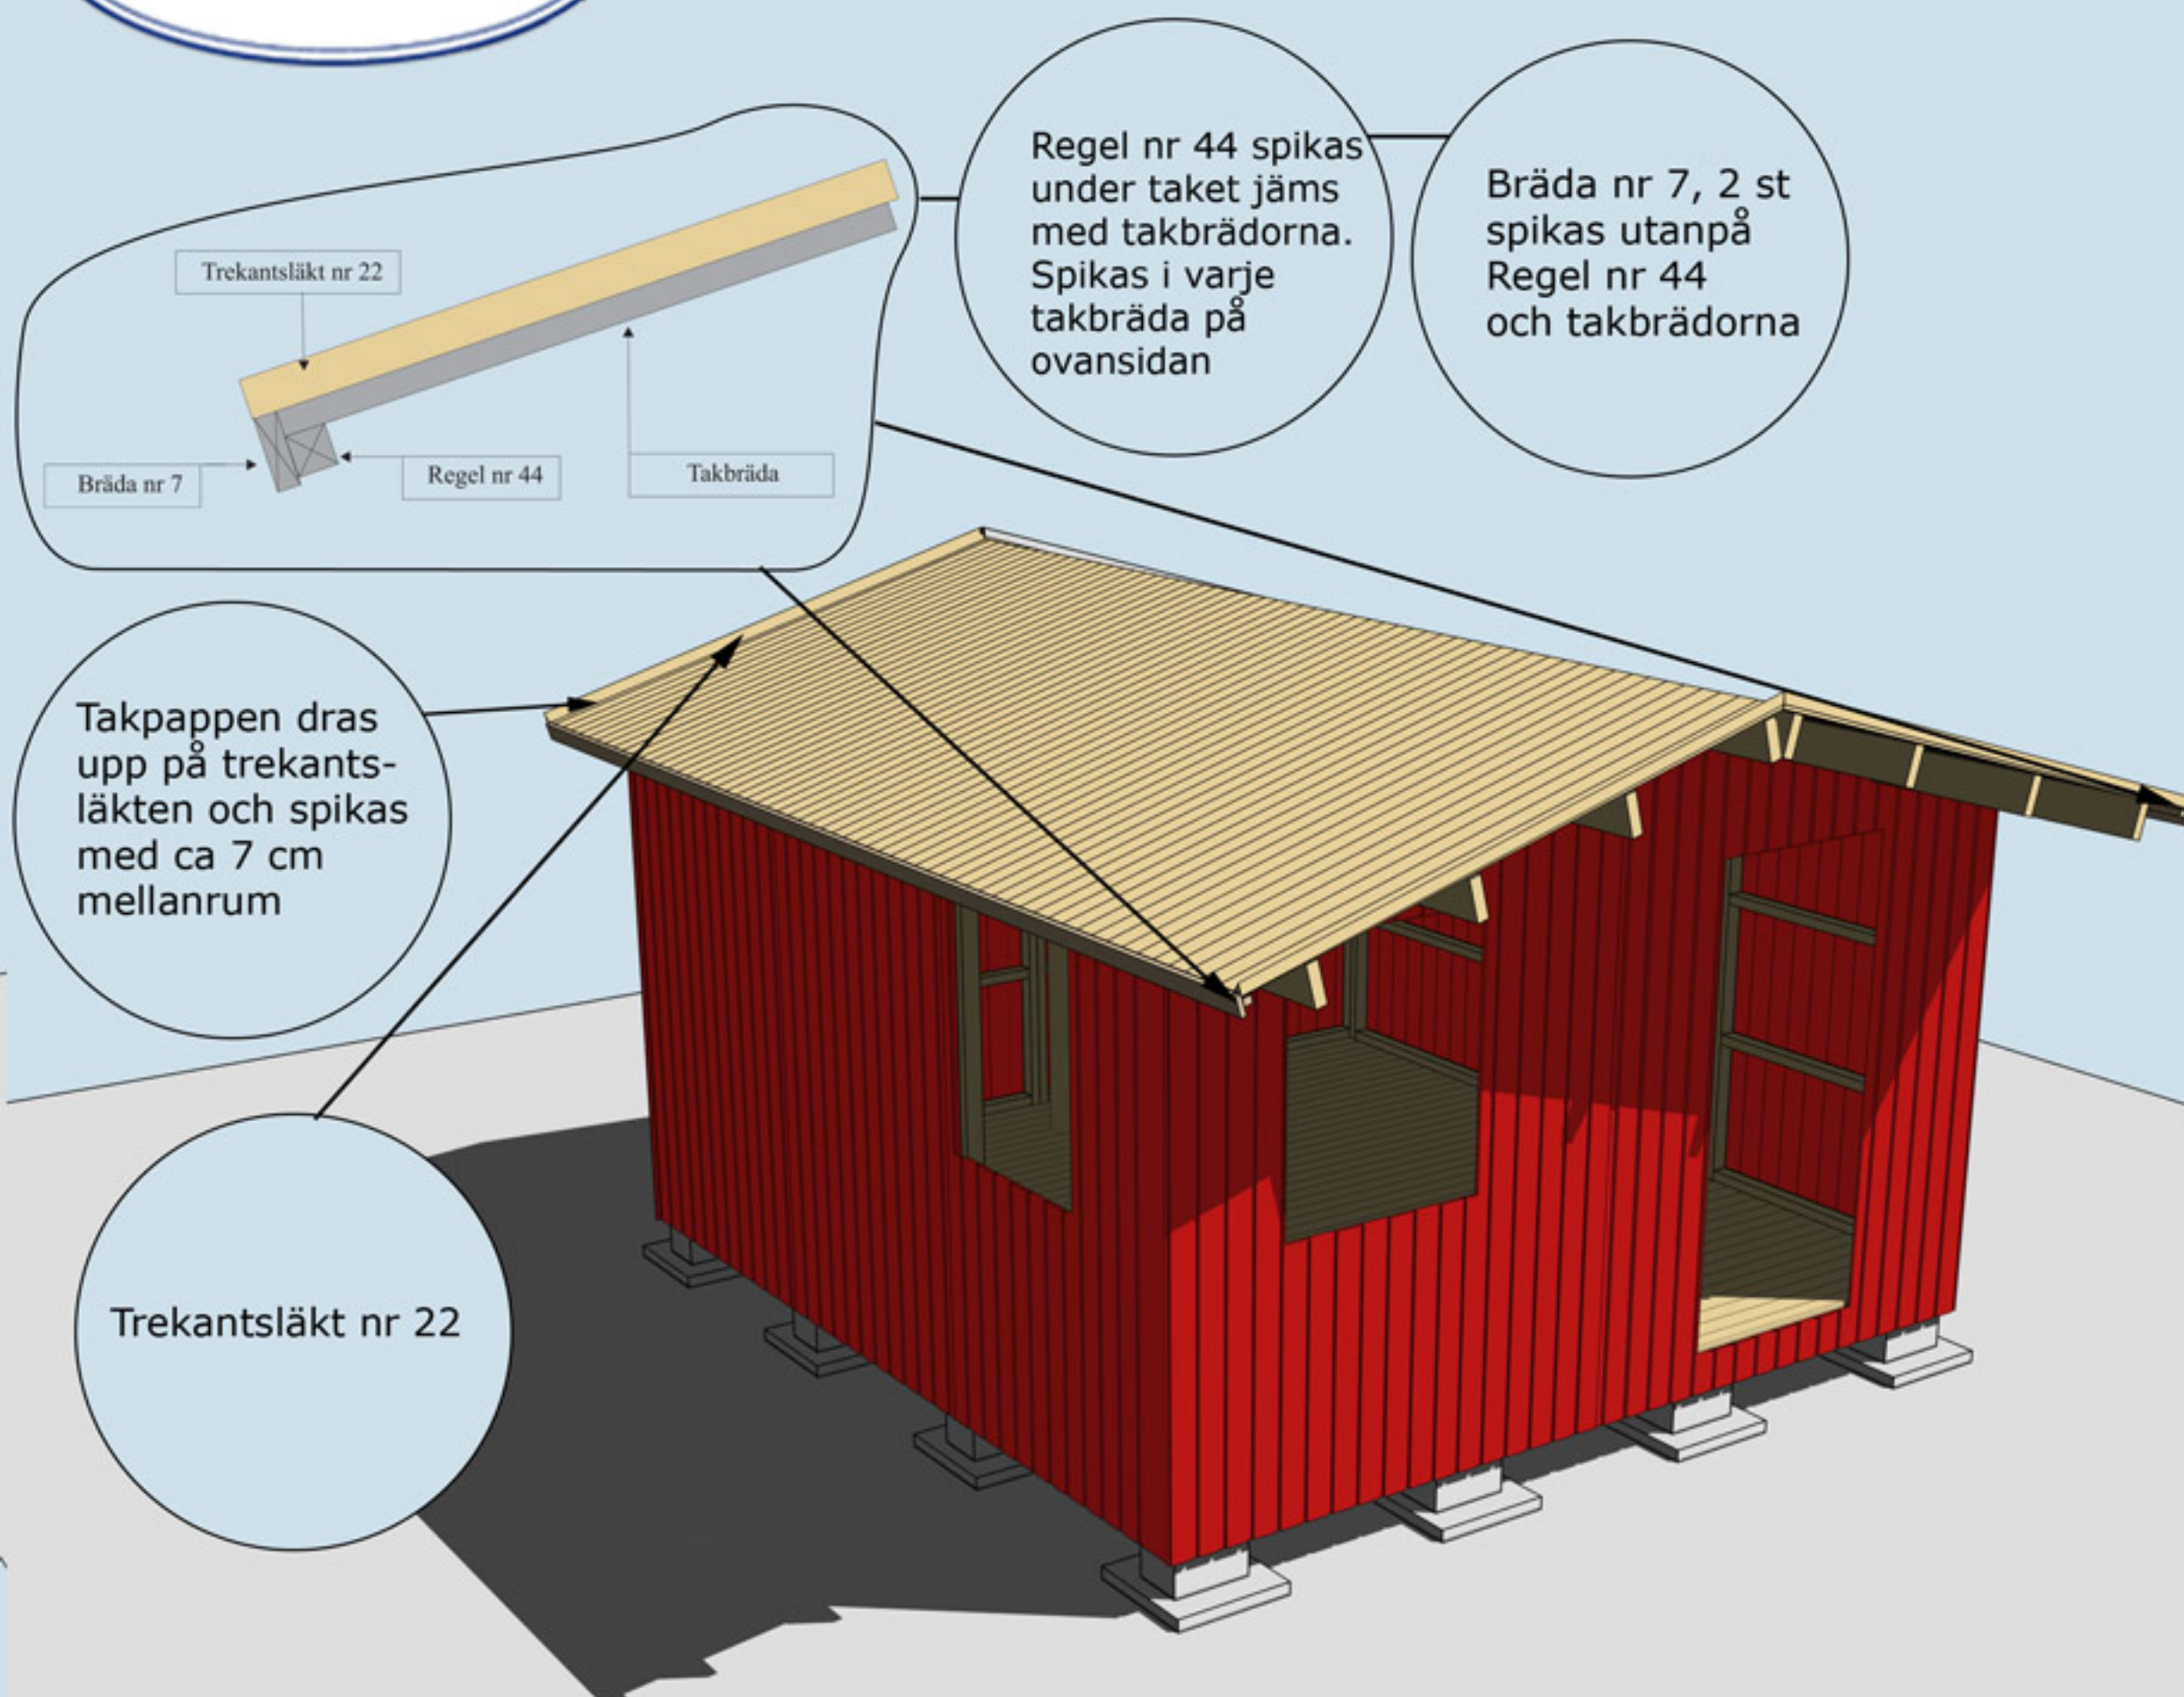

MONTERING AV REGEL NR 44, BRÄDA NR 7, SAMT TAKBRÄDOR OCH TREKANTSLÄKT NR 22

Finns också med dessa dörralternativ





Valfri placering av fönster. Ställ karmen på insidan. Skruva eller spika fast den. Borra ett hål i varje hörn (10 mm borr). Dra streck från hål till hål och såga upp utifrån med sticksåg. Montera fönster och foder

Vattbräda nr 55 spikas med ca 15 mm överhäng på vindskivor nr 66. Gäller samtliga vattbrädor

Vindskivor nr 66 spikas mot trekantsläkten och takbrädorna på sidorna

MONTERING AV DÖRR, FÖNSTER, VINDSKIVOR NR 66 OCH VATTBRÄDOR NR 55

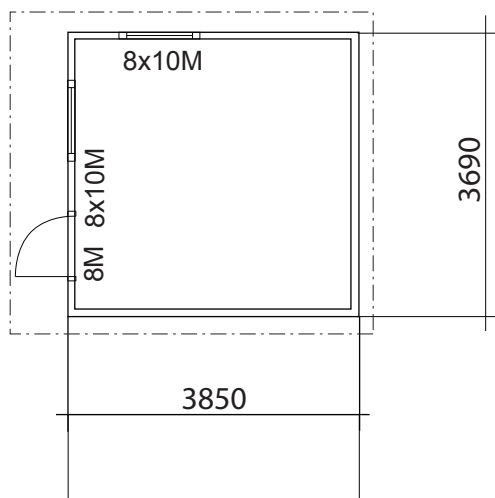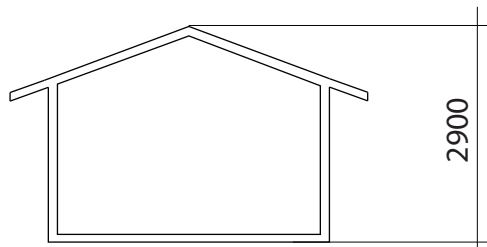

BYGGNADSAREA 15 m²



RITAD AV
Sören Olsson

2011-01-12

BYGGLOVSRITNING

TRÄHUSET I TYRESÖ AB, SKOGSÄNGSVÄGEN 58, 135 55 TYRESÖ

Tel: 08-776 44 14, Fax: 08-776 34 66

PAULINA 15-1-2

PLAN, SEKTION FASADER SKALA 1:100