



Montering Rasken 15

Skriv ut monteringsanvisningen
med färgskrivare.



Trähuset önskar lycka till med stugan, boden ni köpt från Trähuset.

Packa upp stugan efter leverans och kontrollera att allt är med enligt materialspecifikationerna

Vid felaktigheter i leveransen gäller konsumentverkets regler.
Reklamera till Trähuset inom rimlig tid.

Om ni reklamerar efter denna tid får ni själva hämta eller byta direkt på Trähuset i Tyresö. Ni står själva för transportkostnad till och från Trähuset.

Fönster och detaljer ligger i de flesta fall i paketet med väggblocken (i det första stora blocket).

Att tänka på

- 1 Läs monteringsanvisningen noga
- 2 Materialet ska skyddas från sol och regn och läggas jämt på underlag av trä.
- 3 Dörrar ska ligga eller stå mot ett jämt underlag så att de inte blir skeva.
- 4 Rådgör med den brädgård eller byggvaruhus där ni köpt stugan om takpapp och lämplig spik

Verktyg ni bör ha för att montera en stuga:

Vattenpass, hammare, fogsvans, vinkelhake, stämjärn, färgsnöre, skruvdragare, koben, yxa

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel



Materialspecifikation

Rasken-15-1

Antal Typ Block

12	Väggblock	
10	Takstolar nr 13	
4	Vindskivor nr 66	
4	Vattbrädor nr 55	
4	Hörnknutar nr 11	
4	Trekantsläkt nr 22	ca 210 cm
5	Hanbjälkar nr 33 till takstolarna.	

Material som ligger i blocken

4 vingar till vindskivor. 32st stora vinklar till takstolarna.
Ankarspik 1pkt. Bult 10x70mm 32st med mutter och bricka.

Tillbehörspaket

2	Bjälklag nr 1	264 cm
5	Bjälklag nr 2	541cm
1	Bärlina nr 21	
4	Takbrädor nr 4 börja med dessa brädor när taket spikas	
4	Brädor nr 7 fotbrädor spikas mot takstolarna.	
12	Underslag till golvbjälkar	300 cm
1	Nockbjälke nr 13	551 cm
66	Golv	264 cm
90	Tak	300 cm

Packas separat vid leverans

1	Dörr 80x185-Spröjs-Höger
3	Fönster 80x100
1	Paket foder till 1st dörr och 3st fönster

Materialspecifikation

Rasken-15-2

Antal Typ Block

12	Väggblock	
10	Takstolar nr 13	
4	Vindskivor nr 66	
4	Vattbrädor nr 55	
4	Hörnknutar nr 11	
4	Trekantsläkt nr 22	ca 210 cm
5	Hanbjälkar nr 33 till takstolarna.	

Material som ligger i blocken

4 vingar till vindskivor. 32st stora vinklar till takstolarna.
Ankarspik 1pkt. Bult 10x70mm 32st med mutter och bricka.

Tillbehörspaket

2	Bjälklag nr 1	264 cm
5	Bjälklag nr 2	541cm
1	Bärlina nr 21	
4	Takbrädor nr 4 börja med dessa brädor när taket spikas	
4	Brädor nr 7 fotbrädor spikas mot takstolarna.	
12	Underslag till golvbjälkar	300 cm
1	Nockbjälke nr 13	551 cm
66	Golv	264 cm
90	Tak	300 cm

Packas separat vid leverans

1	Dörr 80x185-Runt glas Höger
3	Fönster 80x100
1	Paket foder till 1st dörr och 3st fönster



Materialspecifikation

Rasken-15-1-2

Lilla Taket

12	Takbrädor	73 cm
4	Takbrädor nr 3 och nr 4	73 cm
2	Vindskivor nr 66	
2	Vattbrädor nr 55	
4	Trekantsläckt nr 22	
2	Konsoller till taket	
2	Takstolar nr 77	


Räcke


2	Brädor nr 33 (spikas i vägg)
2	Brädor nr 25
4	Brädor nr 24
8	Brädor nr 23
2	Överliggare till räcket

Trappa

2	Reglar nr 26
3	Reglar nr 27
7	Trallbrädor


Obs! packas på blocken

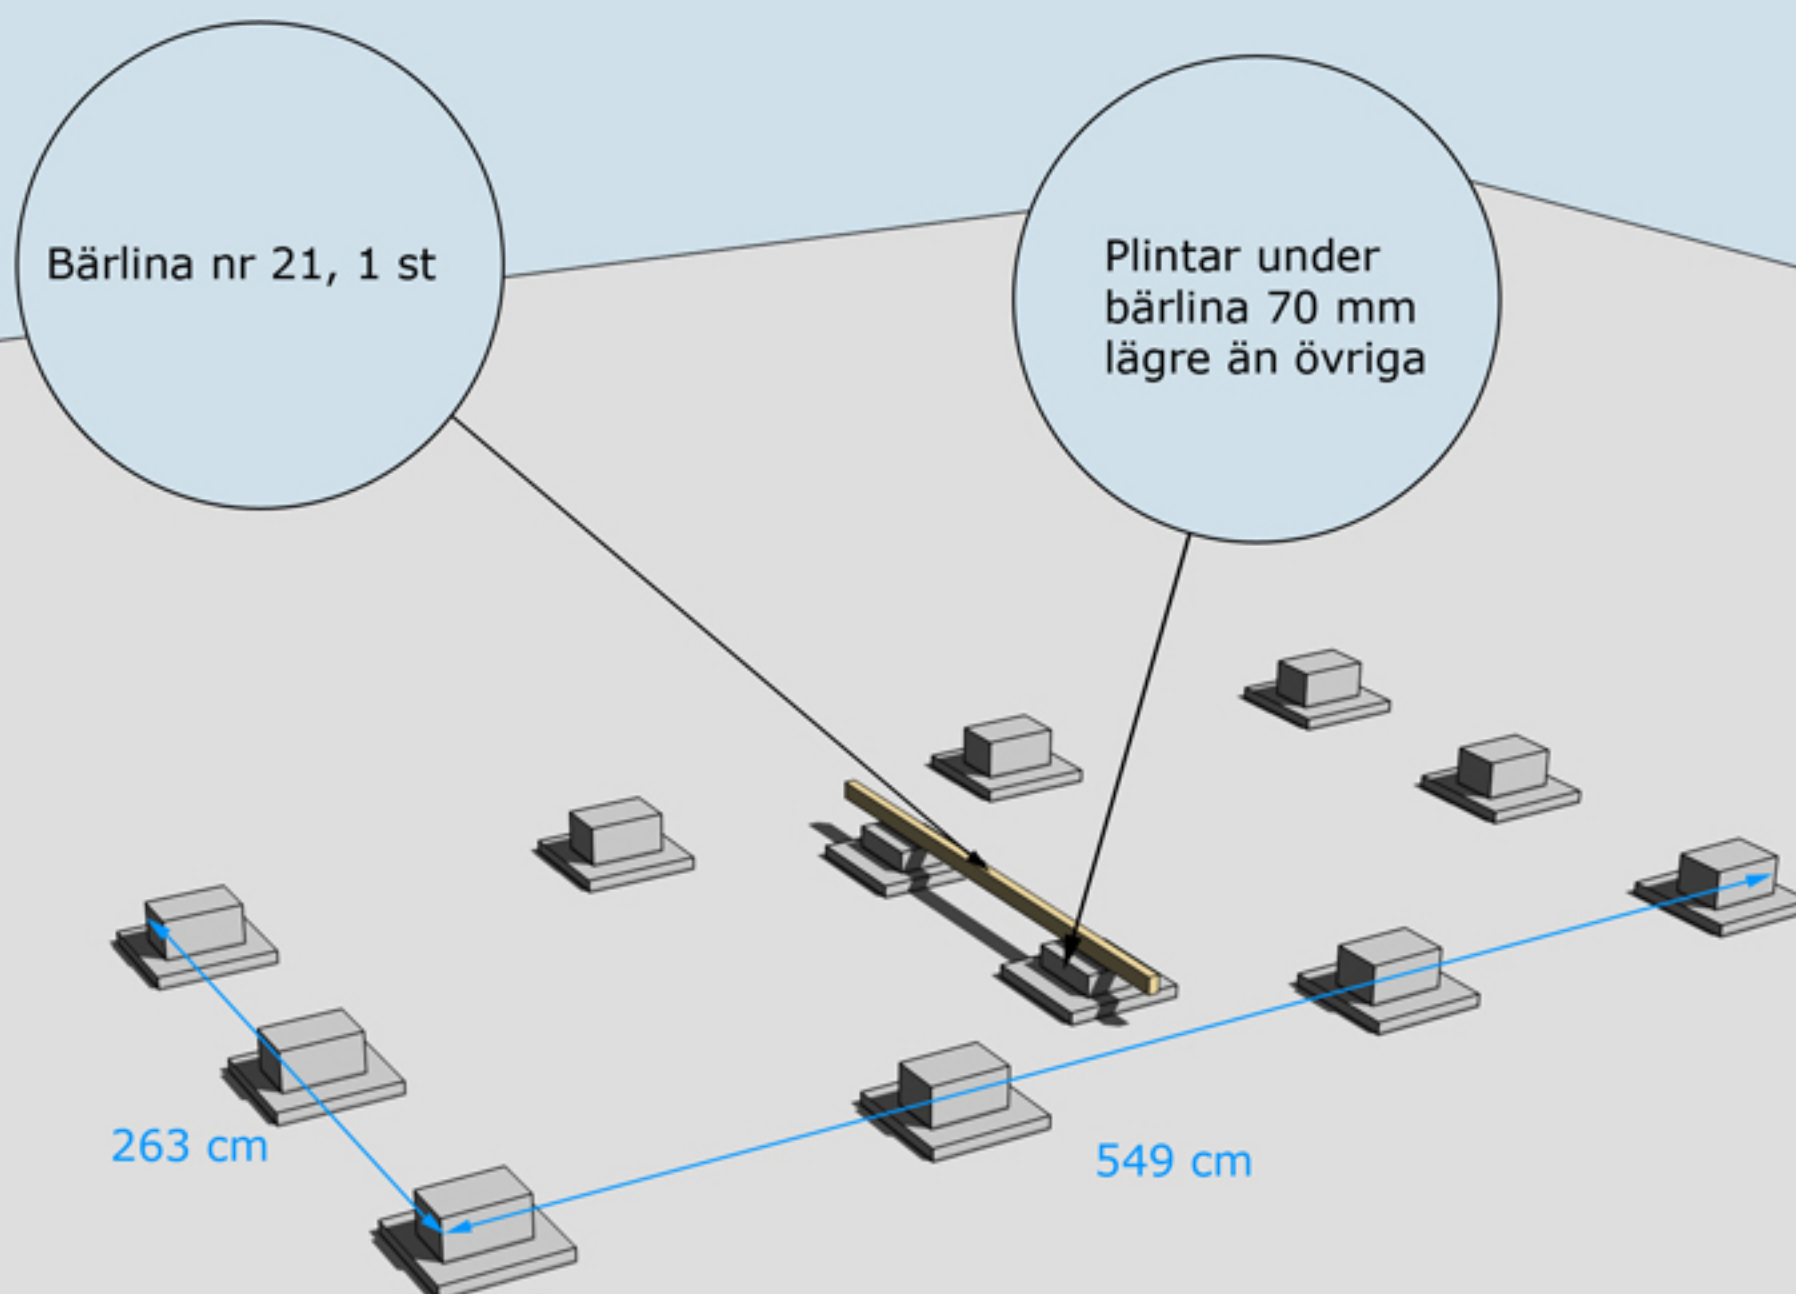

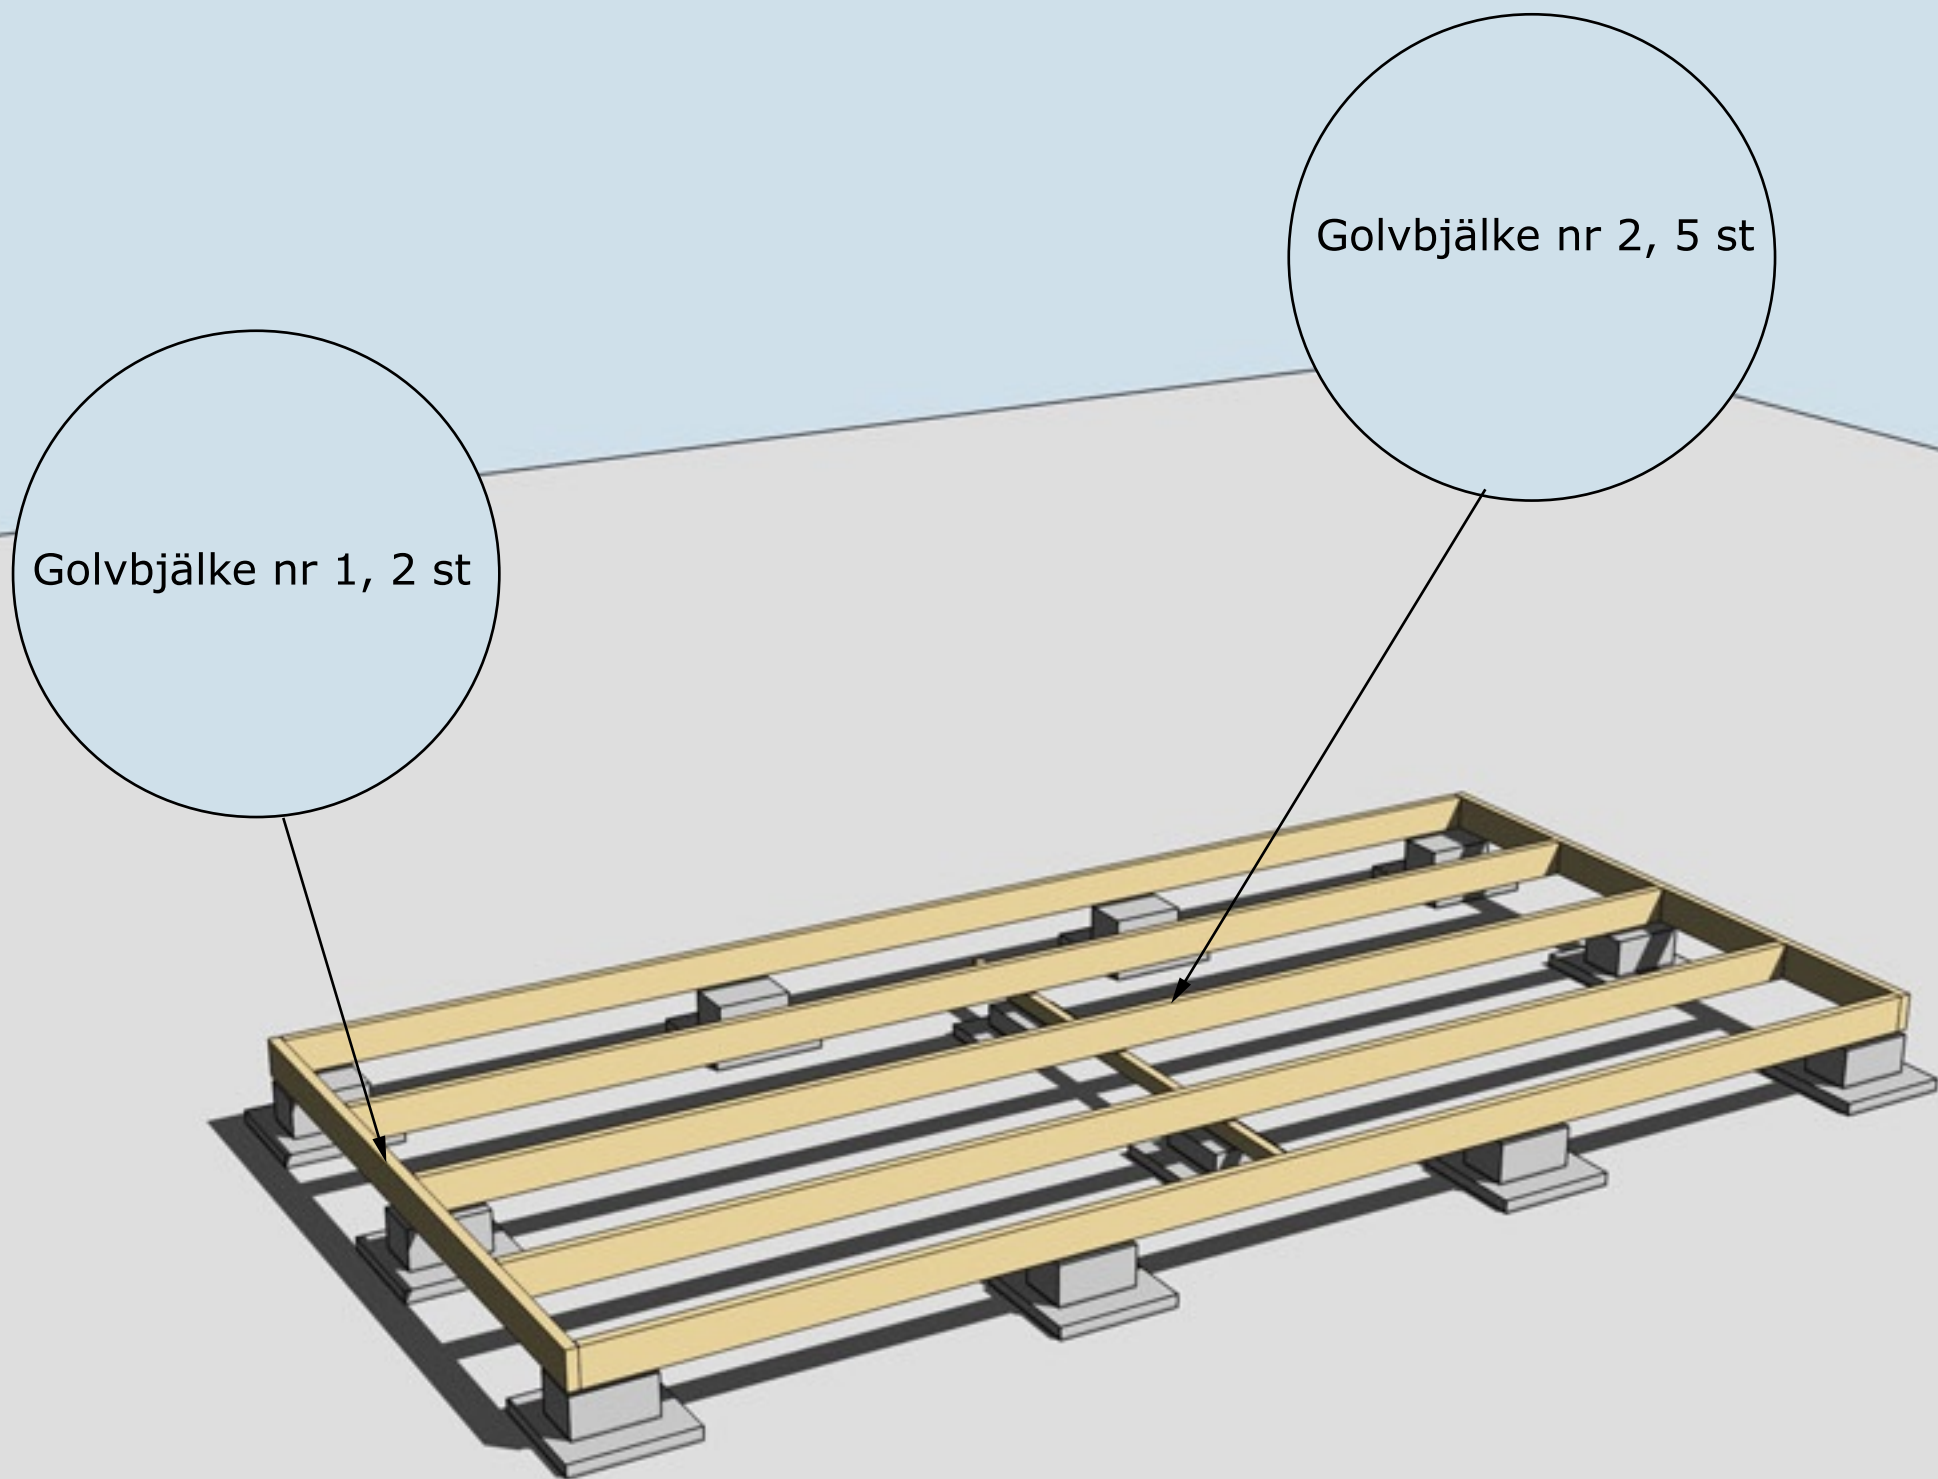


MONTERING AV BJÄLKLAG NR 1 OCH 2



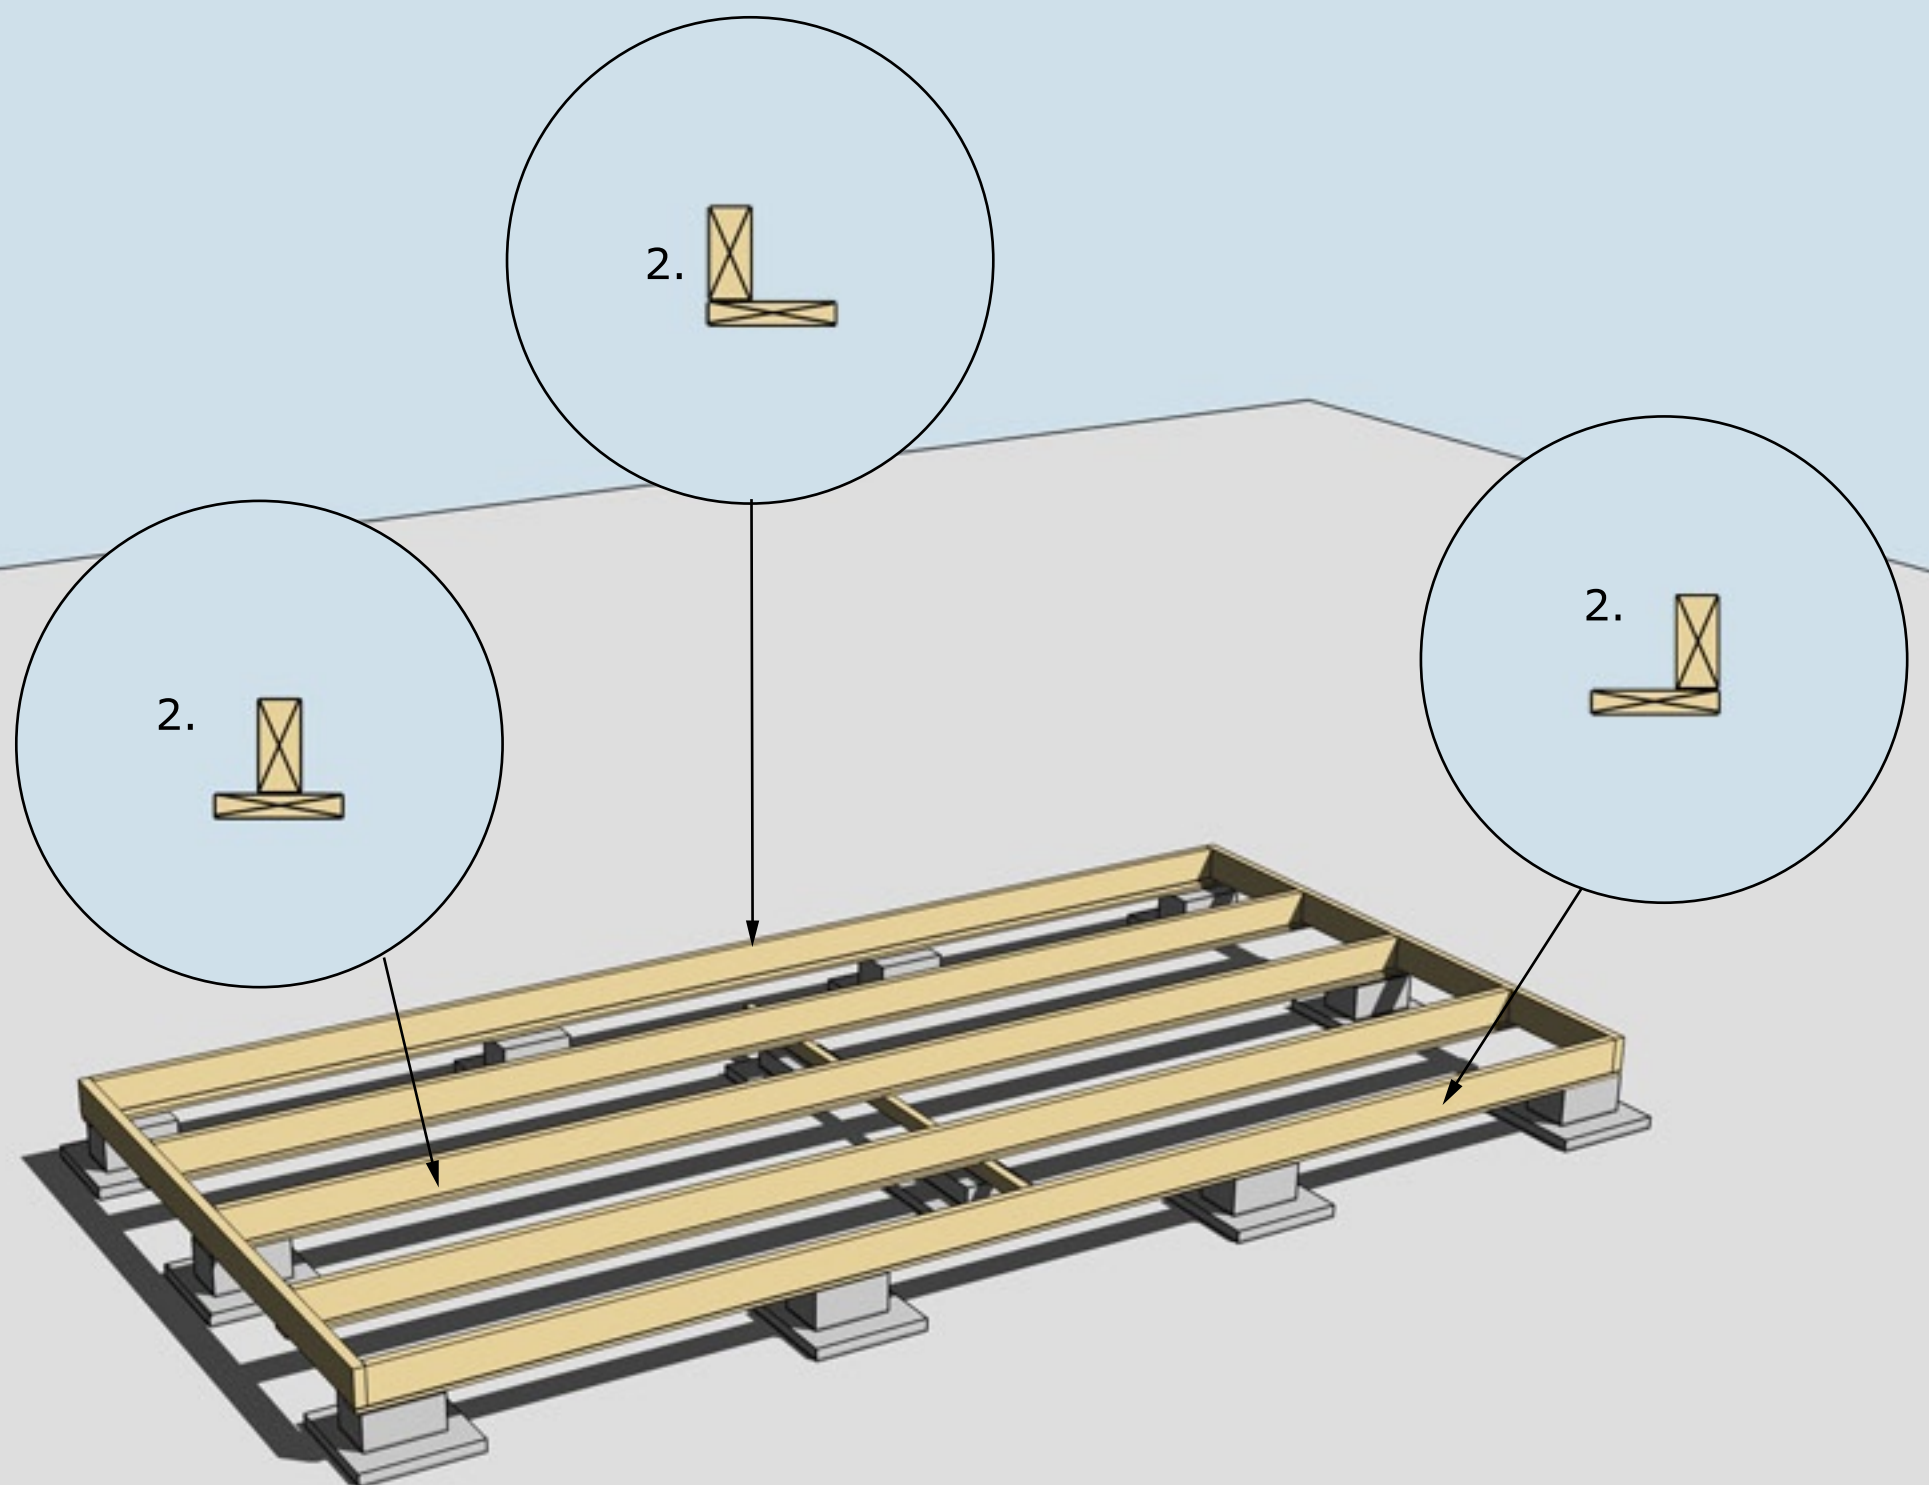


MONTERING AV UNDERSLAG


Underslag golvbjälke spikas centrerat på golvbjälkarna i mitten
Underslag golvbjälke spikas i ytterkant på golvbjälkarna ytterst

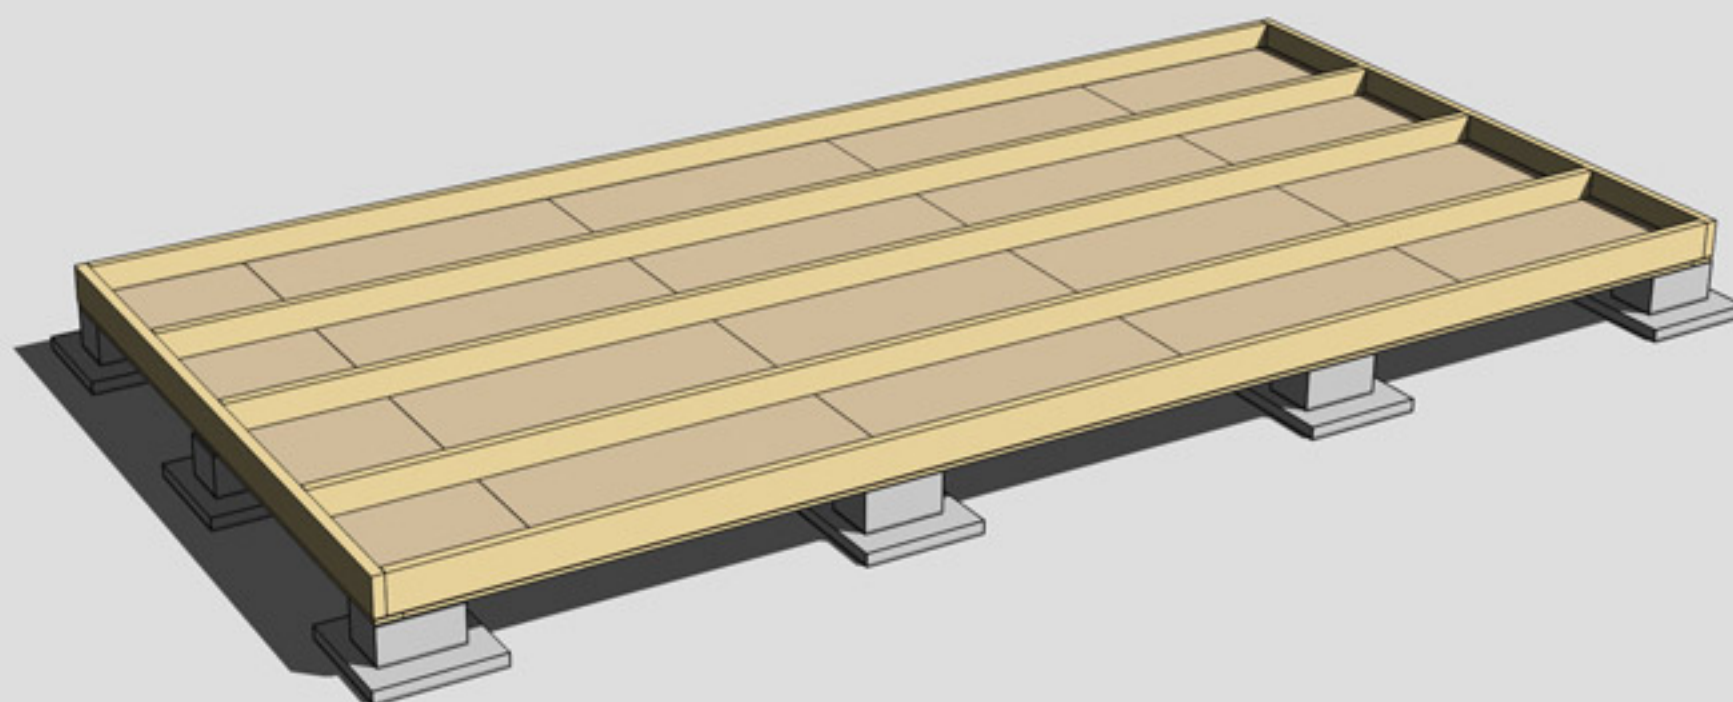

MONTERING AV TROSSBOTTENSKIVOR/BLINDBOTTENSKIVOR
OBS! Trossbottensskivor/Blindbottensskivor ingår ej i leveransen

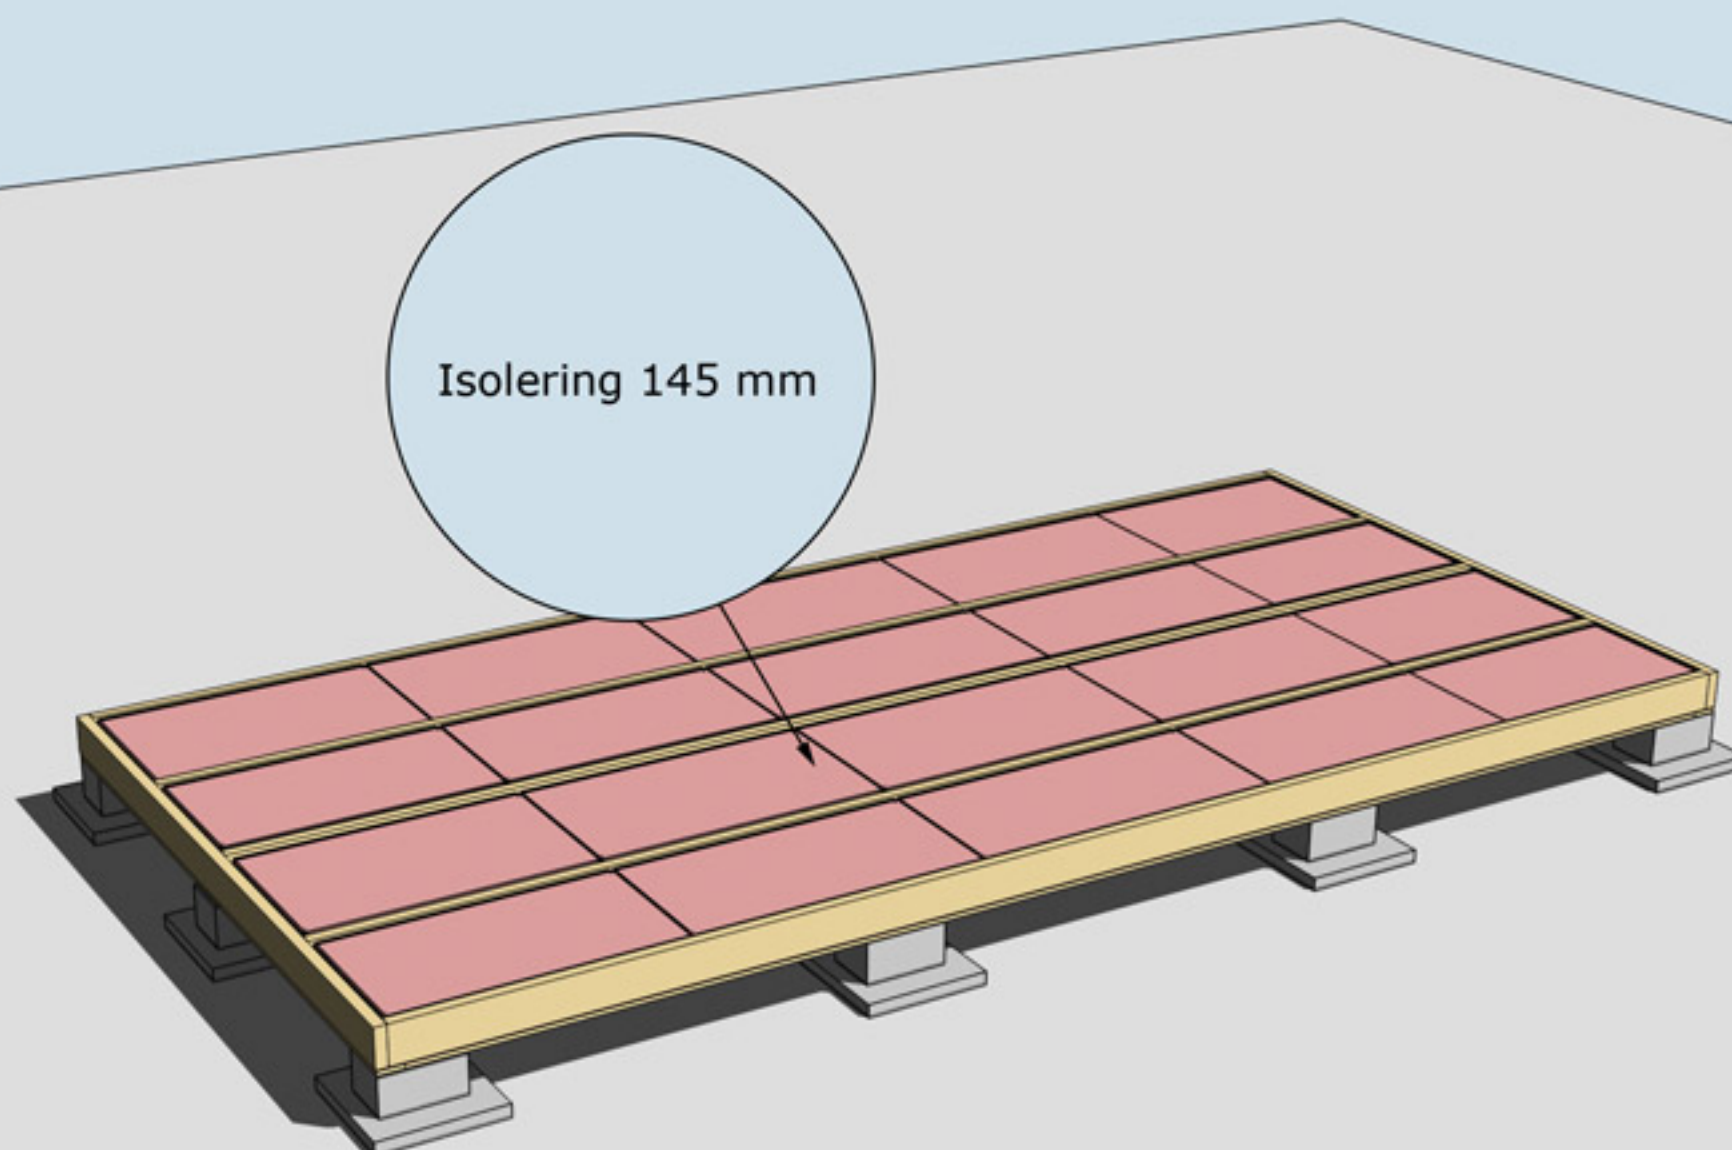

ISOLERING AV BJÄLKLAG
OBS! Isolering ingår ej i leveransen

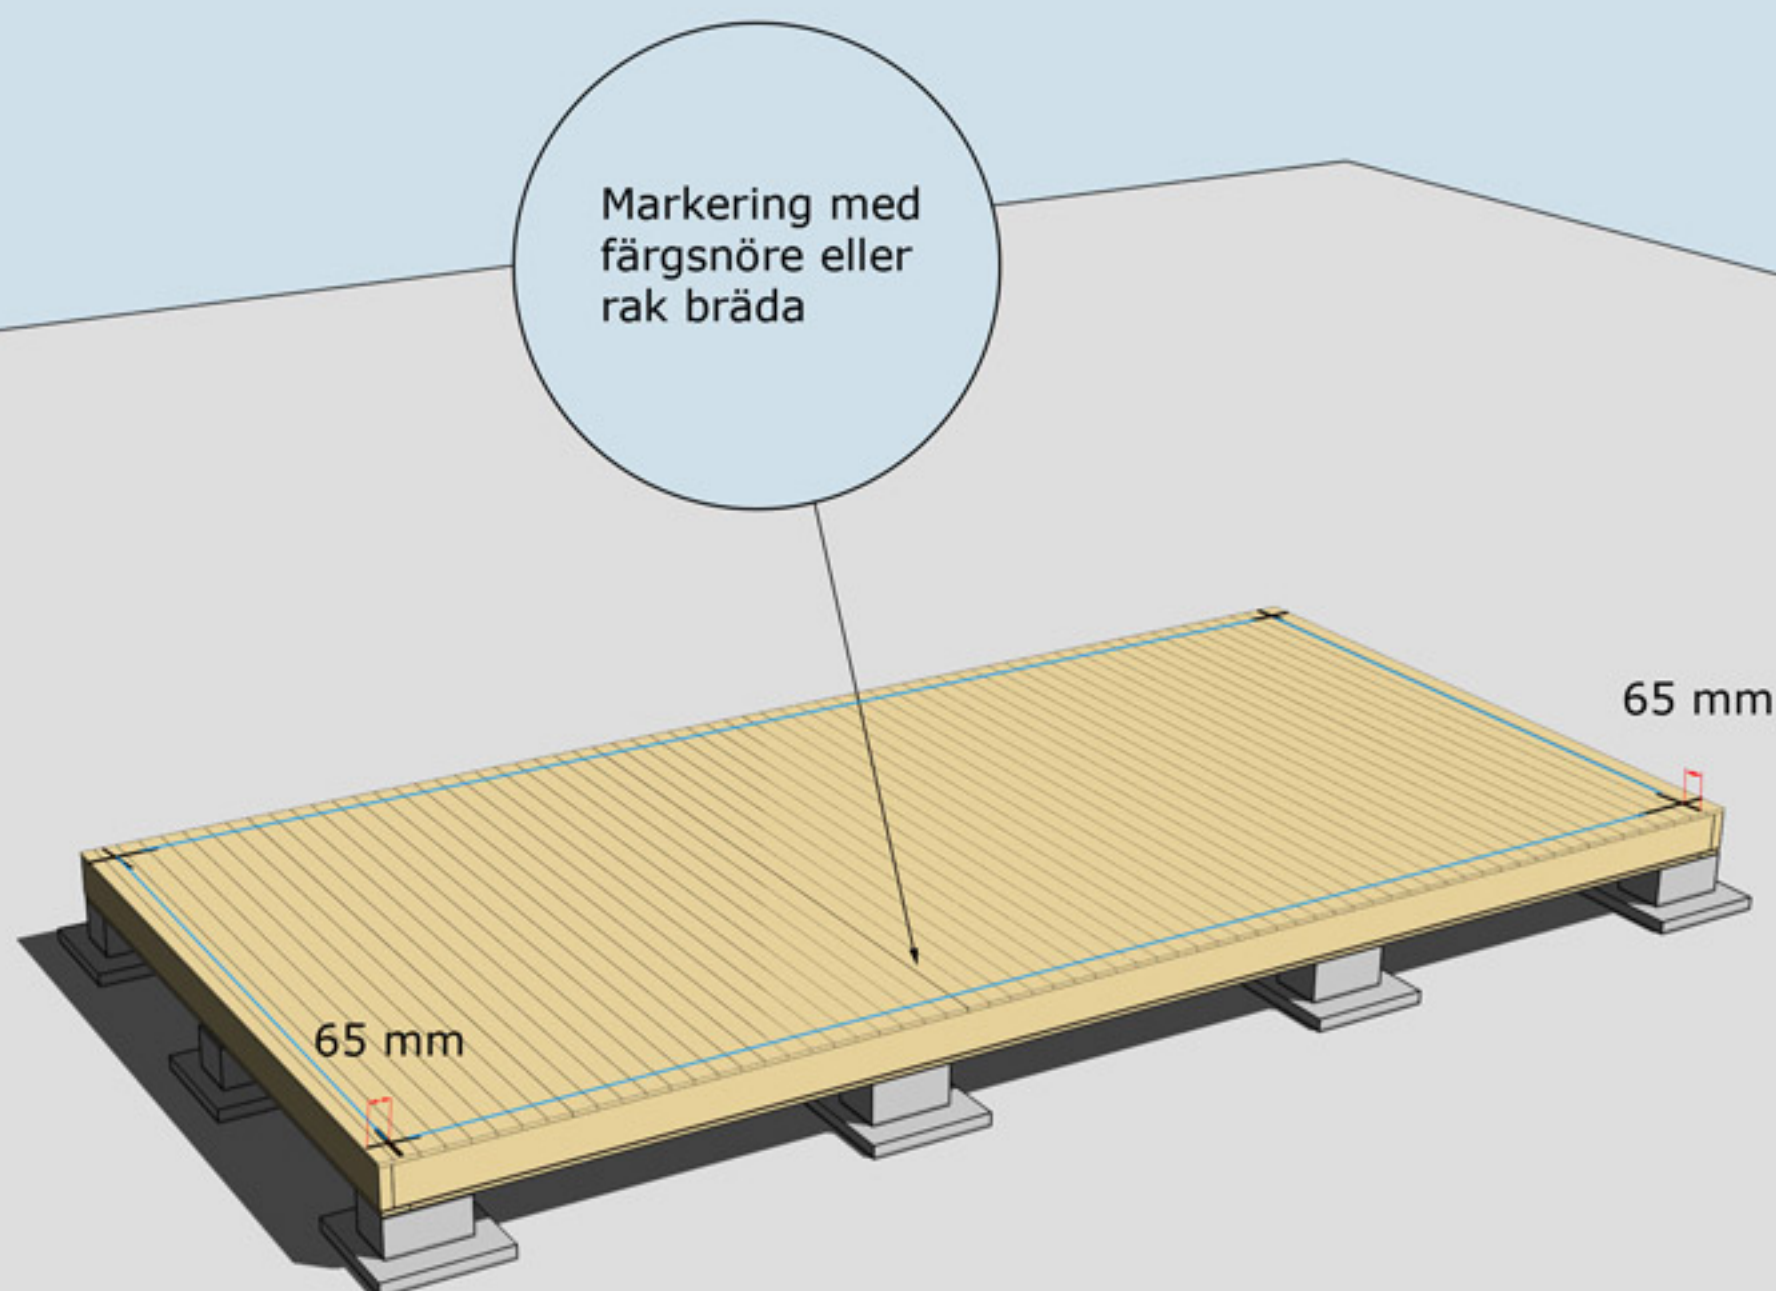


MONTERING AV GOLVBRÄDOR

Golvbrädor monteras med den skrovliga sidan uppåt. Den planade släta sidan nedåt. Golvbrädorna spikas med 1 spik per bjälke = 5 spik per golvbräda.


Dra ett streck i varje hörn 65 mm in från bjälklagets kant. Två streck i varje hörn. Gör likadant på resterande tre hörn. Ni får då ett kors.

Använd ett färgsnöre och märk lång- och kortsidor eller dra en linje med en rak bräda på samtliga sidor. Ni har då fått fyra streck på bjälklaget som visar var väggblocken ska monteras. Strecken ska synas från insidan när ni monterar väggblocken.

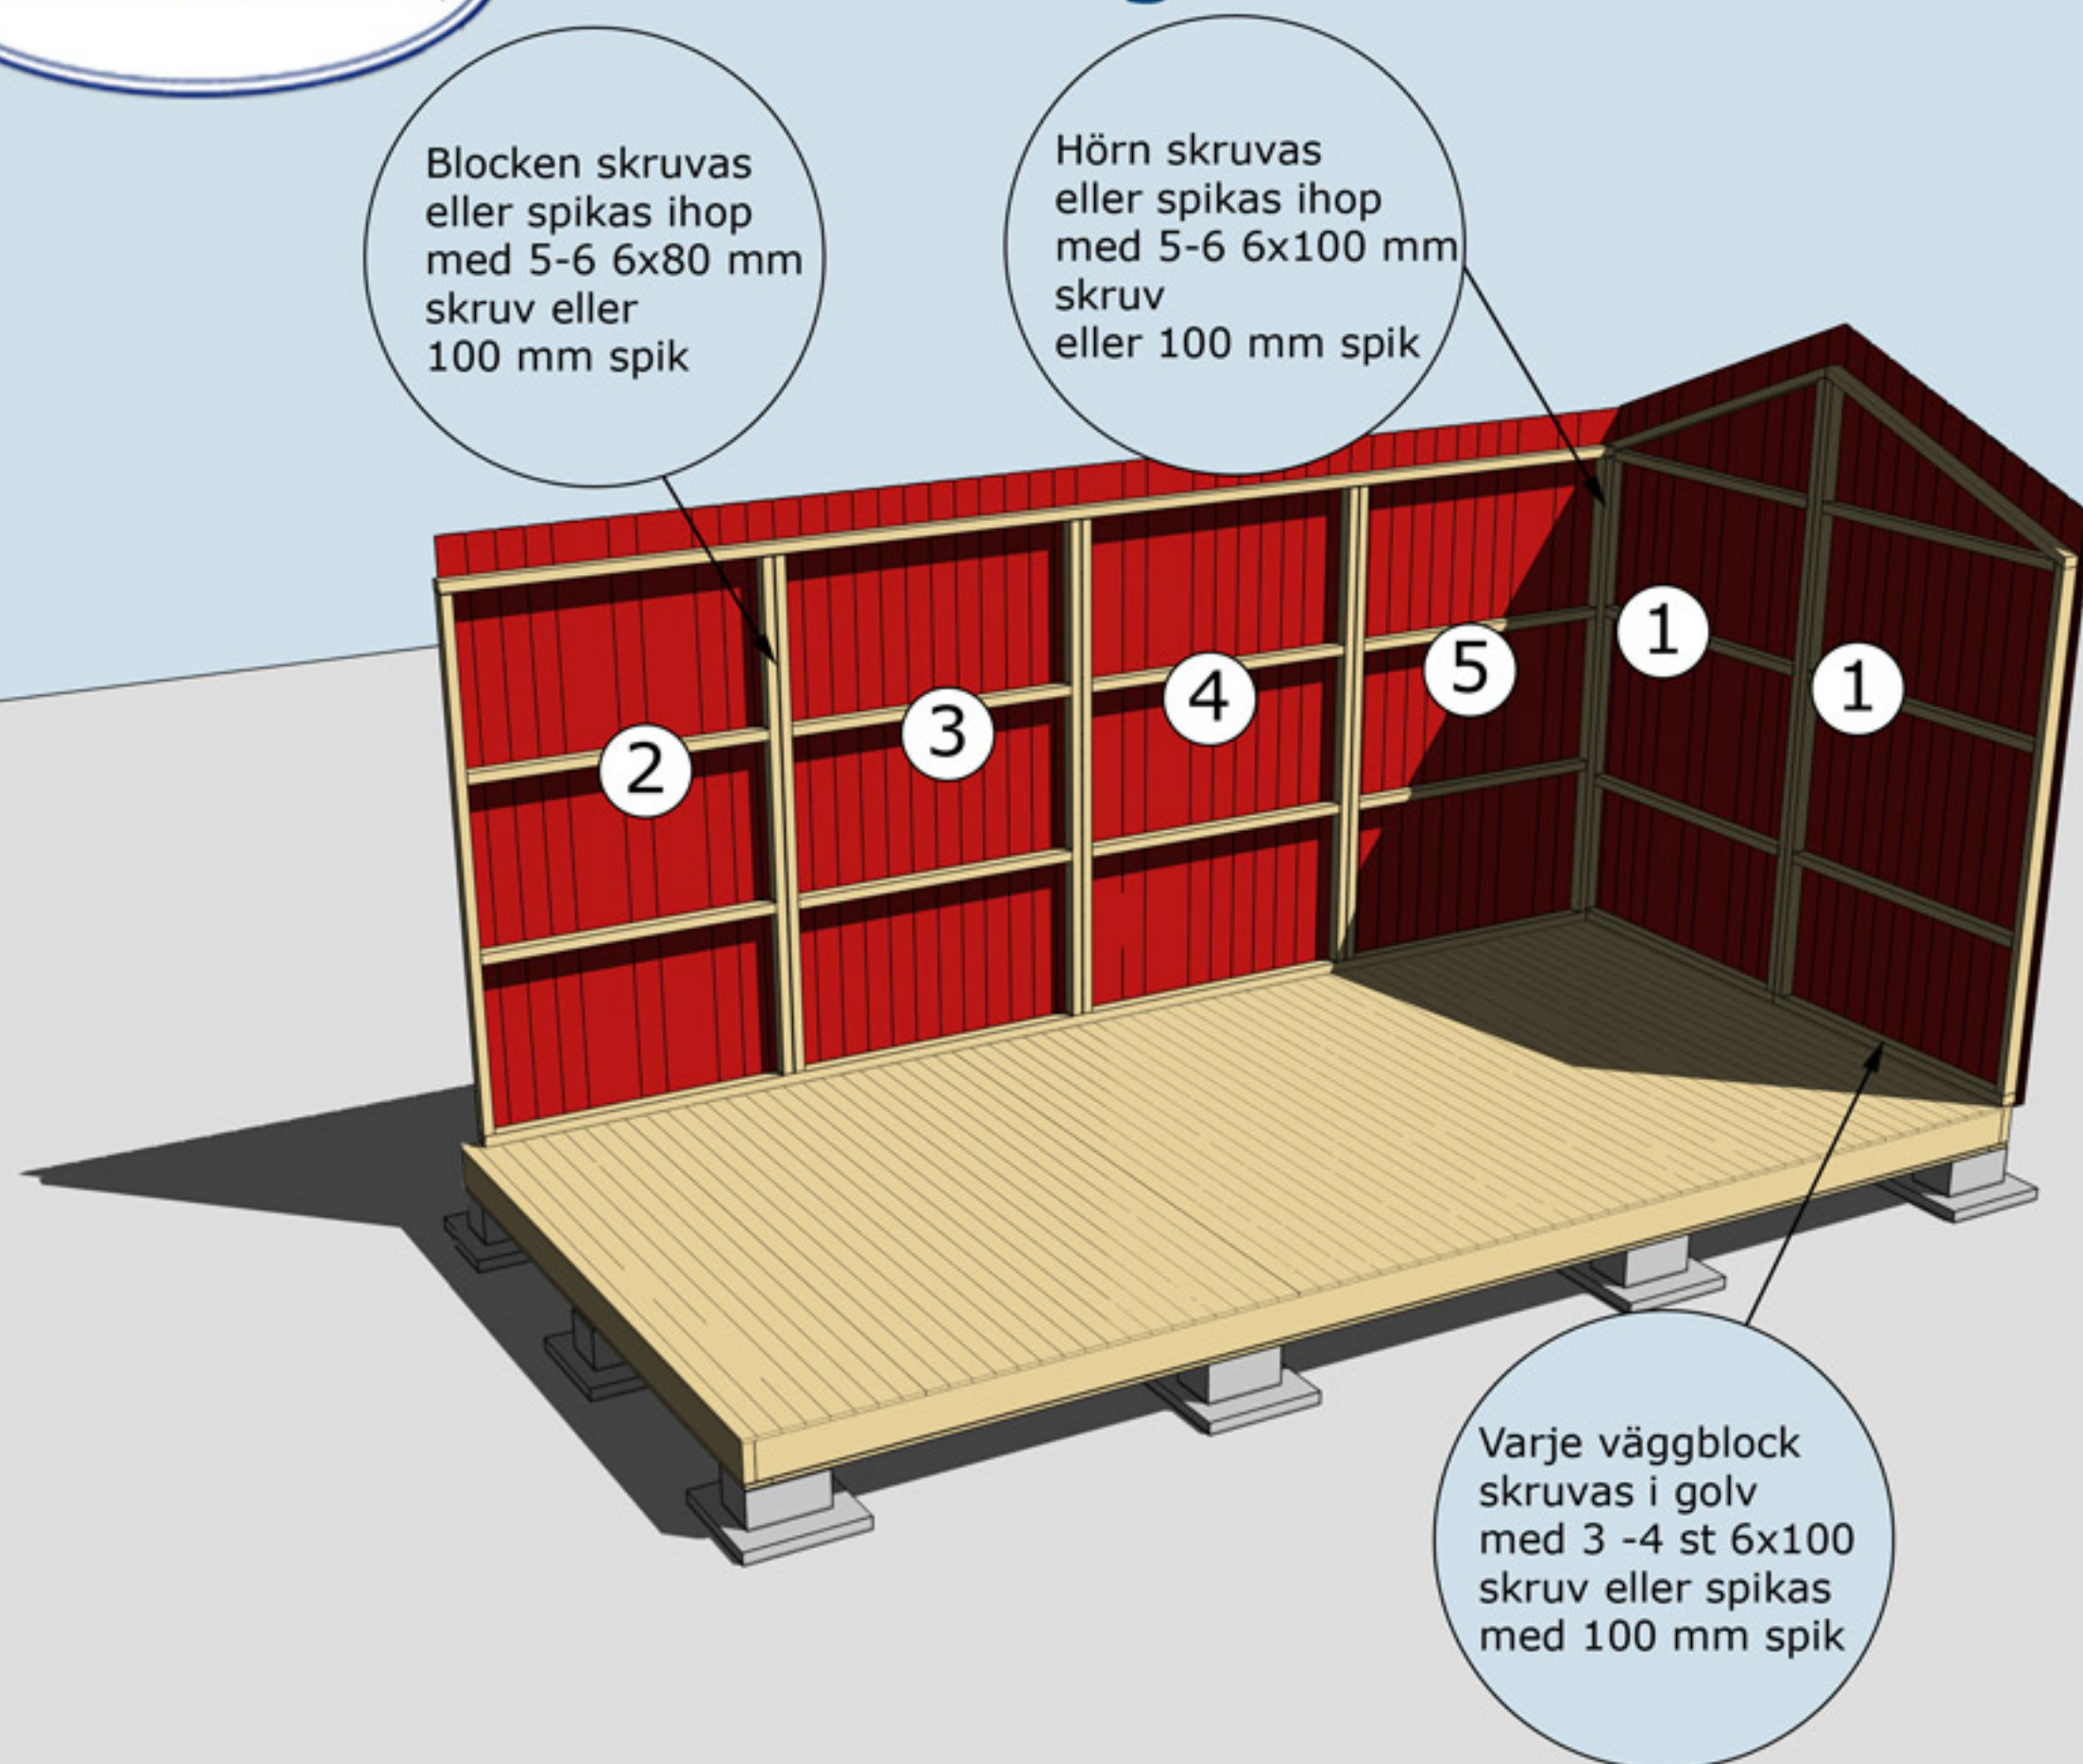

MONTERING AV VÄGGBLOCK NR 1 TILL 5
Börja med block nr 1. Fortsätt med 2, osv.

Montering Rasken 15

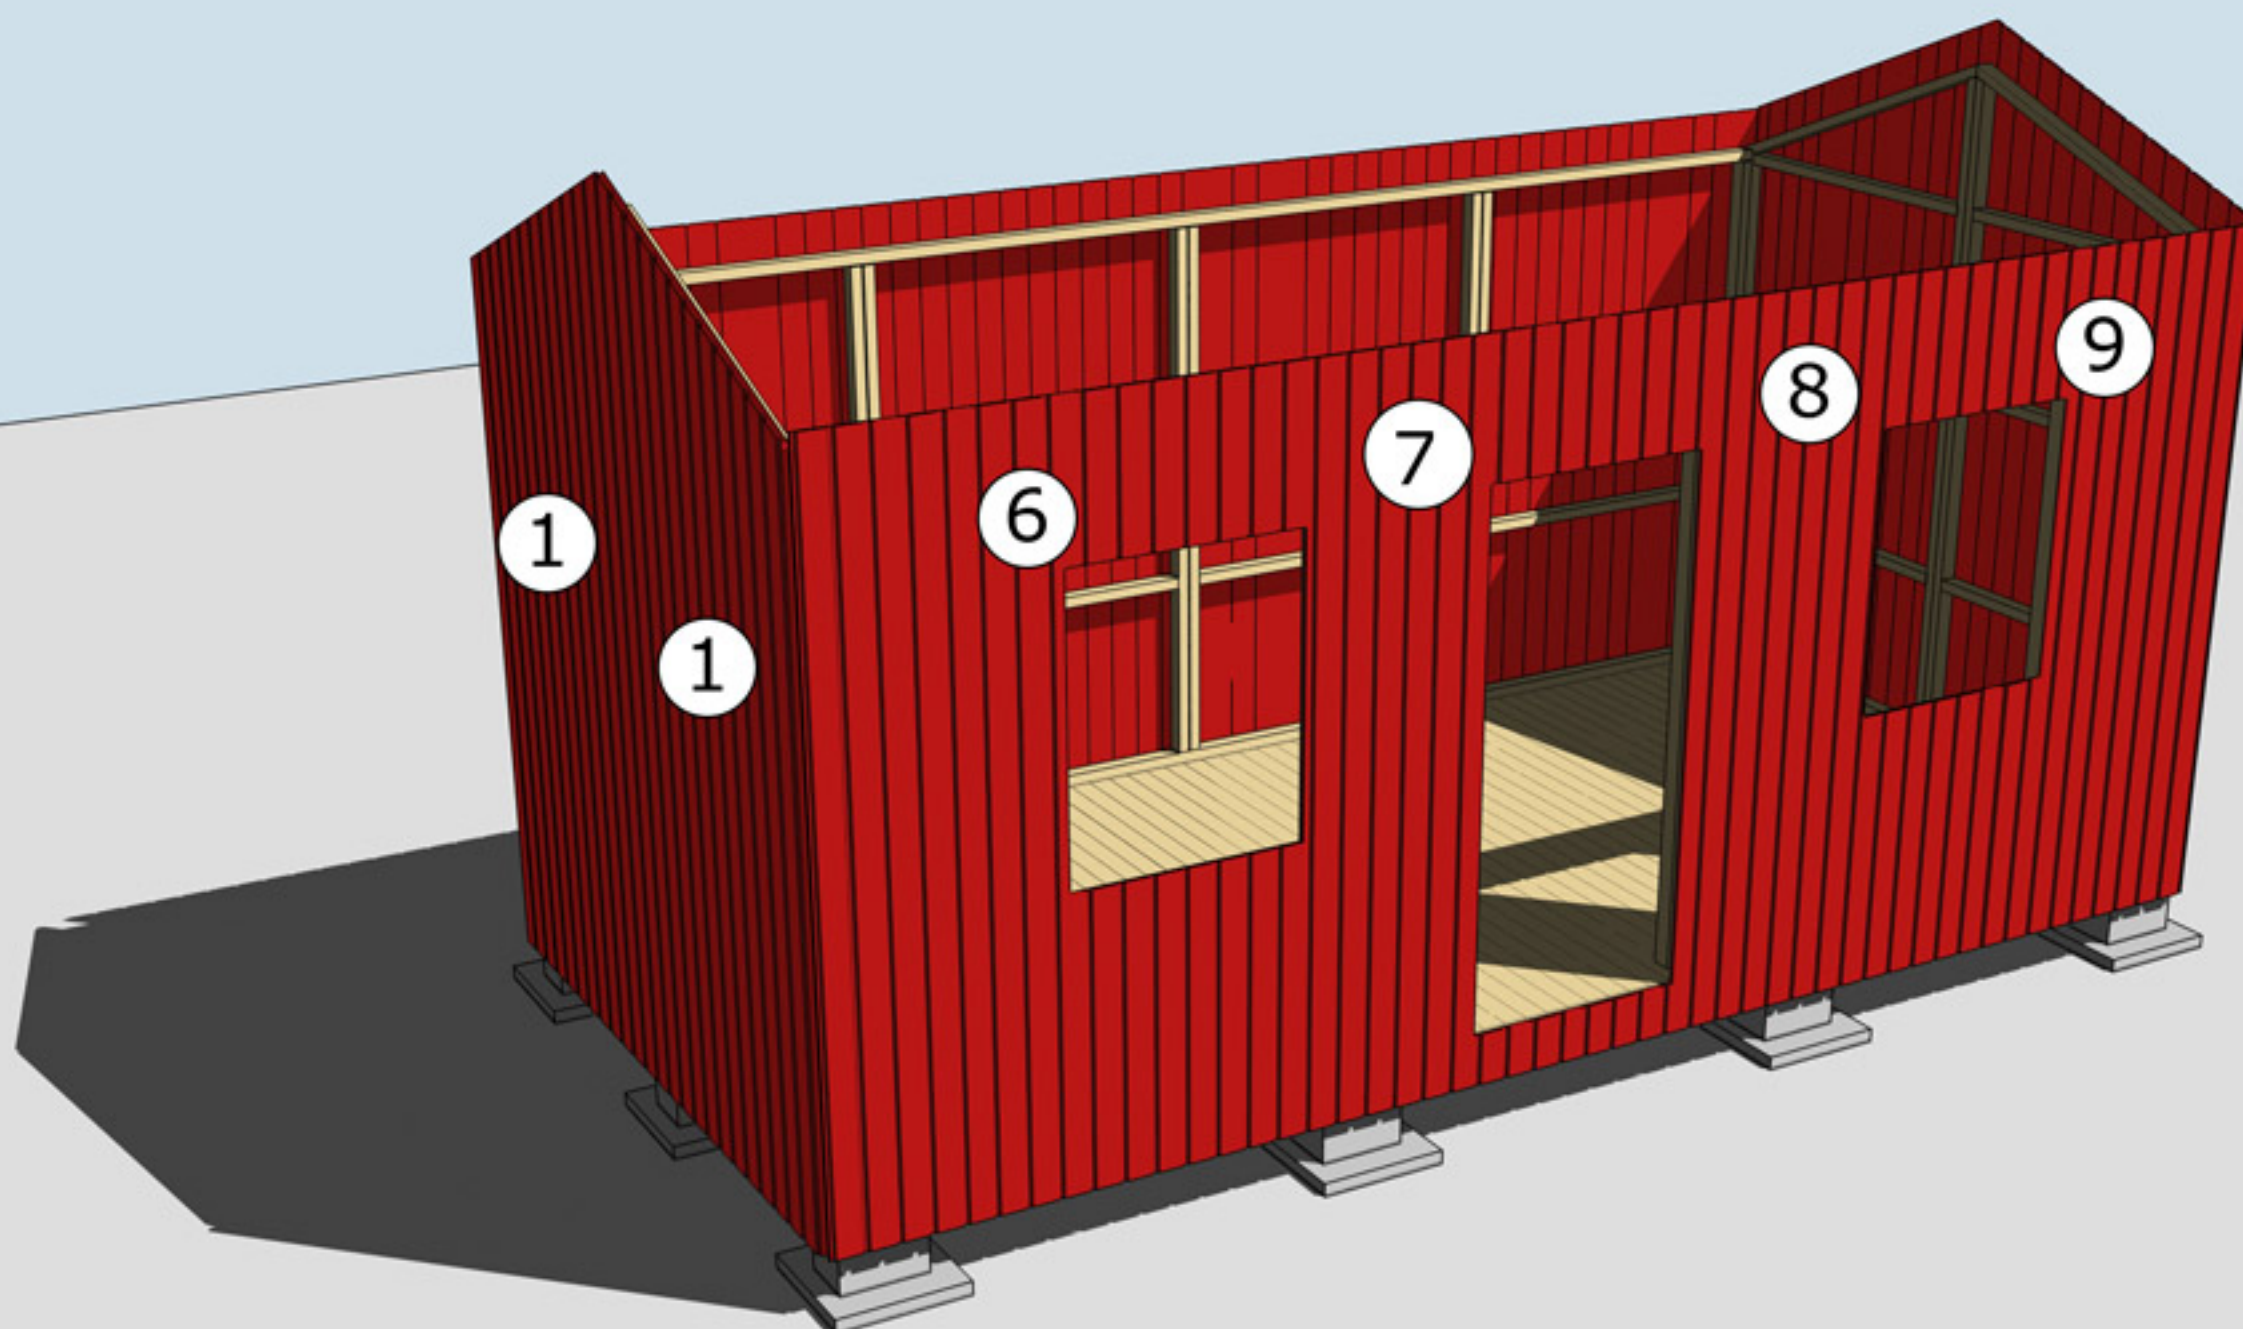

MONTERING AV VÄGGBLOCK 1 TILL 9
Väggblock. Fortsätt med block 1, 6 osv.




Montering Rasken 15

Takbjälkar nr 13
5 st

Se även detaljer
på nästa sida

Nockbjälke nr 13,
1 st

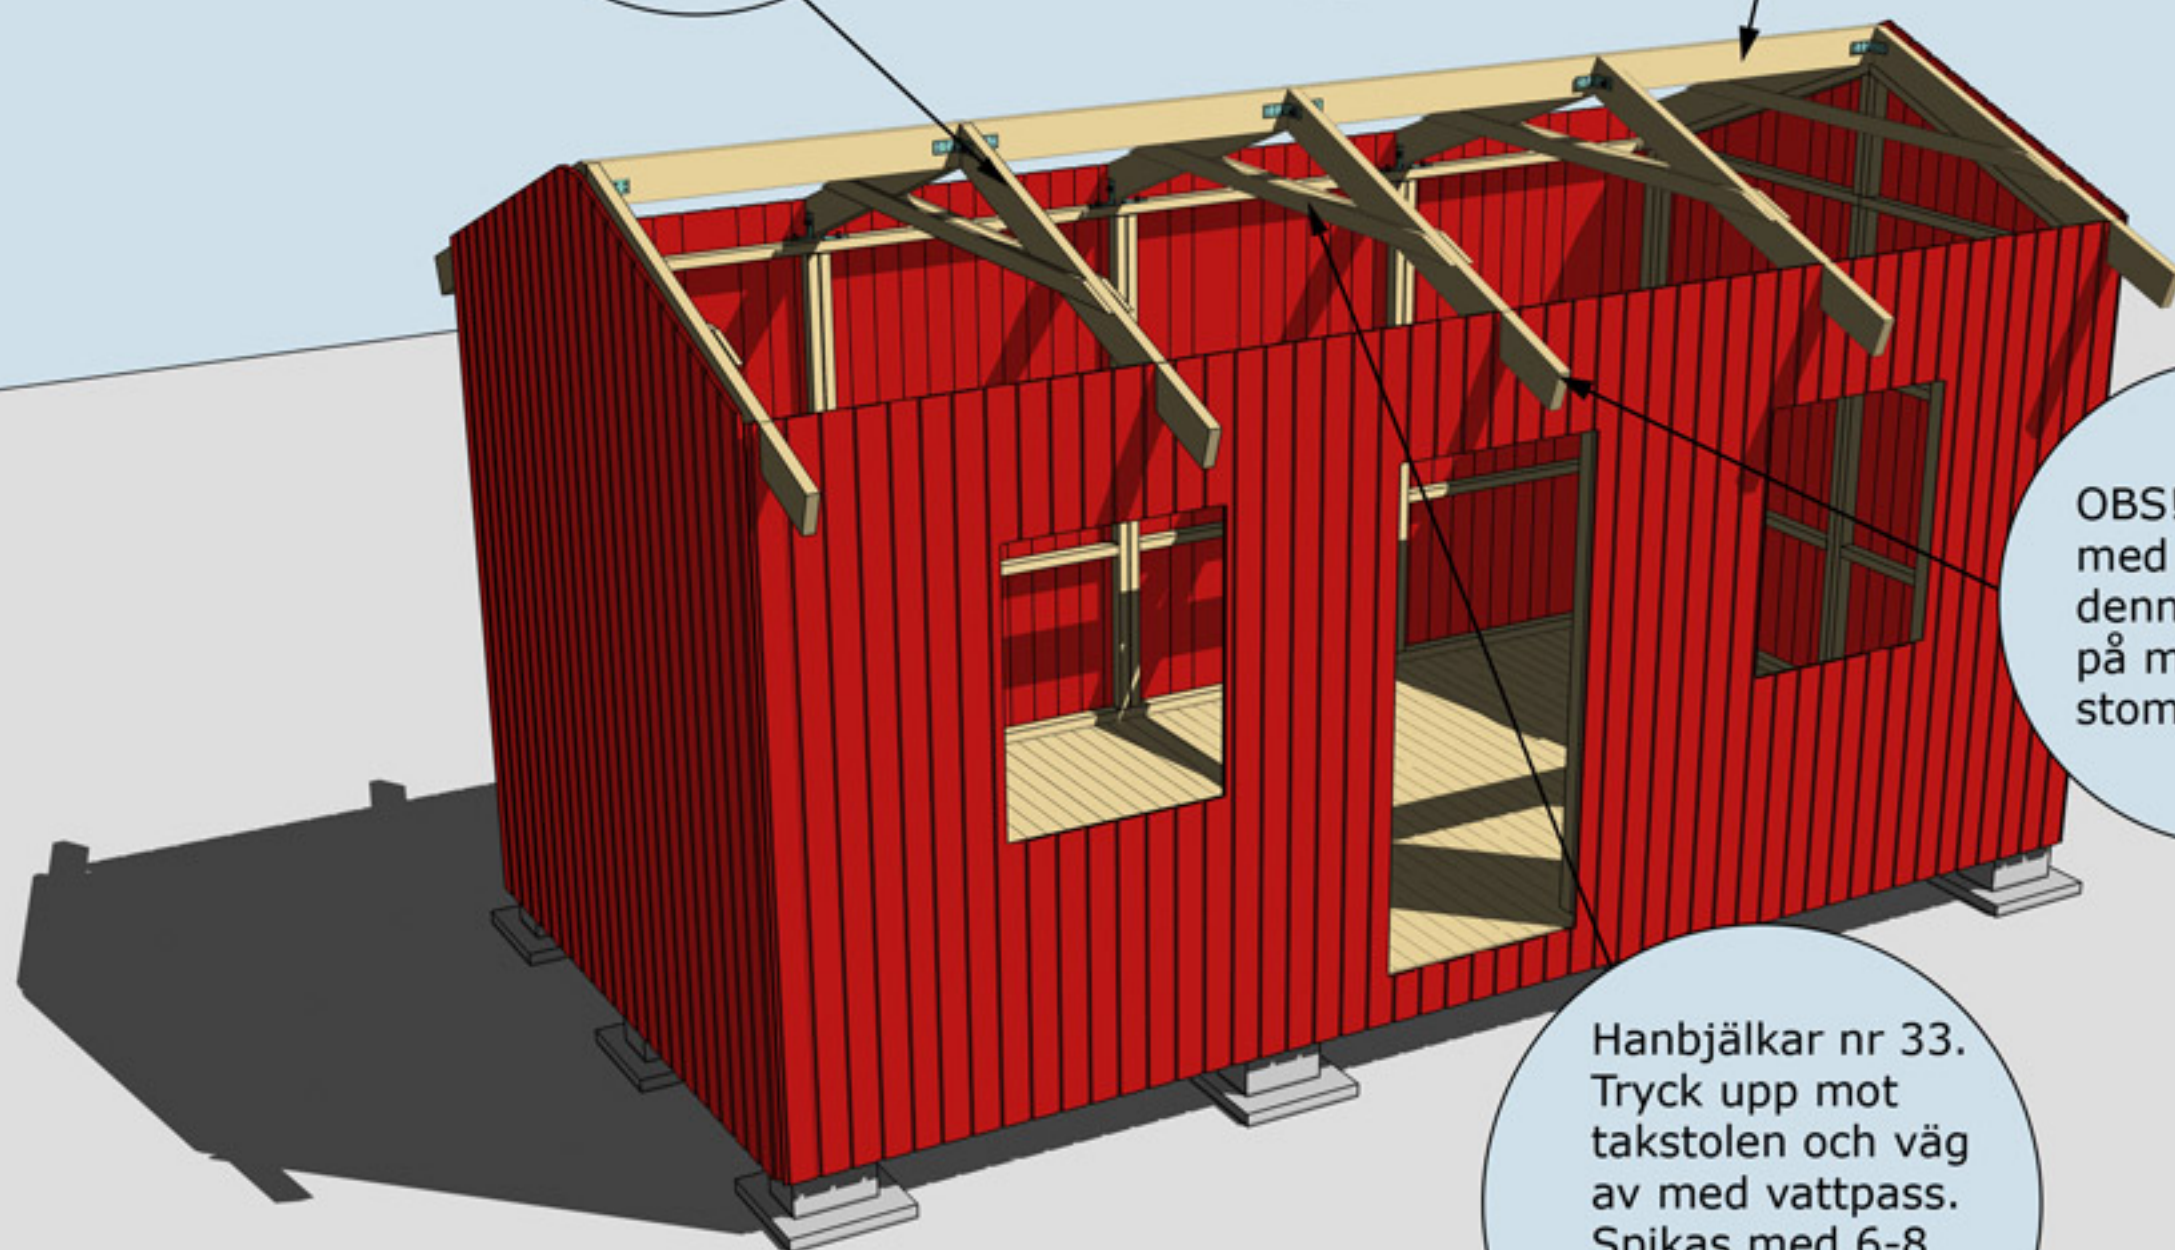

OBS! Var noga
med att montera
denna takbjälke
på mitten av
stommen

Hanbjälkar nr 33.
Tryck upp mot
takstolen och väg
av med vattpass.
Spikas med 6-8
75 mm spik från
båda sidor

MONTERING AV TAKBJÄLKAR NR 13 SAMT VINKLAR VID TAKBJÄLKAR
SE NÄSTA SIDA

Montering Rasken

OBS! Endast ankarspik i nock-bjälken

Takbjälkar nr 13 vid gavlarna 2 st, monteras 105 mm innanför panelen

Vid gavlar spikas vinklar för Takbjälkar nr 13 med ankarspik

Takbjälkar nr 13 fästs i hammarbandet med vinkel och genomgående bult, mutter och bricka.


MONTERING AV TAKBJÄLKAR NR 13 SAMT VINKLAR VID TAKBJÄLKAR OCH HANBJÄLKAR



Montering Rasken 15

Takbräda nr 4
4 st, Börja med
dessa takbrädor
och gå uppåt.
Takbrädorna ska
hänga ut ca
30 mm utanför
takbjälken.


Samtliga takbrädor
skarvas på denna
bjälke

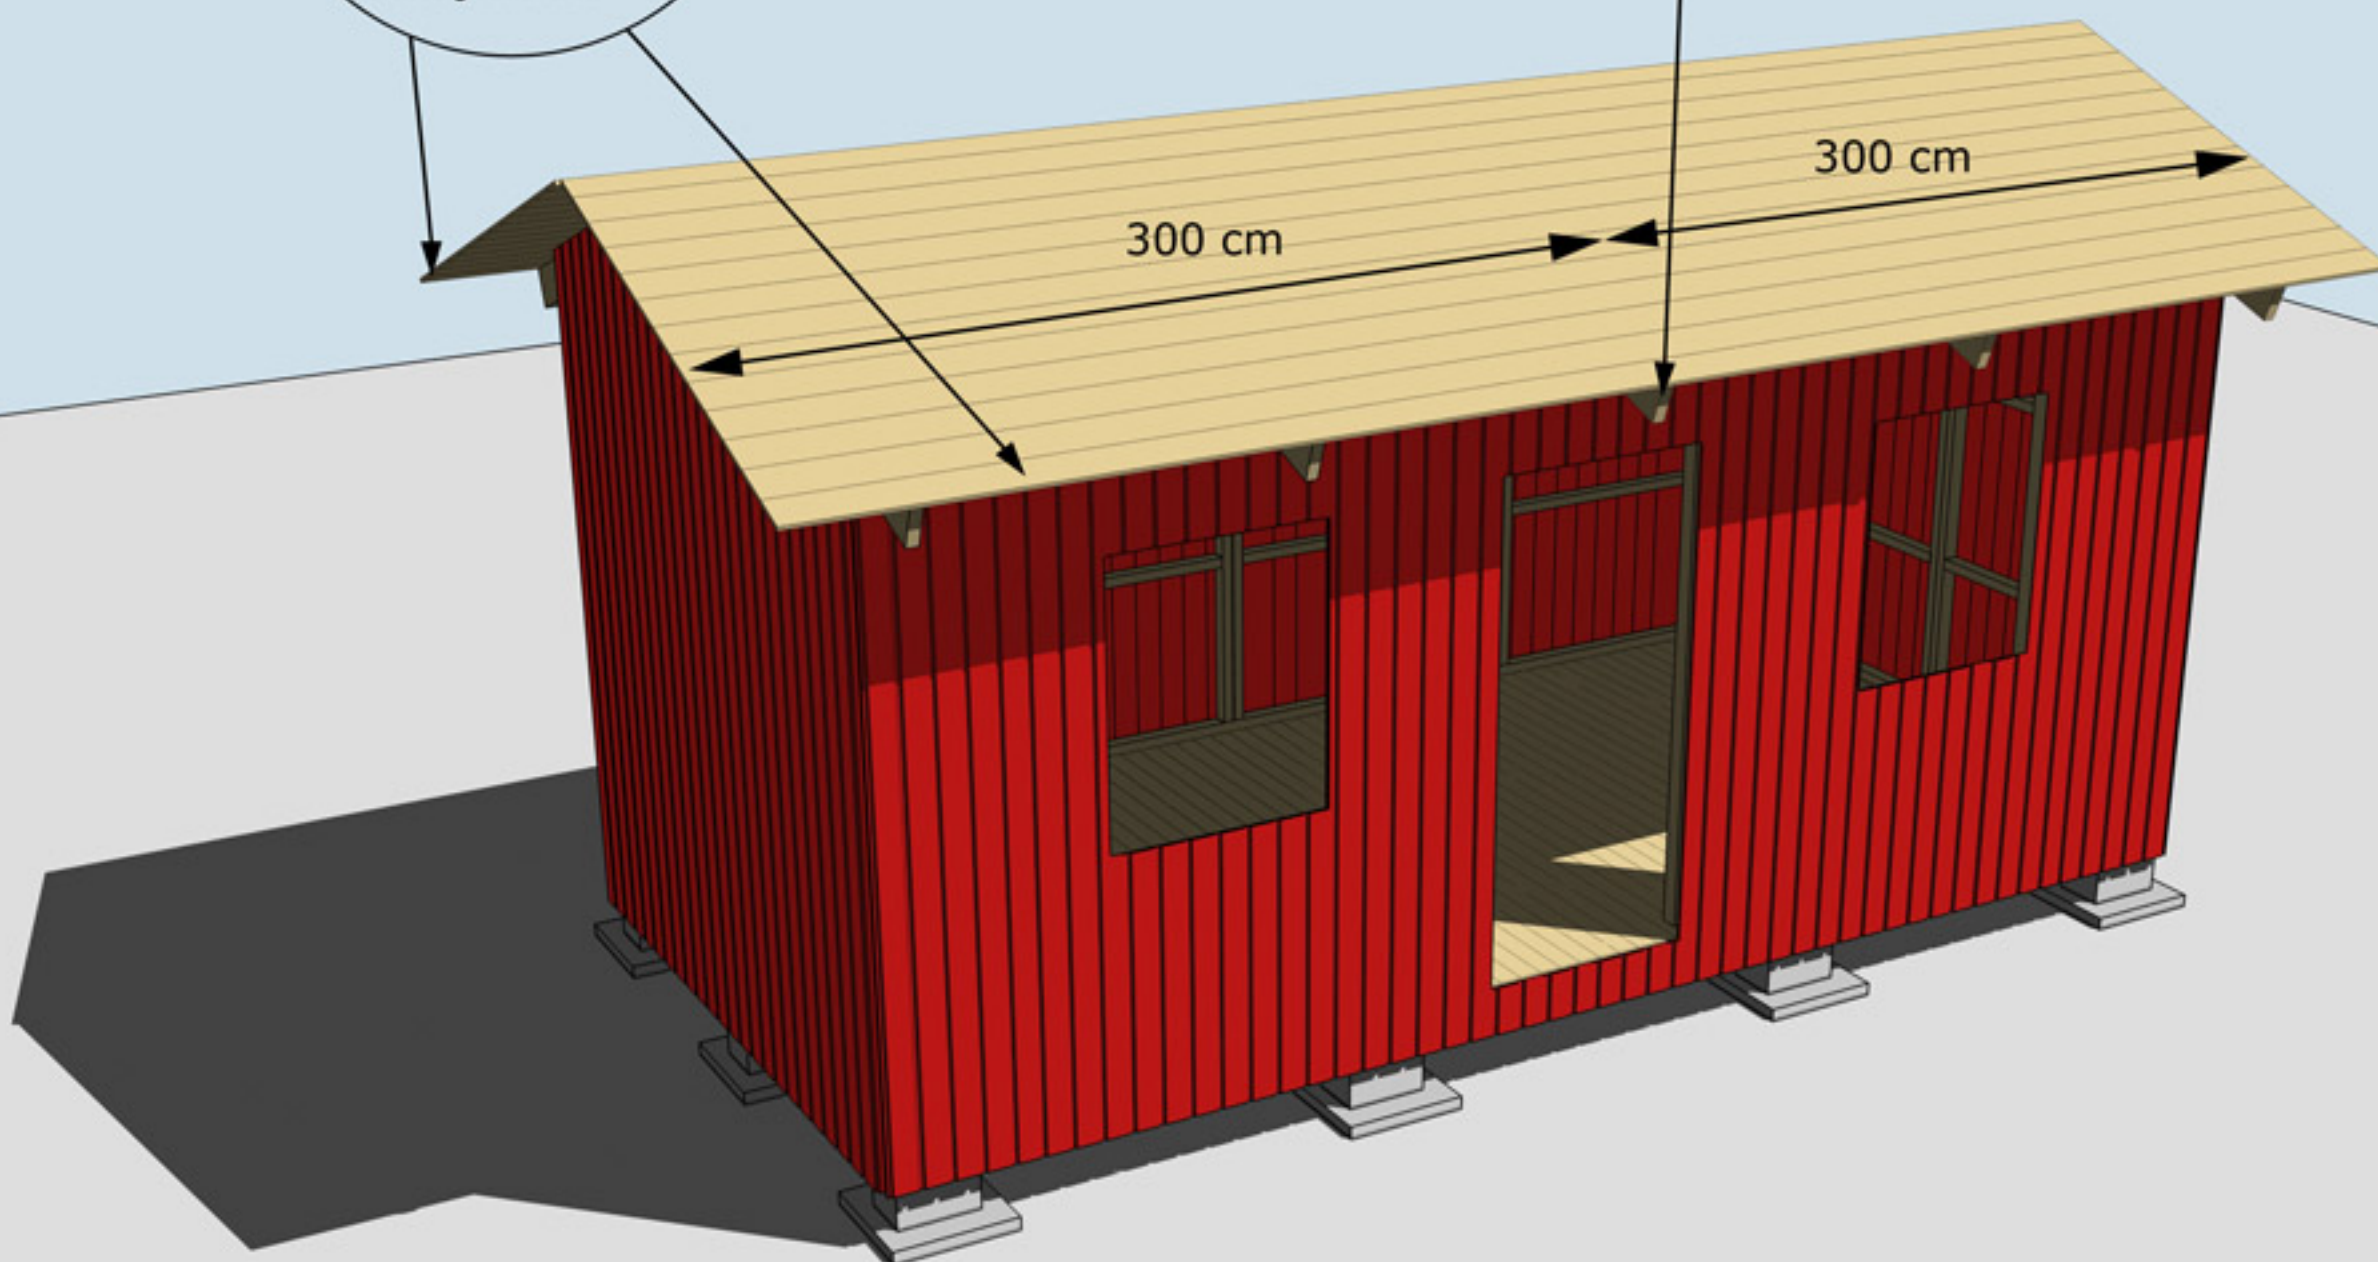

MONTERING TAKBRÄDOR



Montering Rasken 15

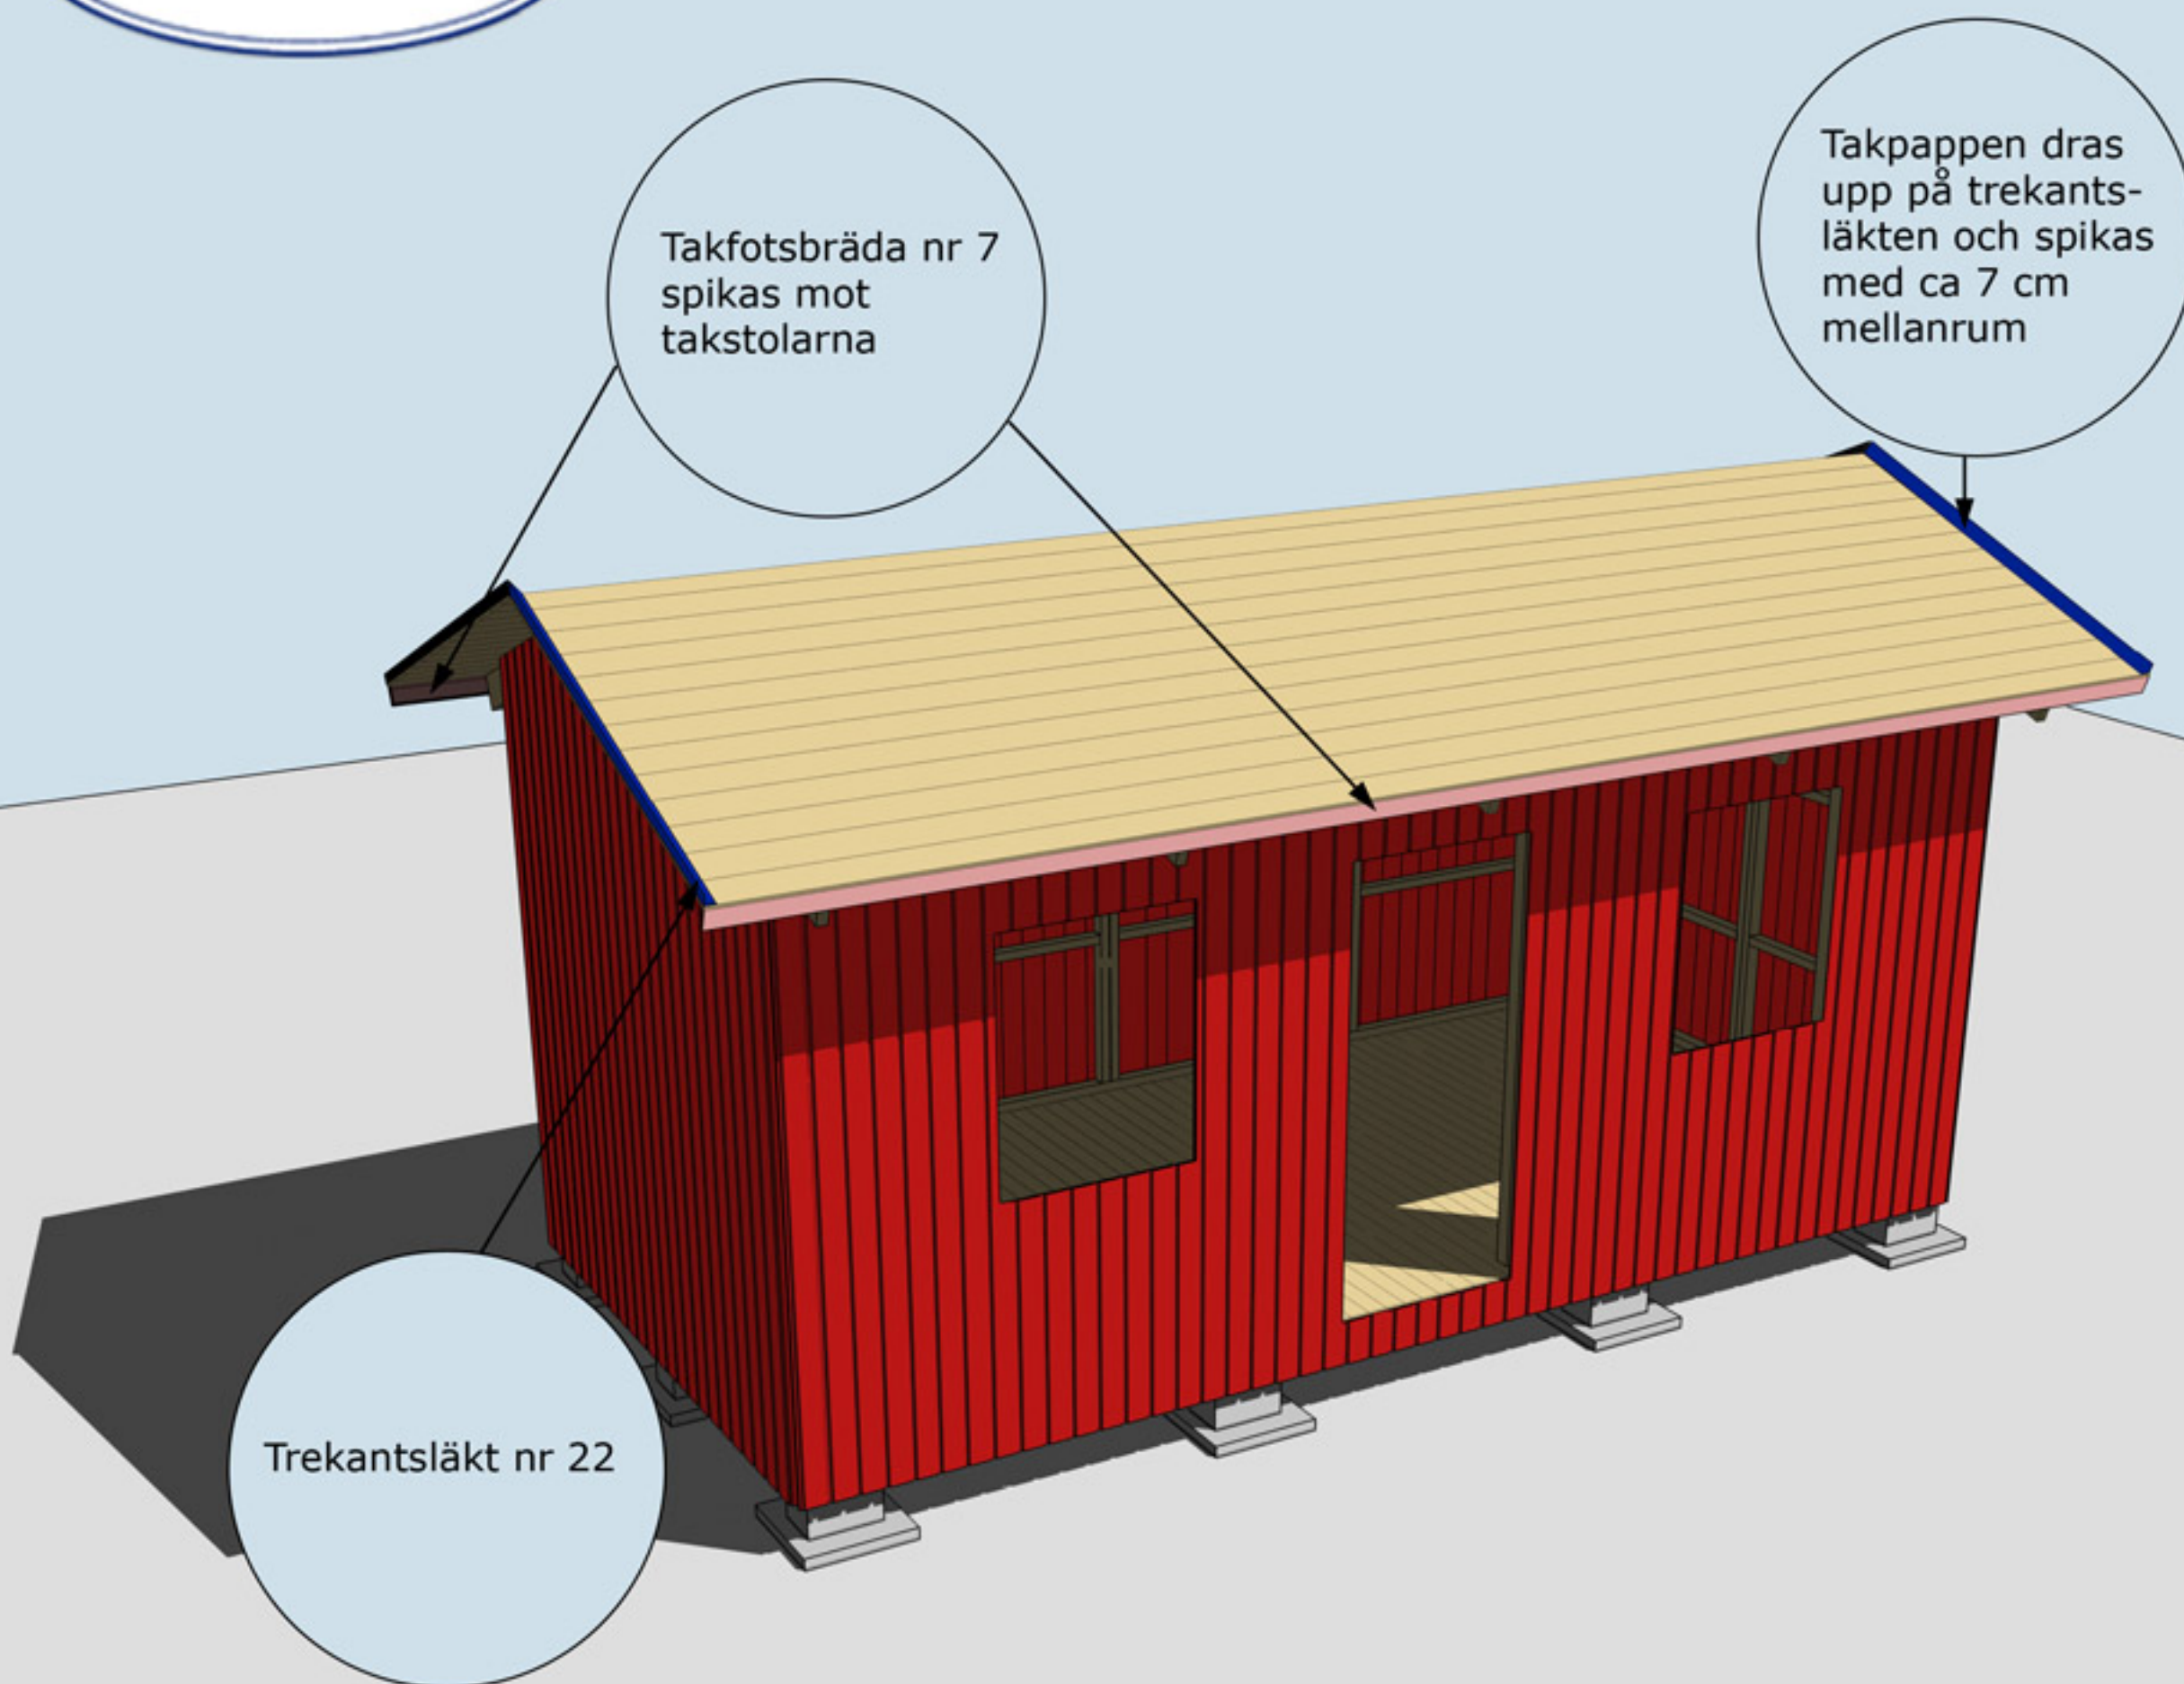

MONTERING AV TAKFOTSBRÄDA NR 7 OCH TREKANTSLÄKT NR 22



Montering Rasken 15


Vindskivor nr 66
spikas mot trekants-
läkten och tak-
brädorna i framkant
och på sidorna

Vattbräda nr 55
spikas med ca 15
mm överhäng på
vindskivor nr 66.
Gäller samtliga
vattbrädor


Hörnknutar nr 11
Spika ihop hörnknutarna på
ett jämnt underlag med ca
8 st 75 mm spik.
När hörnknuten är ihopspikad
ska den vara 120x120 mm.
Tryck hörnknuten mot husets
hörn, rita på för takstolarna
och såga ut. Hörnknuten
spika med ca 5-6 st 75 mm
spik från vardera sida.

MONTERING AV DÖRRAR, VINDSKIVOR NR 66, VATTBRÄDOR NR 55,
FÖNSTER OCH HÖRNKNUTAR NR 11


Takstol, lilla taket och trapp



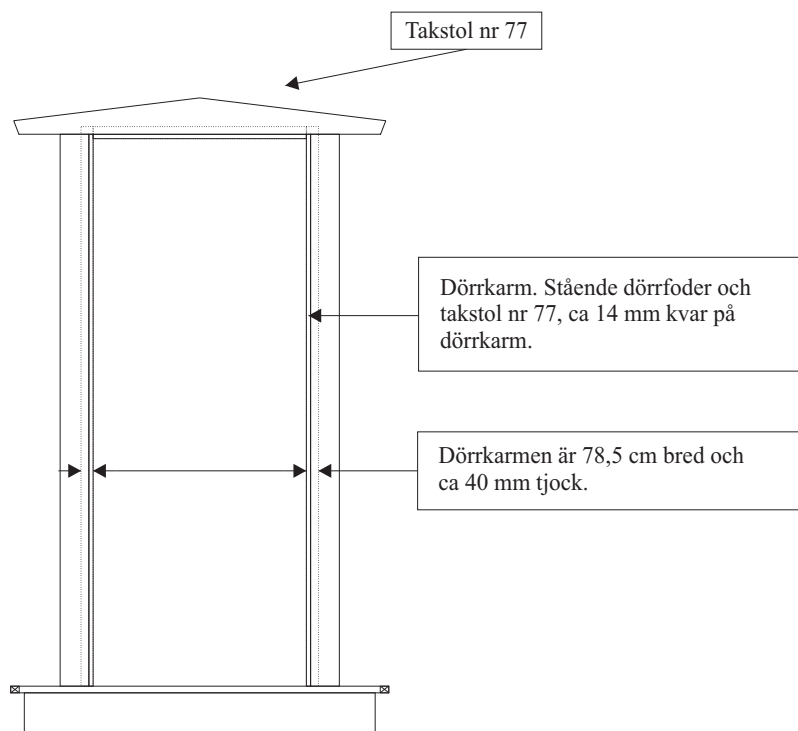


Ram till trapp

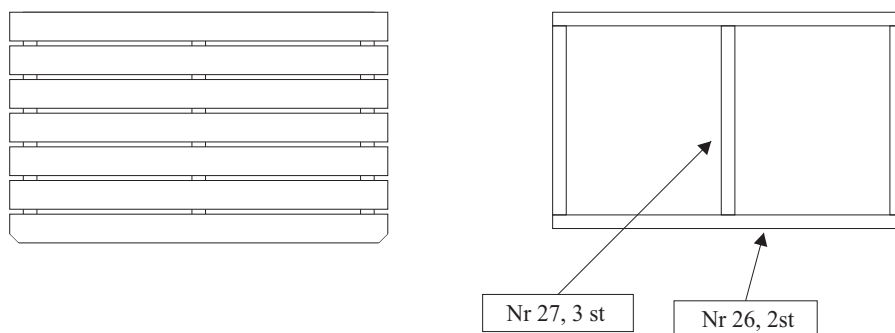

Staket

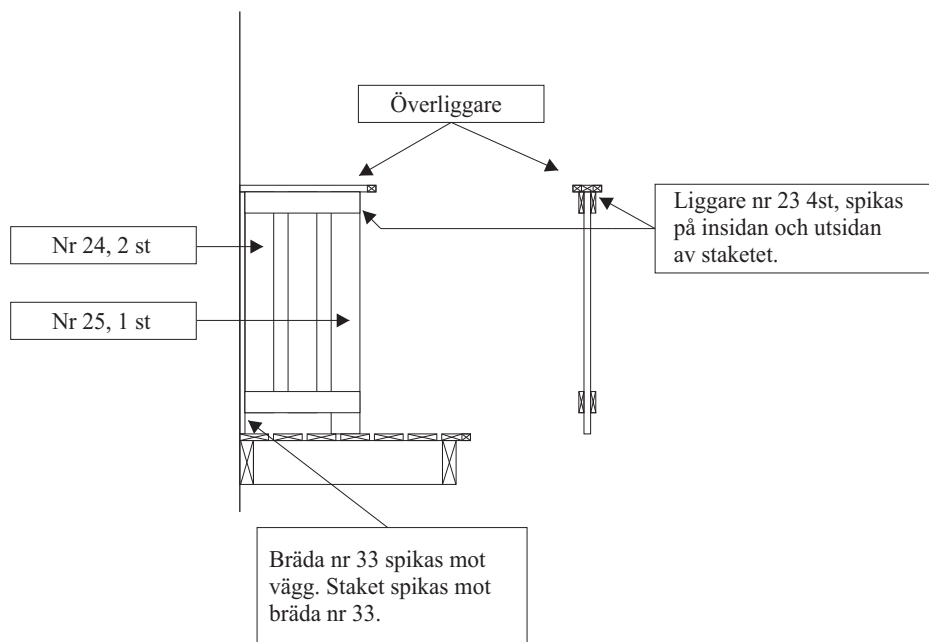

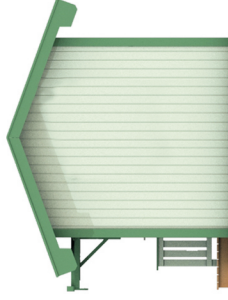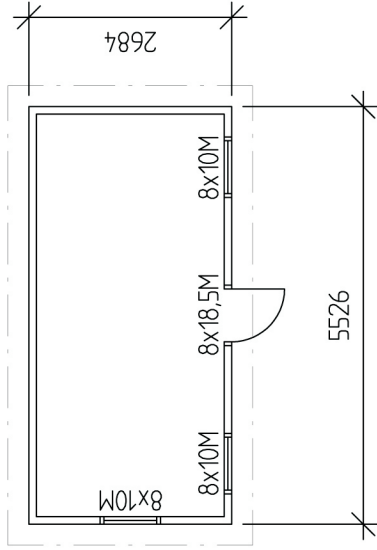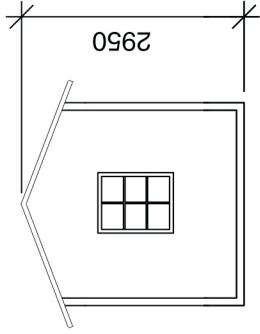

BYGGNADSAREA 14,8m²



RITAD AV KONSTRUERAD AV

2006-04-13

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
BYGGLOVS-RITNING				
TRÄHUSET I TYRESÖ AB, SKOGSÄNGSV 58 13555 TYRESÖ				
TEL: 08-776 44 14, FAX: 08-776 34 66				
RASKEN 15				
PLAN, SEKTION, FASADER				
SKALA 1:100				
RITNINGSHUMMER				
ÄNDR BET				