



Montering Rasken 30

Skriv ut monteringsanvisningen
med färgskrivare.



Trähuset önskar lycka till med stugan, boden ni köpt från Trähuset.

Packa upp stugan efter leverans och kontrollera att allt är med enligt materialspecifikationerna

Vid felaktigheter i leveransen gäller konsumentverkets regler.
Reklamera till Trähuset inom rimlig tid.

Om ni reklamerar efter denna tid får ni själva hämta eller byta direkt på Trähuset i Tyresö. Ni står själva för transportkostnad till och från Trähuset.

Fönster och detaljer ligger i de flesta fall i paketet med väggblocken (i det första stora blocket).

Att tänka på

- 1 Läs monteringsanvisningen noga
- 2 Materialet ska skyddas från sol och regn och läggas jämt på underlag av trä.
- 3 Dörrar ska ligga eller stå mot ett jämt underlag så att de inte blir skeva.
- 4 Rådgör med den brädgård eller byggvaruhus där ni köpt stugan om takpapp och lämplig spik

Verktyg ni bör ha för att montera en stuga:

Vattenpass, hammare, fogsvans, vinkelhake, stämjärn, färgsnöre, skruvdragare, koben, yxa

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel



Materialspecifikation

Rasken-30-1

Blockpaket

Väggblock

Gavlar

4 Vingar till vindskivor. 80st stora vinklar till takstolarna.

Ankarspik 3pkt. Bult 10x70mm 80st med mutter och bricka.

Spikplåtar 10st till bjälklag. 1st minilåda 2,8x75 spik

Tillbehörspaket 1

130	Golv	264 cm
130	Tak	385 cm
6	Takbrädor nr 4 börja med dessa brädor när taket spikas	385 cm
20	Underslag till golvbjälkar	300 cm

Tillbehörspaket 2

2	Bjälklag nr 1	264 cm
5	Bjälklag nr 2	650 cm
5	Bjälklag nr 2	441 cm
2	Bärlina nr 21	
22	Takstolar nr 13	
4	Vindskivor nr 66	
4	Vattbrädor nr 55	
4	Hörnknutar nr 11	
4	Trekantsläkt nr 22	ca 210 cm
11	Hanbjälkar nr 33 till takstolarna.	
8	Brädor nr 7 fotbrädor spikas mot takstolarna.	
3	Rullar vindväv	

Tillbehörspaket 3 Panel

46	Ytterpanel 300 cm till gavlar
198	Ytterpanel 244 cm till sidor
24	Ytterpanel 104 cm under fönster
14	Ytterpanel 36,5 cm ovan fönster

Tillbehörspaket 4

1	Nockbjälke nr 13 45x200	1101,4 cm
---	-------------------------	-----------

Packas separat vid leverans

2	Dörrar 80x185-Spröjs 1st höger+1st vänster
3	Fönster 80x100
1	Paket foder till 2st dörrar och 3st fönster

Materialspecifikation

Rasken-30-2

Blockpaket

Väggblock

Gavlar

4 Vingar till vindskivor. 80st stora vinklar till takstolarna.

Ankarspik 3pkt. Bult 10x70mm 80st med mutter och bricka.

Spikplåtar 10st till bjälklag. 1st minilåda 2,8x75 spik

Tillbehörspaket 1

130	Golv	264 cm
130	Tak	385 cm
6	Takbrädor nr 4 börja med dessa brädor när taket spikas	385 cm
20	Underslag till golvbjälkar	300 cm

Tillbehörspaket 2

2	Bjälklag nr 1	264 cm
5	Bjälklag nr 2	650 cm
5	Bjälklag nr 2	441 cm
2	Bärlina nr 21	
22	Takstolar nr 13	
4	Vindskivor nr 66	
4	Vattbrädor nr 55	
4	Hörnknutar nr 11	
4	Trekantsläkt nr 22	ca 210 cm
11	Hanbjälkar nr 33 till takstolarna.	
8	Brädor nr 7 fotbrädor spikas mot takstolarna.	
3	Rullar vindväv	

Tillbehörspaket 3 Panel

46	Ytterpanel 300 cm till gavlar
198	Ytterpanel 244 cm till sidor
24	Ytterpanel 104 cm under fönster
14	Ytterpanel 36,5 cm ovan fönster

Tillbehörspaket 4

1	Nockbjälke nr 13 45x200	1101,4 cm
---	-------------------------	-----------

Packas separat vid leverans

2	Dörrar 80x185-Runt glas 1st höger+1st vänster
3	Fönster 80x100
1	Paket foder till 2st dörrar och 3st fönster



Materialspecifikation

Rasken-30-1-2

Lilla Taket

12	Takbrädor	72 cm
4	Takbrädor nr 3 och nr 4	72 cm
2	Vindskivor nr 66	
2	Vattbrädor nr 55	
2	Takfotsbrädor nr 7	
4	Trekantsläckt nr 22	
2	Konsoller till taket	
2	Takstolar nr 77	


Räcke


2	Brädor nr 33 (spikas i vägg)
2	Brädor nr 25
4	Brädor nr 24
8	Brädor nr 23
2	Överliggare till räcket 28


Trappa

2	Reglar nr 26
3	Reglar nr 27
7	Trallbrädor

Obs! 2st packas på blocken

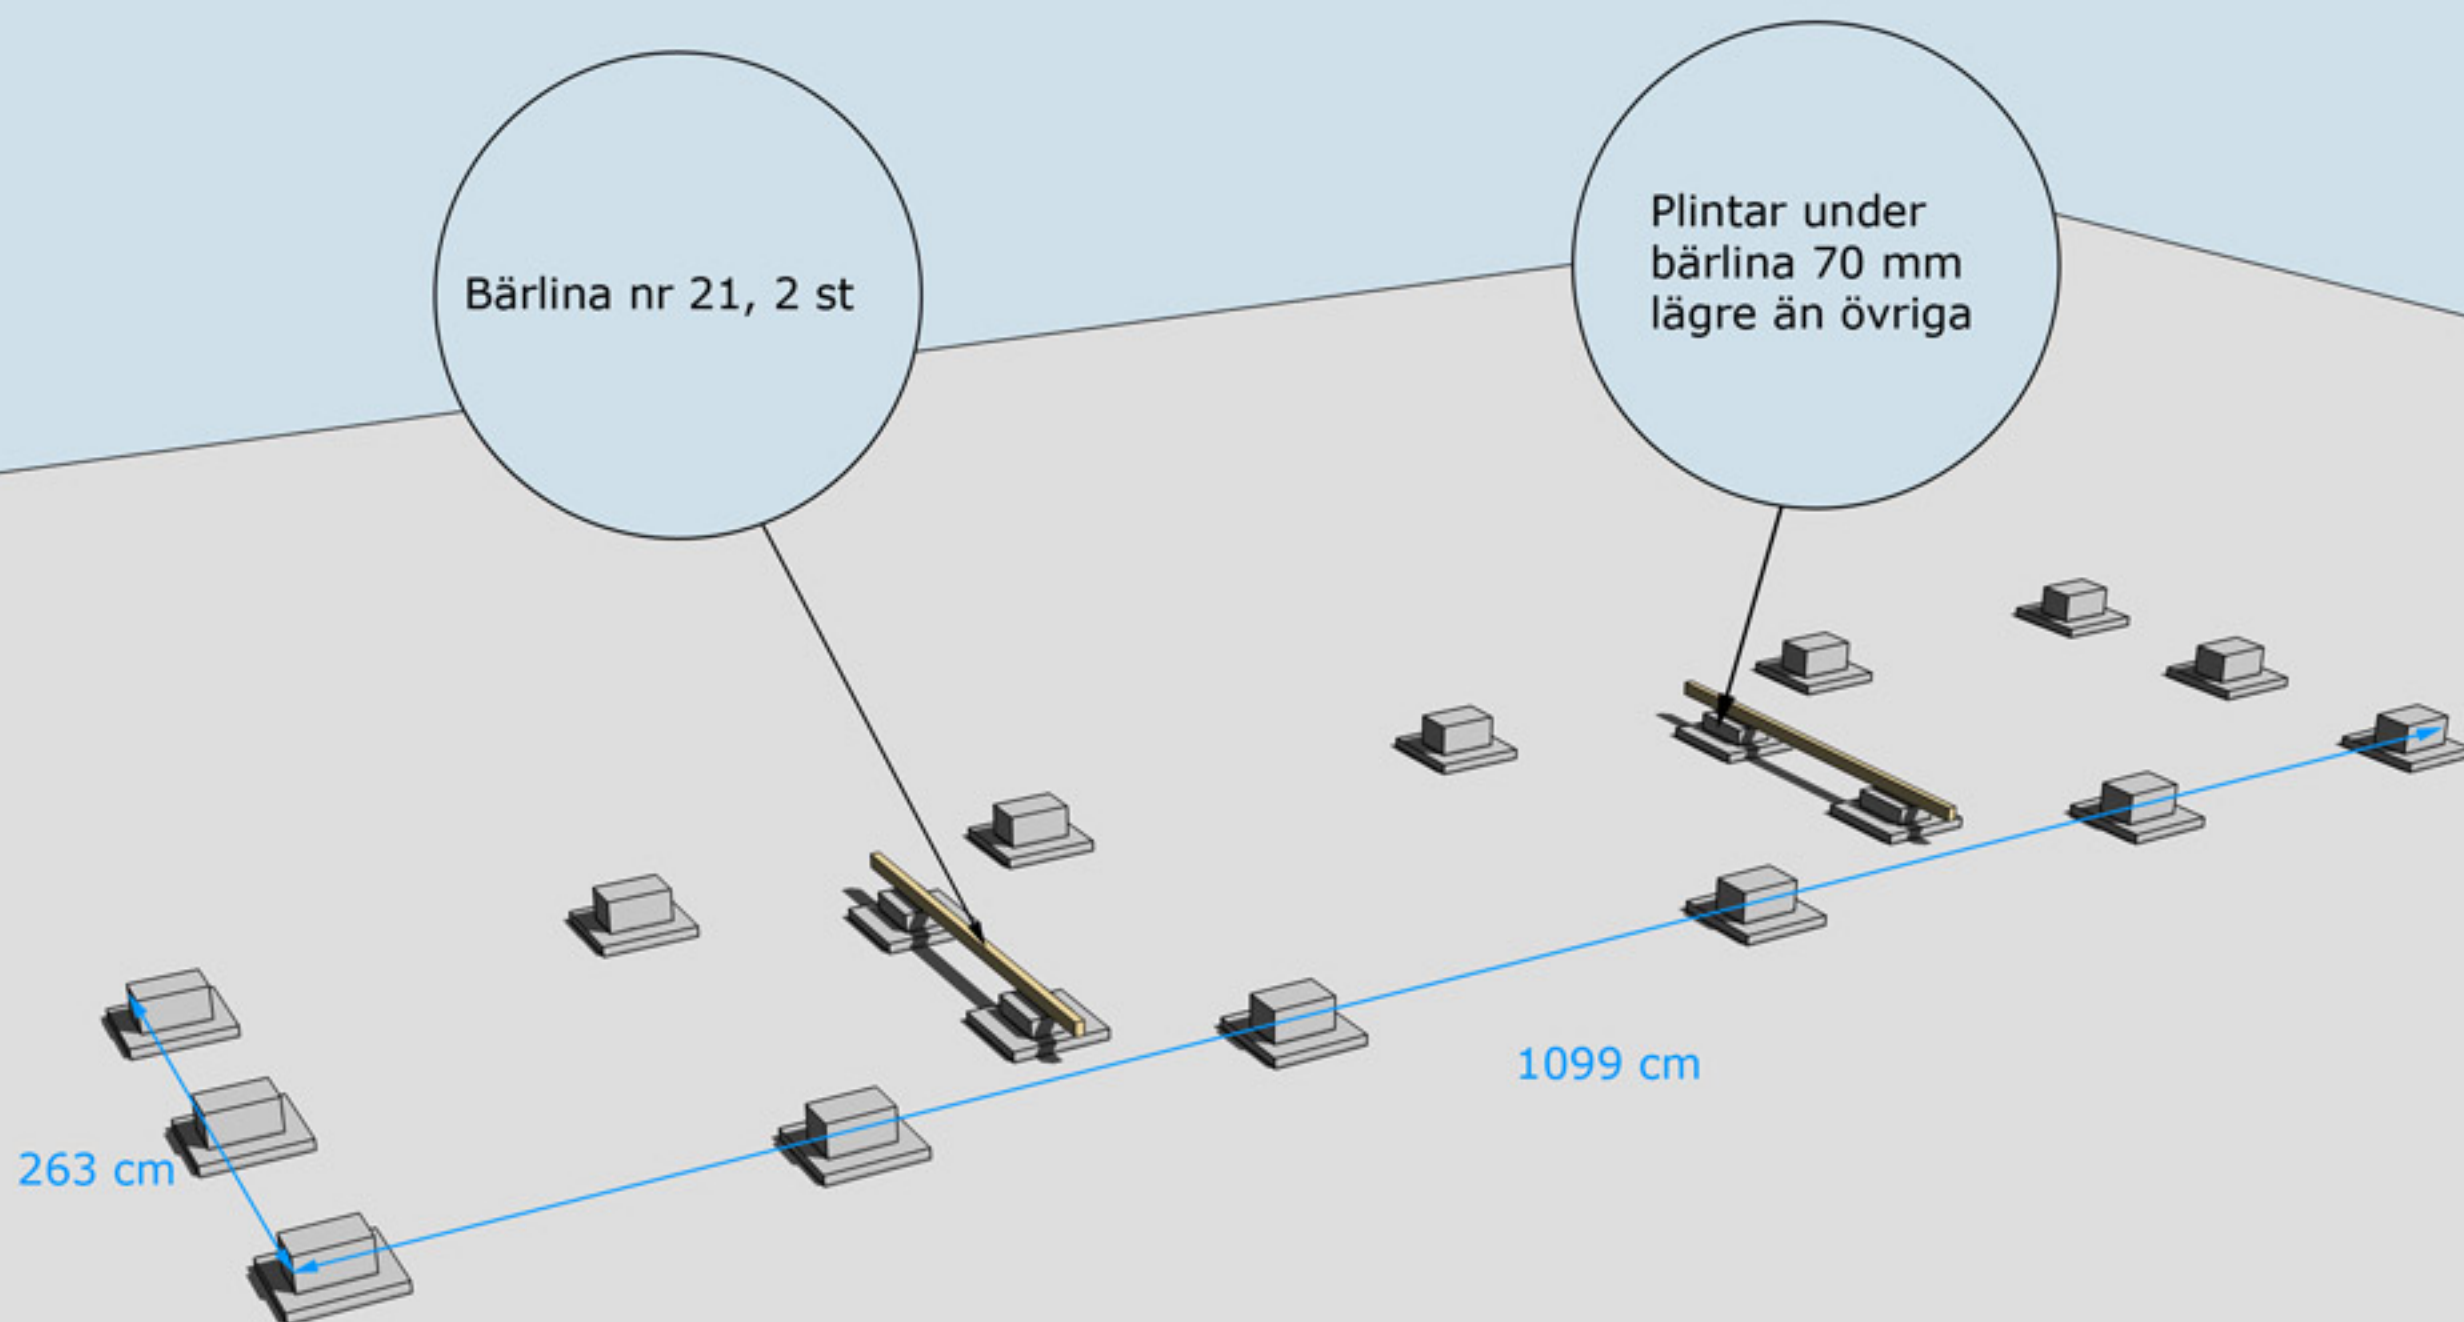

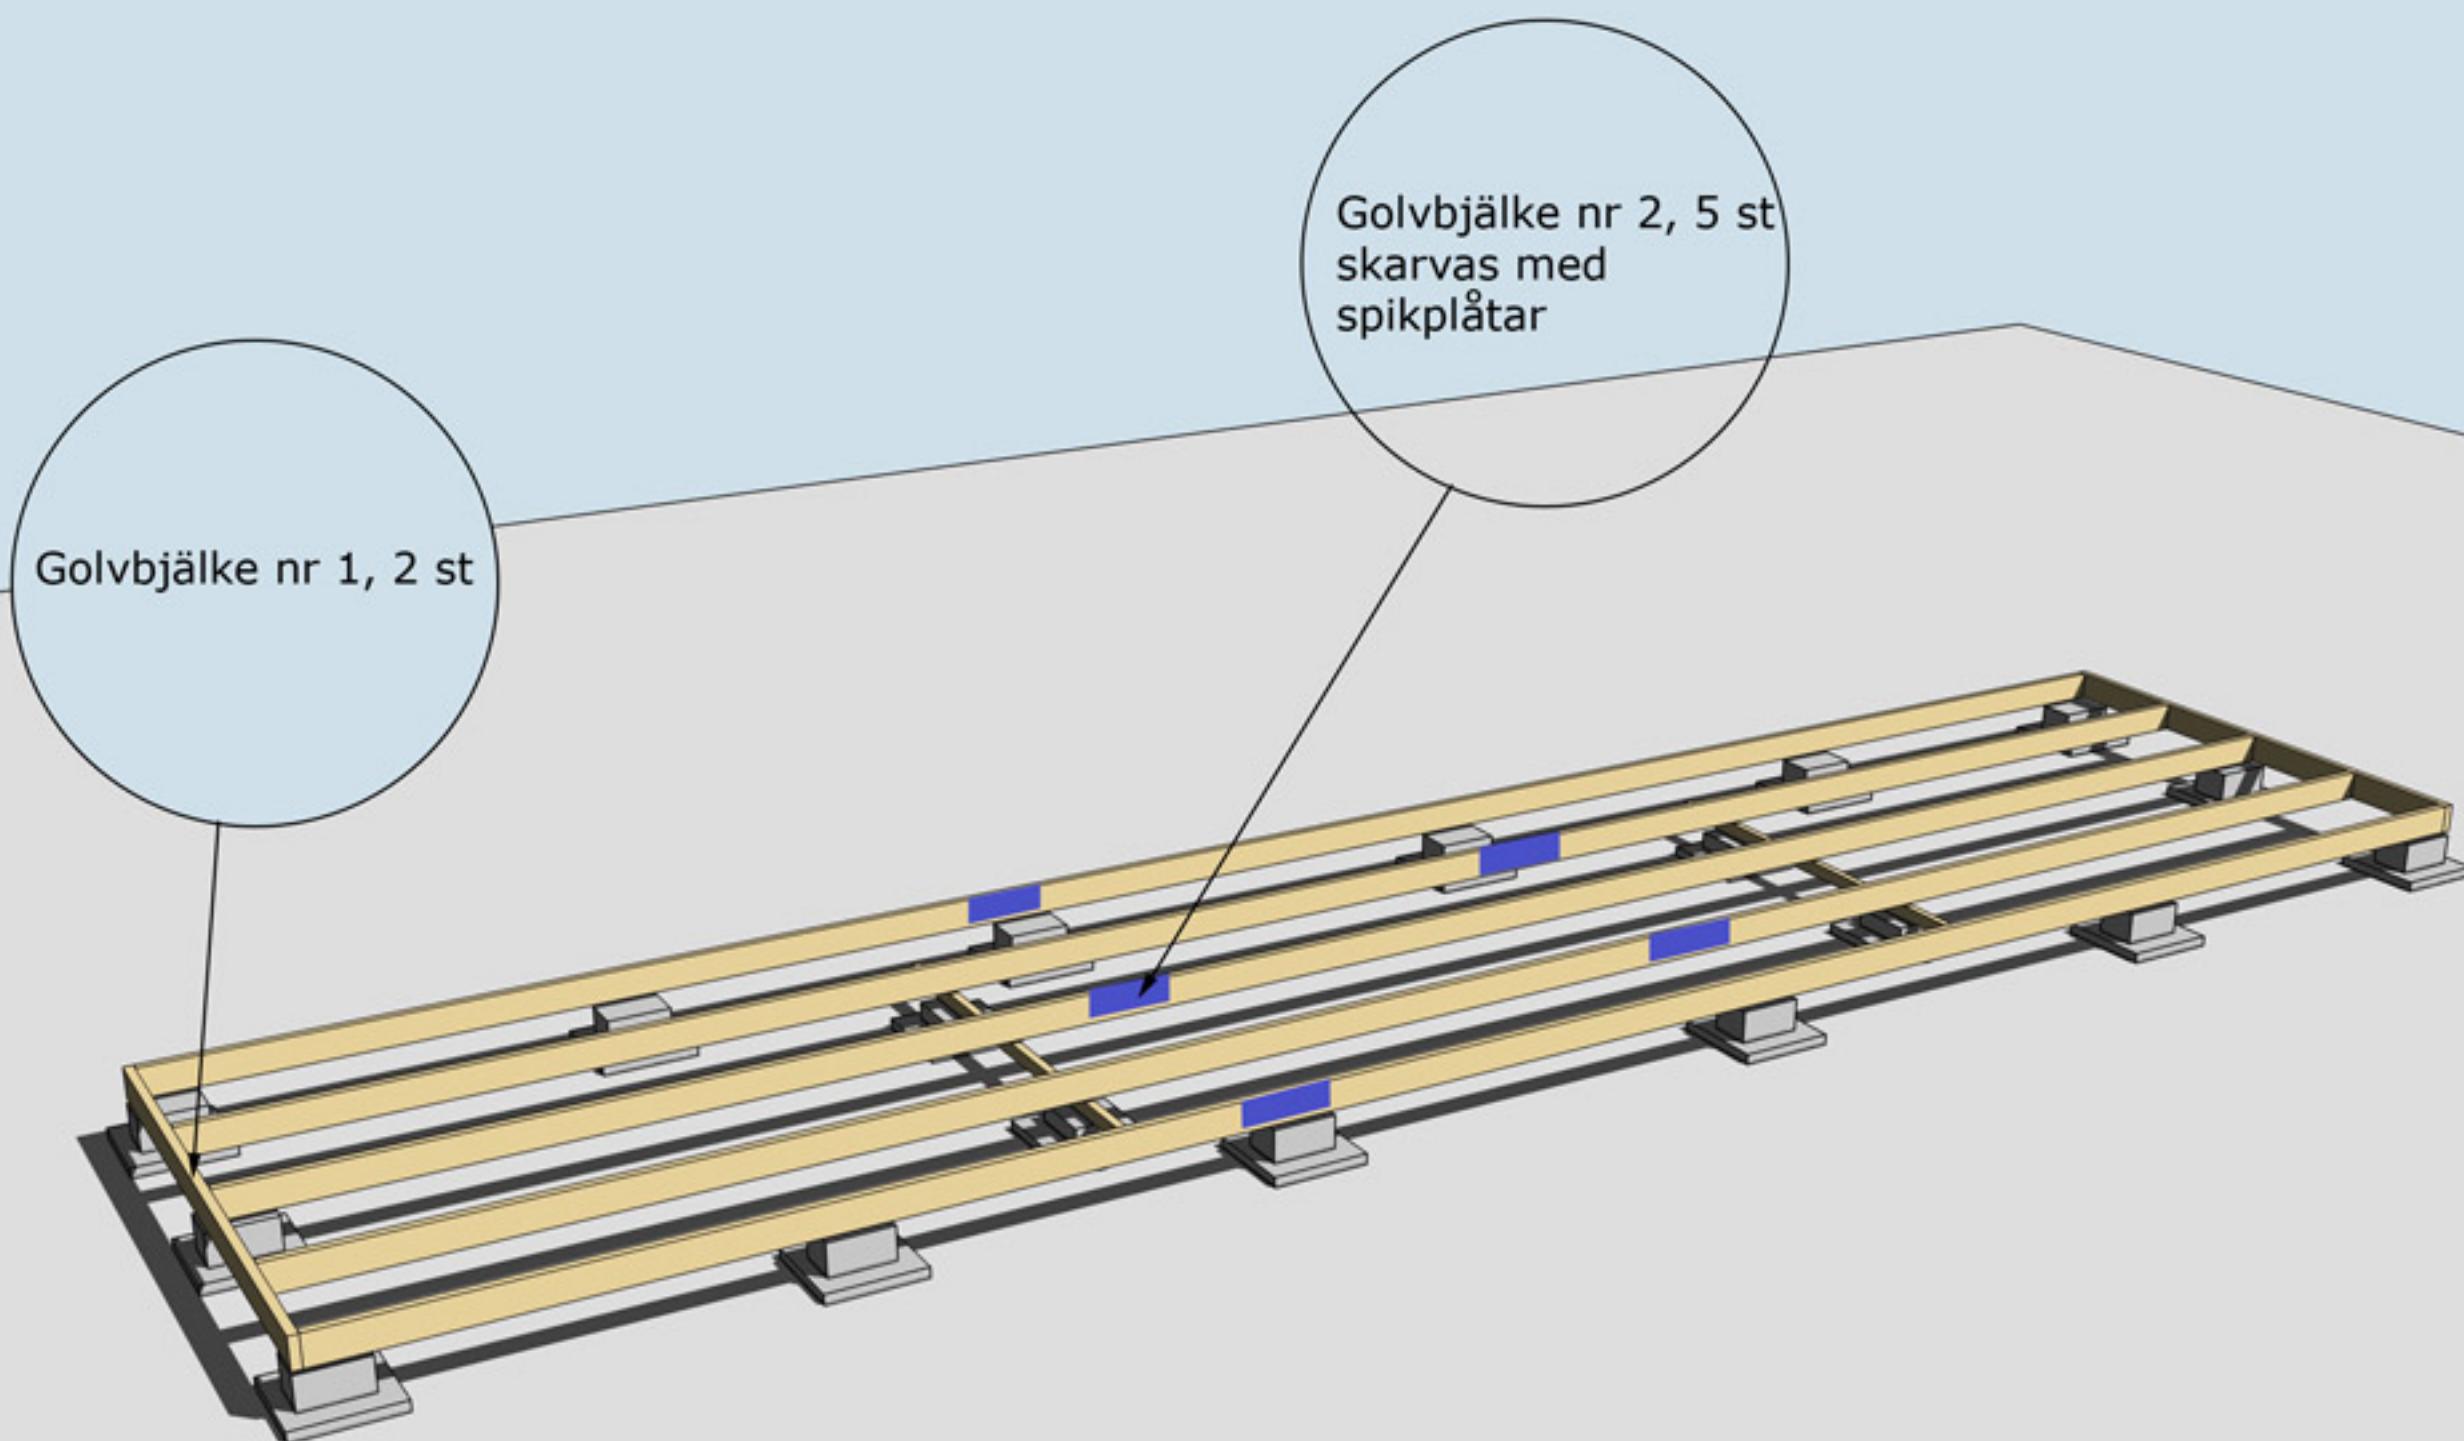


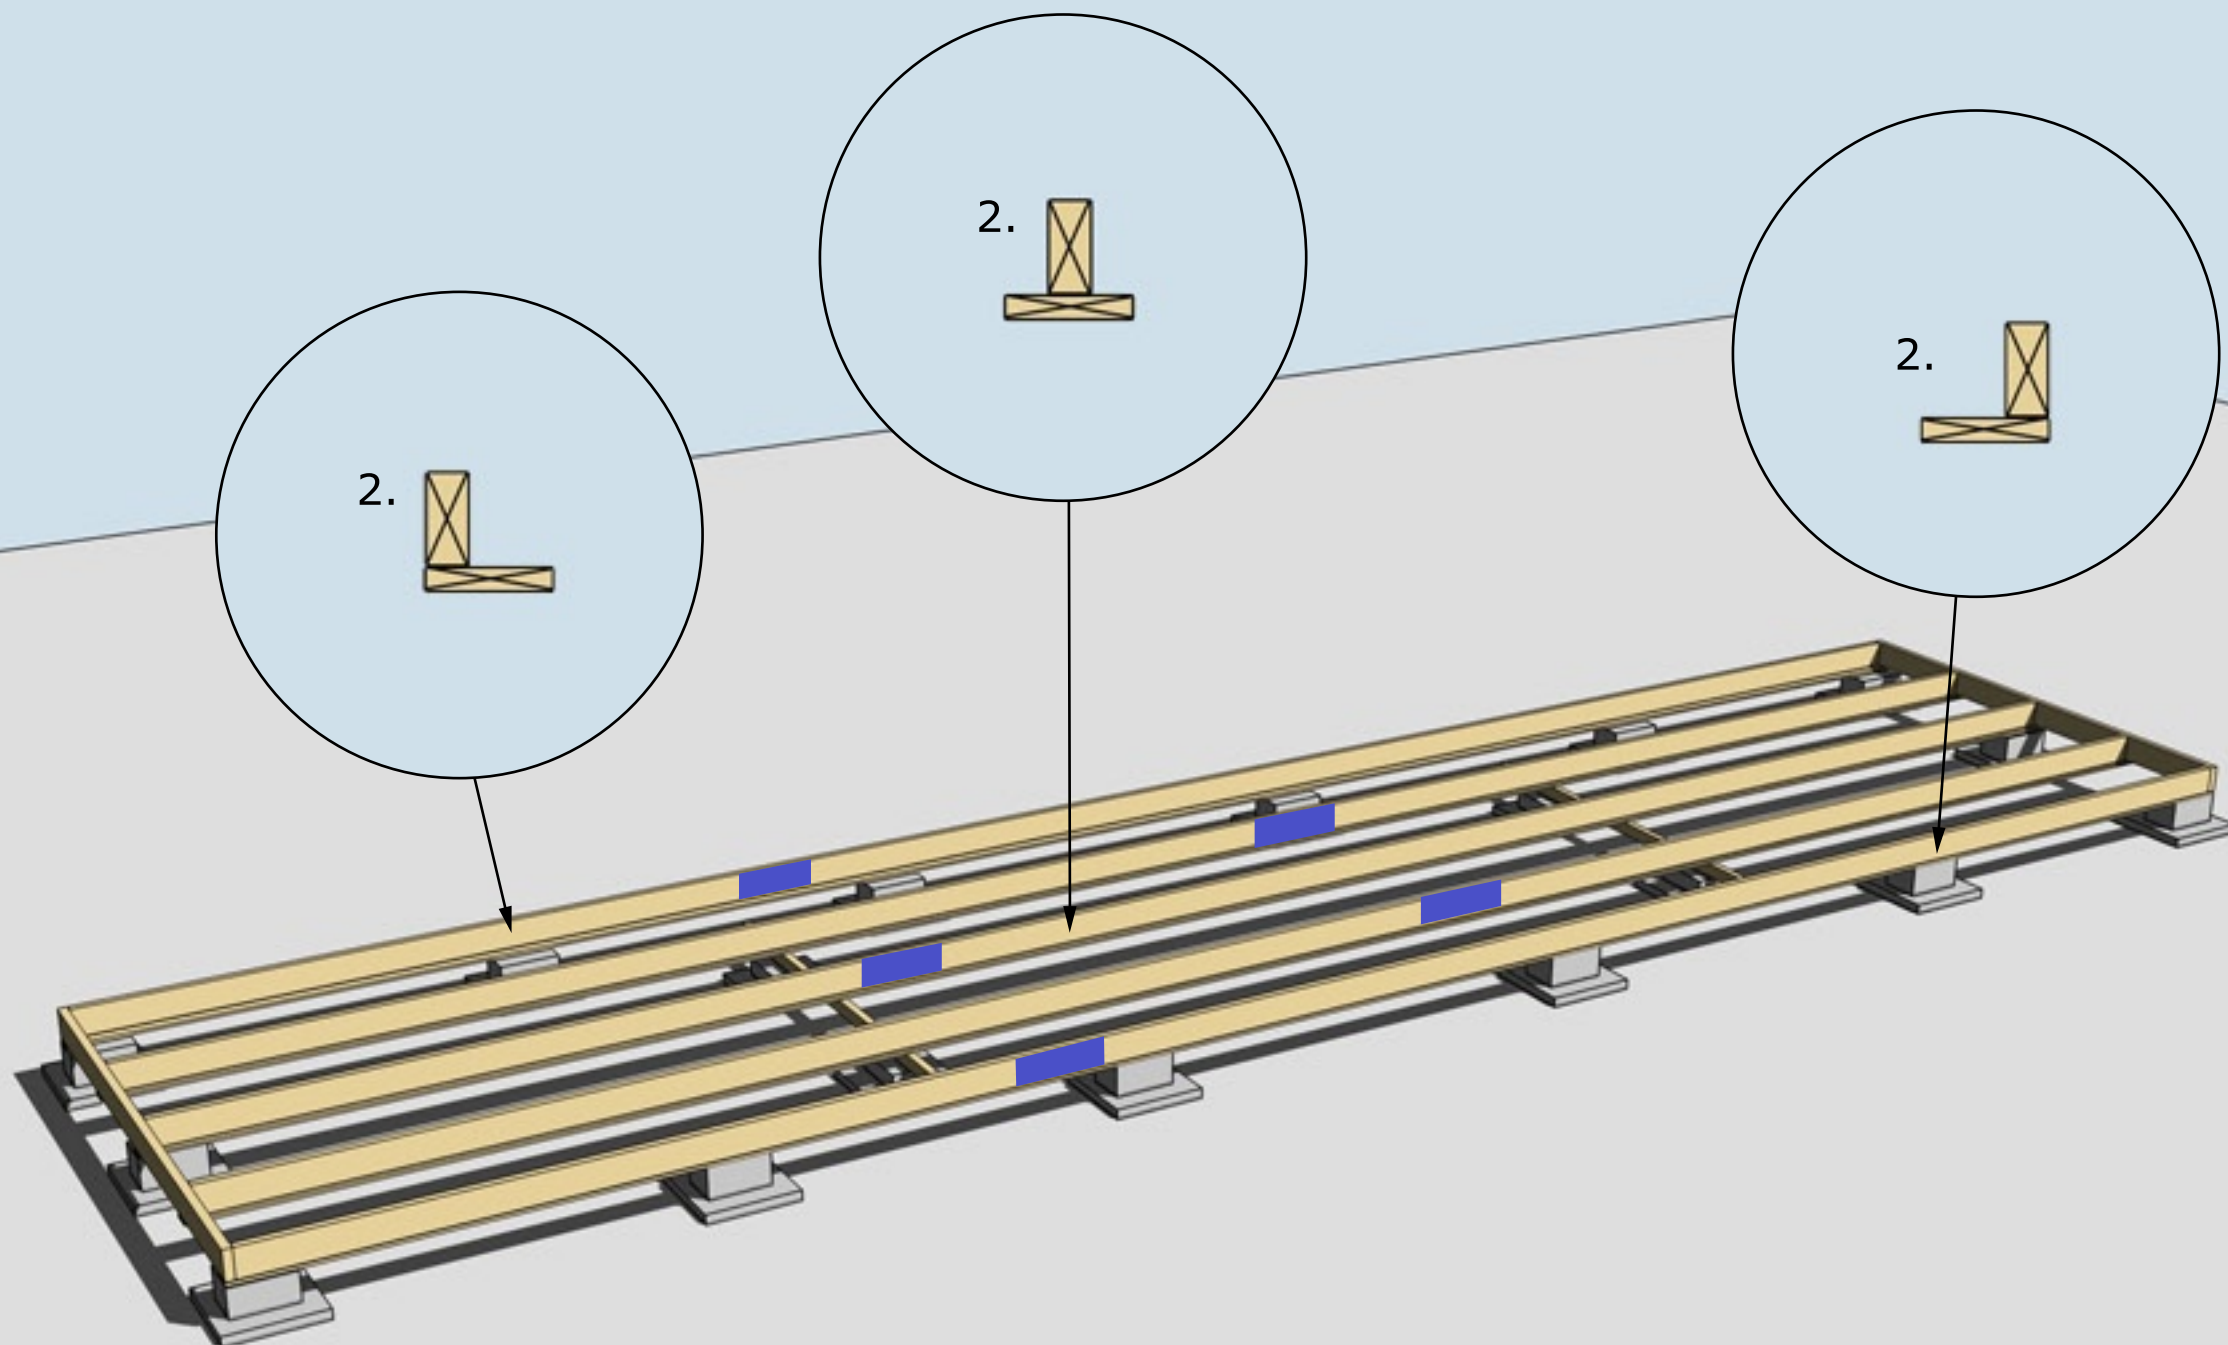


MONTERING AV UNDERSLAG

Underslag golvbjälke spikas centrerat på golvbjälkarna i mitten
Underslag golvbjälke spikas i ytterkant på golvbjälkarna ytterst




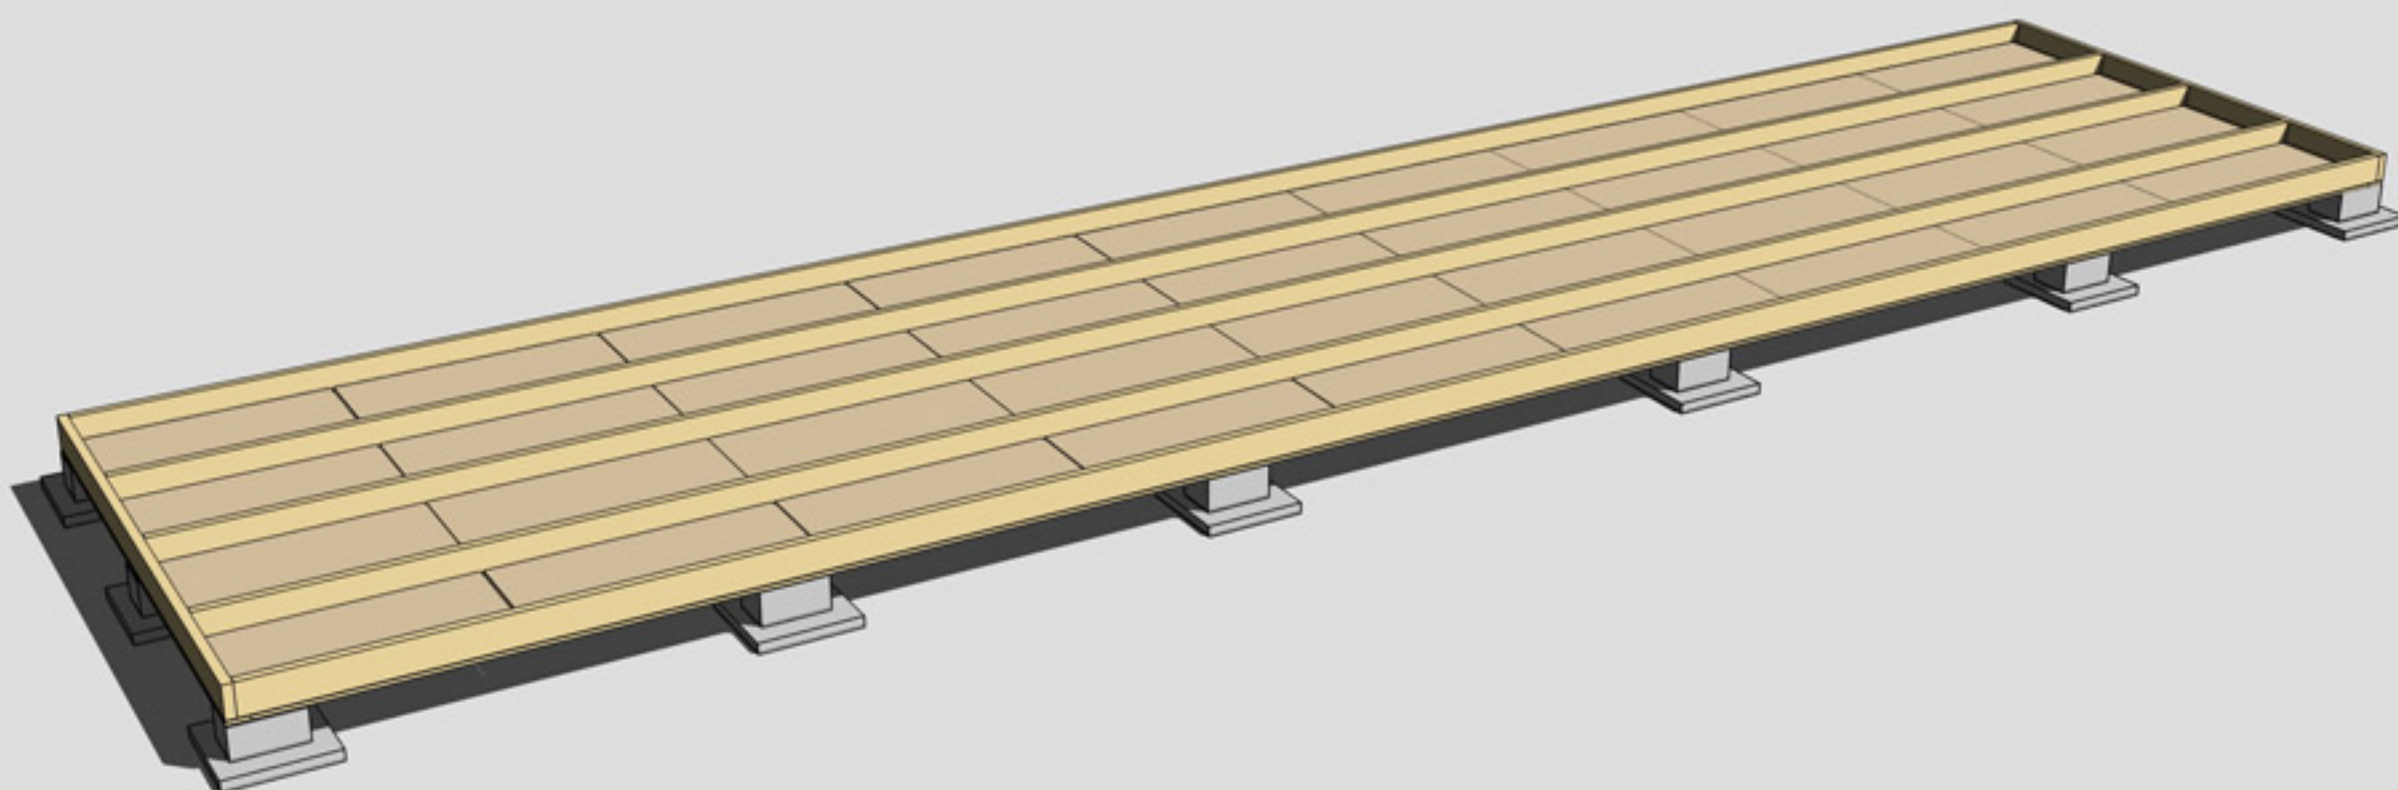

MONTERING AV TROSSBOTTENSKIVOR/BLINDBOTTENSKIVOR
OBS! Trossbottensskivor/Blindbottensskivor ingår ej i leveransen

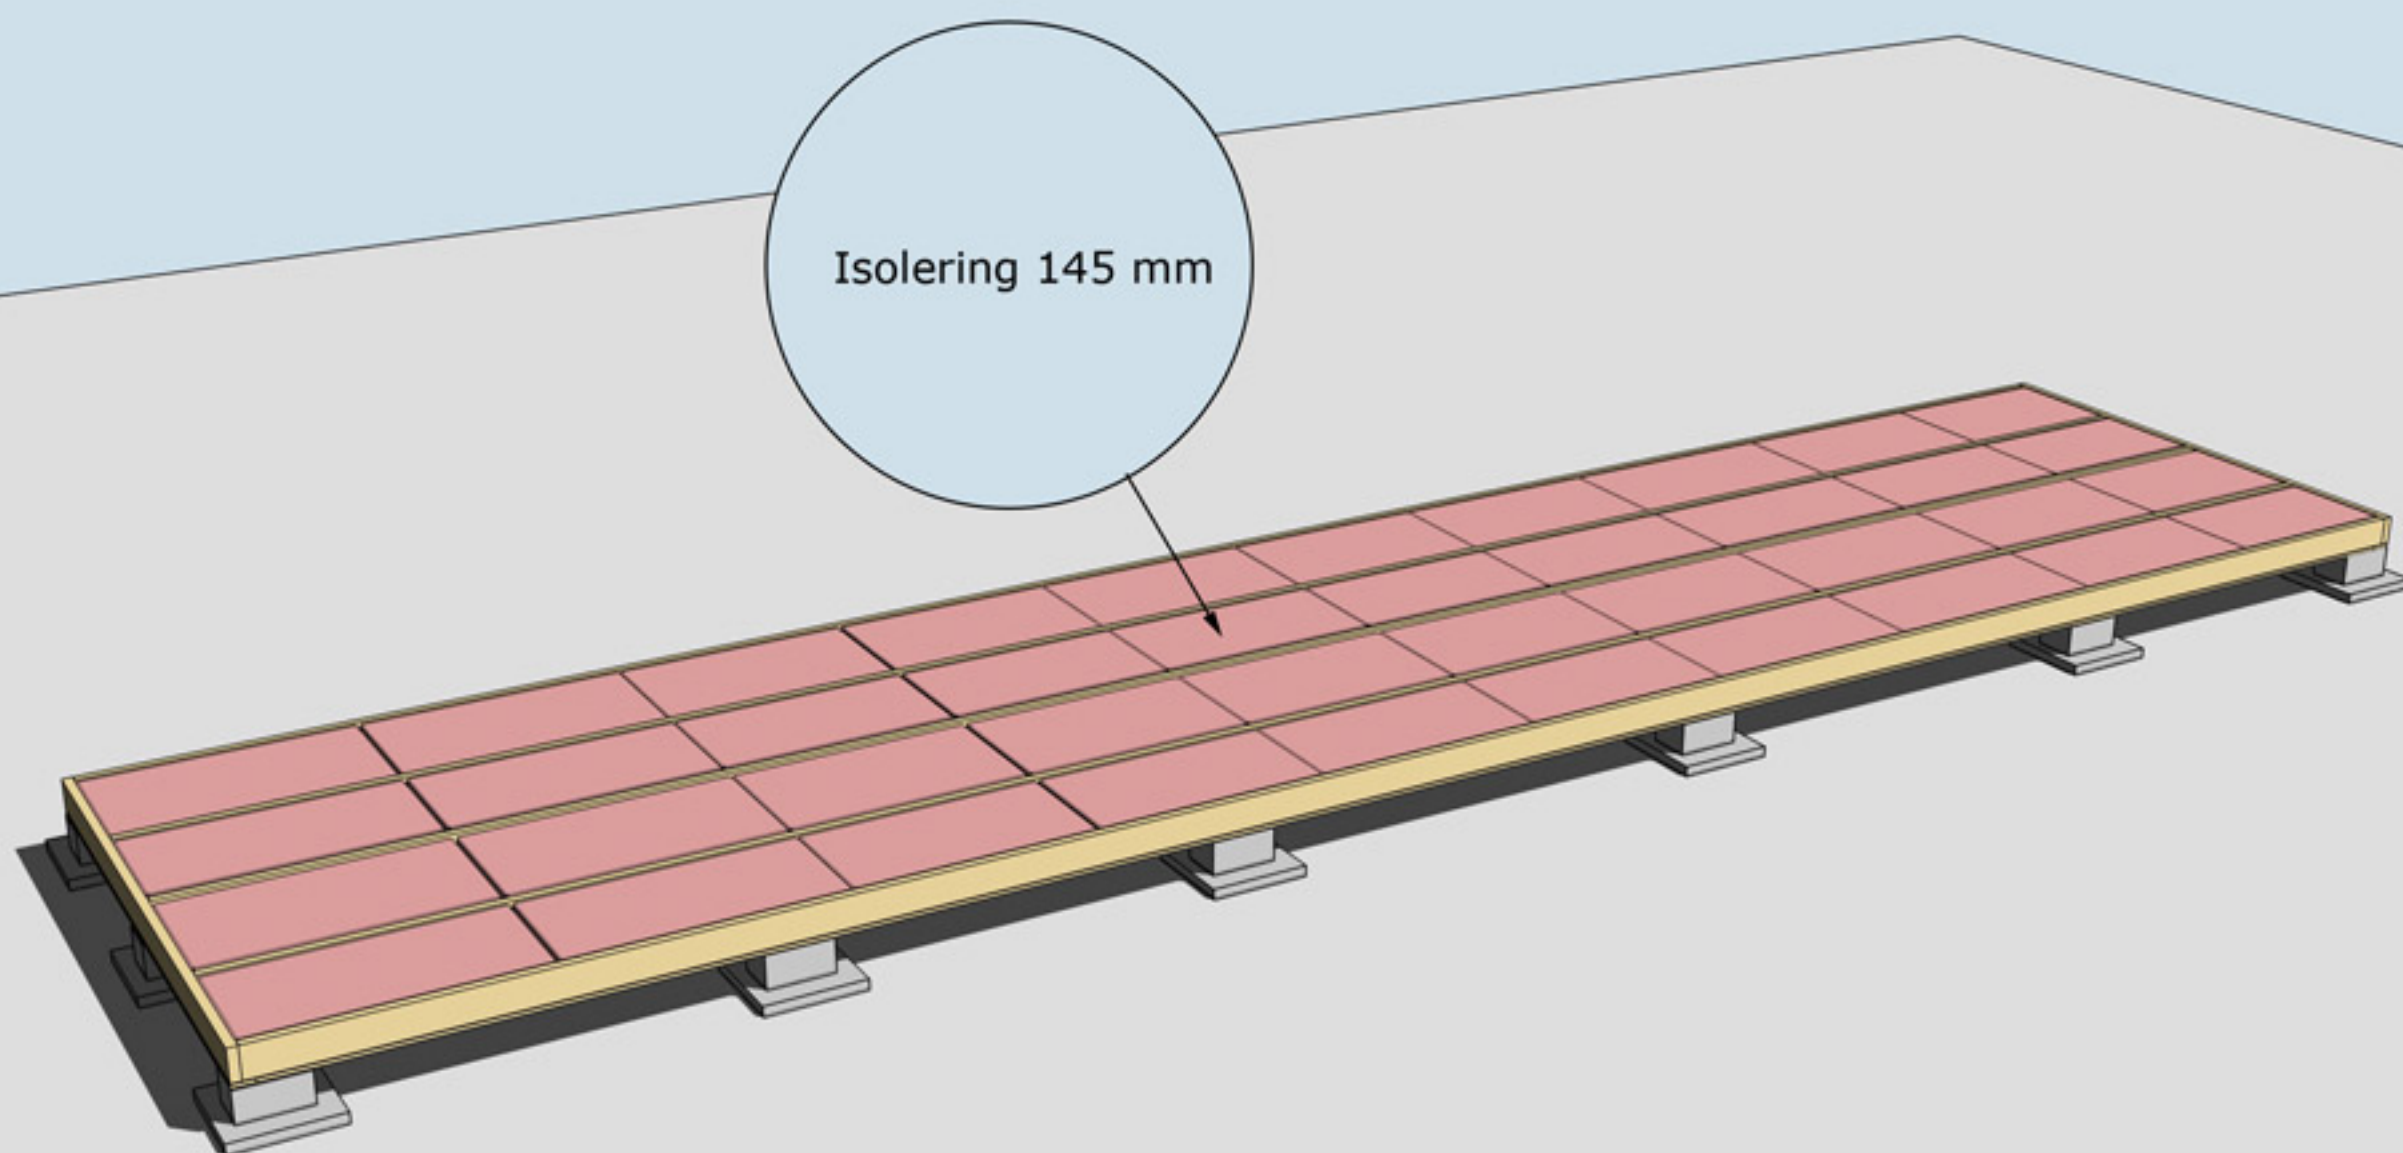

ISOLERING AV BJÄLKLAG
OBS! Isolering ingår ej i leveransen

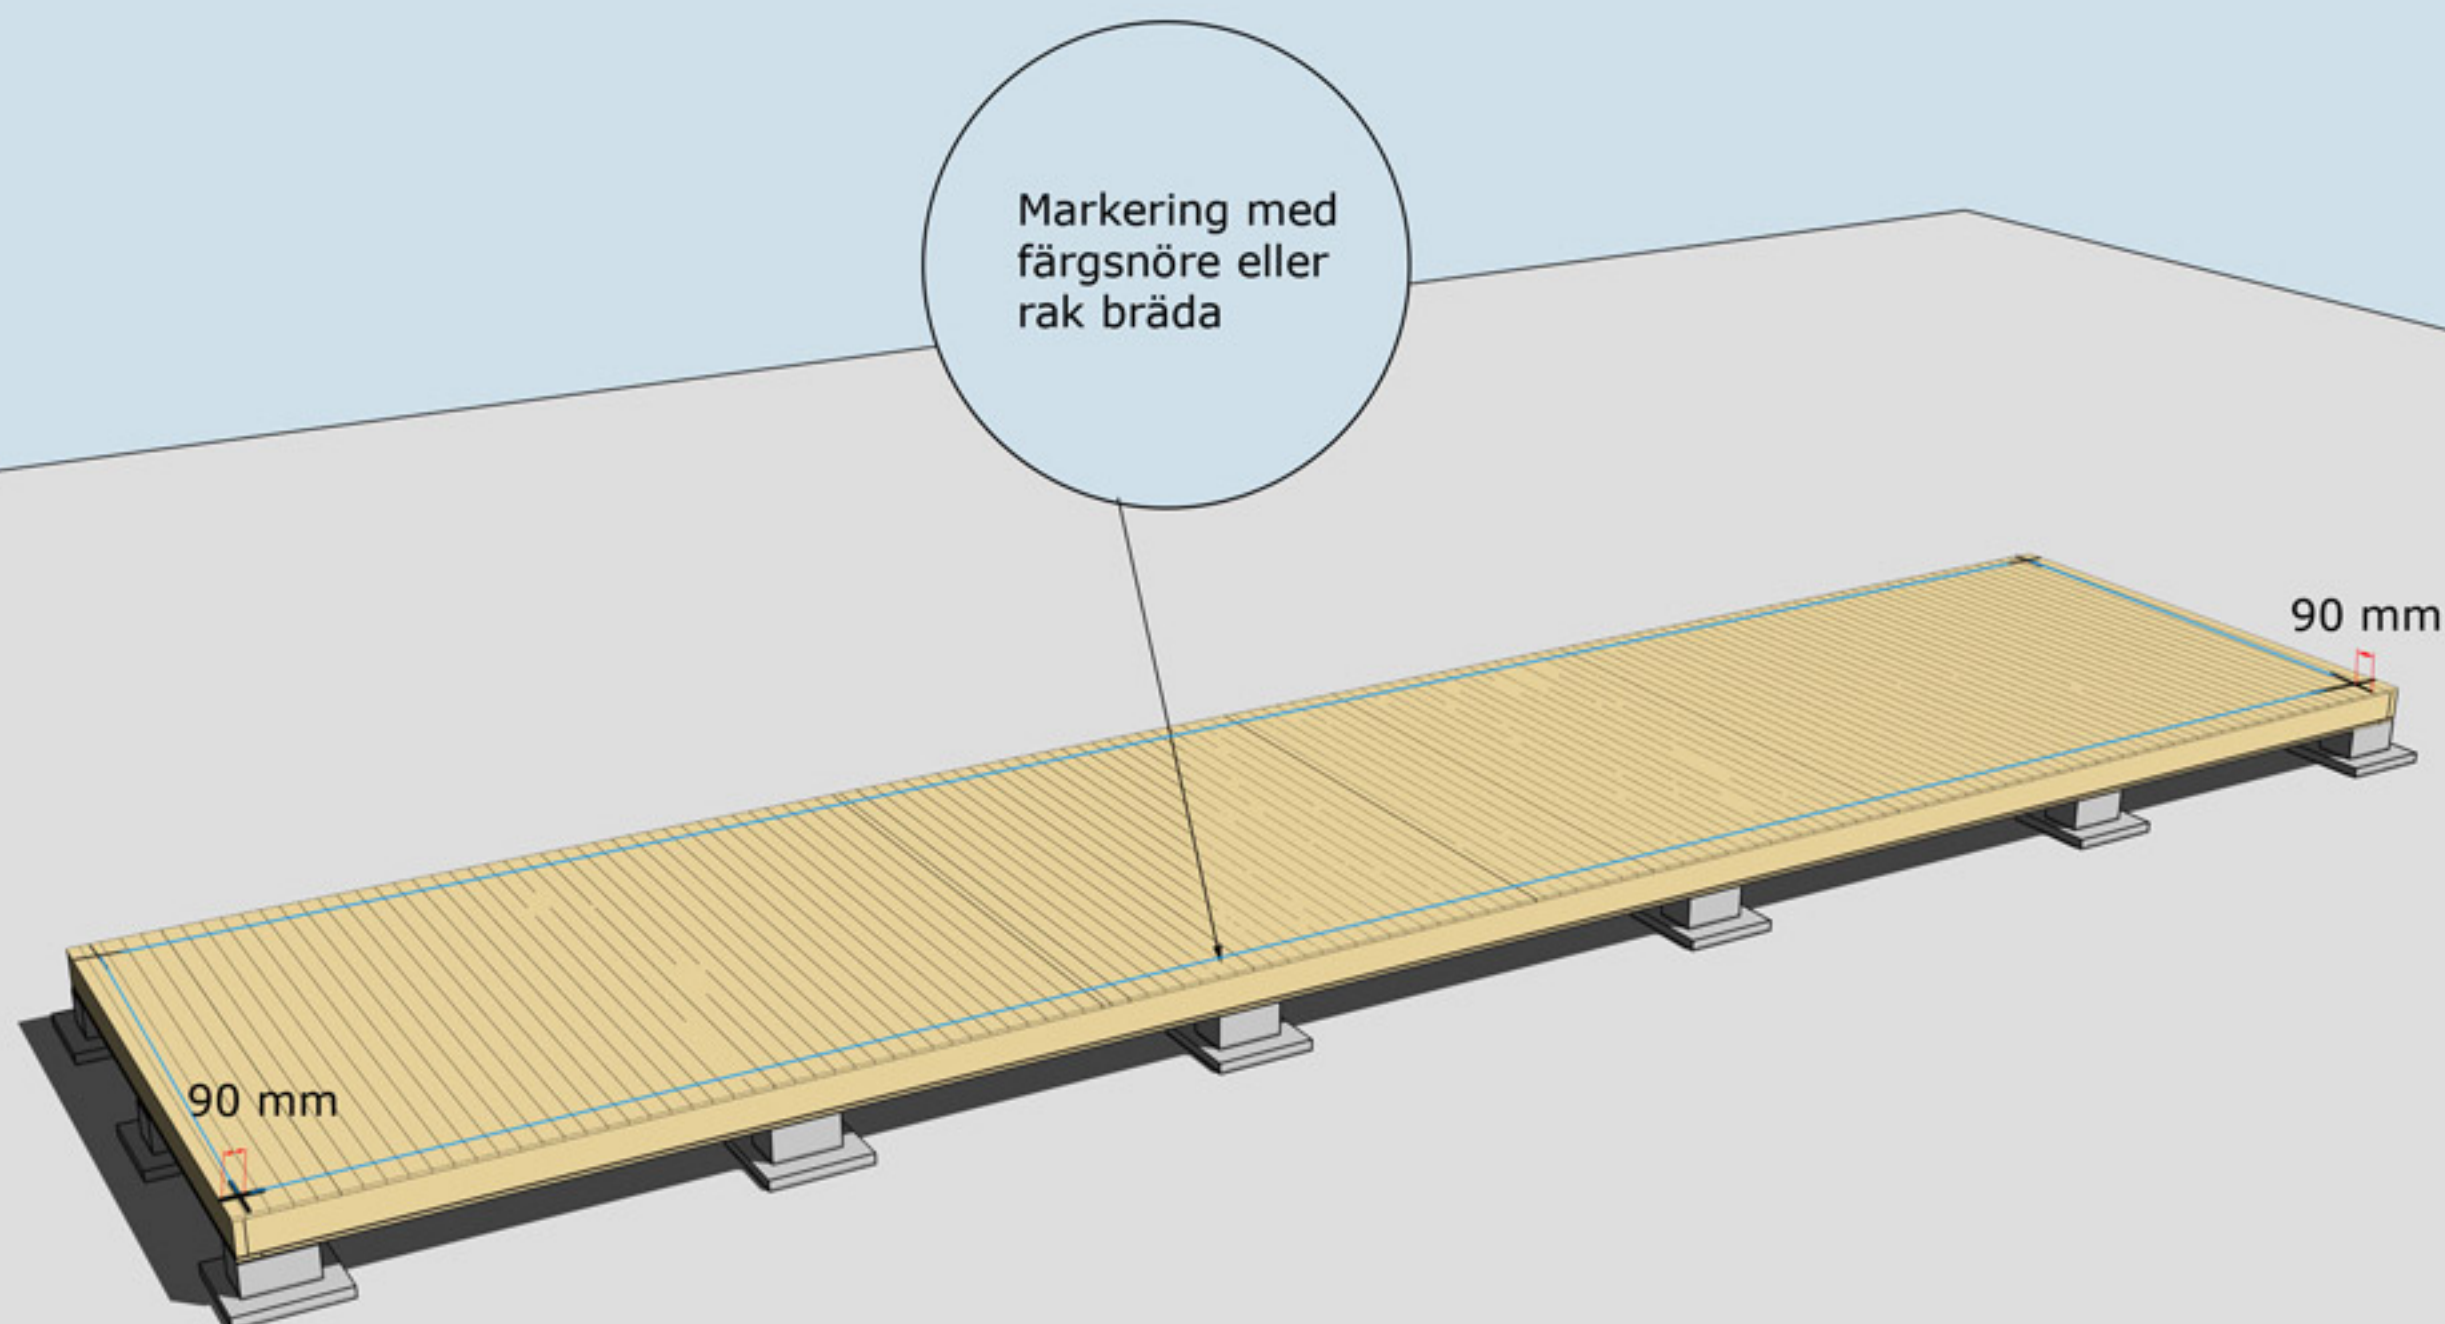


MONTERING AV GOLVBRÄDOR

Golvbrädor monteras med den skrovliga sidan uppåt. Den planade släta sidan nedåt. Golvbrädorna spikas med 1 spik per bjälke = 5 spik per golvbräda.


Dra ett streck i varje hörn 90 mm in från bjälklagets kant. Två streck i varje hörn. Gör likadant på resterande tre hörn. Ni får då ett kors.

Använd ett färgsnöre och märk lång- och kortsidor eller dra en linje med en rak bräda på samtliga sidor. Ni har då fått fyra streck på bjälklaget som visar var väggblocken ska monteras. Strecken ska synas från insidan när ni monterar väggblocken.

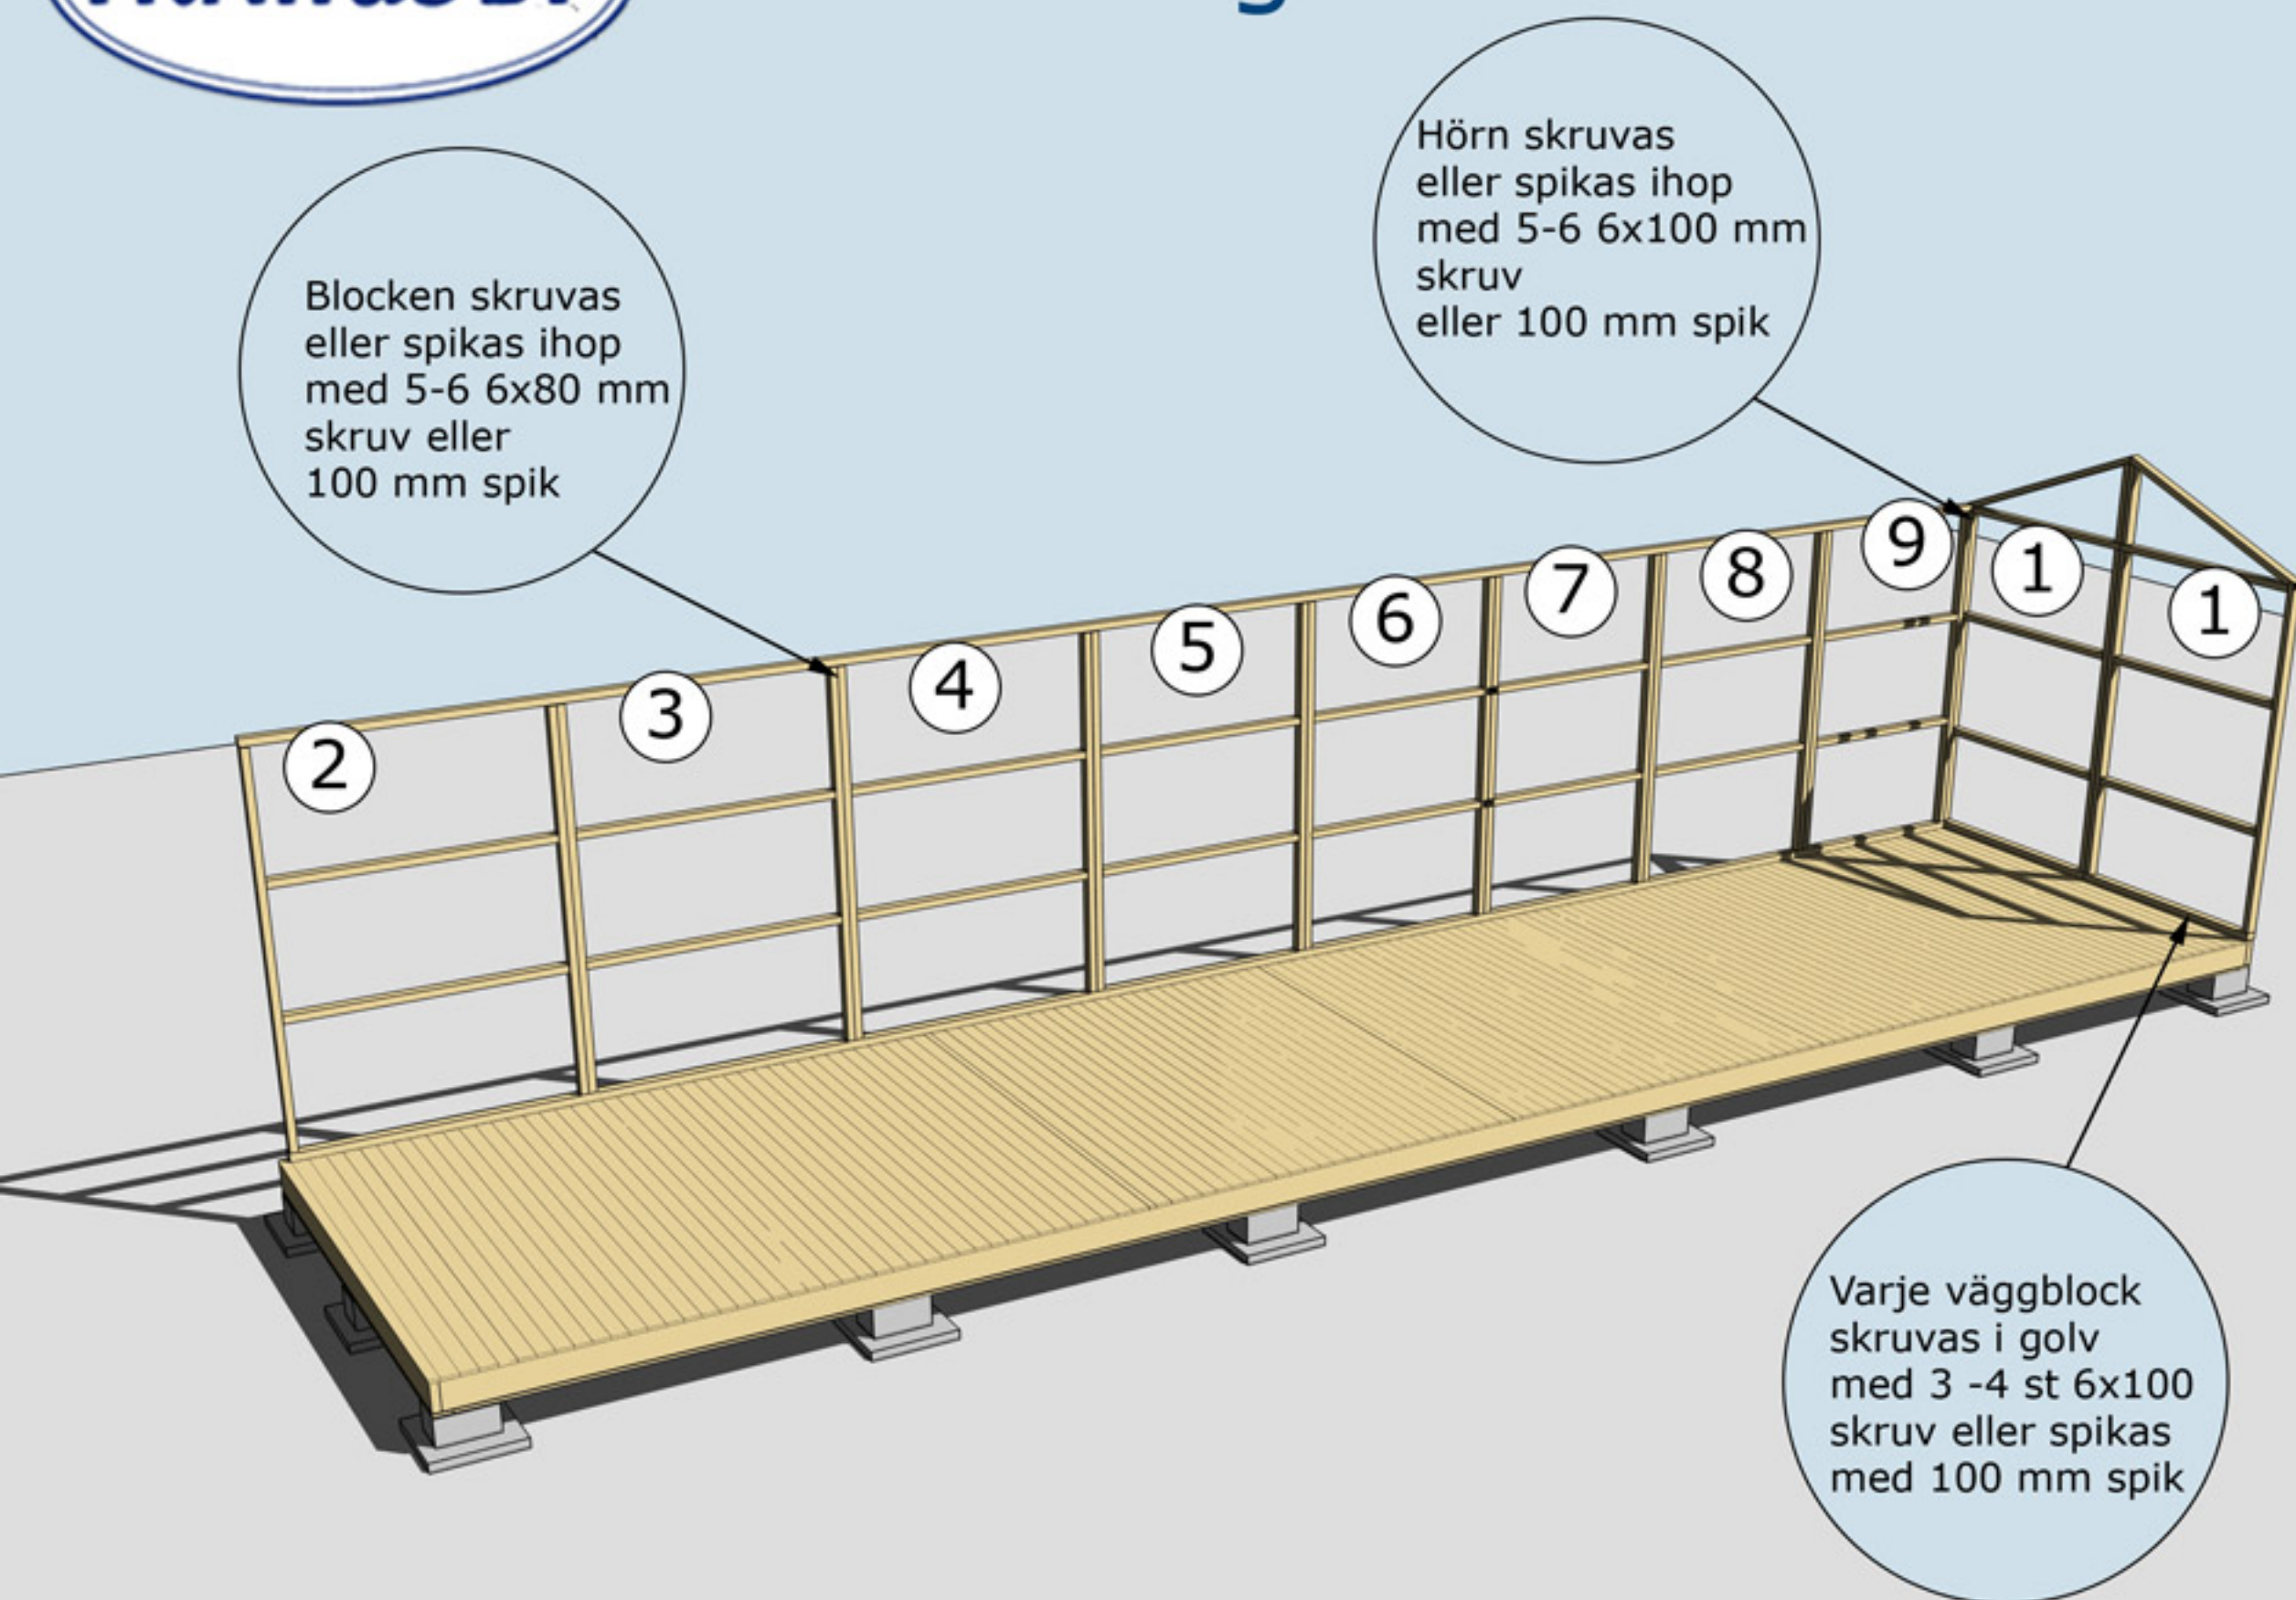

MONTERING AV VÄGGBLOCK NR 1 TILL 9
Börja med block nr 1. Fortsätt med 2, osv.

Montering Rasken 30

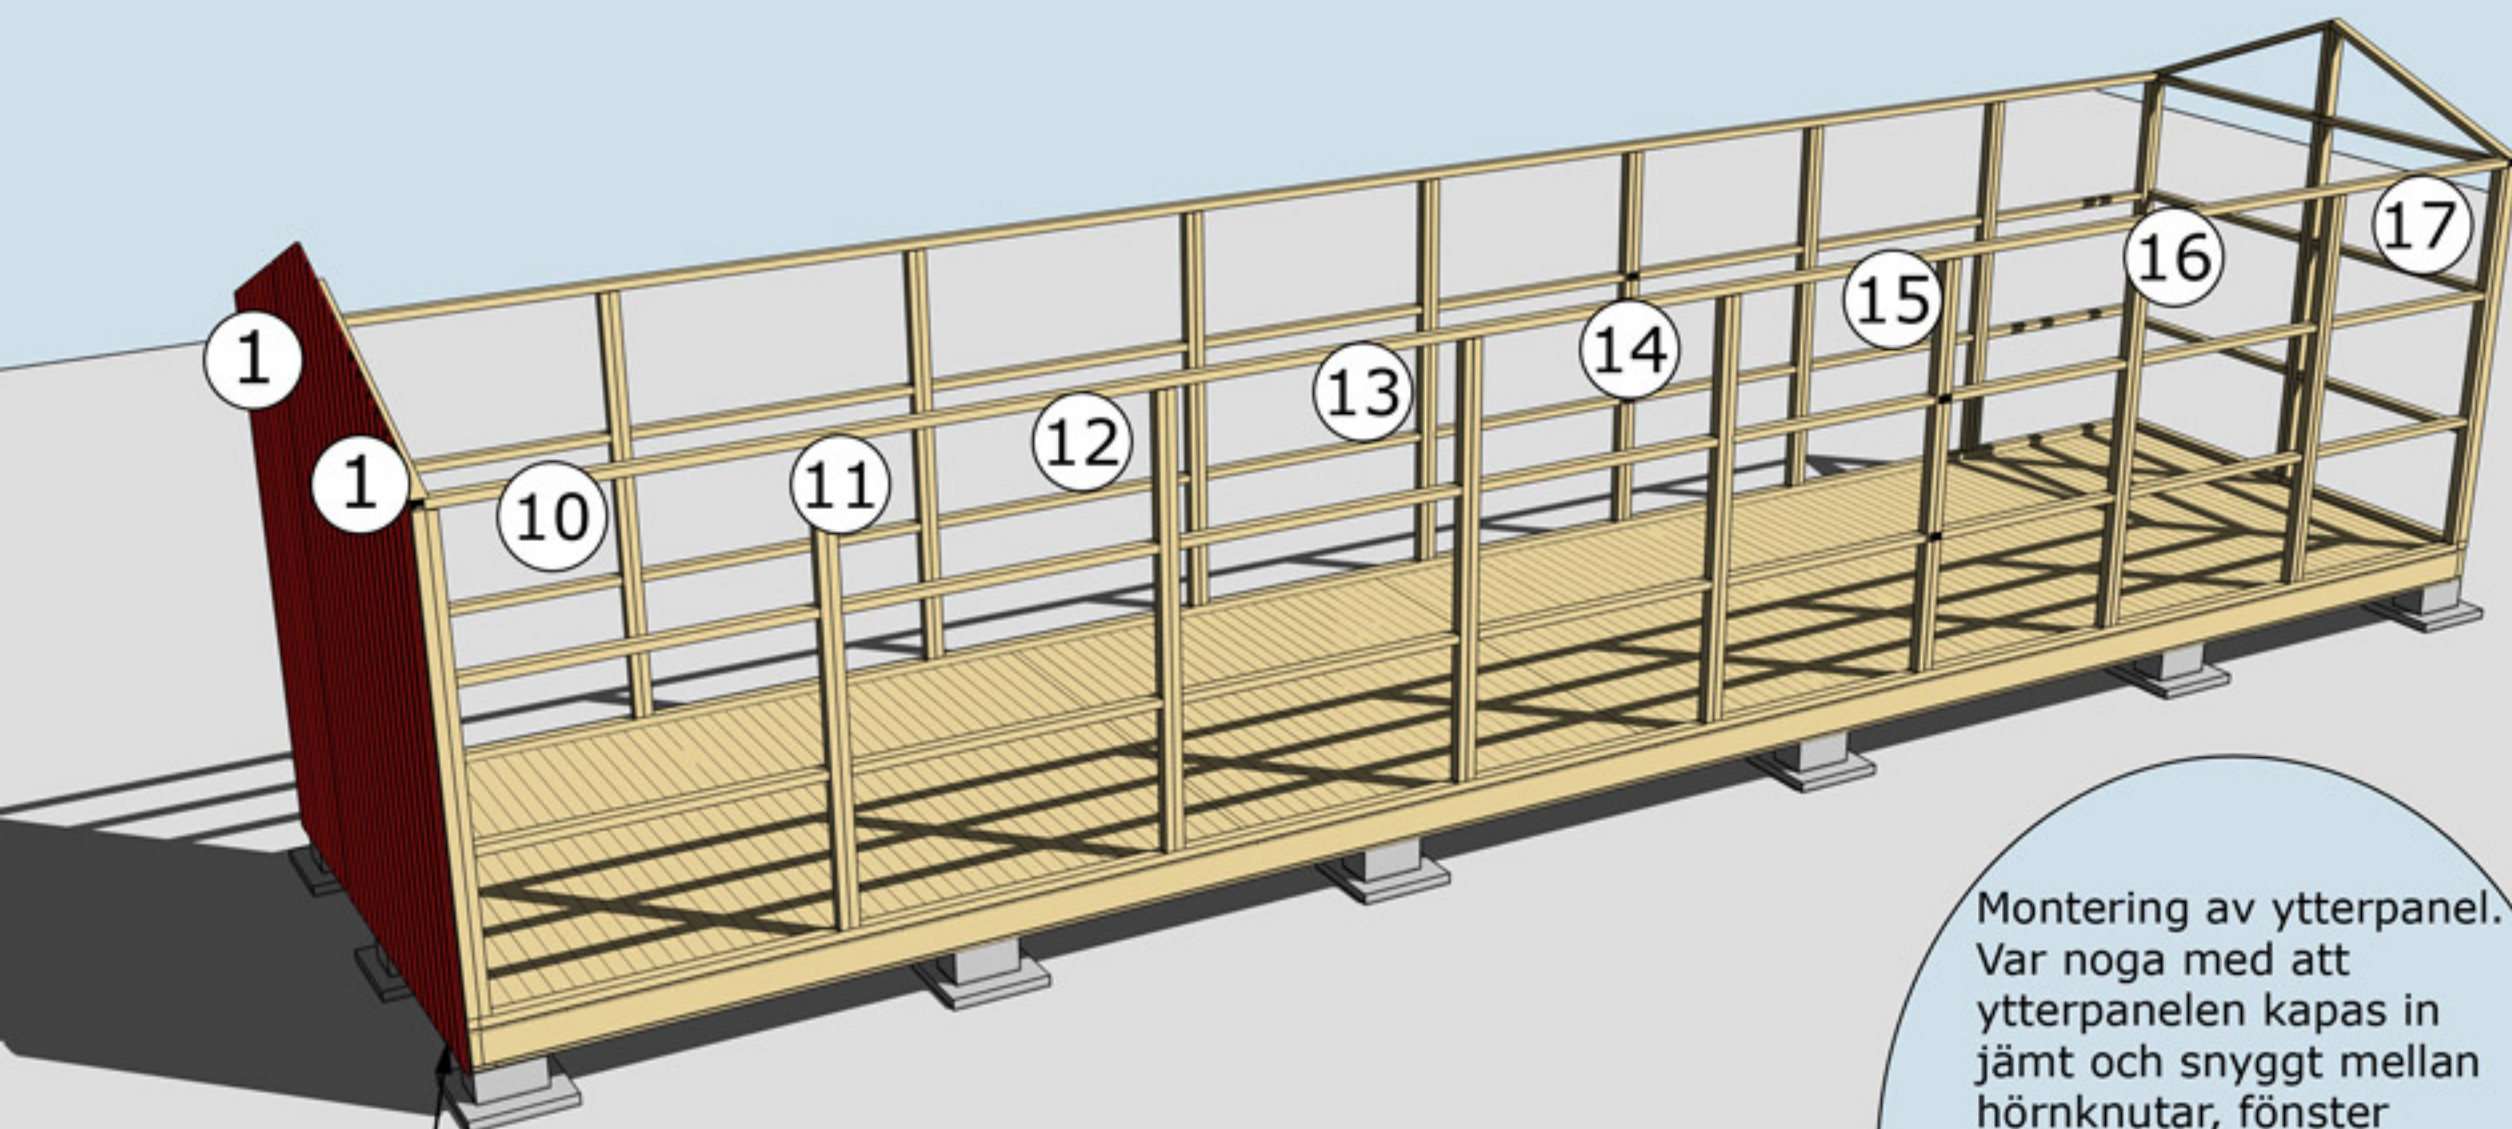


panelen ska vara
ca 10 mm nedanför
bjälklaget.

Montering av ytterpanel.
Var noga med att
ytterpanelen kapas in
jämt och snyggt mellan
hörnknutar, fönster
och dörrsmygar.
OBS! Väg av panelen
noggrant med vattpass
runt om på alla väggsidor
för att undvika
höjdskillnader.

MONTERING AV VÄGGBLOCK 1 TILL 17
Väggblock. Fortsätt med block 1, 6 osv.



Monteringnockbjälke

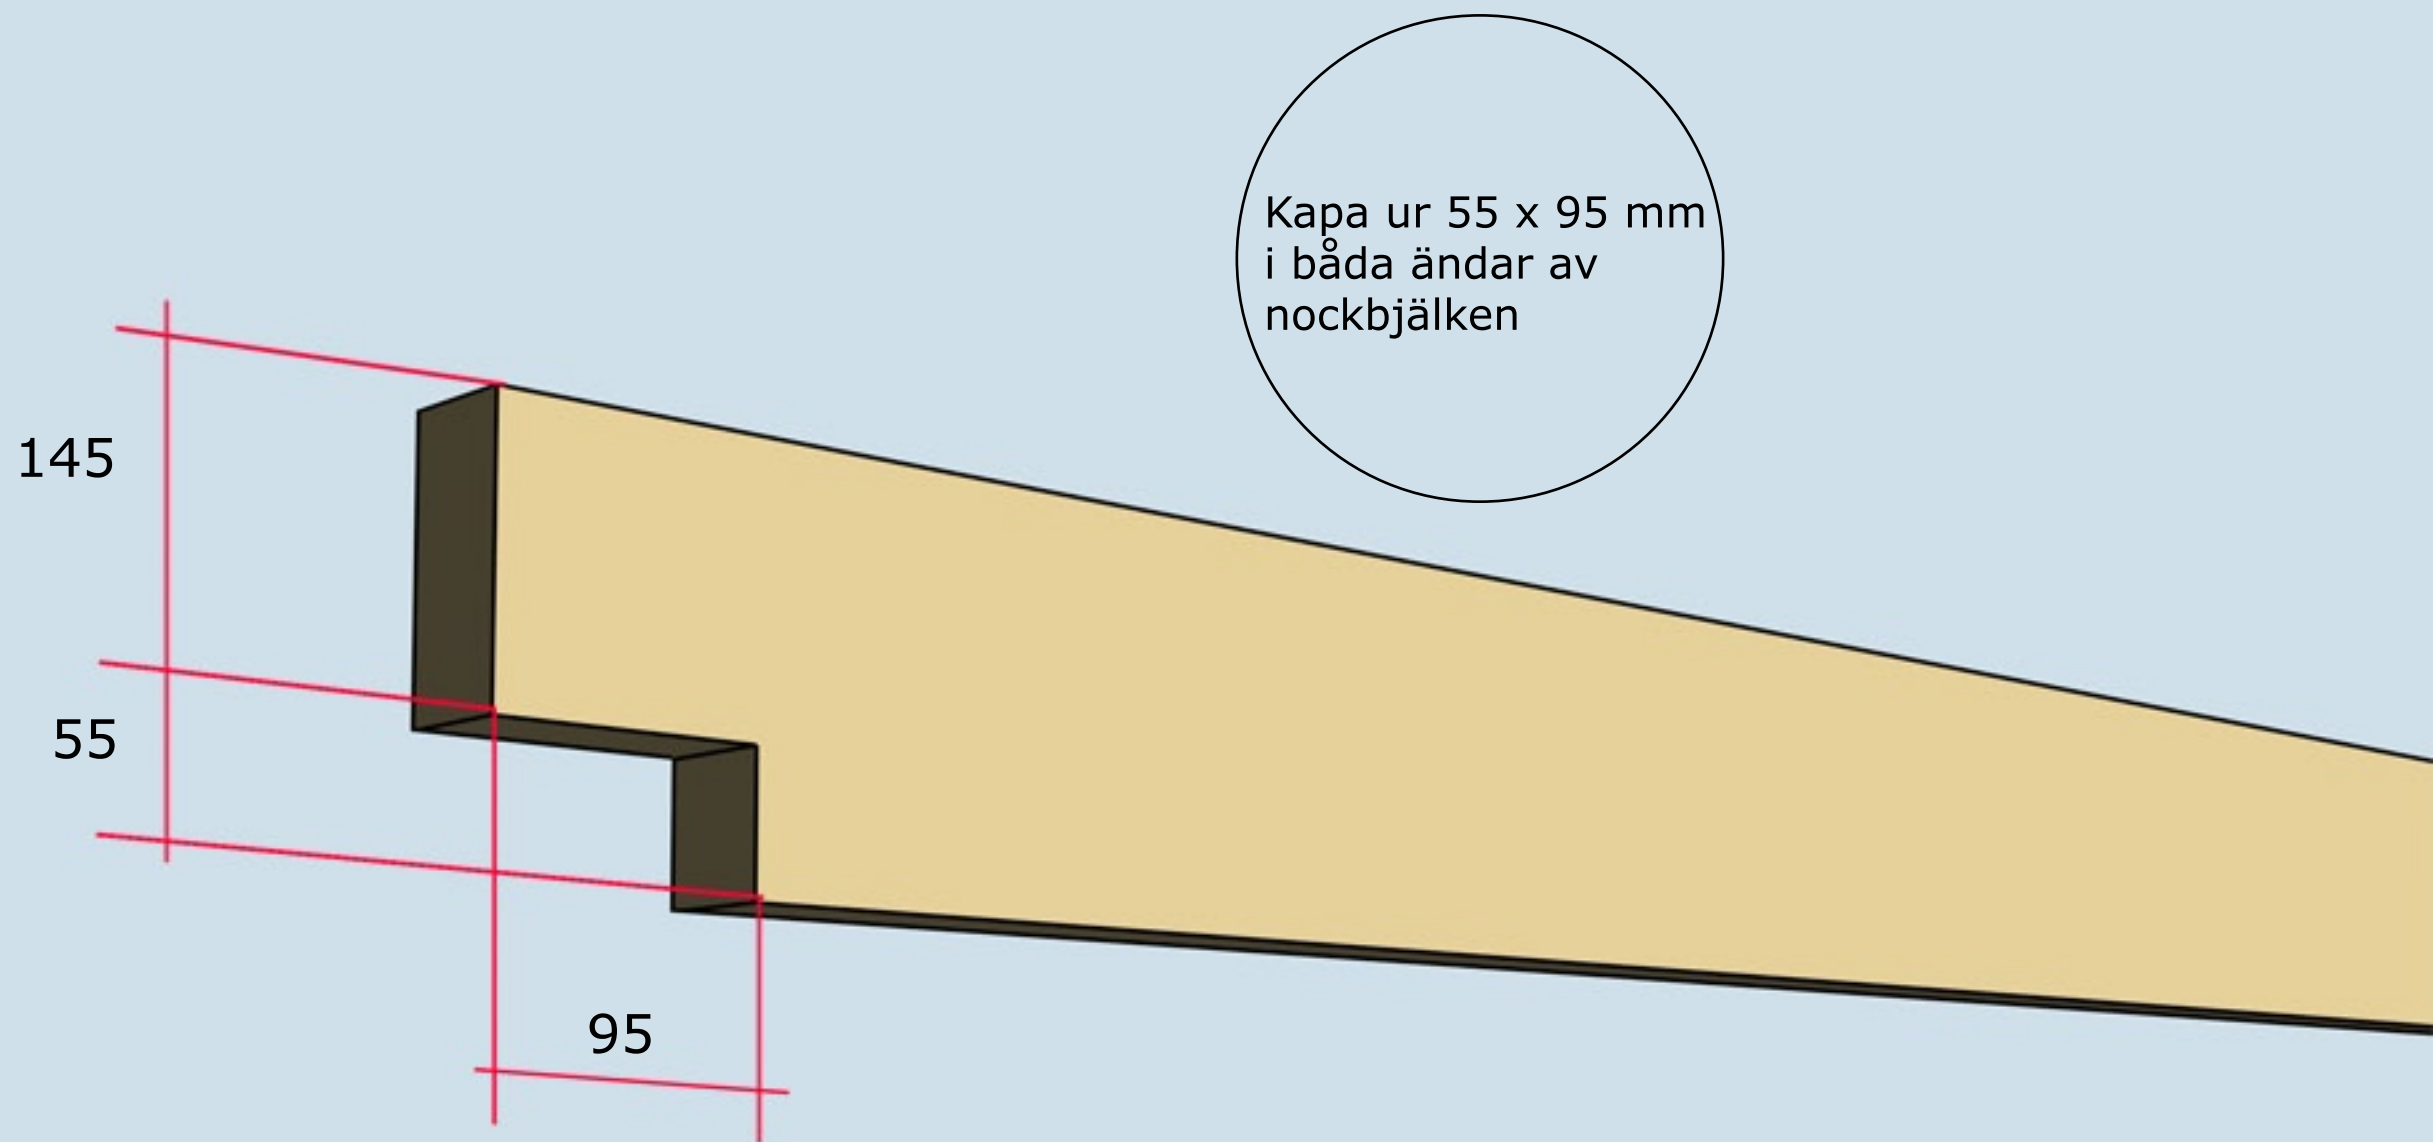

Gäller för nockbjälke 45 x 200

MONTERING AV NOCKBJÄLKE



Montering Rasken 30

Takbjälkar nr 13
11 st

Se även detaljer
på nästa sida

Nockbjälke nr 13,
1 st

OBS! Var noga
med att montera
denna takbjälke
på mitten av
stommen

Hanbjälkar nr 33.
Tryck upp mot
takstolen och väg
av med vattpass.
Spikas med 6-8
75 mm spik från
båda sidor

MONTERING AV TAKBJÄLKAR NR 13 SAMT VINKLAR VID TAKBJÄLKAR
SE NÄSTA SIDA

Montering Rasken

OBS! Endast ankarspik inockbjälken

Takbjälkar nr 13 vid gavlarna 2 st, monteras 105 mm innanför panelen


Vid gavlar spikas vinklar för Takbjälkar nr 13 med ankarspik

Takbjälkar nr 13 fästs i hammarbandet med vinkel och genomgående bult, mutter och bricka.

MONTERING AV TAKBJÄLKAR NR 13 SAMT VINKLAR VID TAKBJÄLKAR OCH HANBJÄLKAR




Montering Rasken 30

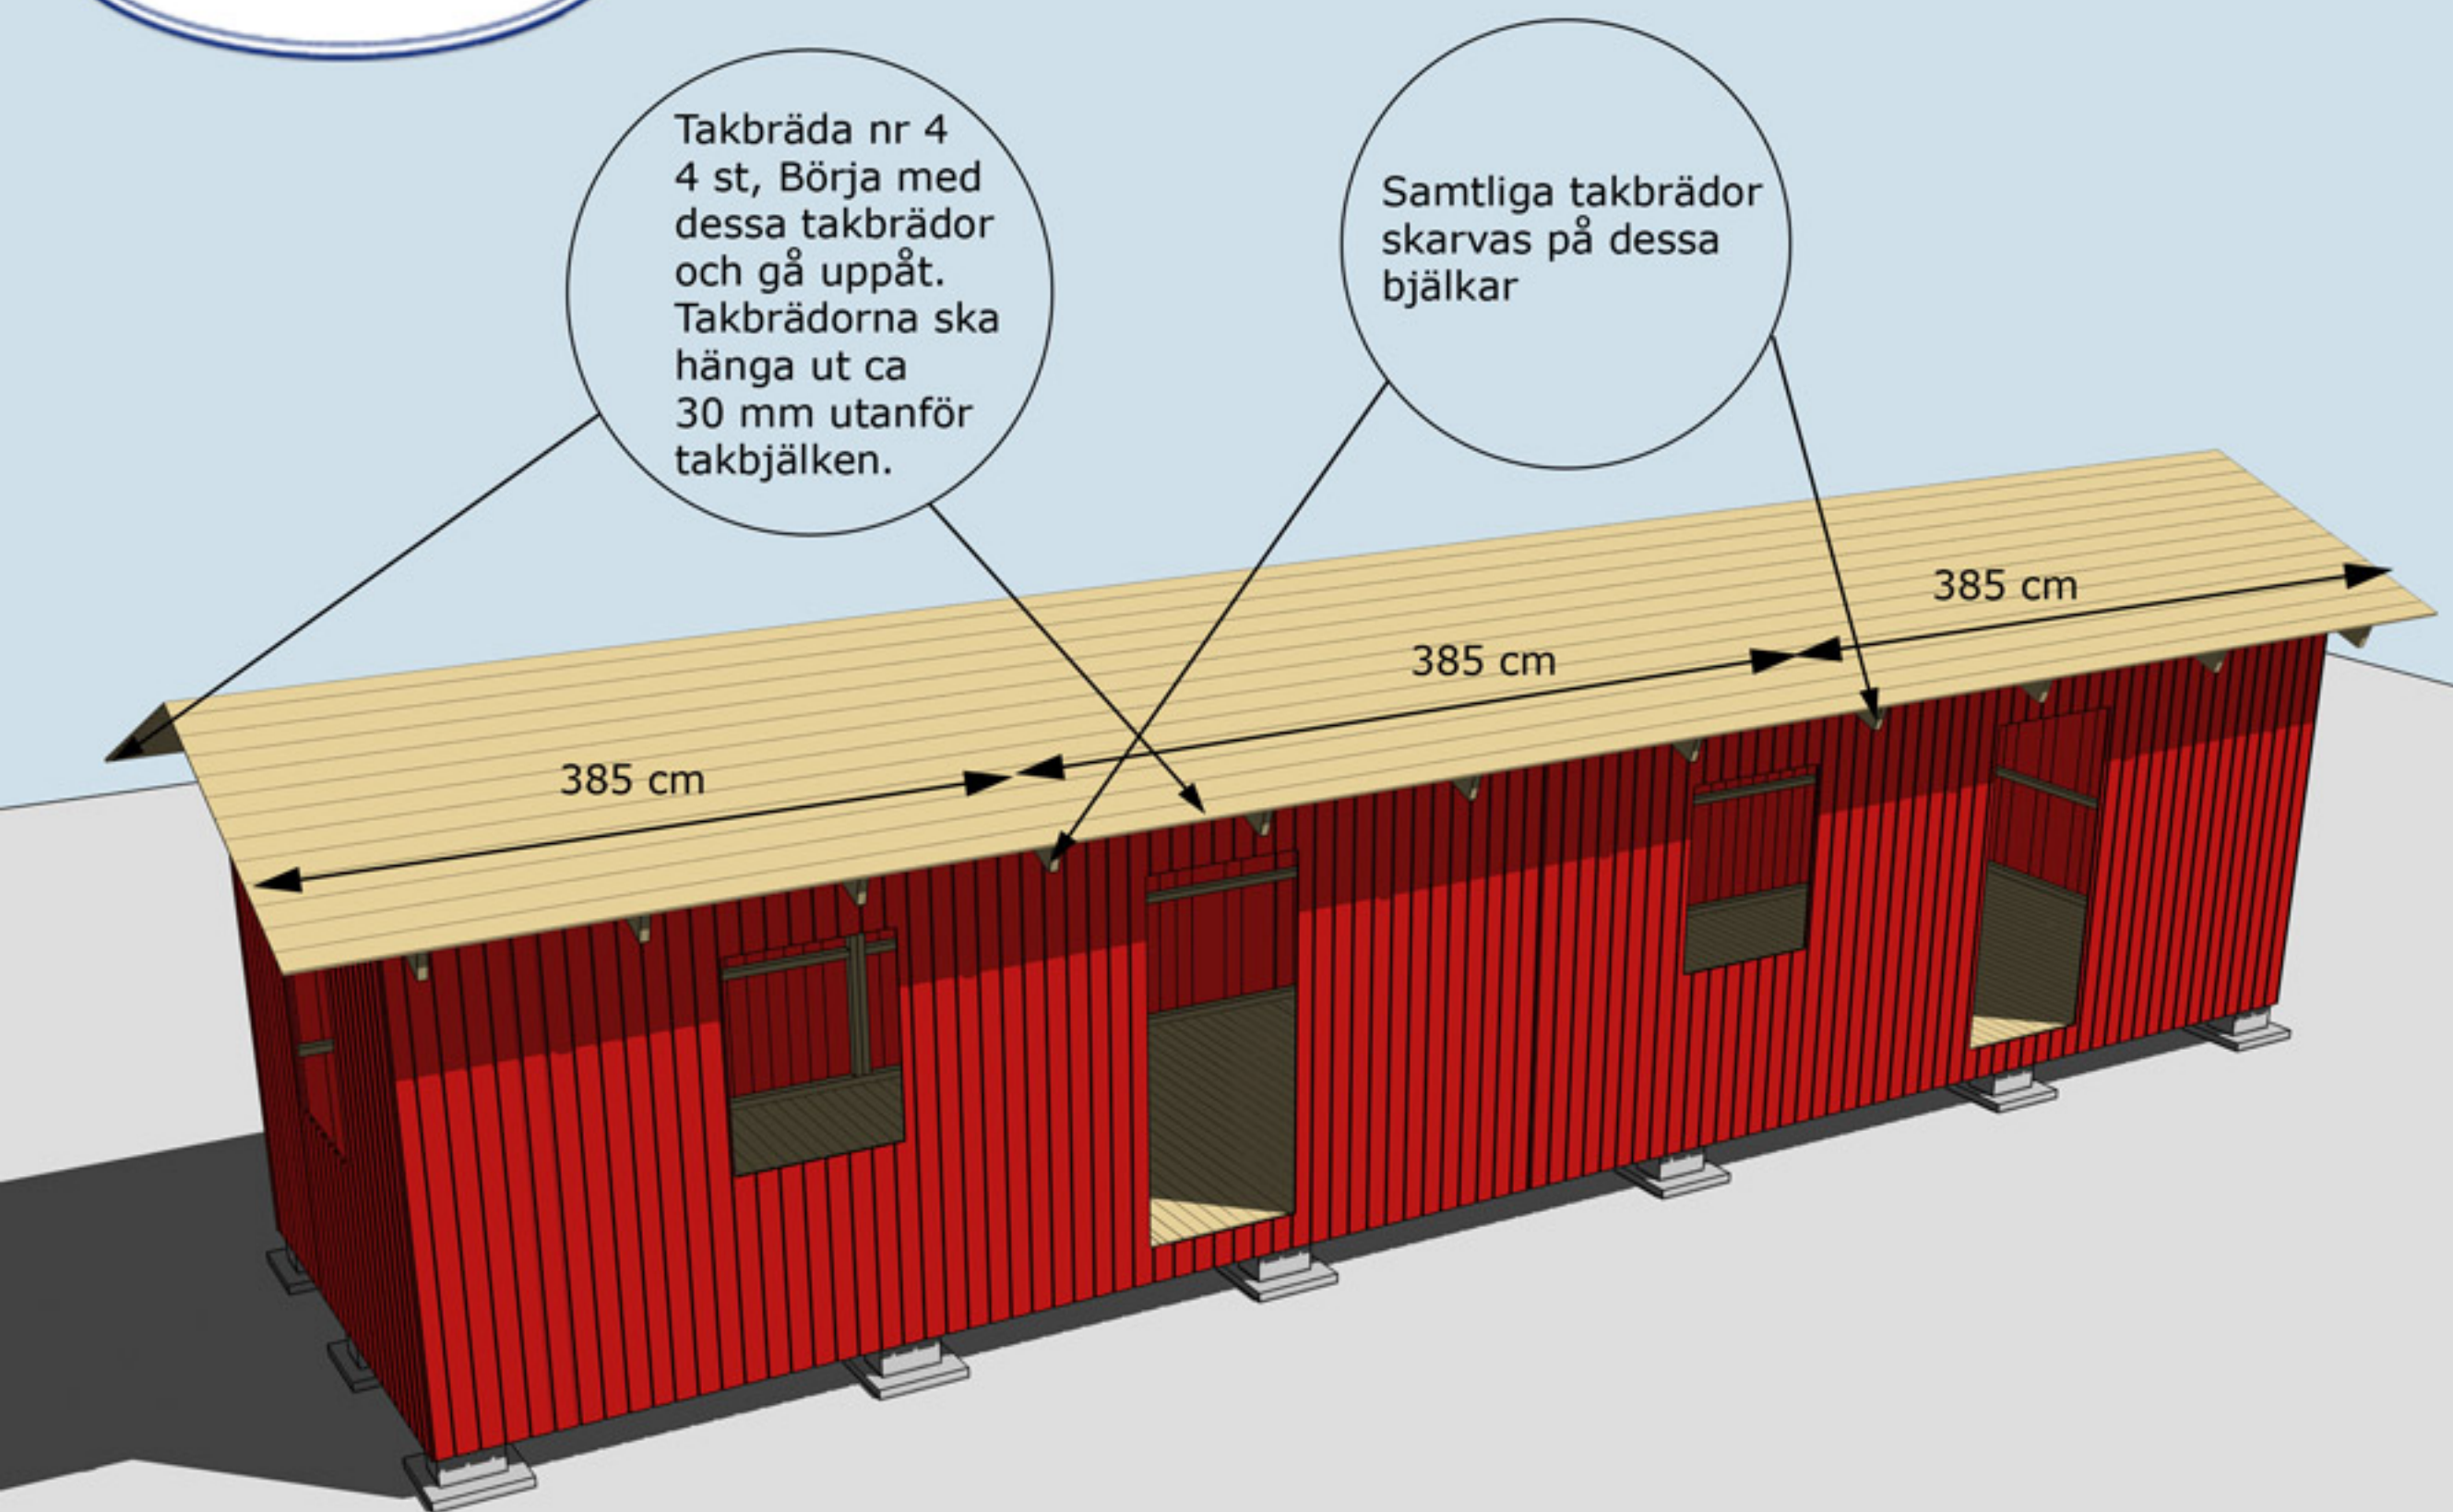

MONTERING TAKBRÄDOR



Montering Rasken 30

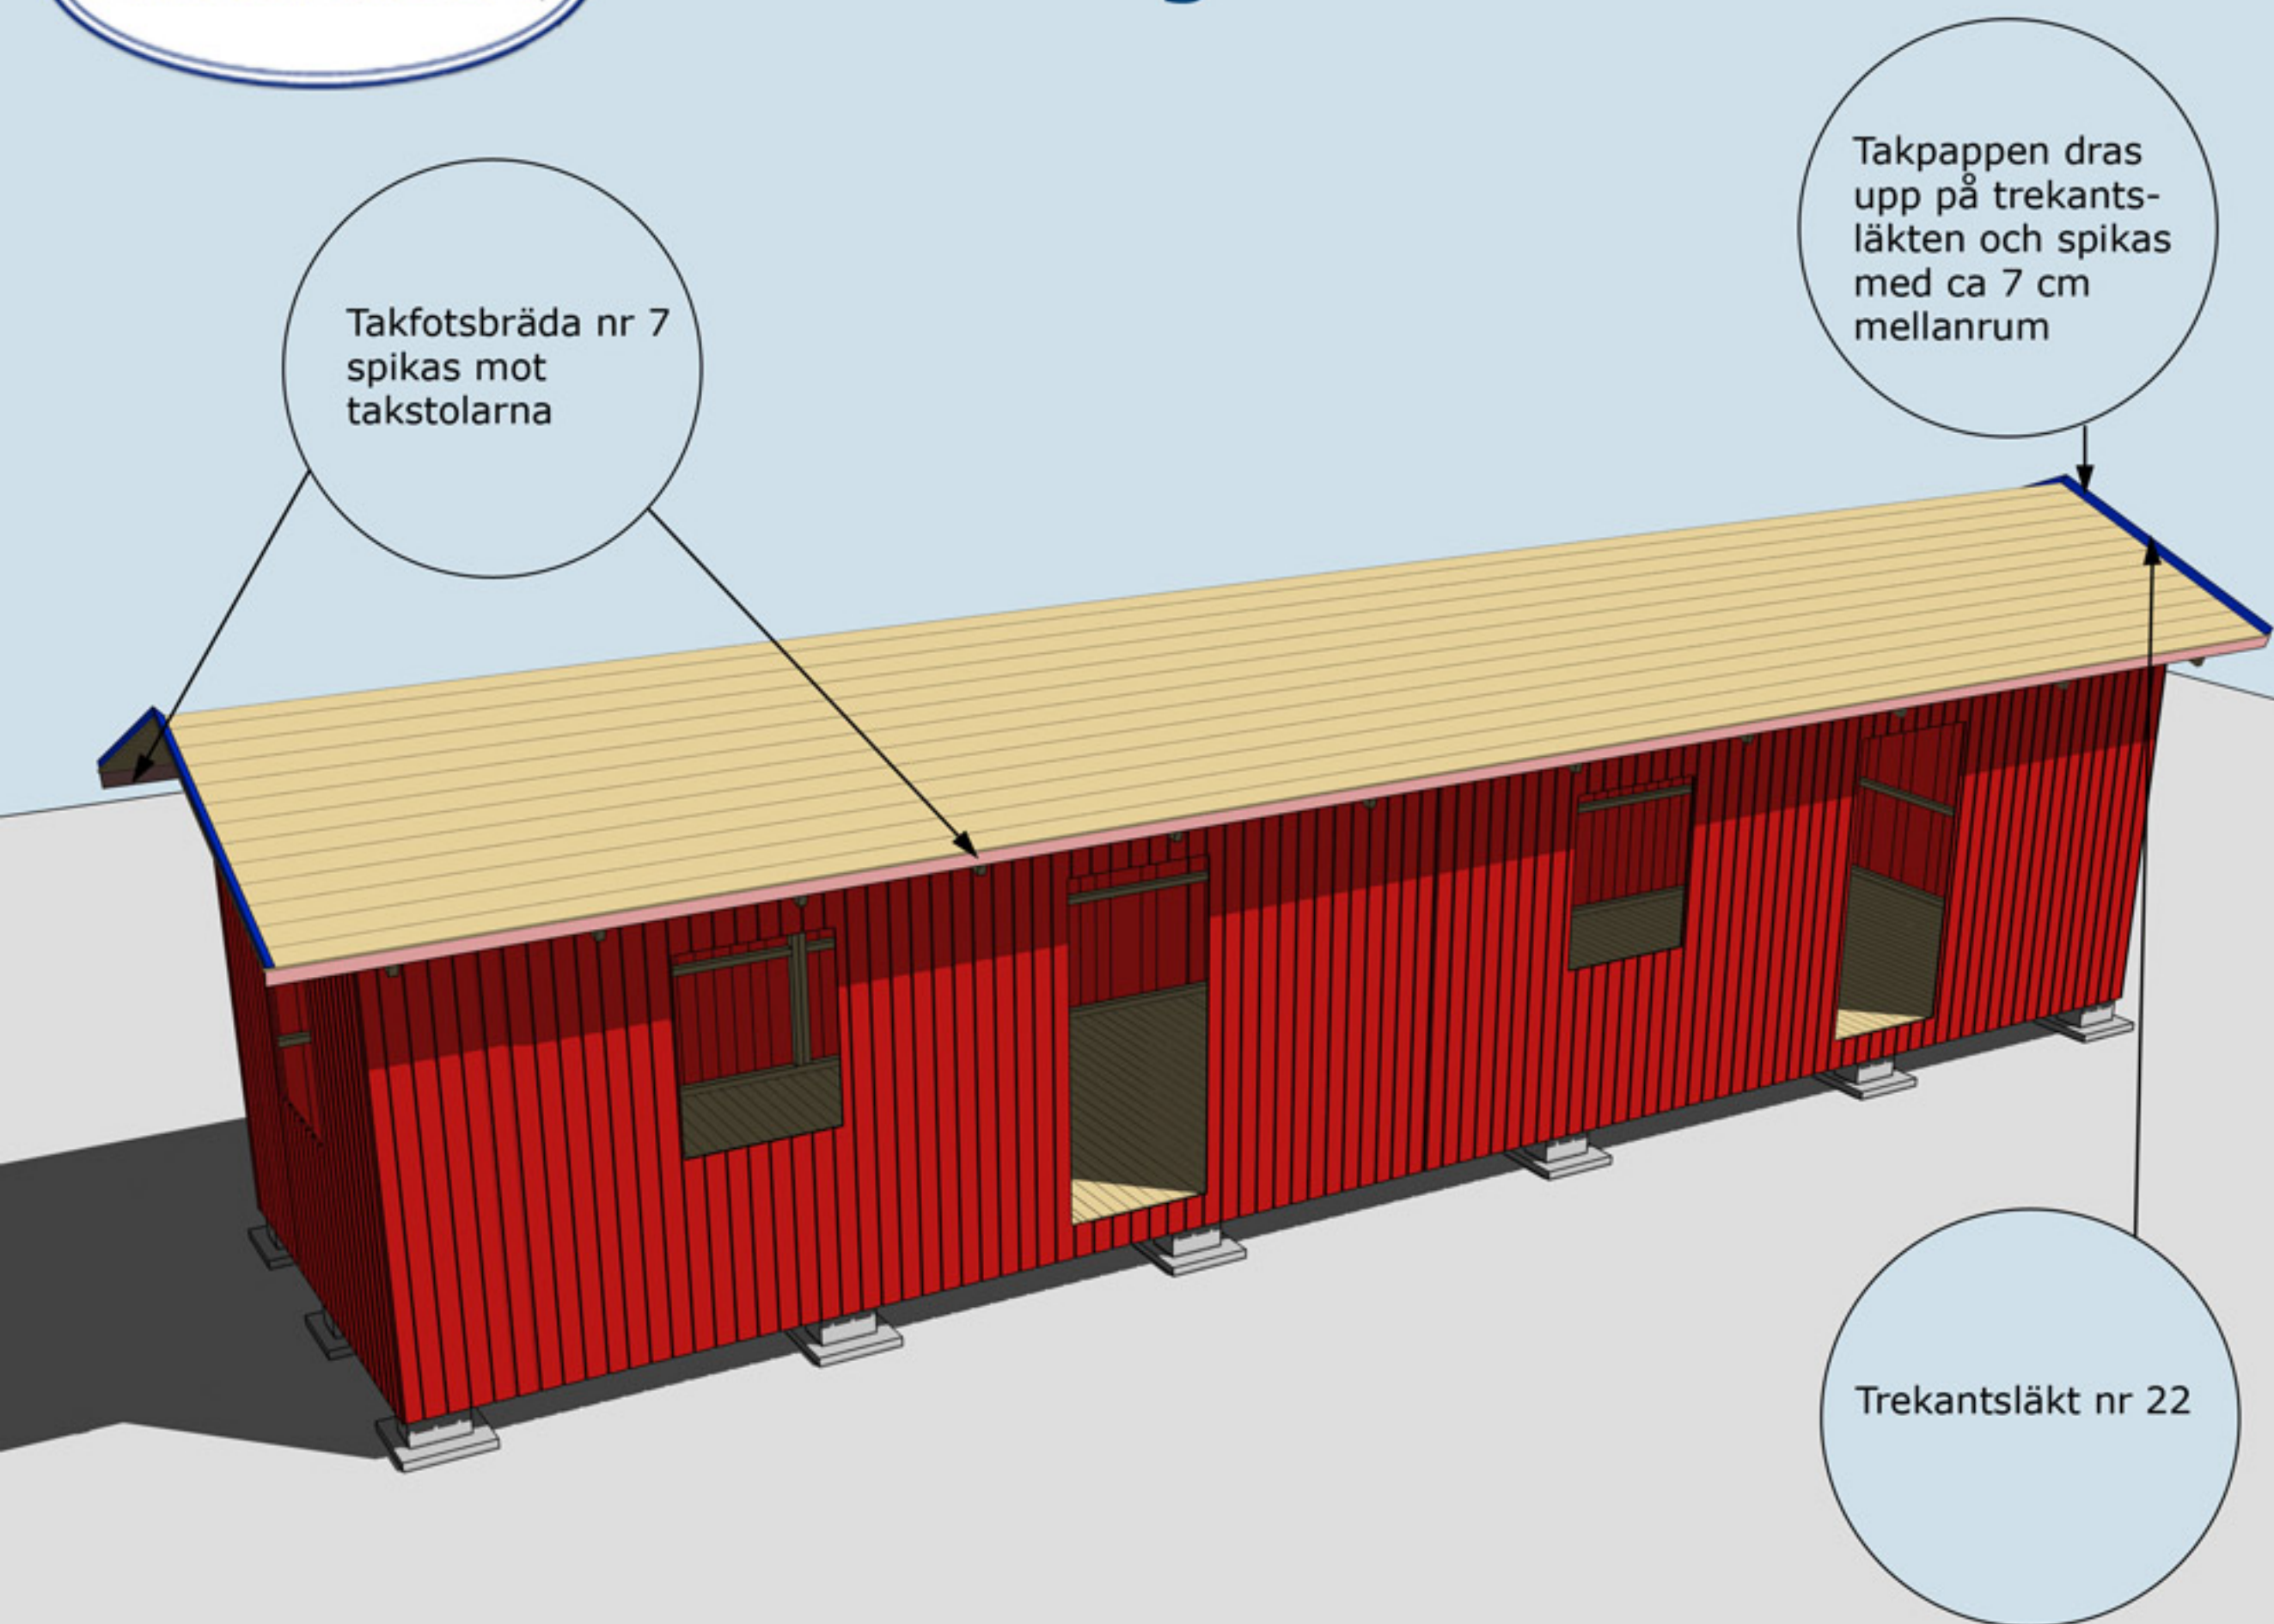

MONTERING AV TAKFOTSBRÄDA NR 7 OCH TREKANTSLÄKT NR 22

TRÄHUSET

Montering Rasken 30


Vindskivor nr 66
spikas mot trekants-
läkten och tak-
brädorna i framkant
och på sidorna

Vattbräda nr 55
spikas med ca 15
mm överhäng på
vindskivor nr 66.
Gäller samtliga
vattbrädor


Hörnknutar nr 11
Spika ihop hörnknutarna på
ett jämnt underlag med ca
8 st 75 mm spik.
När hörnknuten är ihopspikad
ska den vara 120x120 mm.
Tryck hörnknuten mot husets
hörn, rita på för takstolarna
och såga ut. Hörnknuten
spika med ca 5-6 st 75 mm
spik från vardera sida.

MONTERING AV DÖRRAR, VINDSKIVOR NR 66, VATTBRÄDOR NR 55,
FÖNSTER OCH HÖRNKNUTAR NR 11


Takstol, lilla taket och trapp


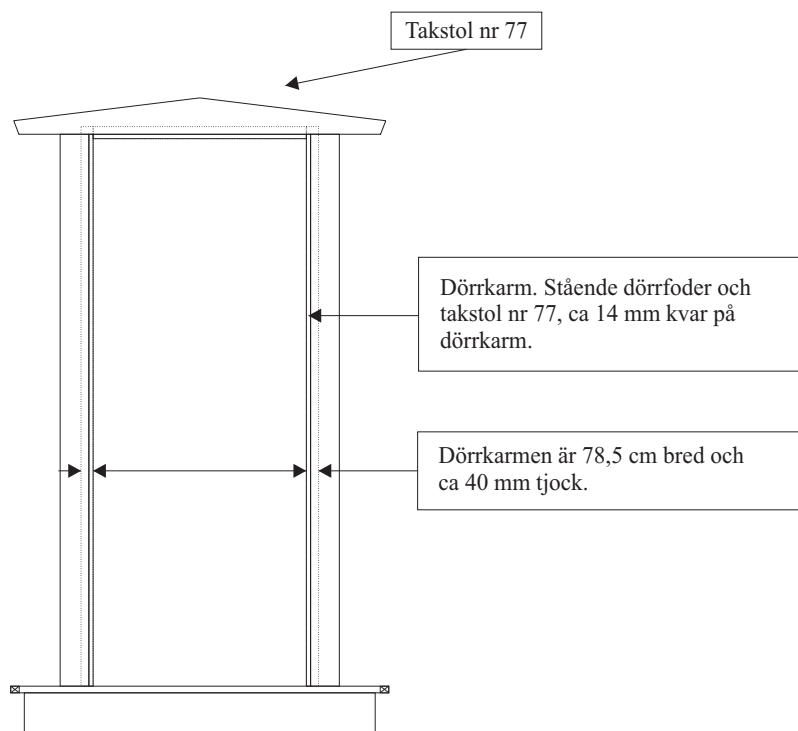


Ram till trapp

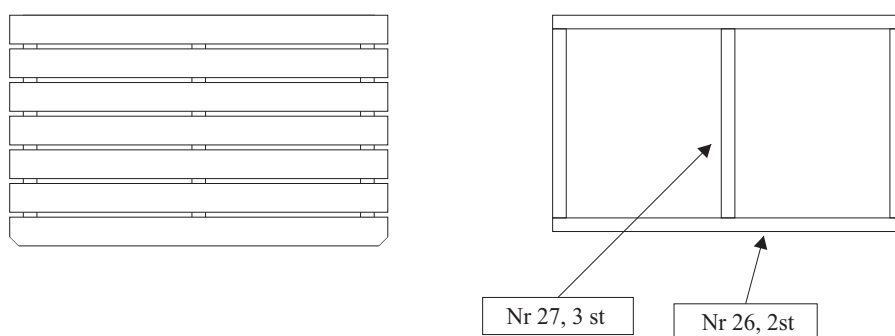





Staket

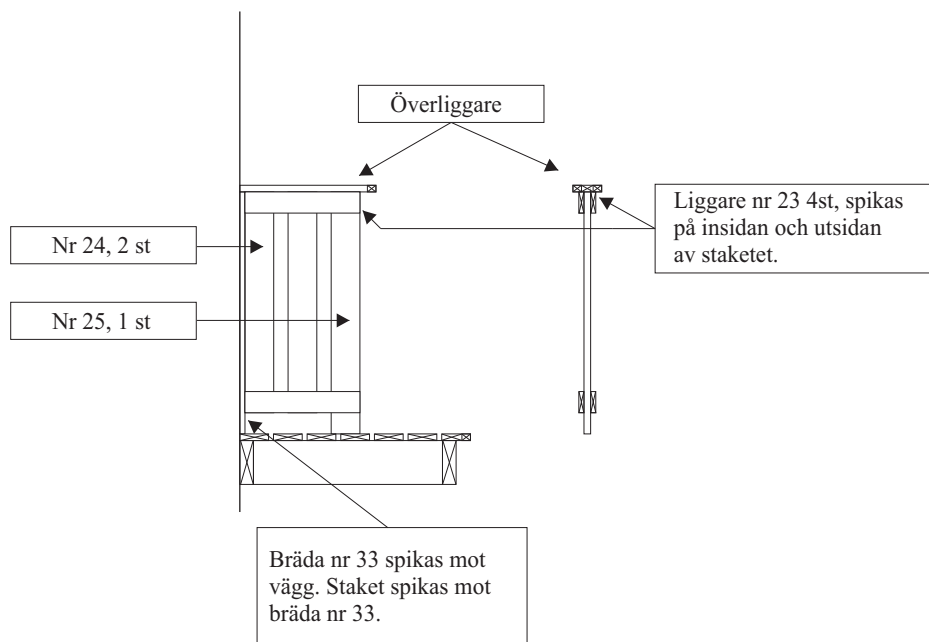

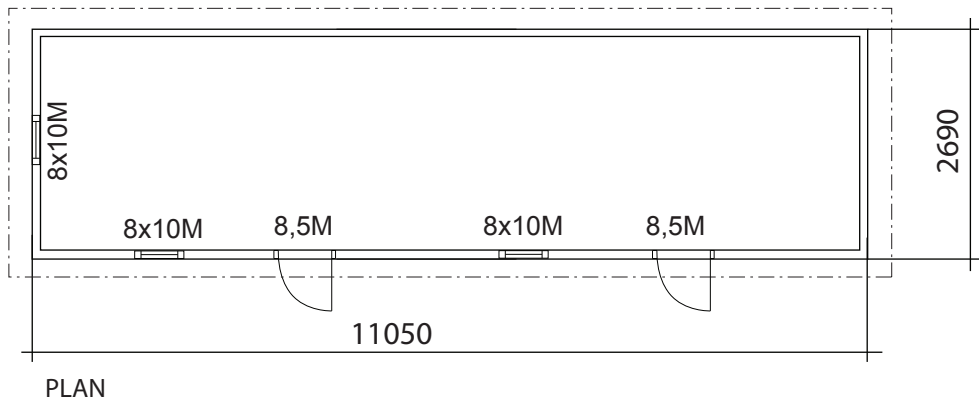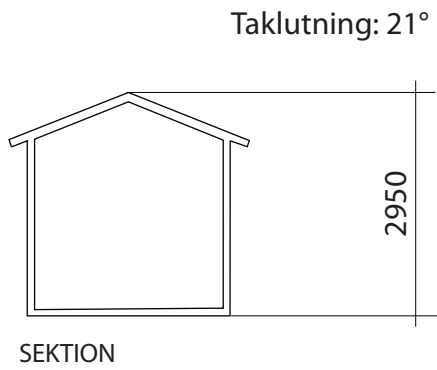


BYGGNADSAREA 25 m²


FASADKULÖR:

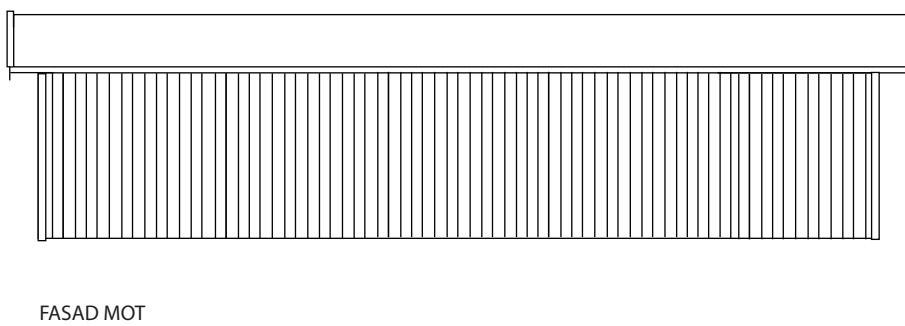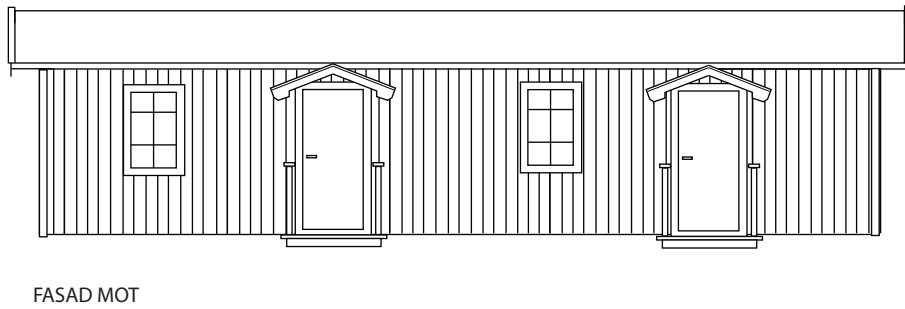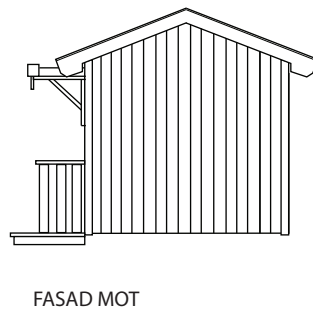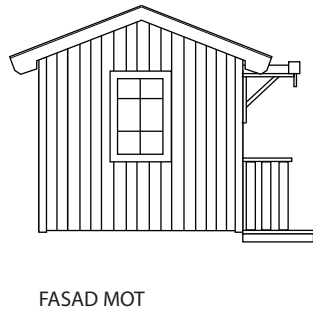

	BYGGLOVSRITNING	
RITAD AV Sören Olsson		Namn: Adress: Telefon: Fastighetsbeteckning: Fastighetsadress:
2013-02-22		RASKEN 30
		SKALA 1:100 A3

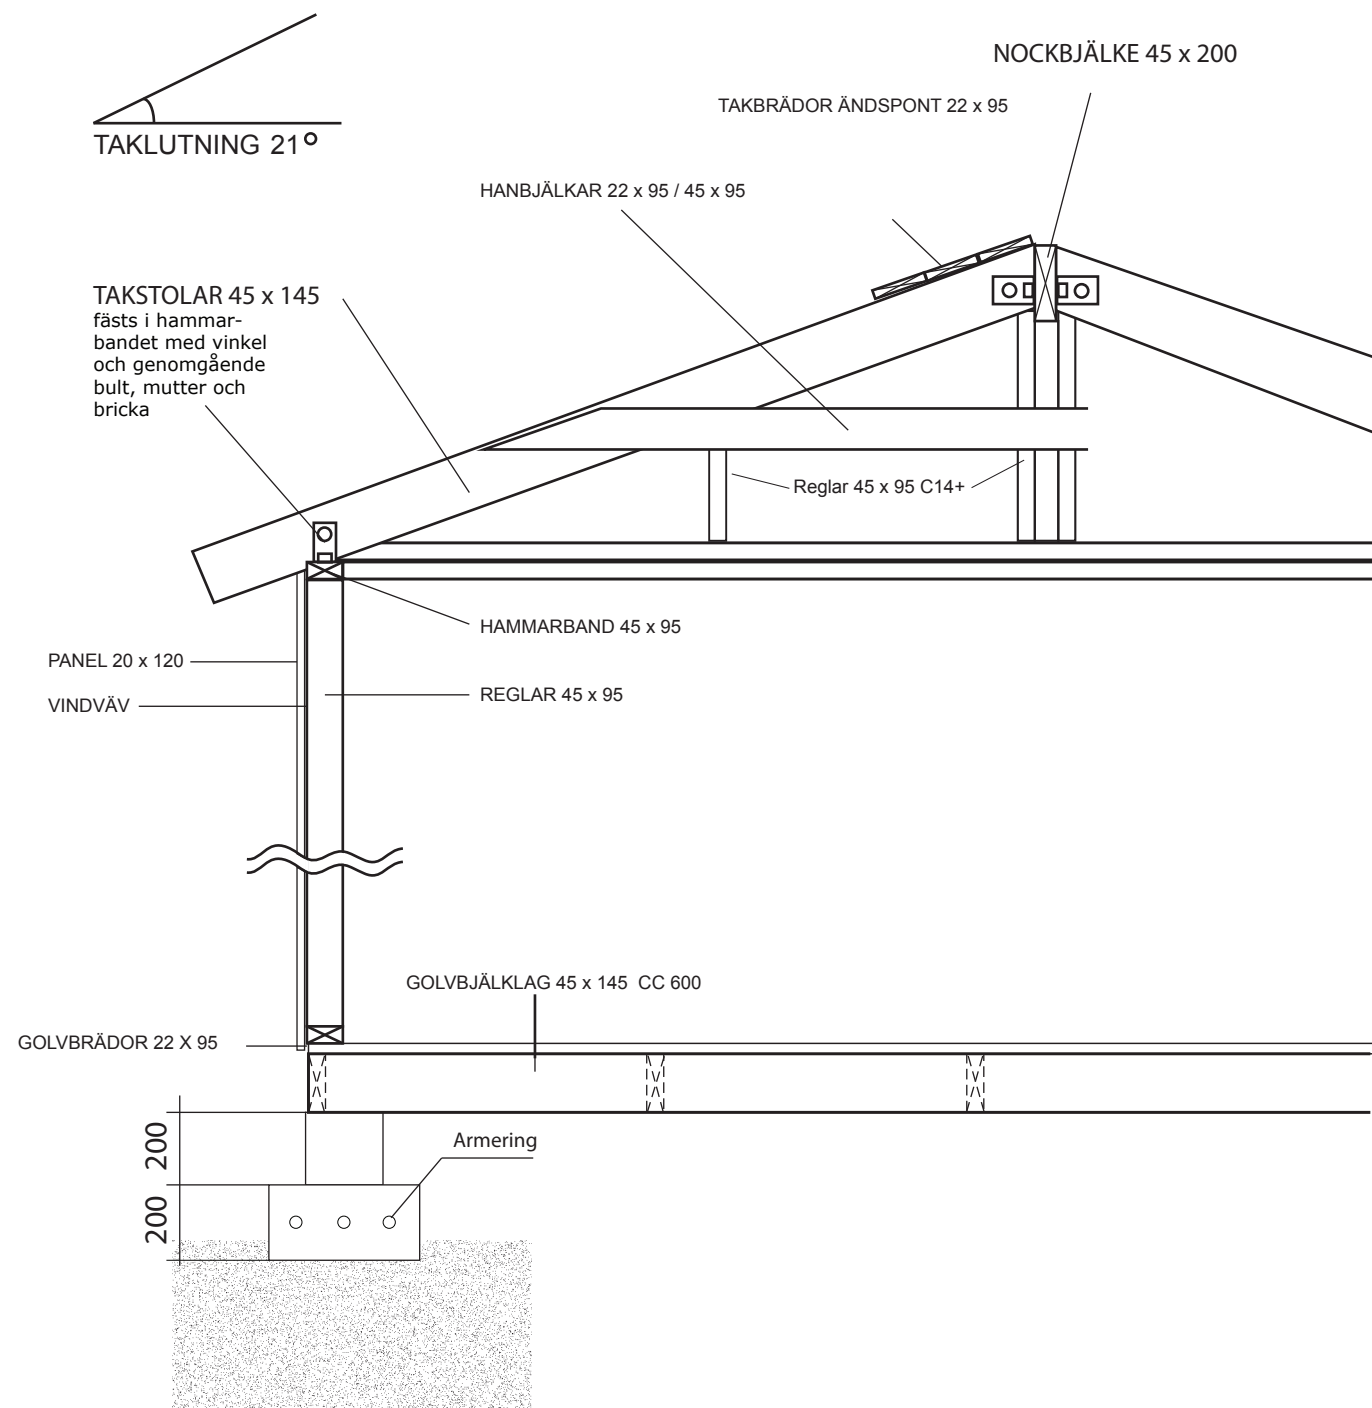

Grundläggningsprincip Plintar

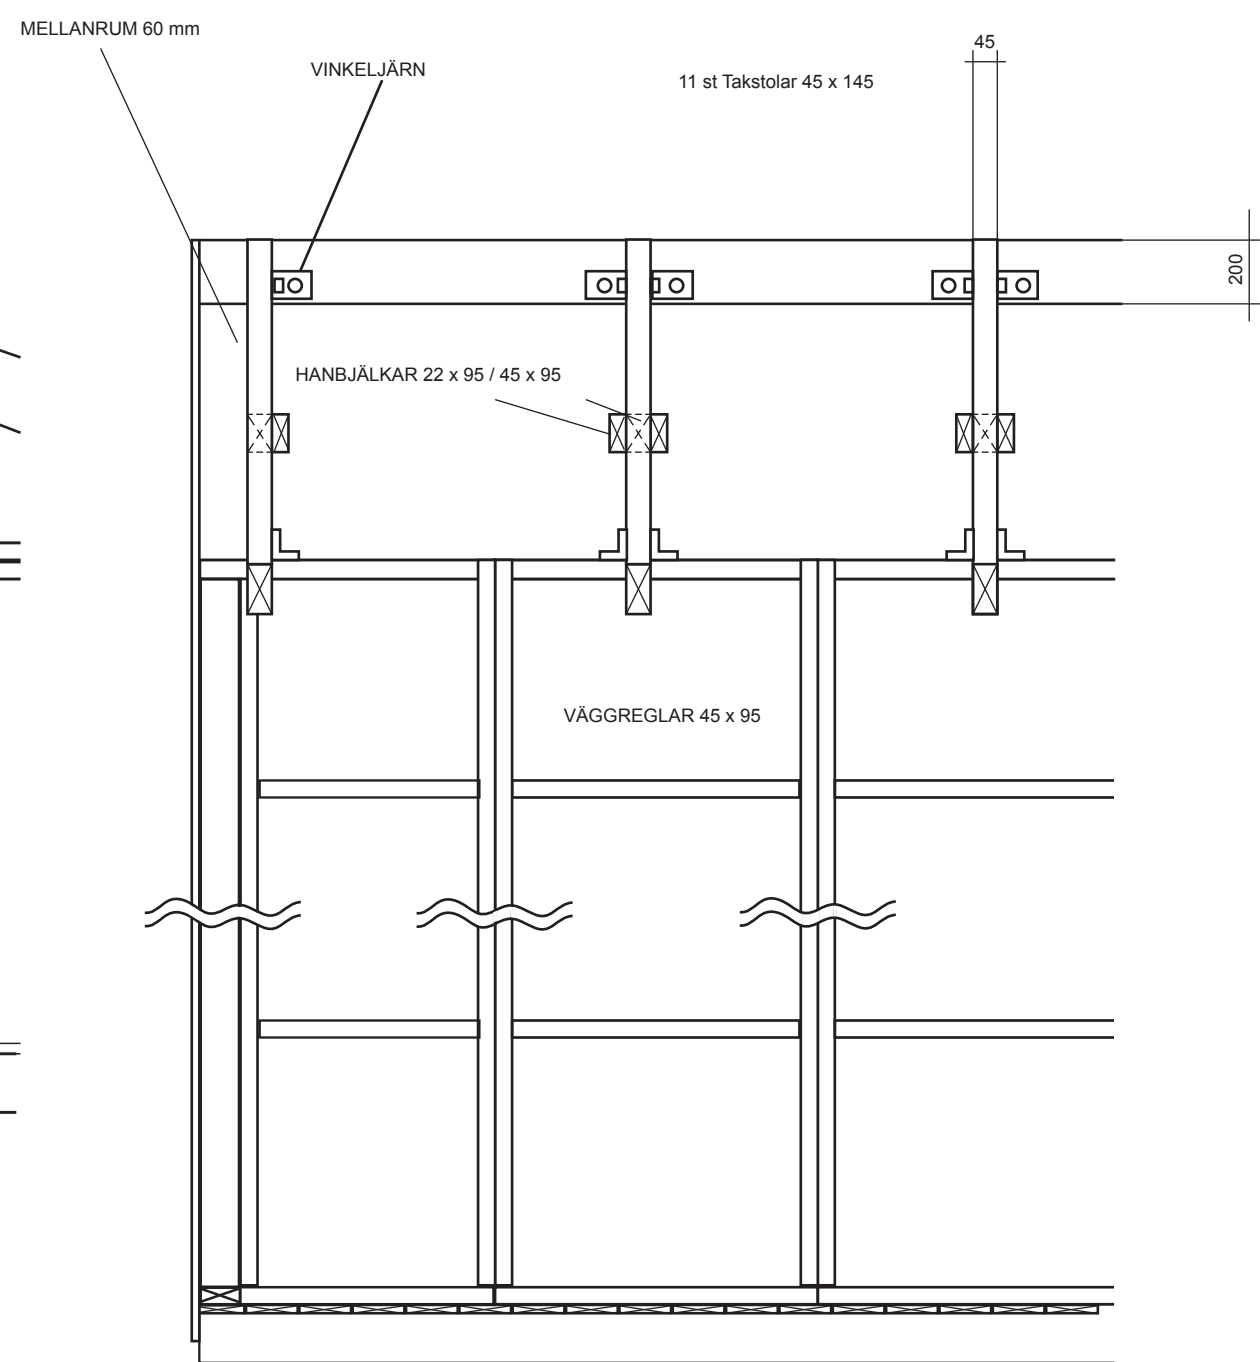

VIRKESDIMENSIONER

Nockbjälke Kertobalk 45 x 200
Golvbjälklag Fingerskarvad 45 x 145 K 12
Takstolar 45 x 145 C14+
Väggreglar 45 x 95 C14+
Hanbjälkar 45 x 95 C14+
Hanbjälkar 22 x 95 C14+
Övrigt virke 22 x 70-220



RITAD AV
SD

2018-06-20

KONSTRUKTIONSRITNING RASKEN 30

Namn:
Adress:
Telefon:

Fastighetsbeteckning:

Fastighetsadress:

SKALA 1 :50

A3