


Material och utrustning:


- Halleplattor
- Sexkants skruvhylsa
- Halle skruv
- Skruvdragare

OBS!


Endast ovansidan är UV-skyddad.

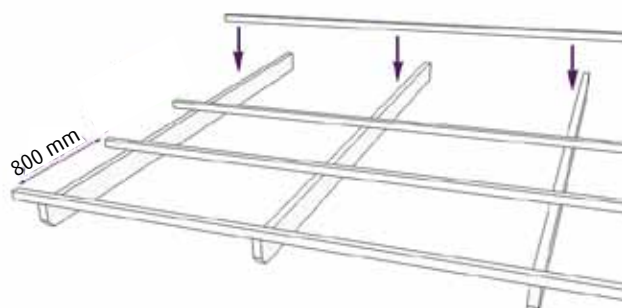


Steg 1 - Max åsavstånd är 800 mm.

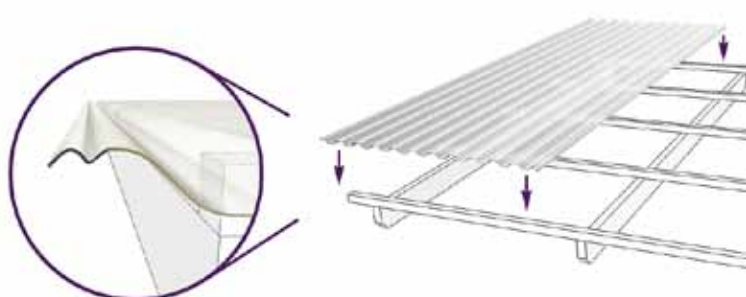

Steg 2 - Börja lägg från vänster nerifrån sett, med den sidan på skivan som ser ut enligt bild.

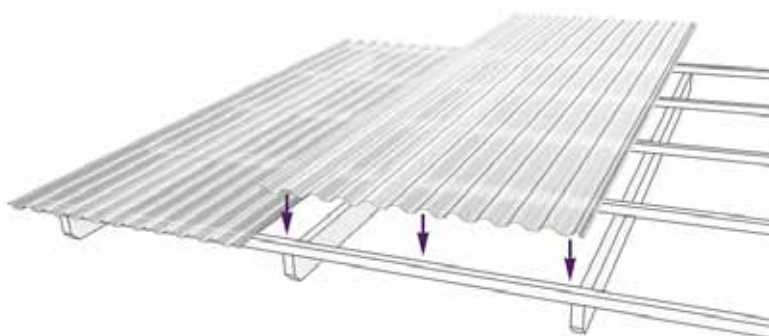

Steg 3 - Lyft på nästa skiva.

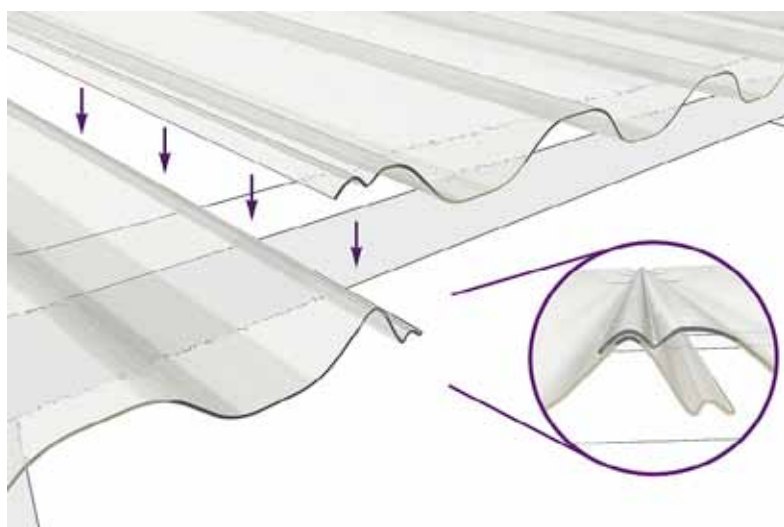

Steg 4 - Den lilla vågen placeras ovanpå den spetsiga vågen.



Steg 5 - Skruva på vardera sida om skarven. I övrigt i varannan vågdal. Ca 8-10 skruv per m².



Steg 6 - Färdigt tak.

Tillval:

- Profilerat tätband, för tätning av fram- och bakkant

Kapning och borrning.

Plattorna kapas enkelt i både längd och bredd. Använd en fintandad såg eller vinkelslip. Se till att plattornas längd är lika med takets längd och eftersom Hallelplattans längdutvidgning är så liten behövs ingen förborring.

HALLE

Halle Plast AB

Kundtjänst 0430-12280

E-post sales@halle.se

www.halle.se