

# Monteringsanvisning *Flygo*

SfB Rk 2

BSAB KEJ.23

Oktober 2012



**Hur enkelt  
som helst!**

## **Före montering**

- Följ hanteringsanvisningarna på sista sidan.
- Läs noga igenom monteringsanvisningen innan du börjar.
- Kontrollera skivorna före montering. Montera inga skivor som kan orsaka reklamationer.




# Monteringsanvisningar för Swedspan Flygo som flytande golv


Anvisningen gäller för montering av golvspånskivor som flytande golv, på isolerskivor av cellplast, i torra lokaler motsvarande klimatklass 0 och 1. Samma monteringsätt kan, i tillämpliga delar, även användas vid montering som flytande golv på andra underlag än cellplast.




Underlaget ska vara rentgjort och vara plant, uppfylla lägst klass B enligt HUS AMA 98, tabell 43. DC/-1.

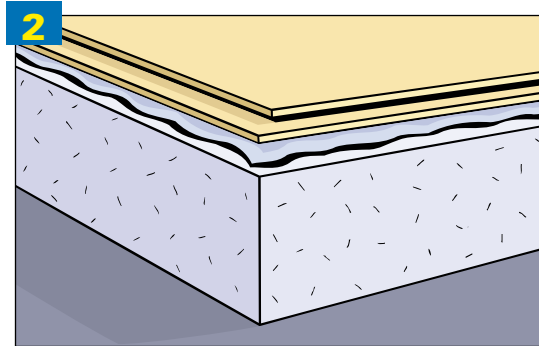


Underlag av betong- eller lättbetongplattor skall förses med godkänd fuktspärr. Vid användning av cellplast kan fuktspärren placeras antingen över eller under cellplasten om man använder typgodkänd plastfolie.

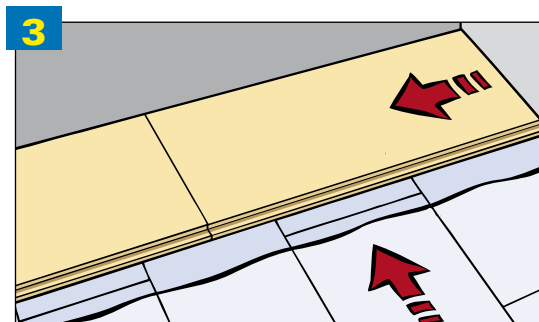


Cellplastskivorna läggs i förband med förskjutna kortfogar. Cellplasten ska ha en densitet på min  $30 \text{ kg/m}^3$ . Ovanpå cellplasten skall ett mellanlägg läggas. Används plastfolie som fuktspärr så fungerar den även som mellanlägg om den placeras ovanpå cellplasten.

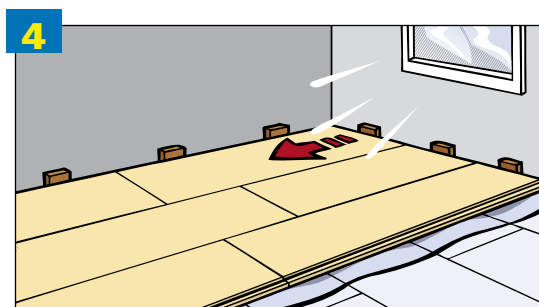

Börja att lägga golvskivorna i högra hörnet. Skivorna läggs med förskjutna kortskarvar. Lagg skivornas långkanter parallellt med infallande dagsljus.

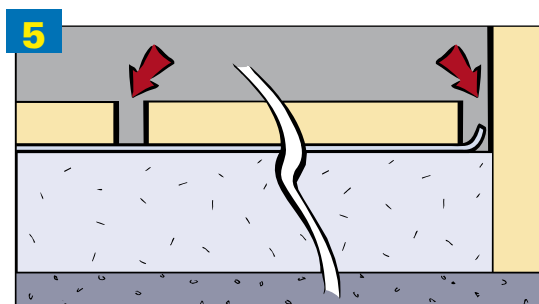


Mot väggar samt pelare o d lämnas min 10 mm rörelsefog. Använd kilar. Större golvytor förses med rörelsefog var 10:e meter.

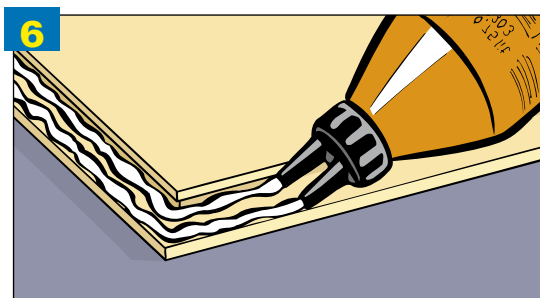


Skivorna ska limmas noggrant i spanten på lång- och kortkant. Limmängden ska vara så riklig att hela fogen fylls med lim så att ett överskott pressas fram. Avlägsna detta överskott av lim. Limtyp: Cascol 3304 trälim alt Cascol 3303 trälim (vinterlim) eller likvärdiga. Limåtgång: ca 1 liter/17 m<sup>2</sup>.




Montera och limma en skiva i taget. När golvytan är färdiglagd kilas skivorna så att limtryck erhålles.

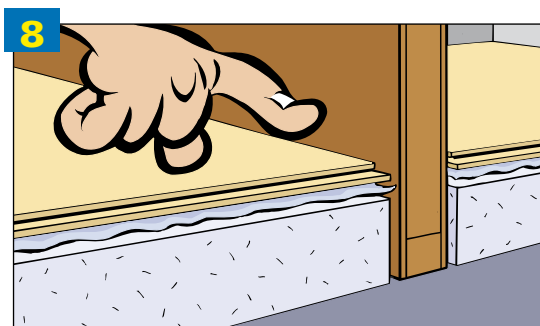


Väggar förs ner på bärande platta. Endast lätta obelastade väggar kan ställas ovanpå spånskivegolvet.

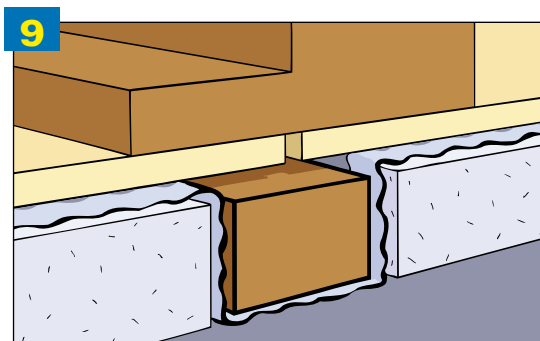

Förstärk med träreglar under trappanfang, trösklar, tunga installationer samt under toalettstol o d.

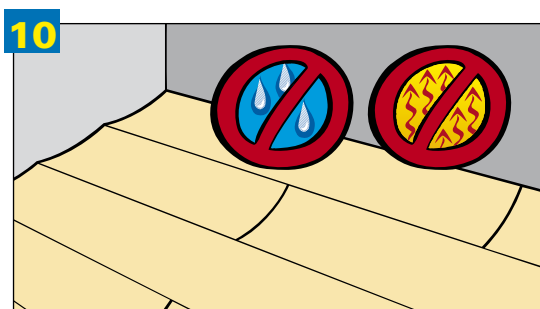

Utsätt ej lagt spånskivegolvet för ytutorkning eller fukt efter montering. Gäller speciellt vid låg luftfuktighet inomhus vintertid. Detta kan ge oplanat golv.

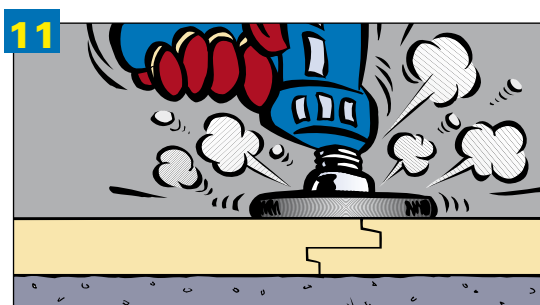

Ev. ojämnheter slipas i första hand plana. Före mattläggning tillse att skivornas fuktkvot ej överstiger 8 %. Vid golvvärme max 6 %.

# Hanteringsanvisningar

## 1. Allmänt för spånskivor

Trävita spånskivor är avsedda för användning i torra inomhusmiljöer d v s i klimatklass 0 och 1 enligt BKR, d v s upp till 65 % relativ luftfuktighet.

## 2. Skydd under transport

Vid transport ska skivorna skyddas mot nederbörd och nedsmutsning.

## 3. Skydd under lagring

Skivorna ska alltid hanteras med varsamhet.

Alla skivor ska lagras på plant och och vågrätt underlag.

OBS! Stapla aldrig skivor direkt på marken.

## Spånskivor skall lagras inomhus.

Vid ev kortvarig lagring utomhus täckes skivorna helt med pressenning o d.

Lämpligaste lagringsbetingelser är 15 - 20 °C och 40 - 50 % relativ luftfuktighet.

Vid lagring i fuktiga utrymmen svepes spånskivepaketen i plastfolie (polyetenfolie).

Om temperaturen sjunker avsevärt kan luftfuktigheten falla ut som kondens.

Avtäck i så fall paketen för att undvika fuktskador.

## 4. Formaldehyd

Spånskivorna tillverkas med extremt lågt formaldehydinnehåll, enligt E1- normen d v s innehåller max 8 mg fri formaldehyd per 100 g torr substans (0,008 %) mätt enligt perforator-metoden, EN 120. Skivorna uppfyller även Kemikalieinspektionens krav enligt KIFS 2008:2. Certifikat och godkännande med tillhörande kontrollordning föreligger med WKI.

## 5. Tillverkarförsäkringen

Swedspan Sweden AB, som tillverkar och marknadsför Swedspans produkter, försäkrar att tillverkningen av golvspånskivor sker i enlighet med gällande regler och uppfyller beständighetsklass EN 312-6 och EN13986, enl CE-certifikat 0765-CPD-742.

Golvspånskivorna godkänns genom Swedspans egenkontroll som baseras på de tekniska egenskaperna utifrån verifiering av godkända funktionstester.

Hultsfred 15 oktober 2012

Swedspan Sweden AB

Inger Nordäng, Verkställande Direktör

