



HP 530

ROOF UNDERLAY

UNDERLAGSTÄCKNING

Dimension 1 x 25 m
Artikelnummer 900214023

RAW HP 530 kan monteras under betongpannor samt hårda takmaterial, där underlagstäckningen fungerar som vatten-avledande skikt. På fast och jämnt underlag av råspont eller byggskiva kan RAW HP 530 användas ner till 6" lutning. RAW HP530 rekommenderas ej under planplåt, bandtäckning eller ofalsade tegelpannor.

Transport och lagerhållning

RAW HP 530 skall transporteras samt lagras stående. Rullarna skall lagras stående på pall eller annat hårt underlag. Rullarna skall under transport skyddas mot UV-strålning och fuktighet.

Materialbeskrivning

RAW HP 530 består av en polyesterstomme, impregnerad och belagd med elastomerasfalt (SBS). Ytan har en polypropenfilt som förstärker materialet och skyddar mot halkning. På långsidan av RAW HP 530 finns dubbla klisterkanter. Dessa klisterkanter medför att man inte behöver använda varm- eller kallasfalt vid överlappande infästning.

Läggning

Läggningsanvisningen hänvisar till siffrorna på monteringsbilden.

Mekanisk infästning

RAW HP 530 skall monteras med dold mekanisk infästning. Dold infästning innebär att alla spikar eller klammer måste täckas av överlappande våds klisterkant. Spikar eller klammer får ej synas. Använd varmförzinkad pappspik 20 x 2,8 mm eller rostfri klammer, minst 140/10 mm. Mekanisk infästning sker vinkelrätt mot underlaget. Spikning sker i sick-sack-mönster c/c 60 mm. Klamring sker i två parallella rader.



HP 530

ROOF UNDERLAY

UNDERLAGSTÄCKNING

Dimension 1 x 25 m
Artikelnummer 900214023

RAW HP 530 kan monteras under betongpannor samt hårda takmaterial, där underlagstäckningen fungerar som vatten-avledande skikt. På fast och jämnt underlag av råspont eller byggskiva kan RAW HP 530 användas ner till 6" lutning. RAW HP530 rekommenderas ej under planplåt, bandtäckning eller ofalsade tegelpannor.

Transport och lagerhållning

RAW HP 530 skall transporteras samt lagras stående. Rullarna skall lagras stående på pall eller annat hårt underlag. Rullarna skall under transport skyddas mot UV-strålning och fuktighet.

Materialbeskrivning

RAW HP 530 består av en polyesterstomme, impregnerad och belagd med elastomerasfalt (SBS). Ytan har en polypropenfilt som förstärker materialet och skyddar mot halkning. På långsidan av RAW HP 530 finns dubbla klisterkanter. Dessa klisterkanter medför att man inte behöver använda varm- eller kallasfalt vid överlappande infästning.

Läggning

Läggningsanvisningen hänvisar till siffrorna på monteringsbilden.

Mekanisk infästning

RAW HP 530 skall monteras med dold mekanisk infästning. Dold infästning innebär att alla spikar eller klammer måste täckas av överlappande våds klisterkant. Spikar eller klammer får ej synas. Använd varmförzinkad pappspik 20 x 2,8 mm eller rostfri klammer, minst 140/10 mm. Mekanisk infästning sker vinkelrätt mot underlaget. Spikning sker i sick-sack-mönster c/c 60 mm. Klamring sker i två parallella rader.

CE	
13	
EN 13859-1	
RAW HP 530	
Vattenpenetration W1	
Tekniska egenskaper, CE-information och DoP: www.beijerbygg.se	



CE	
13	
EN 13859-1	
RAW HP 530	
Vattenpenetration W1	
Tekniska egenskaper, CE-information och DoP: www.beijerbygg.se	





LÄGGNINGSANVISNING UNDERLAGSTÄCKNING RAW HP 530

RAW HP 530 läggs på träunderlag, exempelvis råspont. Ytskiktet skall vara betongpannor, takpapp eller shingel. Minsta möjliga taklutning är 6°. RAW HP 530 monteras tvärs takfallets rikt-ning. Börja nerifrån och arbeta dig uppåt. Den tryckta sidan vänds uppåt. Underlaget skall vara stabilt så att svikt/rörelser undviks. Det skall vara rent, plant och torrt. Tjockleken på träunderlaget är beroende av ytskiktet (se tabell RA HSD/1 i RA -11).

1. Första våden fästs i nedre kanten vid takfoten mot takfotsplåt eller takpapprensa med klisterremsan eller godkänt skarvhjälpmedel. Avslutet sker en bit upp så att det döljs av skyddande ytskikt i bruksmiljön.

2. RAW HP 530 monteras med rostskyddad pappspik (min 20 x 2,8 mm) eller rostskyddad klammer (Rapid - min 140/ 10) i två rader inom överlappet på 10 cm. Den uppåtliggande klisterkanten visar var överlappningen skall göras. Först avlägsnas skyddsfolien och därefter fästs överkanten med spik eller klammer (centrumavstånd ca 1 m). Vid användning av klammer, fäst i dubbla rader med 60 mm c/c. Vid användning av pappspik, fäst i sicksackmönster med 60 mm c/c. Skyddsfolien till klisterremsan från den överlappande våden tas bort och pressas ordentligt för bästa vidhäftning. All infästning skall vara helt dold. Den dolda infästningen skall sedan fixeras med ströläkten eller ytskiktet för optimalt skydd. Läkt skall monteras i samband med läggning av underlagstäckning.

3. Vid tvärskarvar, snedskär uppåt så att minst 150 mm täcks i nedre kant och 450 mm i övre kant. För optimal täthet, använd godkänt skarvhjälpmedel.


4. Vid genomföringar och skorsten rekommenderas användning av krage/stos av plåt eller gummi. RAW HP 530 skall på den övre delen av krag-/stosfoten överlappa med frångskarv. Använd godkänt skarvhjälpmedel som dold infästning mot krage och stos. Vid stora genomföringar som t.ex. takfönster/skorsten kan en remsa underlagstäckning stickas in i ett U-format snitt ovanför takfönster för att sedan böjas till en avvattningsränna som avleder vatten 150 mm åt var sida. U-snittet skall vara av samma bredd som fönstret. Remsan böjs runt upp så att den når närmaste bärläkt och kan fästas mekaniskt på dess ovansida. Remsan fästs mekaniskt c-100 mm och med godkänt skarvhjälpmedel mellan infästningen och övre våden. Största möjliga uppdrag gäller runt övriga sidor på takfönstret med tillskurna hörnförstärkningar av underlagstäckningsmaterialet och fästning med godkänt skarvhjälpmedel.

5. Där RAW HP 530 möter vägg skall uppdrag göras på den mötande väggen, min. 300 mm. Uppdraget görs under fasaden och fästs mot vindskyddsskikt med pappspik 30 mm från kanten.


6. Vid ventileradnock avslutas RAW HP 530 vid träunderlagets kant. Fäst mekaniskt och täck sedan infästningen med en ny våd alt. en remsa av underlagstäckningen. Använd godkänt skarvhjälpmedel. Vid tätnock görs uppdrag mot nockbrädans överkant och fästs mekaniskt. Vid tätnock måste ventilationen kompenseras med ventilationsstosar eller gavelventiler. Om nockbräda ej används skall täckning ske från en sida över nock till nästa med överlapp (min. 500 mm) infäst med godkänt skarvhjälpmedel.

7. Vid rännदार av takpapp eller plåt skall RAW HP 530 överlappa och fästas 150 mm in på rännalsmaterialet. Fästning görs med godkänt skarvmaterial.


1. (takfot)

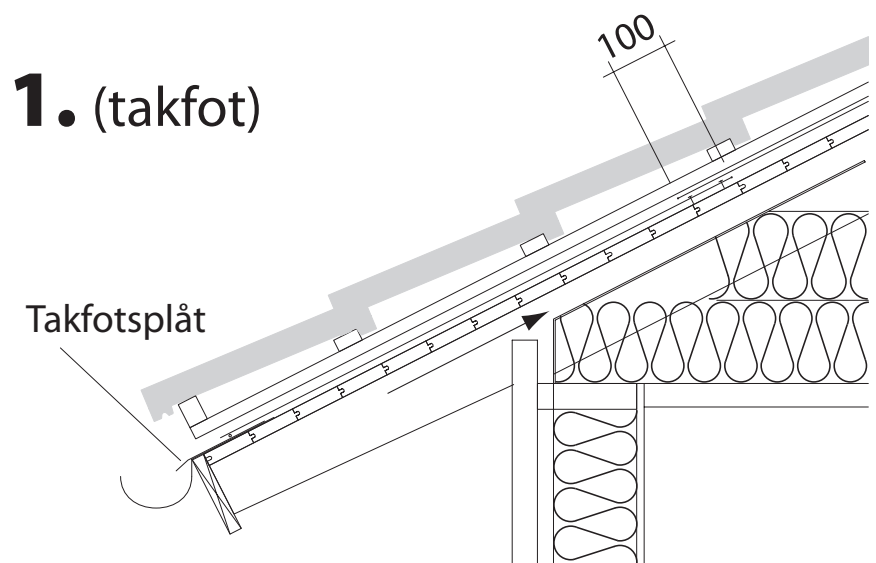


2. (infästning)

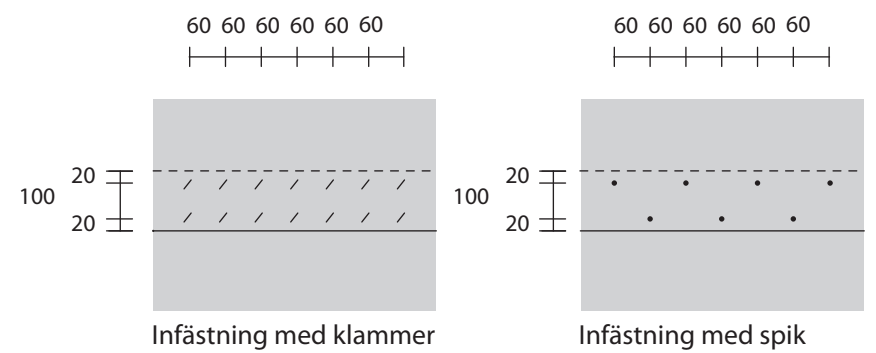


3. (tvärskarv)

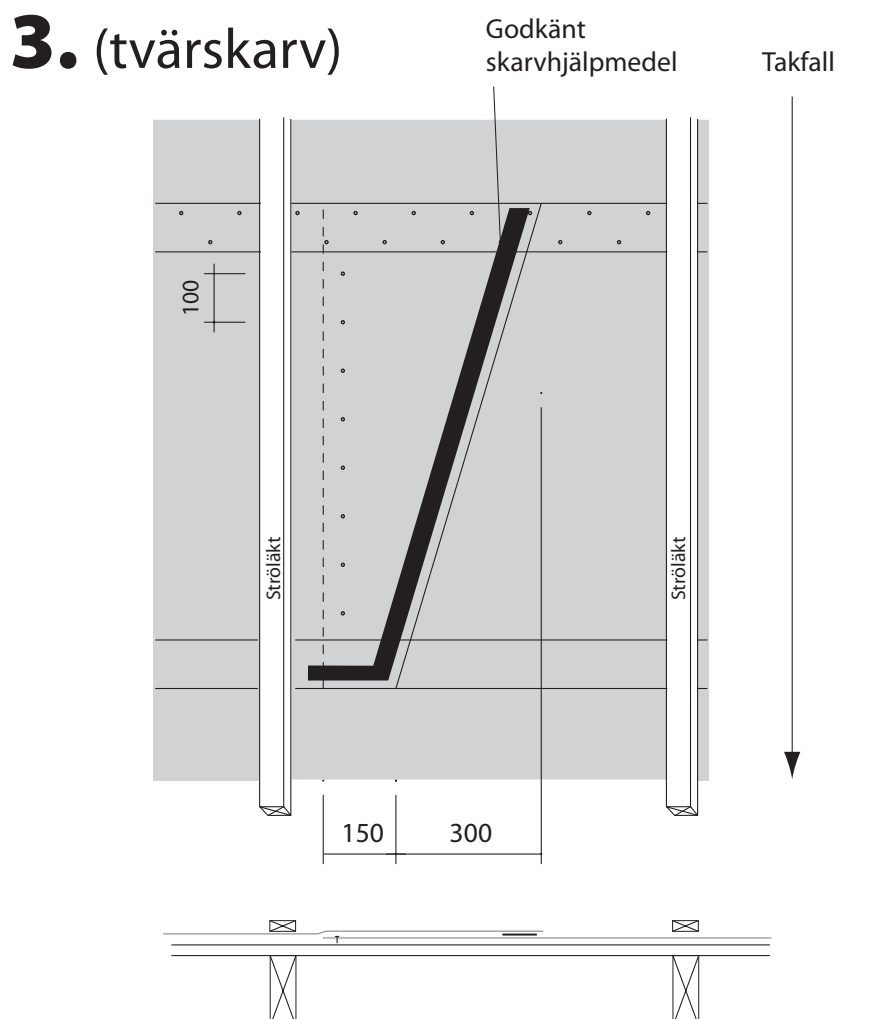


4. (genomföring)

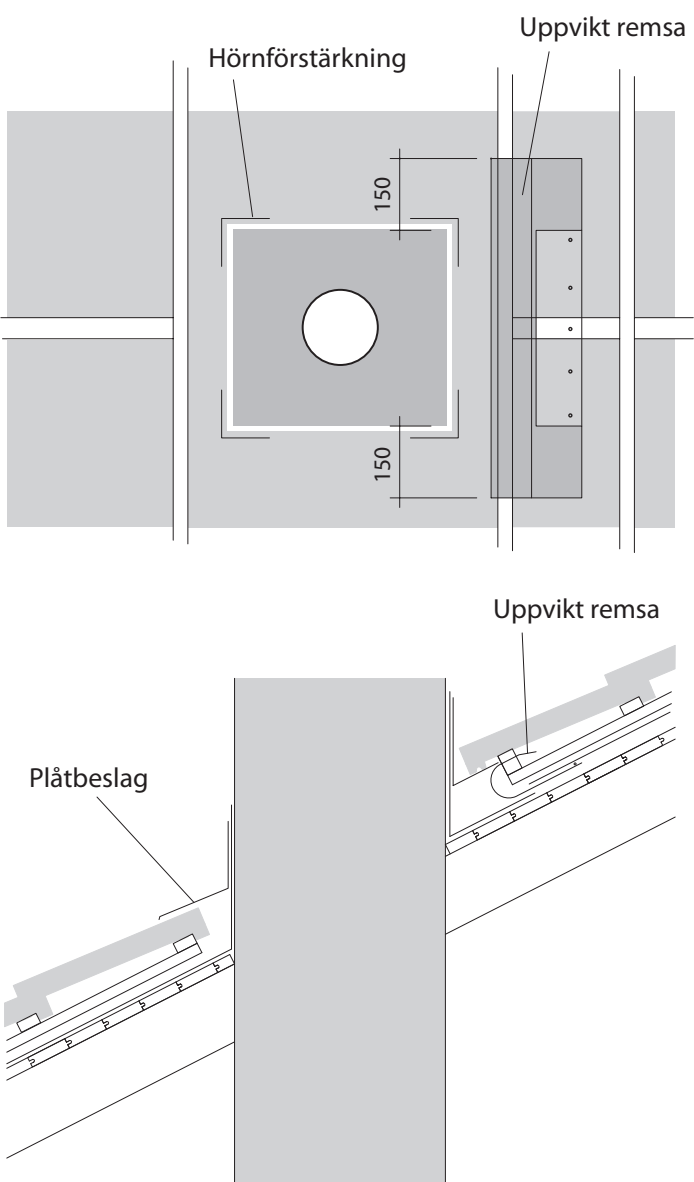


5. (mot vägg)

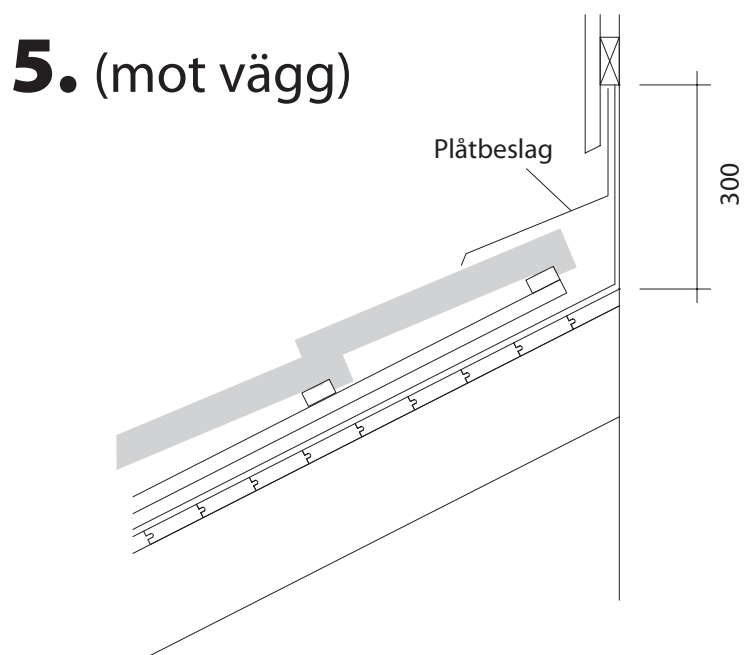

6. (ventileradnock)

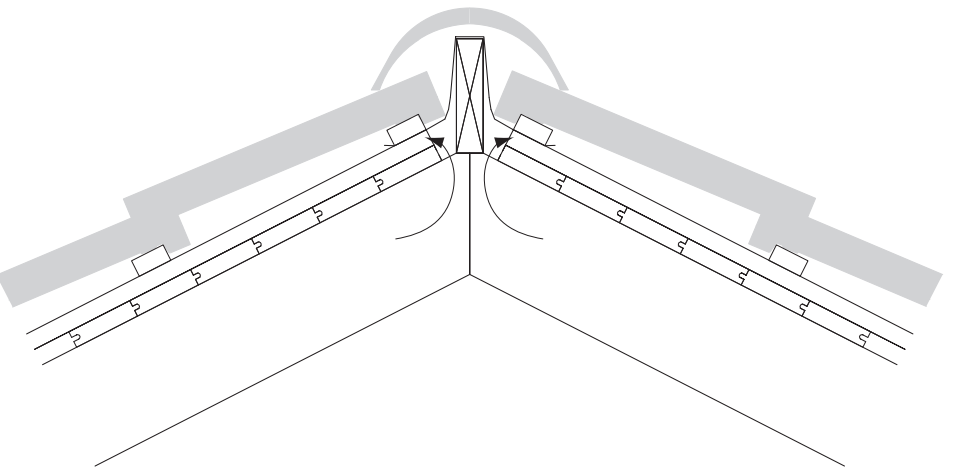

7. (rännadal)

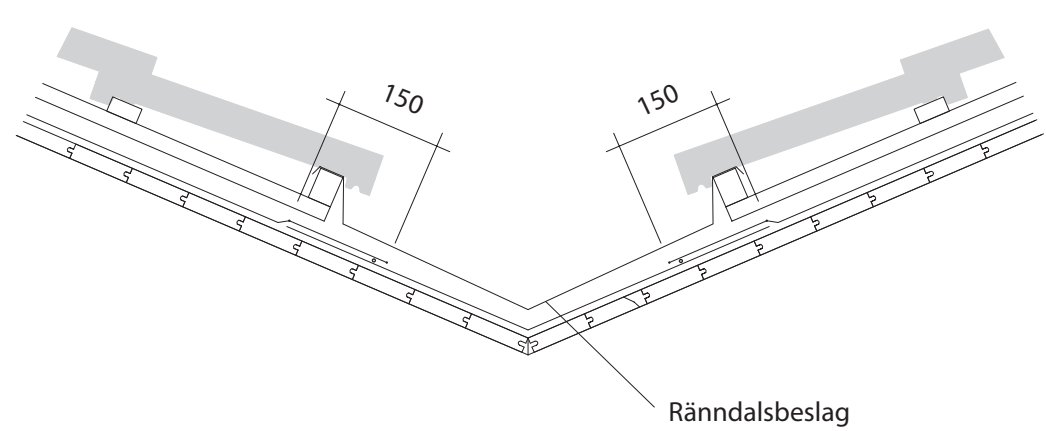

Ifall inget annat anges gäller de senaste rekommendationerna i Hus-AMA

RAW HP 530 skall förvaras stående och ej exponeras för sol och regn.

Vid temperaturer under +5° C skall rullar förlagras minst 1 dygn i varmlager.

Materialet kan ej kombineras med varmluftsmonterade (svetsade) ytskikt.

RAW HP 530 skall monteras mot rent och torrt underlag.

När RAW HP 530 är monterad skall ytskiktet monteras snarast möjligt och helt täcka materialet. (Öppen exponering för UV-strålning i max 2 månader med ströläktsfixering).

Åtgärda omedelbart ev. skador eller felaktiga infästningar med exempelvis takpappsklister.

Godkänt skarvhjälpmedel är exempelvis åldringsbeständigt skarvklister för papptak.