


**Funktion:** Täcklocken är avsedda för att täcka hålen i karmen efter karmskruv och karmhylsor. Sätt täcklocket på hålet och tryck till. Kärvar det, slå då försiktigt med en hammare.

**Material:** Trä.

D	D1	Utförande	Art.nr	Antal	Förp.	ML
14	17	Furu	44019	200	Förpackning	12
14	17	Ek	44022	200	Förpackning	12
14	17	Ek	SB44022	6	Påspack	10
14	17	Furu	SB44019	6	Påspack	10

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.

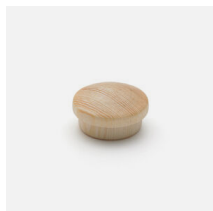

BASTA

