




# Montering Arholma 15-1,2

Skriv ut monteringsanvisningen  
med färgskrivare.

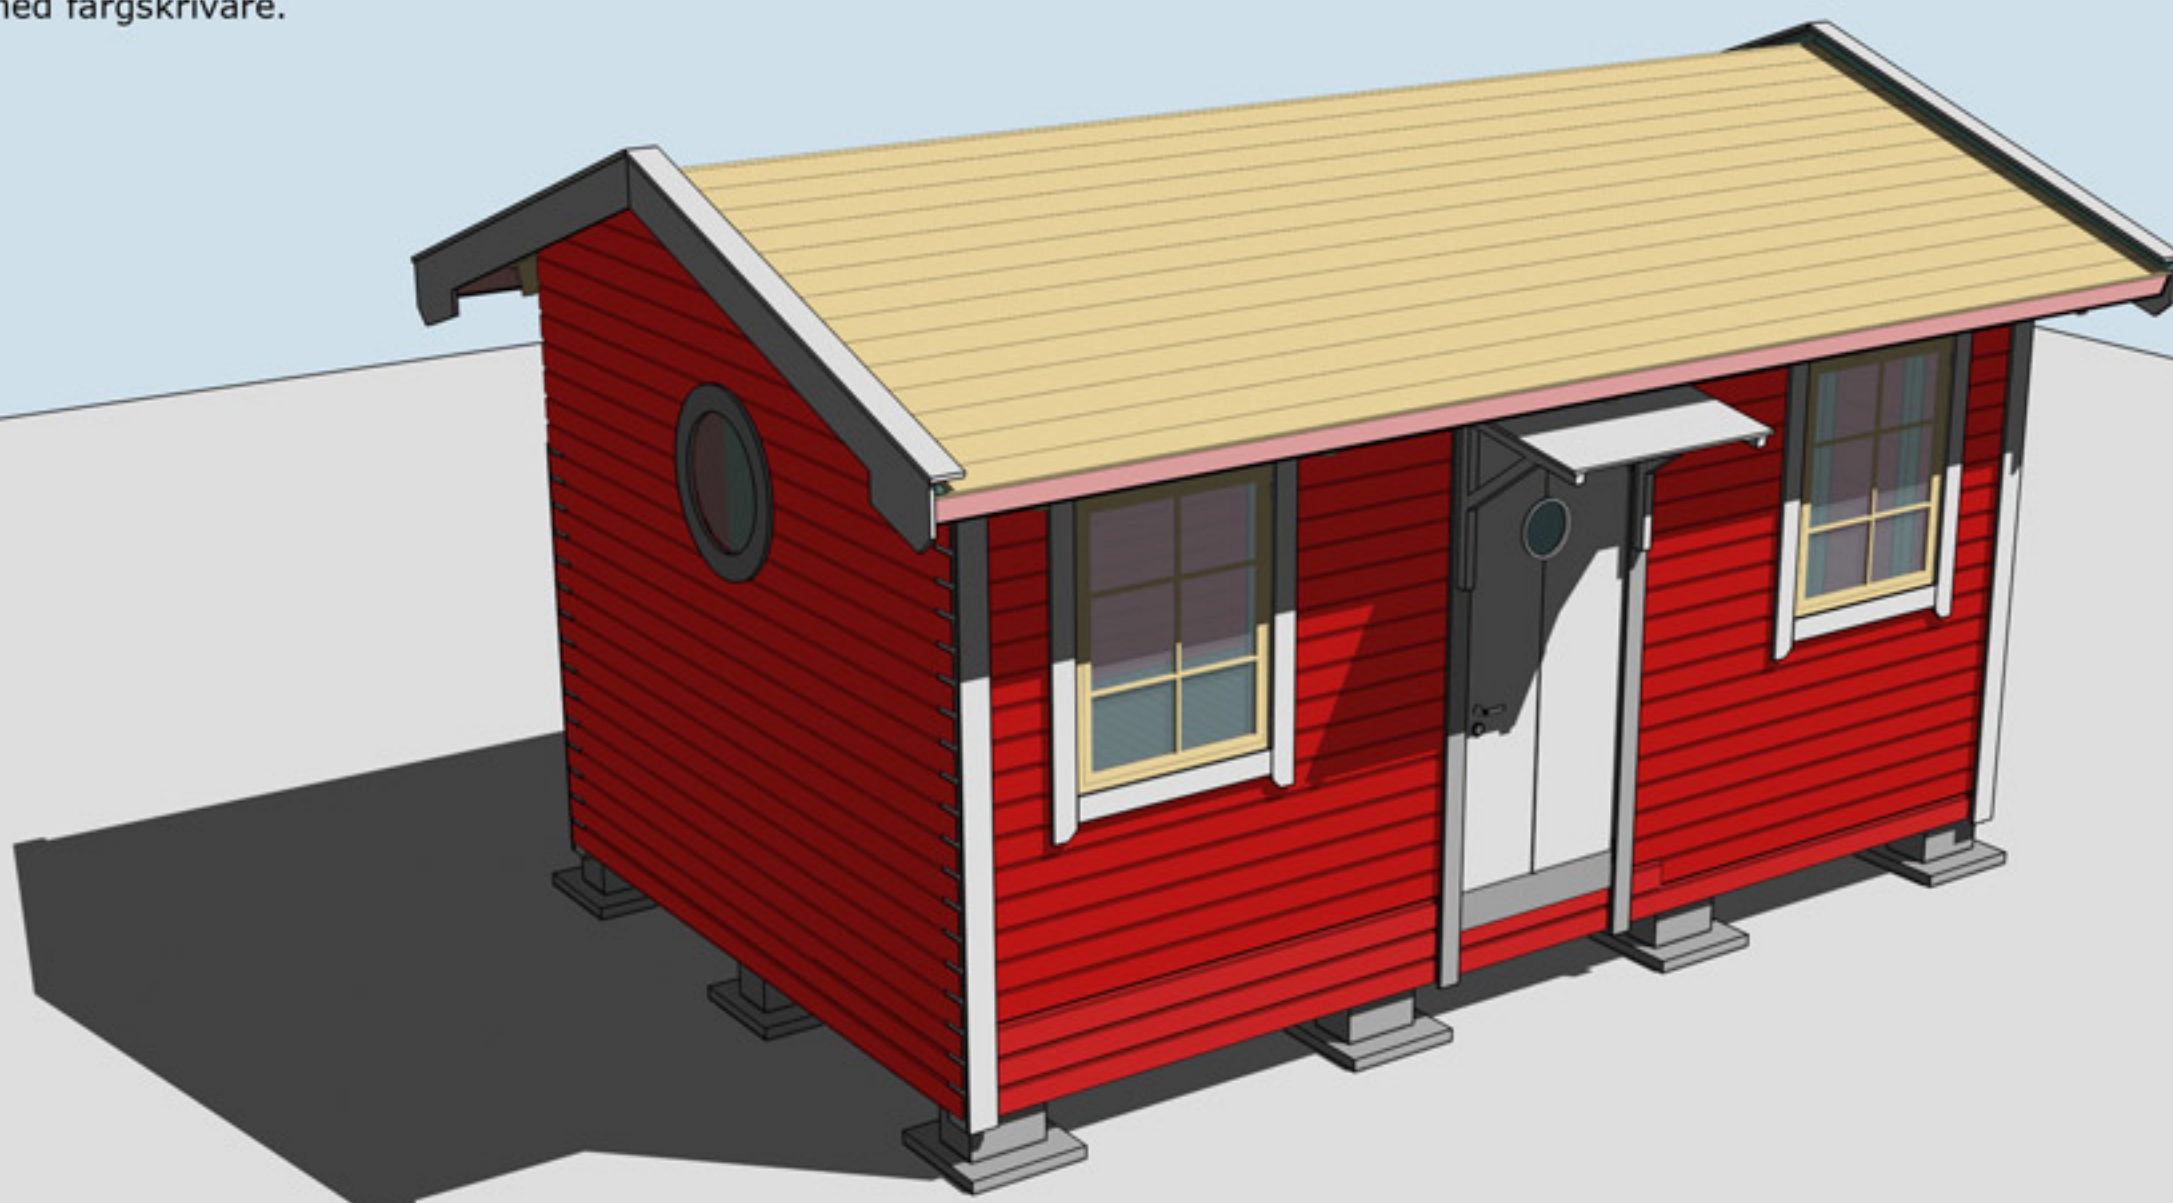

Trähuset önskar lycka till med stugan, boden ni köpt från Trähuset.

Packa upp stugan efter leverans och kontrollera att allt är med enligt materialspecifikationerna

Vid felaktigheter i leveransen gäller konsumentverkets regler.  
Reklamera till Trähuset inom rimlig tid.

Om ni reklamerar efter denna tid får ni själva hämta eller byta direkt på Trähuset i Tyresö. Ni står själva för transportkostnad till och från Trähuset.

Fönster och detaljer ligger i de flesta fall i paketet med väggblocken (i det första stora blocket).

Att tänka på

- 1 Läs monteringsanvisningen noga
- 2 Materialet ska skyddas från sol och regn och läggas jämt på underlag av trä.
- 3 Dörrar ska ligga eller stå mot ett jämt underlag så att de inte blir skeva.
- 4 Rådgör med den brädgård eller byggvaruhus där ni köpt stugan om takpapp och lämplig spik

Verktyg ni bör ha för att montera en stuga:

Vattenpass, hammare, fogsvans, vinkelhake, stämjärn, färgsnöre, skruvdragare, koben, yxa

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel

## Materialspecifikation

Arholma-15-1

### Antal Typ Block

- |    |                                                                                                                 |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 10 | Väggblock                                                                                                       |  |
| 1  | Dörr 80x185-Runt glas Höger                                                                                     |  |
| 2  | Fönster 80x100                                                                                                  |  |
| 1  | Fönster runt 50 cm+foder+10st 40mm skruv+10st rostfria spik                                                     |  |
| 1  | Fönsterkarm till runt fönster                                                                                   |  |
| 1  | Glasskiva till ytterdörr                                                                                        |  |
| 2  | Konsoller+franskträskruv 4st 160mm+bricka+4st skruv till glasskivan                                             |  |
| 8  | Nr 65 paneler mellan takstolar                                                                                  |  |
| 1  | <u>Kartong med beslag skruv, mm</u>                                                                             |  |
|    | Skruv100, 80mm 1pkt. Ankarspik 1pkt.                                                                            |  |
|    | Vinklar 32st stora. Bult 32st 10x70mm+mutter och bricka.                                                        |  |
|    | Plywood bitar till utsalning av bjälklag 4st nr 200                                                             |  |
|    | Nr 30 spikläkt16st spikas på takstolarna som upplag för panelen mellan takstolarna. Ritmall för spikläkt nr 30. |  |

### Tillbehörspaket

- |     |                                                        |           |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------|
| 2   | Bjälklag nr 1                                          | 300 cm    |
| 6   | Bjälklag nr 2                                          | 479 cm    |
| 1   | Nockbjälke nr 13 45x195                                | 480 cm    |
| 2   | Bärlina nr 21                                          |           |
| 10  | Takstolar nr 13                                        |           |
| 4   | Takbjälkar nr 12 monteras ovanpå gavlarna              |           |
| 60  | Golv                                                   | 300 cm    |
| 100 | Tak                                                    | 270 cm    |
| 50  | Ytterpanel 300 cm gavlar                               |           |
| 44  | Ytterpanel 489 cm sida fram och bak                    |           |
| 4   | Takbrädor nr 4 börja med dessa brädor när taket spikas | 270 cm    |
| 1   | Pkt vindskivor nr 66                                   |           |
| 1   | Pkt vattbrädor nr 55                                   |           |
| 1   | Pkt hörnknutar nr 11                                   |           |
| 1   | Pkt foder till 1st dörr och 2st fönster                |           |
| 4   | Trekantsläkt nr 22                                     | ca 230 cm |
| 5   | Hanbjälkar nr 33 till takstolarna.                     |           |
| 4   | Fotbräda nr 7 spikas mot takstolarna                   |           |
| 12  | Underslag till golvbjälkar                             | 300 cm    |

## Materialspecifikation


Arholma-15-2


### Antal Typ Block

- 10 Väggblock
- 1 Dörr 80x185-Runt glas Höger
- 2 Fönster 80x100
- 1 Glasparti 80x185
- 1 Glasskiva till ytterdörr
- 2 Konsoller+franskrävskruv 4st 160mm+bricka+4st skruv till glasskivan
- 8 Nr 65 paneler mellan takstolar
  
- 1 Kartong med beslag skruv, mm  
 Skruv 100, 80mm 1pkt. Ankarspik 1pkt.  
 Vinklar 32st stora. Bult 32st 10x70mm+mutter och bricka.  
 Plywood bitar till utsalning av bjälklag 4st nr 200  
 Nr 30 spikläkt 16st spikas på takstolarna som upplag för panelen mellan takstolarna. Ritmall för spikläkt nr 30.


### Tillbehörspaket

- 2 Bjälklag nr 1 300 cm
- 6 Bjälklag nr 2 479 cm
- 1 Nockbjälke nr 13 45x195 480 cm
- 2 Bärlina nr 21
- 10 Takstolar nr 13
- 4 Takbjälkar nr 12 monteras ovanpå gavlarna
- 60 Golv 300 cm
- 100 Tak 270 cm
- 50 Ytterpanel 300 cm gavlar
- 44 Ytterpanel 489 cm sida fram och bak
- 4 Takbrädor nr 4 börja med dessa brädor när taket spikas 270 cm
- 1 Pkt vindskivor nr 66
- 1 Pkt vattbrädor nr 55
- 1 Pkt hörnknutar nr 11
- 4 Trekantsläkt nr 22 ca 230 cm
- 5 Hanbjälkar nr 33 till takstolarna.
- 1 Pkt foder till 1st dörr, 2st fönster och 1st glasparti
- 4 Fotbräda nr 7 spikas mot takstolarna
- 12 Underslag till golvbälkar 300 cm

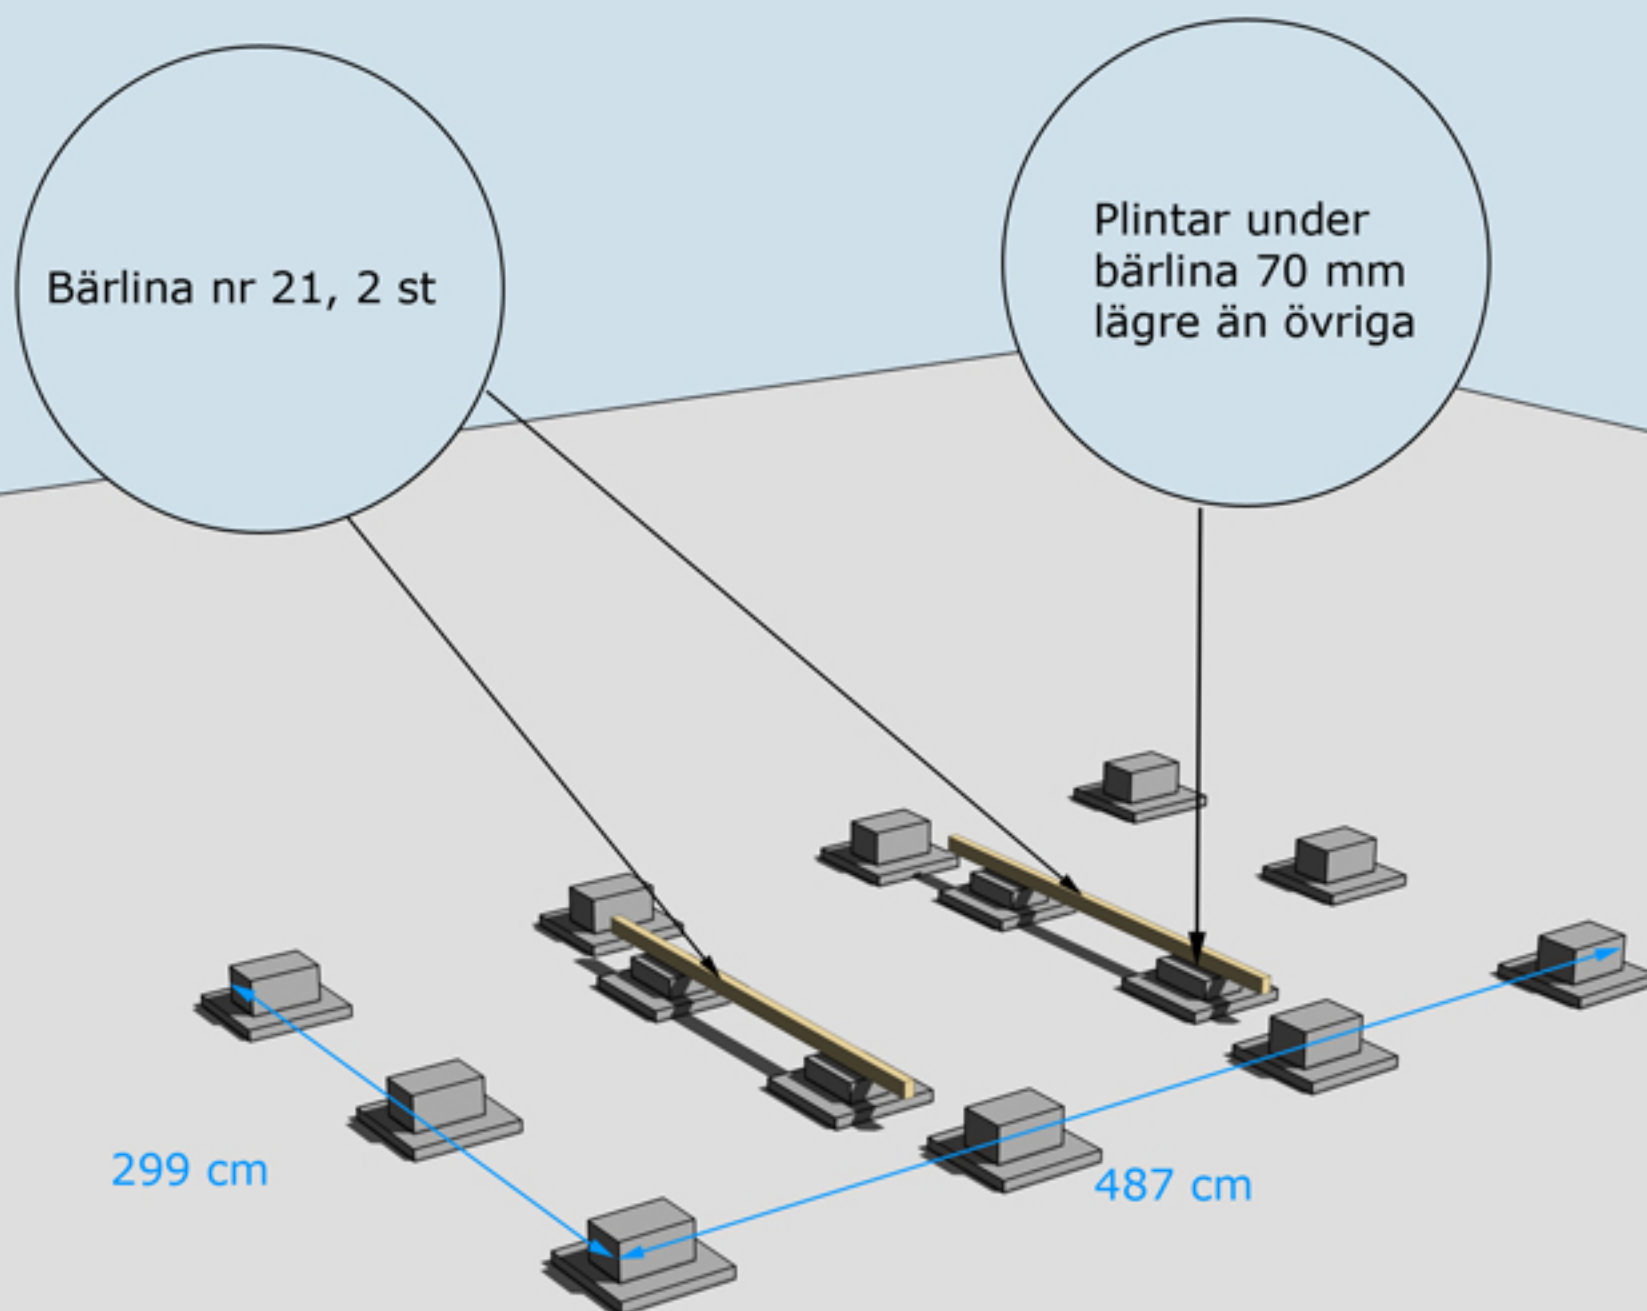

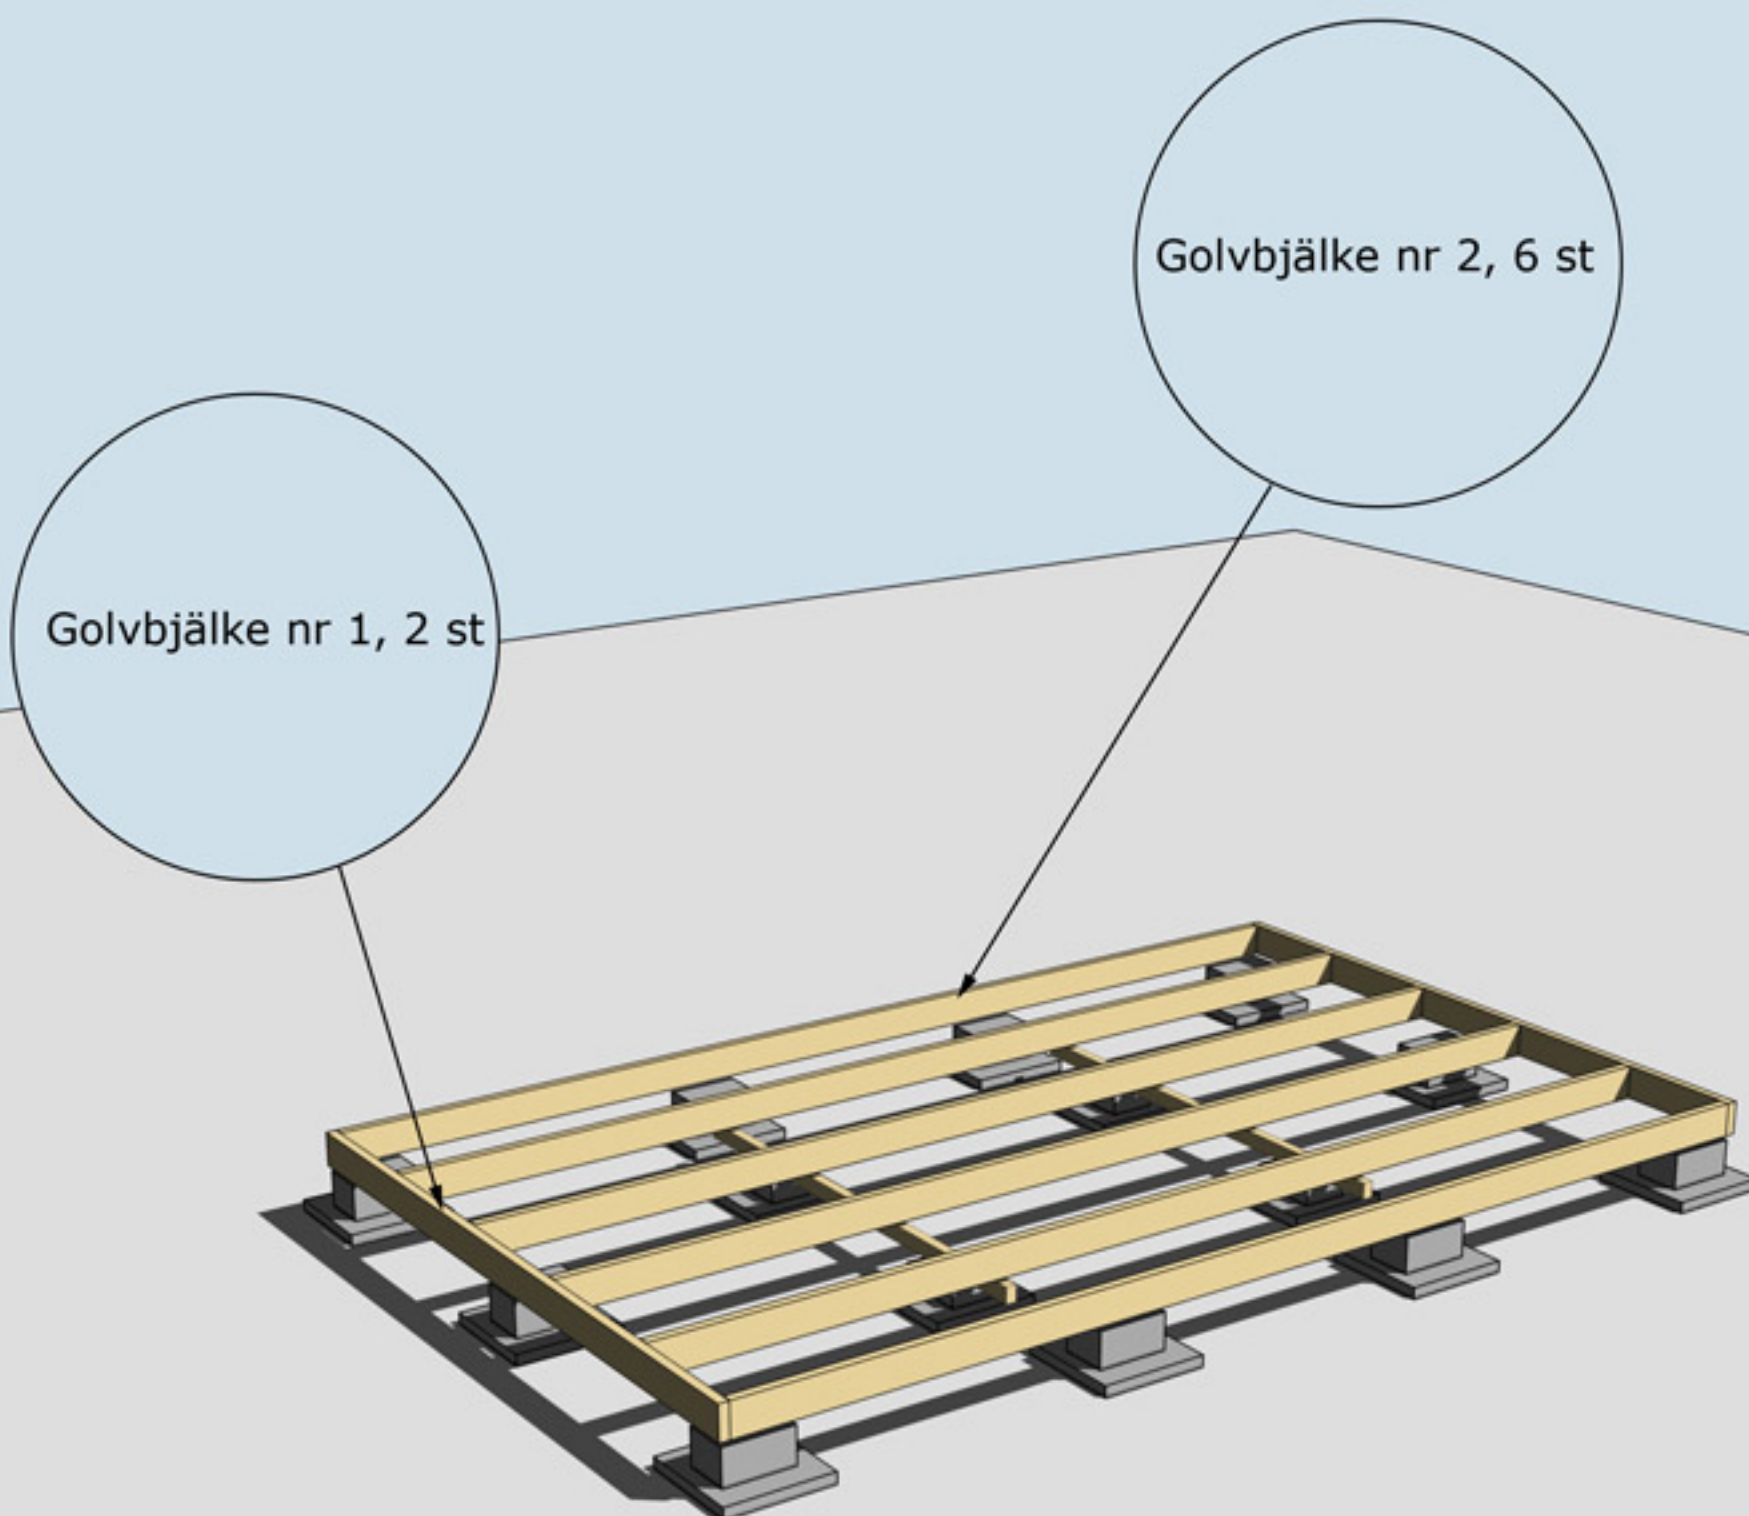


MONTERING AV BJÄLKLAG NR 1 OCH 2

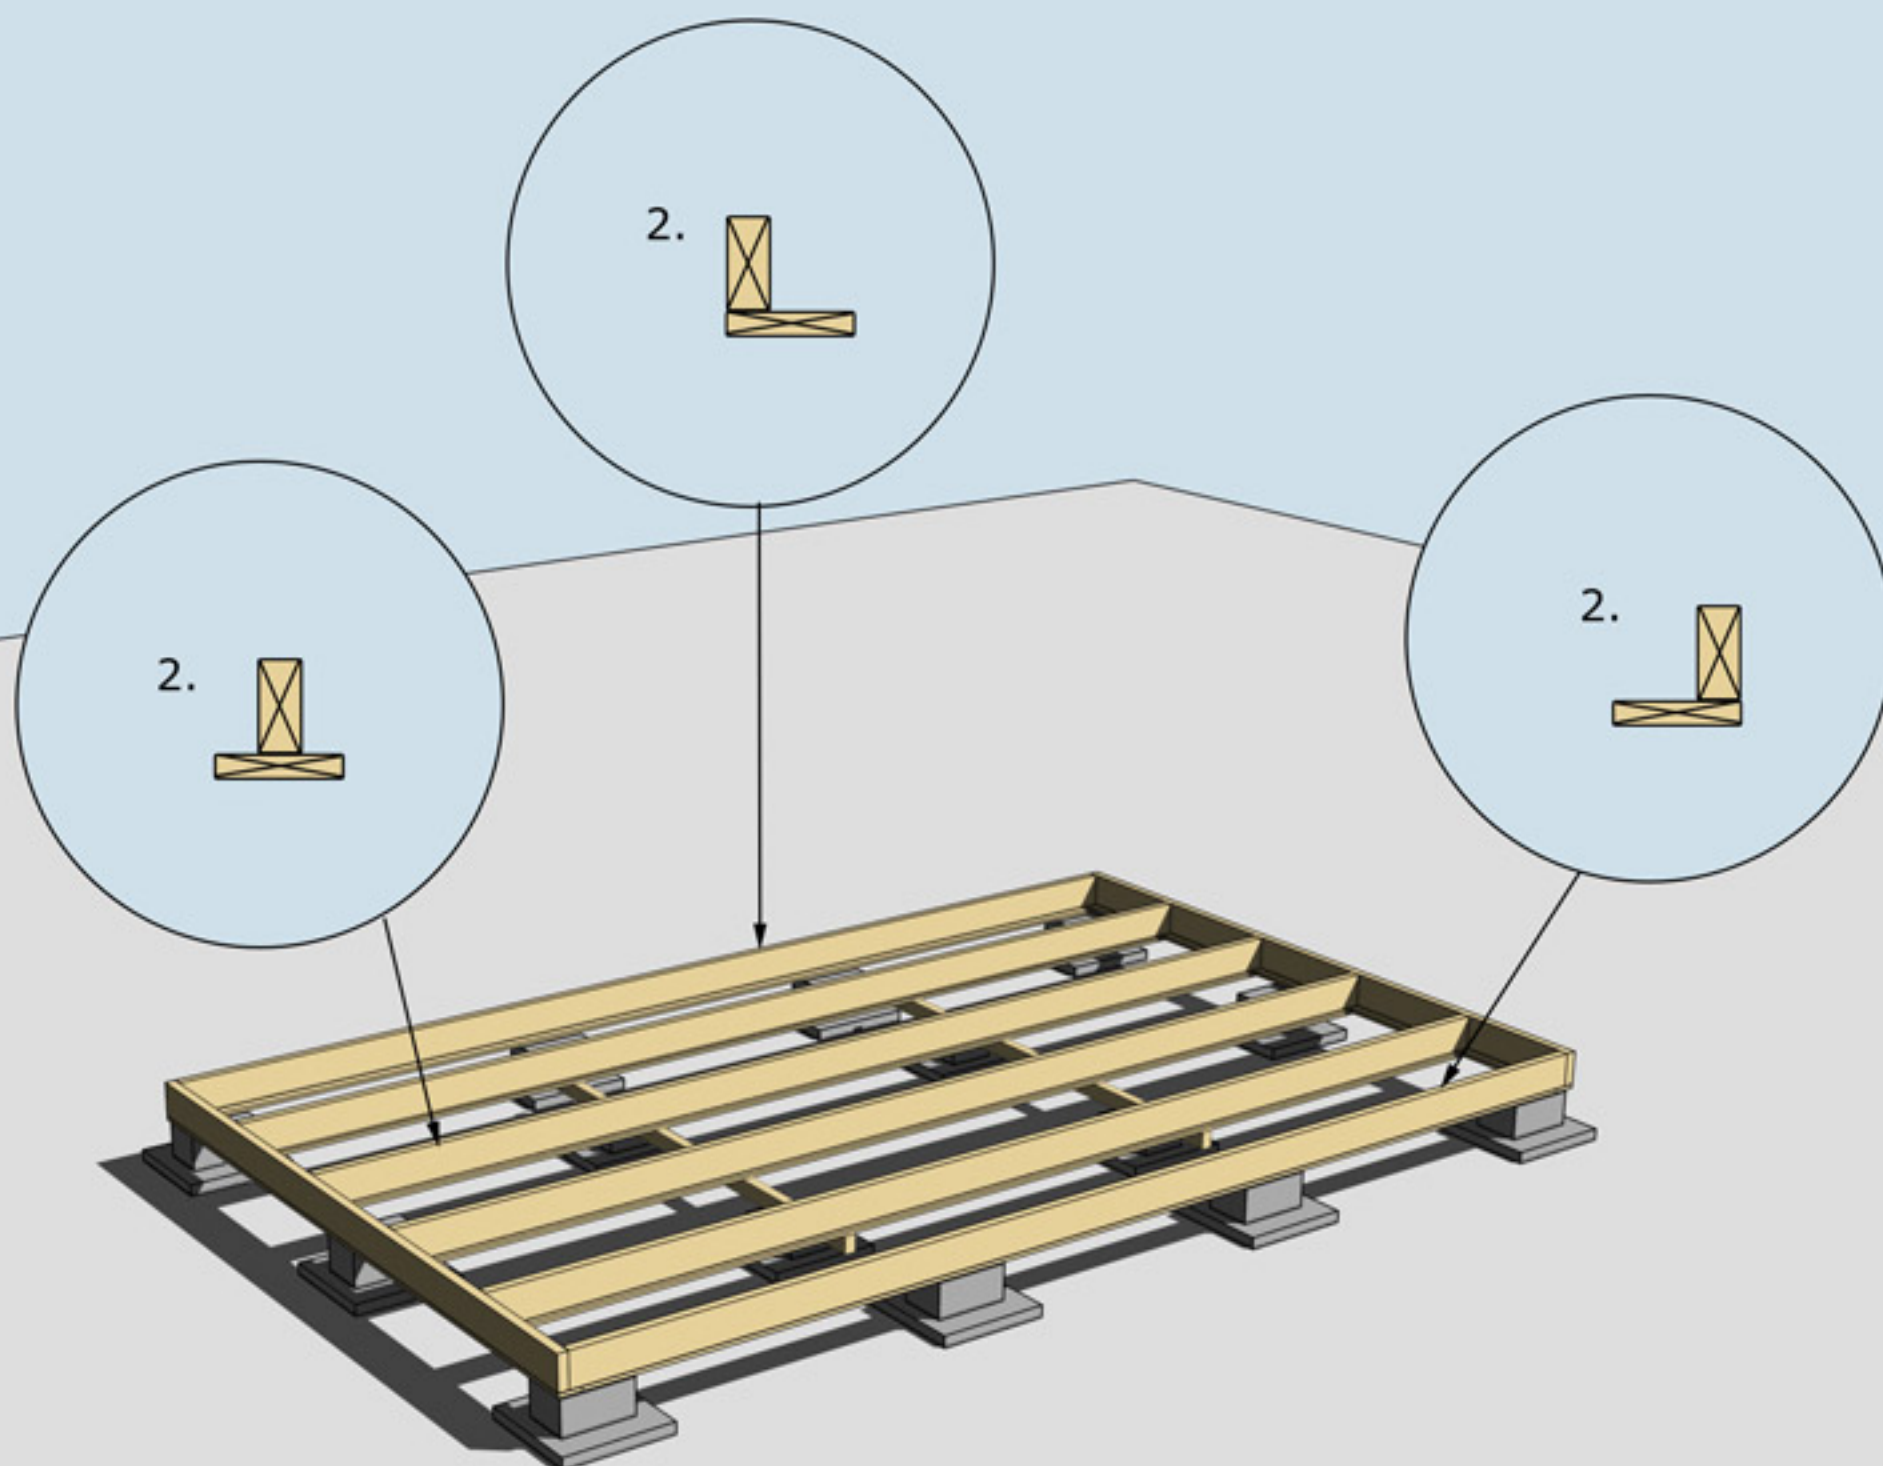


## MONTERING AV UNDERSLAG


Underslag golvbjälke spikas centrerat på golvbjälkarna i mitten.  
Underslag golvbjälke spikas i ytterkant på golvbjälkarna ytterst.

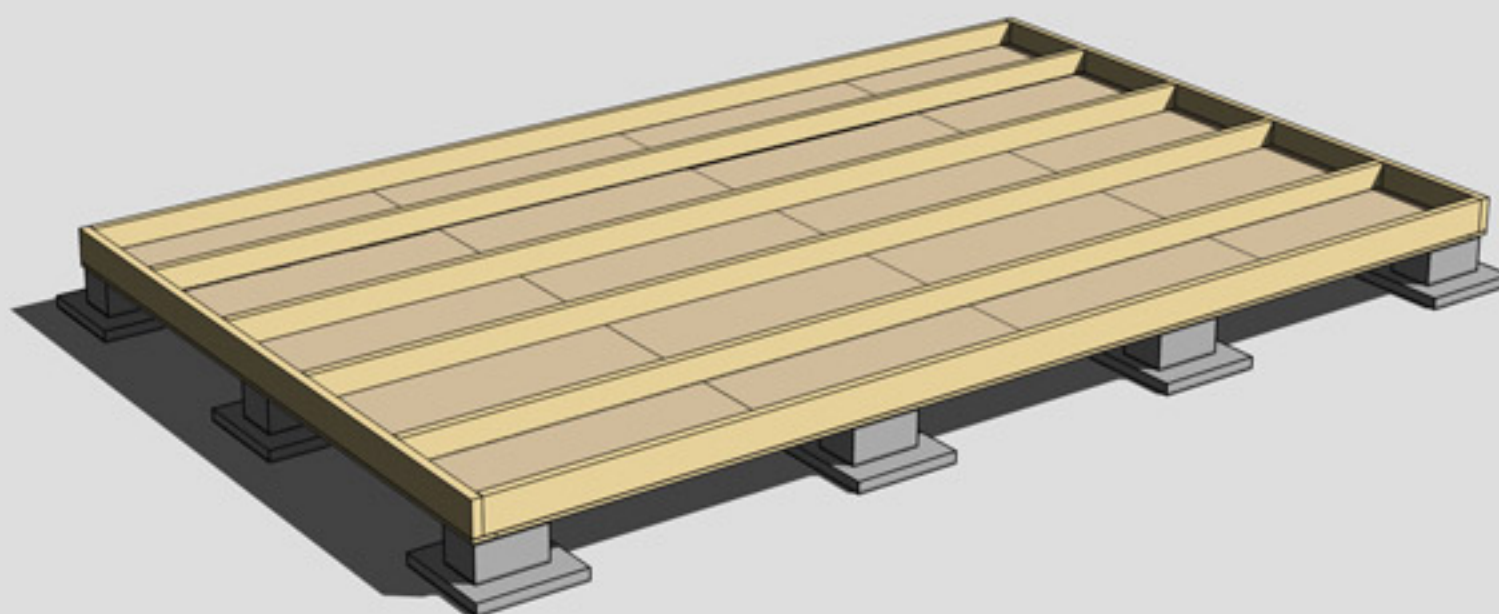

MONTERING AV TROSSBOTTENSKIVOR/BLINDBOTTENSKIVOR  
OBS! Trossbottensskivor/Blindbottensskivor ingår ej i leveransen

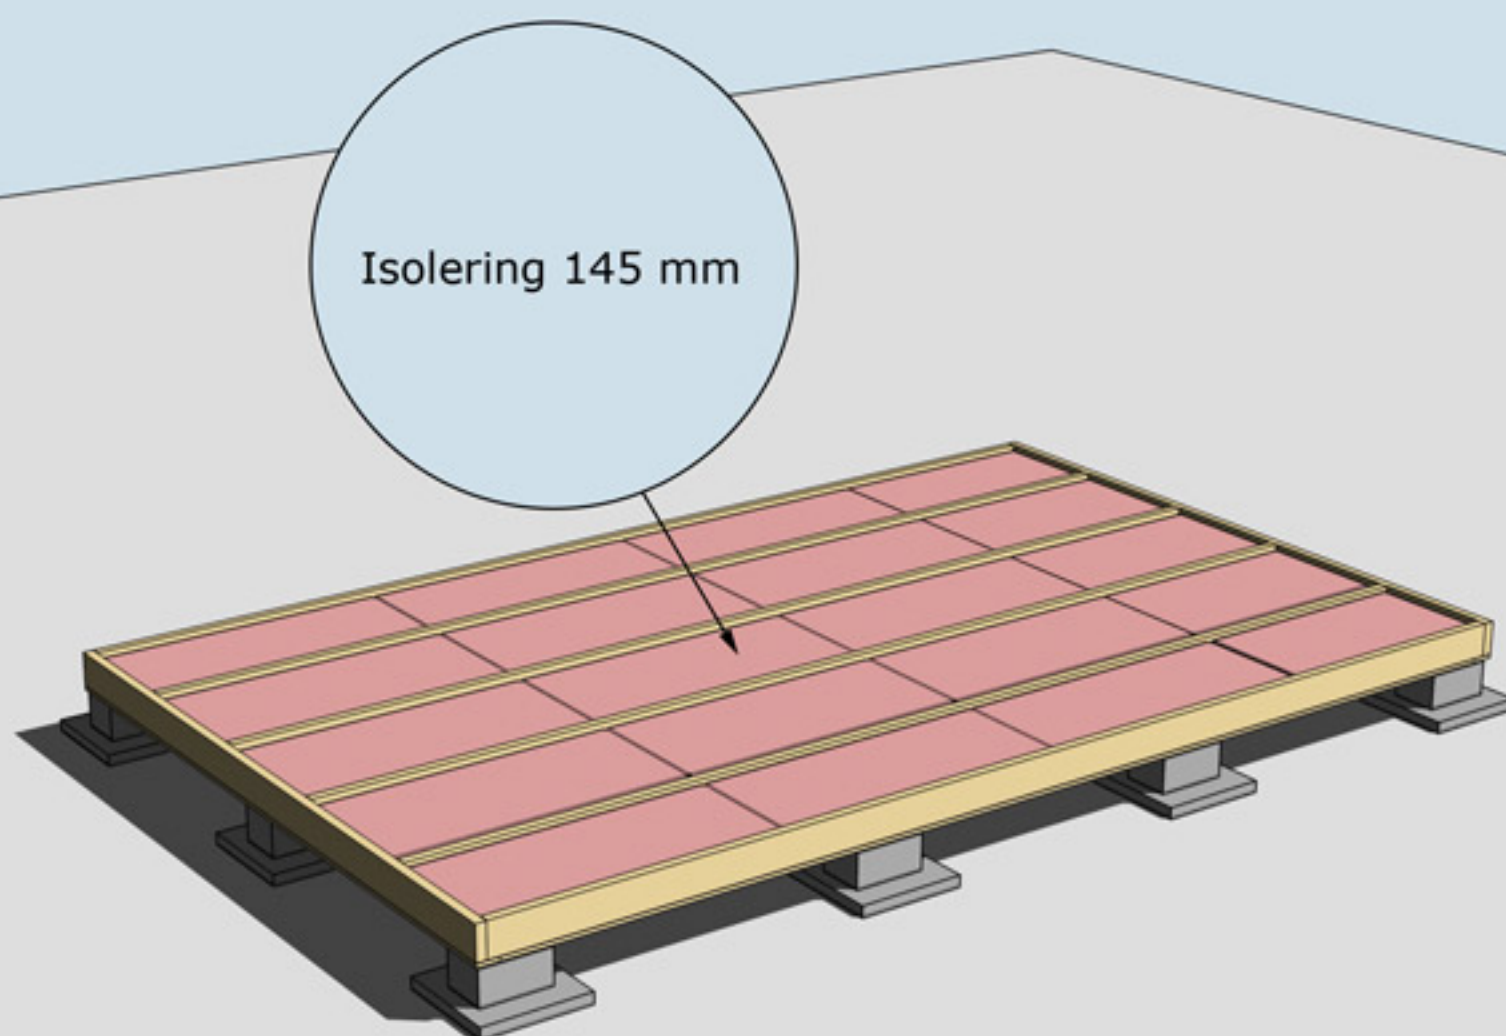

ISOLERING AV BJÄLKLAG  
OBS! Isolering ingår ej i leveransen

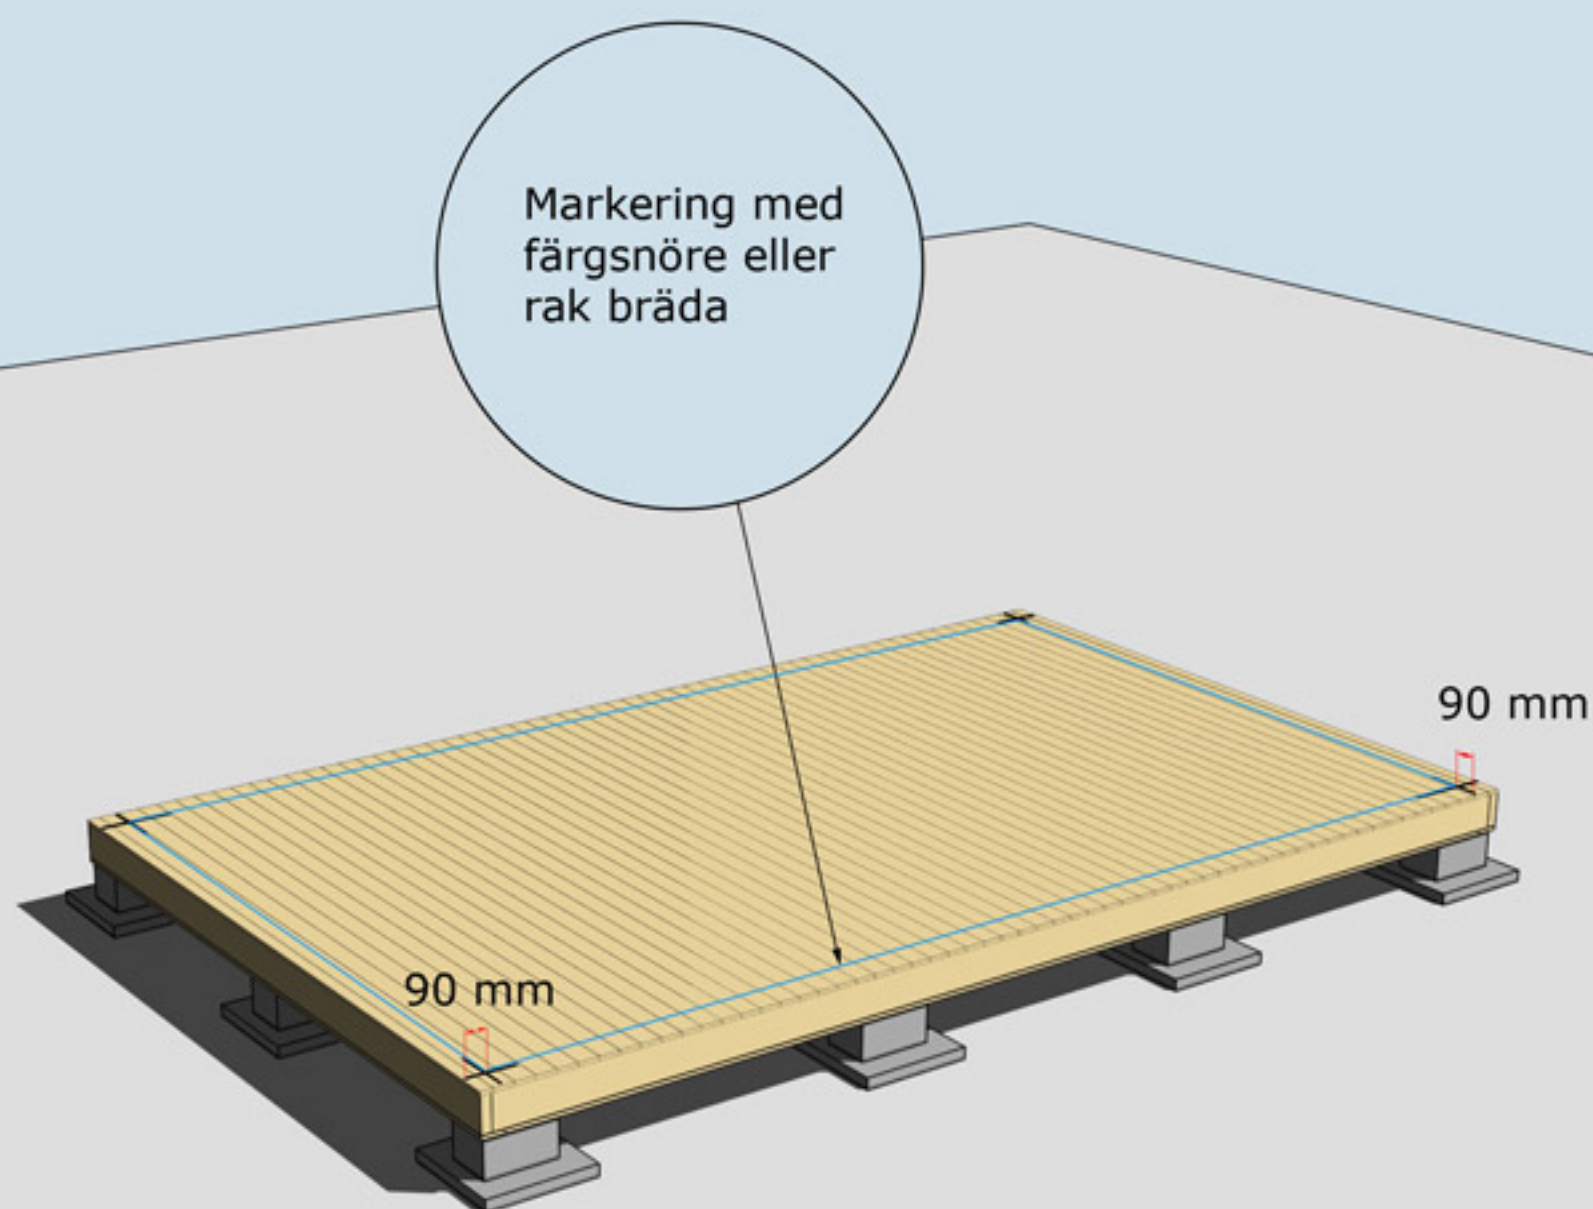


## MONTERING AV GOLVBRÄDOR


Golvbrädor monteras med den skrovliga sidan uppåt. Den planade släta sidan nedåt. Golvbrädorna spikas med 1 spik per bjälke = 5 spik per golvbräda.

Dra ett streck i varje hörn 90 mm in från bjälklagets kant. Två streck i varje hörn. Gör likadant på resterande tre hörn. Ni får då ett kors.

Använd ett färgsnöre och märk lång- och kortsidor eller dra en linje med en rak bräda på samtliga sidor. Ni har då fått fyra streck på bjälklaget som visar var väggblocken ska monteras. Strecken ska synas från insidan när ni monterar väggblocken.

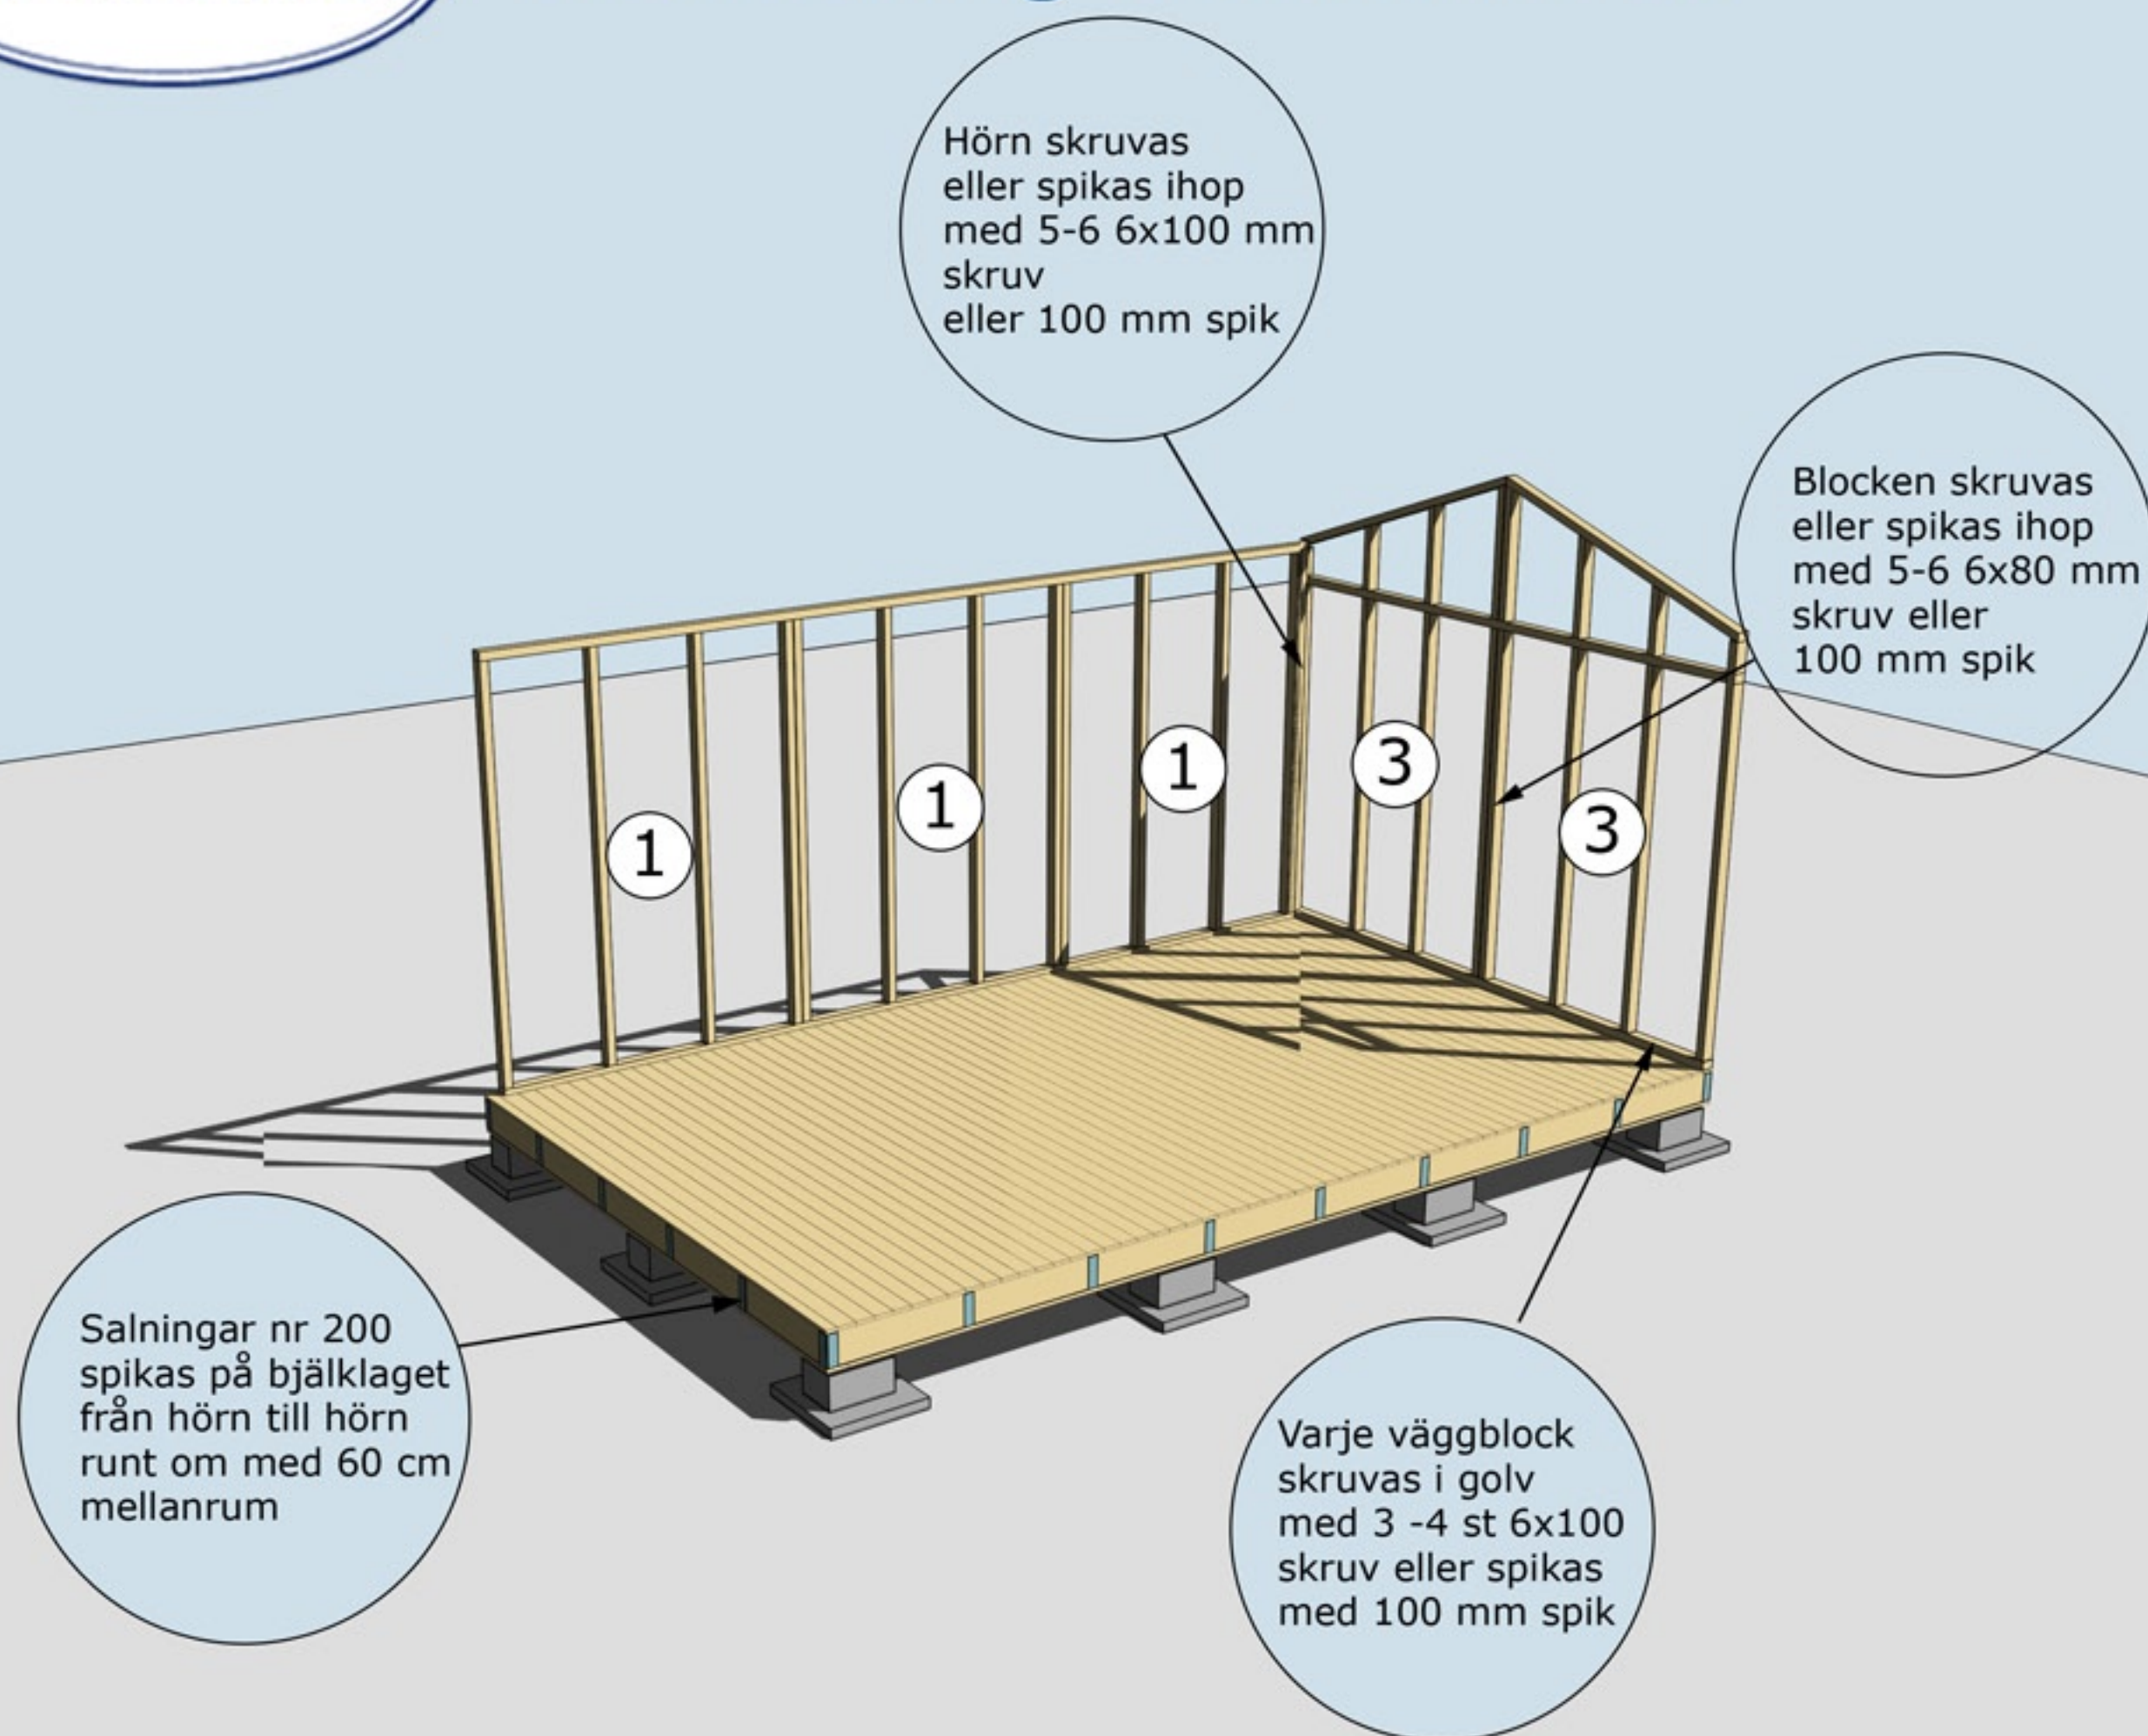


**MONTERING AV VÄGGBLOCK NR 1 OCH 3 SAMT SALNINGAR NR 200**  
 Börja med block nr 3. Fortsätt med 1, osv.

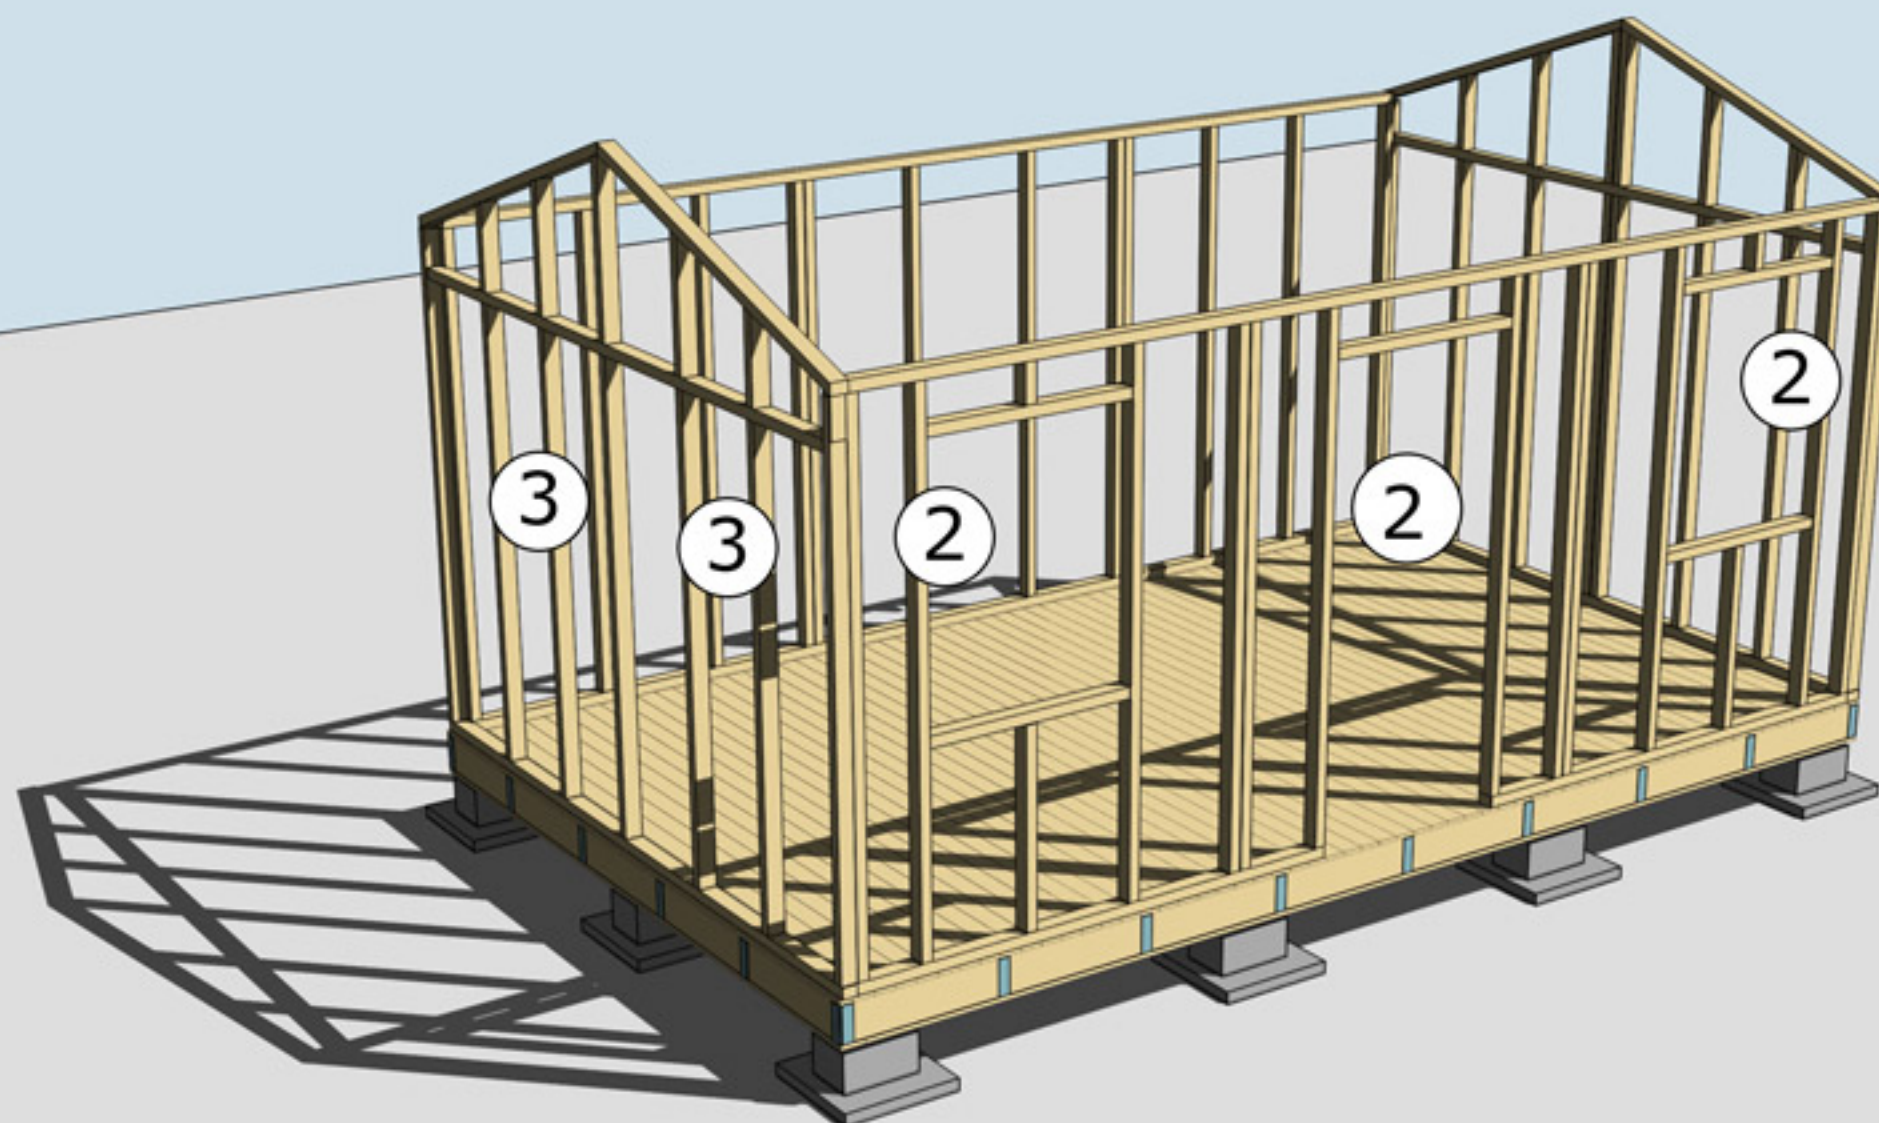

MONTERING AV VÄGGBLOCK 2 OCH 3  
Väggblock. Fortsätt med block 2 och 3.



# Monteringnockbjälke

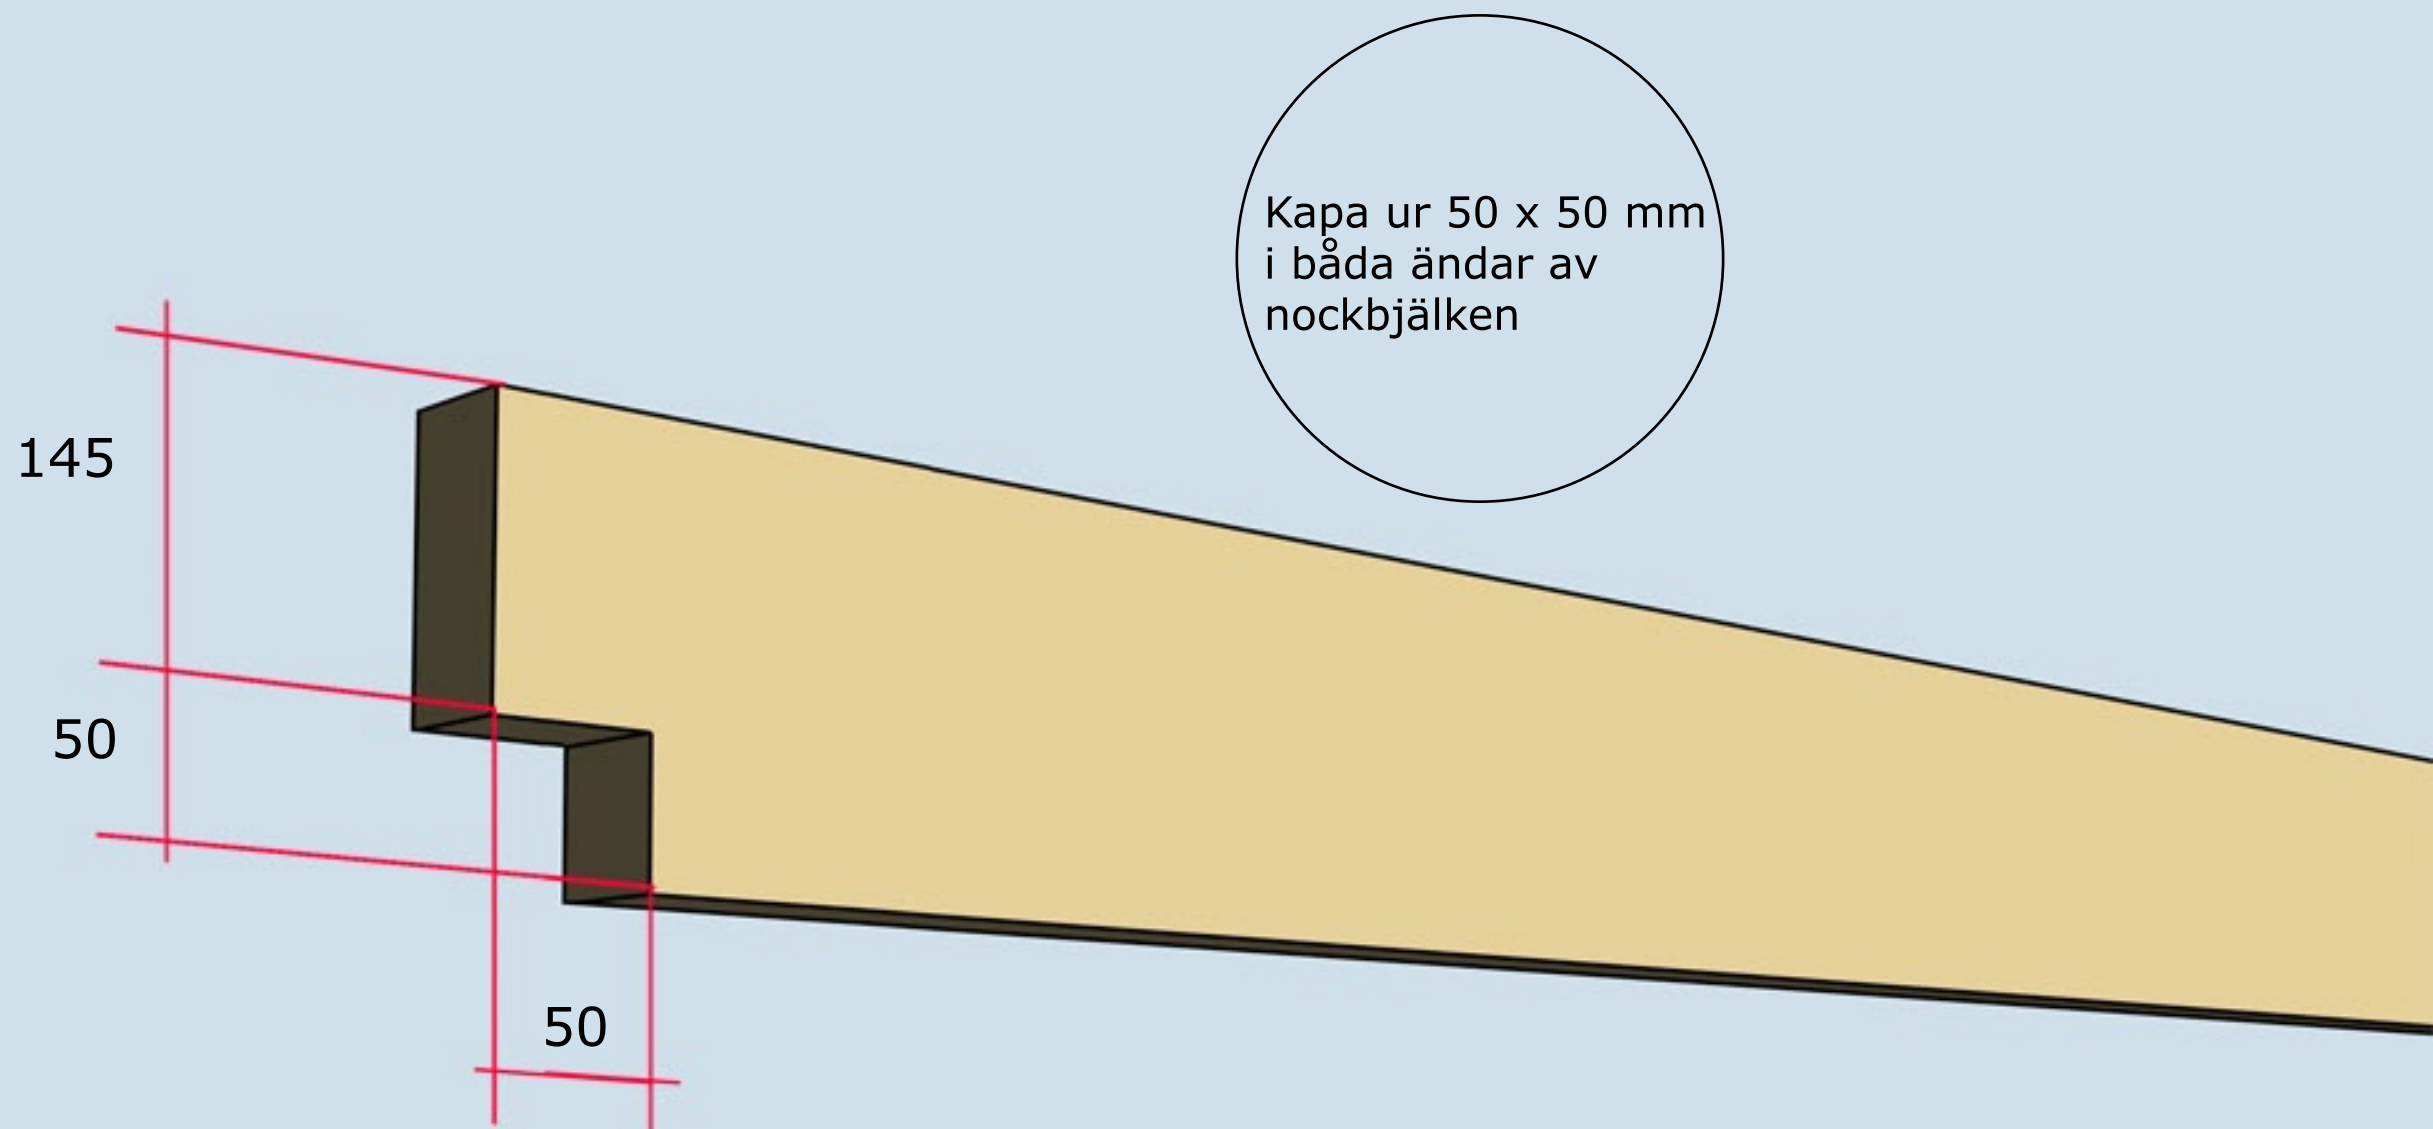

Gäller för nockbjälke 45 x 195

MONTERING AV NOCKBJÄLKE



# Montering Arholma 15-1-2

Takbjälkar nr 13  
5 st

Se även detaljer  
på nästa sida

Takbjälkar nr 12  
2 st monteras i  
ytterkant jäms med  
stommen


OBS! Var noga  
med att montera  
denna takbjälke  
på mitten av  
stommen

Hanbjälkar nr 33.  
Tryck upp mot  
takstolen och väg  
av med vattpass.  
Spikas med 6-8  
75 mm spik från  
båda sidor

MONTERING AV TAKBJÄLKAR NR 12 OCH 13 SAMT VINKLAR VID TAKBJÄLKAR




# Montering Arholma

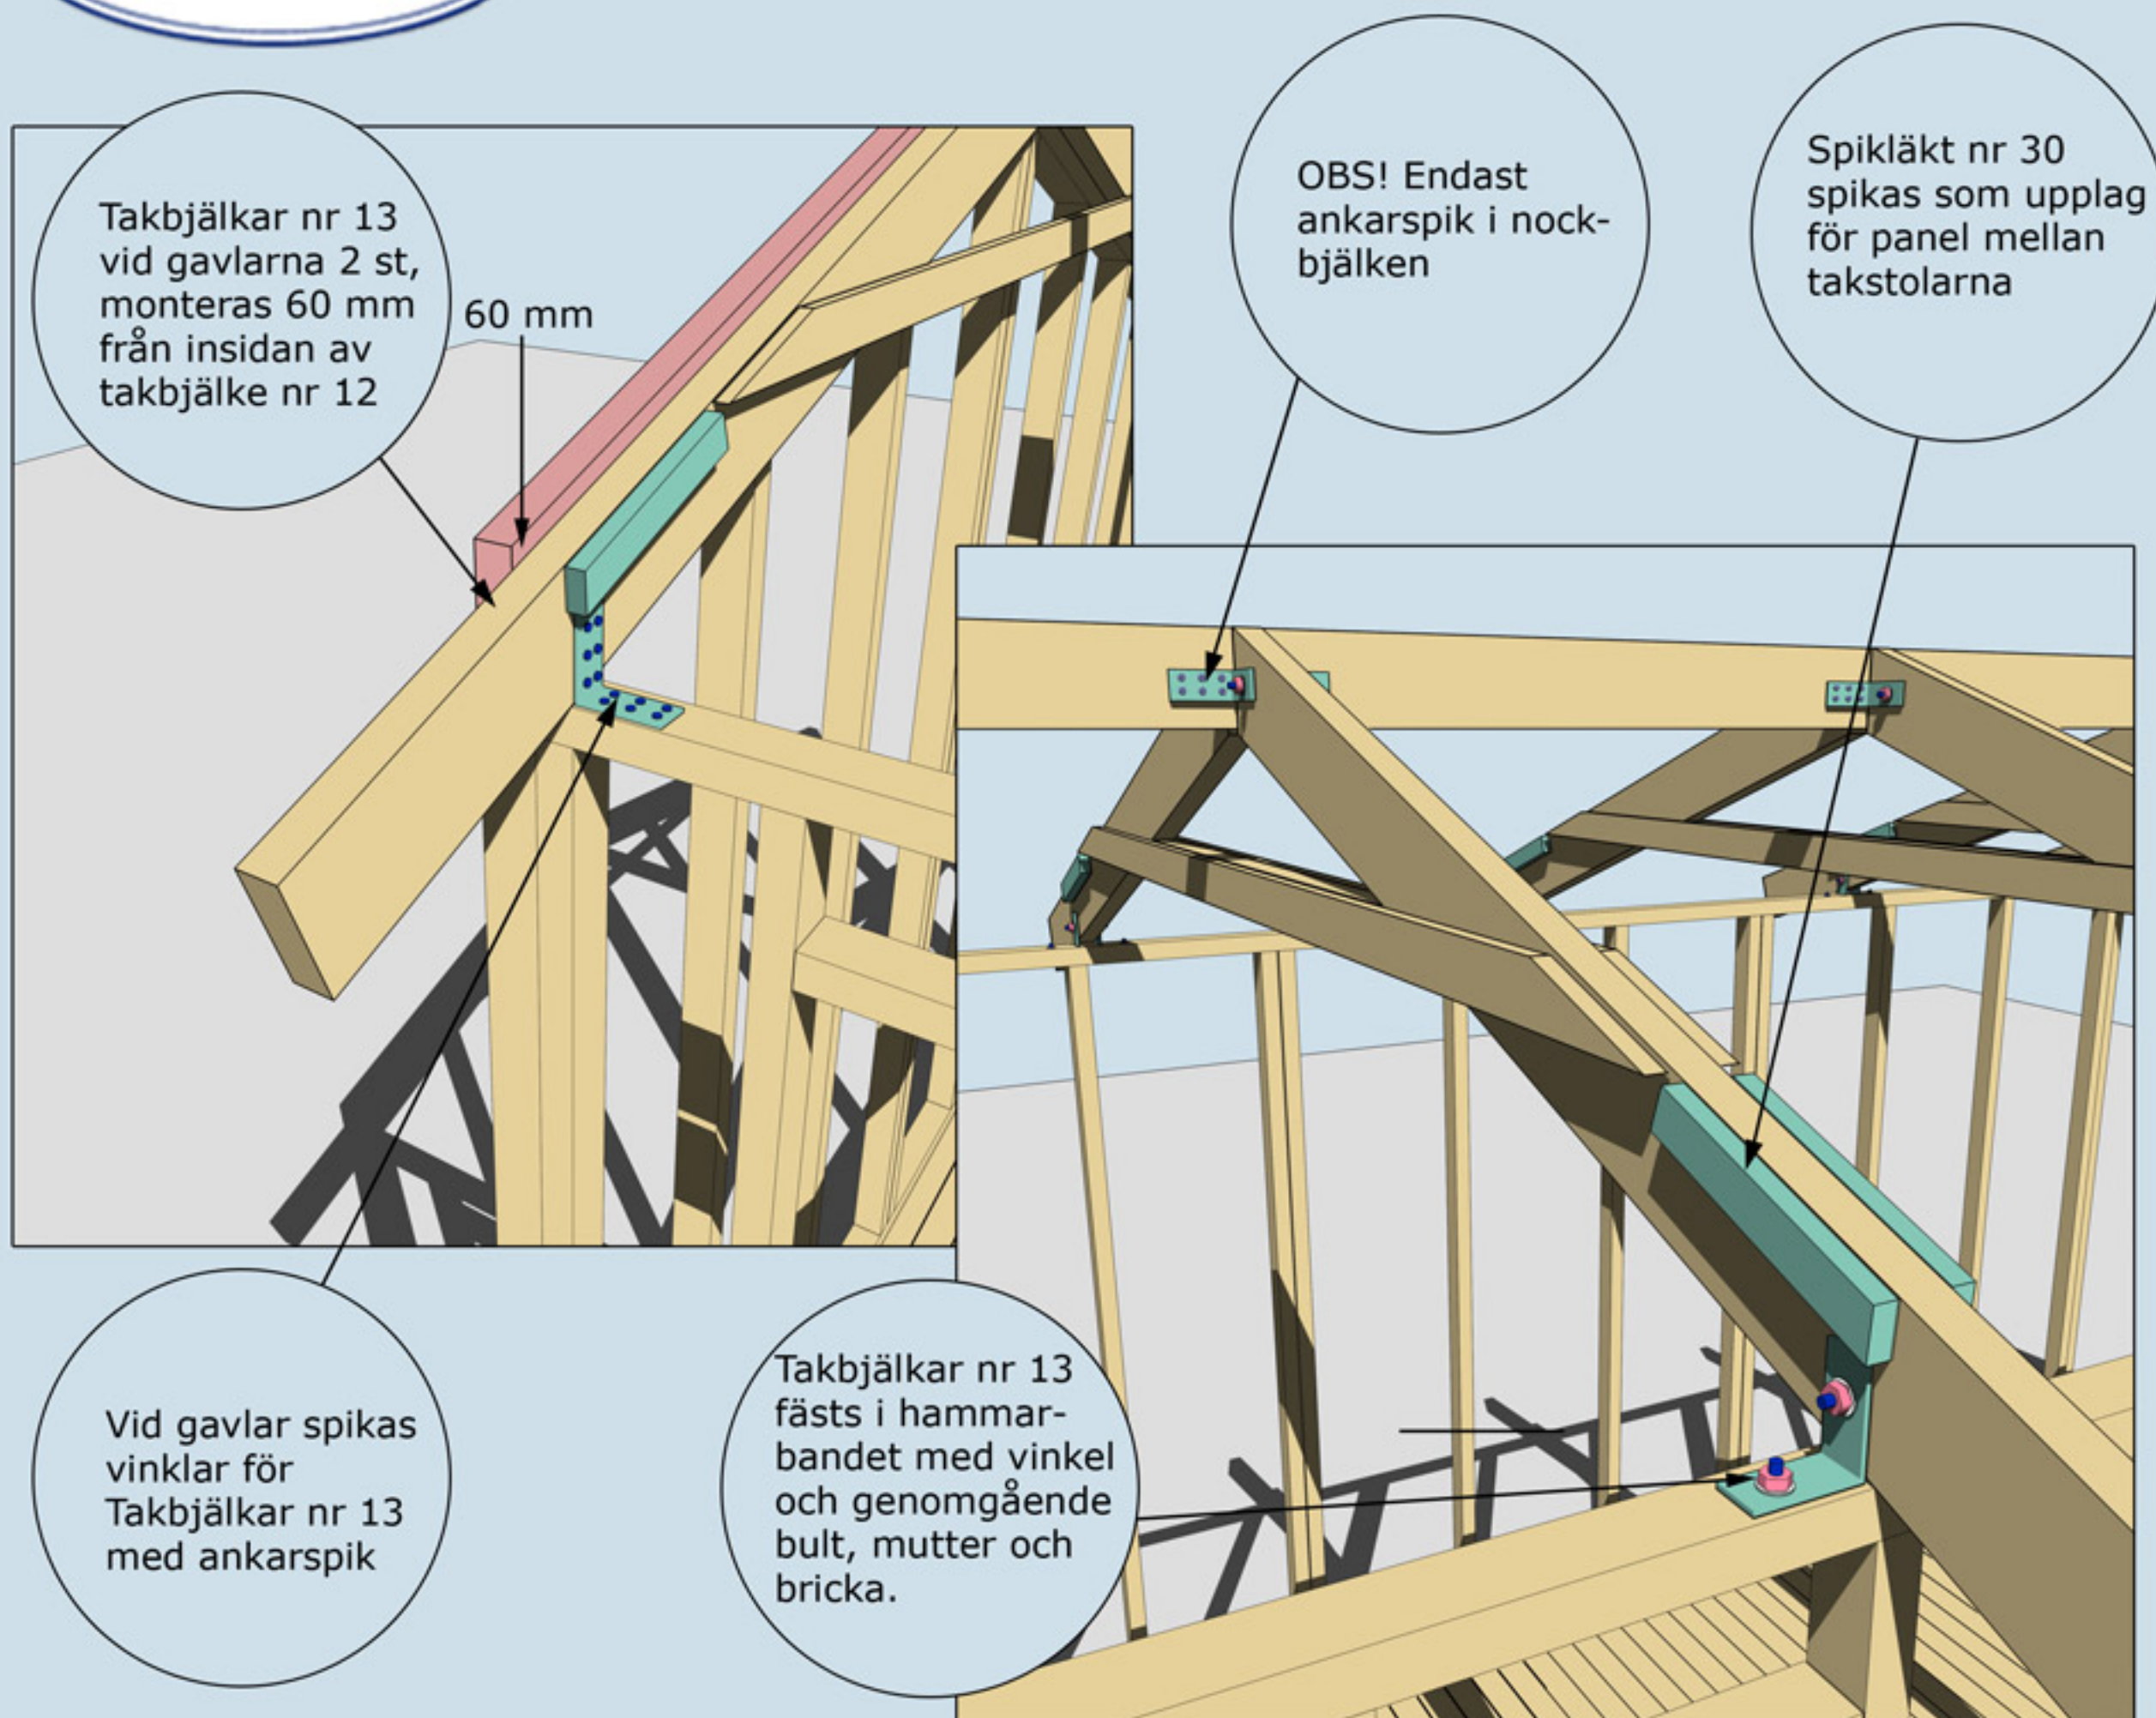

MONTERING AV TAKBJÄLKAR NR 12 OCH 13 SAMT VINKLAR VID TAKBJÄLKAR OCH SPIKLÄKT NR 30



# Montering Arholma 15-1-2

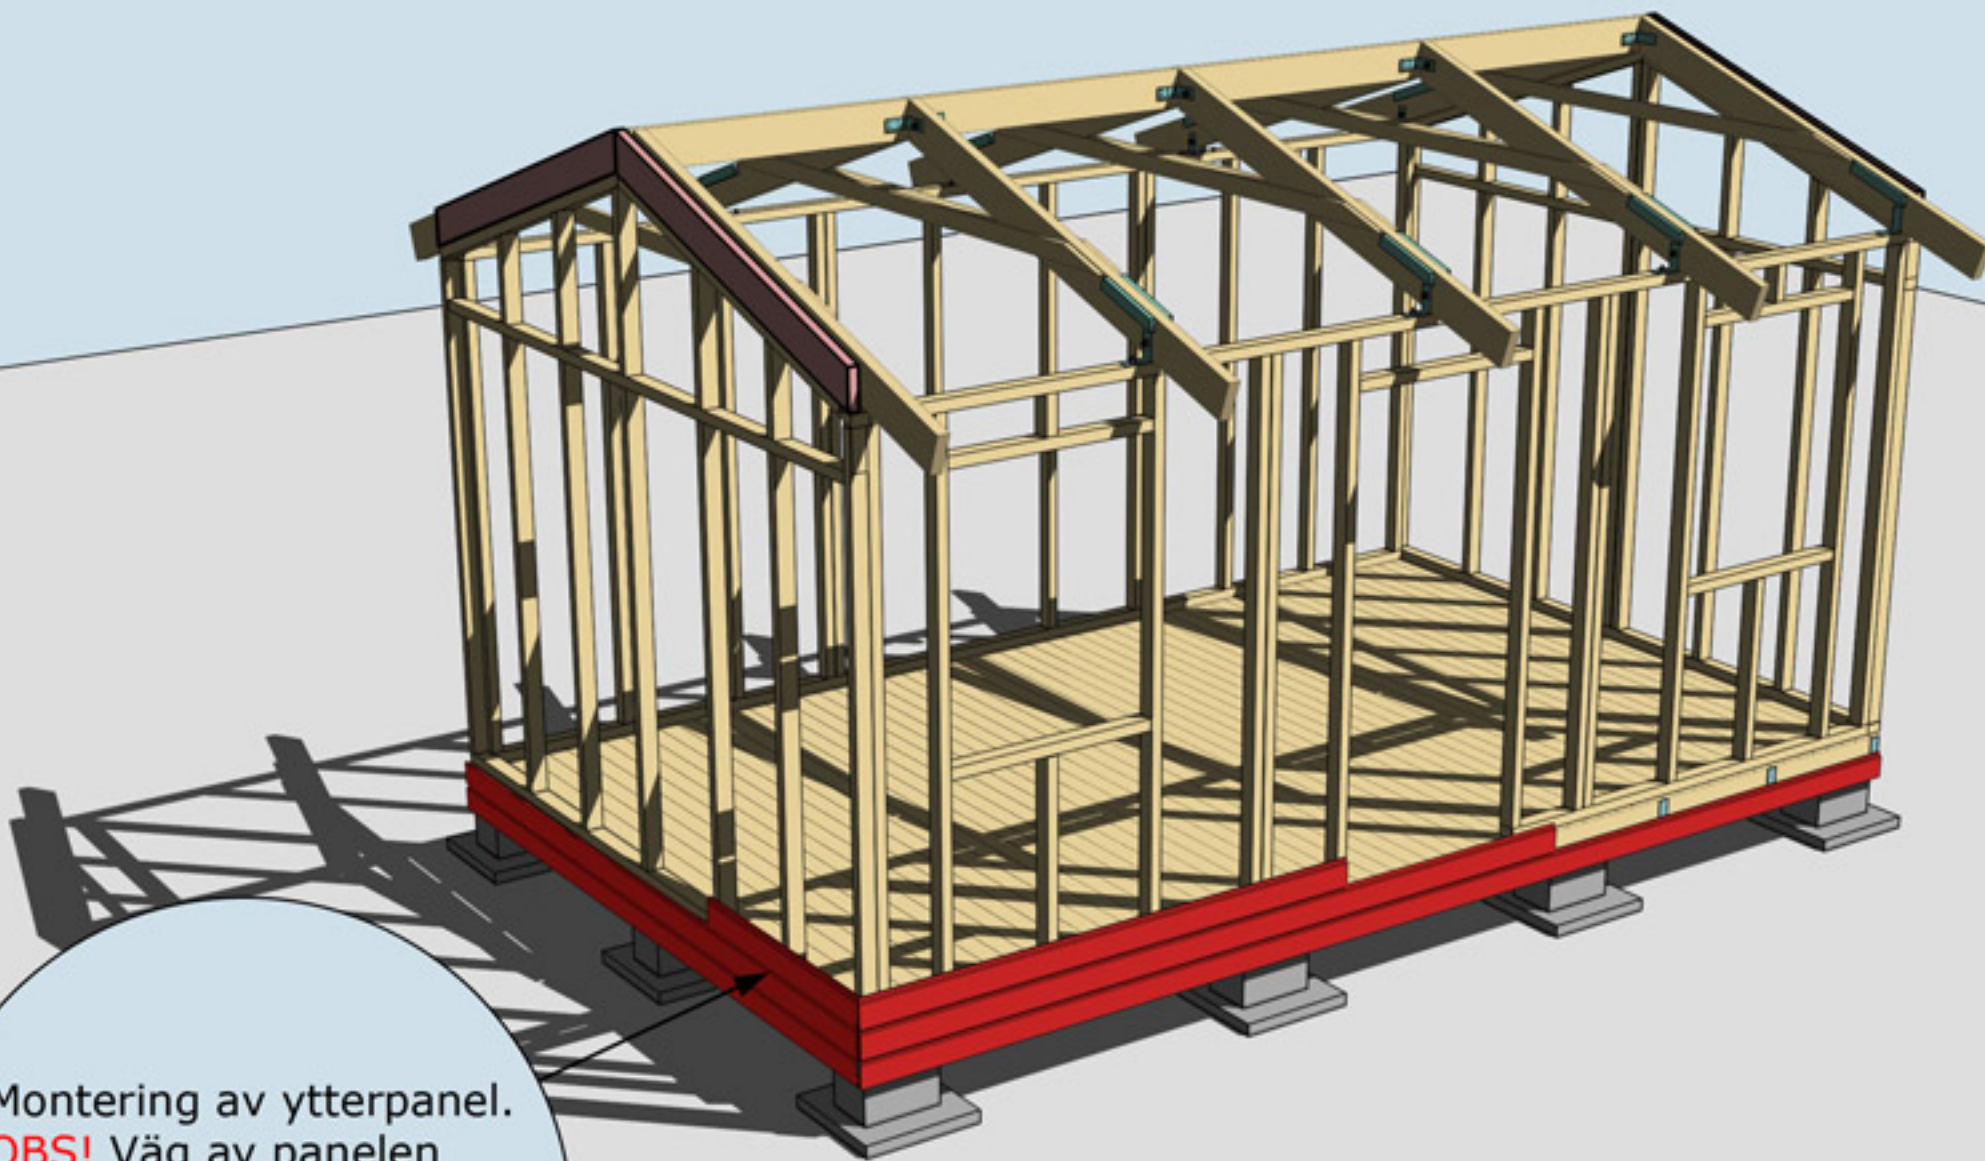


Montering av ytterpanel.  
**OBS!** Väg av panelen  
noggrant med vattpass  
runt om på alla väggsidor  
för att undvika  
höjdskillnader.

MONTERING AV YTTERPANEL




# Montering Arholma 15-1

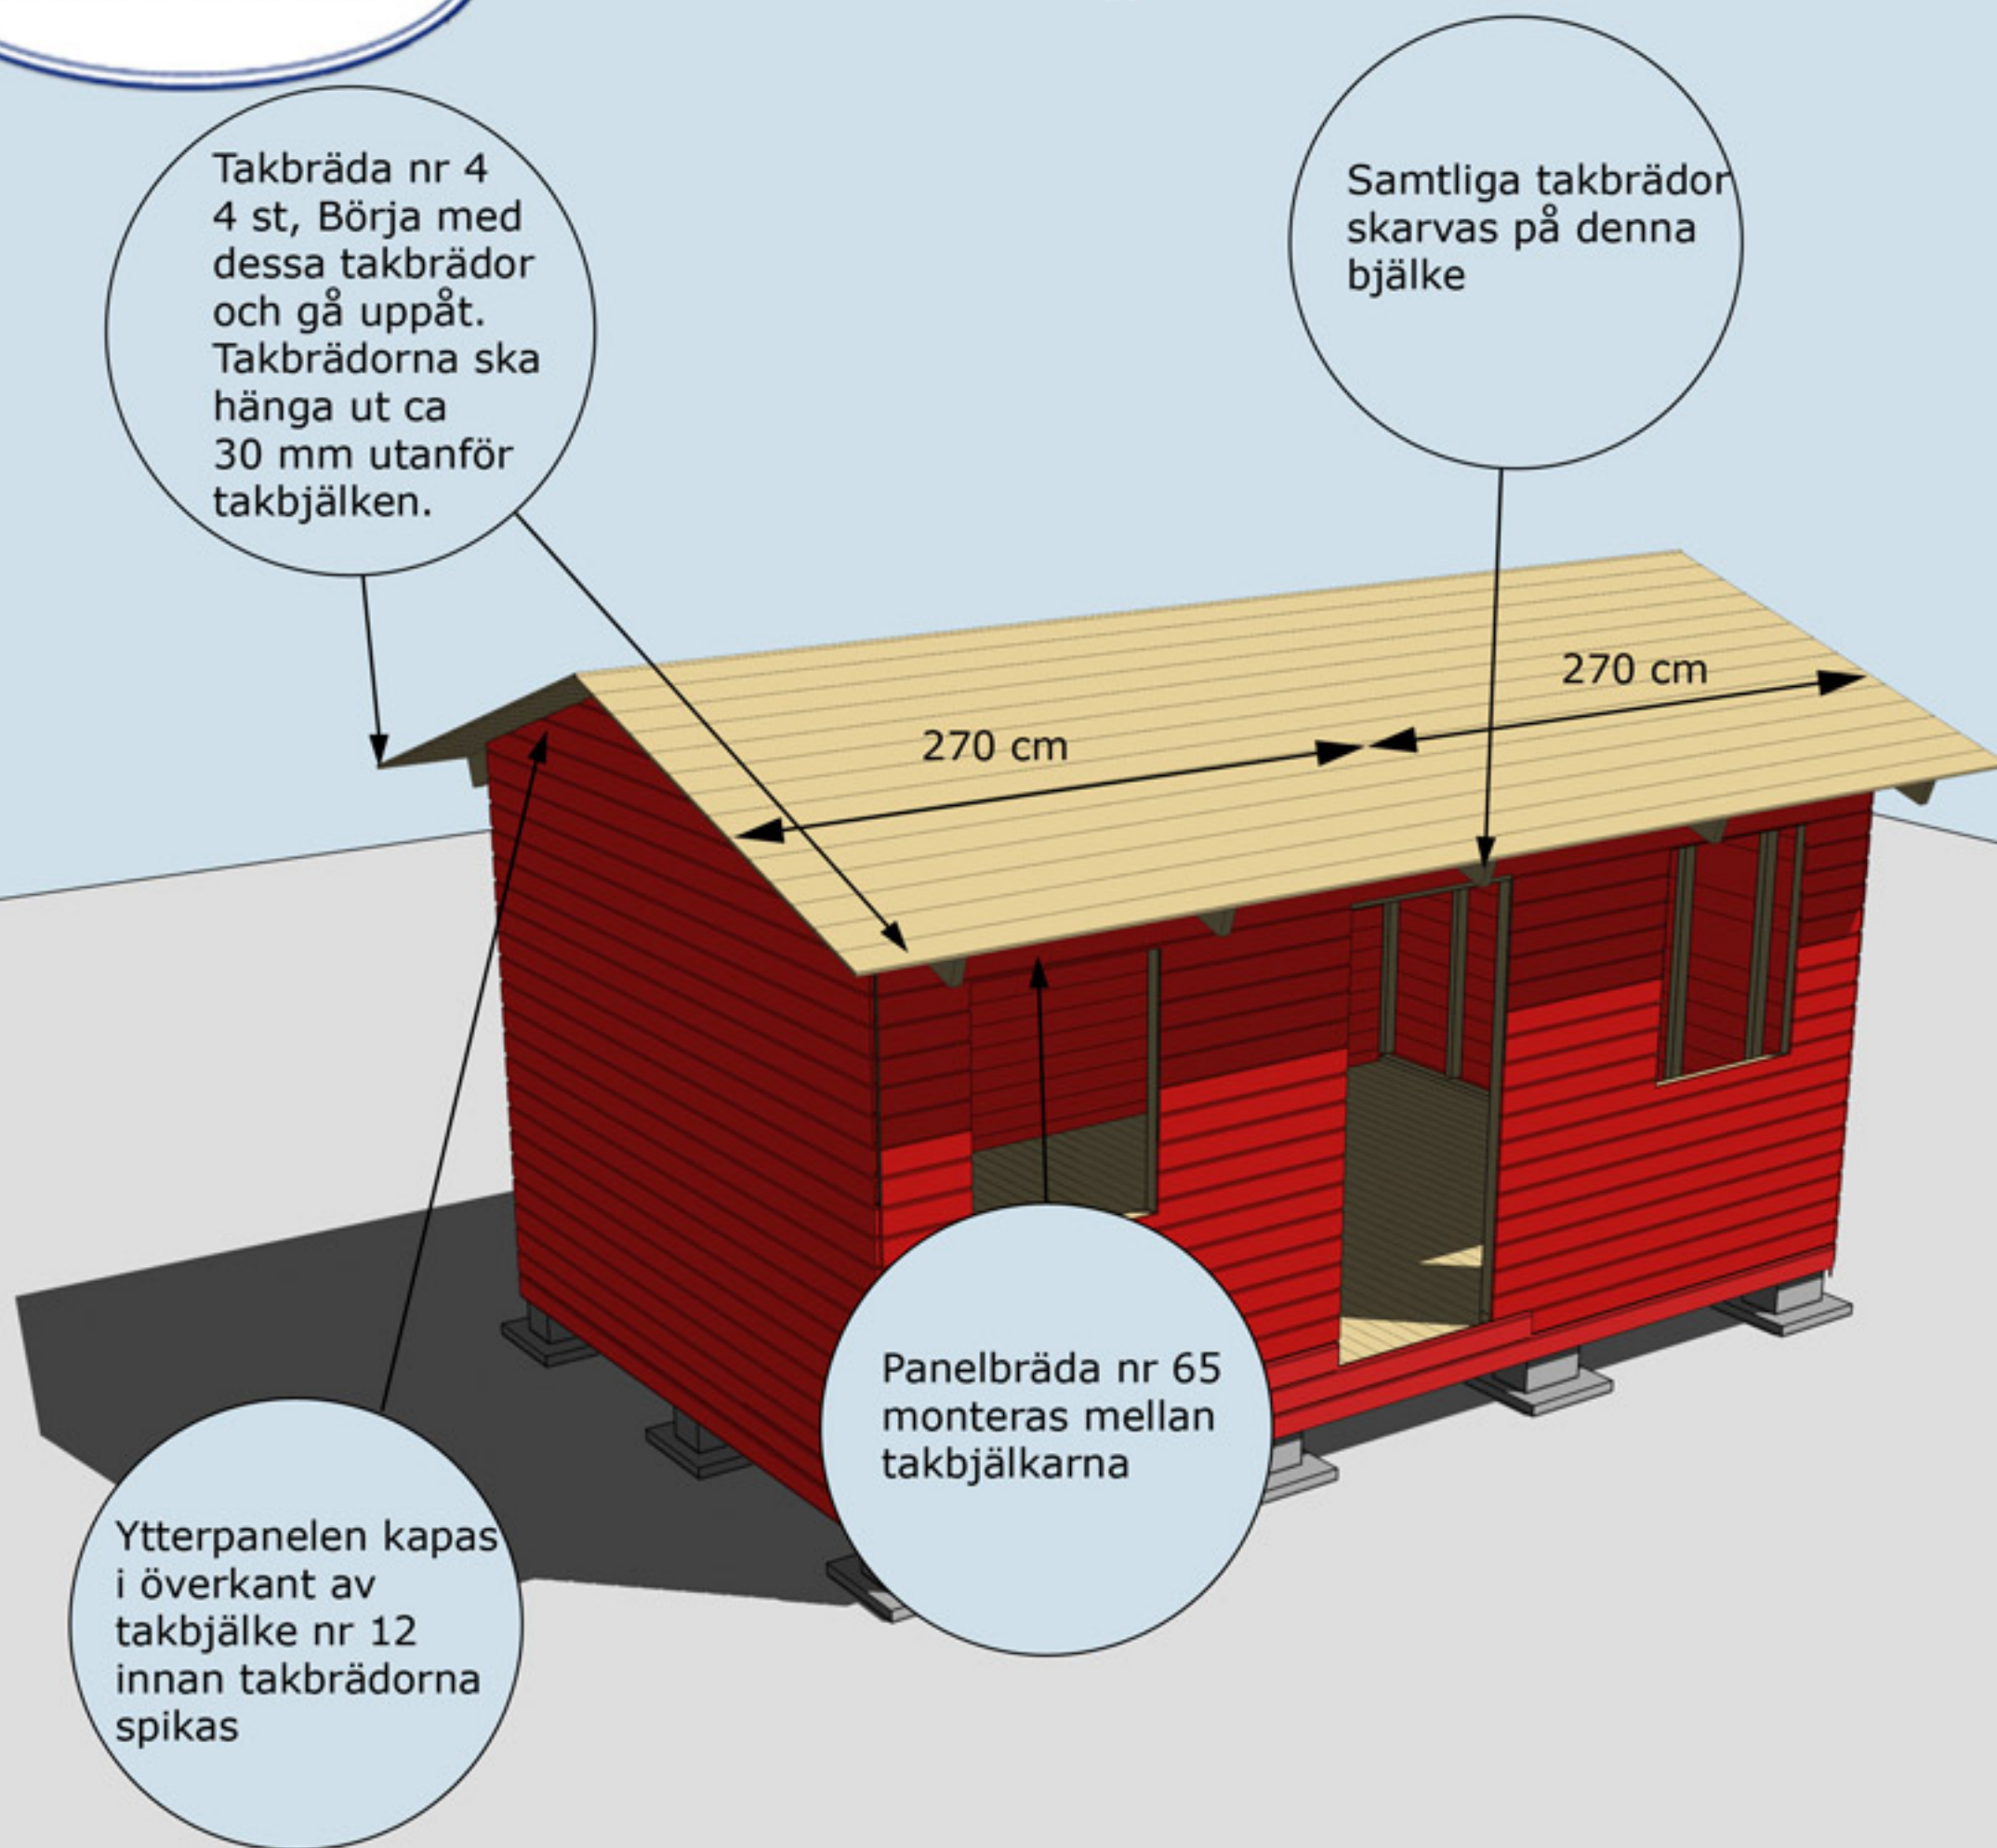

MONTERING YTTERPANEL, PANELBRÄDA 65 OCH TAKBRÄDOR




# Montering Arholma 15-2

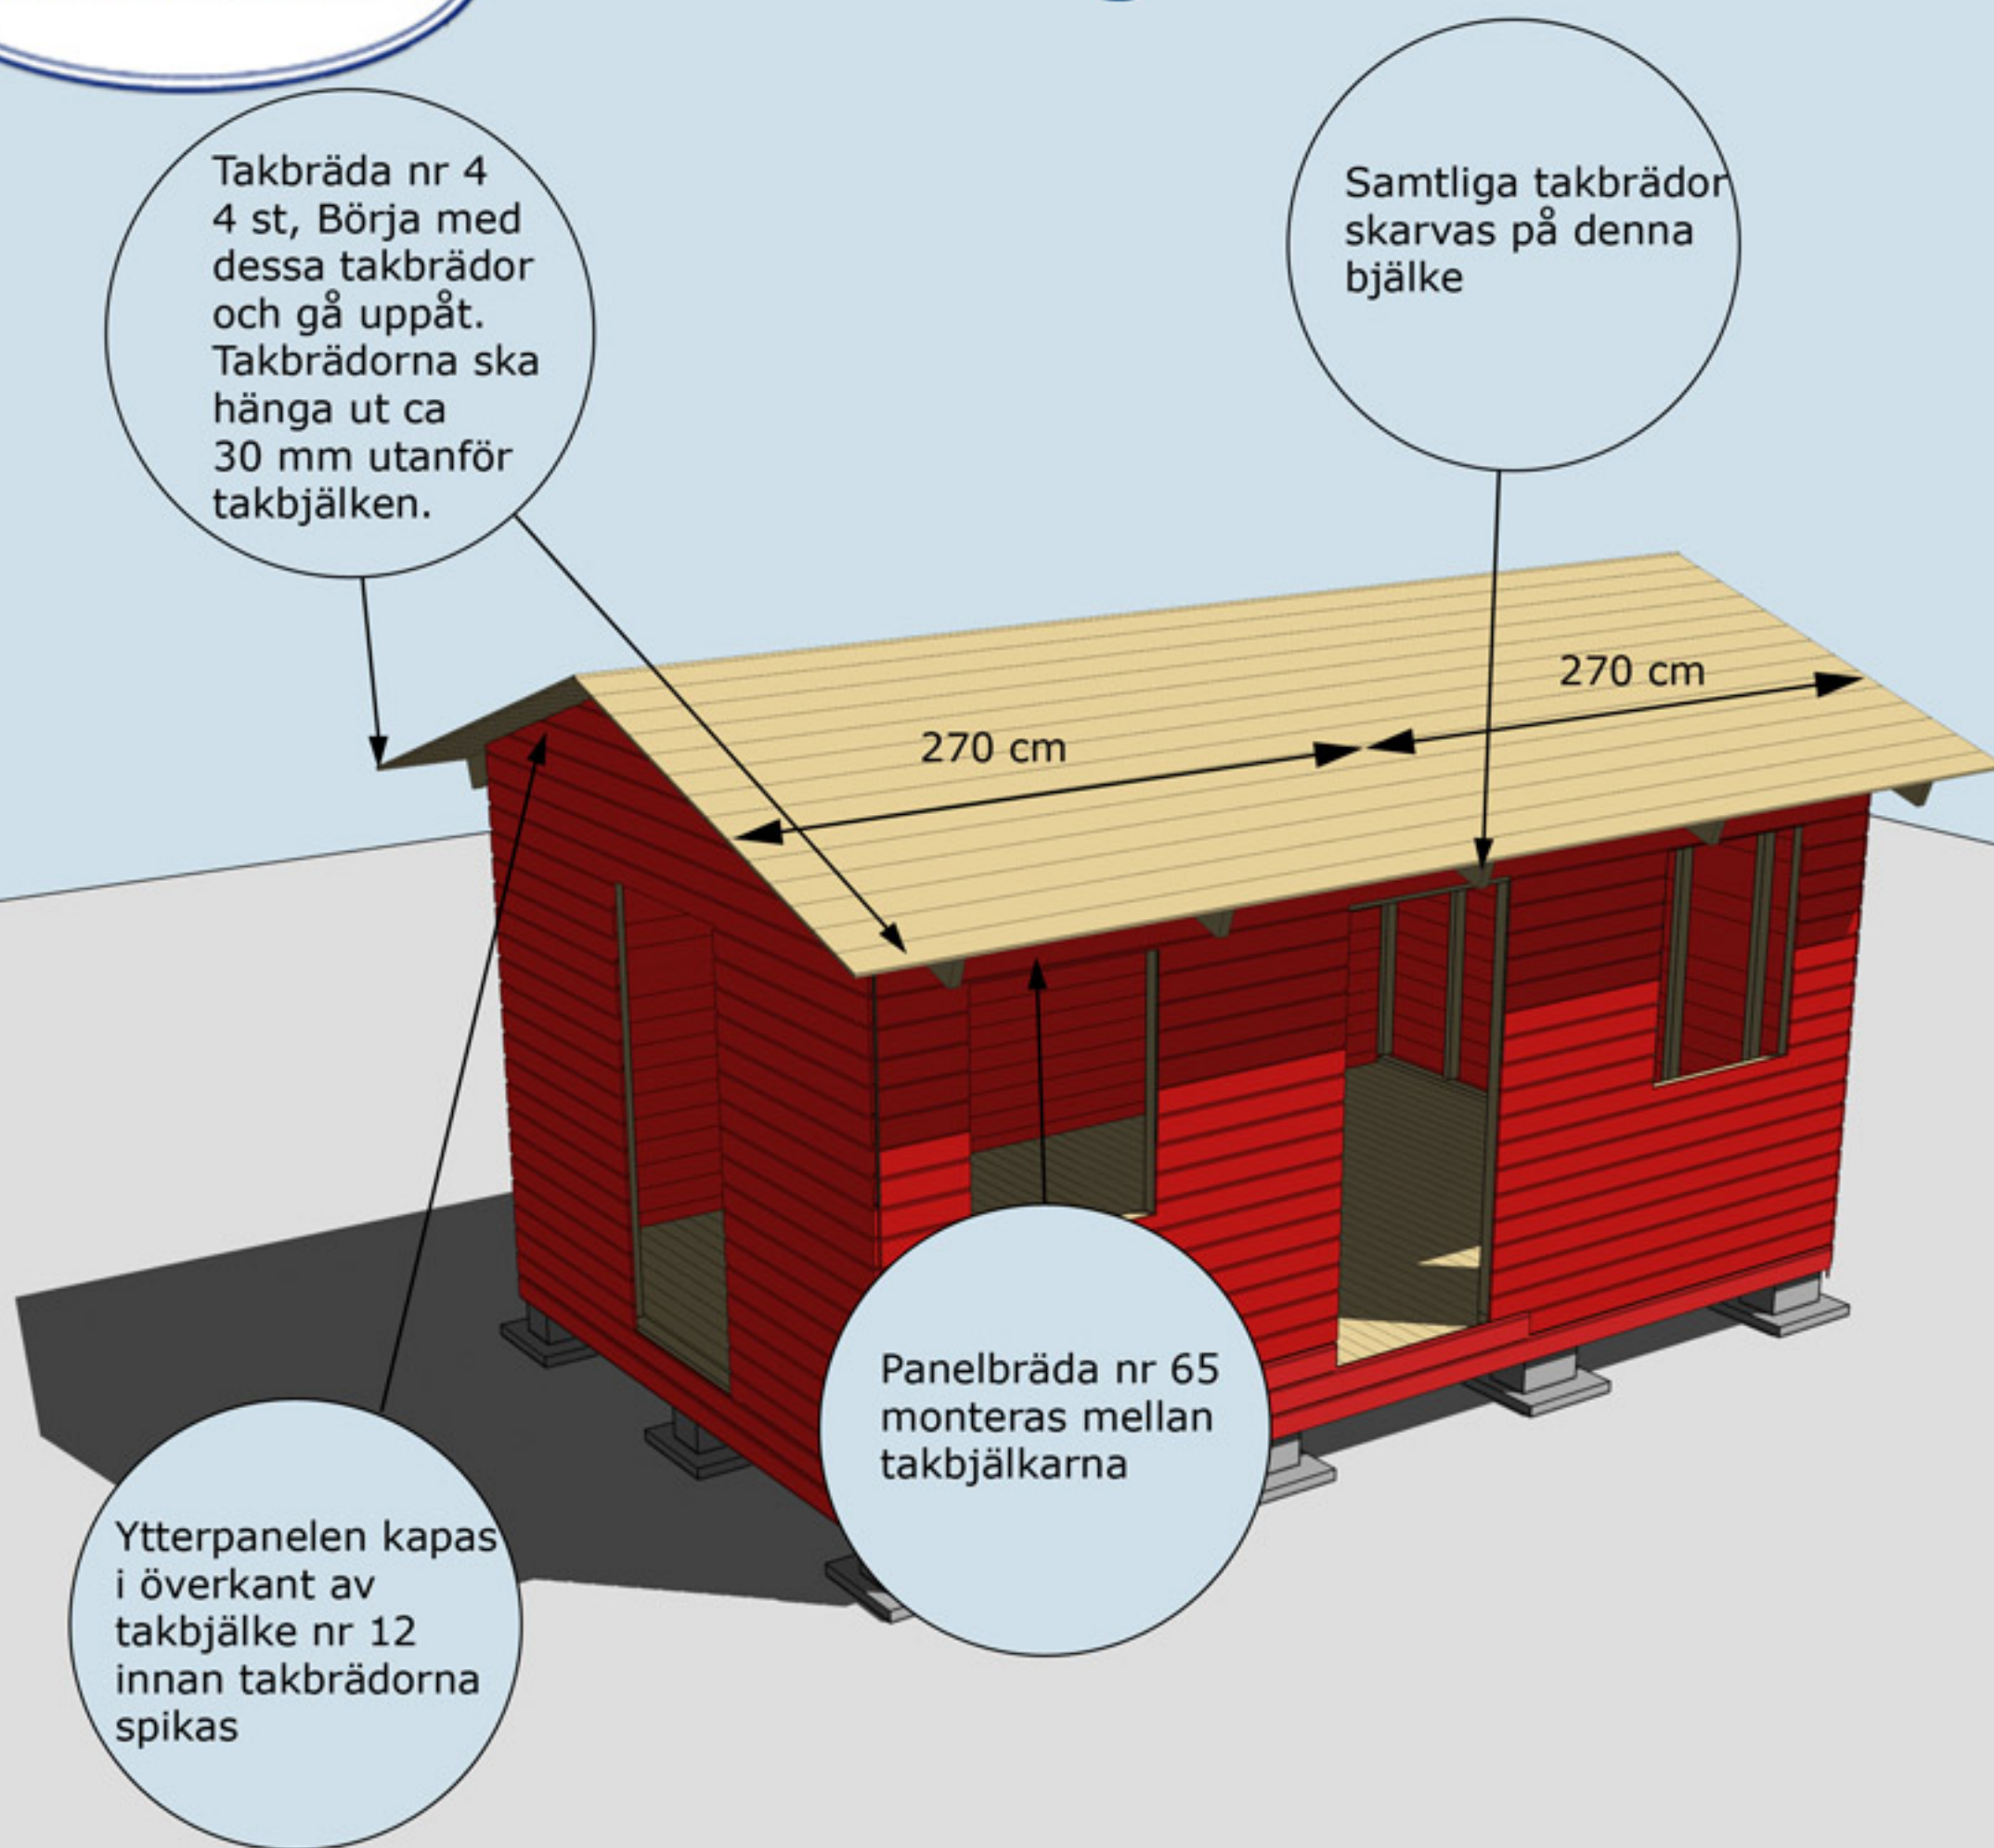


MONTERING YTTERPANEL, PANELBRÄDA 65 OCH TAKBRÄDOR

# Montering Arholma 15-1

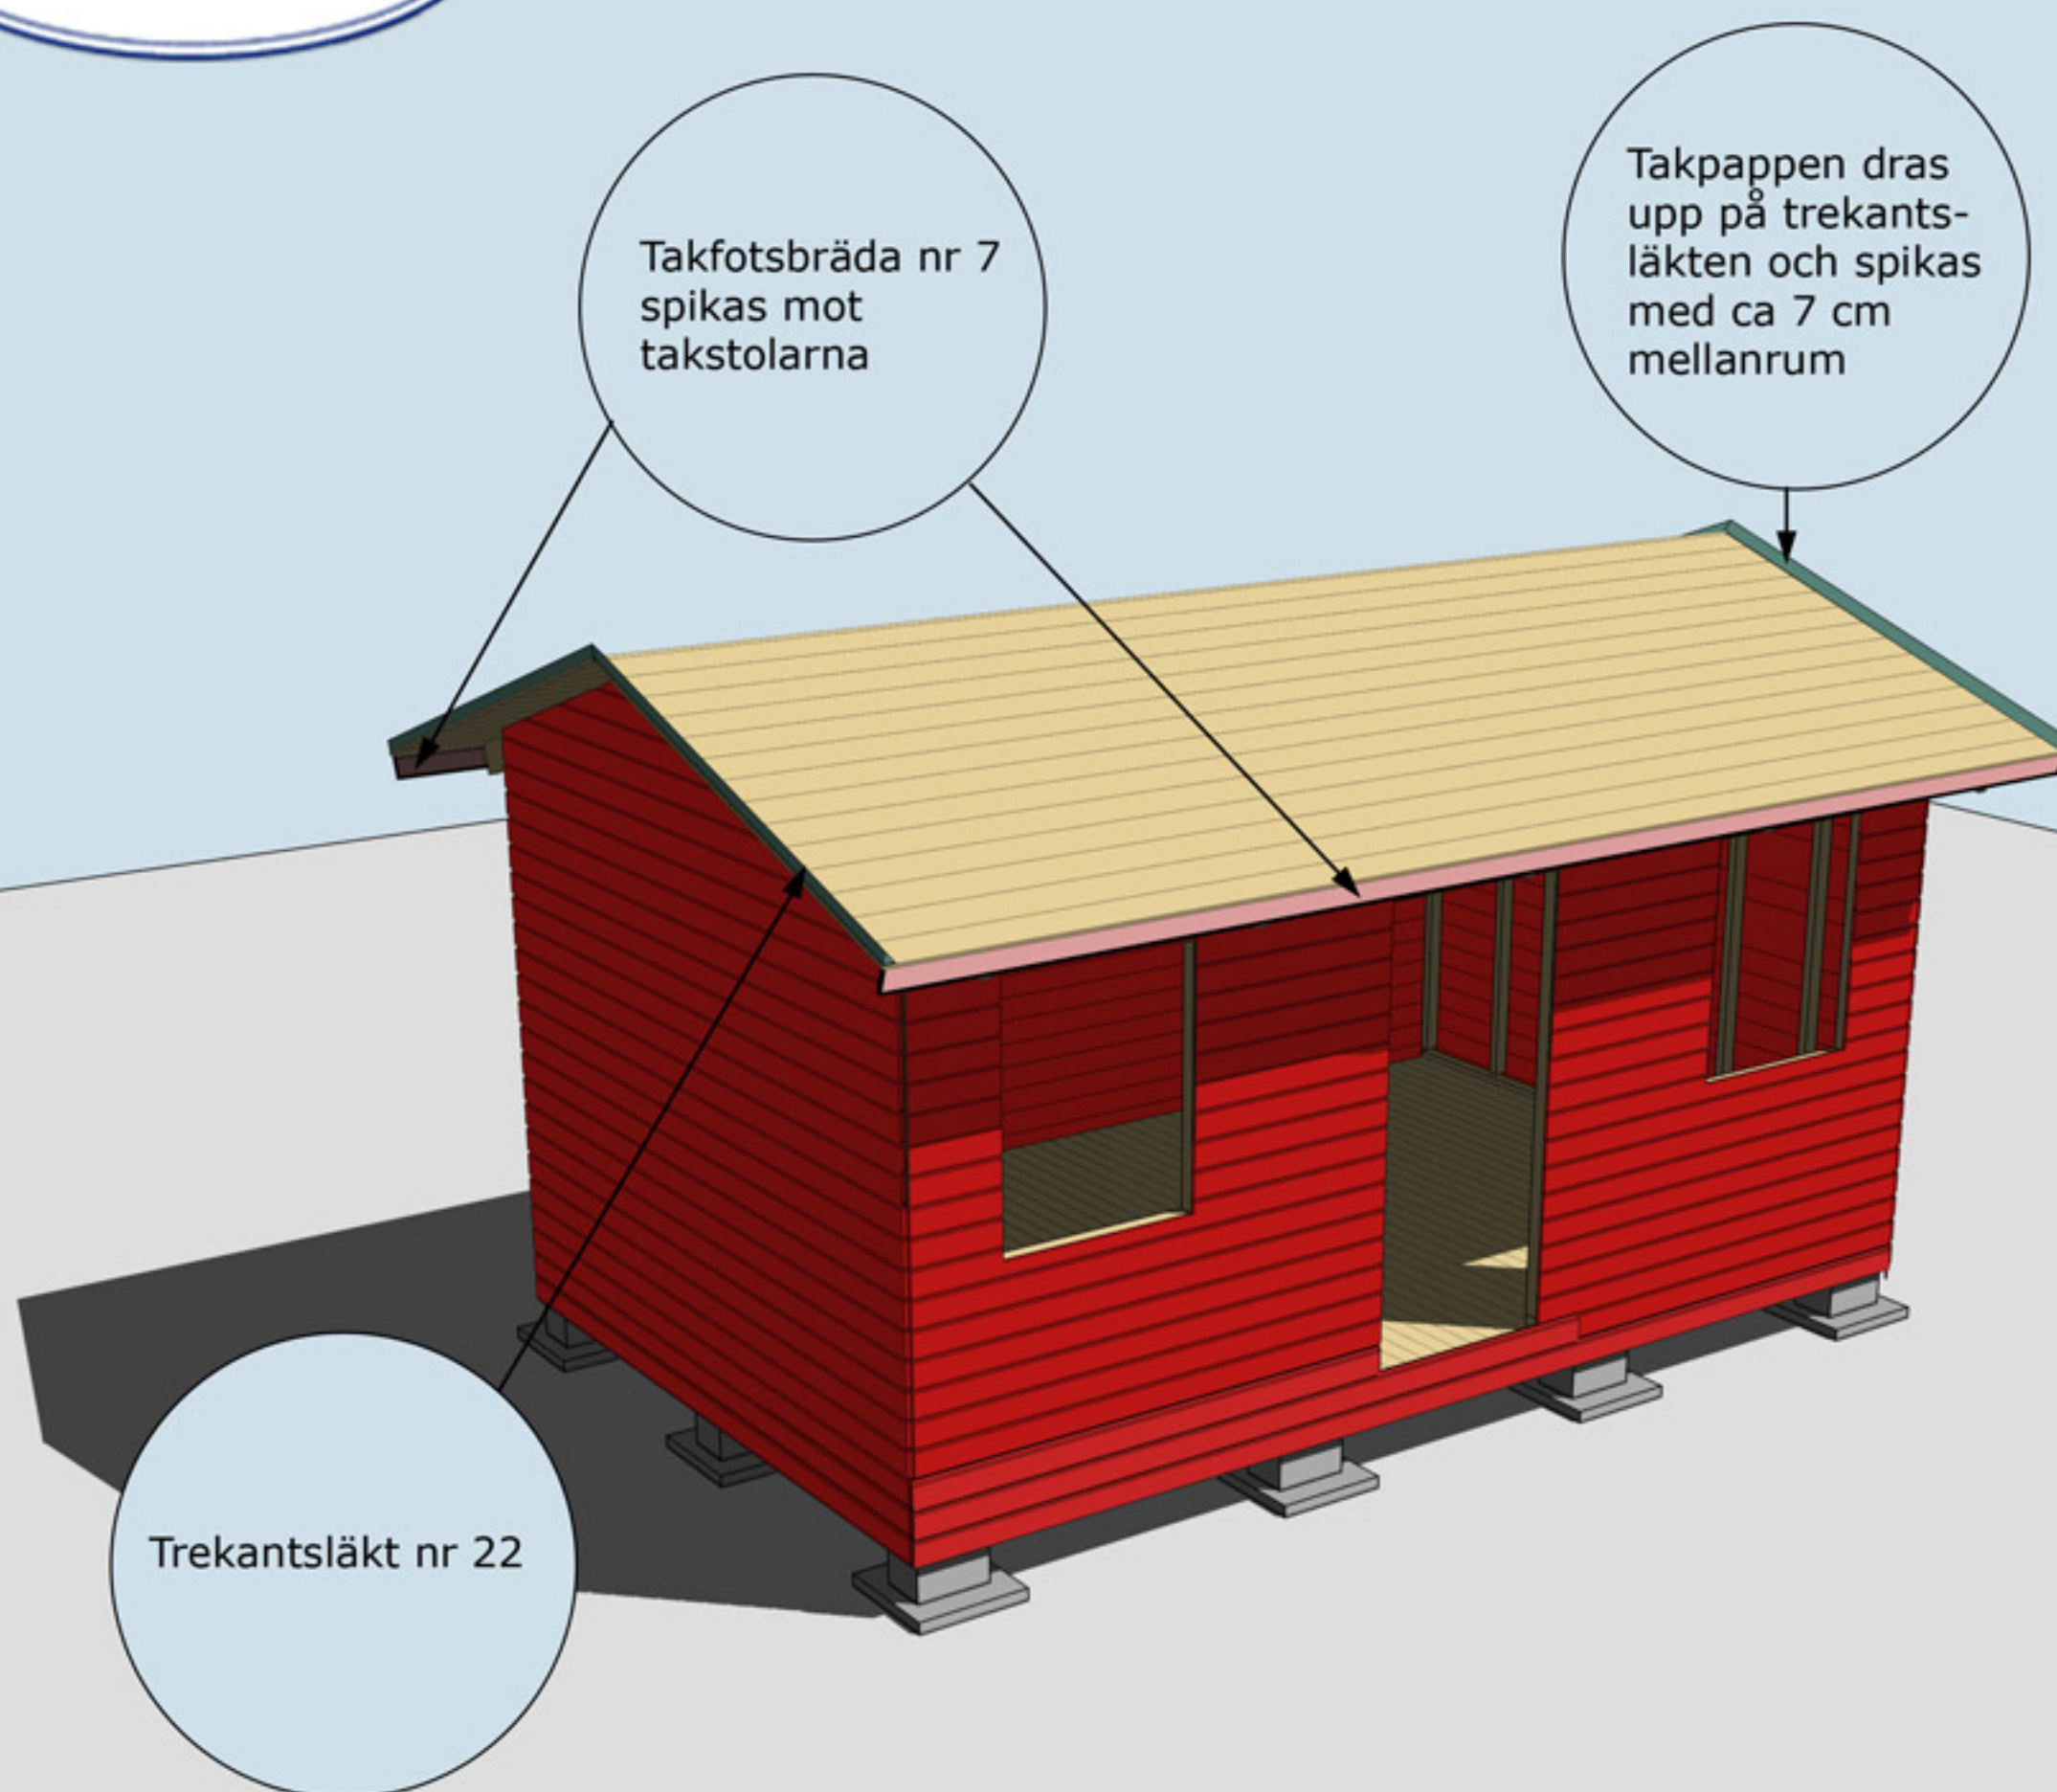

MONTERING AV TAKFOTSBRÄDA NR 7 OCH TREKANTSLÄKT NR 22


# Montering Arholma 15-2

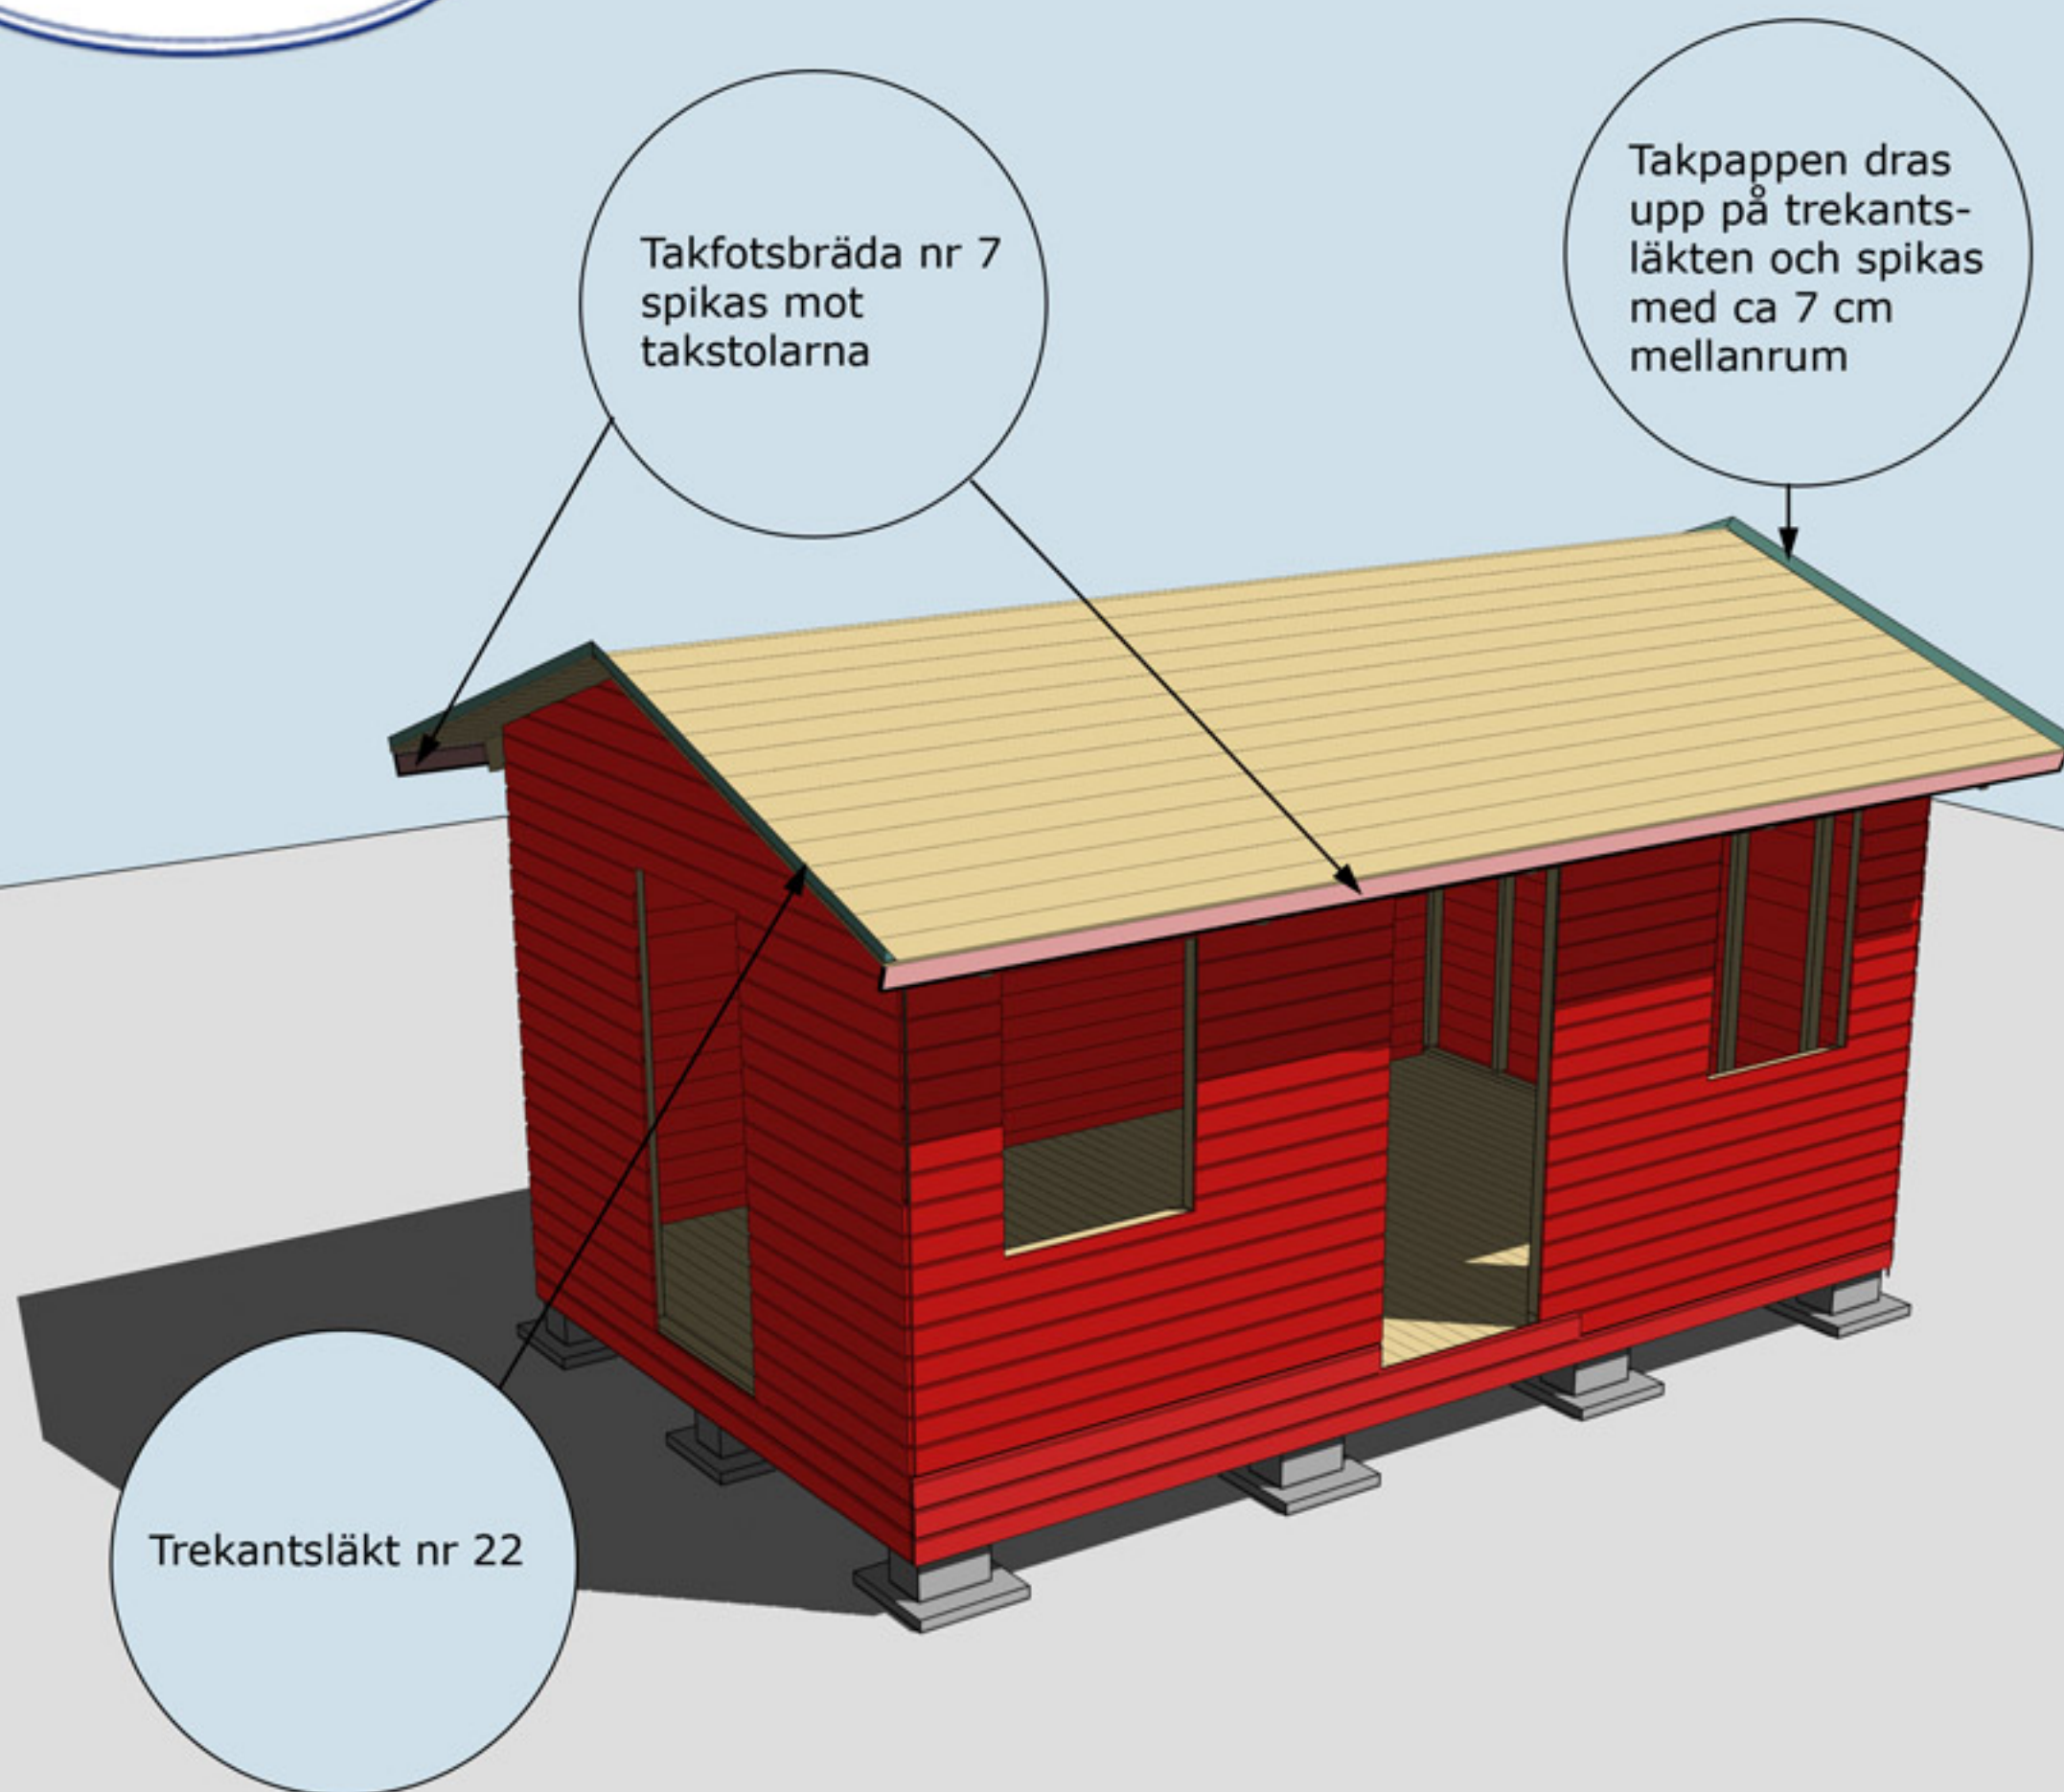

MONTERING AV TAKFOTSBRÄDA NR 7 OCH TREKANTSLÄKT NR 22




# Montering Arholma 15-1

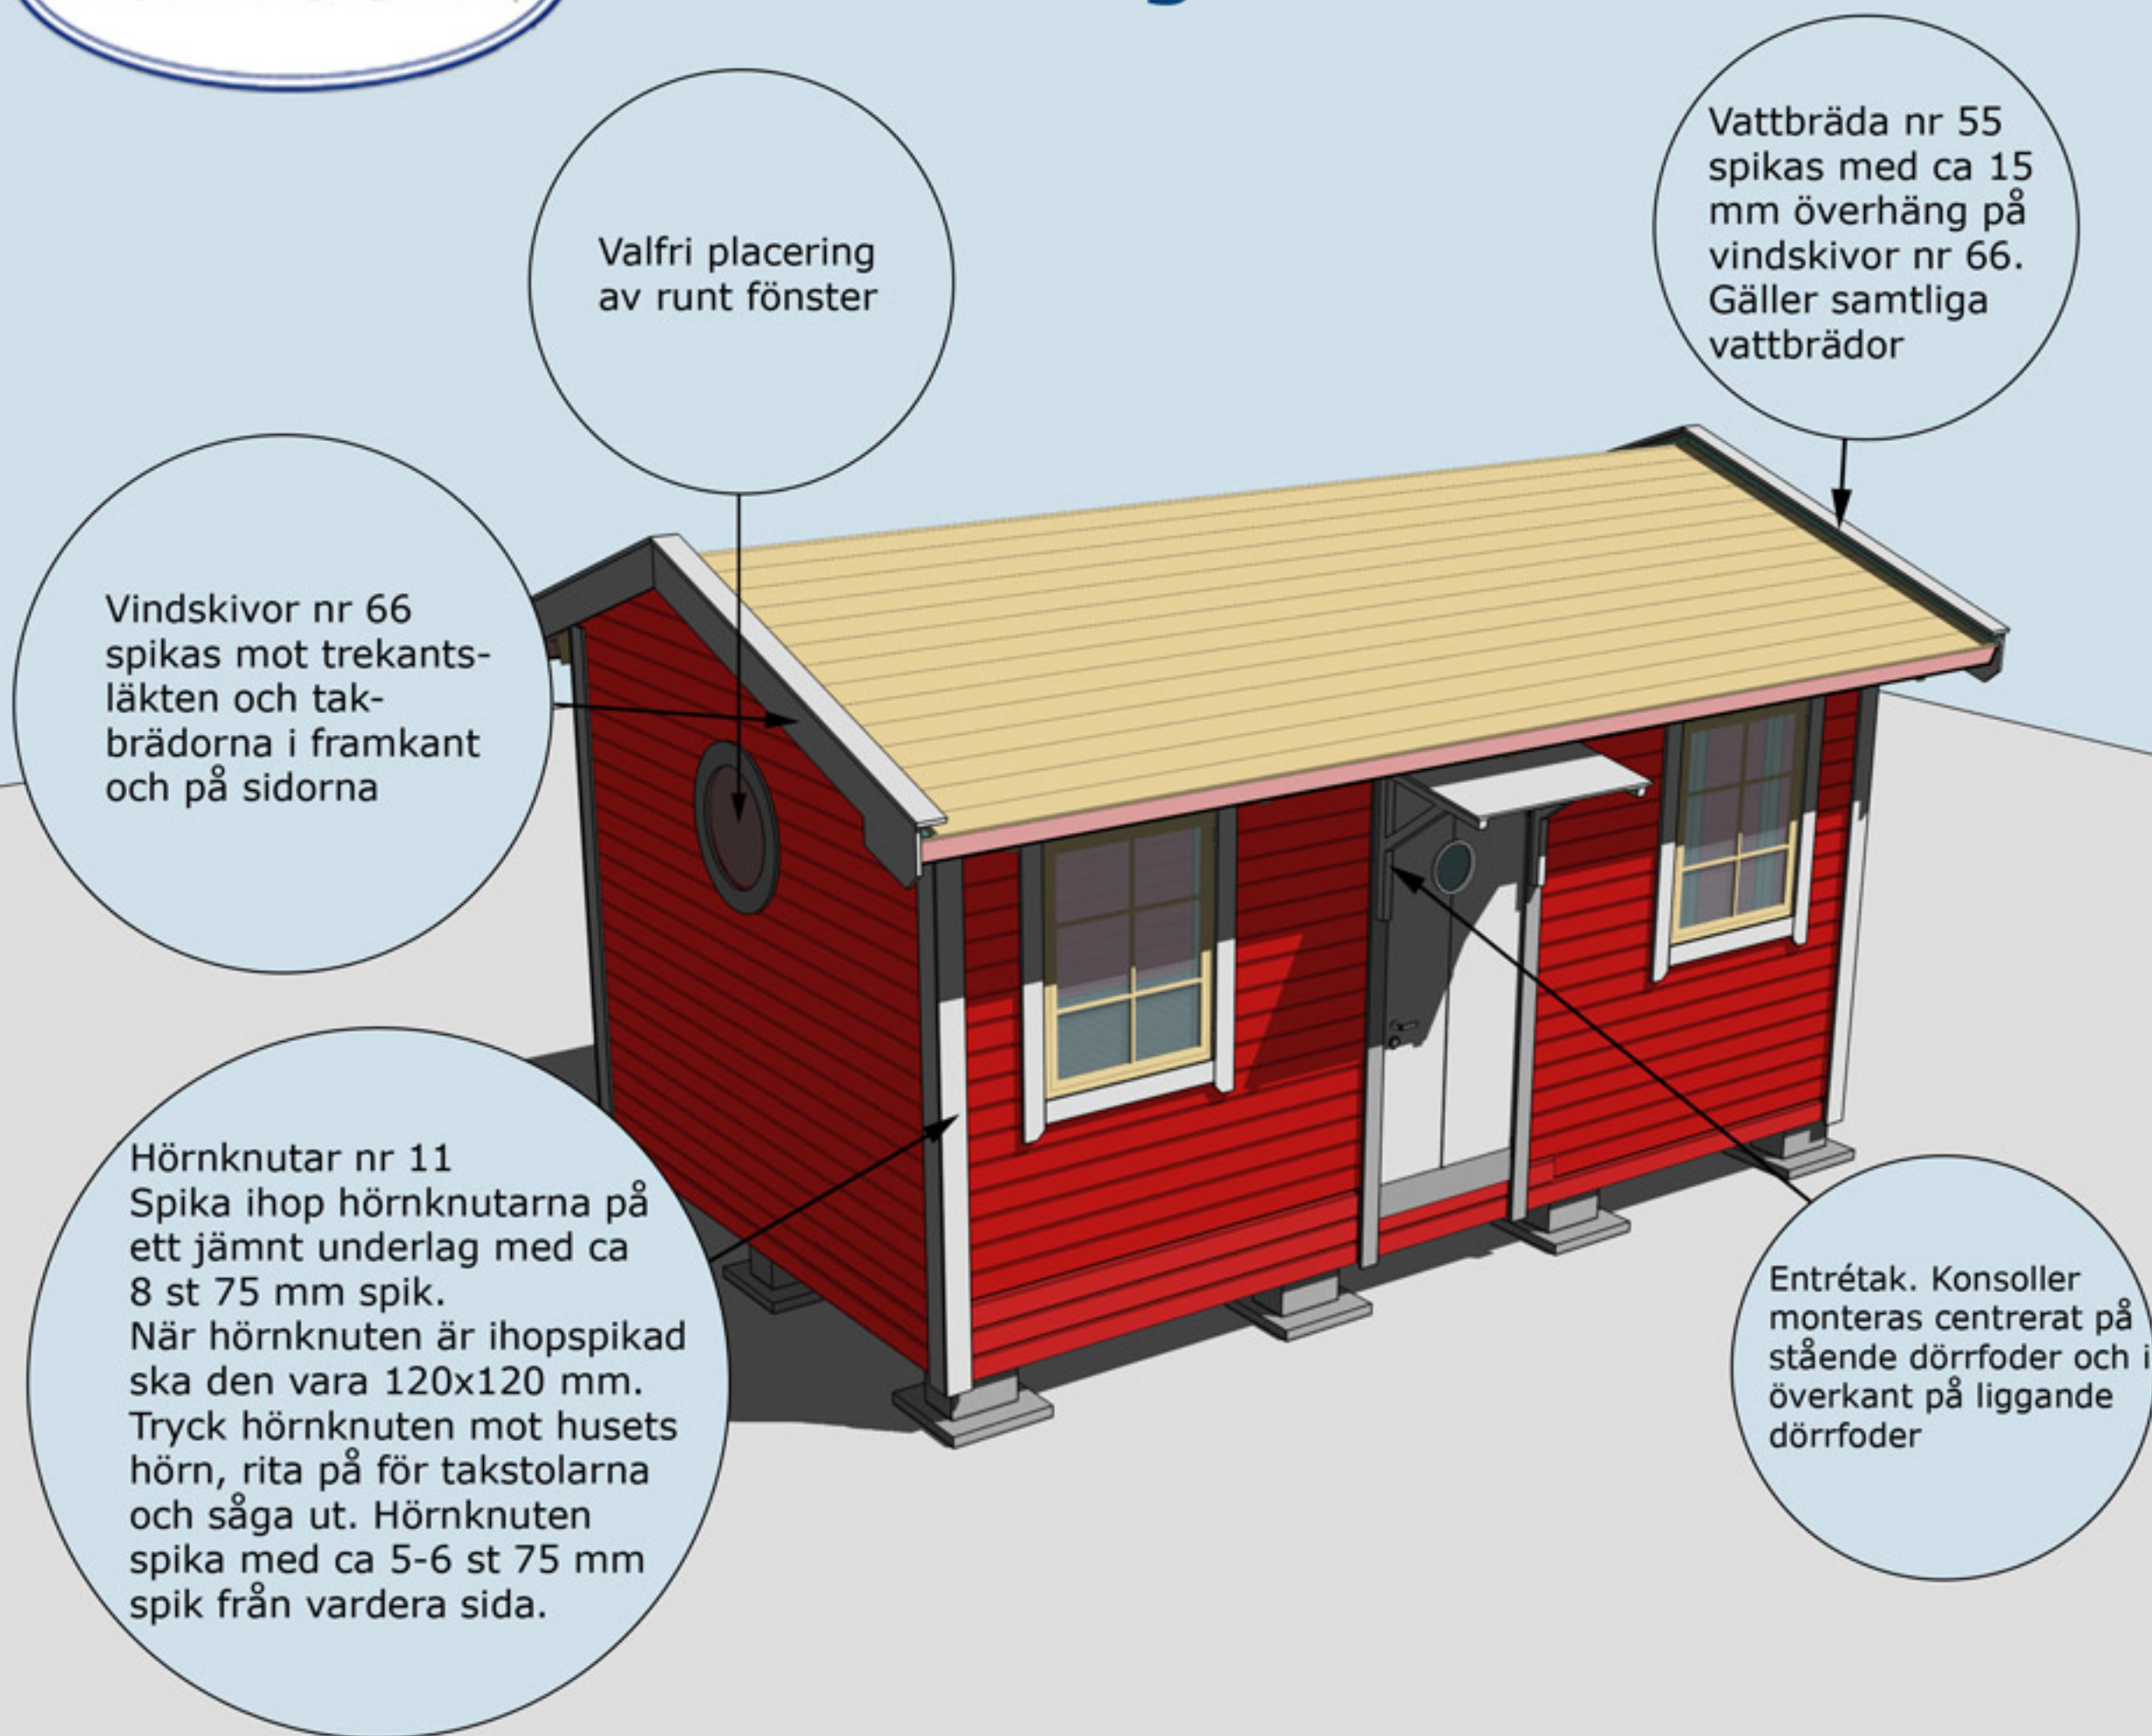


MONTERING AV DÖRRAR, VINDSKIVOR NR 66, VATTBRÄDOR NR 55,  
FÖNSTER OCH HÖRNKNUTAR NR 11



# Montering Arholma 15-2

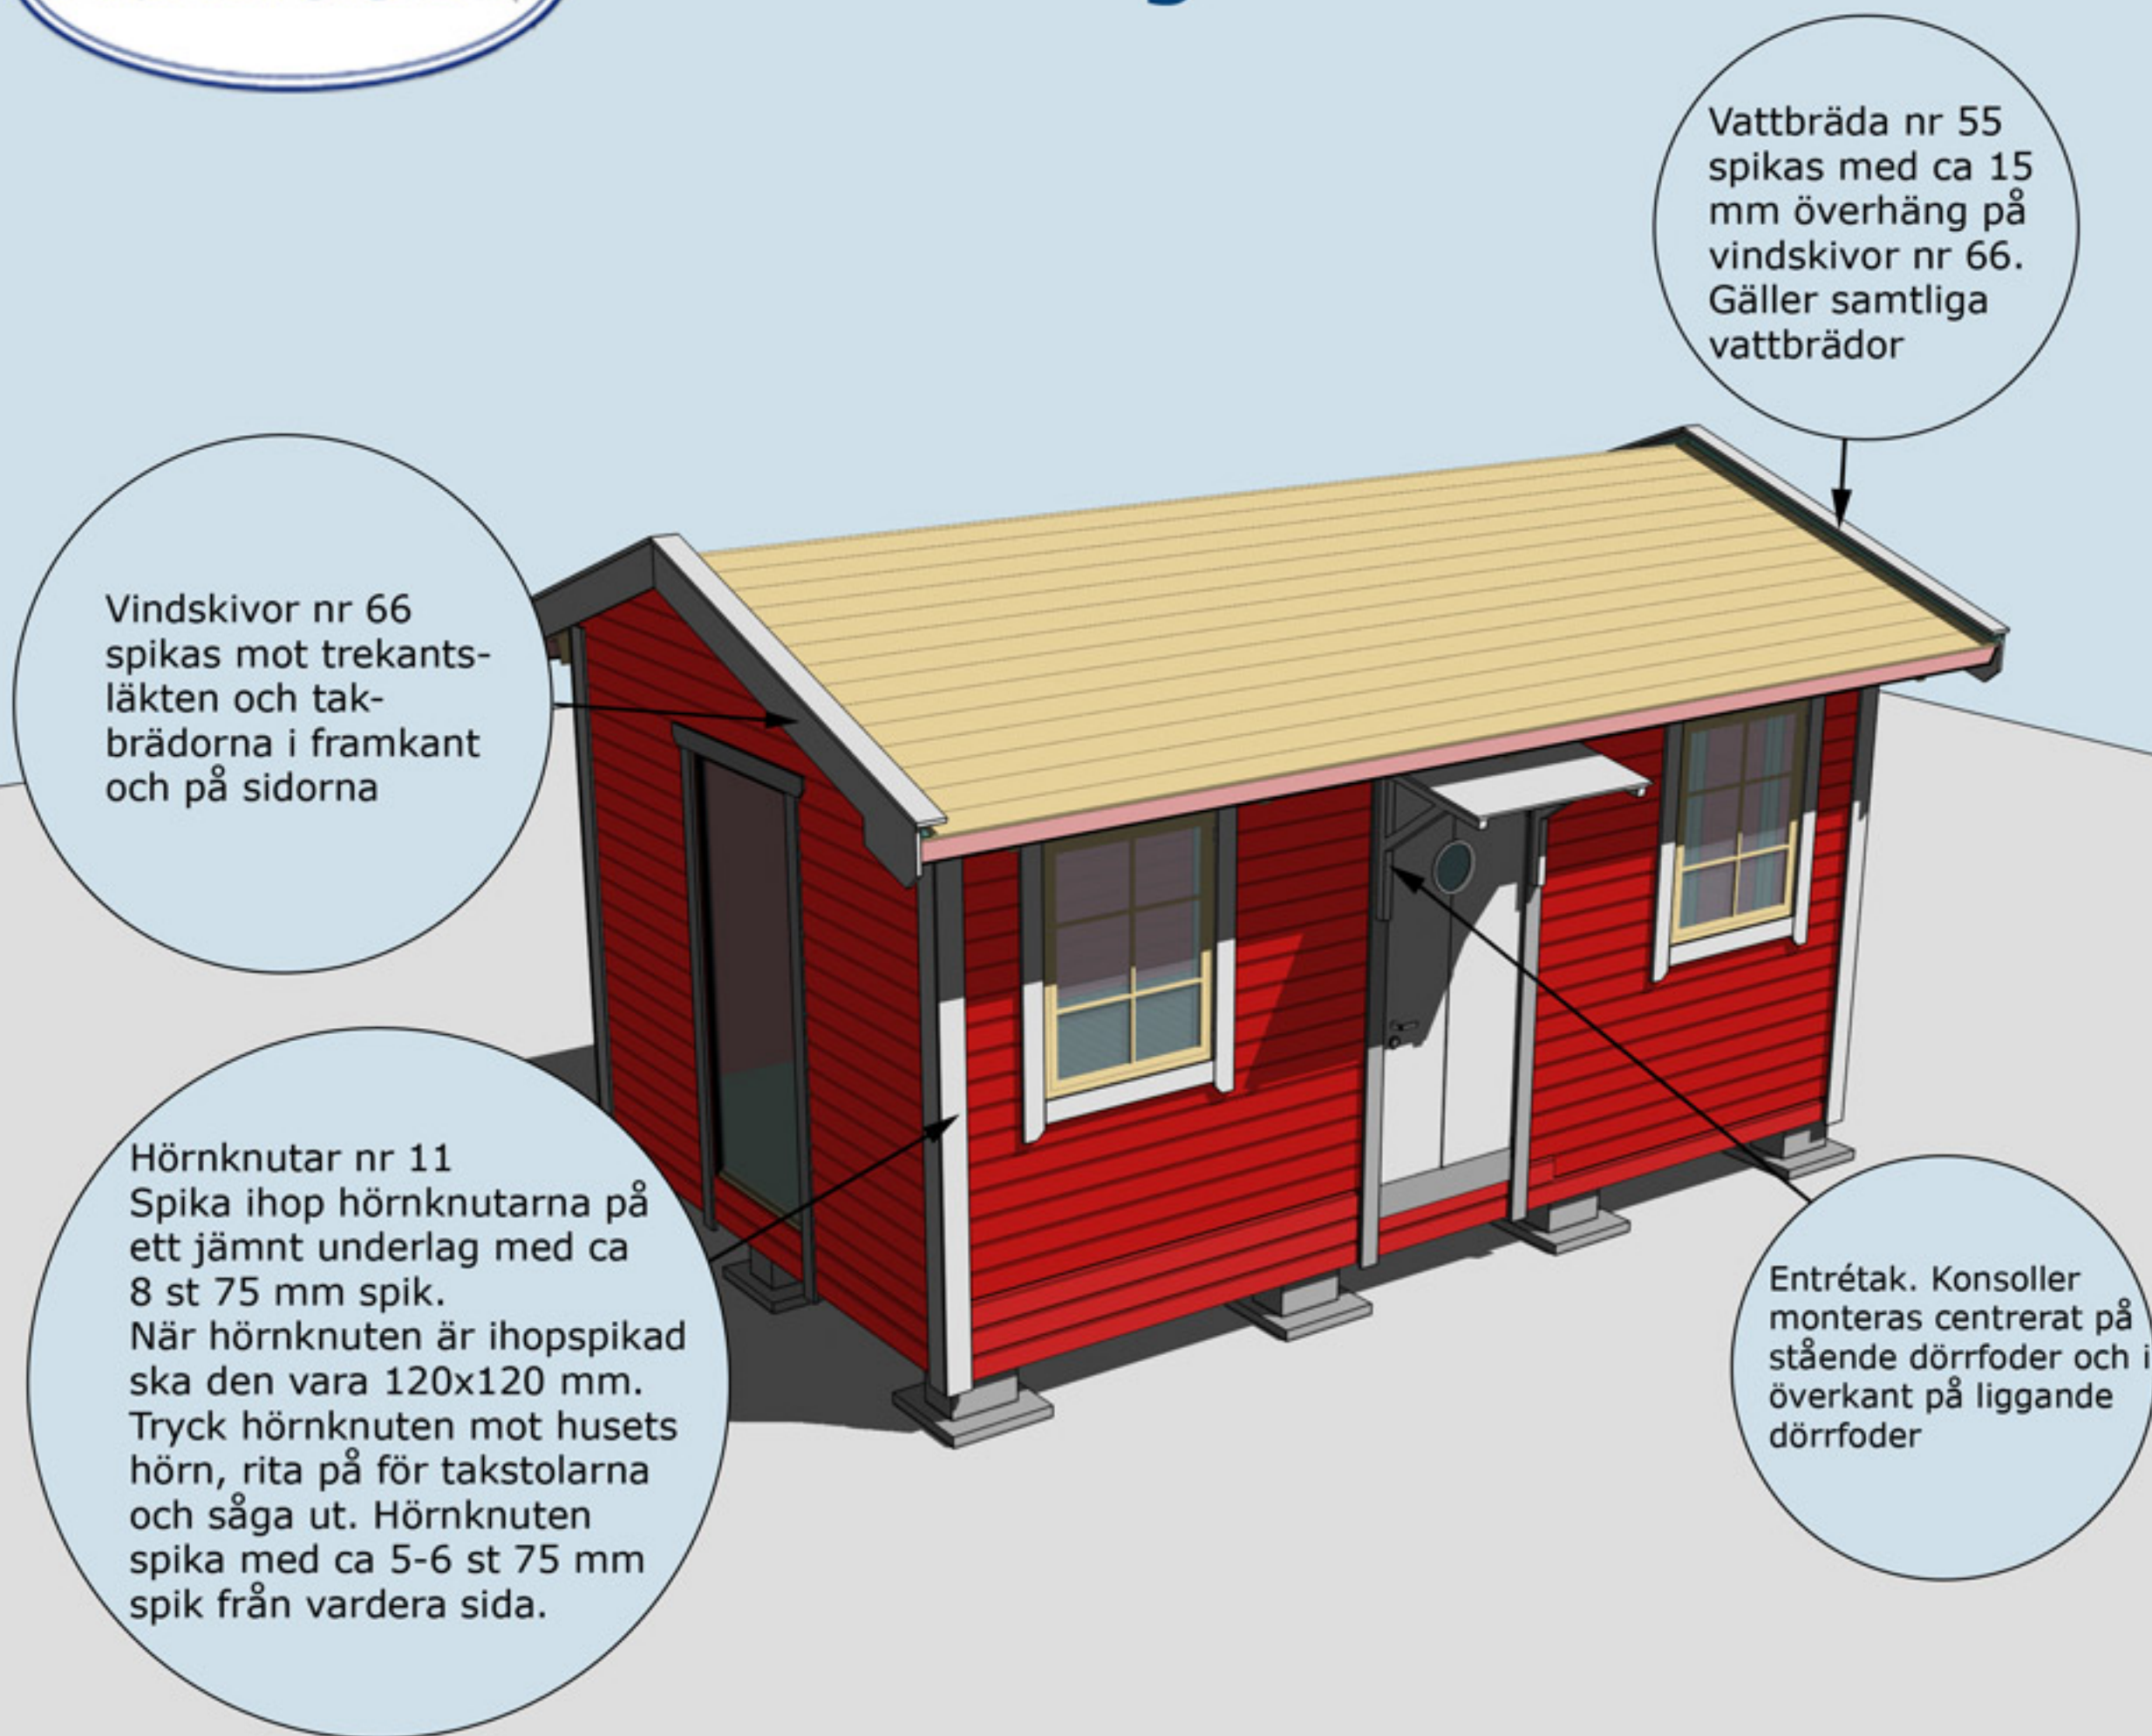




MONTERING AV DÖRRAR, VINDSKIVOR NR 66, VATTBRÄDOR NR 55, FÖNSTER OCH HÖRNKNUTAR NR 11

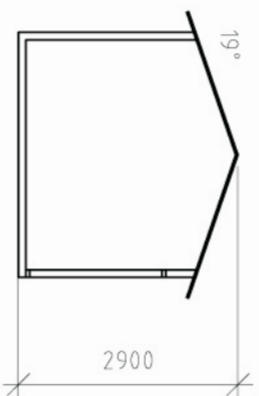

SEKTION



FASADER

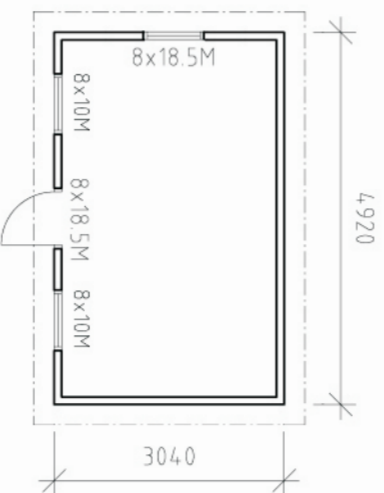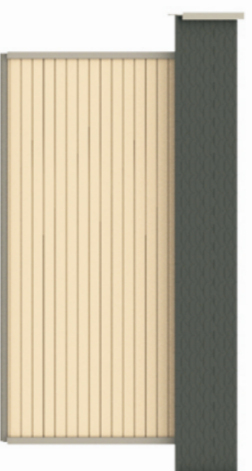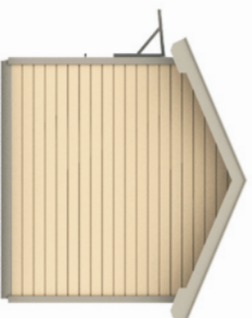

PLAN

BYGGNADSAREA 15m<sup>2</sup>



RITAD AV KONSTRUERAD AV  
S. OLSSON

2009-03-20

BYGGLOVSRITNING

TRÄHUSET I TYRESÖ AB, SKOGSÄNGSV 58 13555 TYRESÖ  
TEL: 08-776 44 14, FAX: 08-776 34 66

ARHOLMA 15

PLAN, SEKTION, FASADER

SKALA 1:100

RITINGSNUMMER

ÄNDR BET

| BET | ANT | ÄNDRINGEN AVSEER | SIGN | DATUM |
|-----|-----|------------------|------|-------|
|-----|-----|------------------|------|-------|