


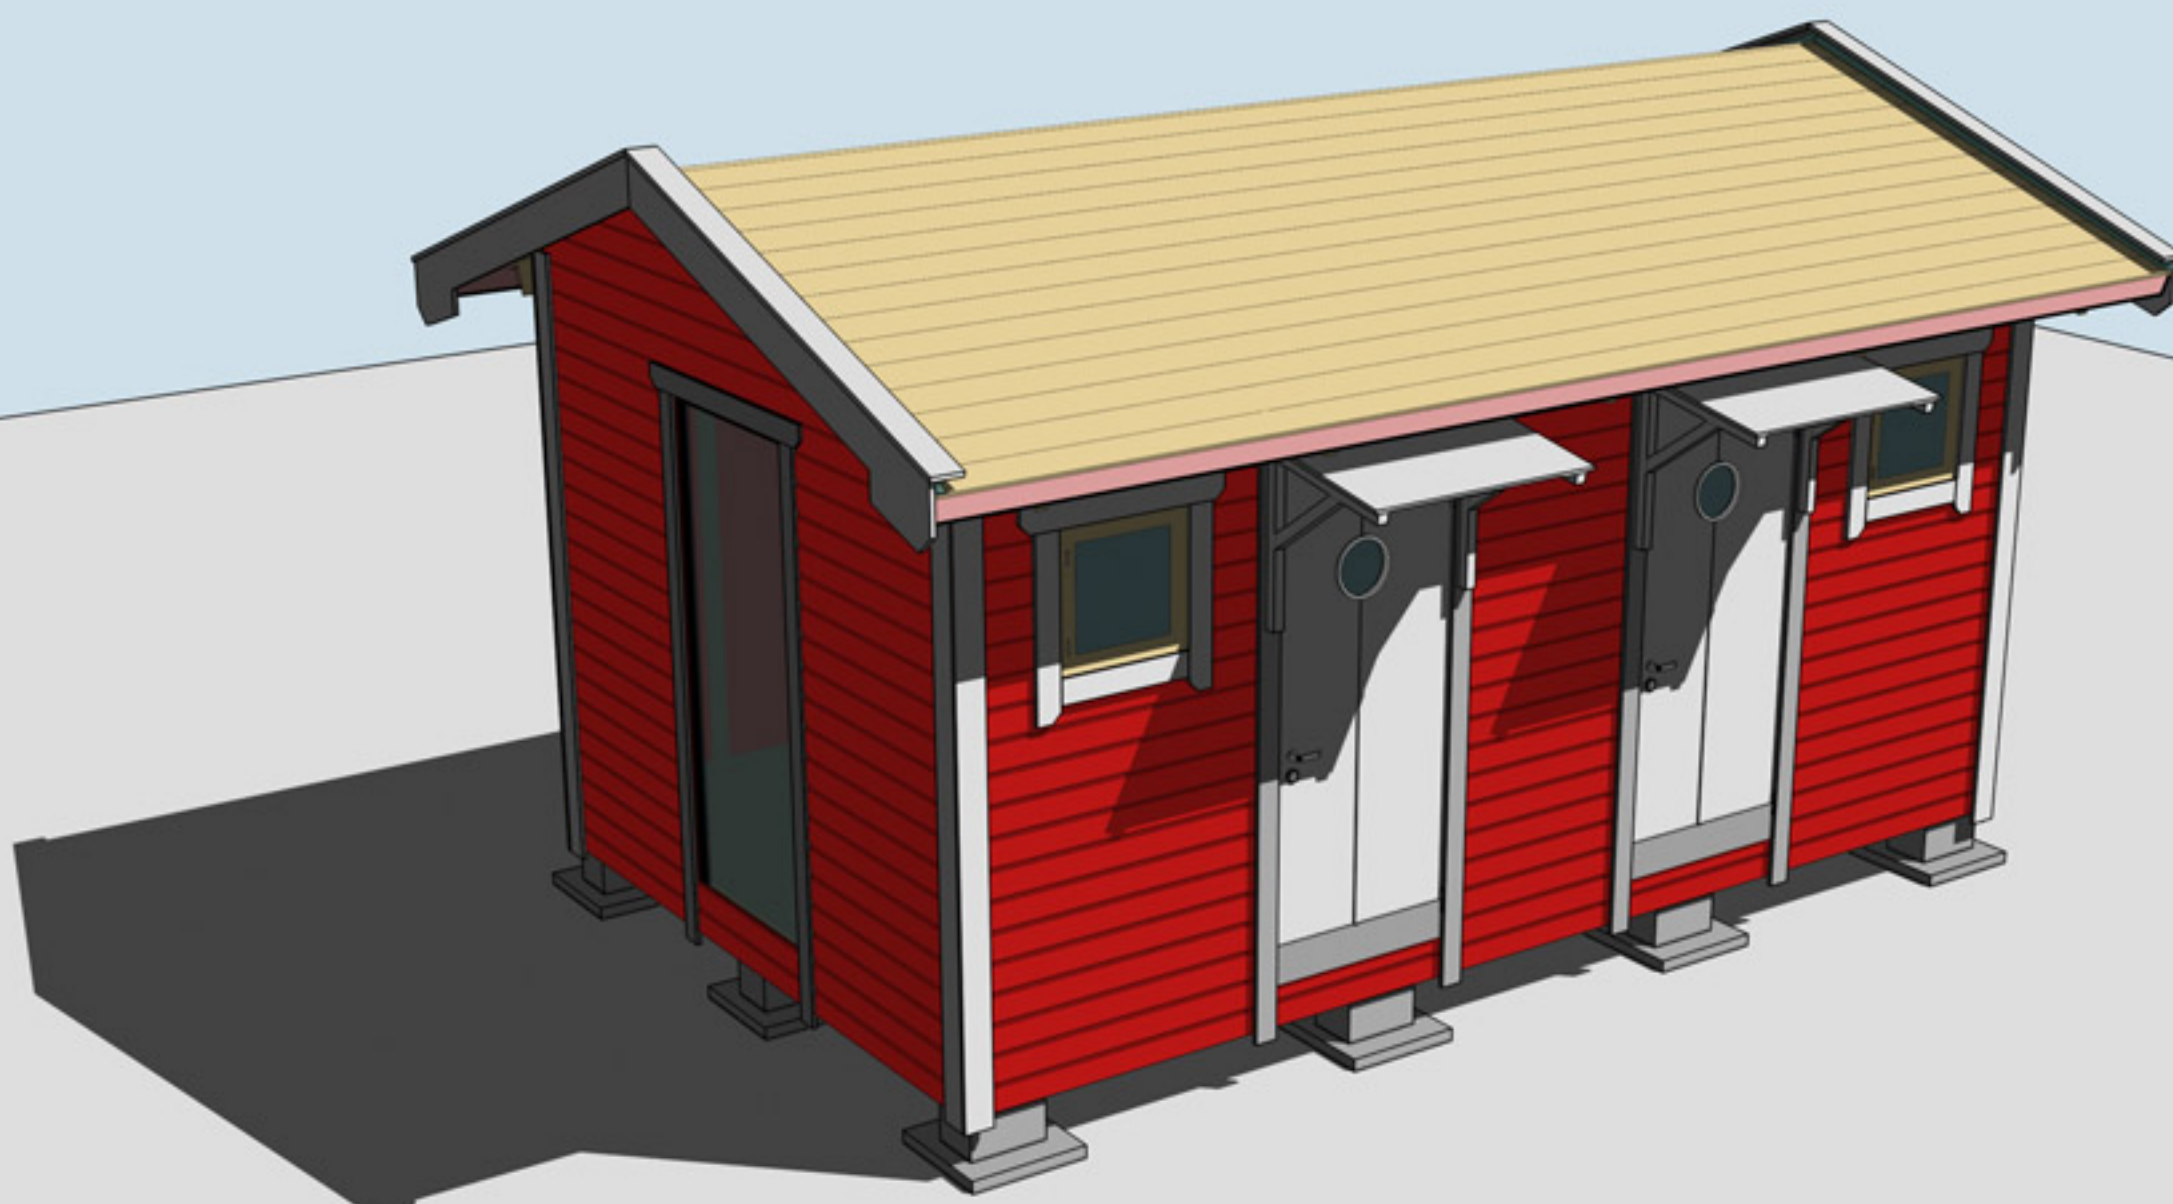

Montering Arholma 15-3

Skriv ut monteringsanvisningen
med färgskrivare.



Trähuset önskar lycka till med stugan, boden ni köpt från Trähuset.

Packa upp stugan efter leverans och kontrollera att allt är med enligt materialspecifikationerna

Vid felaktigheter i leveransen gäller konsumentverkets regler.
Reklamera till Trähuset inom rimlig tid.

Om ni reklamerar efter denna tid får ni själva hämta eller byta direkt på Trähuset i Tyresö. Ni står själva för transportkostnad till och från Trähuset.

Fönster och detaljer ligger i de flesta fall i paketet med väggblocken (i det första stora blocket).

Att tänka på

- 1 Läs monteringsanvisningen noga
- 2 Materialet ska skyddas från sol och regn och läggas jämt på underlag av trä.
- 3 Dörrar ska ligga eller stå mot ett jämt underlag så att de inte blir skeva.
- 4 Rådgör med den brädgård eller byggvaruhus där ni köpt stugan om takpapp och lämplig spik

Verktyg ni bör ha för att montera en stuga:

Vattenpass, hammare, fogsvans, vinkelhake, stämjärn, färgsnöre, skruvdragare, koben, yxa

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel

Materialspecifikation

Arholma-15-3

Antal Typ Block

- 9 Väggblock
- 2 Dörr 80x185-Runt glas Höger
- 2 Fönster 50x50
- 2 Glasparti 80x185
- 2 Glasskiva till ytterdörr
- 4 Konsoller+franskträskruv 8st 160mm+bricka+4st skruv till glasskivan
- 8 Nr 65 paneler mellan takstolar

1 Kartong med beslag skruv, mm

Skruv100, 80mm 1pkt. Ankarspik 1pkt.


Vinklar 32st stora. Bult 32st 10x70mm+mutter och bricka.


Plywood bitar till utsalning av bjälklag 4st nr 200

Nr 30 spikläkt 16st spikas på takstolarna som upplag för panelen mellan takstolarna. Ritmall för spikläkt nr 30.


Tillbehörspaket

- | | | |
|-----|---|-----------|
| 2 | Bjälklag nr 1 | 300 cm |
| 6 | Bjälklag nr 2 | 479 cm |
| 1 | Nockbjälke nr 13 45x195 | 480 cm |
| 2 | Bärlina nr 21 | |
| 10 | Takstolar nr 13 | |
| 4 | Takbjälkar nr 12 monteras ovanpå gavlarna | |
| 60 | Golv | 300 cm |
| 100 | Tak | 270 cm |
| 16 | Ytterpanel 300 cm gavlar | |
| 44 | Ytterpanel 489 cm sida fram och bak | |
| 36 | Ytterpanel 109 cm till gavlar | |
| 4 | Takbrädor nr 4 börja med dessa brädor när taket spikas | 270 cm |
| 1 | Pkt vindskivor nr 66 | |
| 1 | Pkt vattbrädor nr 55 | |
| 1 | Pkt hörnknutar nr 11 | |
| 4 | Trekantsläkt nr 22 | ca 230 cm |
| 5 | Hanbjälkar nr 33 till takstolarna. | |
| 1 | Pkt foder till 2st dörrar, 2st fönster 50x50, 2st glaspartier | |
| 4 | Fotbräda nr 7 spikas mot takstolarna | |
| 12 | Underslag till golvbälkar | 300 cm |

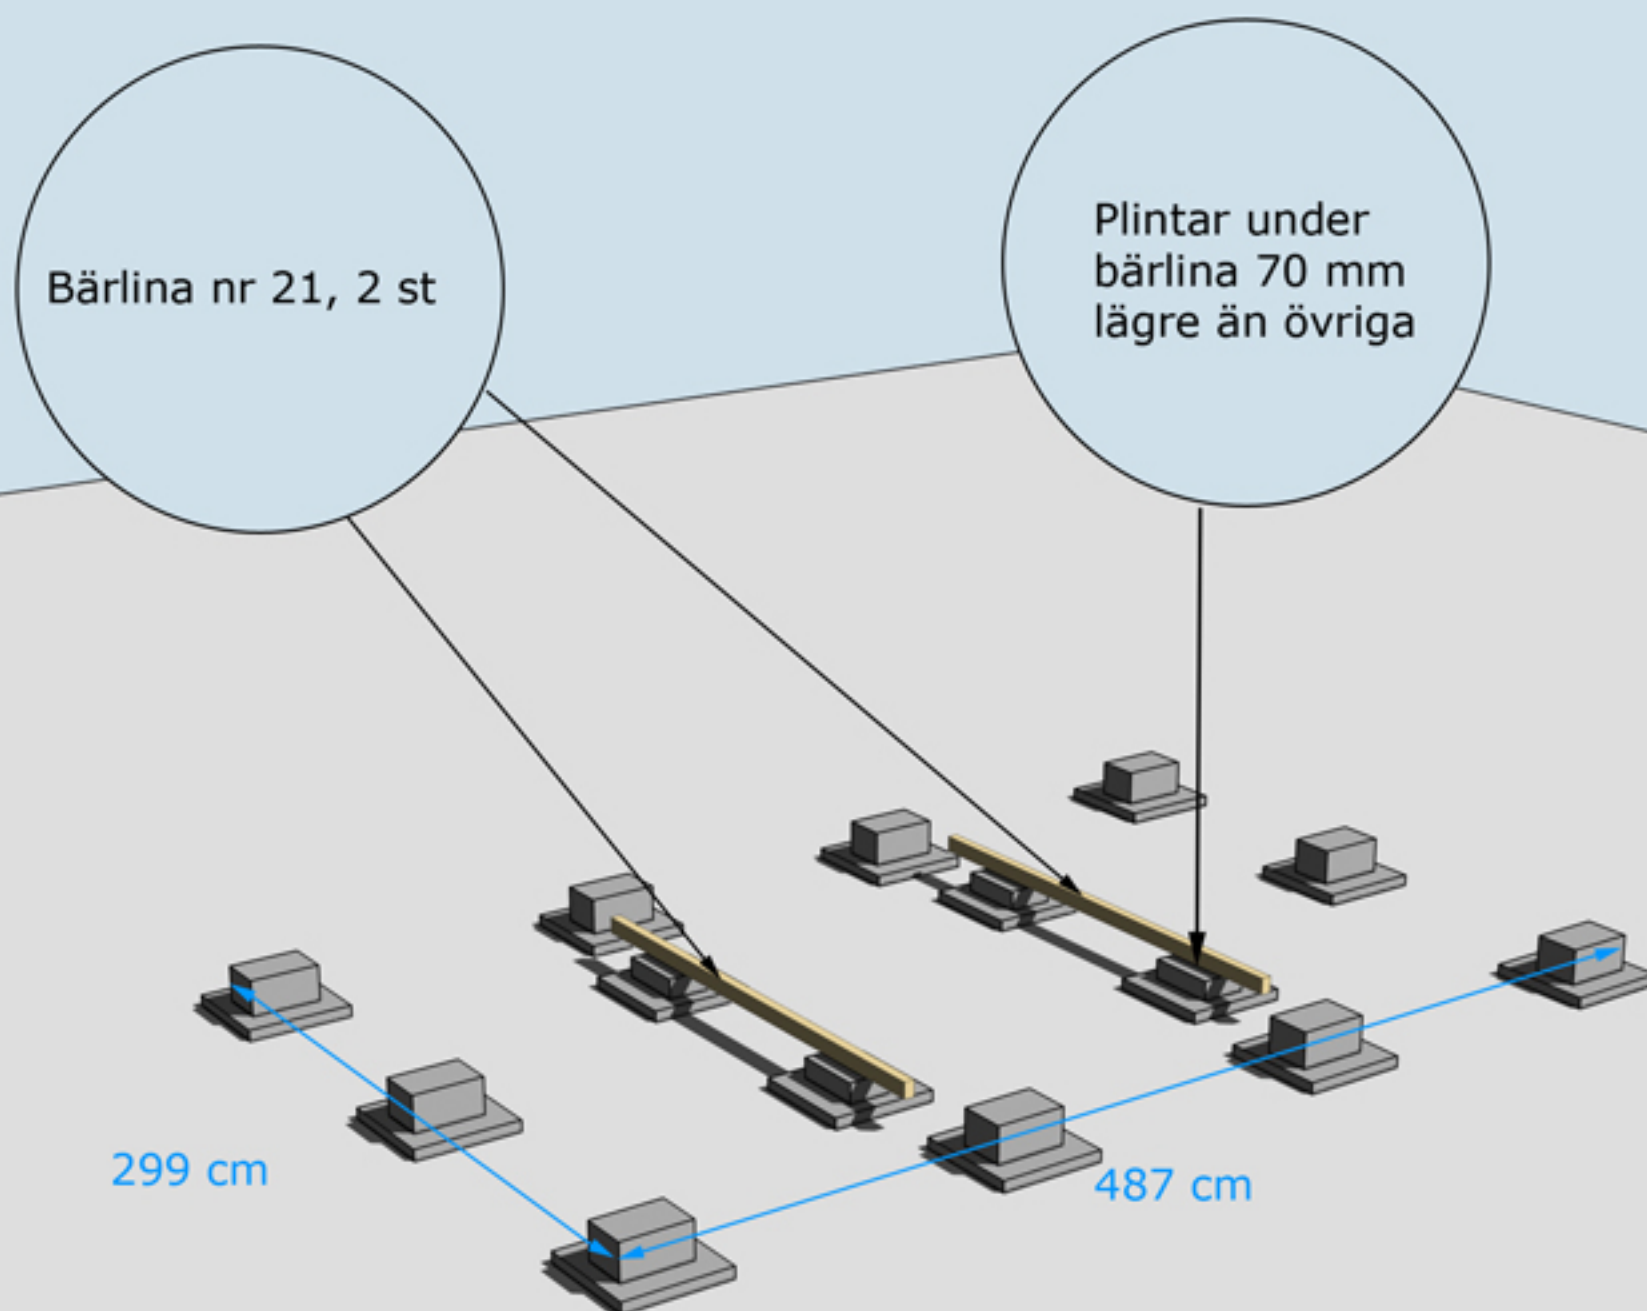

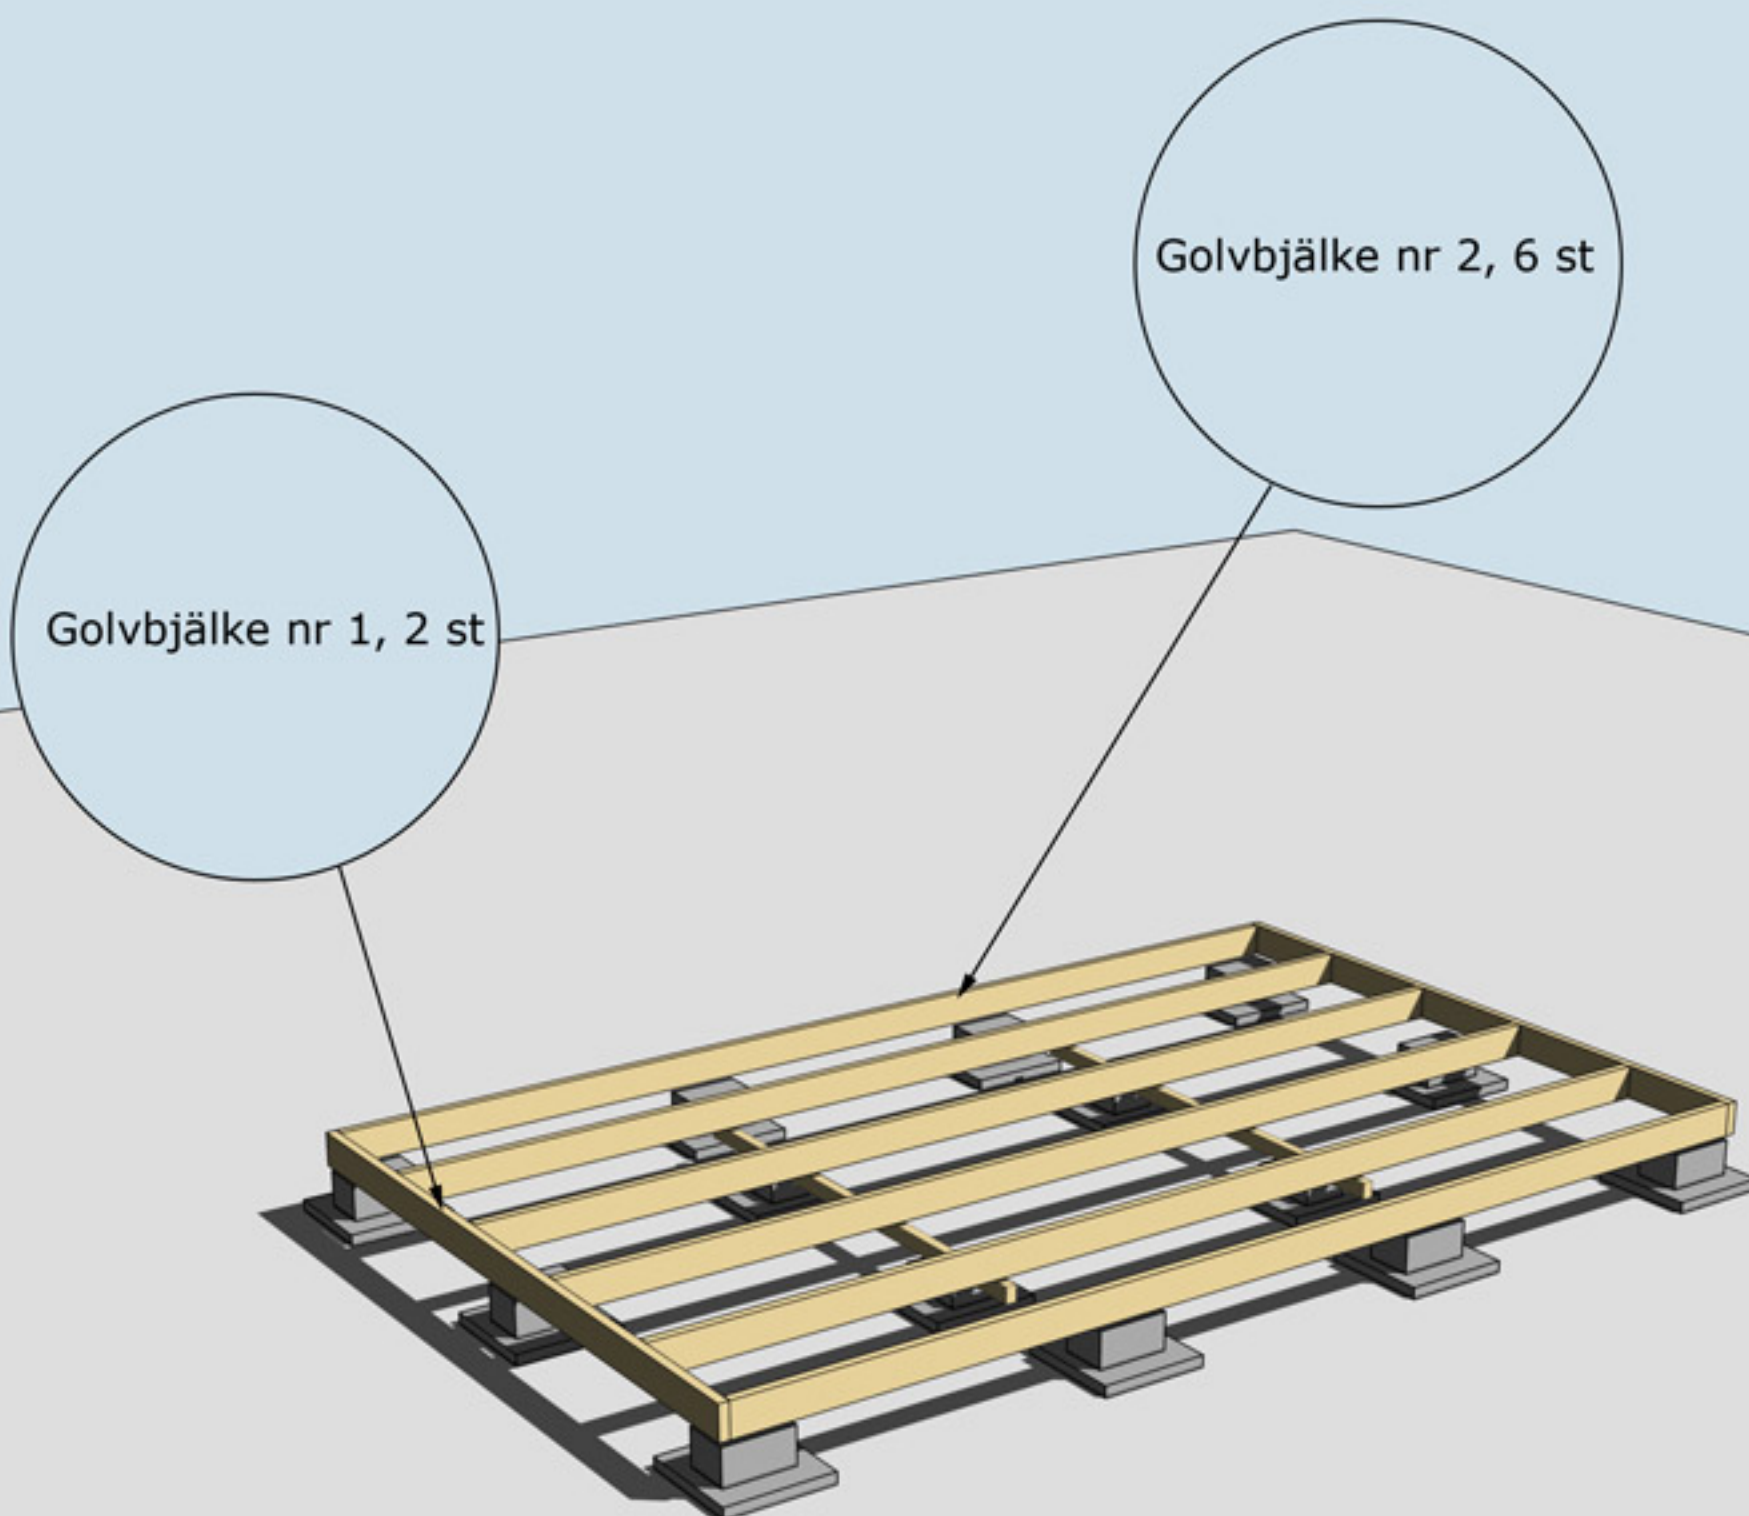


MONTERING AV BJÄLKLAG NR 1 OCH 2

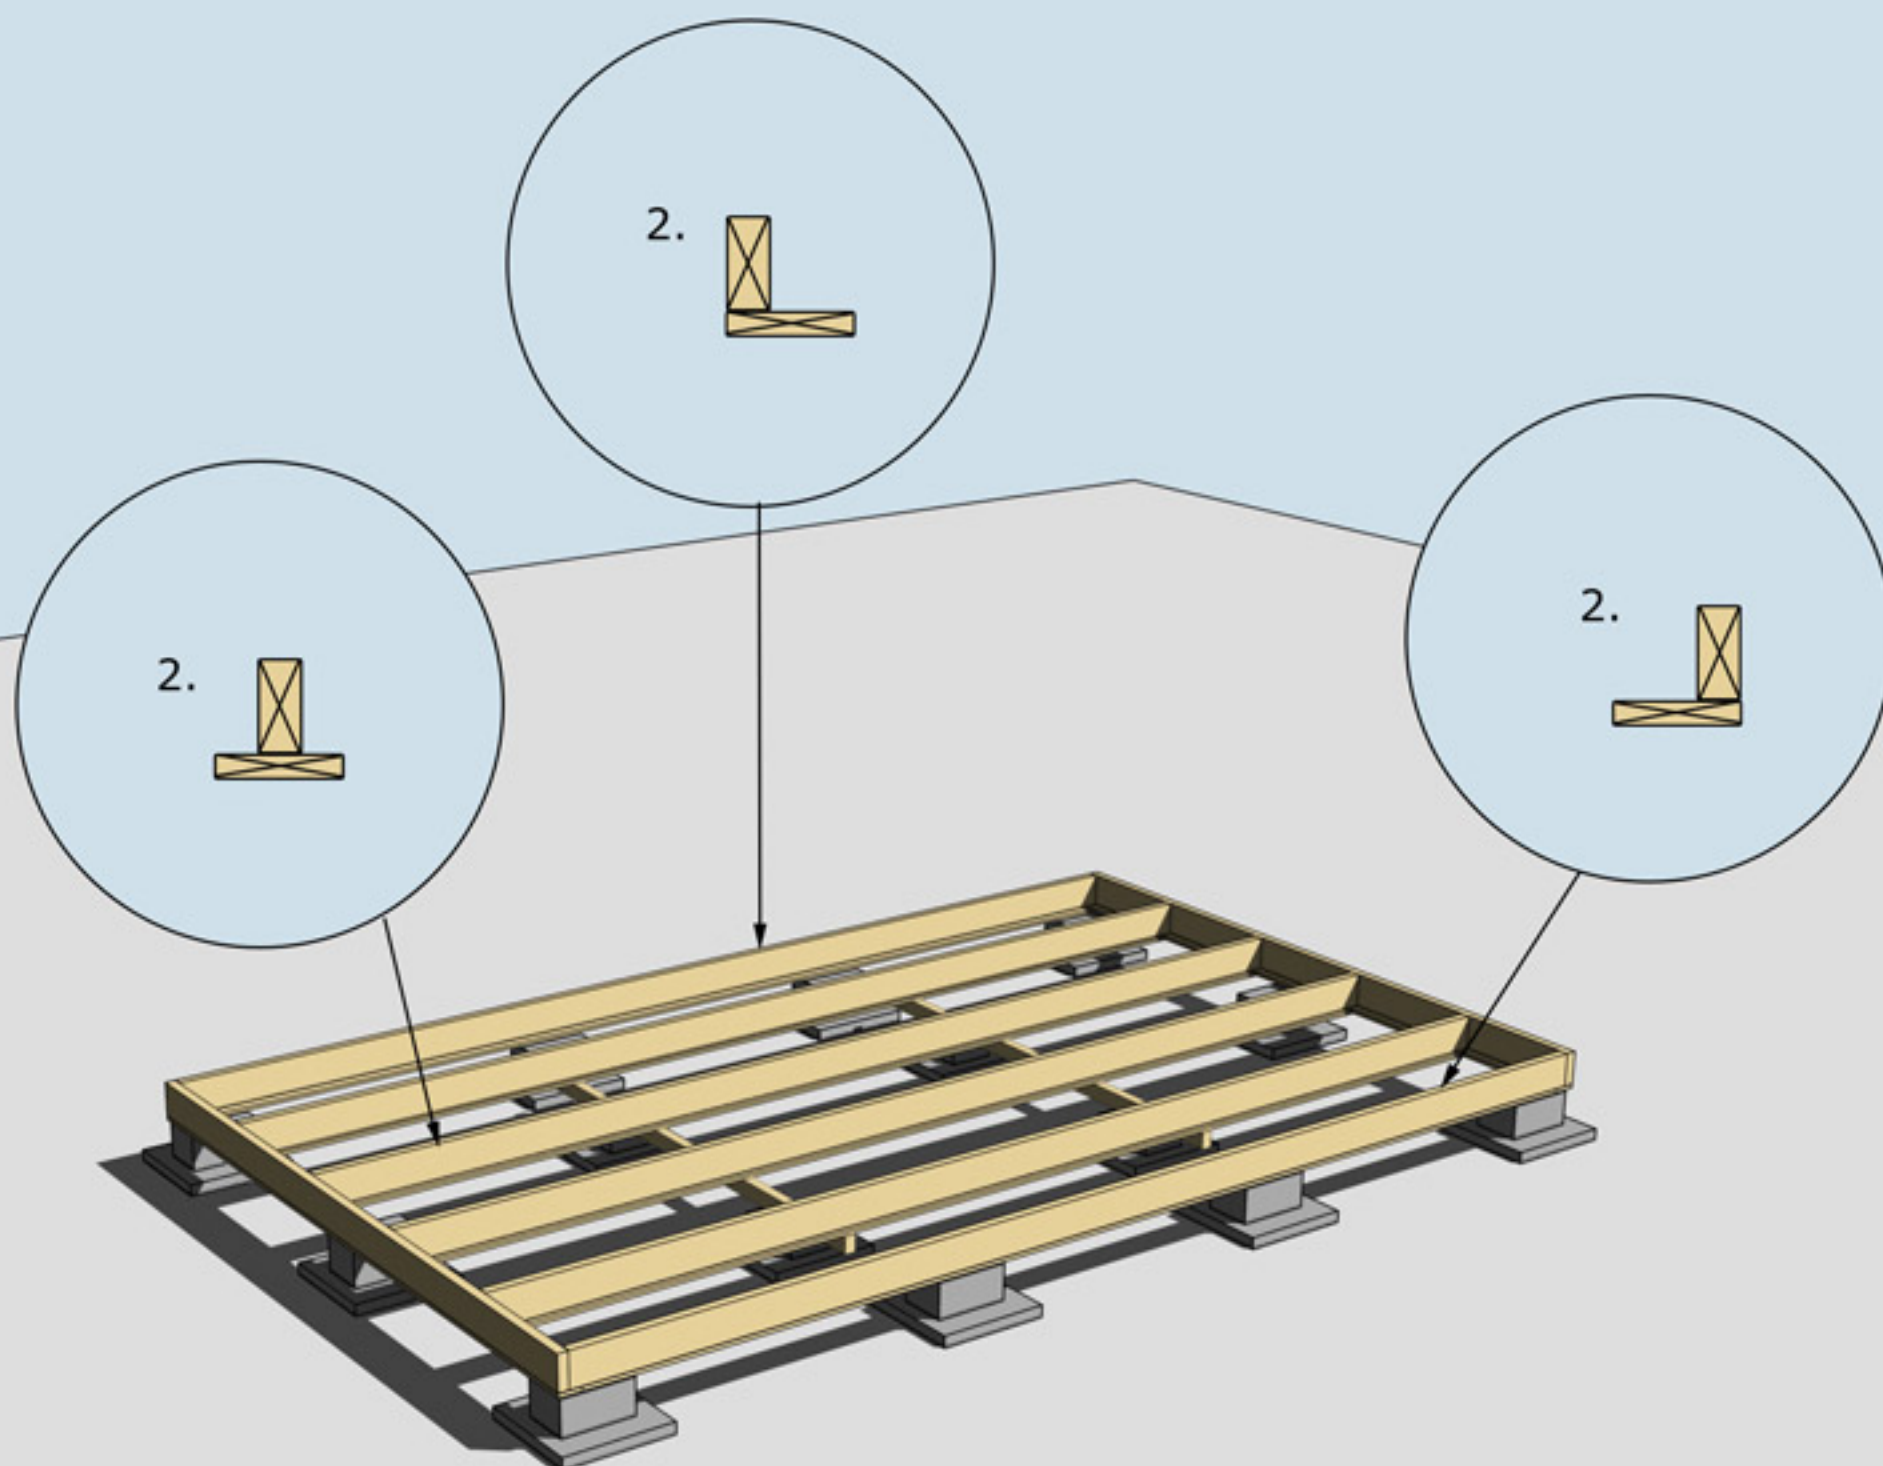


MONTERING AV UNDERSLAG


Underslag golvbjälke spikas centrerat på golvbjälkarna i mitten.
Underslag golvbjälke spikas i ytterkant på golvbjälkarna ytterst.

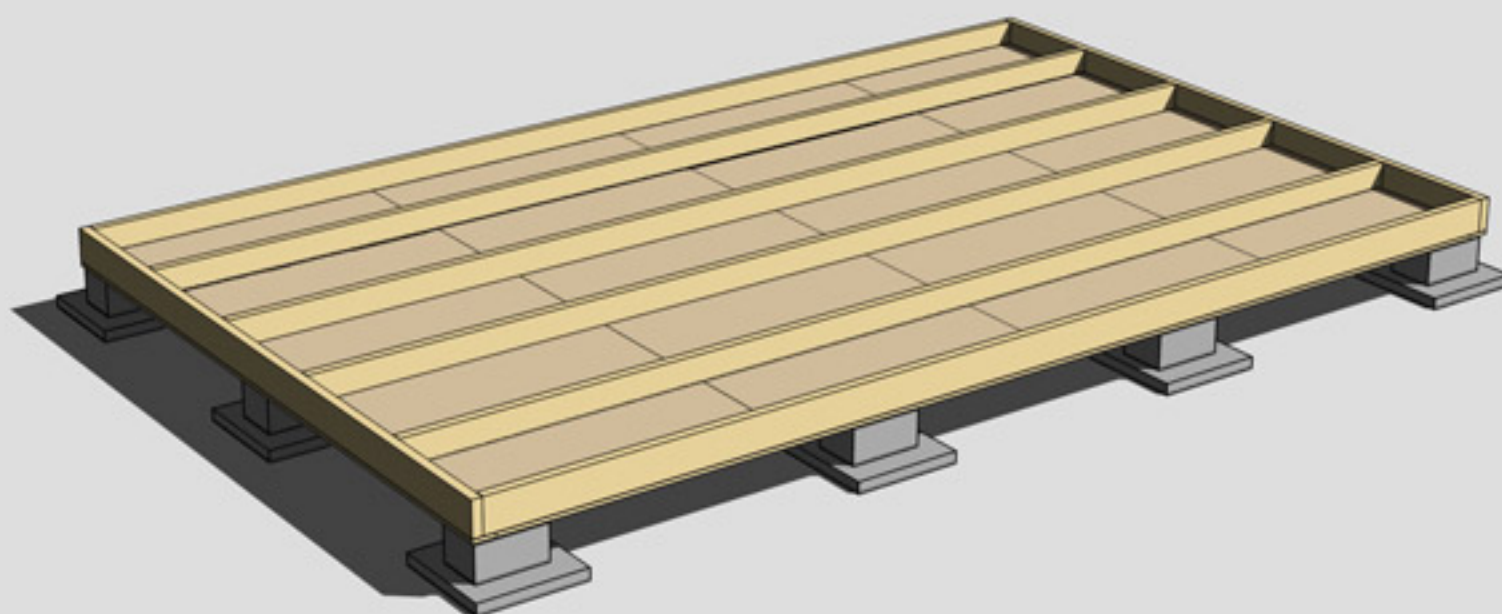

MONTERING AV TROSSBOTTENSKIVOR/BLINDBOTTENSKIVOR
OBS! Trossbottensskivor/Blindbottensskivor ingår ej i leveransen

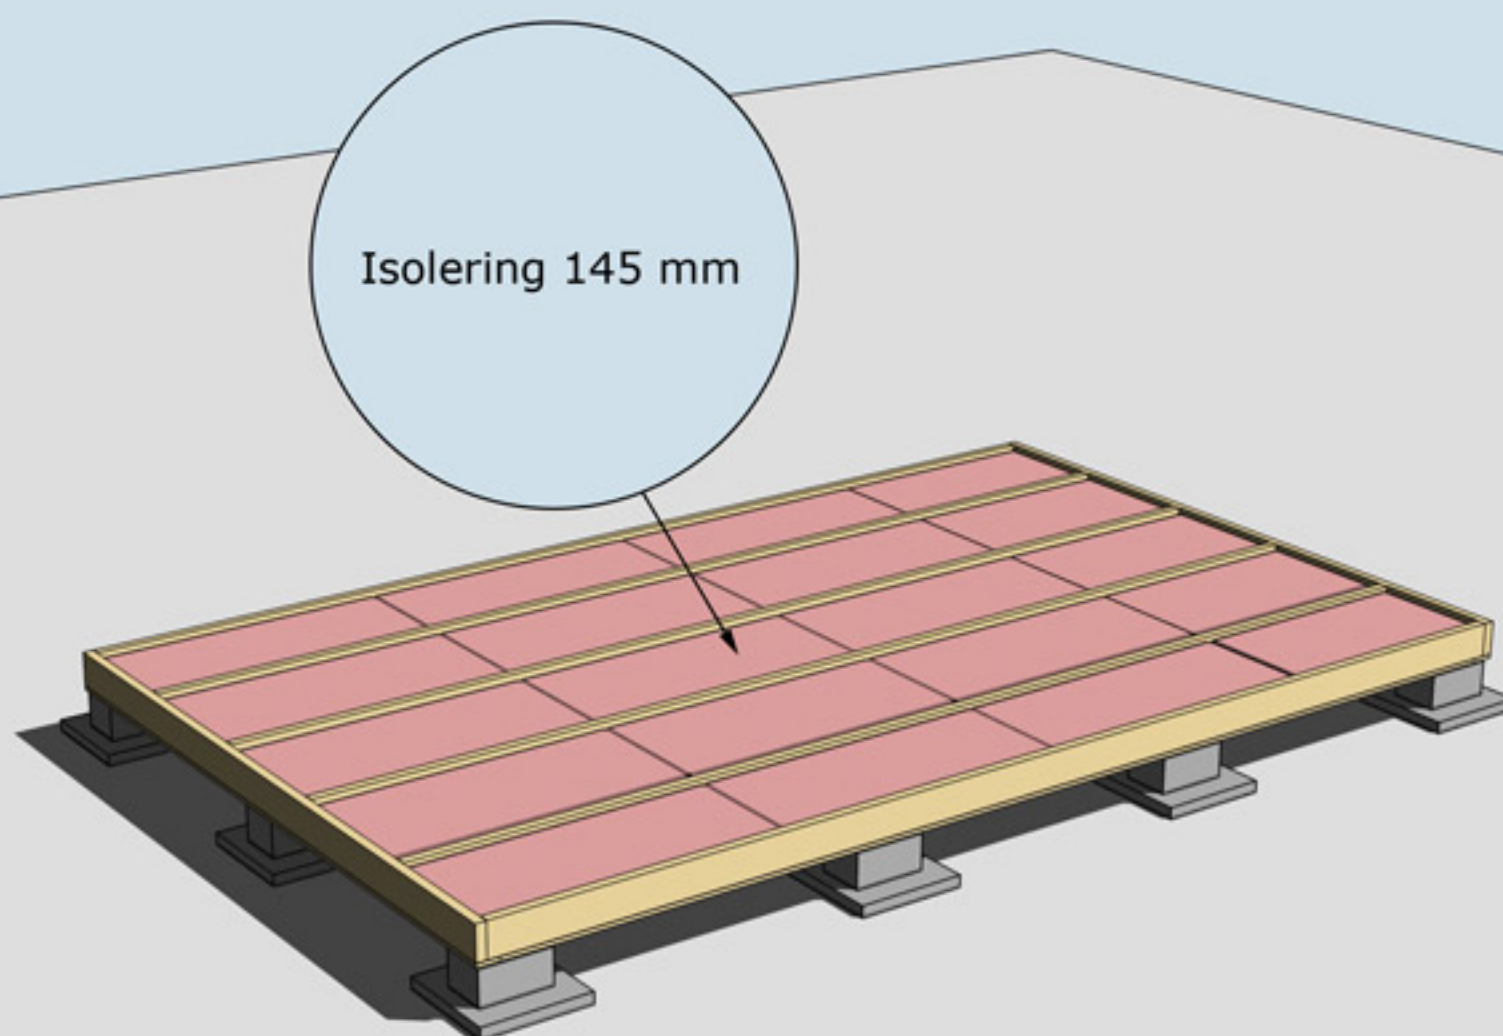

ISOLERING AV BJÄLKLAG
OBS! Isolering ingår ej i leveransen

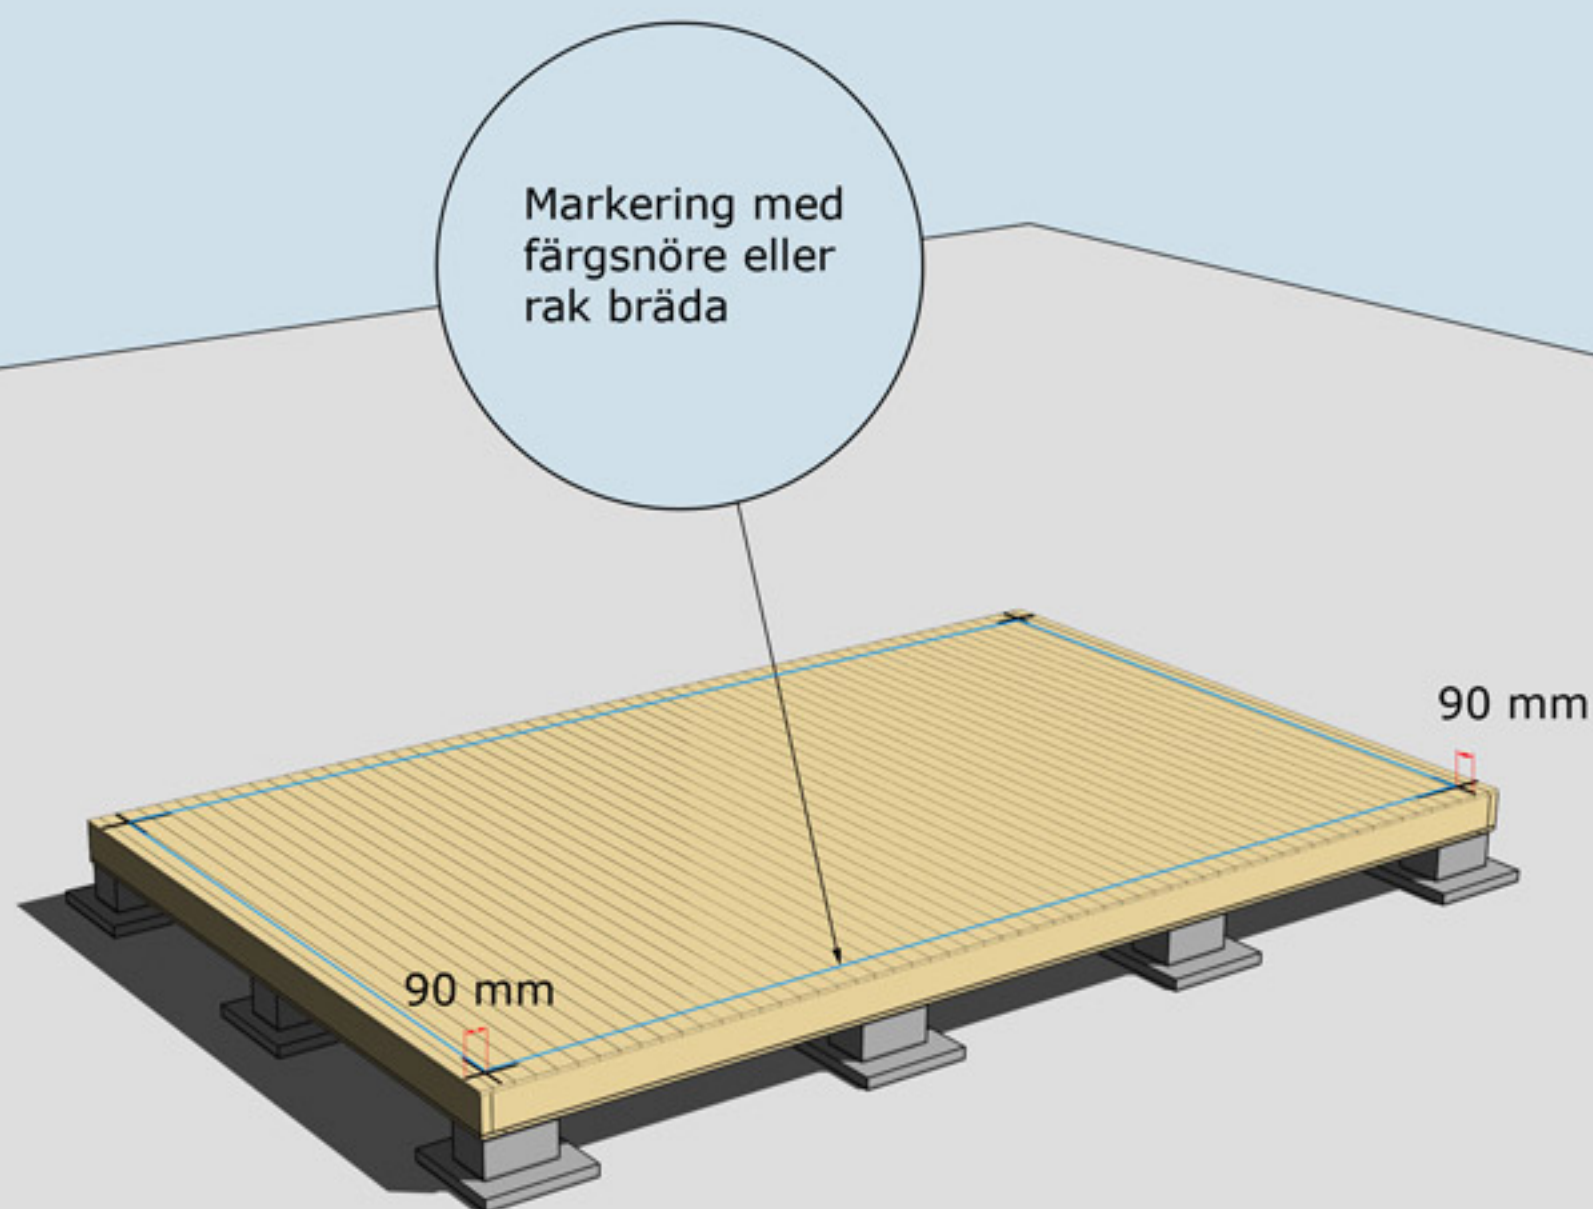


MONTERING AV GOLVBRÄDOR


Golvbrädor monteras med den skrovliga sidan uppåt. Den planade släta sidan nedåt. Golvbrädorna spikas med 1 spik per bjälke = 5 spik per golvbräda.

Dra ett streck i varje hörn 90 mm in från bjälklagets kant. Två streck i varje hörn. Gör likadant på resterande tre hörn. Ni får då ett kors.

Använd ett färgsnöre och märk lång- och kortsidor eller dra en linje med en rak bräda på samtliga sidor. Ni har då fått fyra streck på bjälklaget som visar var väggblocken ska monteras. Strecken ska synas från insidan när ni monterar väggblocken.

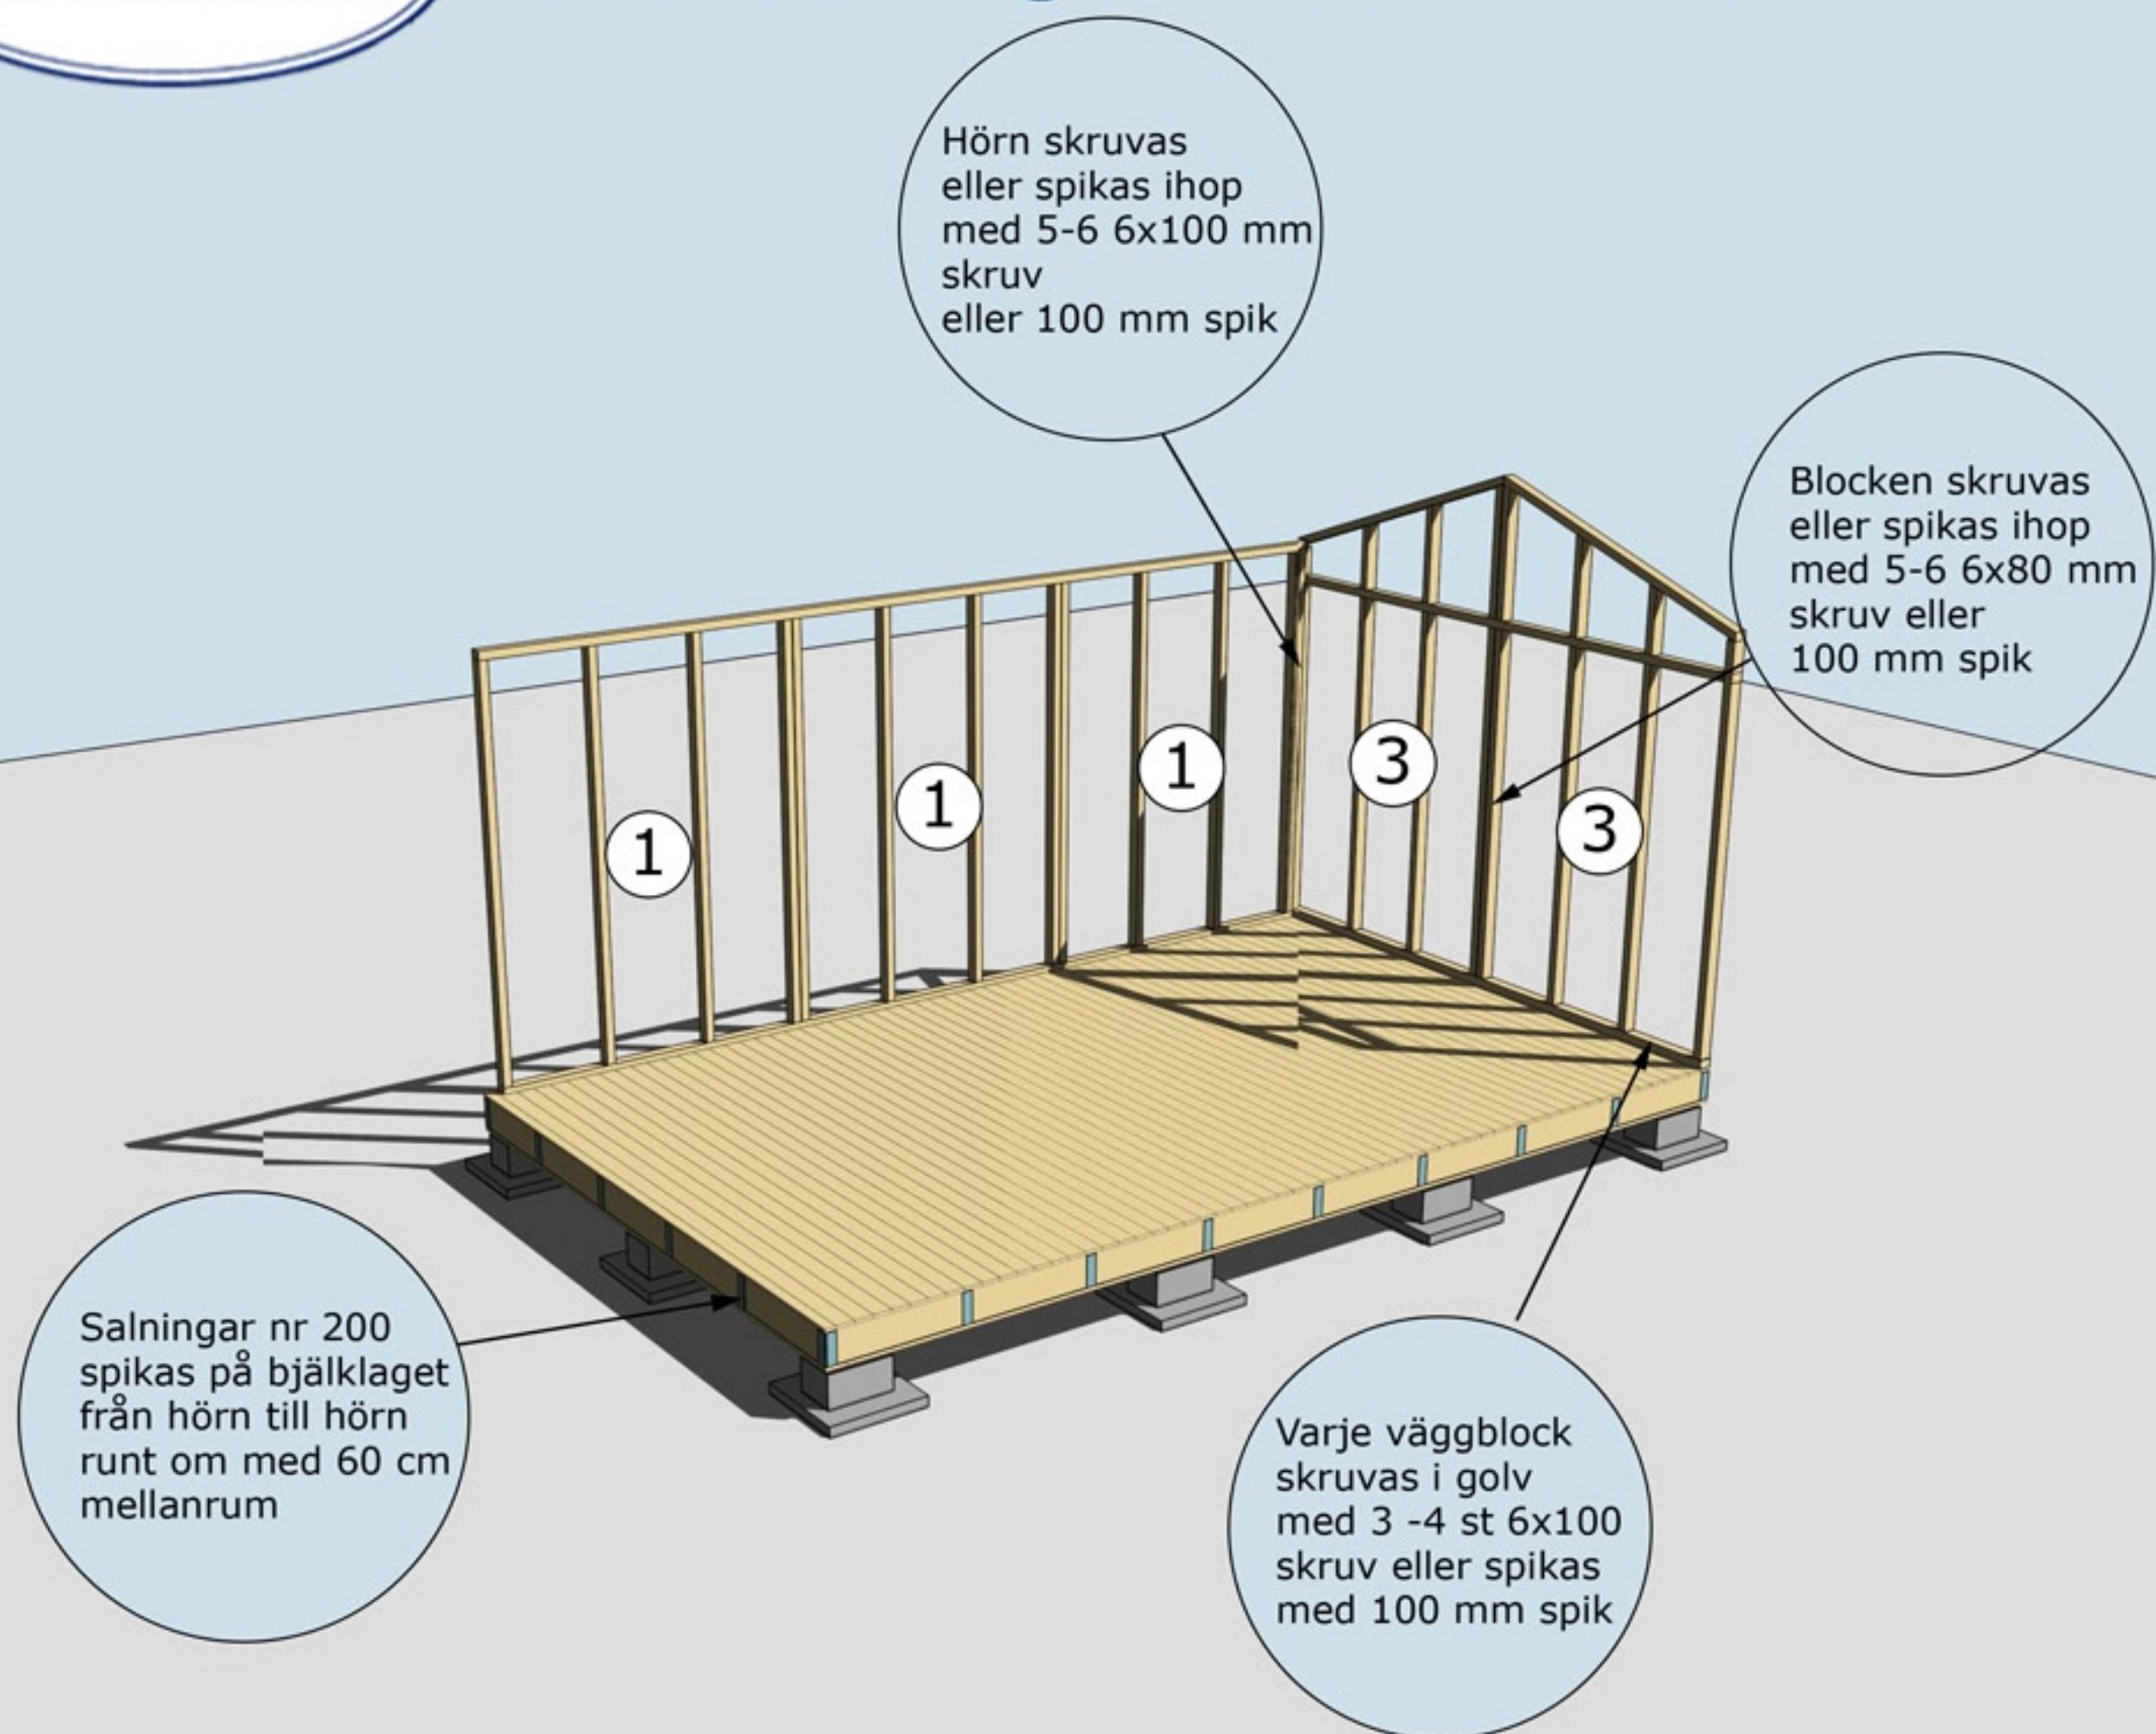


MONTERING AV VÄGGBLOCK NR 1 OCH 3 SAMT SALNINGAR NR 200
Börja med block nr 3. Fortsätt med 1, osv.

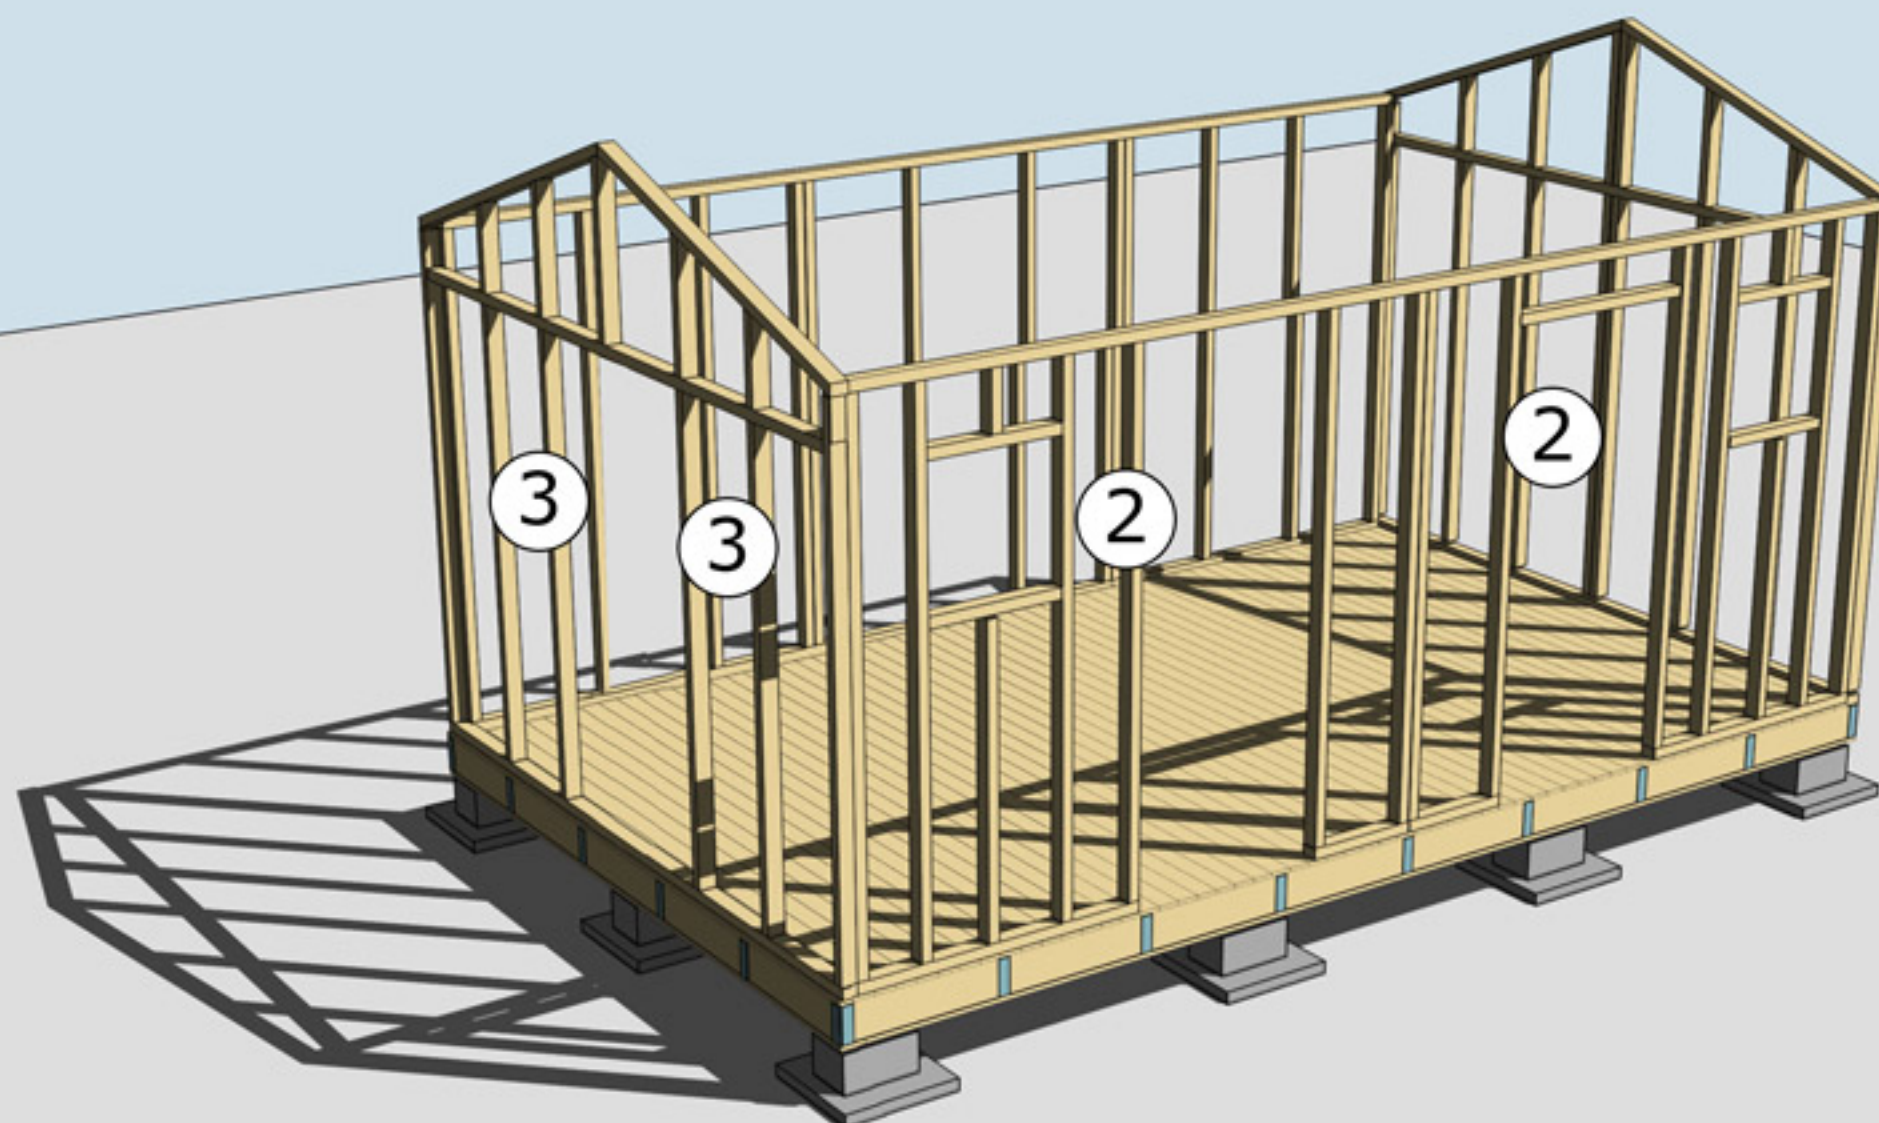

MONTERING AV VÄGGBLOCK 2 OCH 3
Väggblock. Fortsätt med block 2 och 3.



Monteringnockbjälke

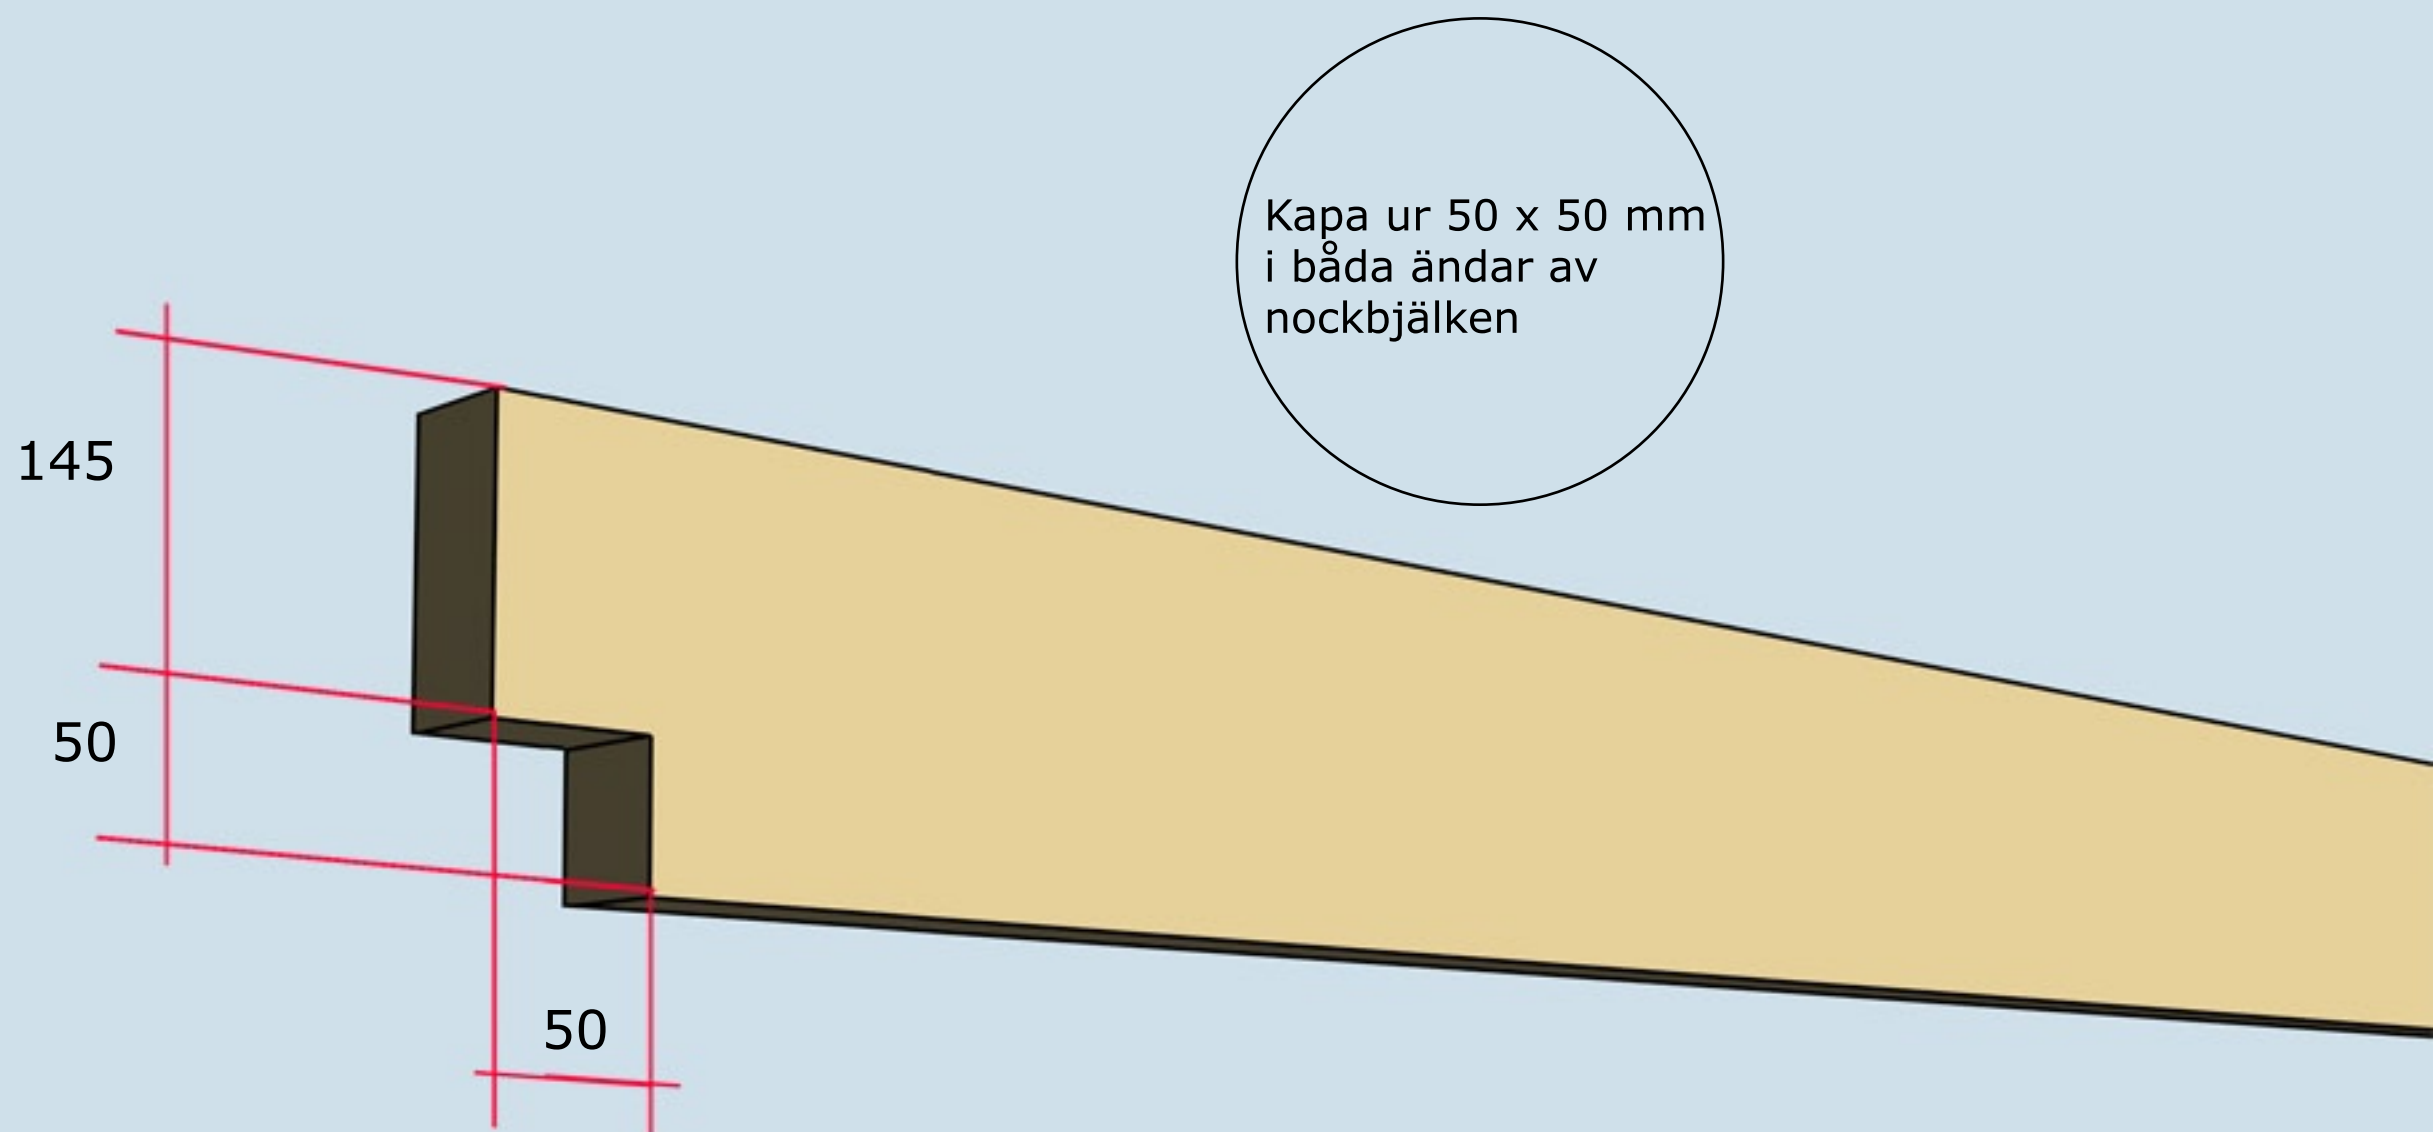

Gäller för nockbjälke 45 x 195

MONTERING AV NOCKBJÄLKE



Montering Arholma 15-3

Takbjälkar nr 13
5 st

Se även detaljer
på nästa sida

Takbjälkar nr 12
2 st monteras i
ytterkant jäms med
stommen


OBS! Var noga
med att montera
denna takbjälke
på mitten av
stommen

Hanbjälkar nr 33.
Tryck upp mot
takstolen och väg
av med vattpass.
Spikas med 6-8
75 mm spik från
båda sidor

MONTERING AV TAKBJÄLKAR NR 12 OCH 13 SAMT VINKLAR VID TAKBJÄLKAR




Montering Arholma

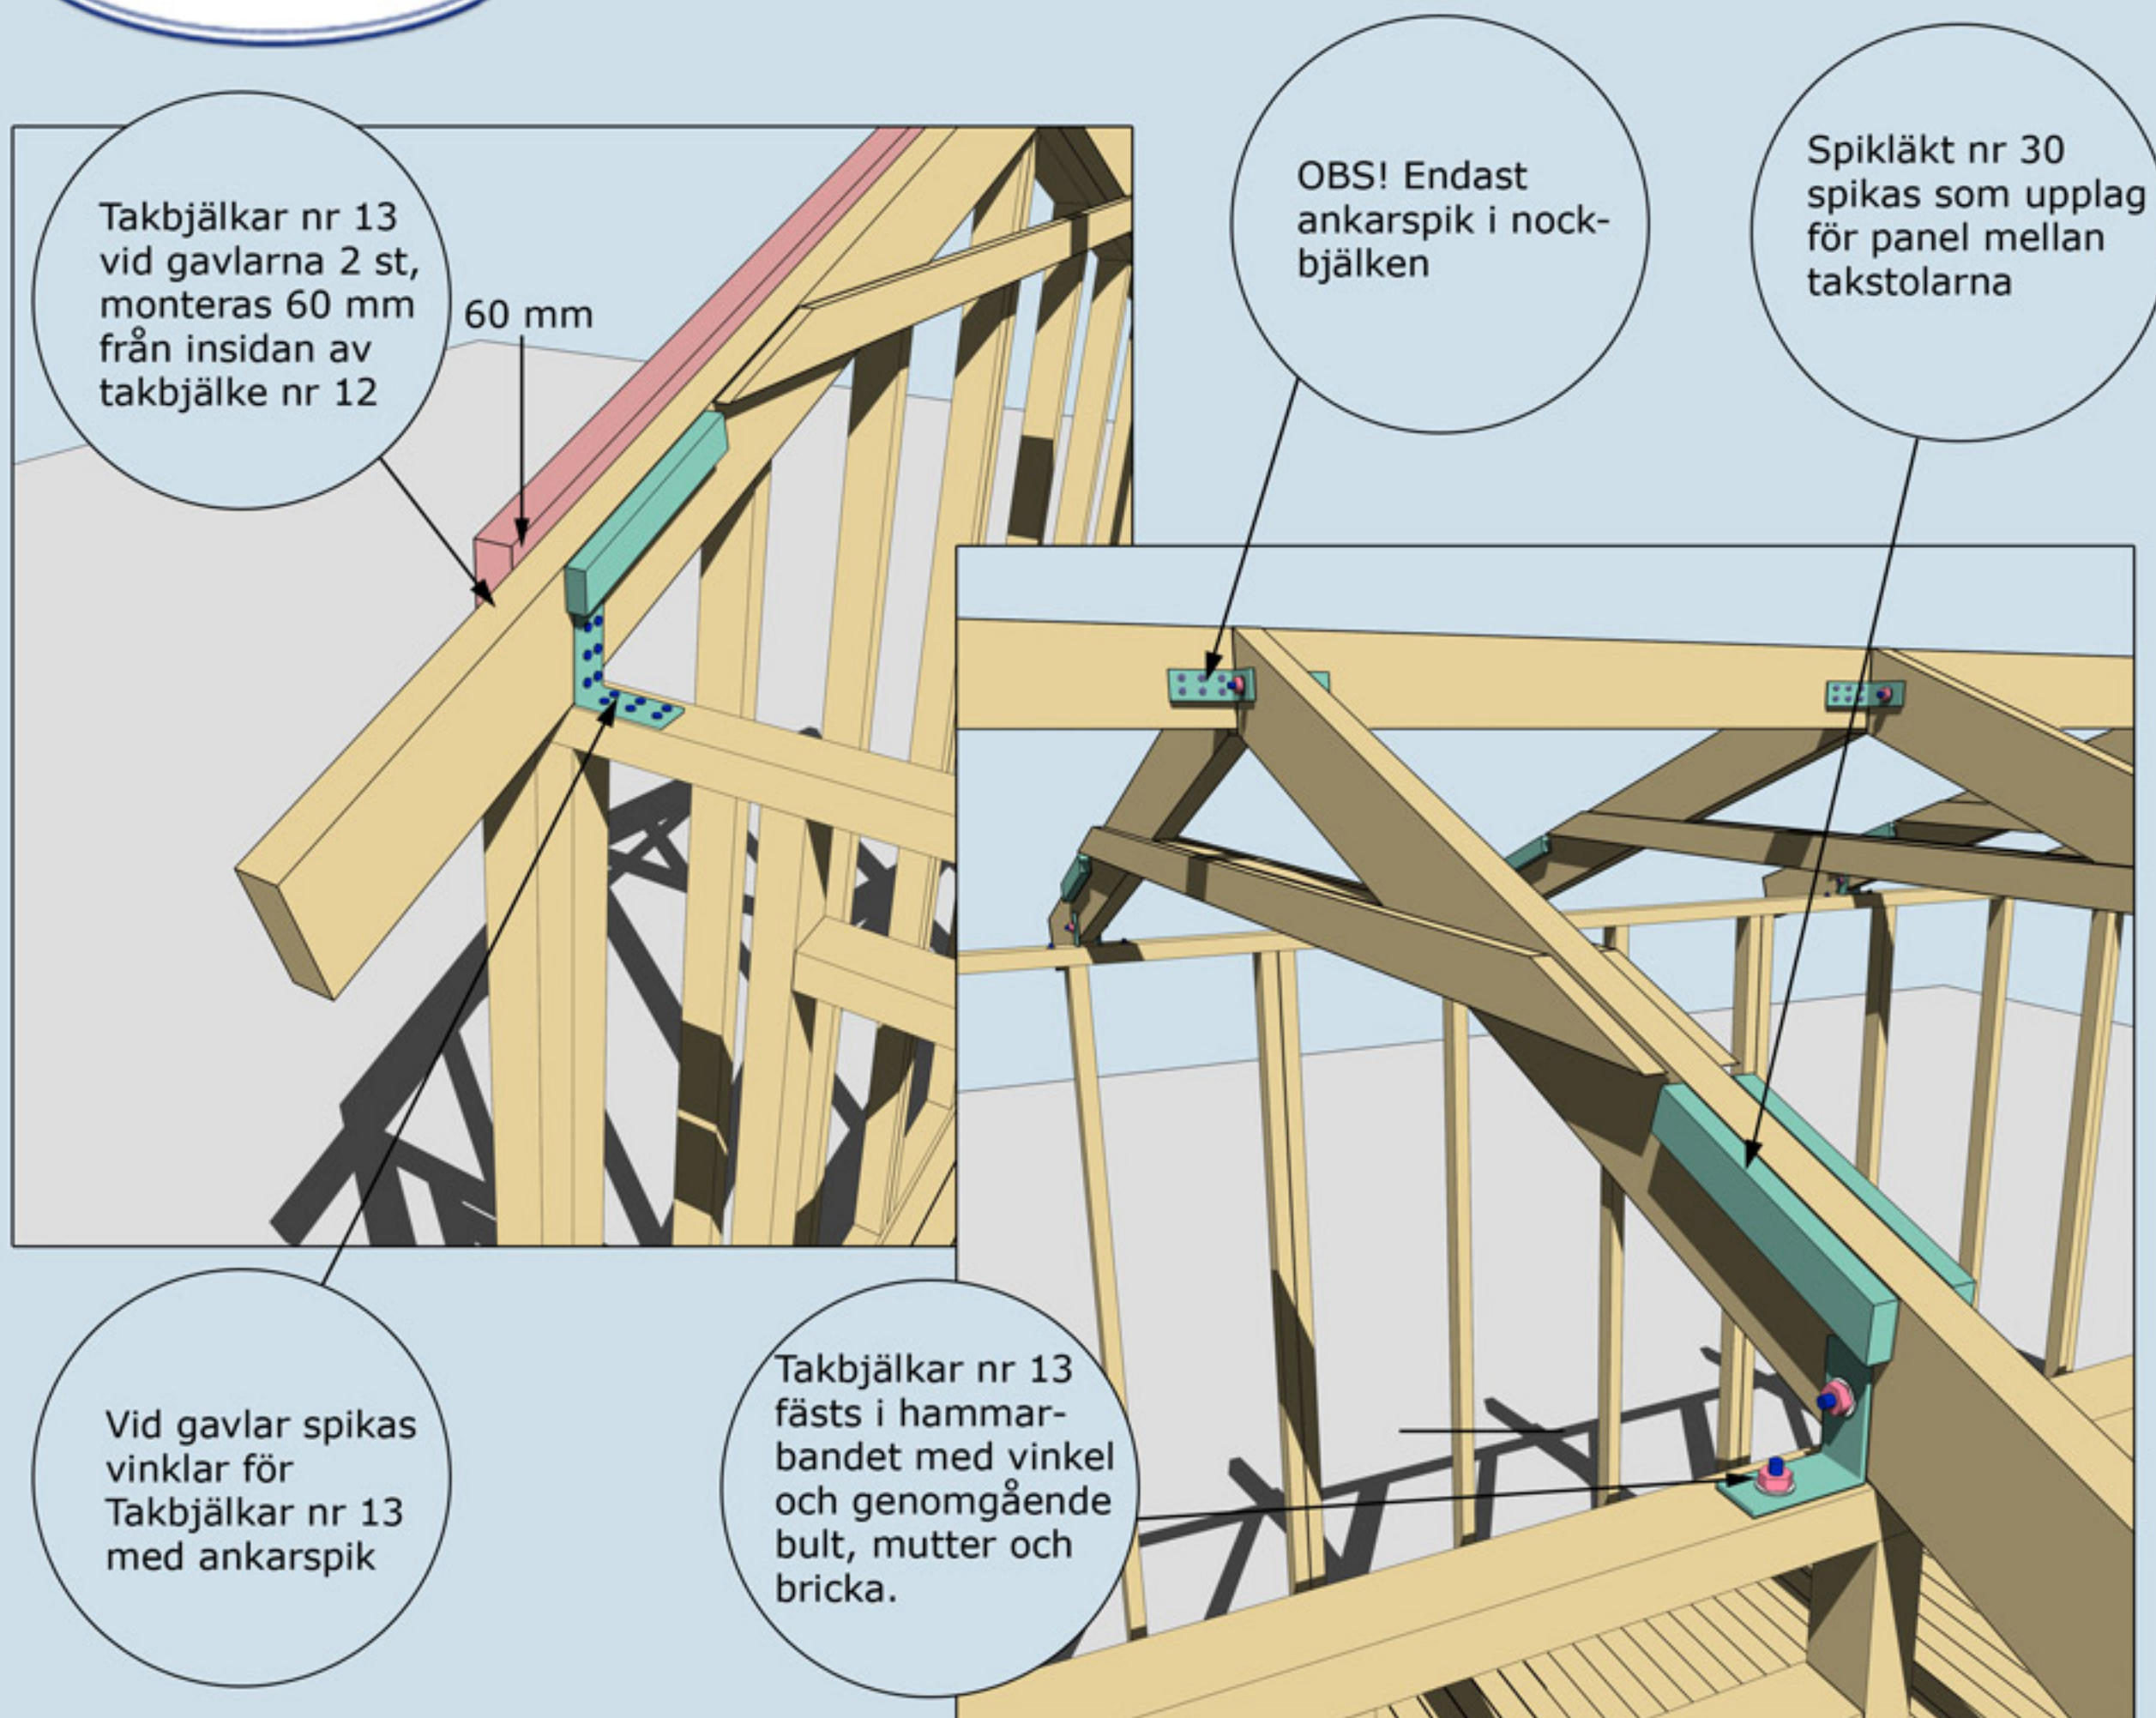

MONTERING AV TAKBJÄLKAR NR 12 OCH 13 SAMT VINKLAR VID TAKBJÄLKAR OCH SPIKLÄKT NR 30



Montering Arholma 15-3

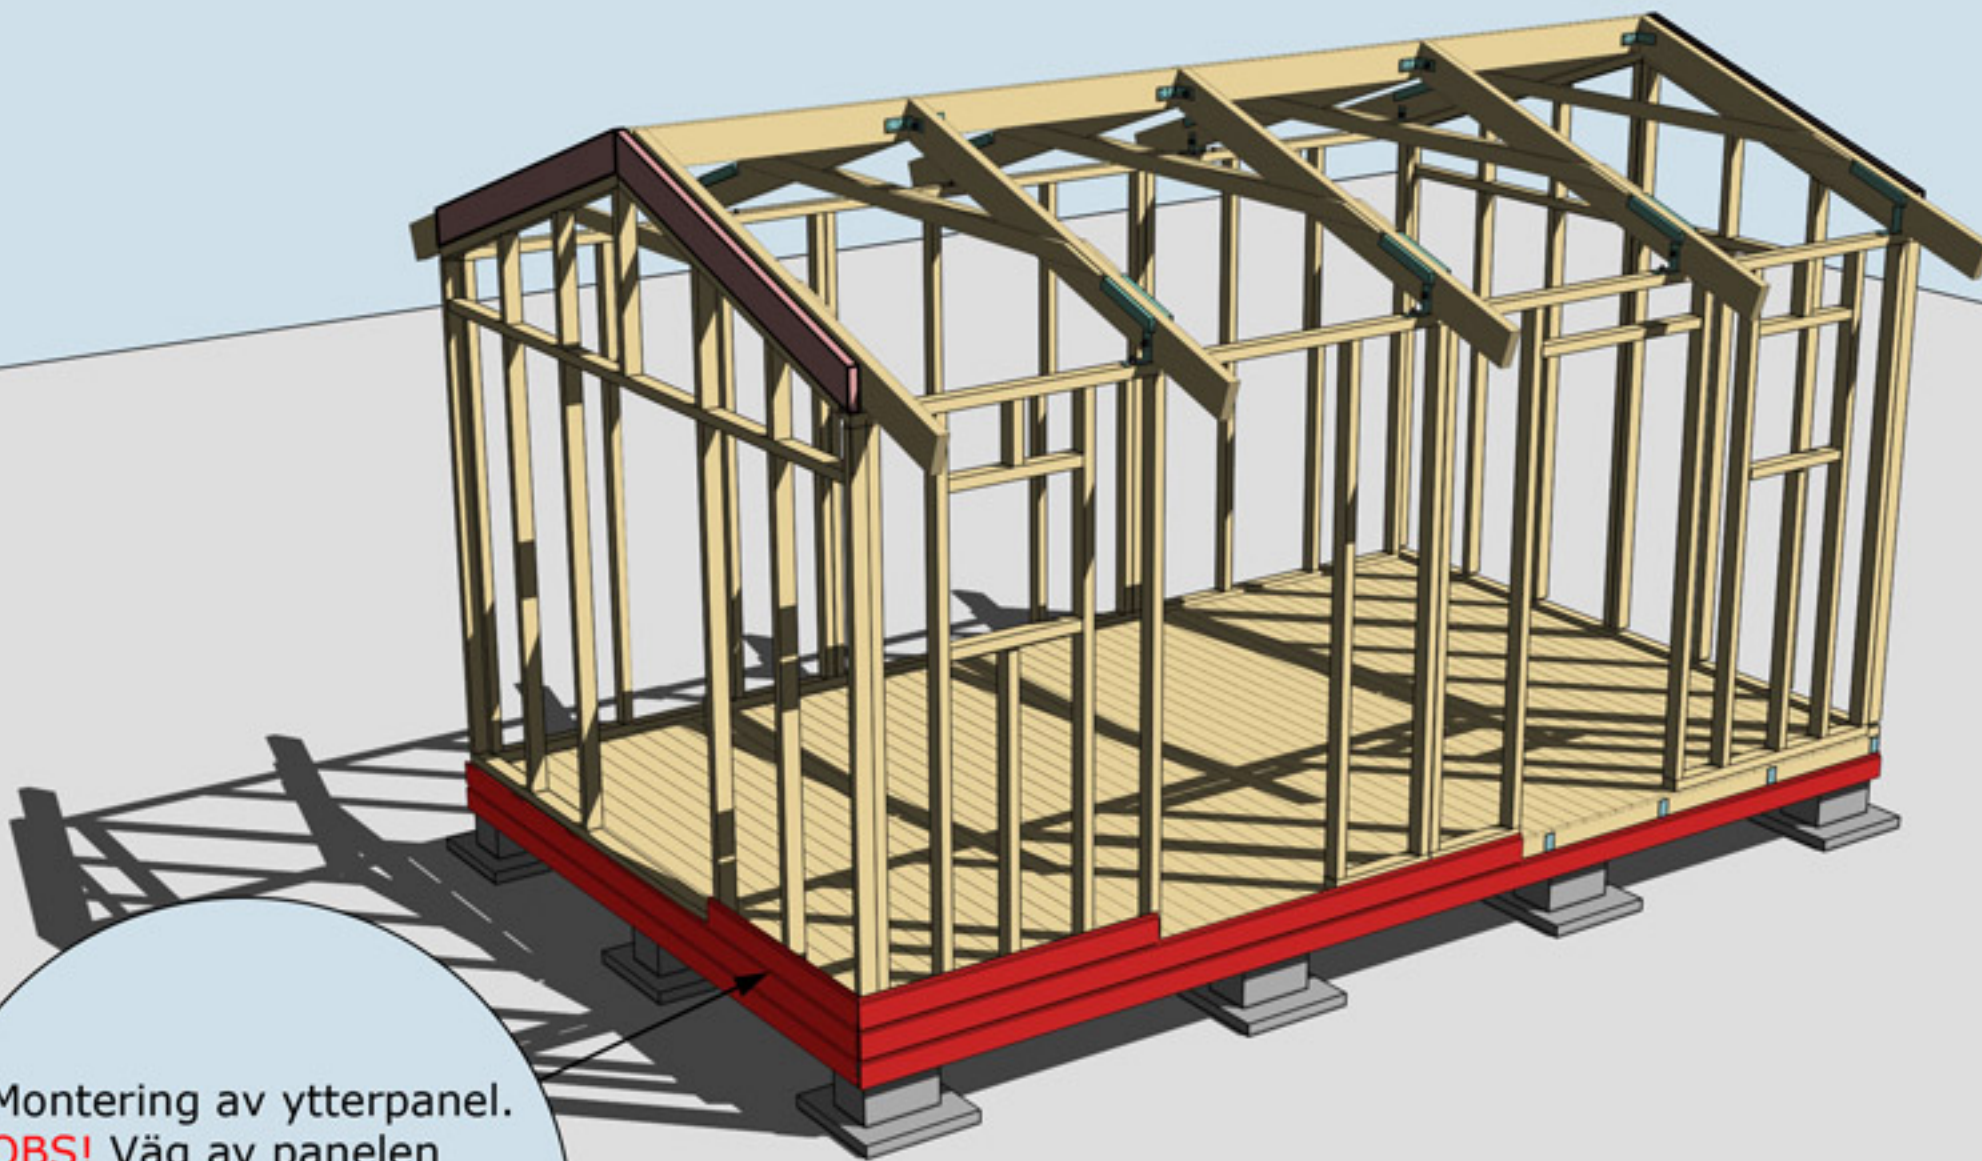


Montering av ytterpanel.
OBS! Väg av panelen
noggrant med vattpass
runt om på alla väggsidor
för att undvika
höjdskillnader.

MONTERING AV YTTERPANEL




Montering Arholma 15-3

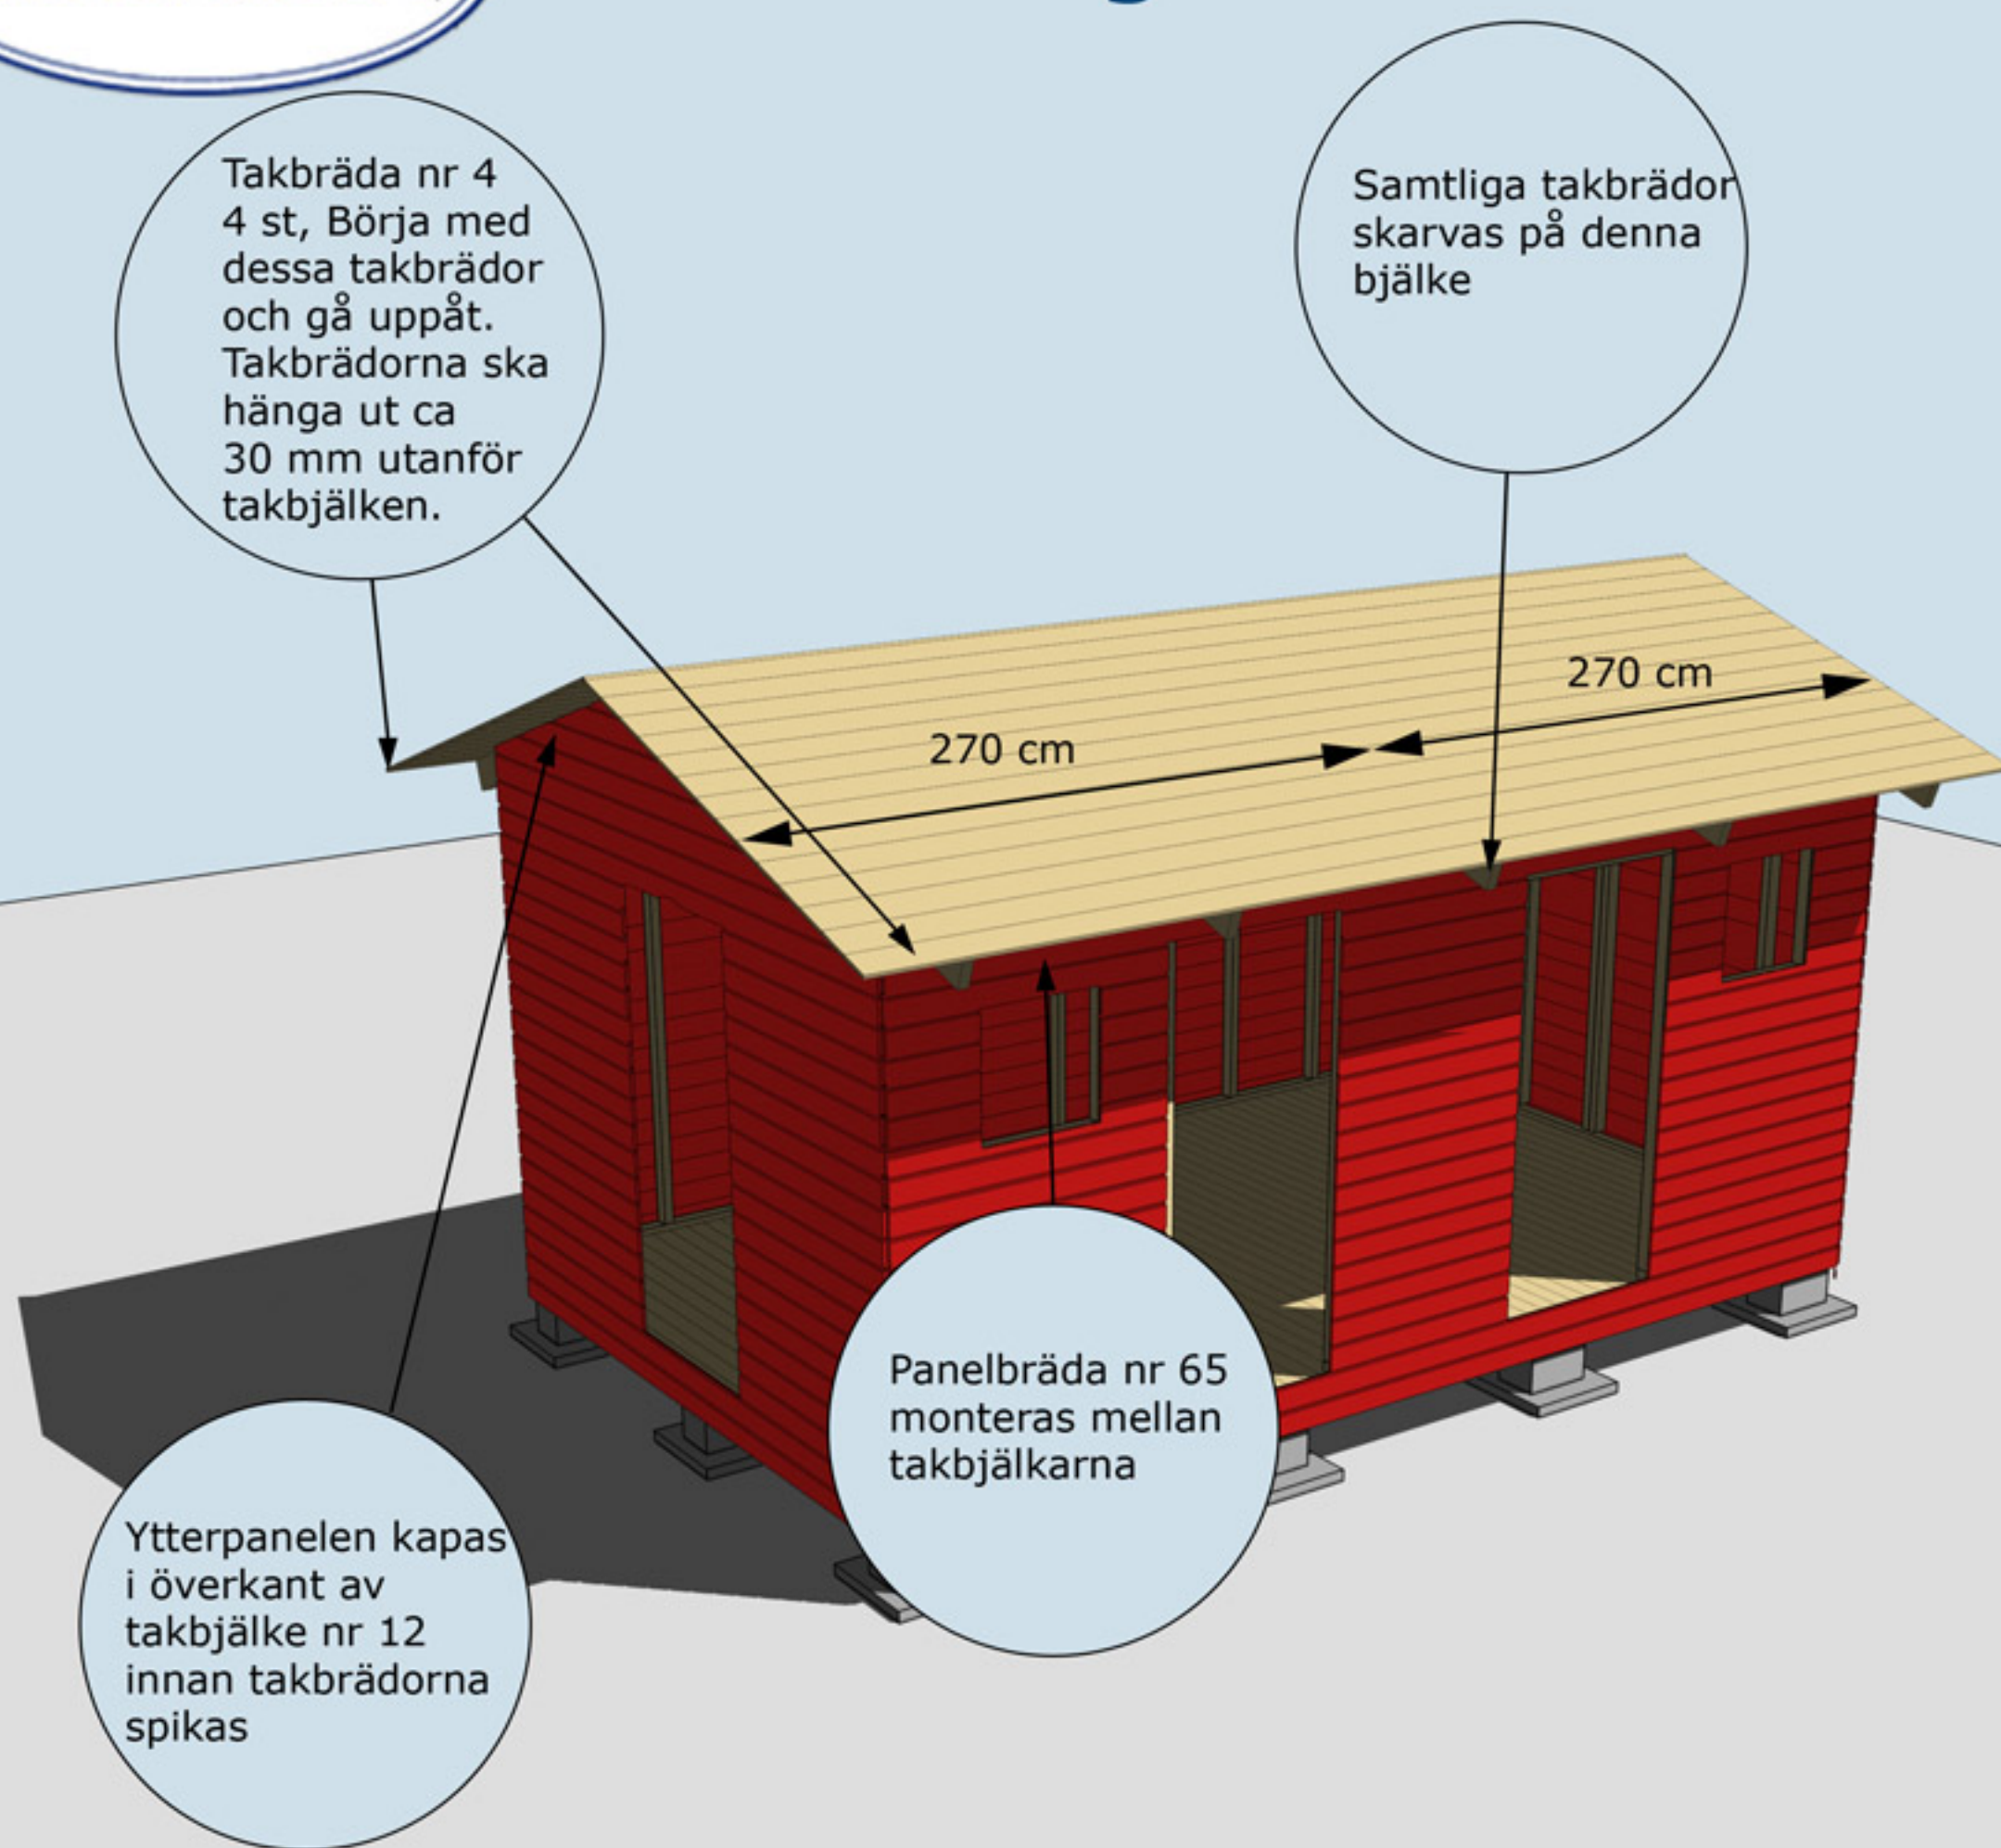

MONTERING YTTERPANEL, PANELBRÄDA 65 OCH TAKBRÄDOR


Montering Arholma 15-3

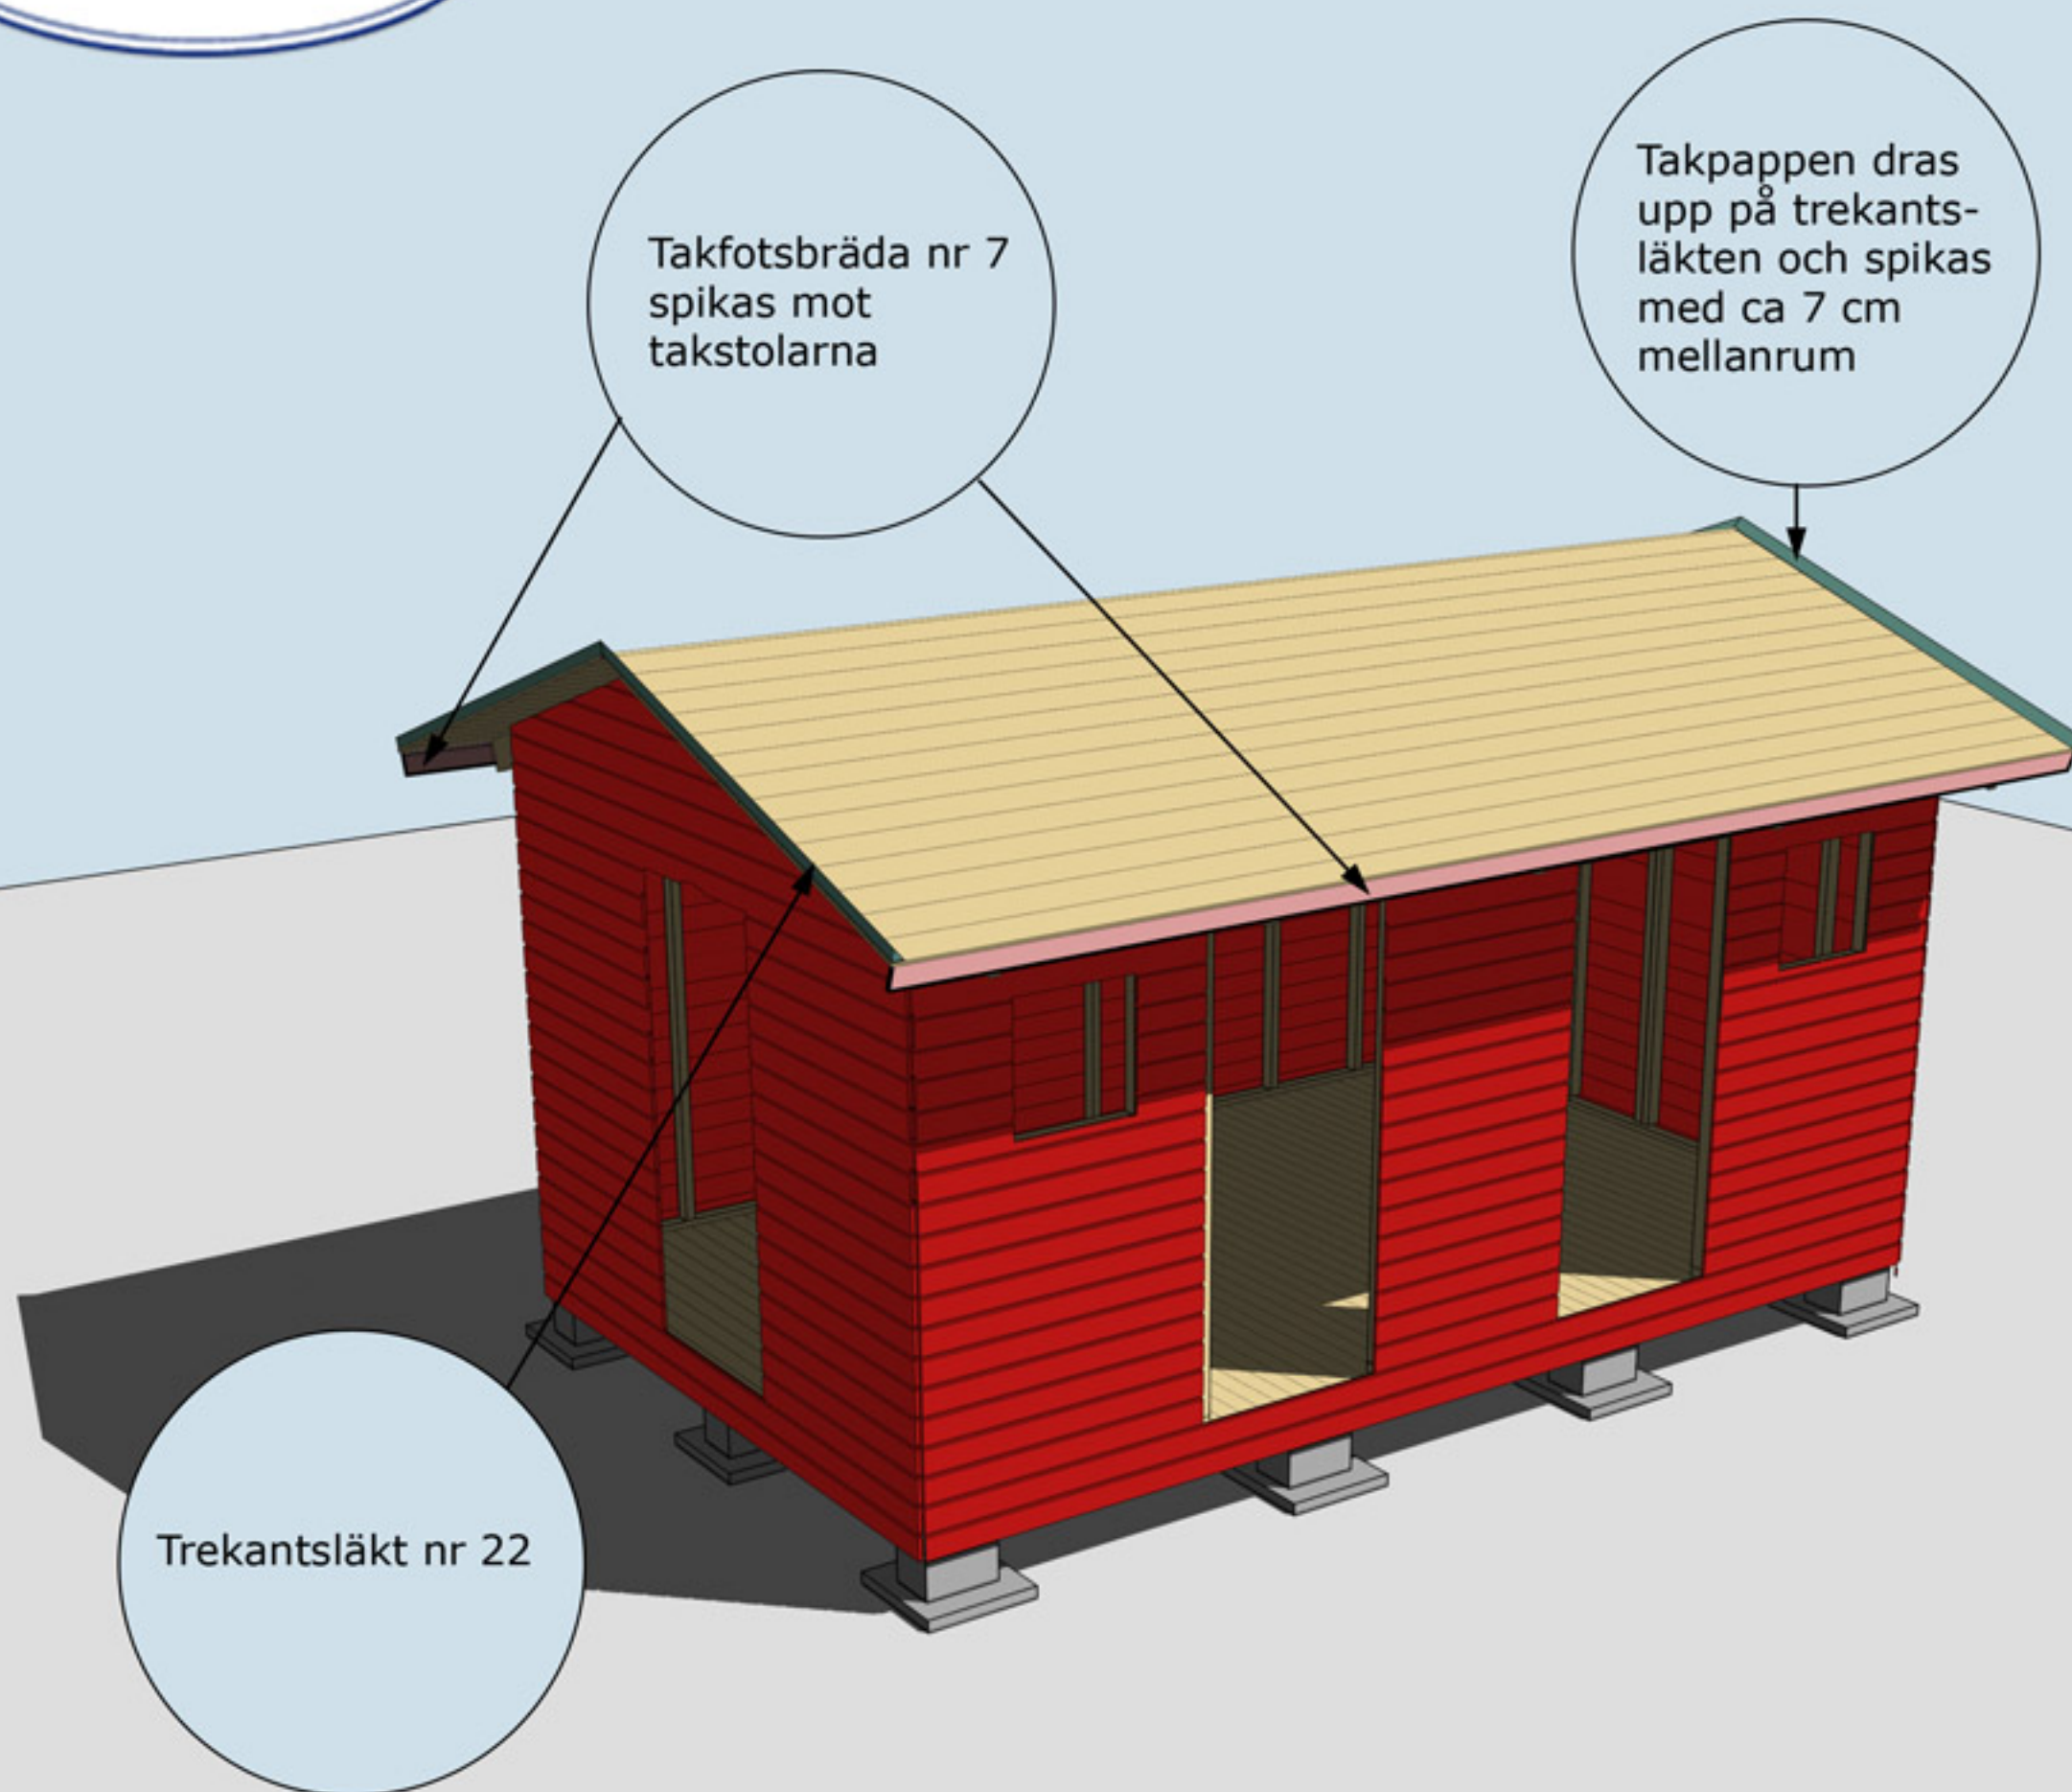


MONTERING AV TAKFOTSBRÄDA NR 7 OCH TREKANTSLÄKT NR 22



Montering Arholma 15-3

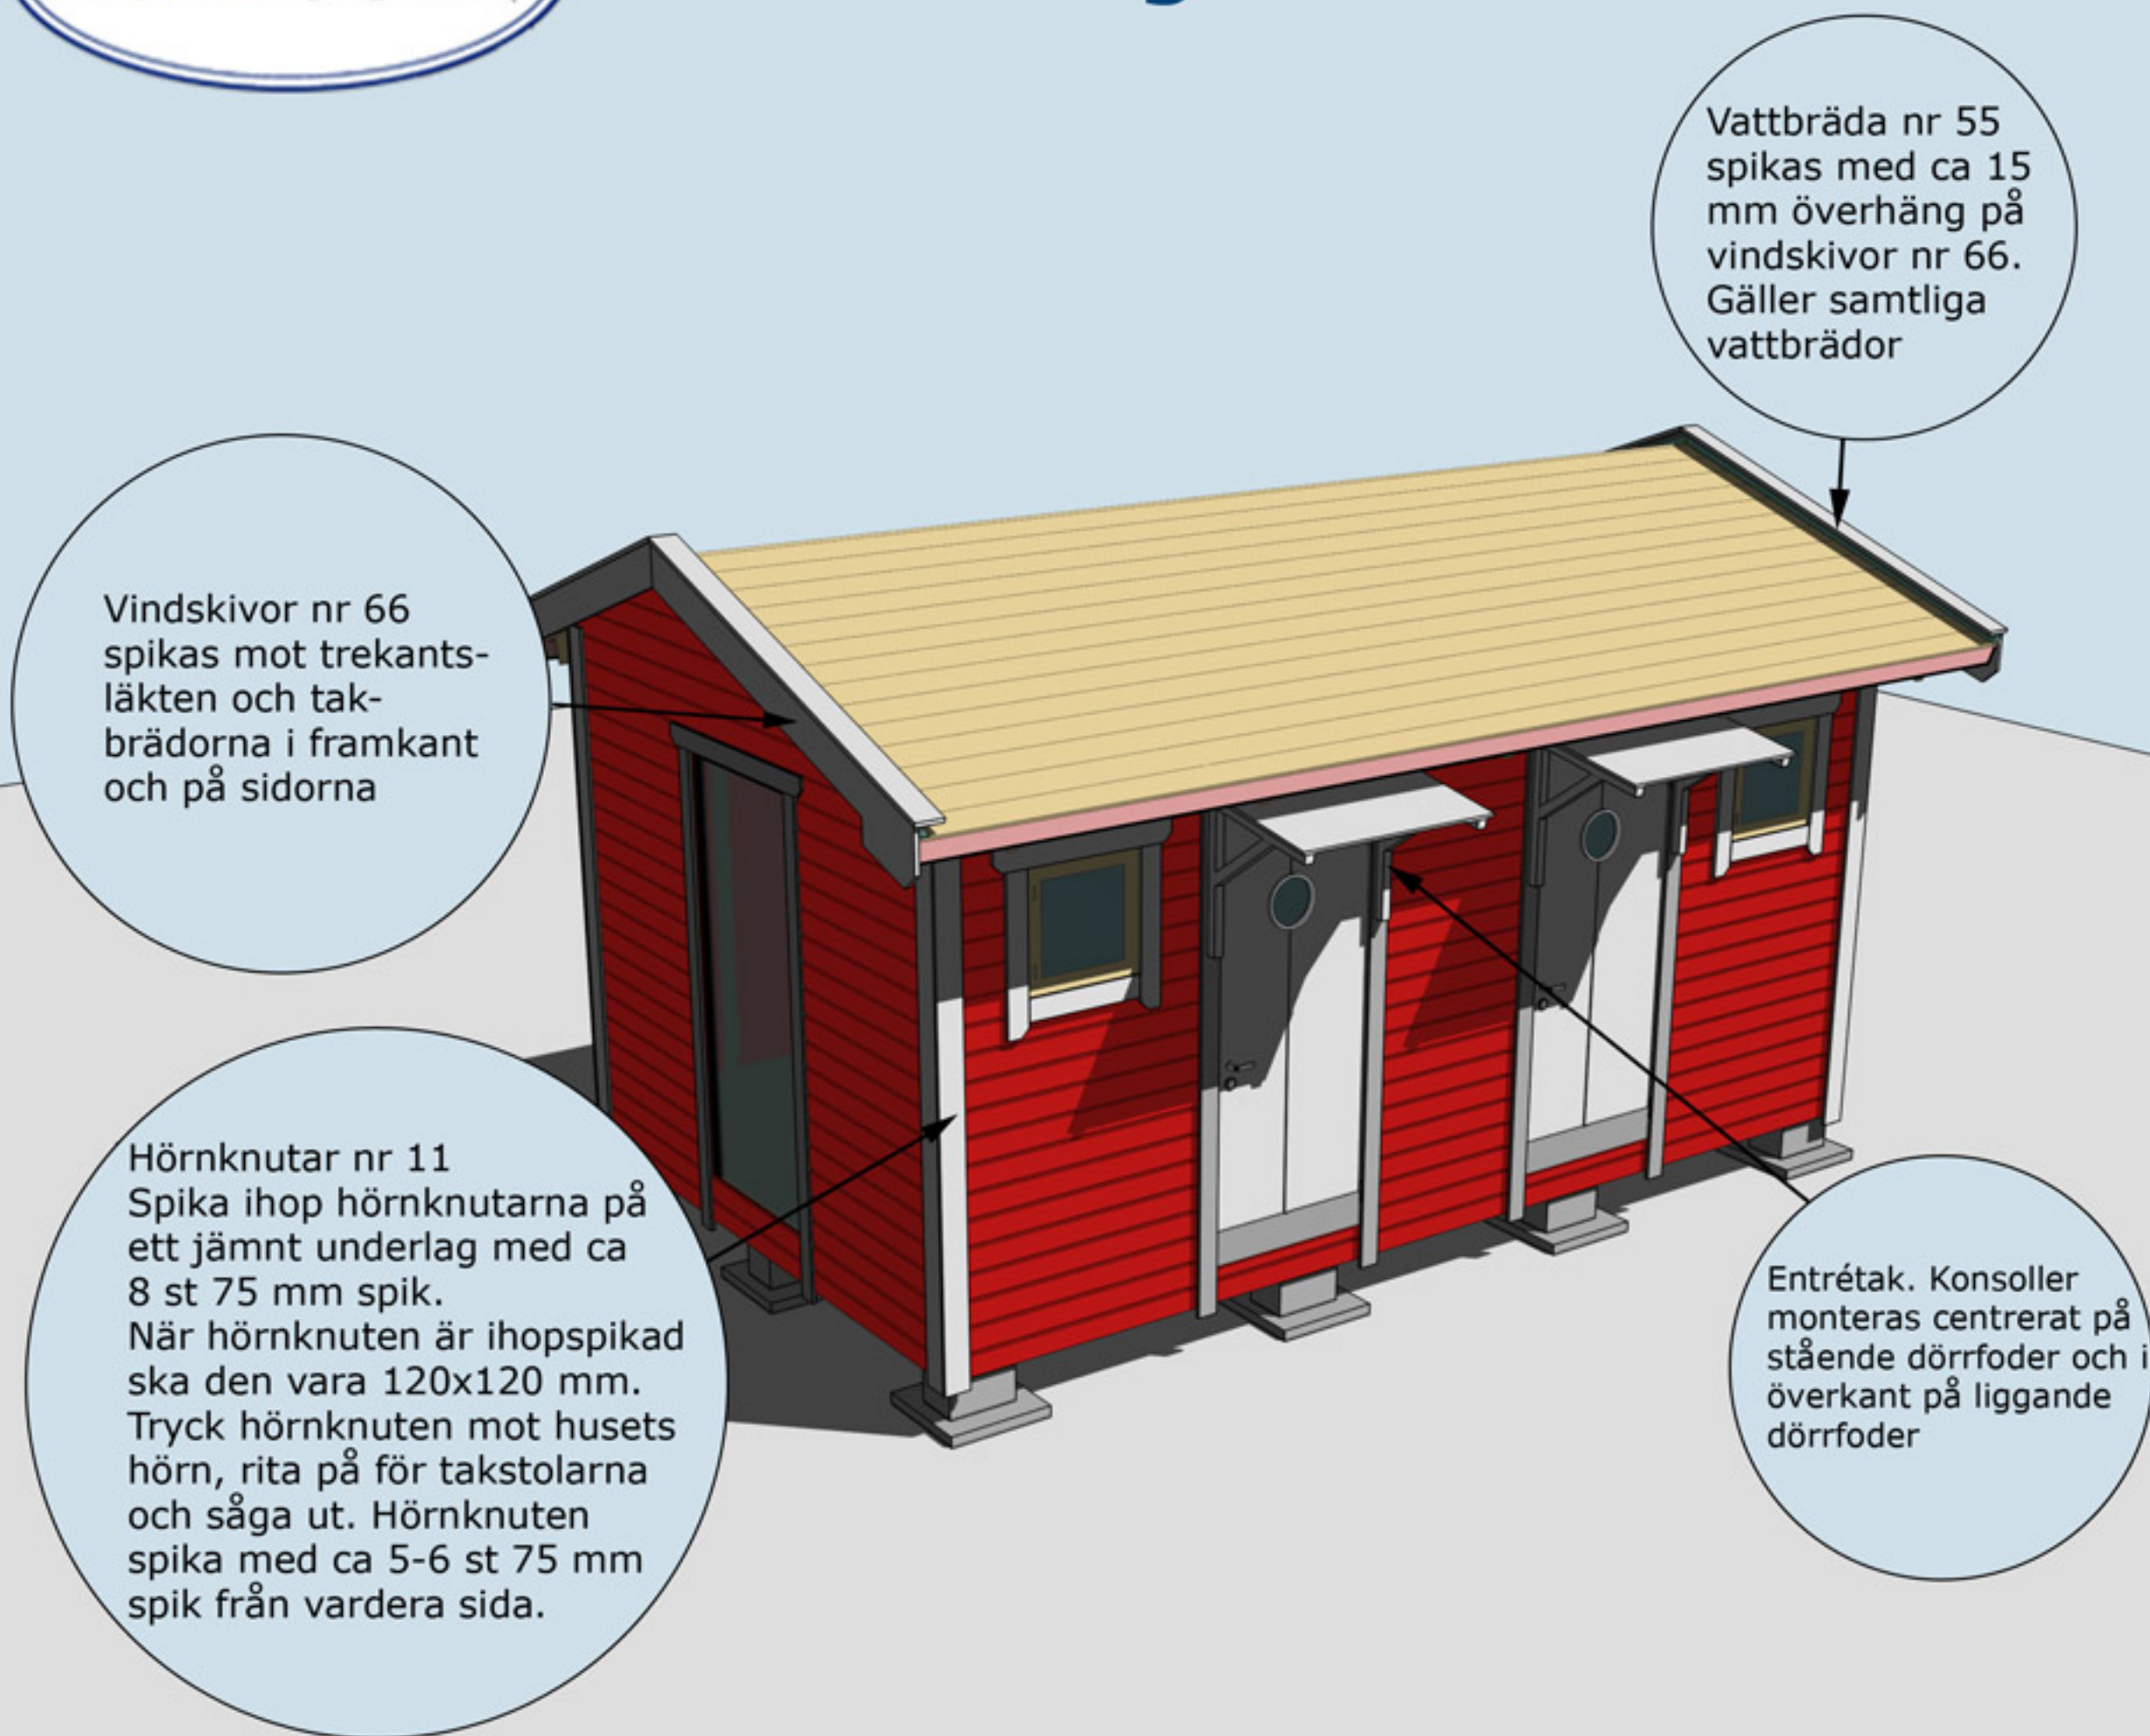




MONTERING AV DÖRRAR, VINDSKIVOR NR 66, VATTBRÄDOR NR 55,
FÖNSTER OCH HÖRNKNUTAR NR 11

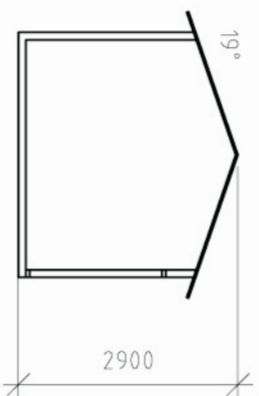

SEKTION



FASADER

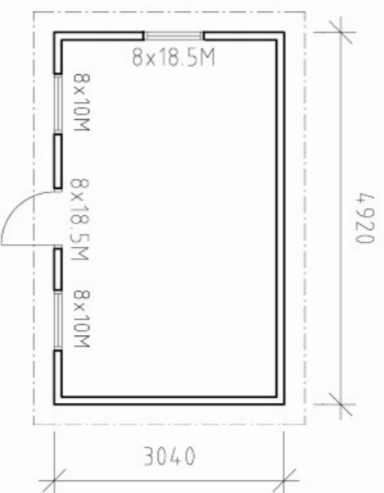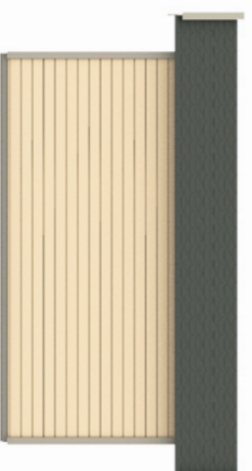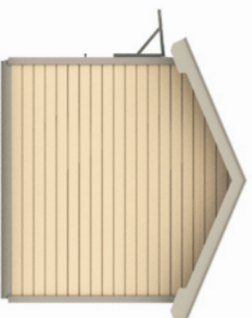

PLAN

BYGGNADSAREA 15m²



RITAD AV KONSTRUKTOR AV
S. OLSSON

2009-03-20

BYGGLOVSRTNING

TRÄHUSET I TYRESÖ AB, SKOGSÄNGSV 58 13555 TYRESÖ
TEL: 08-776 44 14, FAX: 08-776 34 66

ARHOLMA 15

PLAN, SEKTION, FASADER

SKALA 1:100

RITINGSNUMMER

ANDR BET

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSEER	SIGN	DATUM