




Montering Arholma 20

Skriv ut monteringsanvisningen
med färgskrivare.

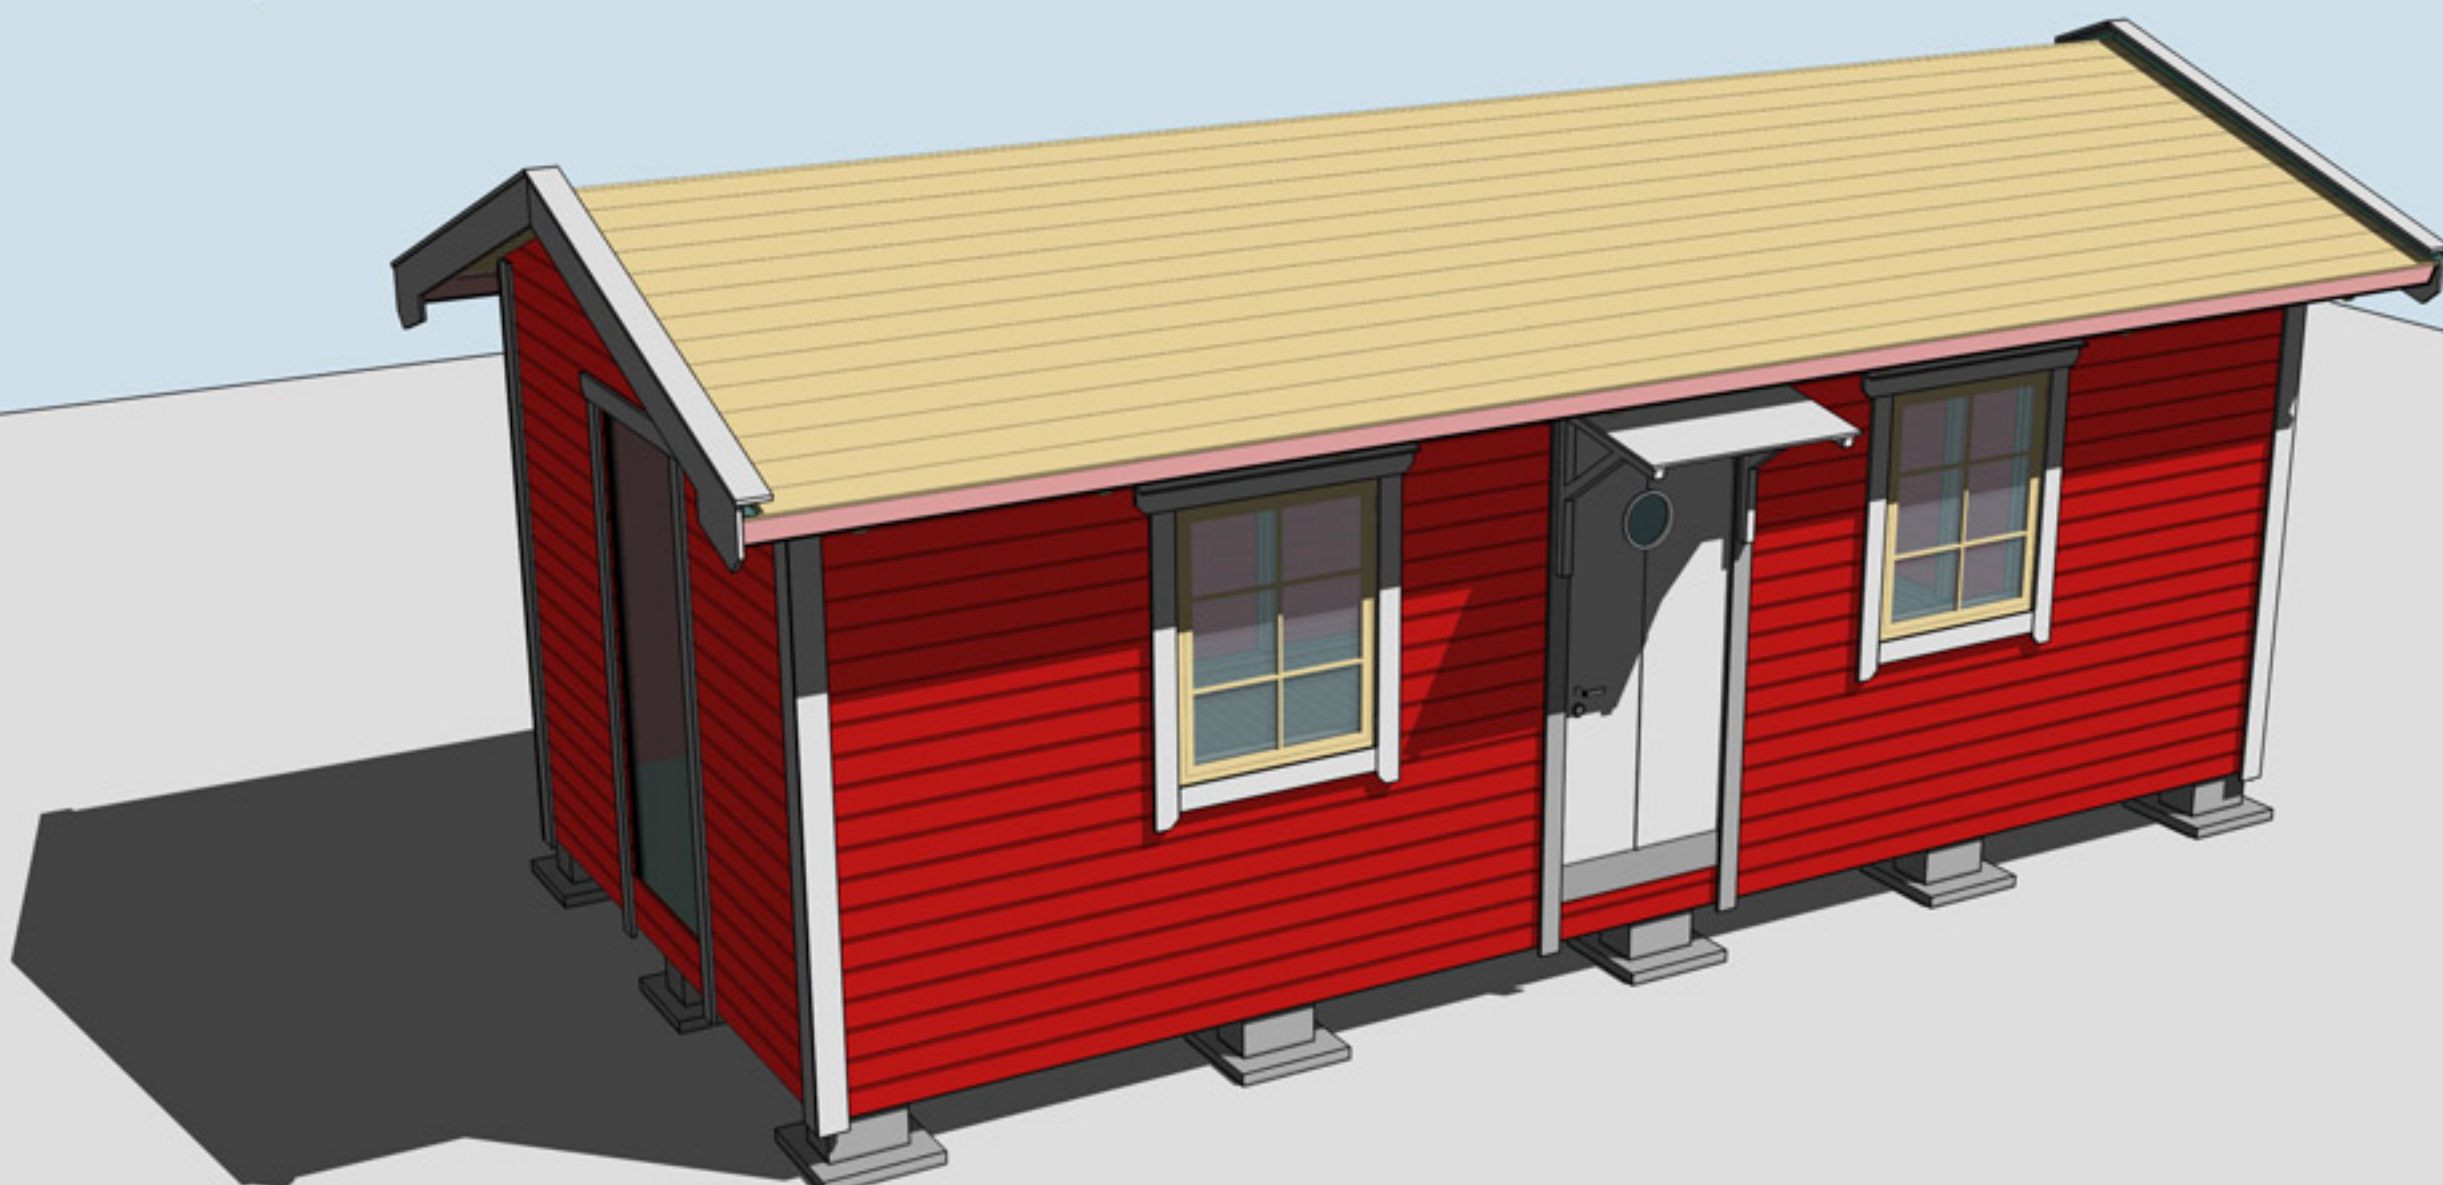

Trähuset önskar lycka till med stugan, boden ni köpt från Trähuset.

Packa upp stugan efter leverans och kontrollera att allt är med enligt materialspecifikationerna

Vid felaktigheter i leveransen gäller konsumentverkets regler.
Reklamera till Trähuset inom rimlig tid.

Om ni reklamerar efter denna tid får ni själva hämta eller byta direkt på Trähuset i Tyresö. Ni står själva för transportkostnad till och från Trähuset.

Fönster och detaljer ligger i de flesta fall i paketet med väggblocken (i det första stora blocket).

Att tänka på

- 1 Läs monteringsanvisningen noga
- 2 Materialet ska skyddas från sol och regn och läggas jämt på underlag av trä.
- 3 Dörrar ska ligga eller stå mot ett jämt underlag så att de inte blir skeva.
- 4 Rådgör med den brädgård eller byggvaruhus där ni köpt stugan om takpapp och lämplig spik

Verktyg ni bör ha för att montera en stuga:

Vattenpass, hammare, fogsvans, vinkelhake, stämjärn, färgsnöre, skruvdragare, koben, yxa

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel

Materialspecifikation

Arholma-20

Antal Typ Block

- 11 Väggblock
- 1 Dörr 80x185-Runt glas Höger
- 2 Fönster 80x100
- 1 Glasparti 80x185
- 1 Glasskiva till ytterdörr
- 2 Konsoller+franskträskruv 4st160mm+bricka+4st skruv till glasskivan
- 12 Nr 65 paneler mellan takstolar


- 1 Kartong med beslag skruv, mm
 Skruv100, 80mm 1pkt. Ankarspik 1pkt.
 Vinklar 48st stora. Bult 48st 10x70mm+mutter och bricka.
 Plywood bitar till utsalning av bjälklag 6st nr 200
 Nr 30 spikläkt 24st spikas på takstolarna som upplag för panelen mellan takstolarna. Ritmall för spikläkt nr 30.


Tillbehörspaket 1

- 2 Bjälklag nr 1 300 cm
- 6 Bjälklag nr 2 650 cm
- 1 Nockbjälke nr 13 45x195 651 cm
- 2 Bärlina nr 21
- 14 Takstolar nr 13
- 4 Takbjälkar nr 12 monteras ovanpå gavlarna
- 50 Ytterpanel 300 cm gavlar
- 44 Ytterpanel ca 489 cm sida fram och bak
- 44 Ytterpanel ca 300 cm sida fram och bak
- 4 Takbrädor nr 4 börja med dessa brädor när taket spikas 364 cm
- 1 Pkt vindskivor nr 66
- 1 Pkt vattbrädor nr 55
- 1 Pkt hörnknutar nr 11
- 4 Trekantsläkt nr 22 ca 230 cm
- 7 Hanbjälkar nr 33 till takstolarna.
- 1 Pkt foder till 1st dörr, 2st fönster och 1st glasparti
- 4 Fotbräda nr 7 spikas mot takstolarna ca 400 cm
- 14 Underslag till golvbjälkar 300 cm


Tillbehörspaket 2

- 80 Golv 300 cm
- 100 Tak 364 cm

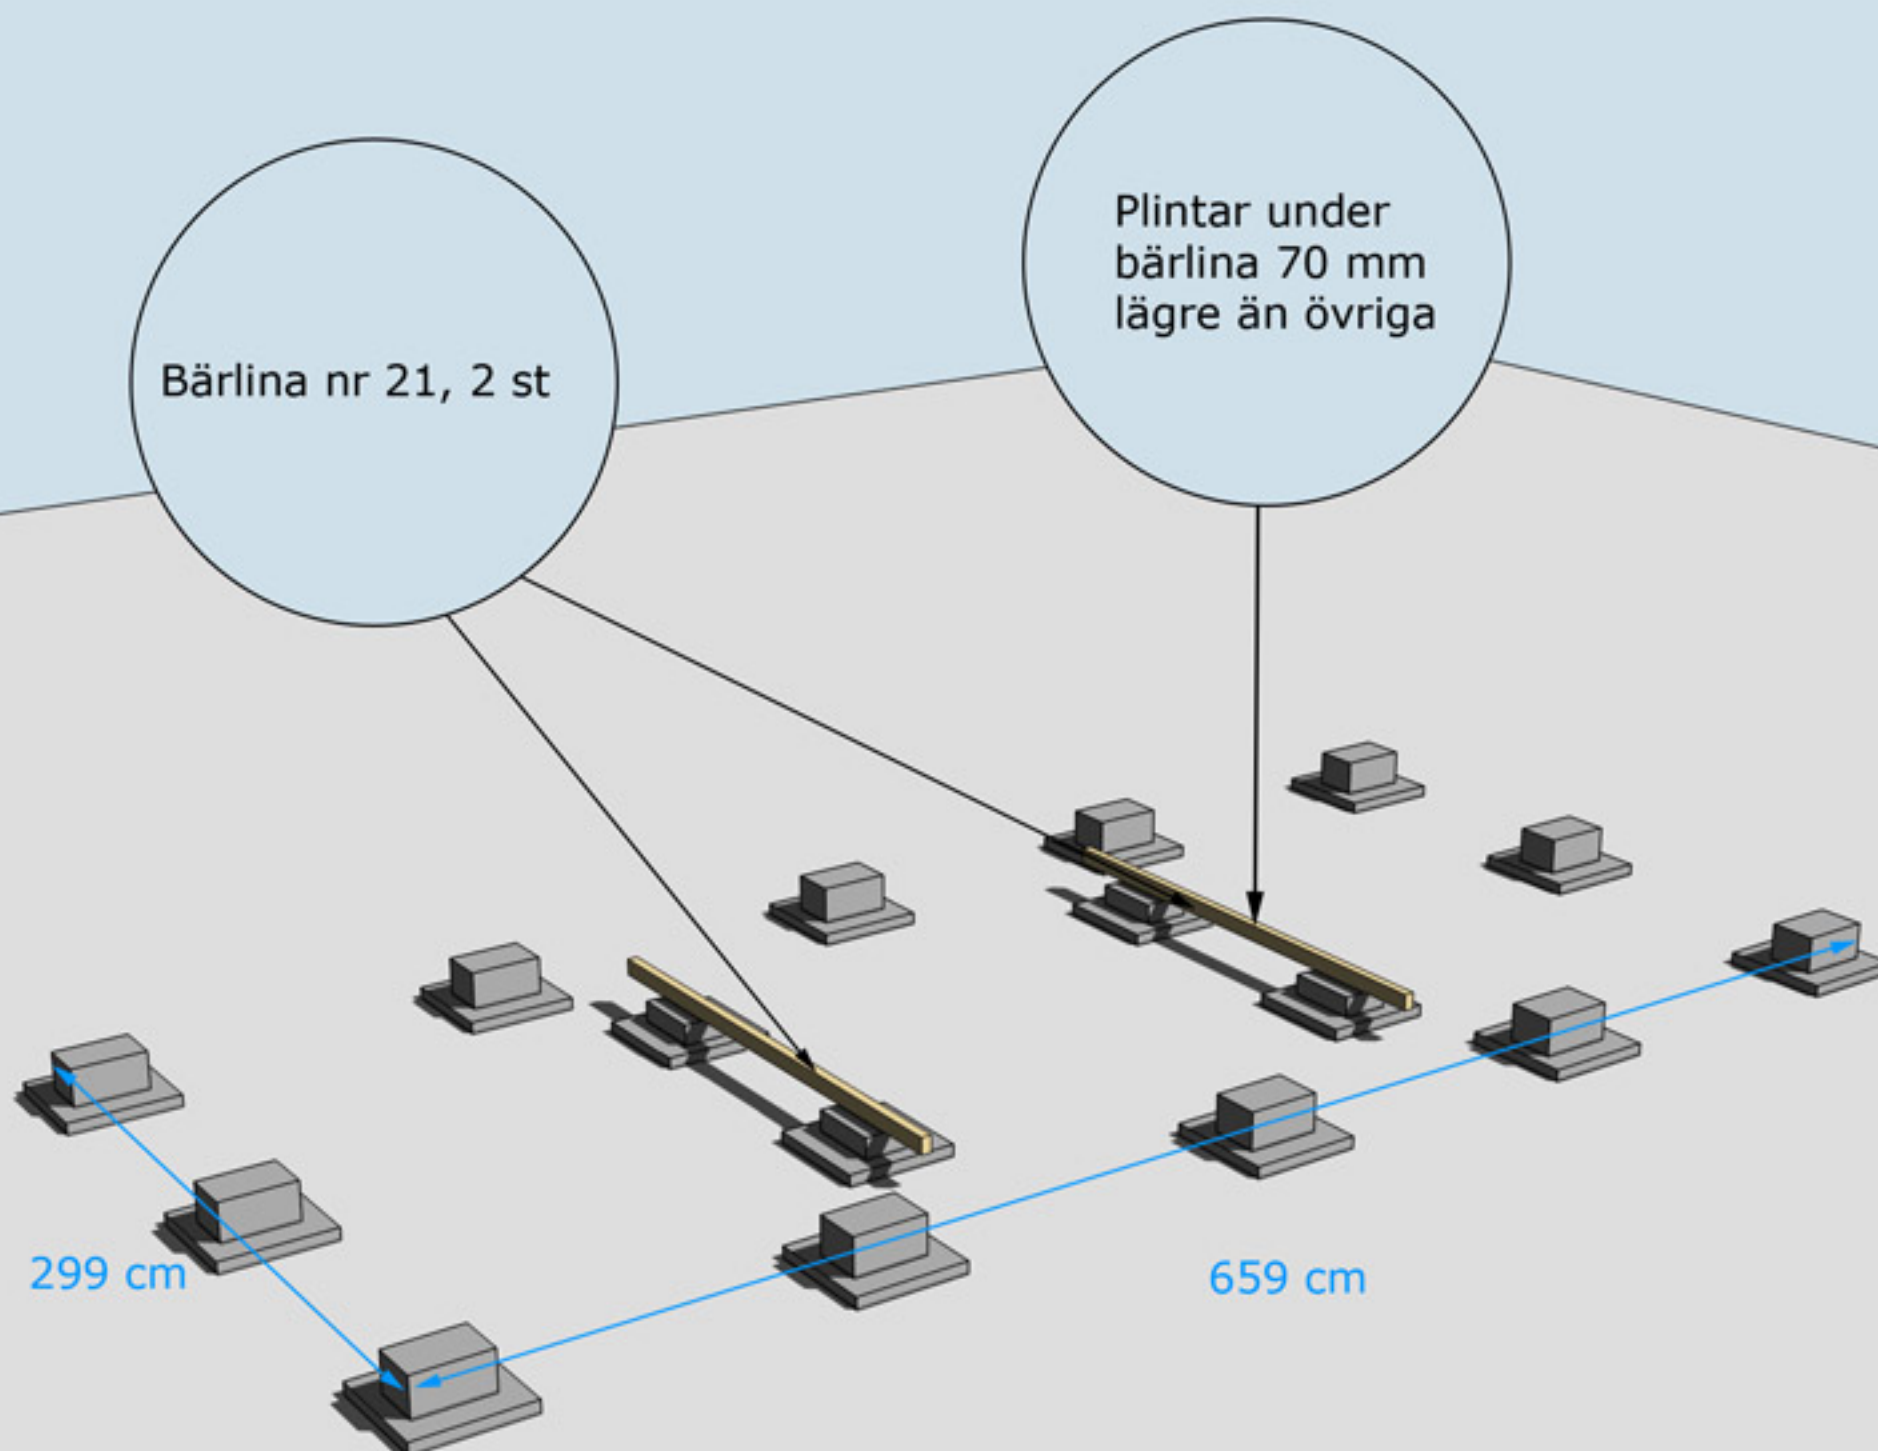

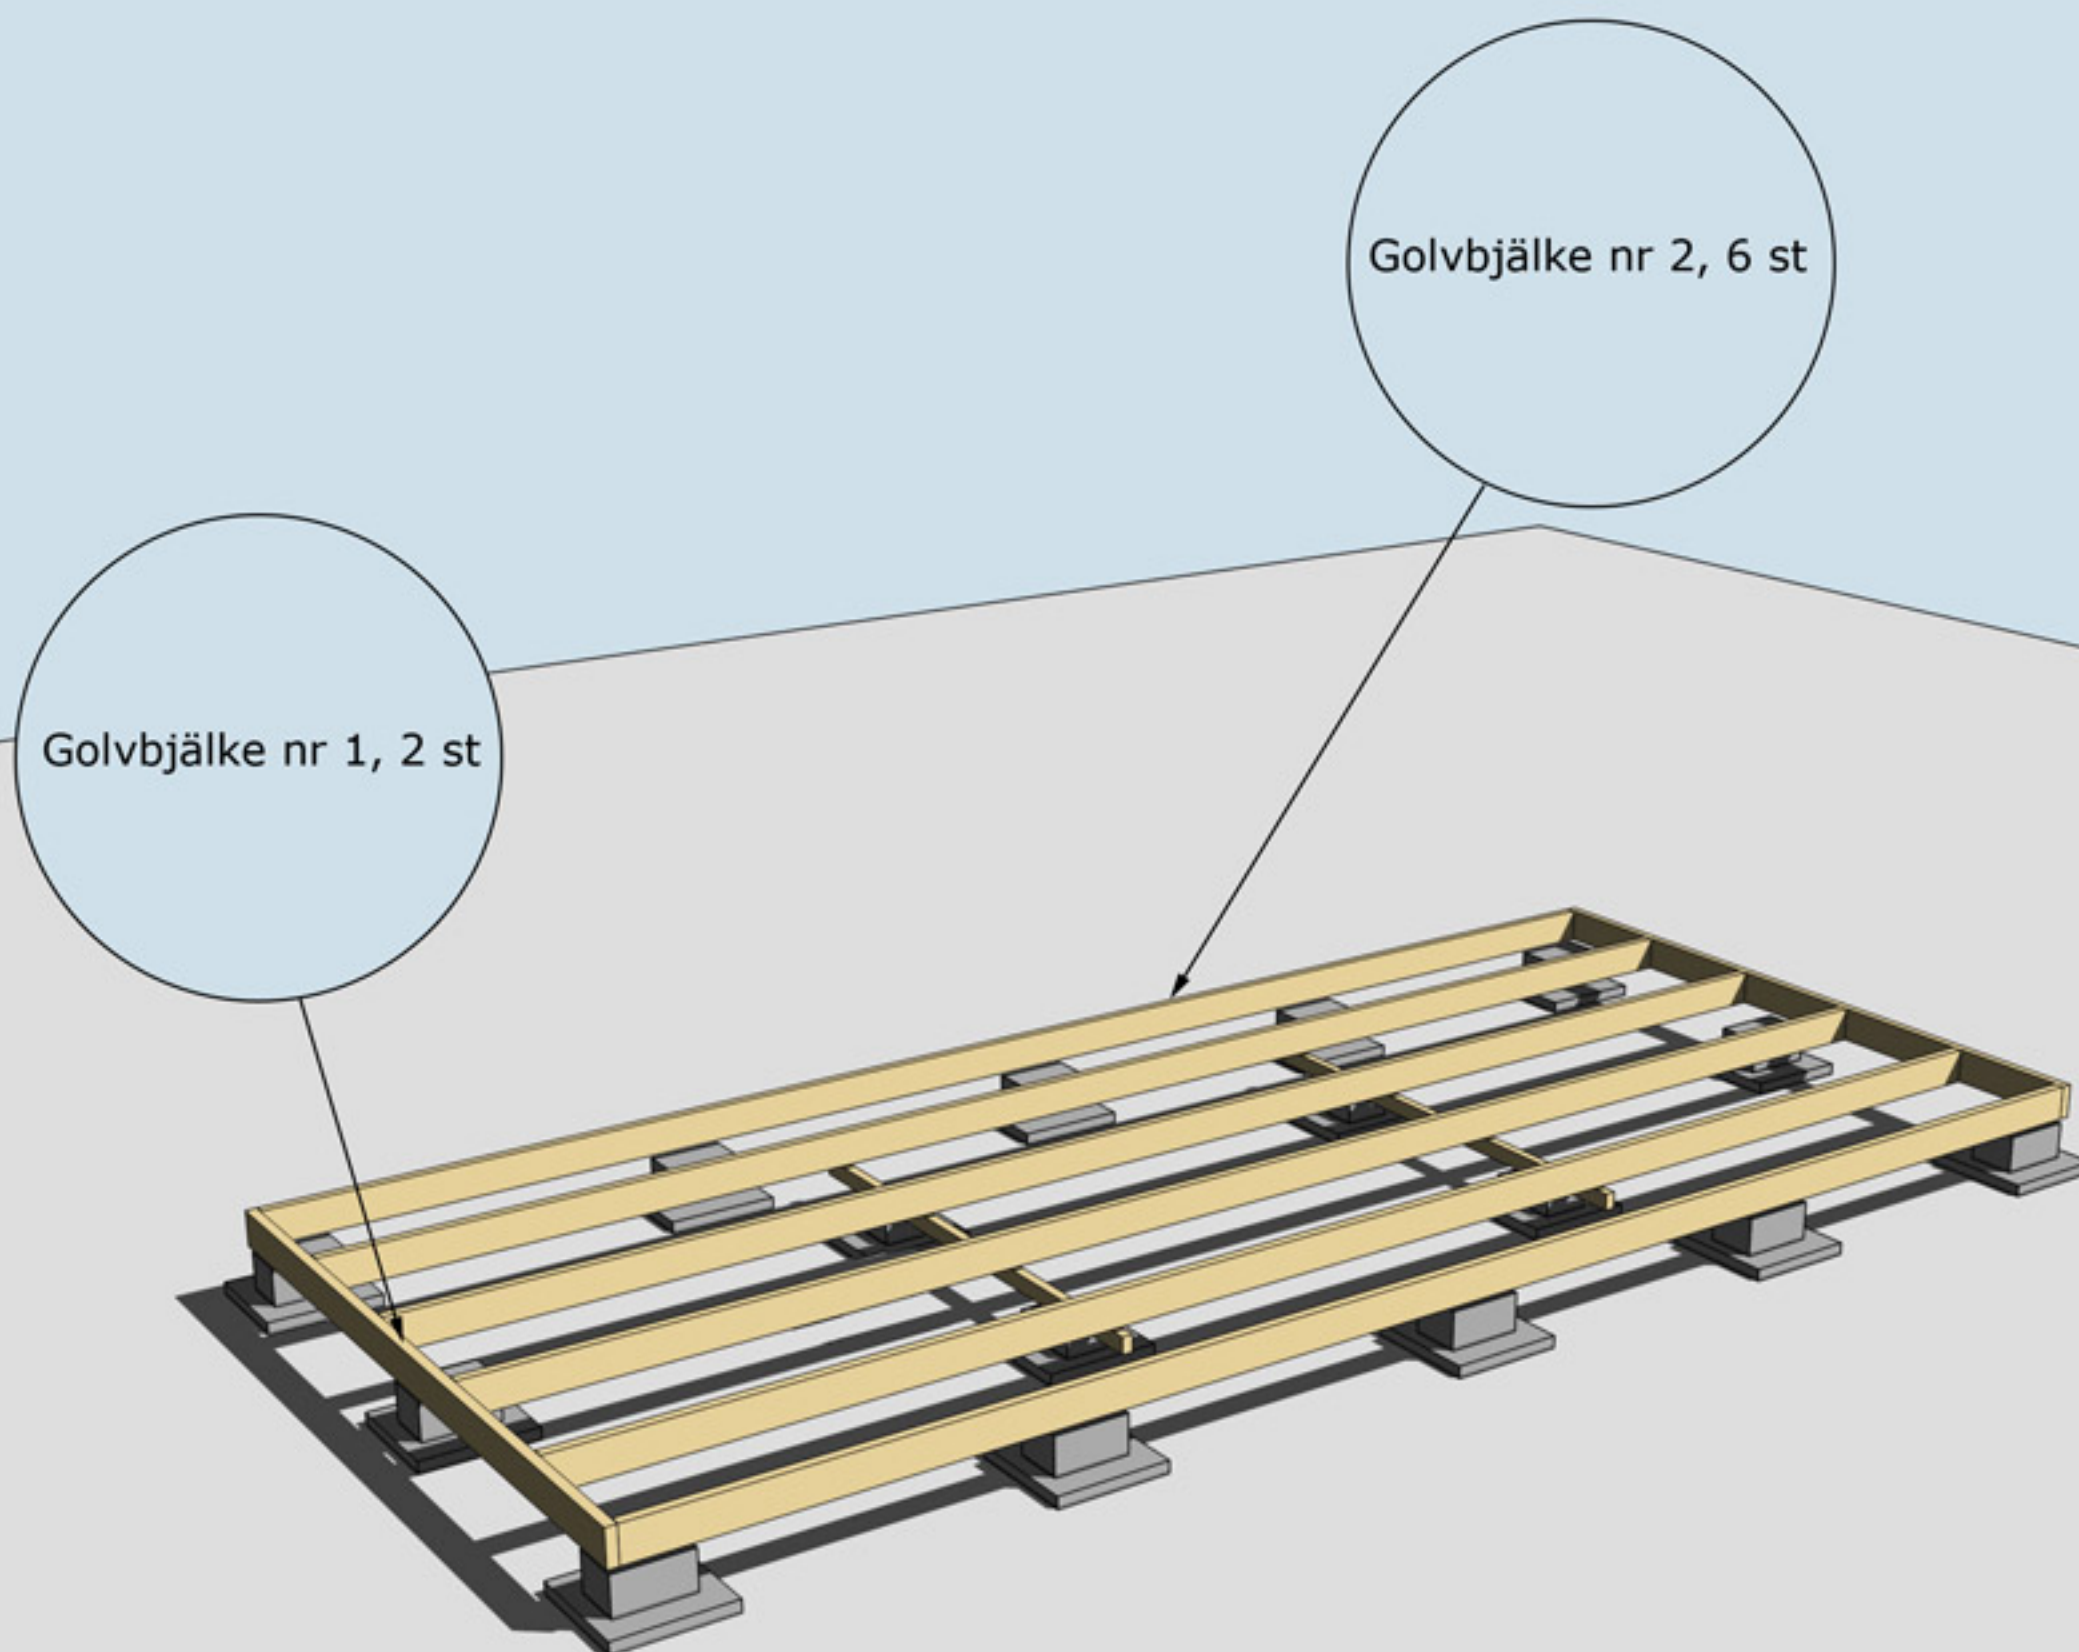


MONTERING AV BJÄLKLAG NR 1 OCH 2

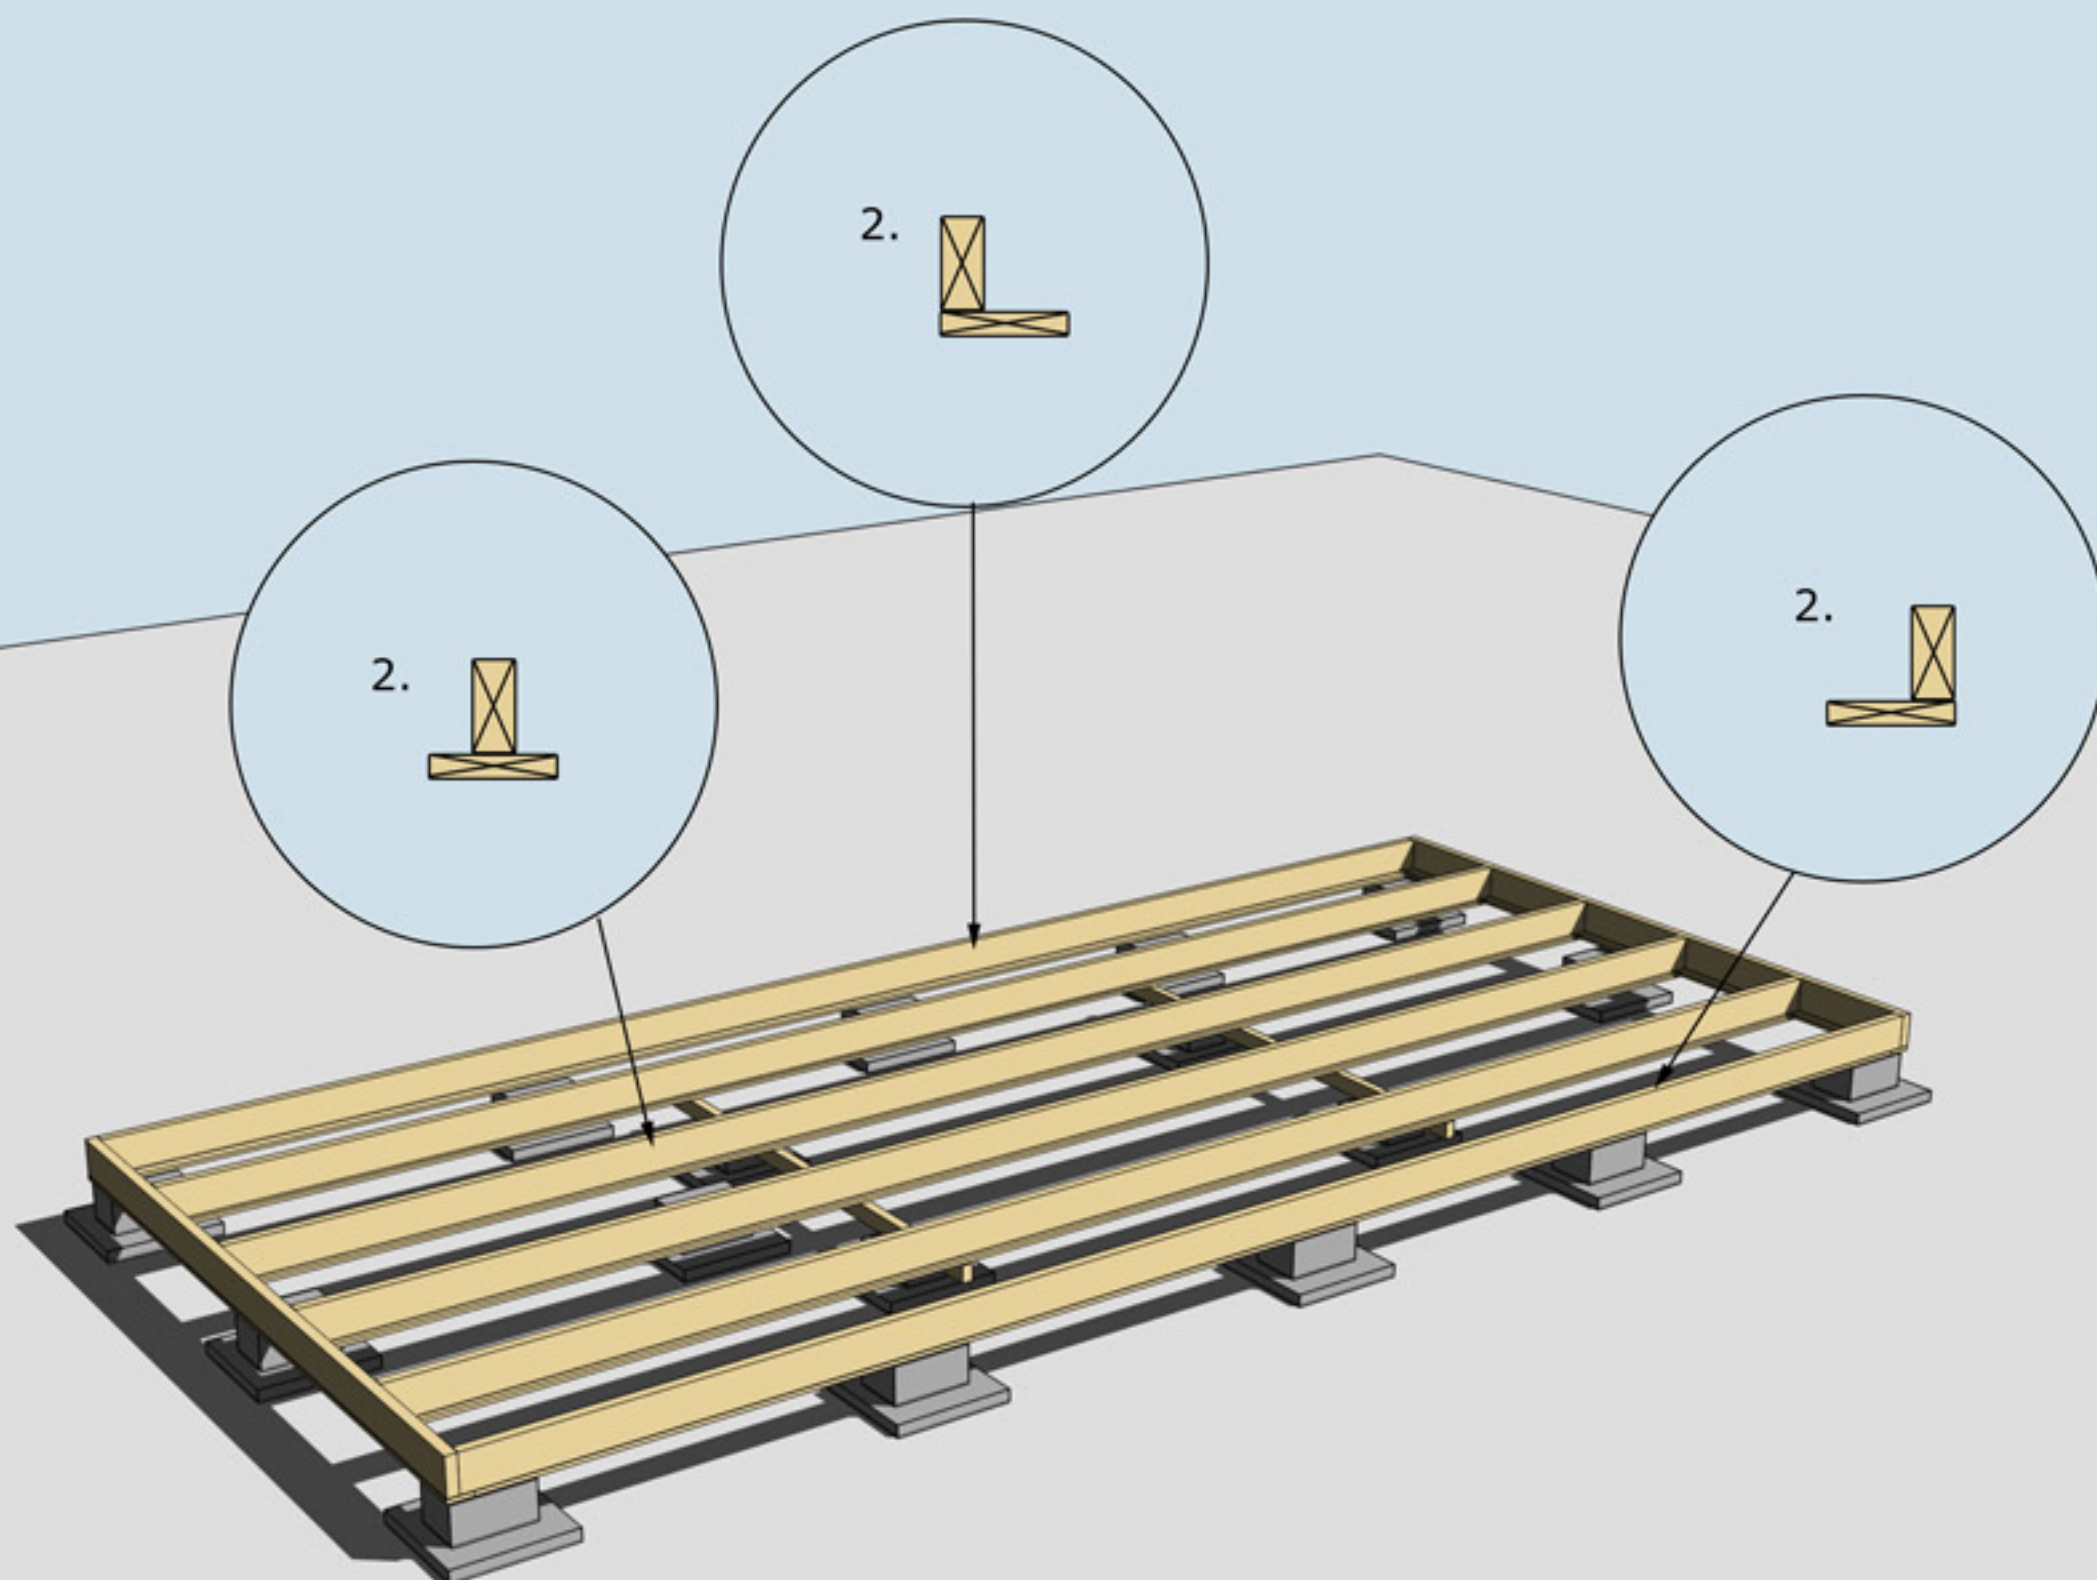


MONTERING AV UNDERSLAG


Underslag golvbjälke spikas centrerat på golvbjälkarna i mitten.
Underslag golvbjälke spikas i ytterkant på golvbjälkarna ytterst.

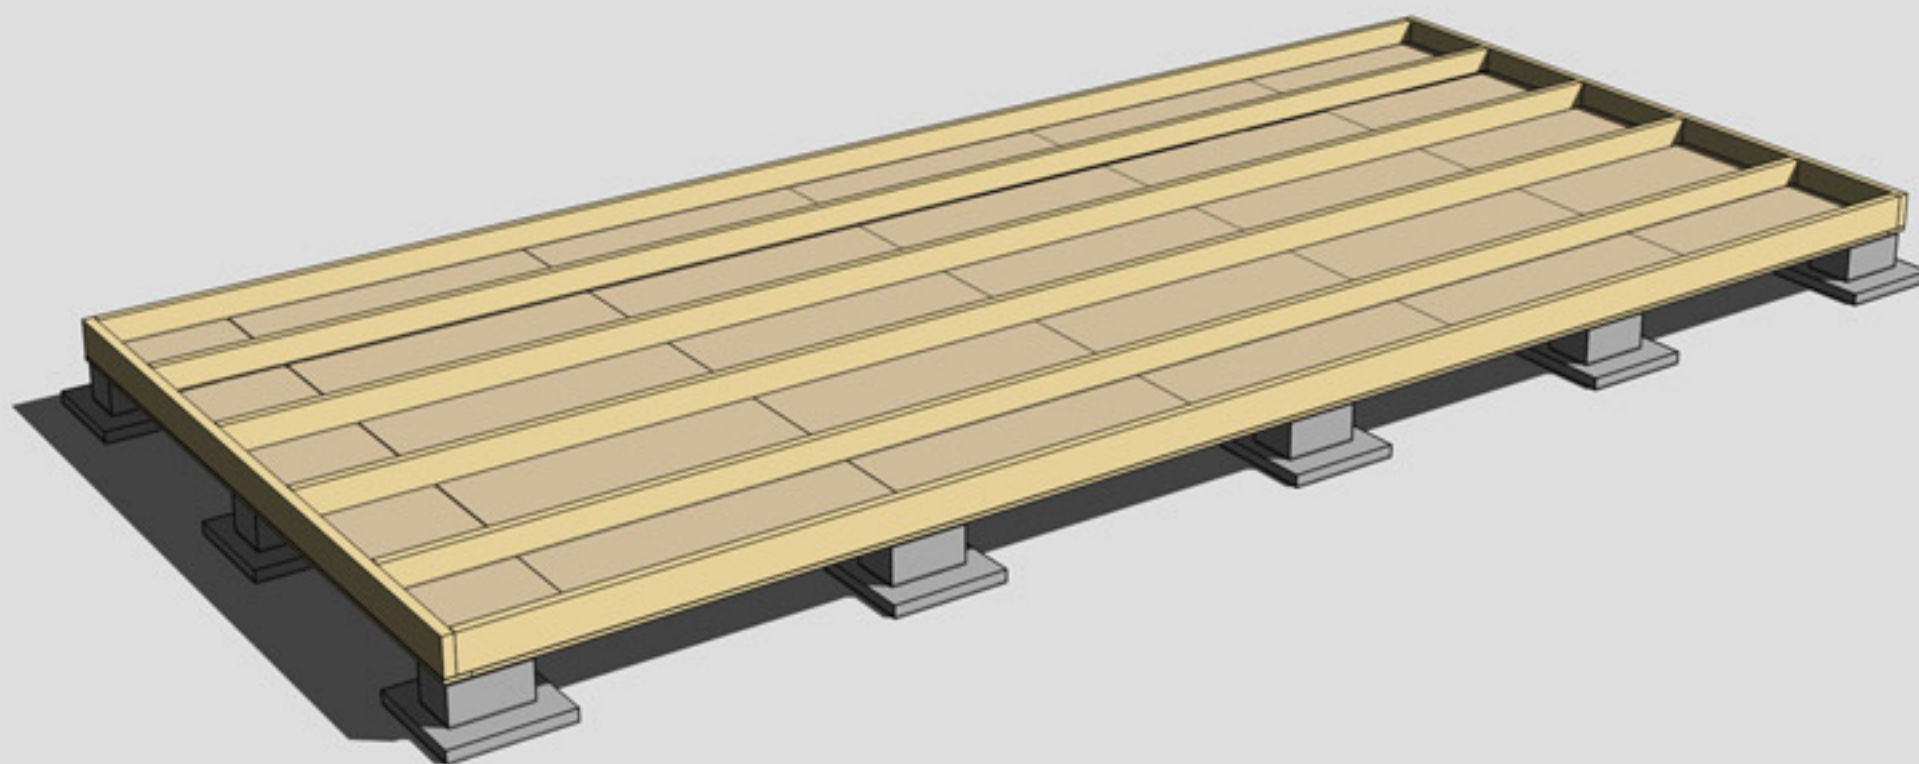

MONTERING AV TROSSBOTTENSKIVOR/BLINDBOTTENSKIVOR
OBS! Trossbottensskivor/Blindbottensskivor ingår ej i leveransen

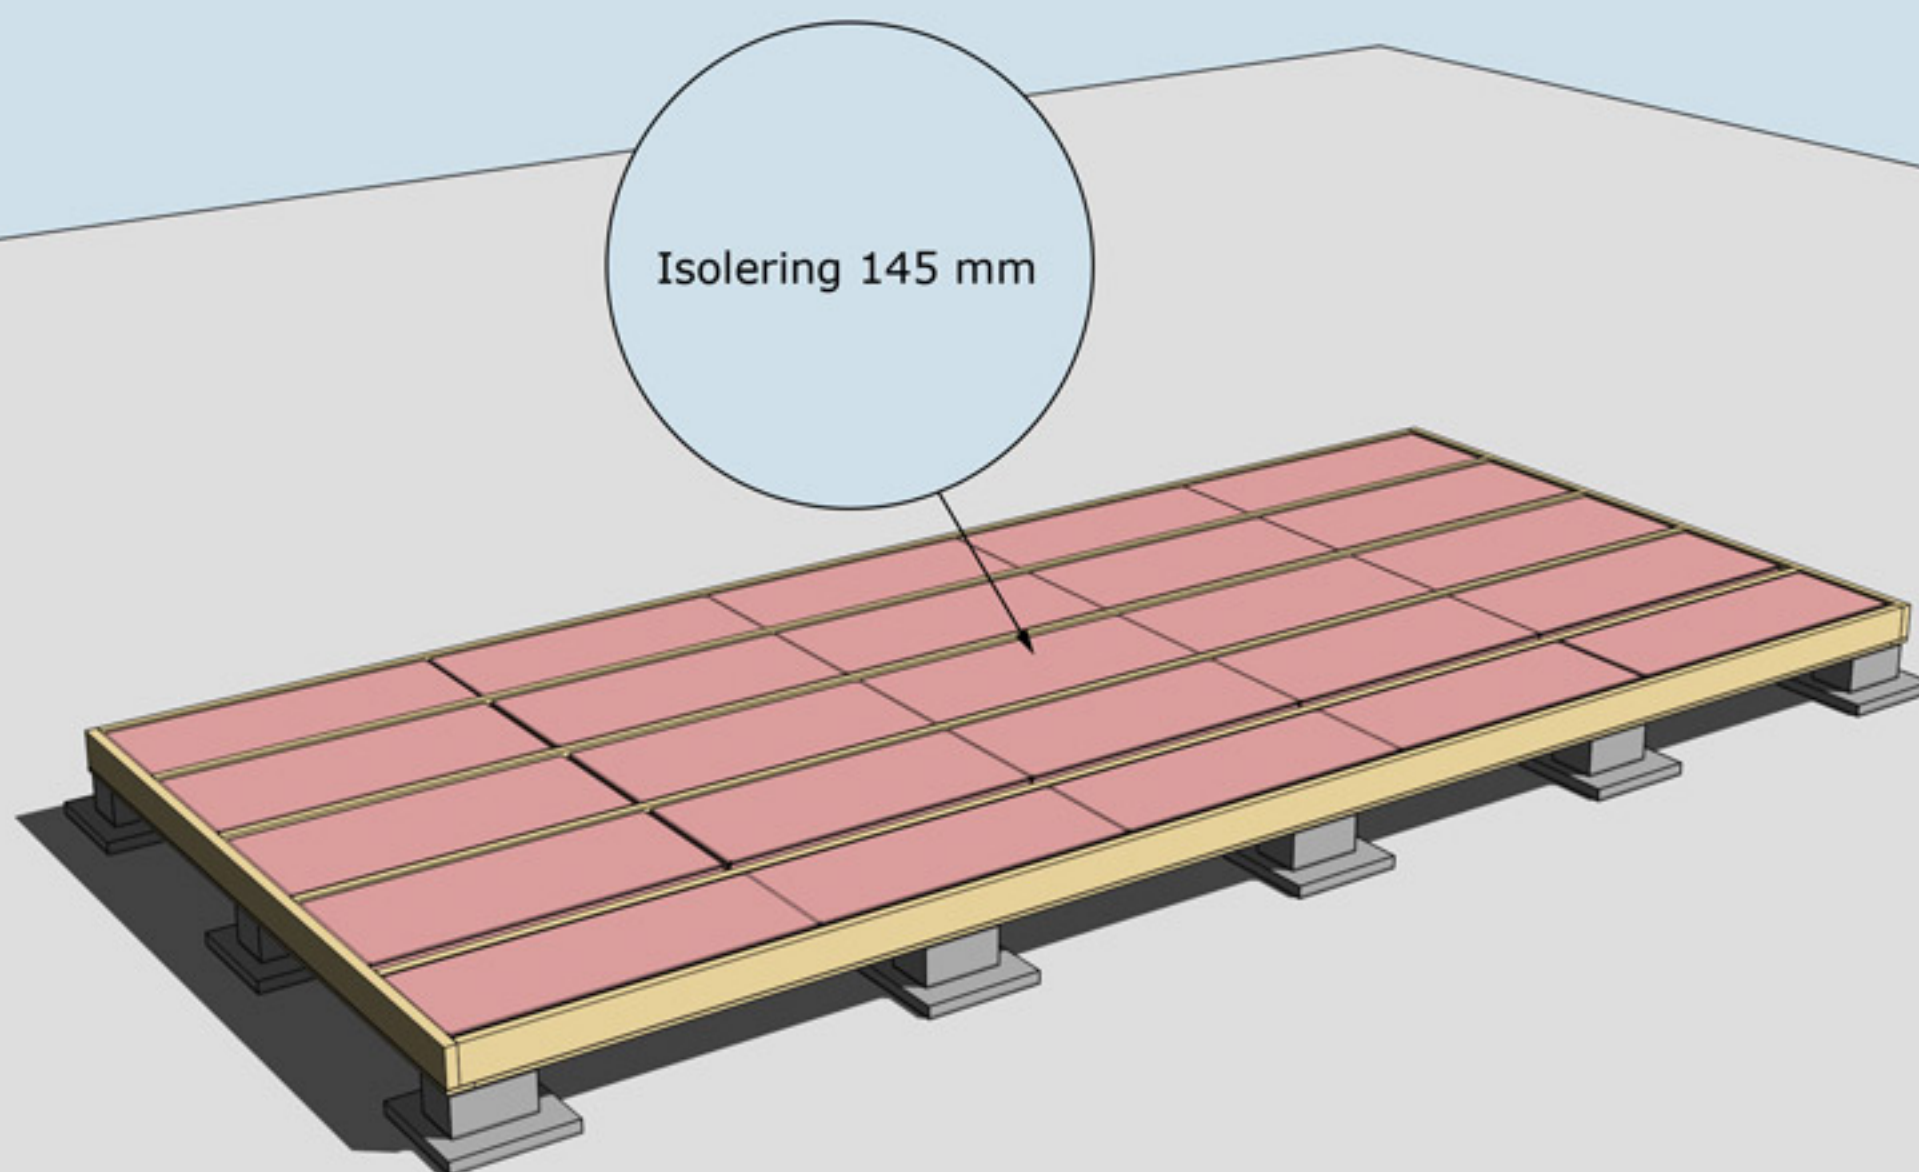

ISOLERING AV BJÄLKLAG
OBS! Isolering ingår ej i leveransen

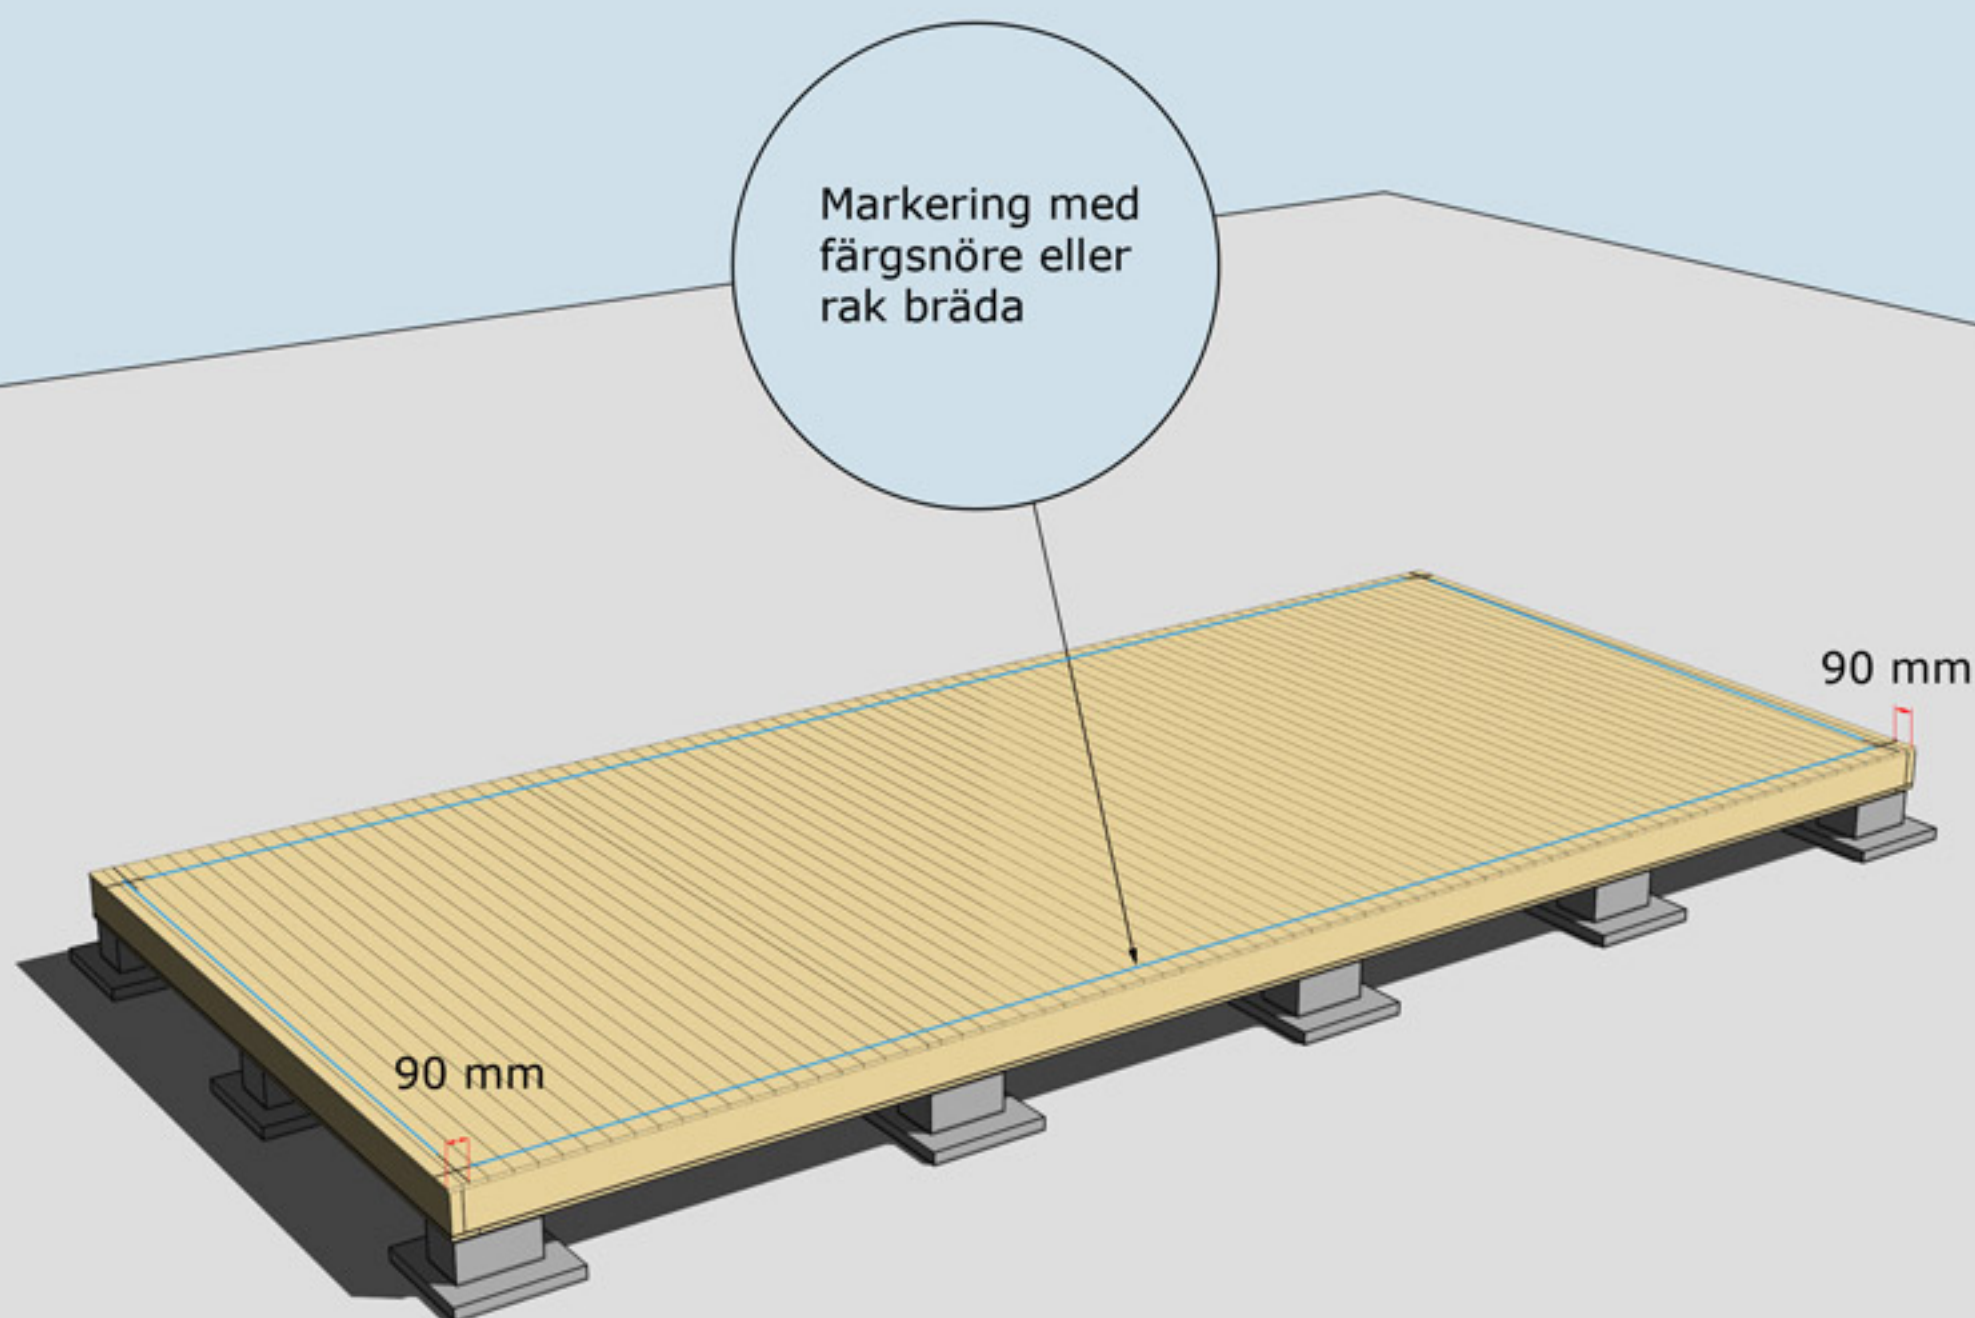

MONTERING AV GOLVBRÄDOR


Golvbrädor monteras med den skrovliga sidan uppåt. Den planade släta sidan nedåt. Golvbrädorna spikas med 1 spik per bjälke = 5 spik per golvbräda.

Dra ett streck i varje hörn 90 mm in från bjälklagets kant. Två streck i varje hörn. Gör likadant på resterande tre hörn. Ni får då ett kors.

Använd ett färgsnöre och märk lång- och kortsidor eller dra en linje med en rak bräda på samtliga sidor. Ni har då fått fyra streck på bjälklaget som visar var väggblocken ska monteras. Strecken ska synas från insidan när ni monterar väggblocken.

Hörn skruvas
eller spikas ihop
med 5-6 6x100 mm
skruv
eller 100 mm spik


Blocken skruvas
eller spikas ihop
med 5-6 6x80 mm
skruv eller
100 mm spik

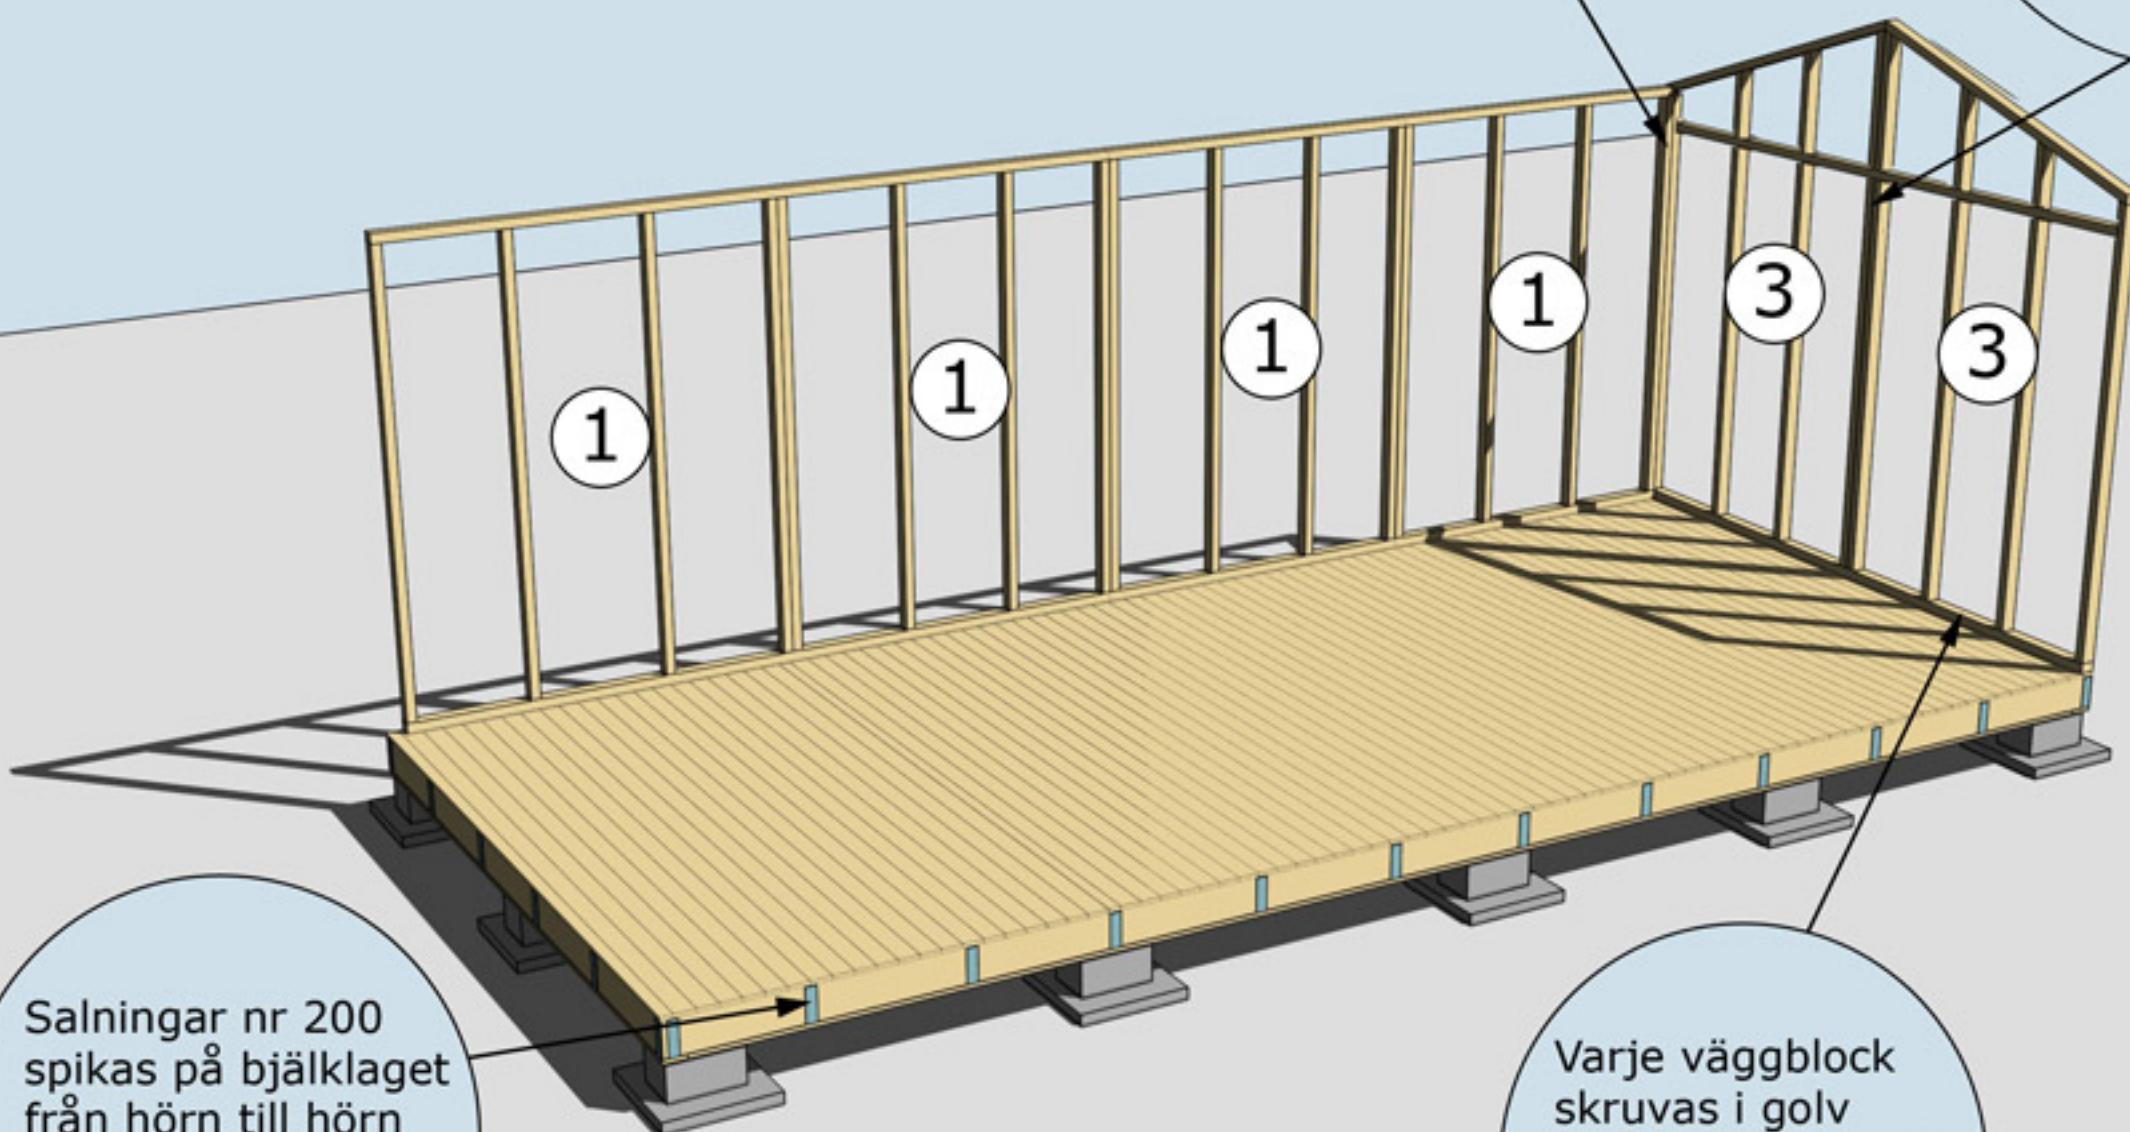

Salningar nr 200
spikas på bjälklaget
från hörn till hörn
runt om med 60 cm
mellanrum

Varje väggblock
skruvas i golv
med 3 -4 st 6x100
skruv eller spikas
med 100 mm spik


MONTERING AV VÄGGBLOCK NR 1 OCH 3 SAMT SALNINGAR NR 200
Börja med block nr 3. Fortsätt med 1, osv.

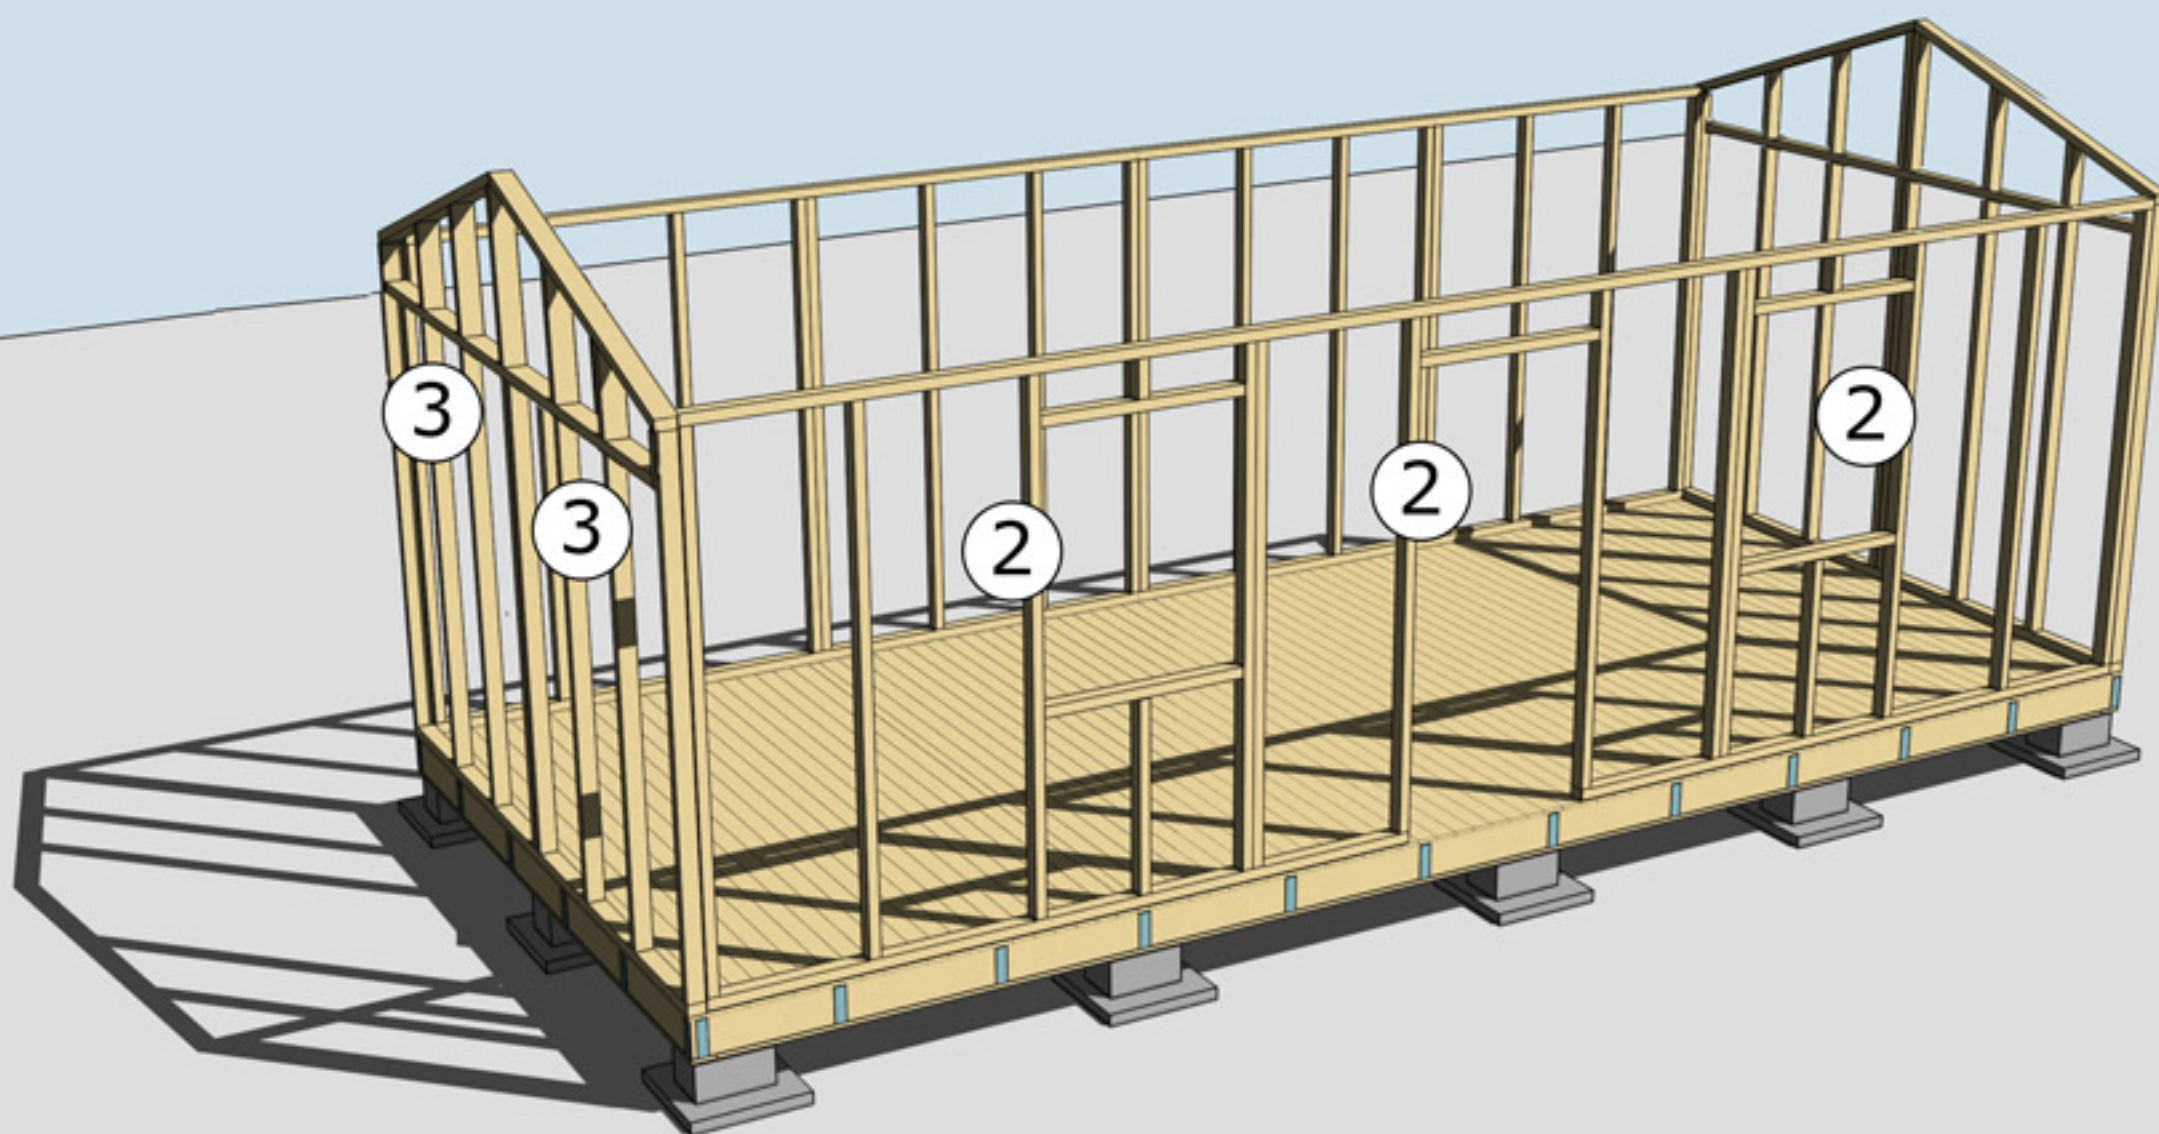

MONTERING AV VÄGGBLOCK 2 OCH 3
Väggblock. Fortsätt med block 2 och 3.



Monteringnockbjälke

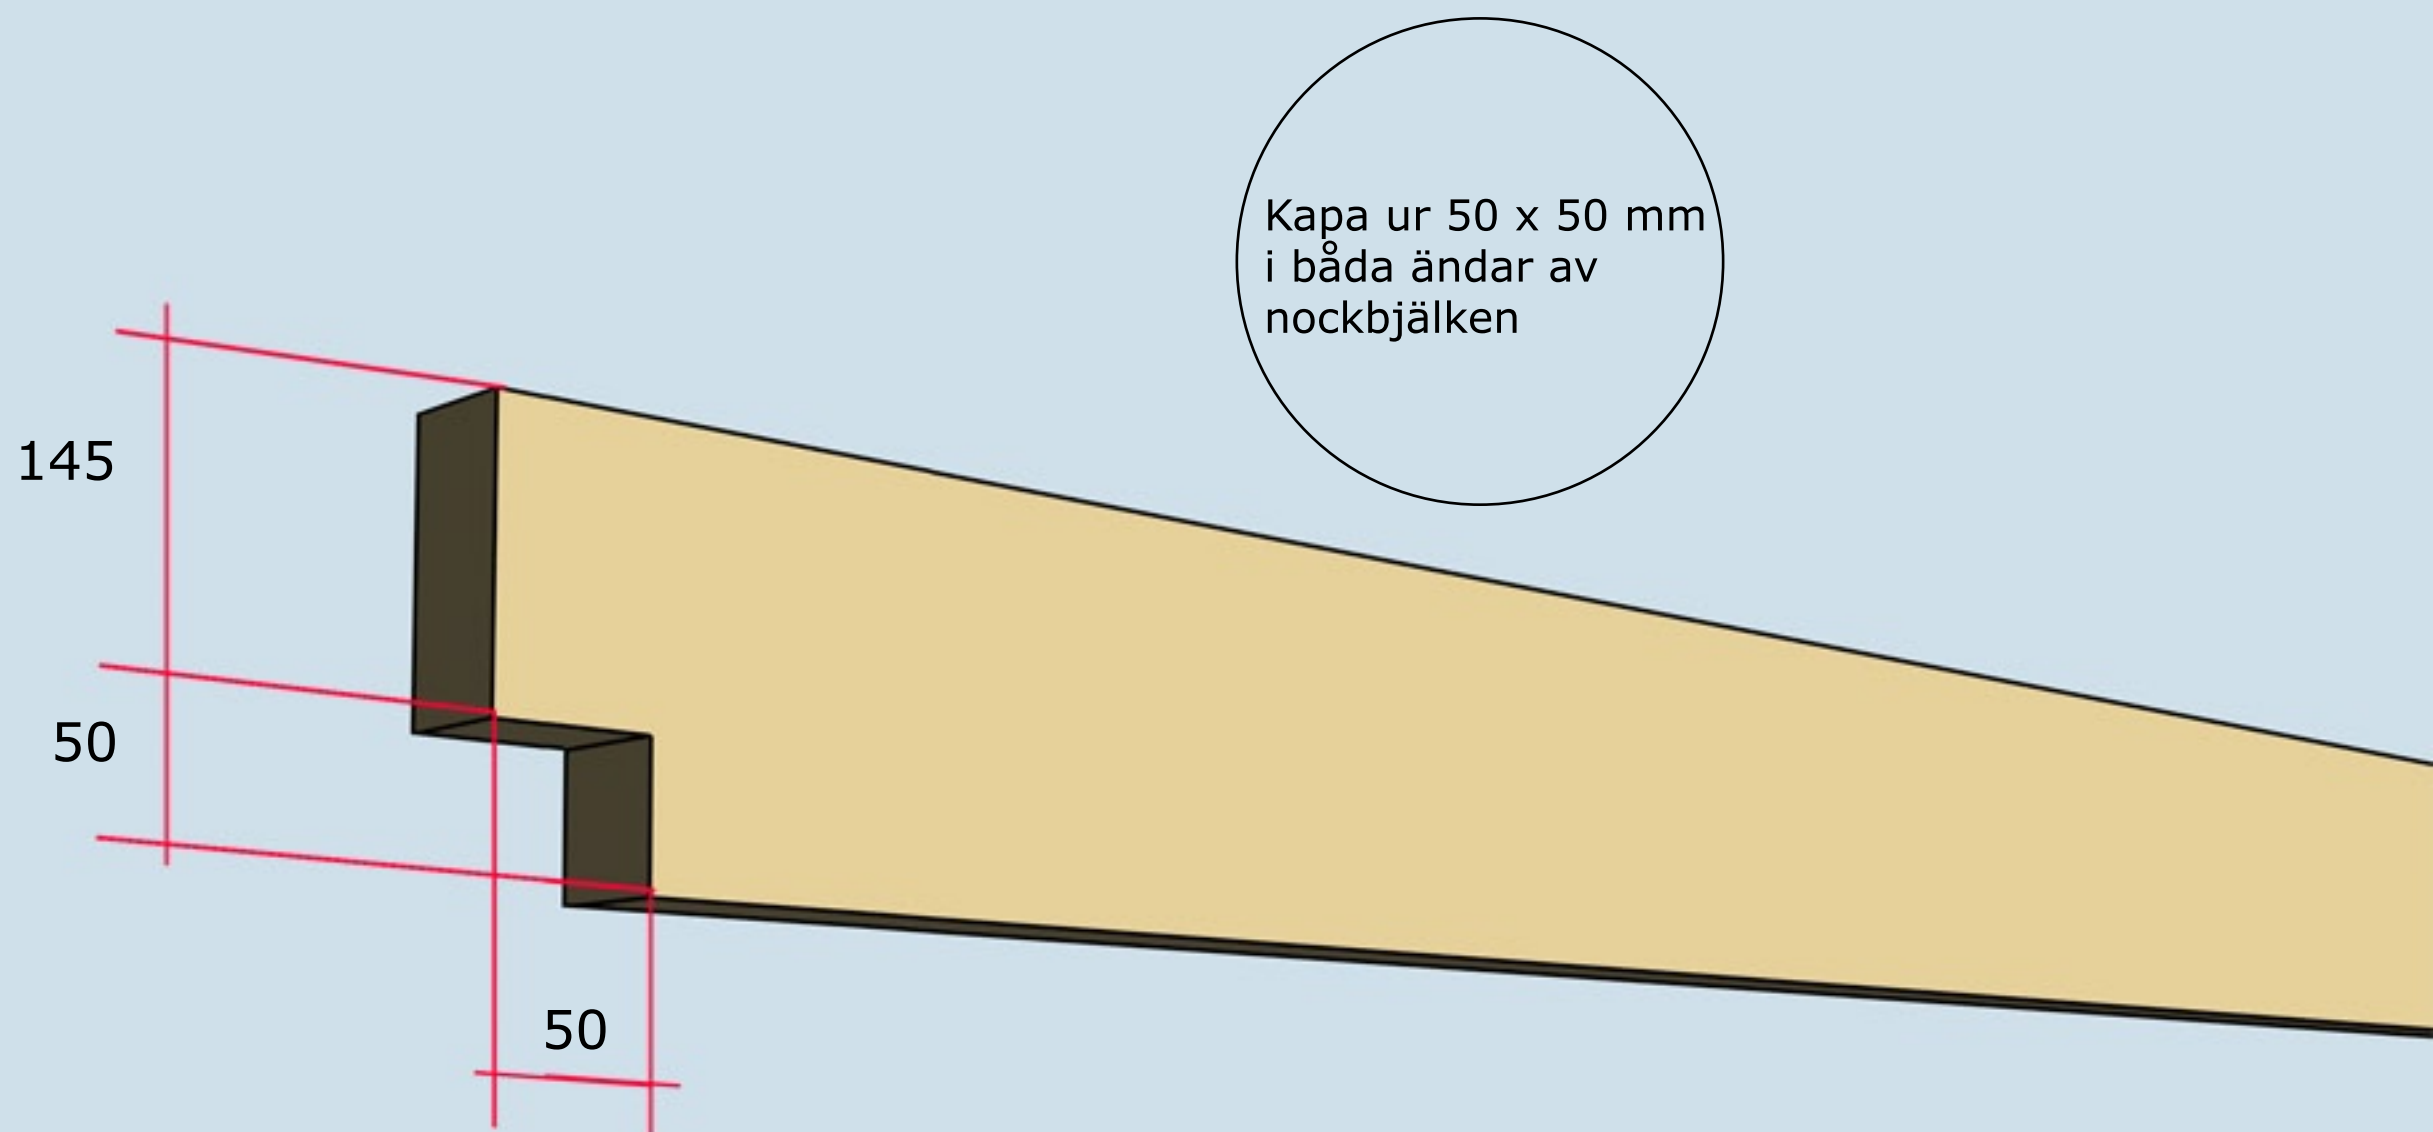

Gäller för nockbjälke 45 x 195

MONTERING AV NOCKBJÄLKE



Montering Arholma 20

Se även detaljer
på nästa sida

Takbjälkar nr 13
7 st

Takbjälkar nr 12
2 st monteras i
ytterkant jäms med
stommen


OBS! Var noga
med att montera
denna takbjälke
på mitten av
stommen

Hanbjälkar nr 33.
Tryck upp mot
takstolen och väg
av med vattpass.
Spikas med 6-8
75 mm spik från
båda sidor

MONTERING AV TAKBJÄLKAR NR 12 OCH 13 SAMT VINKLAR VID TAKBJÄLKAR




Montering Arholma

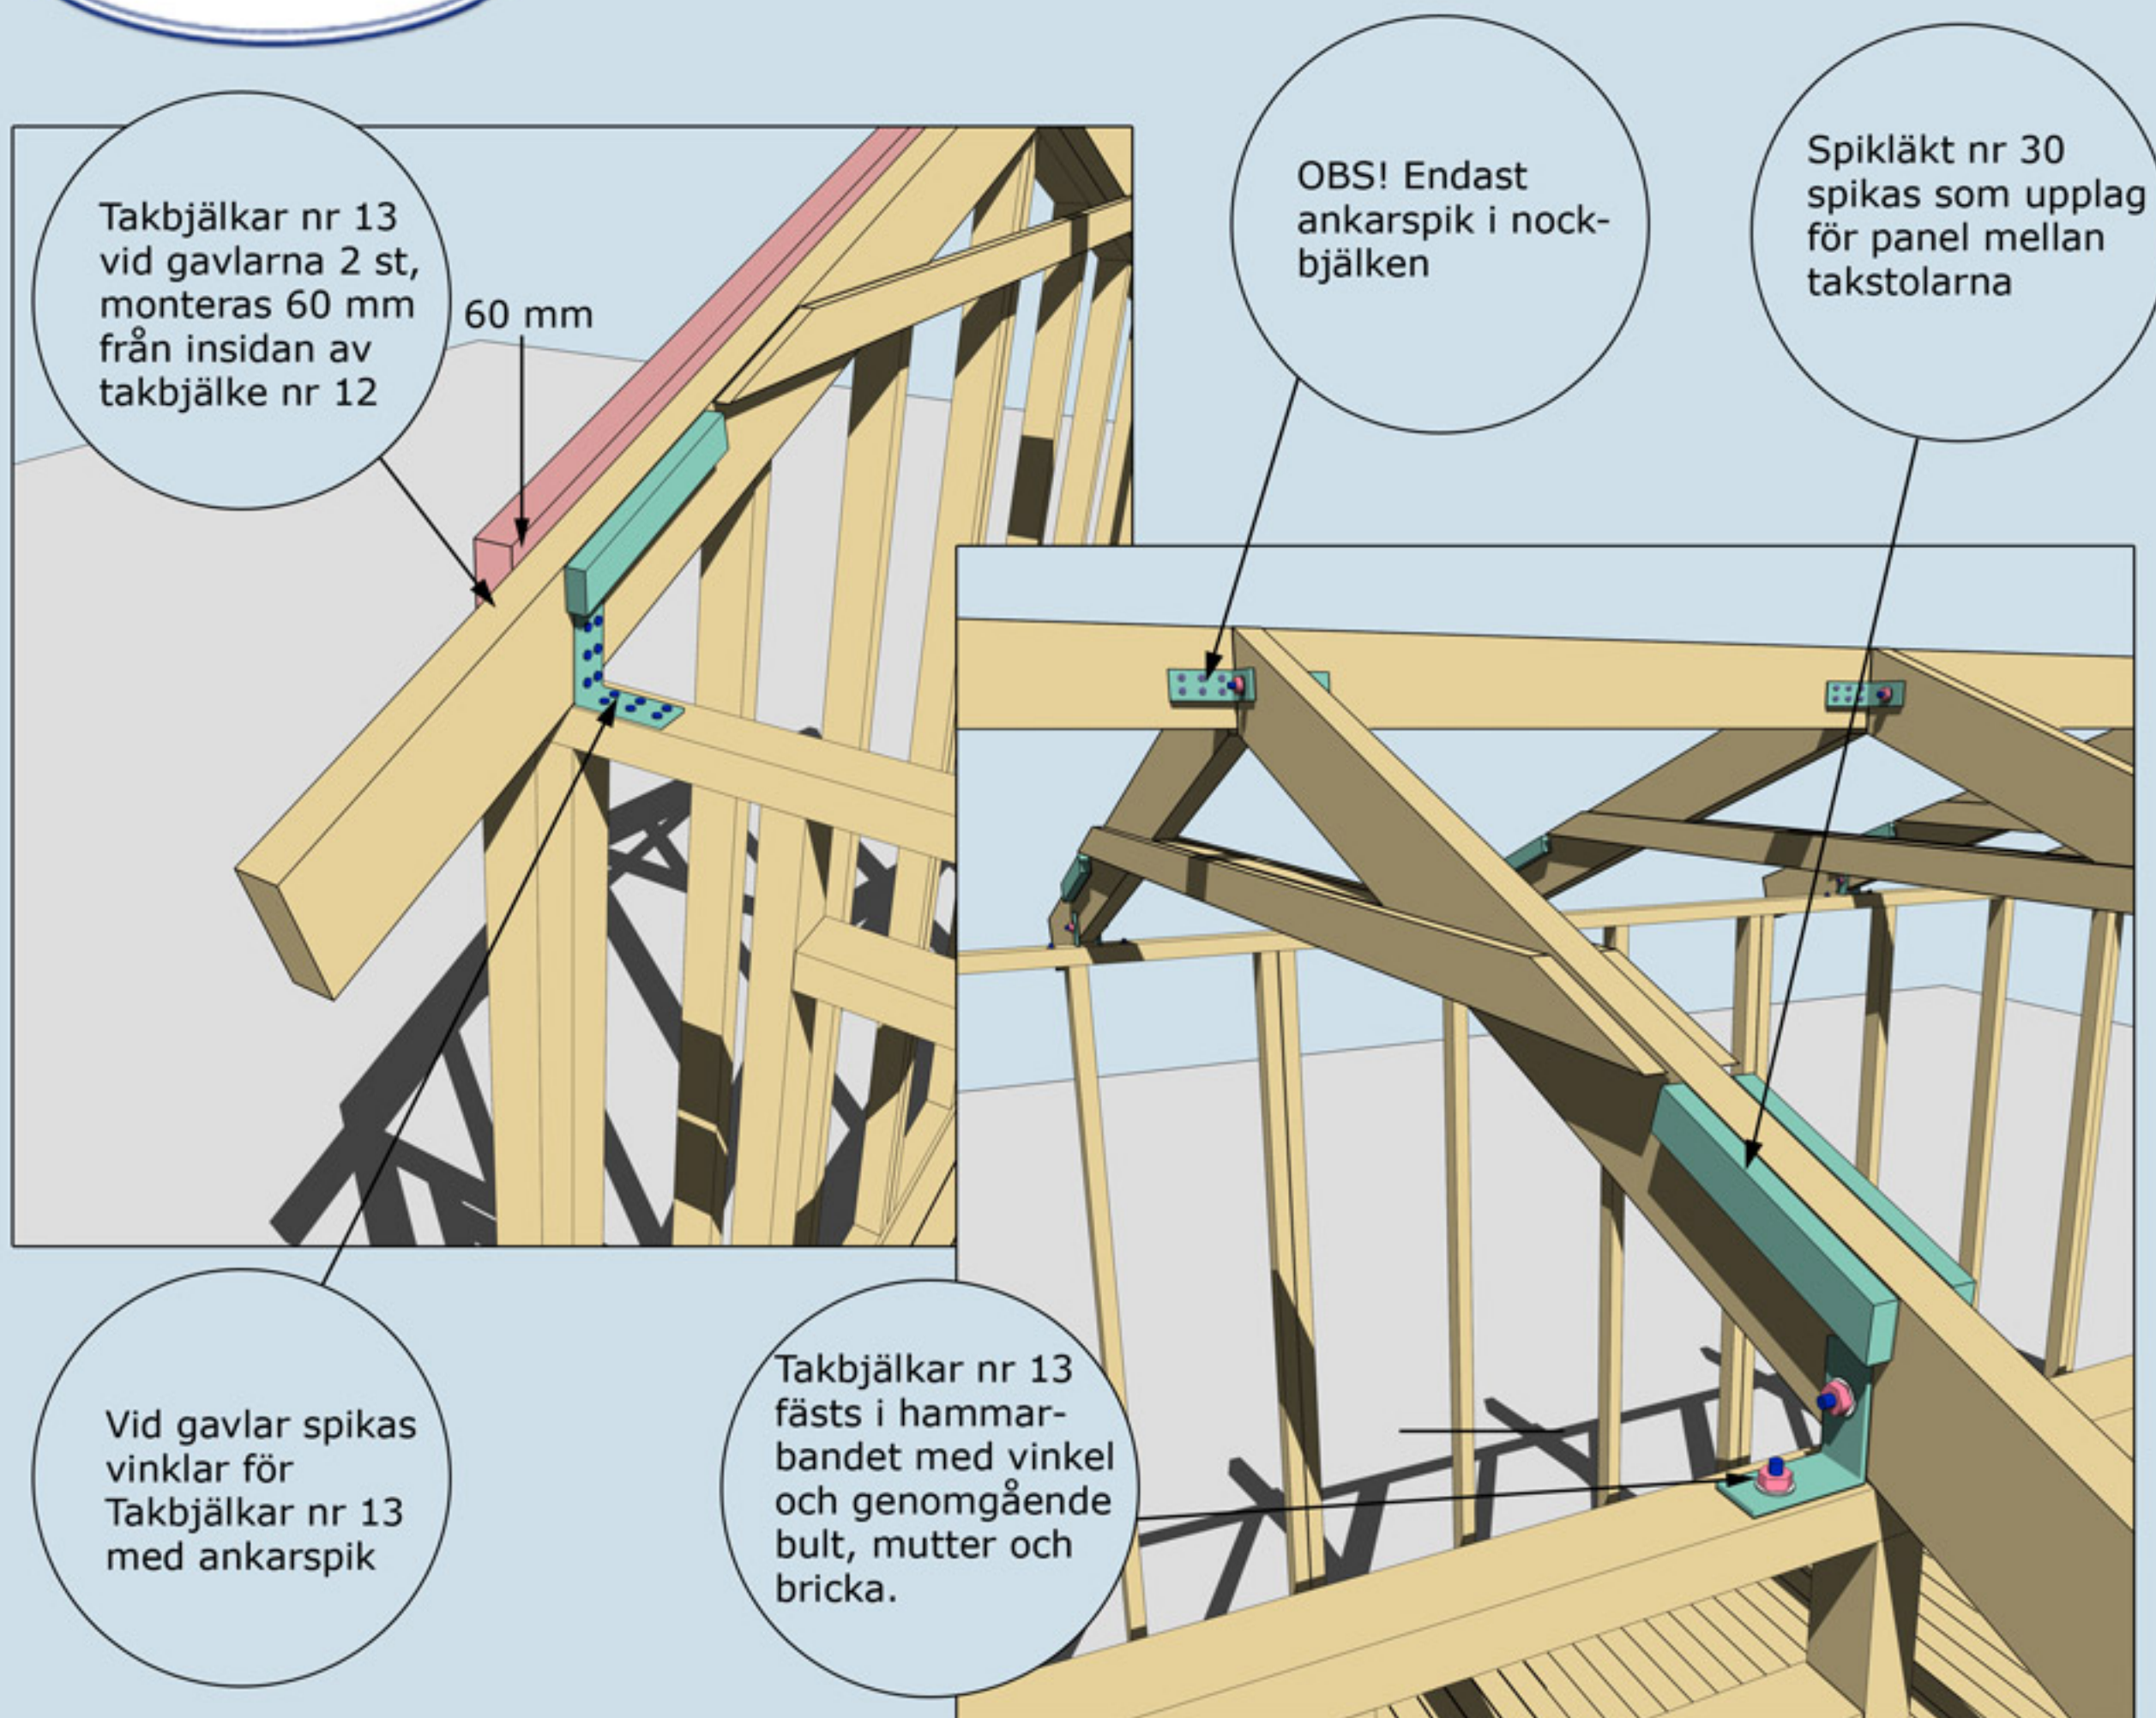

MONTERING AV TAKBJÄLKAR NR 12 OCH 13 SAMT VINKLAR VID TAKBJÄLKAR OCH SPIKLÄKT NR 30



Montering Arholma 20

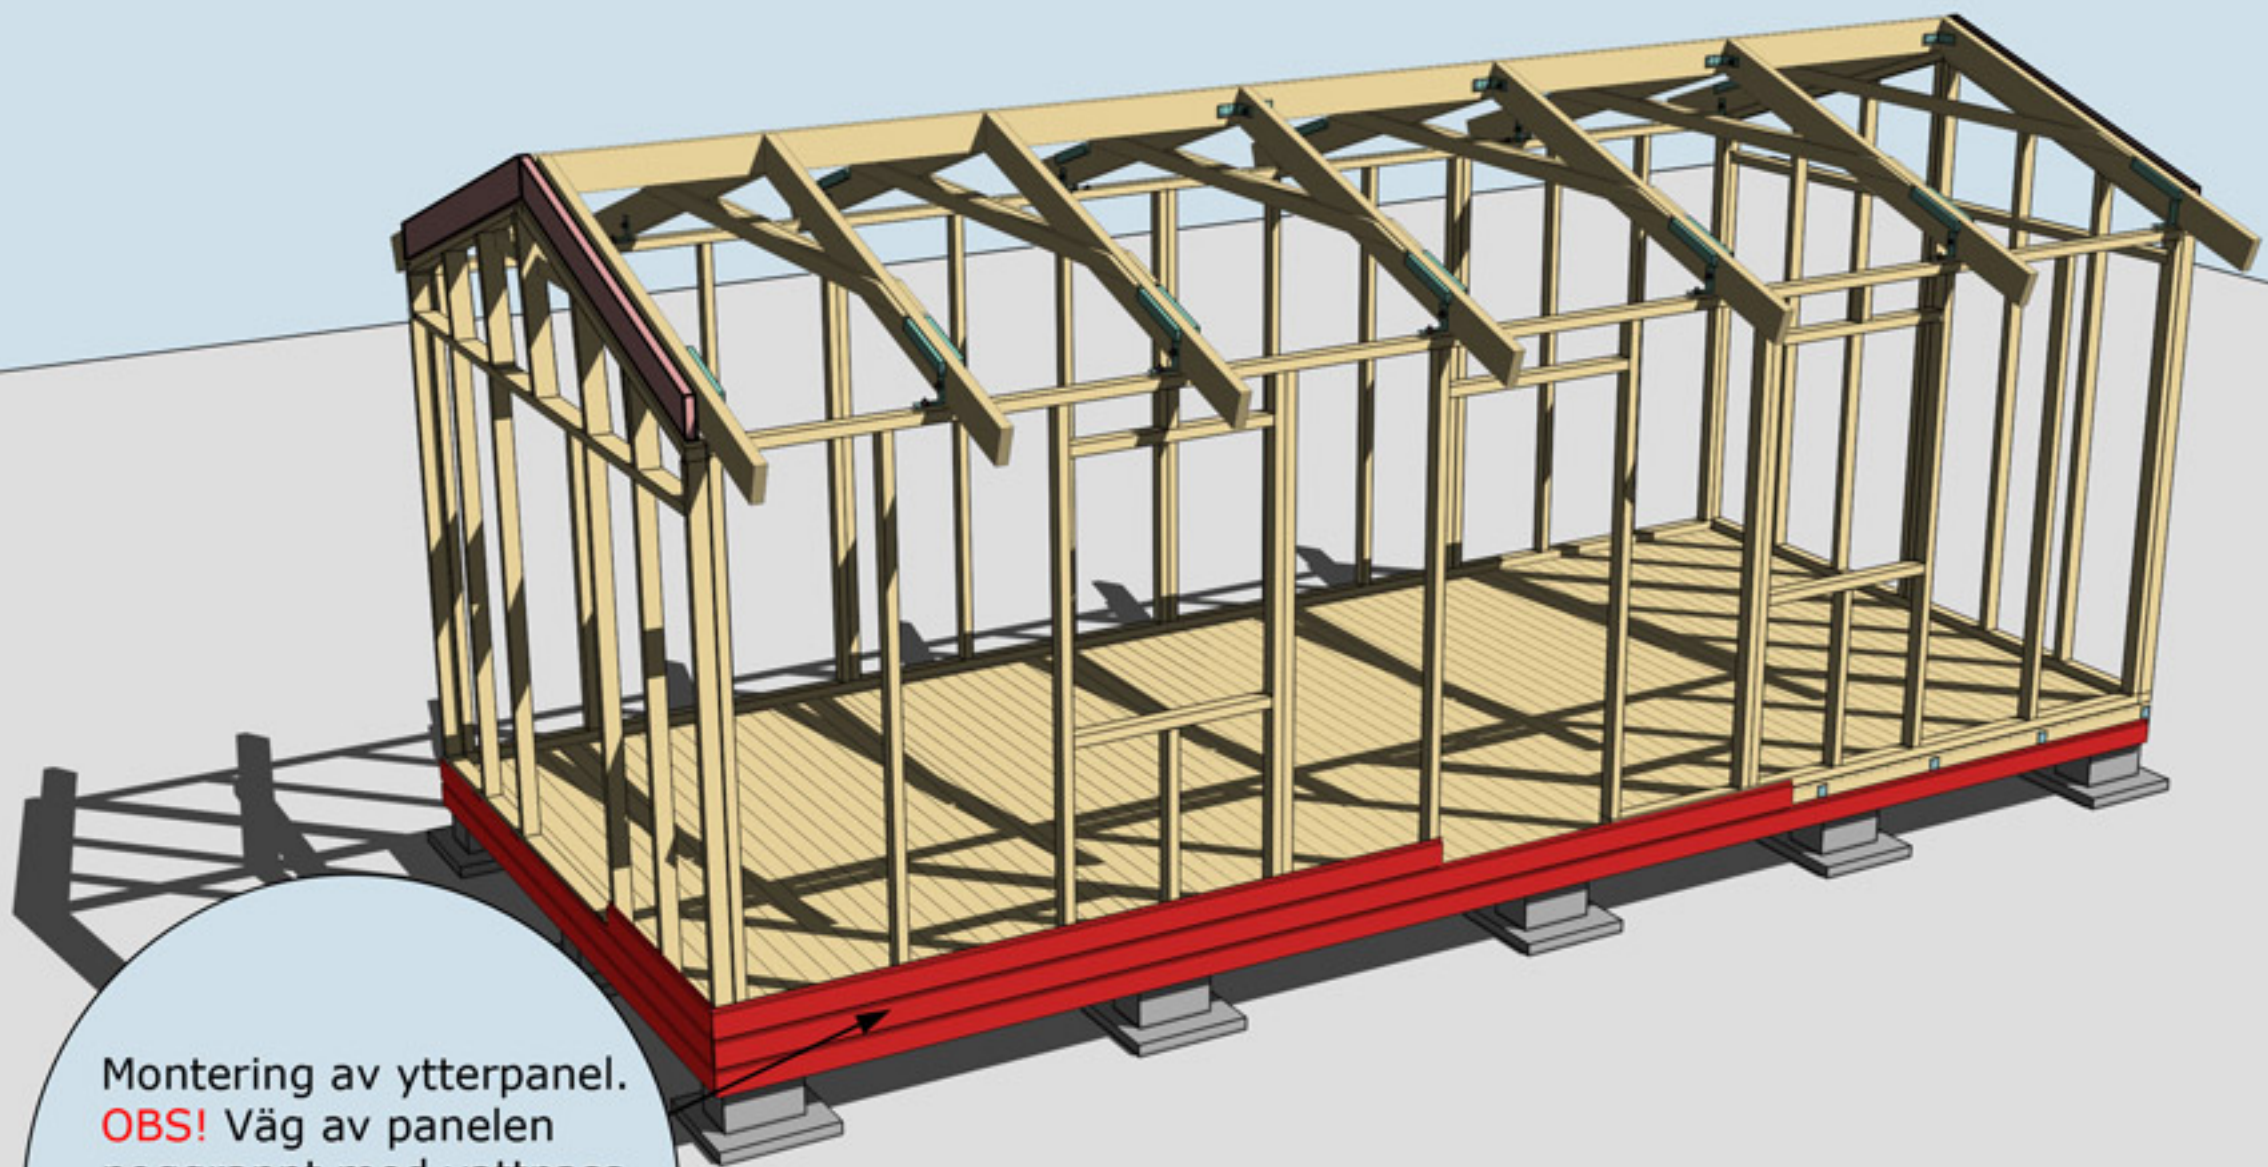

Montering av ytterpanel.
OBS! Väg av panelen
noggrant med vattpass
runt om på alla väggsidor
för att undvika
höjdskillnader.


MONTERING AV YTTERPANEL



Montering Arholma 20

Takbräda nr 4
4 st, Börja med
dessa takbrädor
och gå uppåt.
Takbrädorna ska
hänga ut ca
30 mm utanför
takbjälken.

Samtliga takbrädor
skarvas på denna
bjälke

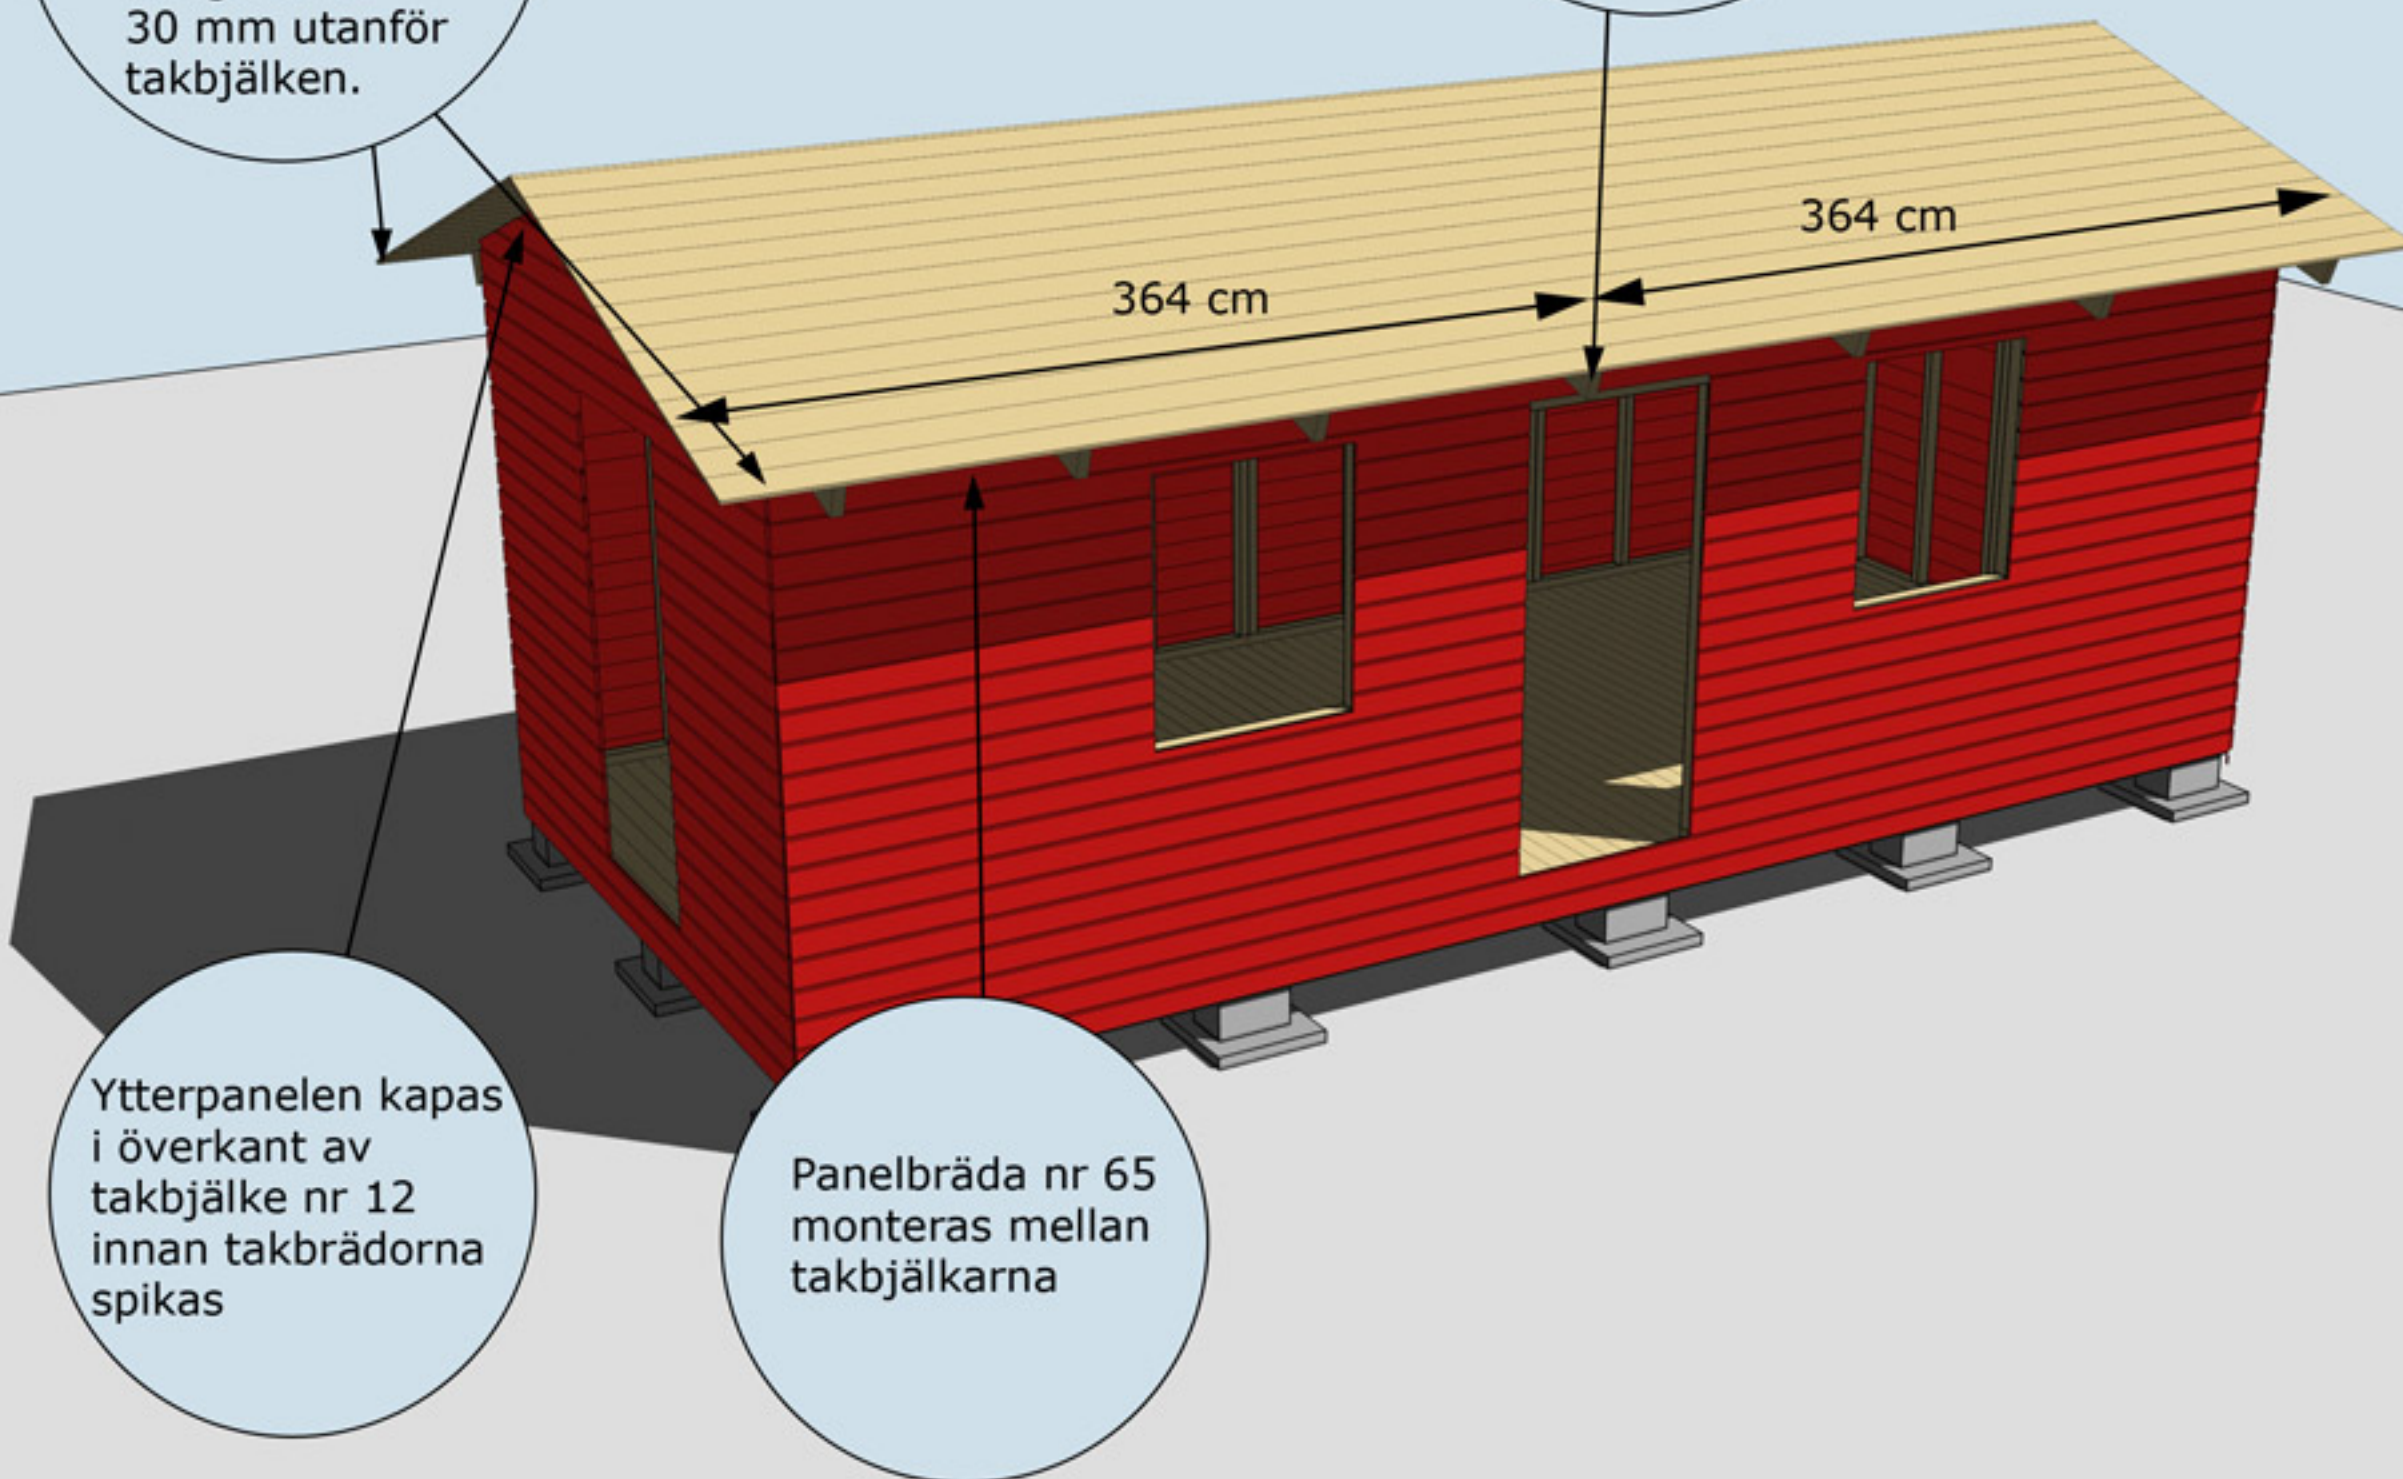


Ytterpanelen kapas
i överkant av
takbjälke nr 12
innan takbrädorna
spikas

Panelbräda nr 65
monteras mellan
takbjälkarna

MONTERING YTTERPANEL, PANELBRÄDA 65 OCH TAKBRÄDOR



Montering Arholma 20

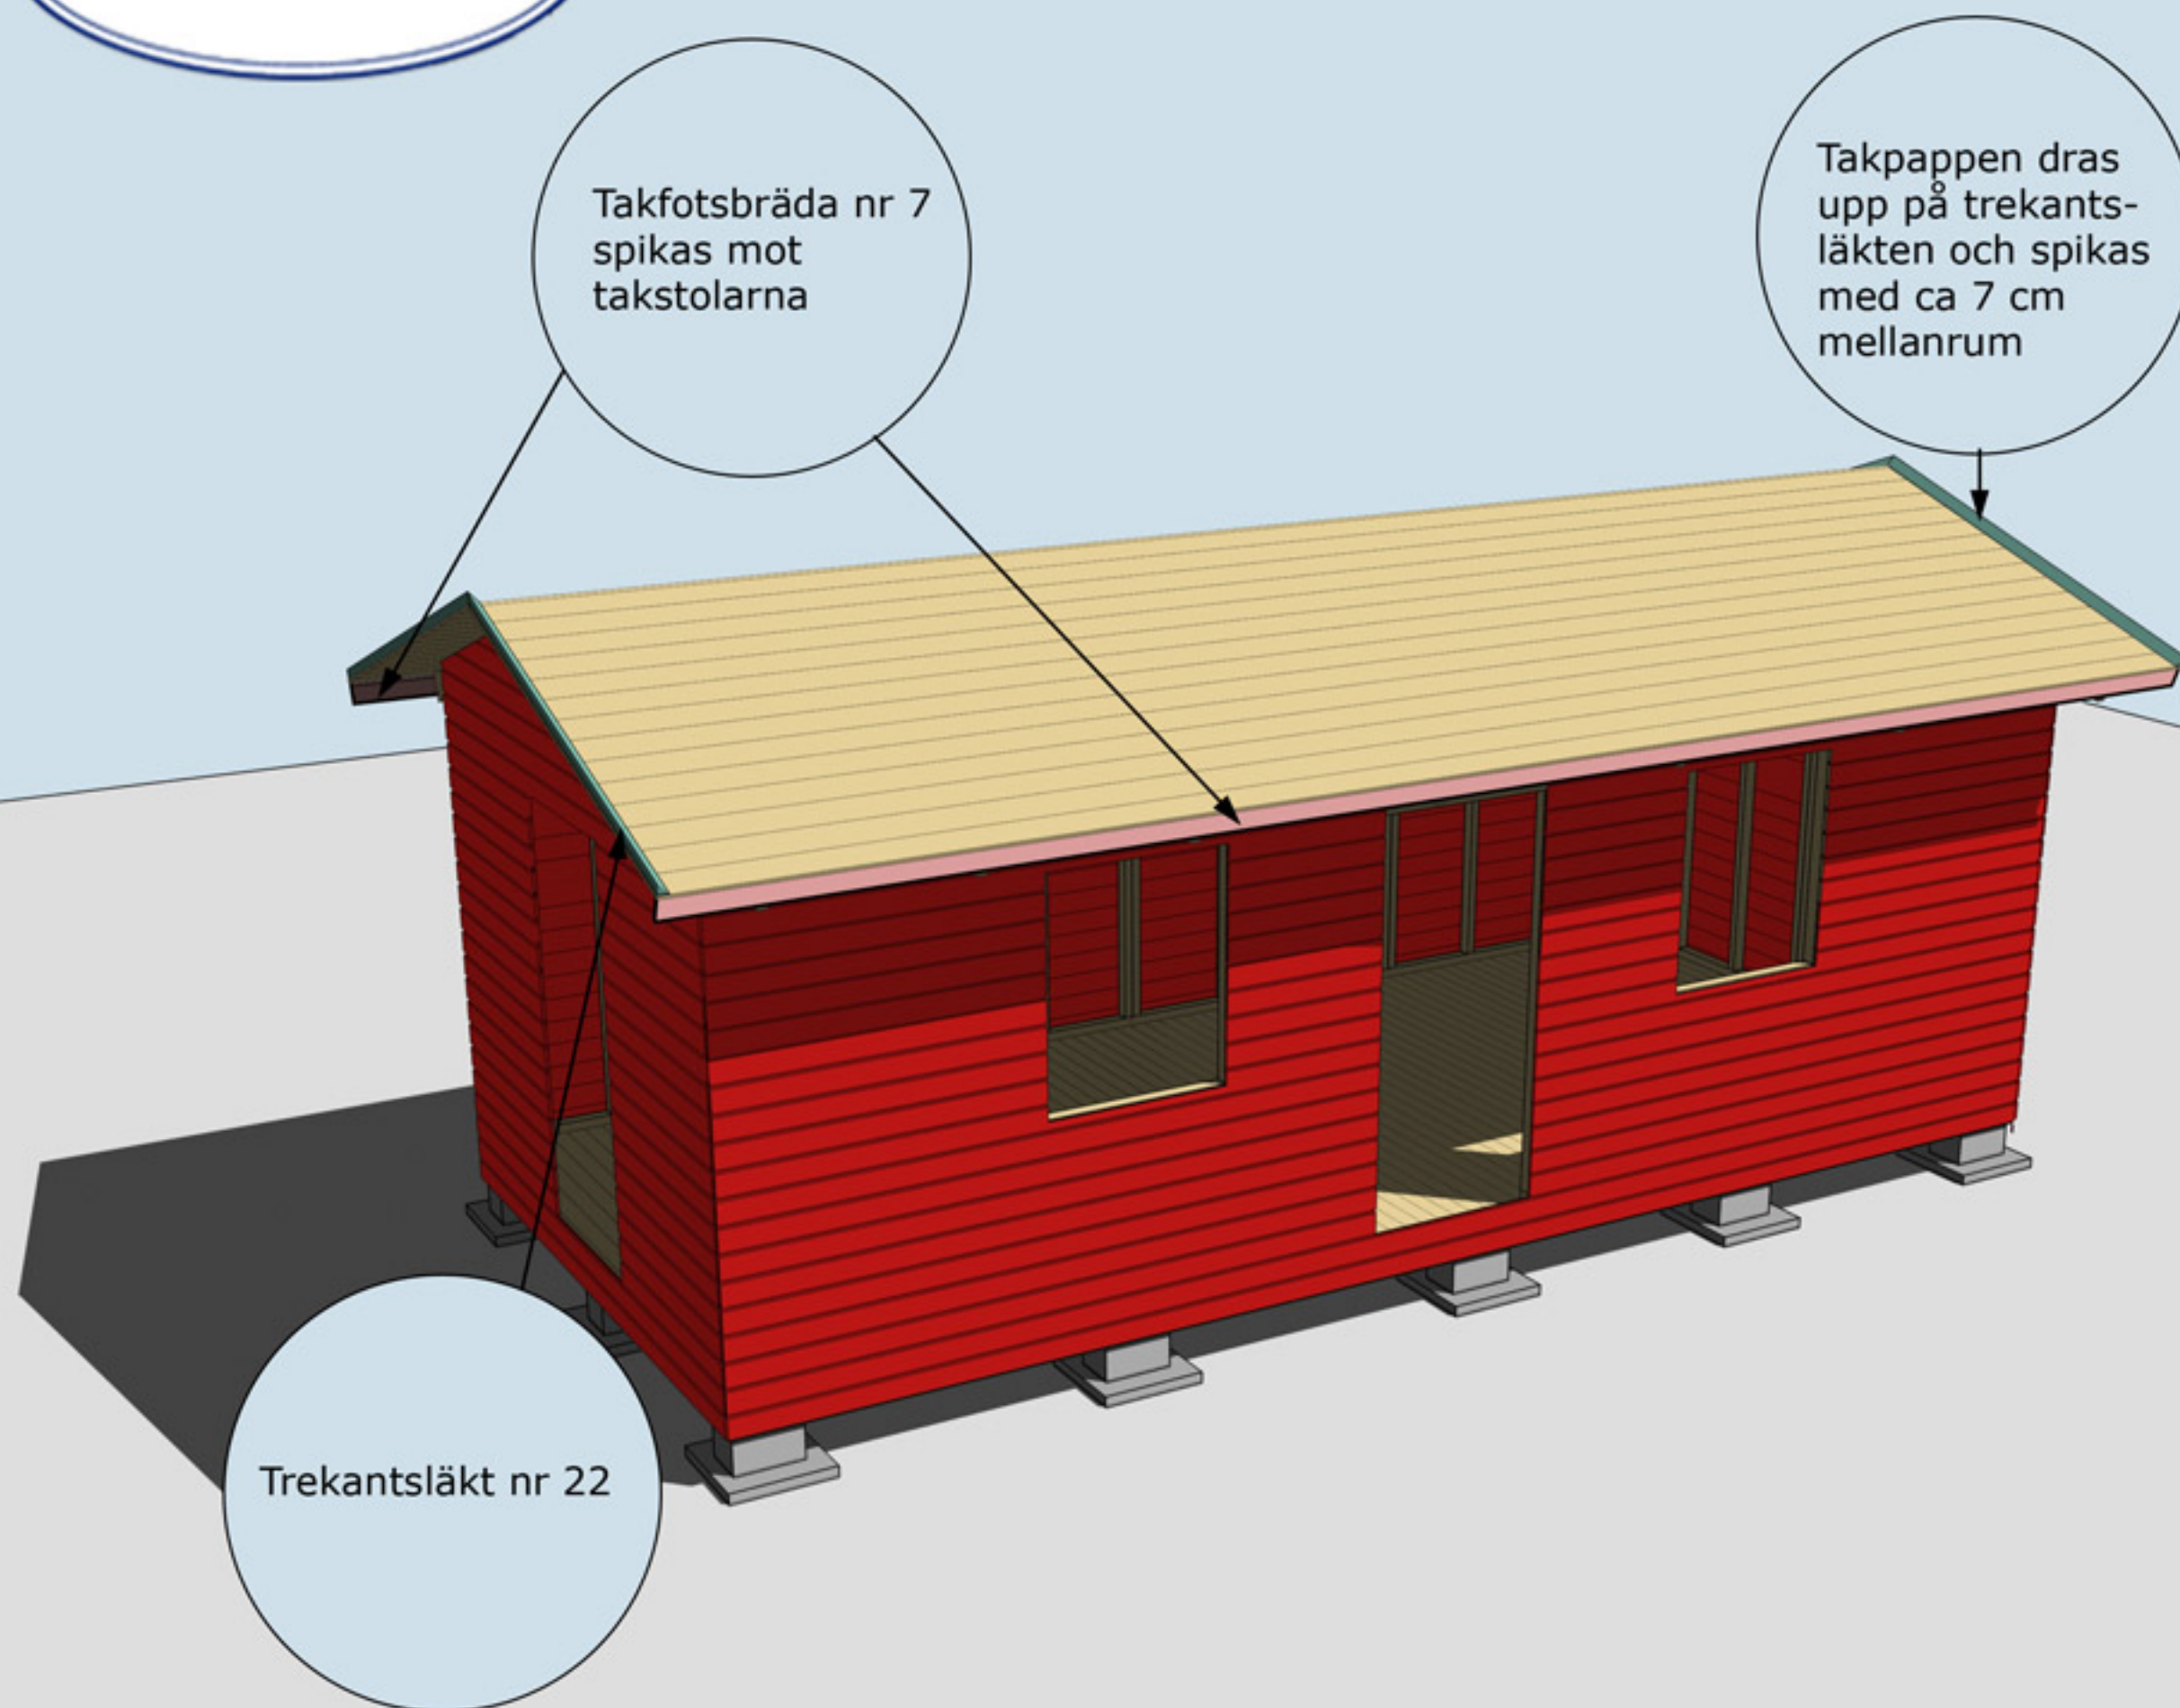

MONTERING AV TAKFOTSBRÄDA NR 7 OCH TREKANTSLÄKT NR 22

TRÄHUSET

Montering Arholma 20

Vindskivor nr 66 spikas mot trekantsläkten och takbrädorna i framkant och på sidorna

Vattbräda nr 55 spikas med ca 15 mm överhäng på vindskivor nr 66. Gäller samtliga vattbrädor


Hörnknutar nr 11
Spika ihop hörnknutarna på ett jämnt underlag med ca 8 st 75 mm spik.
När hörnknuten är ihopspikad ska den vara 120x120 mm. Tryck hörnknuten mot husets hörn, rita på för takstolarna och såga ut. Hörnknuten spika med ca 5-6 st 75 mm spik från vardera sida.

Entrétak. Konsoller monteras centrerat på stående dörrfoder och i överkant på liggande dörrfoder


MONTERING AV DÖRRAR, VINDSKIVOR NR 66, VATTBRÄDOR NR 55, FÖNSTER OCH HÖRNKNUTAR NR 11

FASADKULÖR:


Taklutning: 19°

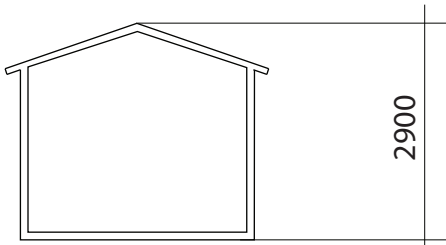


SEKTION

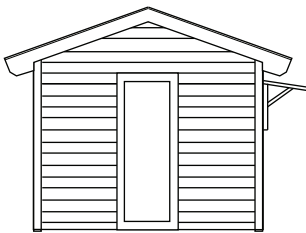


FASAD MOT

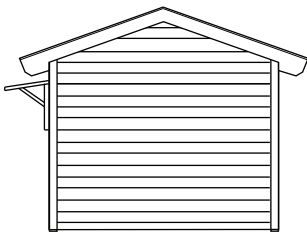


FASAD MOT

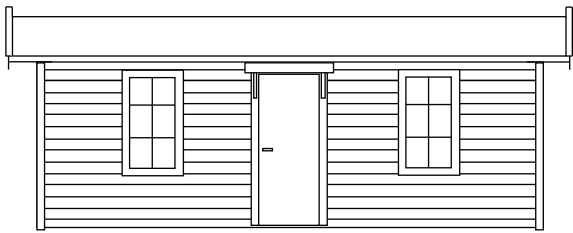

FASAD MOT

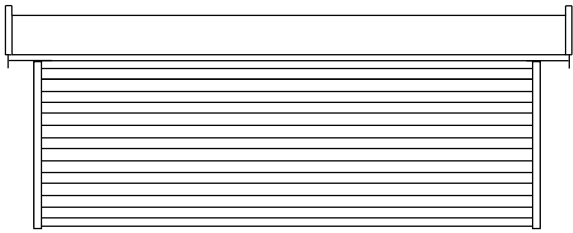


FASAD MOT

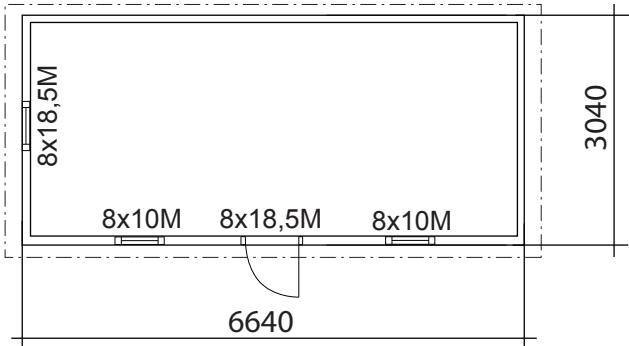


PLAN

BYGGNADSAREA 20 m²

		BYGGLOVSRITNING	
		Namn: Adress: Telefon: Fastighetsbeteckning: Fastighetsadress:	
RITAD AV Sören Olsson		2018-08-29	ARHOLMA 20
		SKALA 1:100 A3	

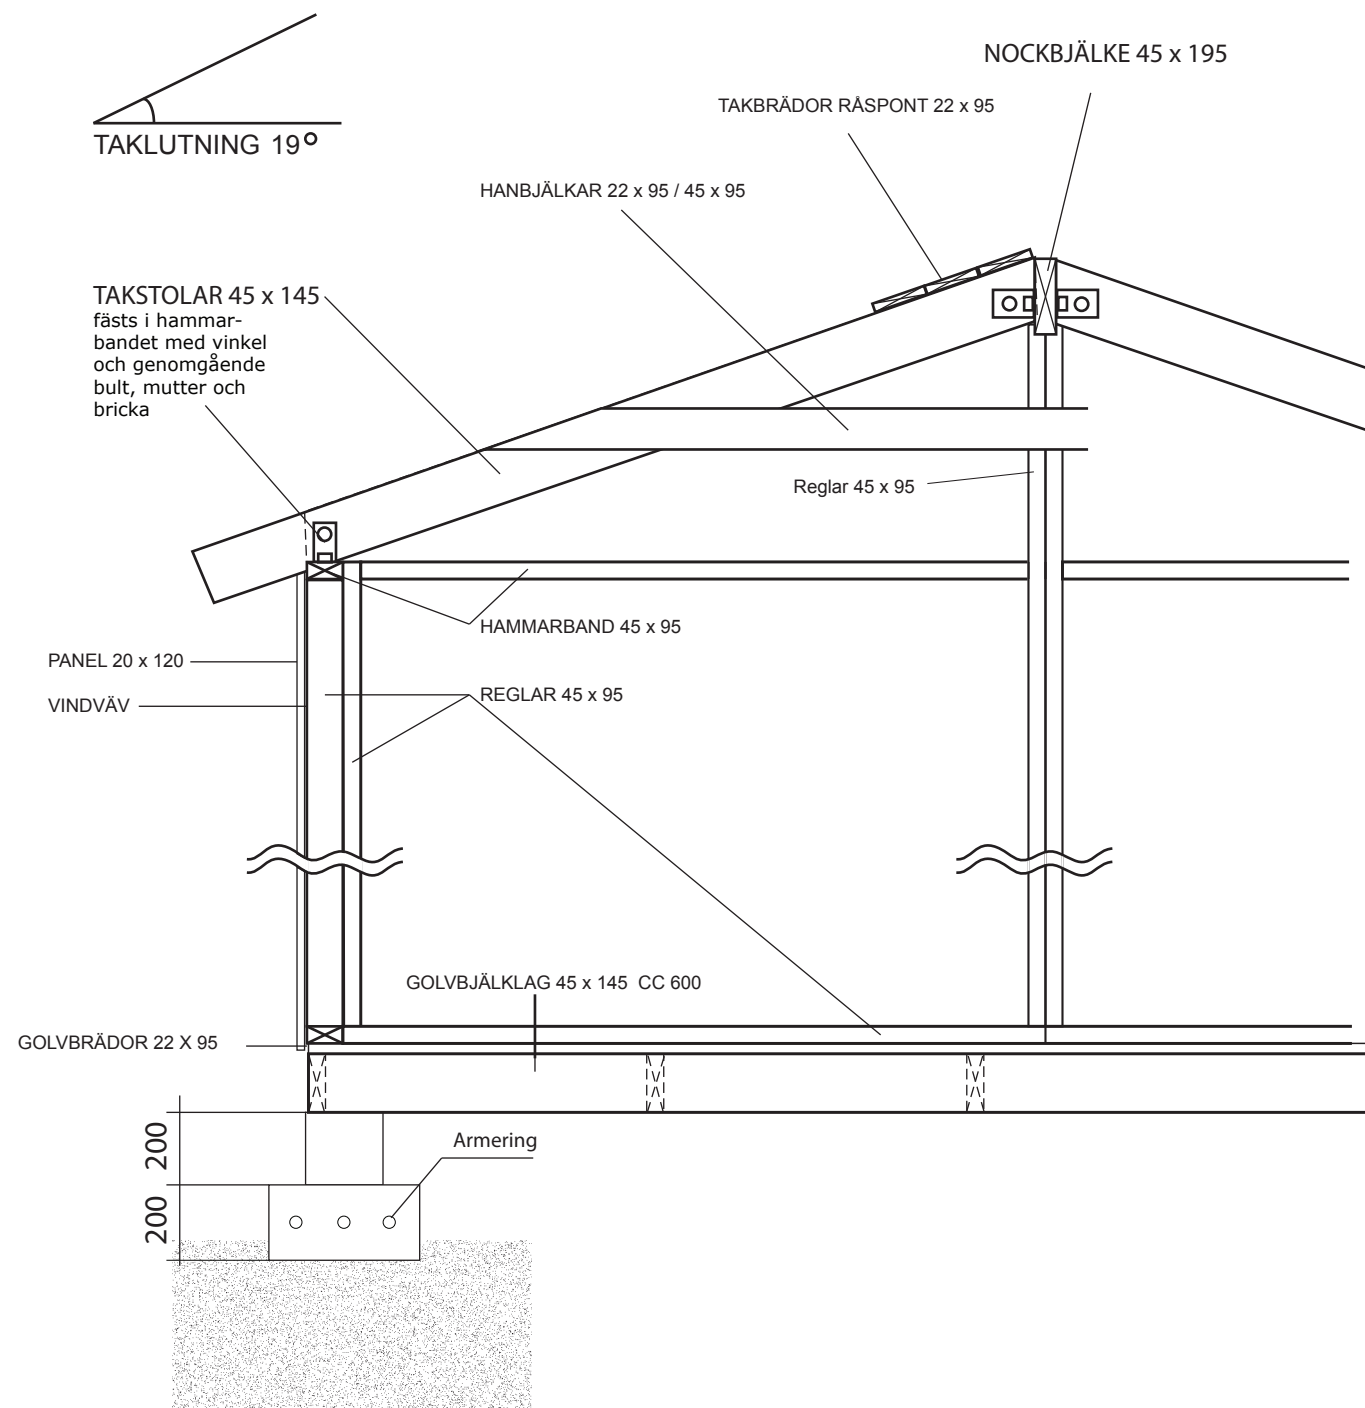

Grundläggningsprincip Plintar

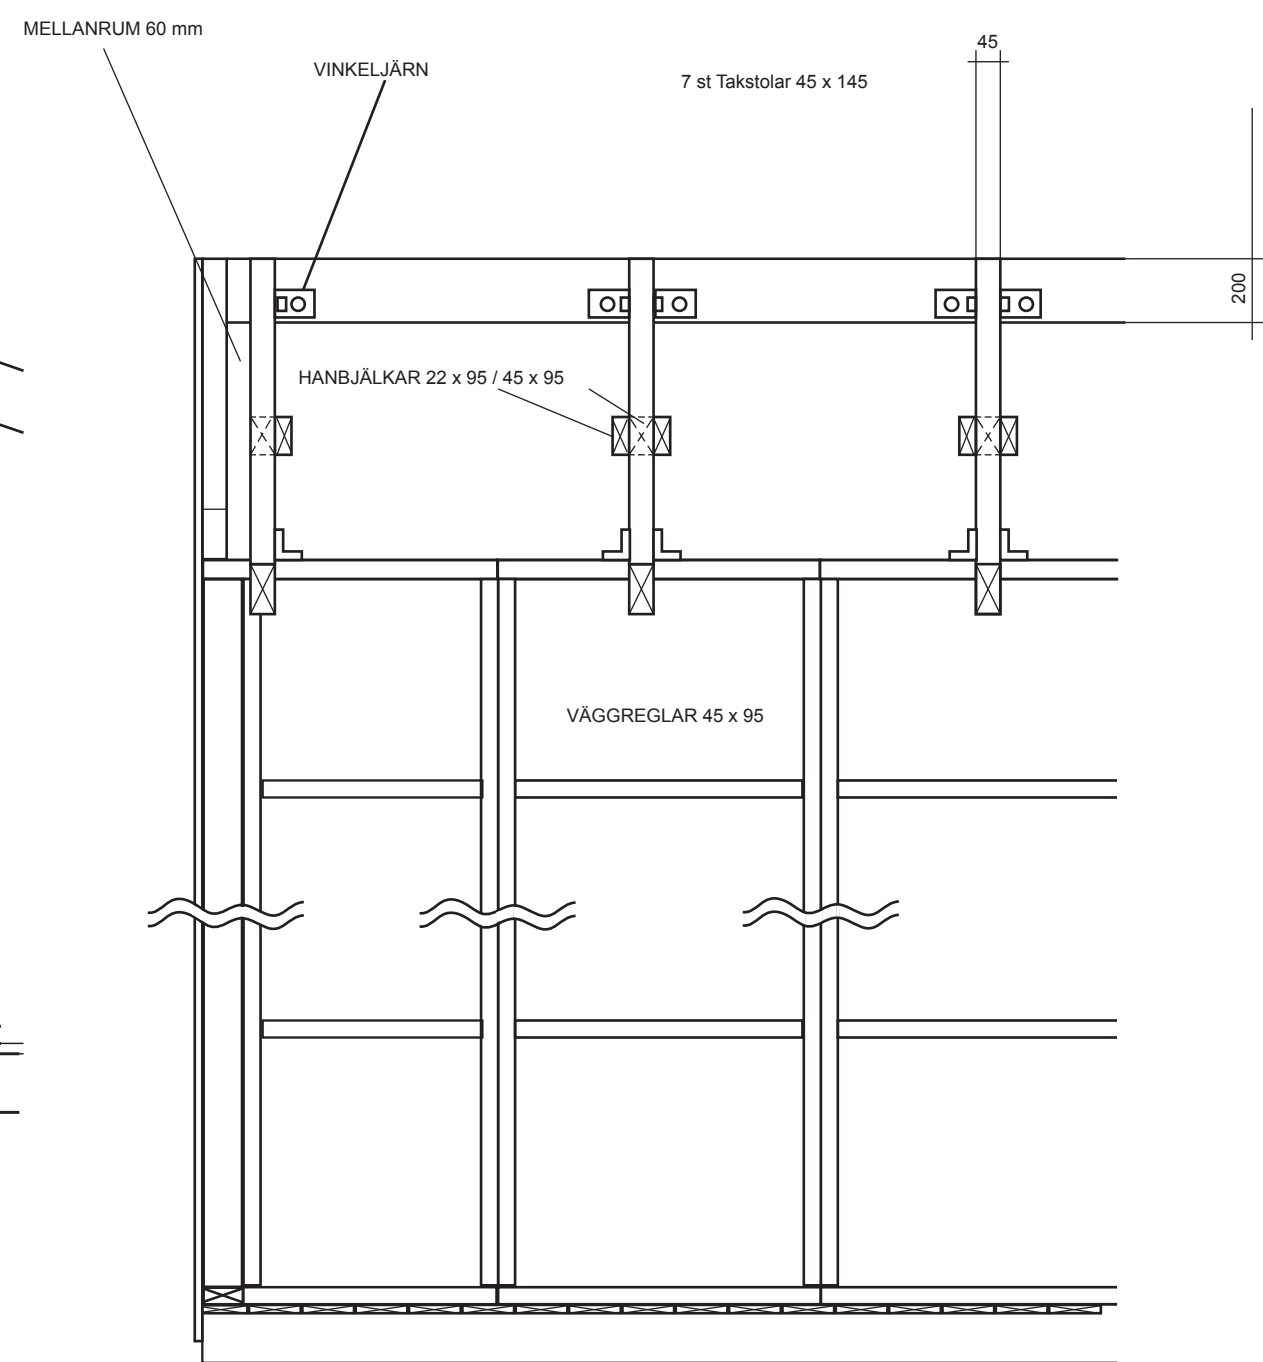

VIRKESDIMENSIONER

Nockbjälke 45 x 195 C14+
Golvbjälklag Fingerskarvad 45 x 145 C14+
Takstolar 45 x 145 C14+
Väggreglar 45 x 95 C14+
Hanbjälkar 45 x 95 C14+
Hanbjälkar 22 x 95 C14+
Övrigt virke 22 x 70-220 C14+

		KONSTRUKTIONSRITNING ARHOLMA 20	
		Namn: Adress: Telefon:	
RITAD AV SD		Fastighetsbeteckning:	
2018-08-29		Fastighetsadress:	
		SKALA 1 :50	A3