




Montering Arholma 25

Skriv ut monteringsanvisningen
med färgskrivare.

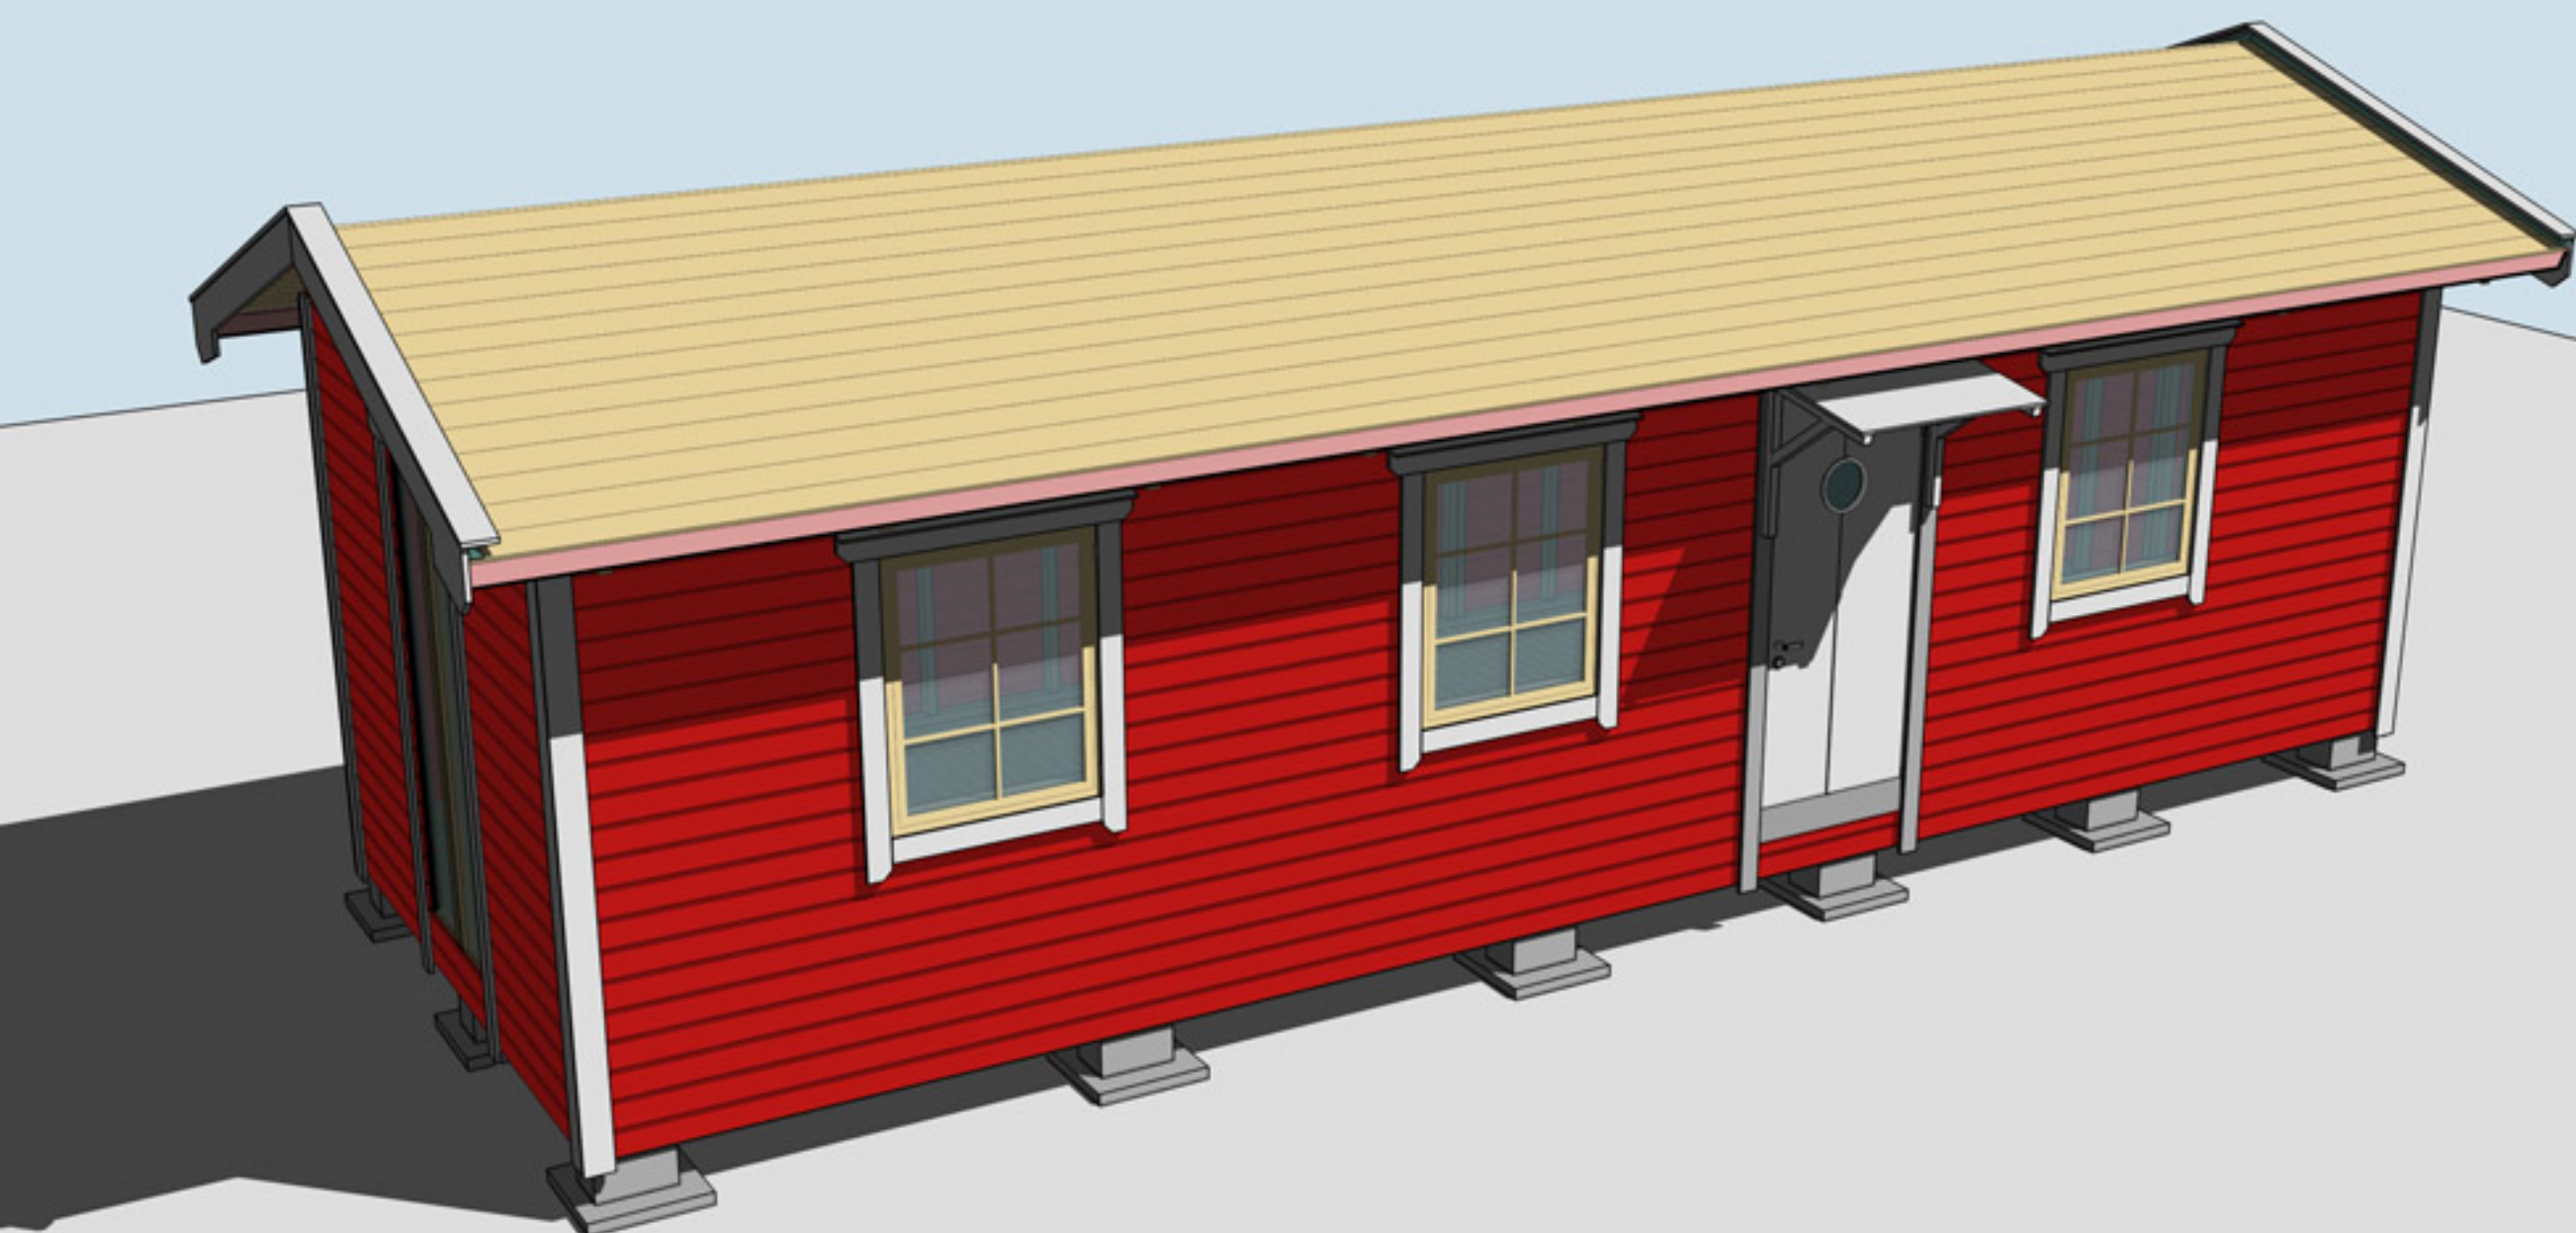

Trähuset önskar lycka till med stugan, boden ni köpt från Trähuset.

Packa upp stugan efter leverans och kontrollera att allt är med enligt materialspecifikationerna

Vid felaktigheter i leveransen gäller konsumentverkets regler.
Reklamera till Trähuset inom rimlig tid.

Om ni reklamerar efter denna tid får ni själva hämta eller byta direkt på Trähuset i Tyresö. Ni står själva för transportkostnad till och från Trähuset.

Fönster och detaljer ligger i de flesta fall i paketet med väggblocken (i det första stora blocket).

Att tänka på

- 1 Läs monteringsanvisningen noga
- 2 Materialet ska skyddas från sol och regn och läggas jämt på underlag av trä.
- 3 Dörrar ska ligga eller stå mot ett jämt underlag så att de inte blir skeva.
- 4 Rådgör med den brädgård eller byggvaruhus där ni köpt stugan om takpapp och lämplig spik

Verktyg ni bör ha för att montera en stuga:

Vattenpass, hammare, fogsvans, vinkelhake, stämjärn, färgsnöre, skruvdragare, koben, yxa

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel

Materialspecifikation

Arholma-25

Antal Typ Block

- 12 Väggblock
- 1 Dörr 80x185-Runt glas Höger
- 3 Fönster 80x100
- 1 Glasparti 80x185
- 1 Glasskiva till ytterdörr
- 2 Konsoller+franskräskruv 4st160 mm+bricka+4st skruv till glasskivan
- 16 Nr 65 paneler mellan takstolar

1 Kartong med beslag skruv, mm


Skruv100, 80mm 1pkt. Ankarspik 2pkt. Spikplåtar 12st till bjälklag.
Vinklar 64st stora. Bult 64st 10x70mm+mutter och bricka.
Plywood bitar till utsalning av bjälklag 8st nr 200
Nr 30 spikläkt 32st spikas på takstolarna som upplag för panelen mellan takstolarna. Ritmall för spikläkt nr 30.

Tillbehörspaket 1

- | | | |
|----|--|-----------|
| 2 | Bjälklag nr 1 | 300 cm |
| 6 | Bjälklag nr 2 | 550 cm |
| 6 | Bjälklag nr 2 | 255 cm |
| 1 | Nockbjälke nr 13 45x200 | 806 cm |
| 2 | Bärlina nr 21 | |
| 18 | Takstolar nr 13 | |
| 4 | Takbjälkar nr 12 monteras ovanpå gavlarna | |
| 50 | Ytterpanel 300 cm gavlar | |
| 88 | Ytterpanel ca 489 cm sida fram och bak | |
| 4 | Takbrädor nr 4 börja med dessa brädor när taket spikas | 364 cm |
| 2 | Takbrädor nr 4 börja med dessa brädor när taket spikas | 186 cm |
| 1 | Pkt vindskivor nr 66 | |
| 1 | Pkt vattbrädor nr 55 | |
| 1 | Pkt hörnknutar nr 11 | |
| 4 | Trekantsläkt nr 22 | ca 230 cm |
| 9 | Hanbjälkar nr 33 till takstolarna. | |
| 1 | Pkt foder till 1st dörr, 3st fönster och 1st glasparti | |
| 6 | Fotbräda nr 7 spikas mot takstolarna | ca 400 cm |
| 18 | Underslag till golvbälkar | 300 cm |


Tillbehörspaket 2

- | | | |
|-----|------|--------|
| 100 | Golv | 300 cm |
| 100 | Tak | 364 cm |
| 50 | Tak | 186 cm |

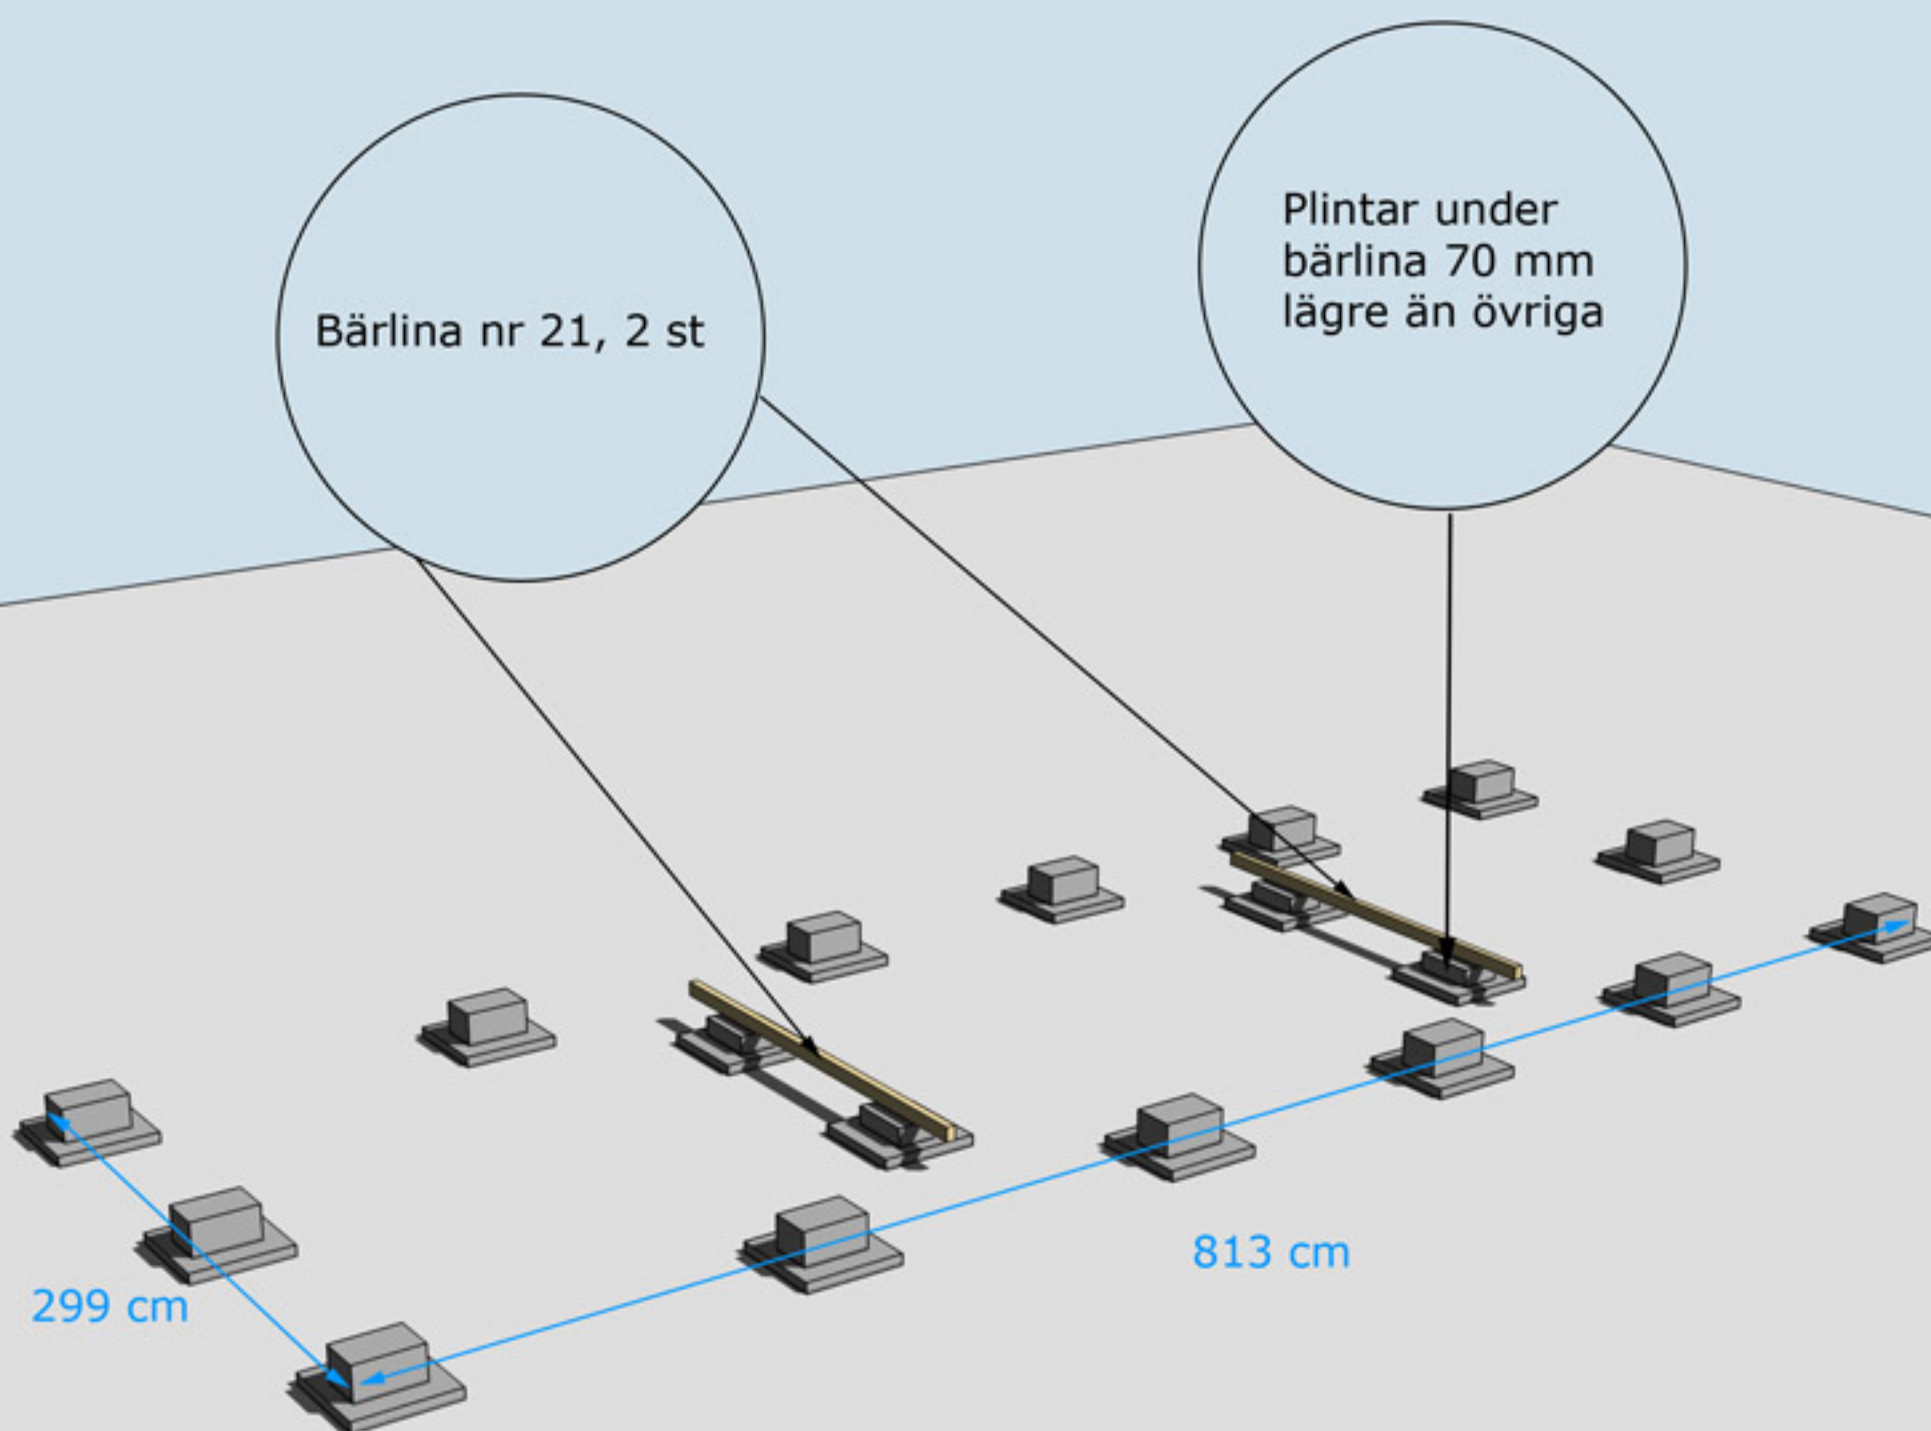


Golvbjälke nr 1, 2 st

Golvbjälke nr 2, 6 st
skarvas med
spikplåtar

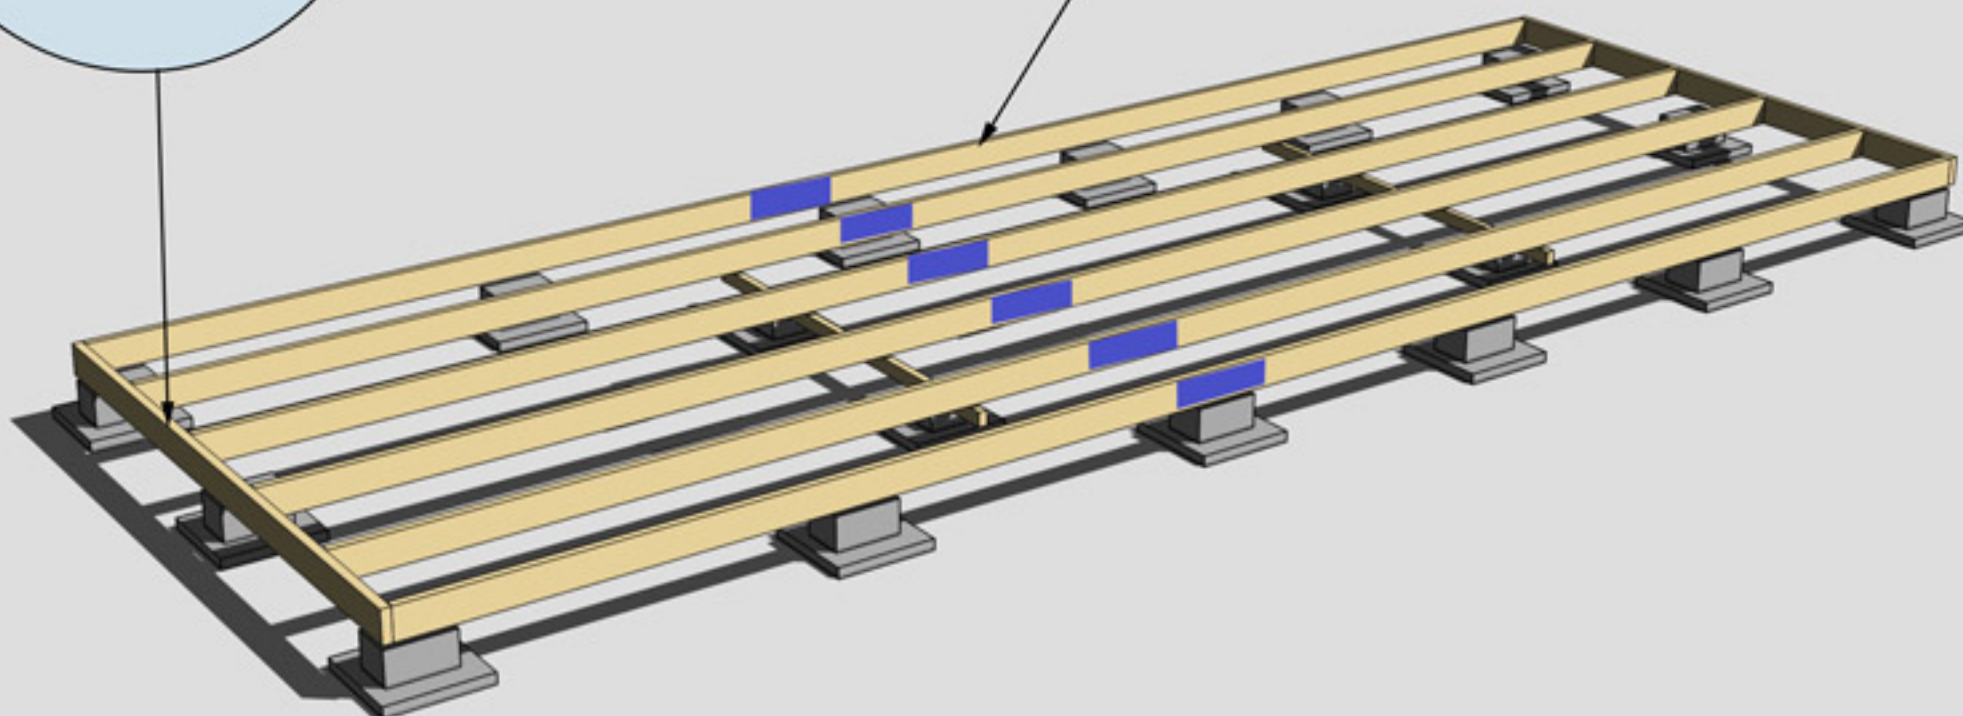


MONTERING AV BJÄLKLAG NR 1 OCH 2

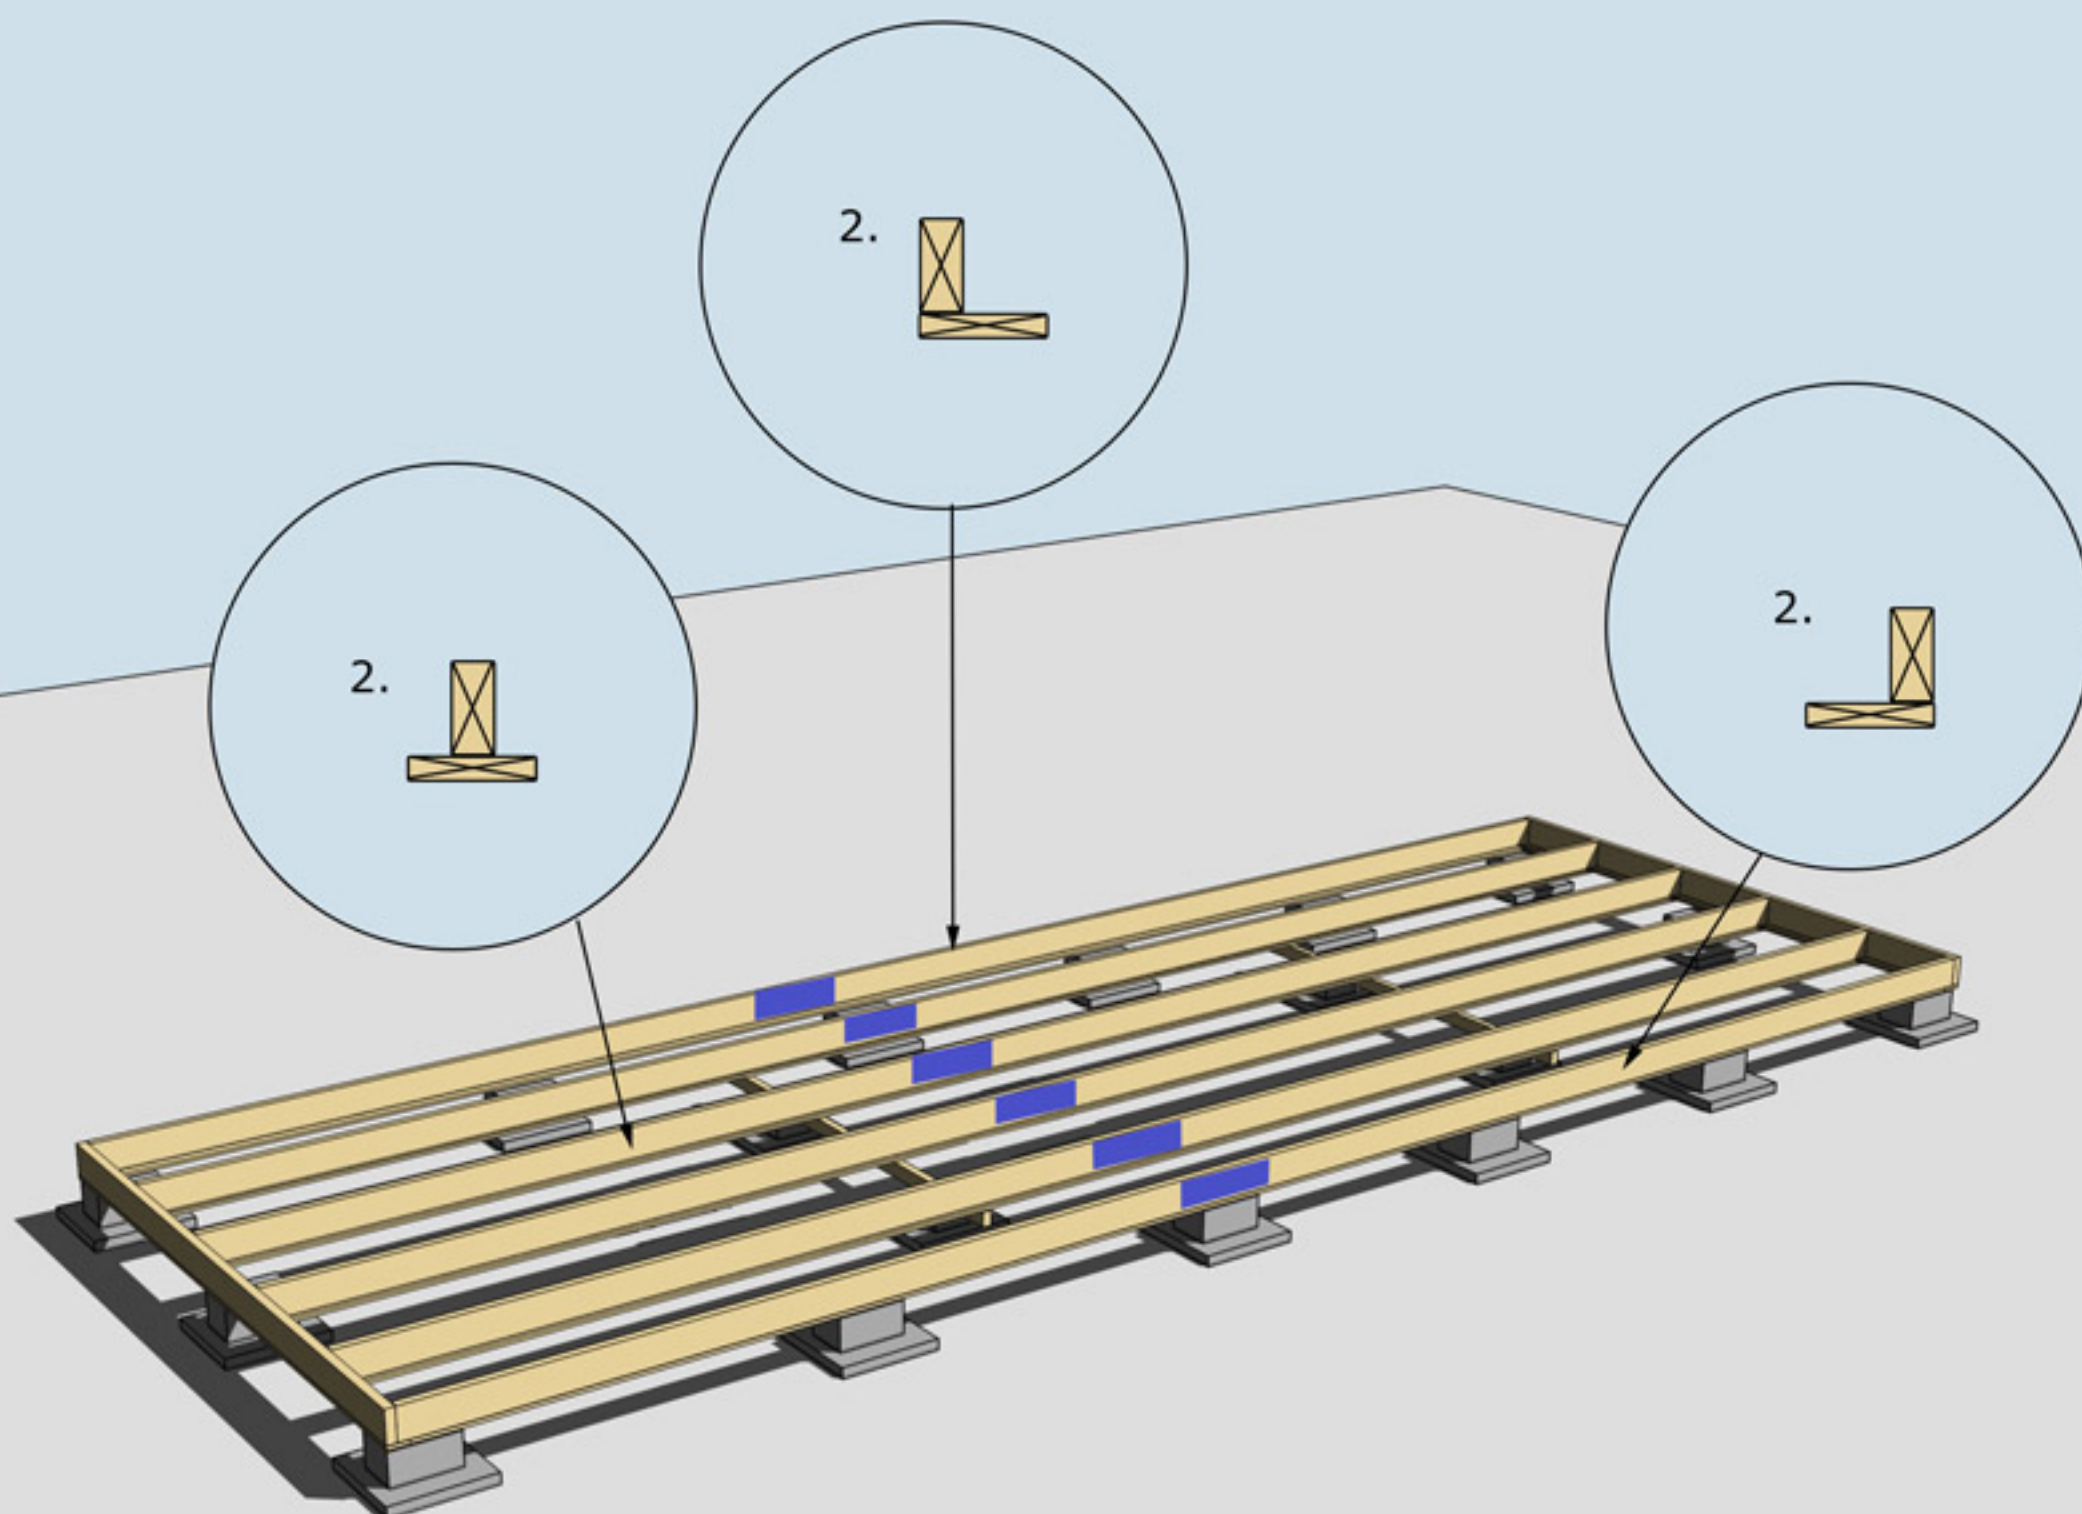


MONTERING AV UNDERSLAG


Underslag golvbjälke spikas centrerat på golvbjälkarna i mitten.
Underslag golvbjälke spikas i ytterkant på golvbjälkarna ytterst.

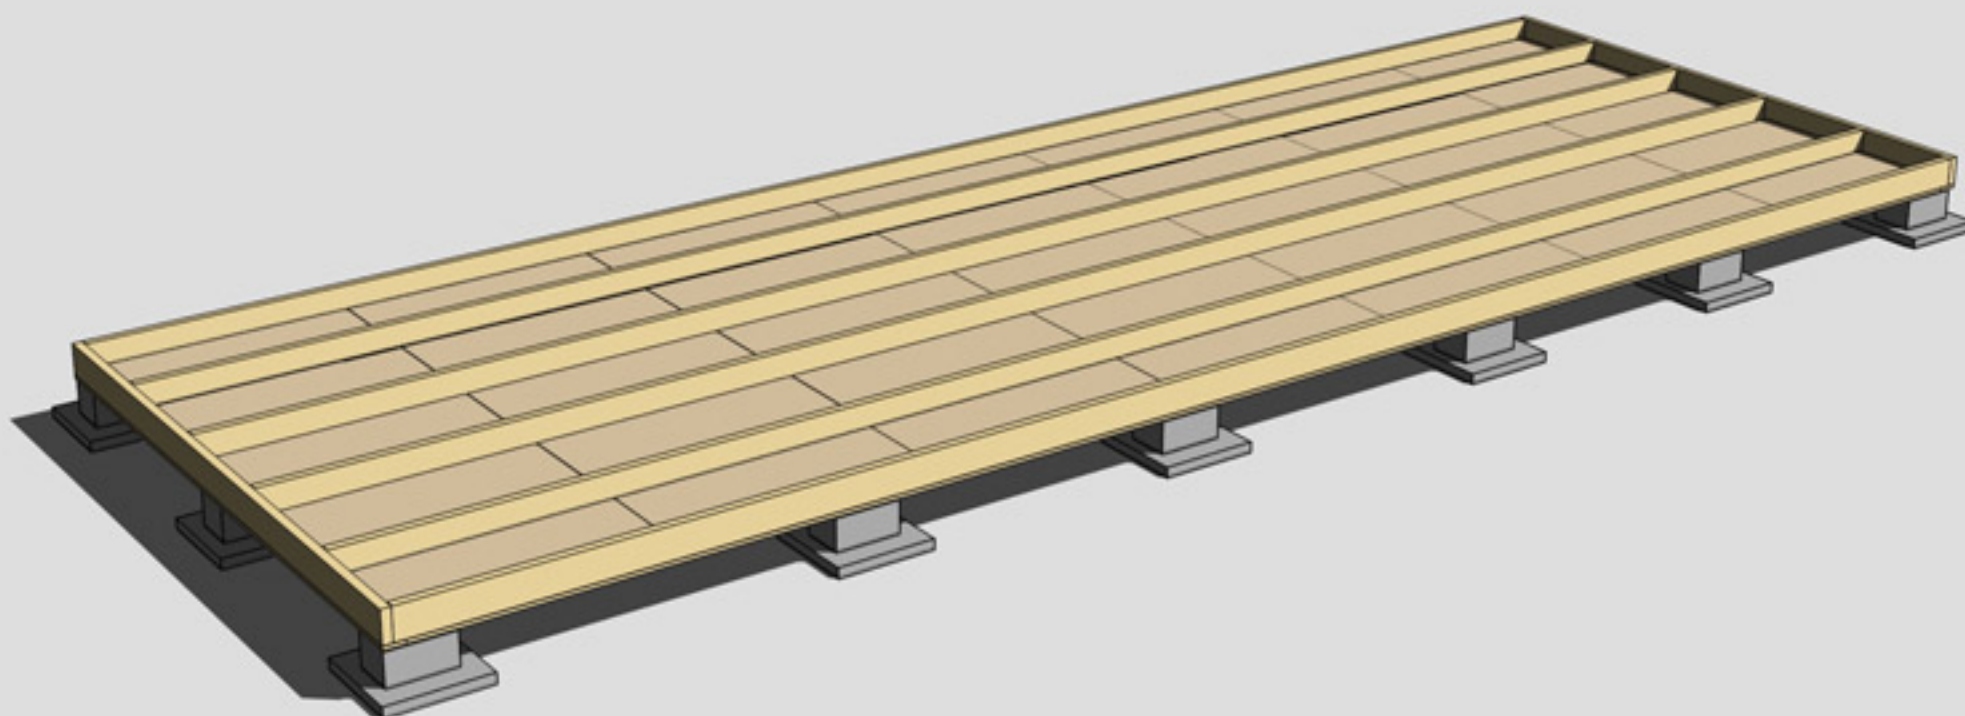

MONTERING AV TROSSBOTTENSKIVOR/BLINDBOTTENSKIVOR
OBS! Trossbottensskivor/Blindbottensskivor ingår ej i leveransen

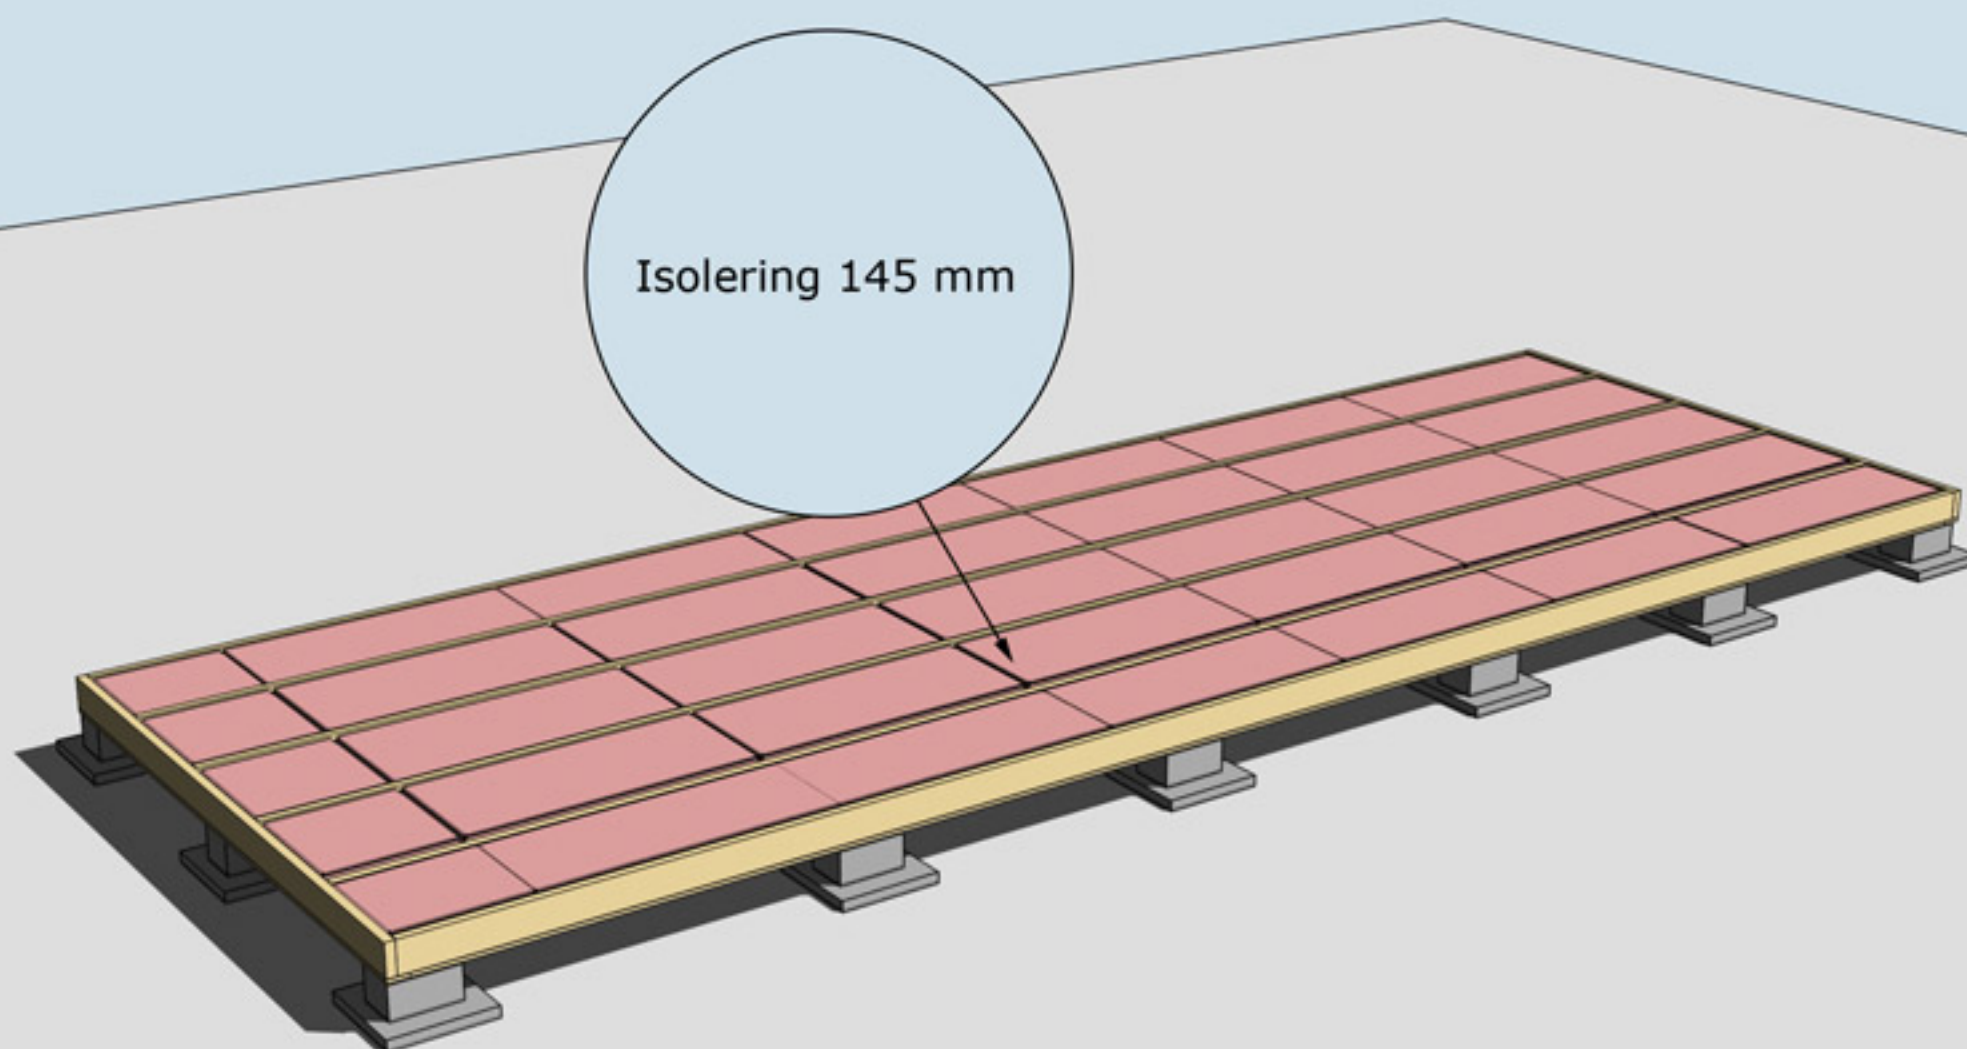

ISOLERING AV BJÄLKLAG
OBS! Isolering ingår ej i leveransen

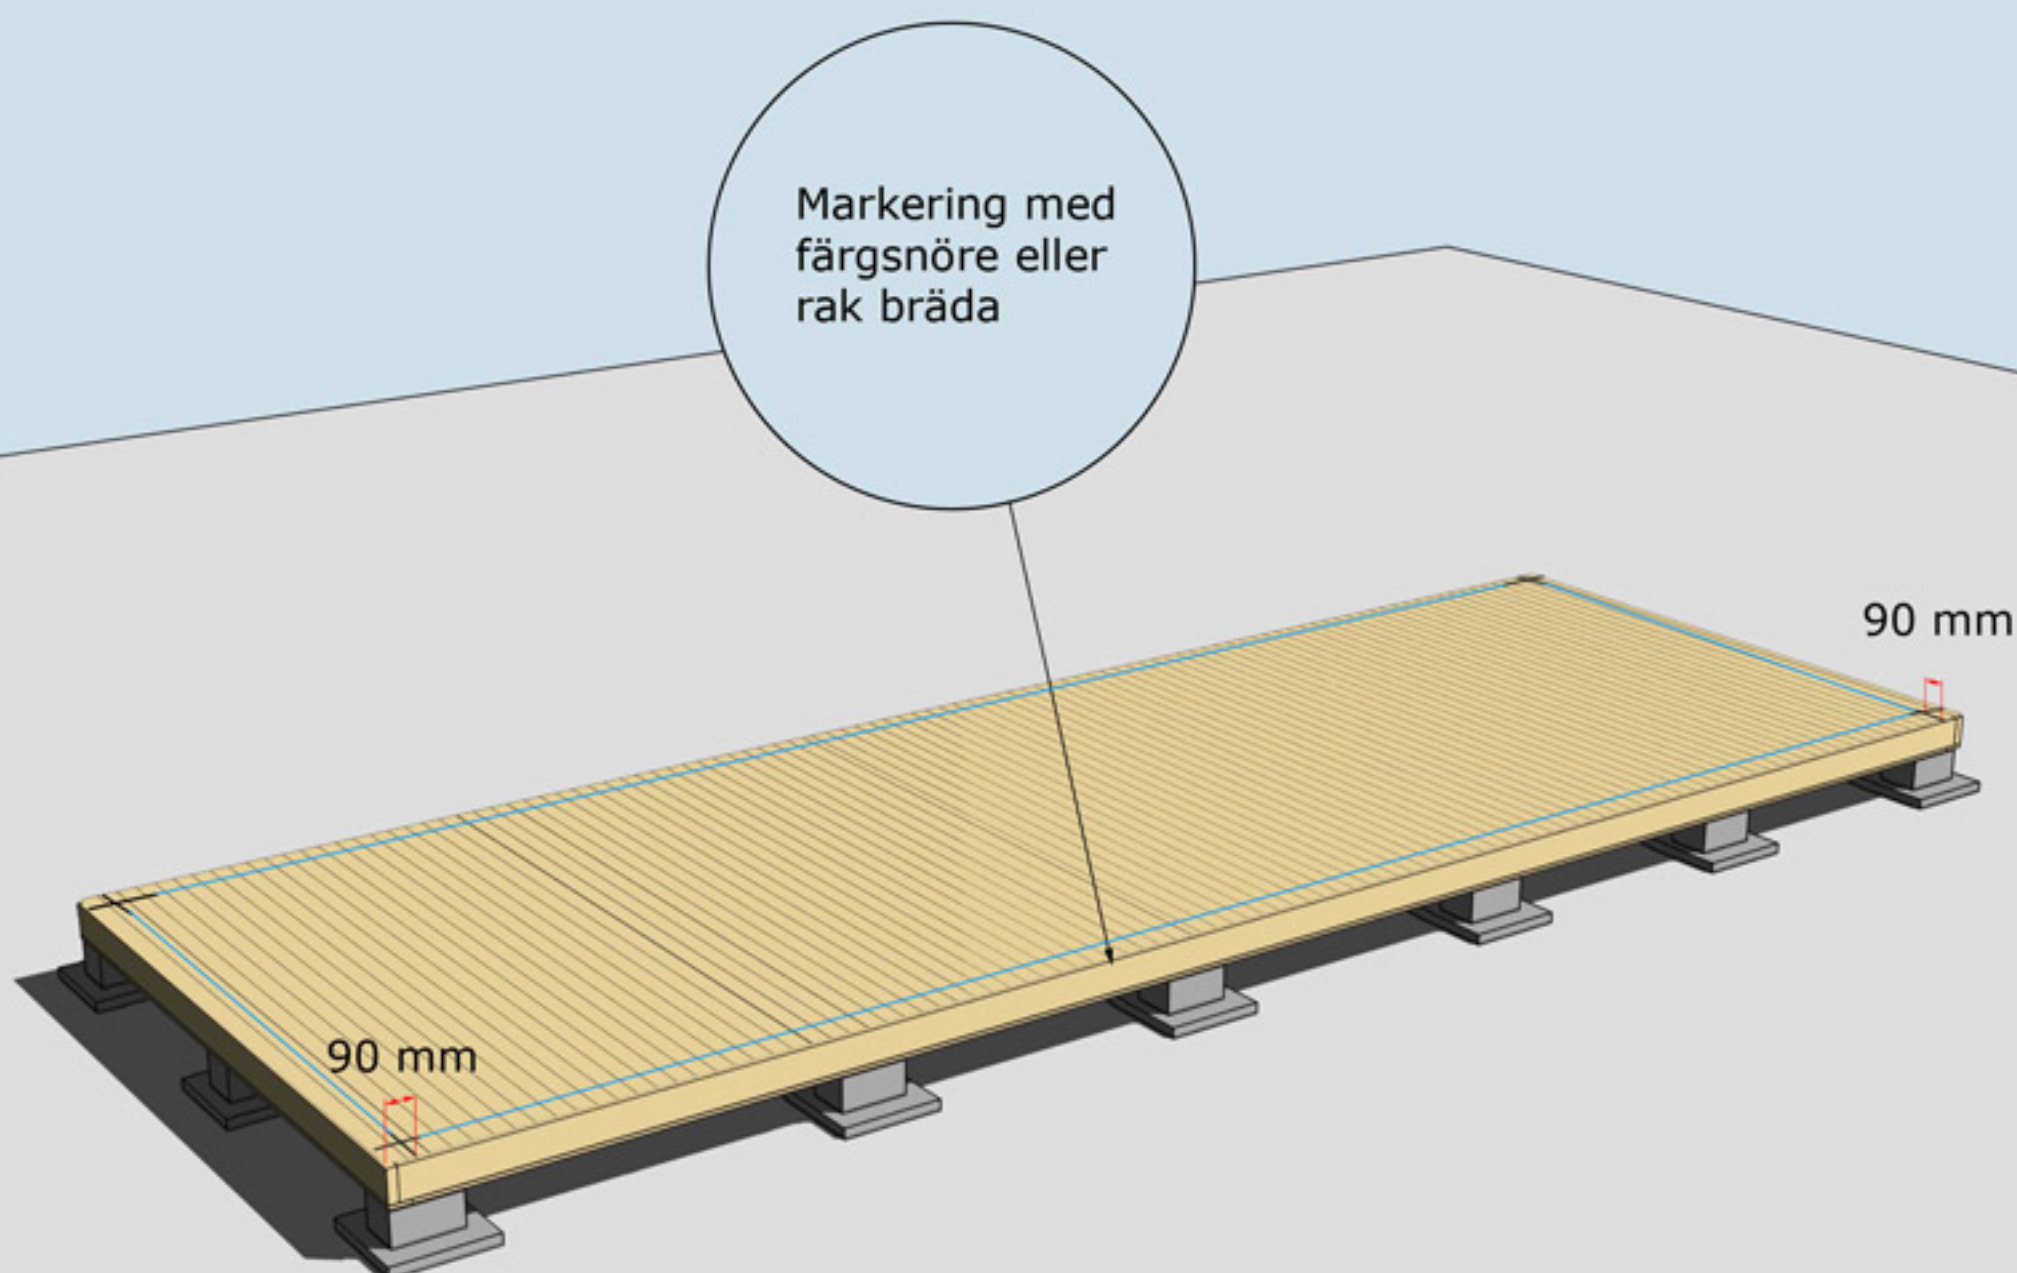


MONTERING AV GOLVBRÄDOR


Golvbrädor monteras med den skrovliga sidan uppåt. Den planade släta sidan nedåt. Golvbrädorna spikas med 1 spik per bjälke = 5 spik per golvbräda.

Dra ett streck i varje hörn 90 mm in från bjälklagets kant. Två streck i varje hörn. Gör likadant på resterande tre hörn. Ni får då ett kors.

Använd ett färgsnöre och märk lång- och kortsidor eller dra en linje med en rak bräda på samtliga sidor. Ni har då fått fyra streck på bjälklaget som visar var väggblocken ska monteras. Strecken ska synas från insidan när ni monterar väggblocken.

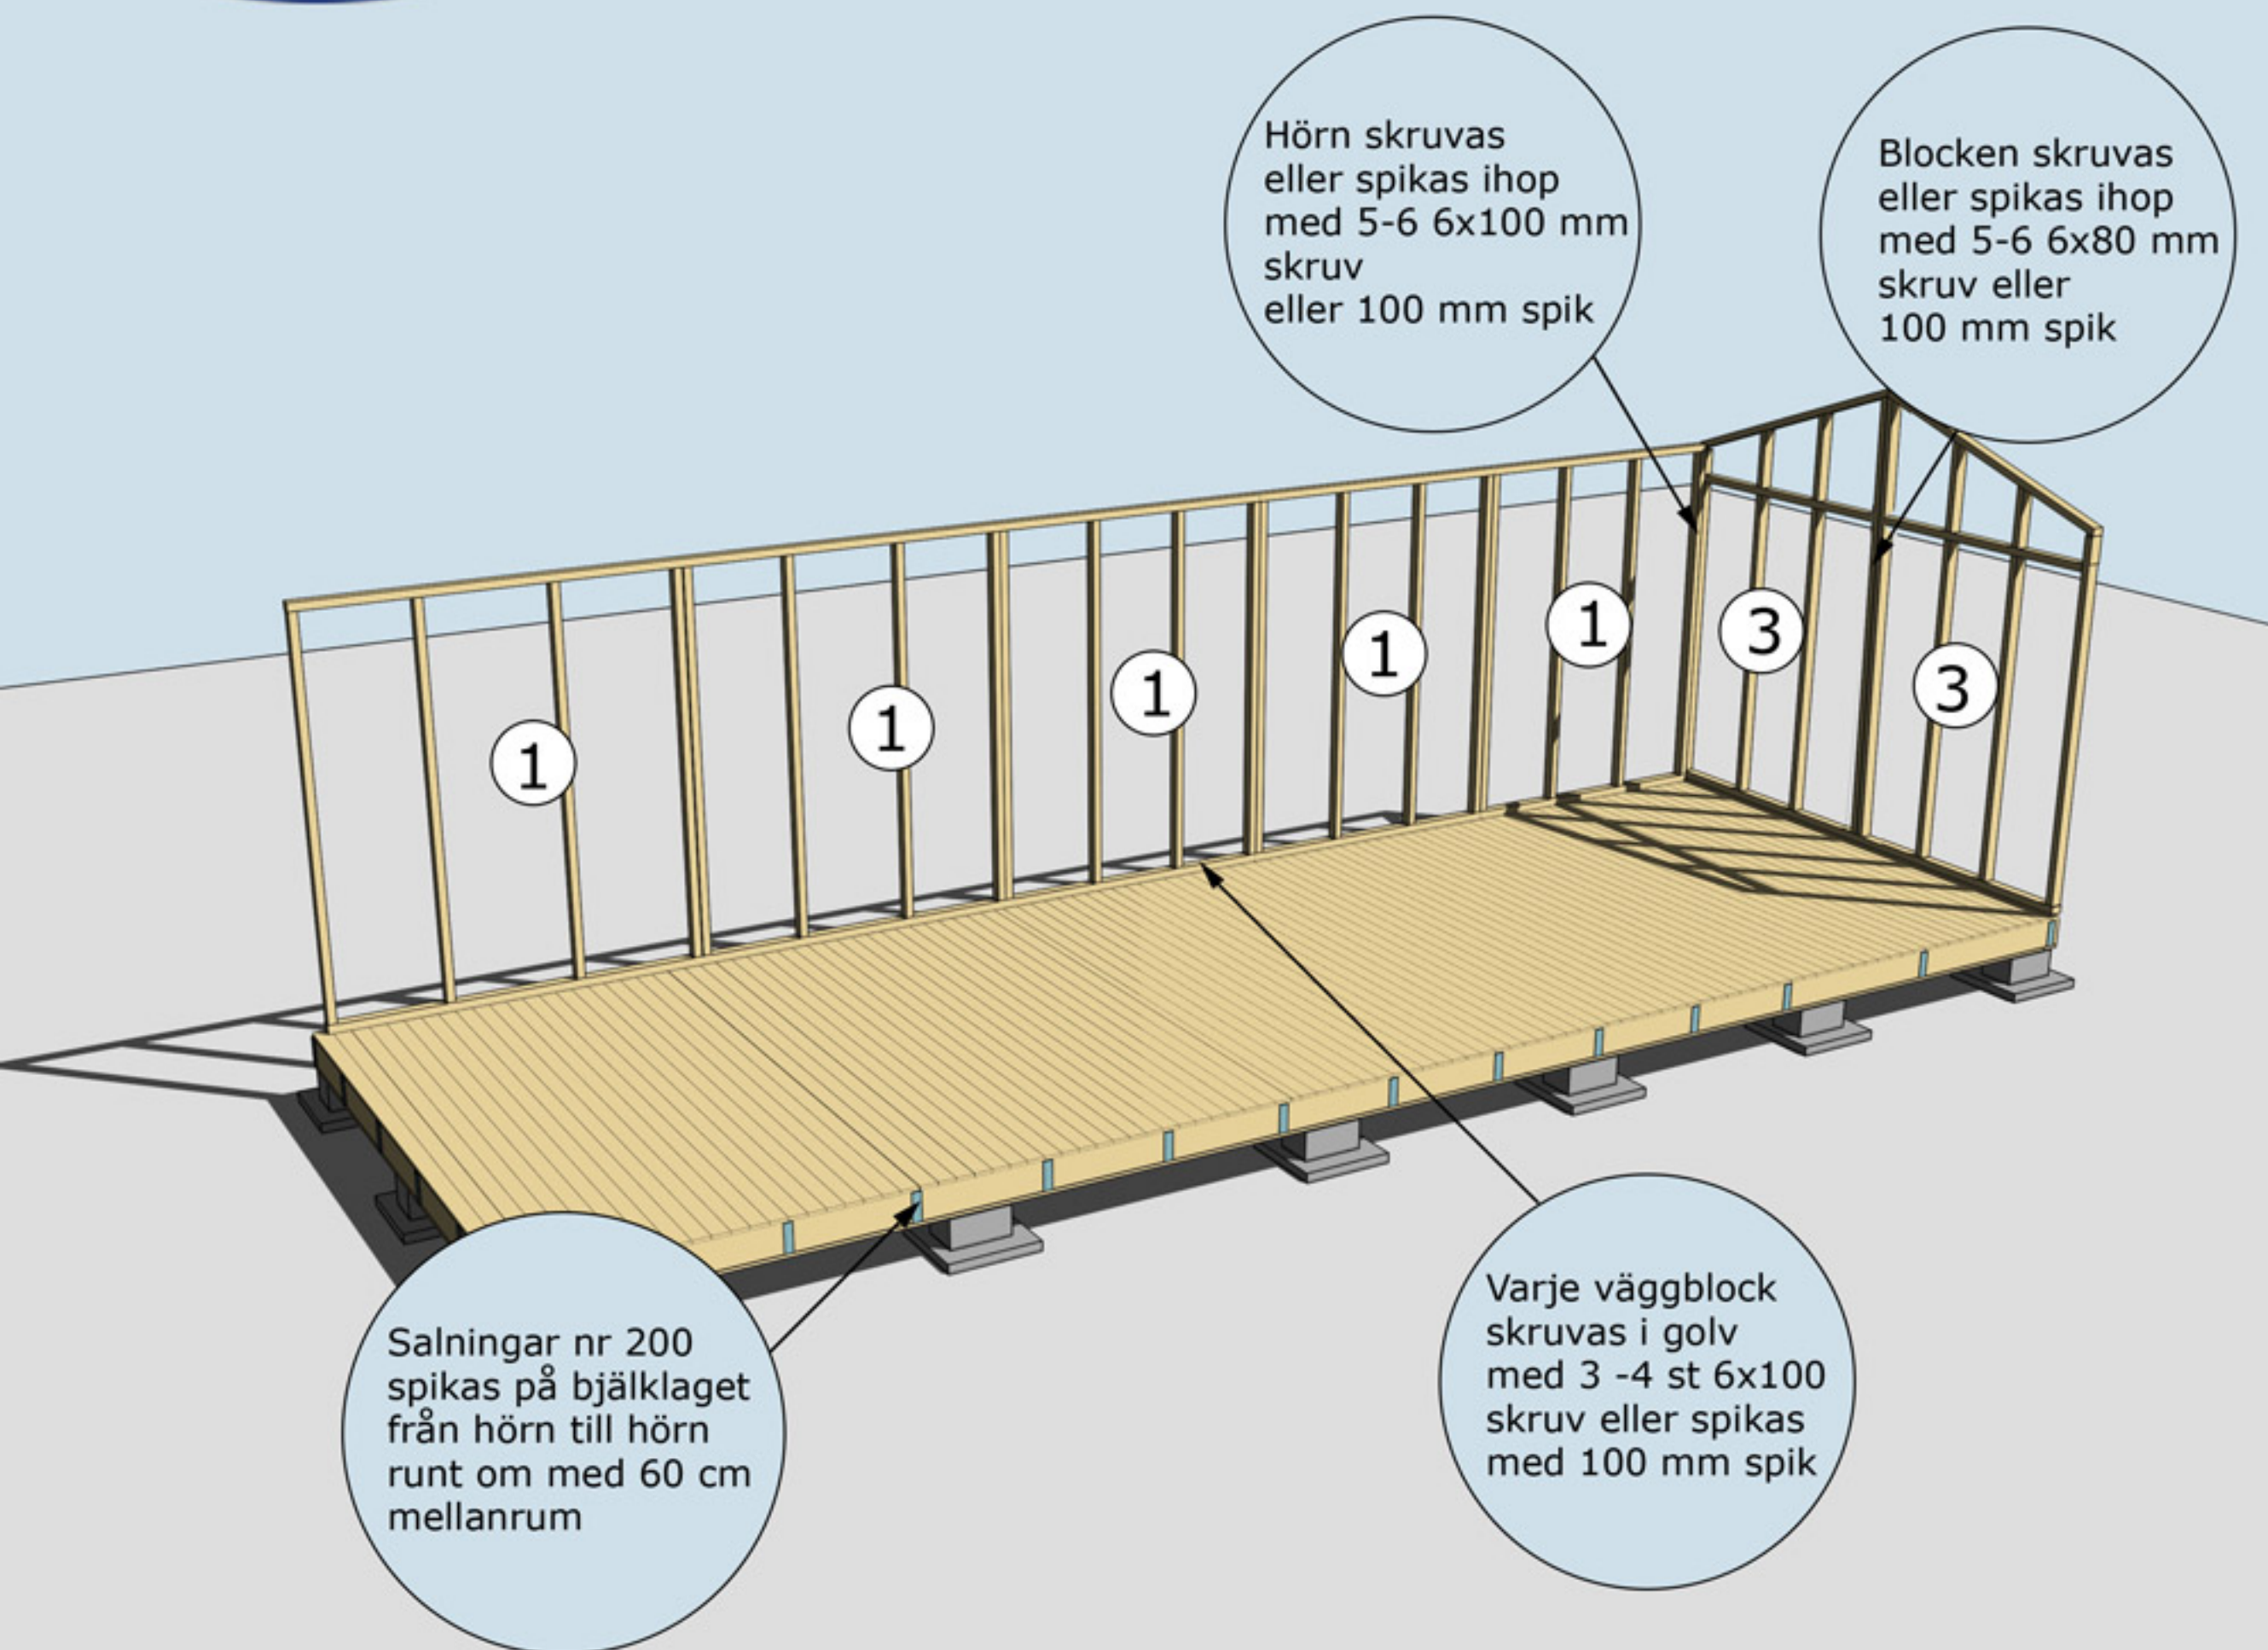


MONTERING AV VÄGGBLOCK NR 1 OCH 3 SAMT SALNINGAR NR 200
 Börja med block nr 3. Fortsätt med 1, osv.

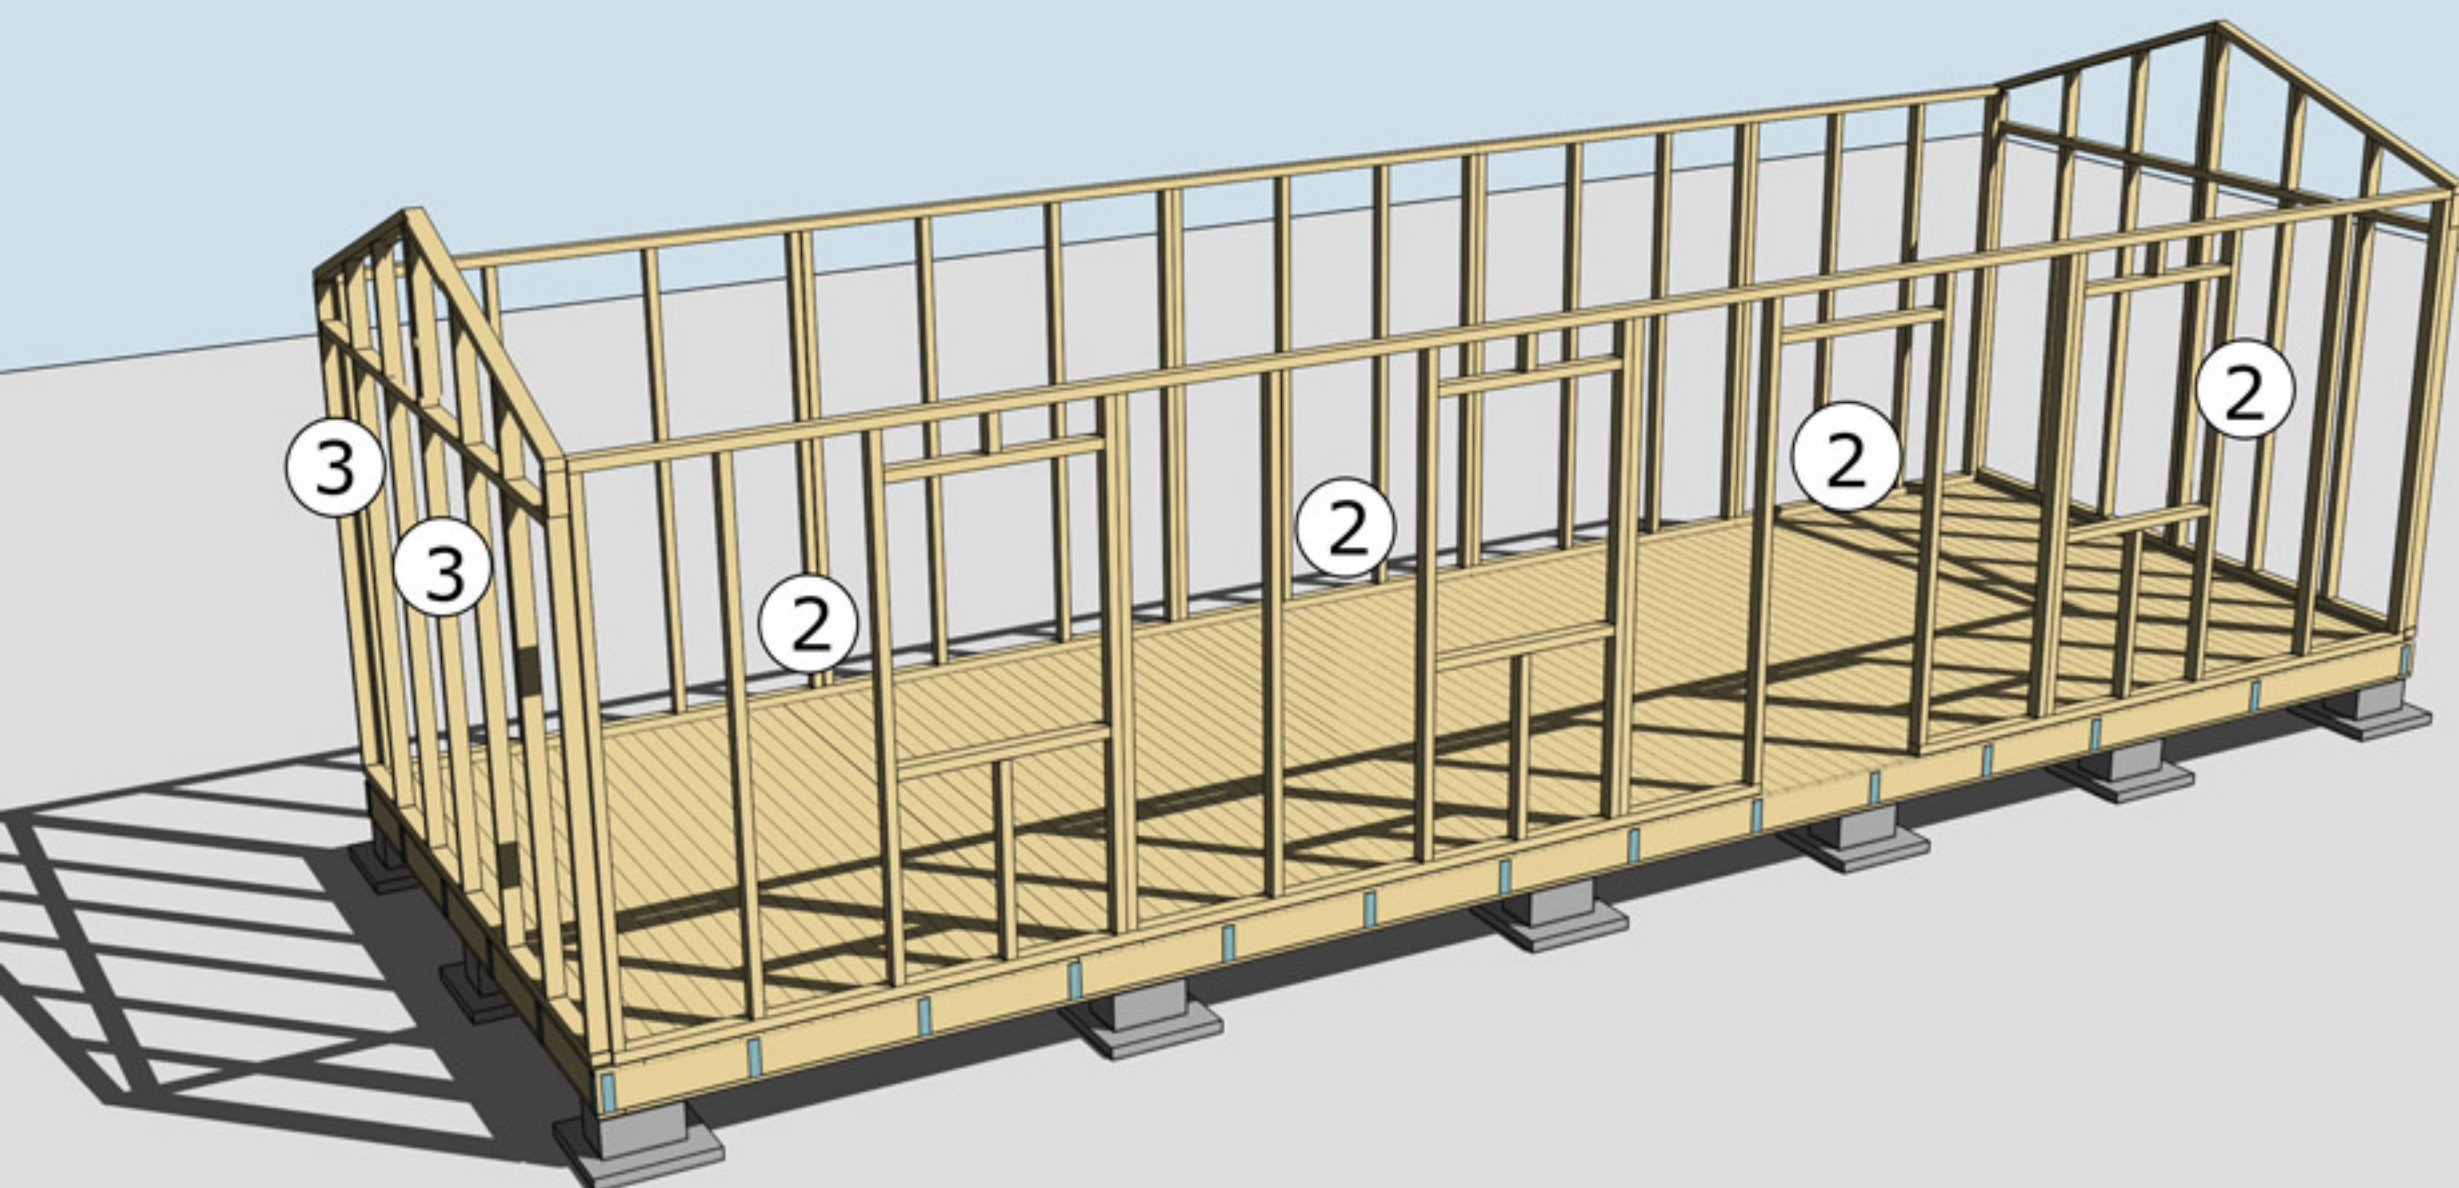

MONTERING AV VÄGGBLOCK 3 OCH 2
Väggblock. Fortsätt med block 3 och 2.



Monteringnockbjälke

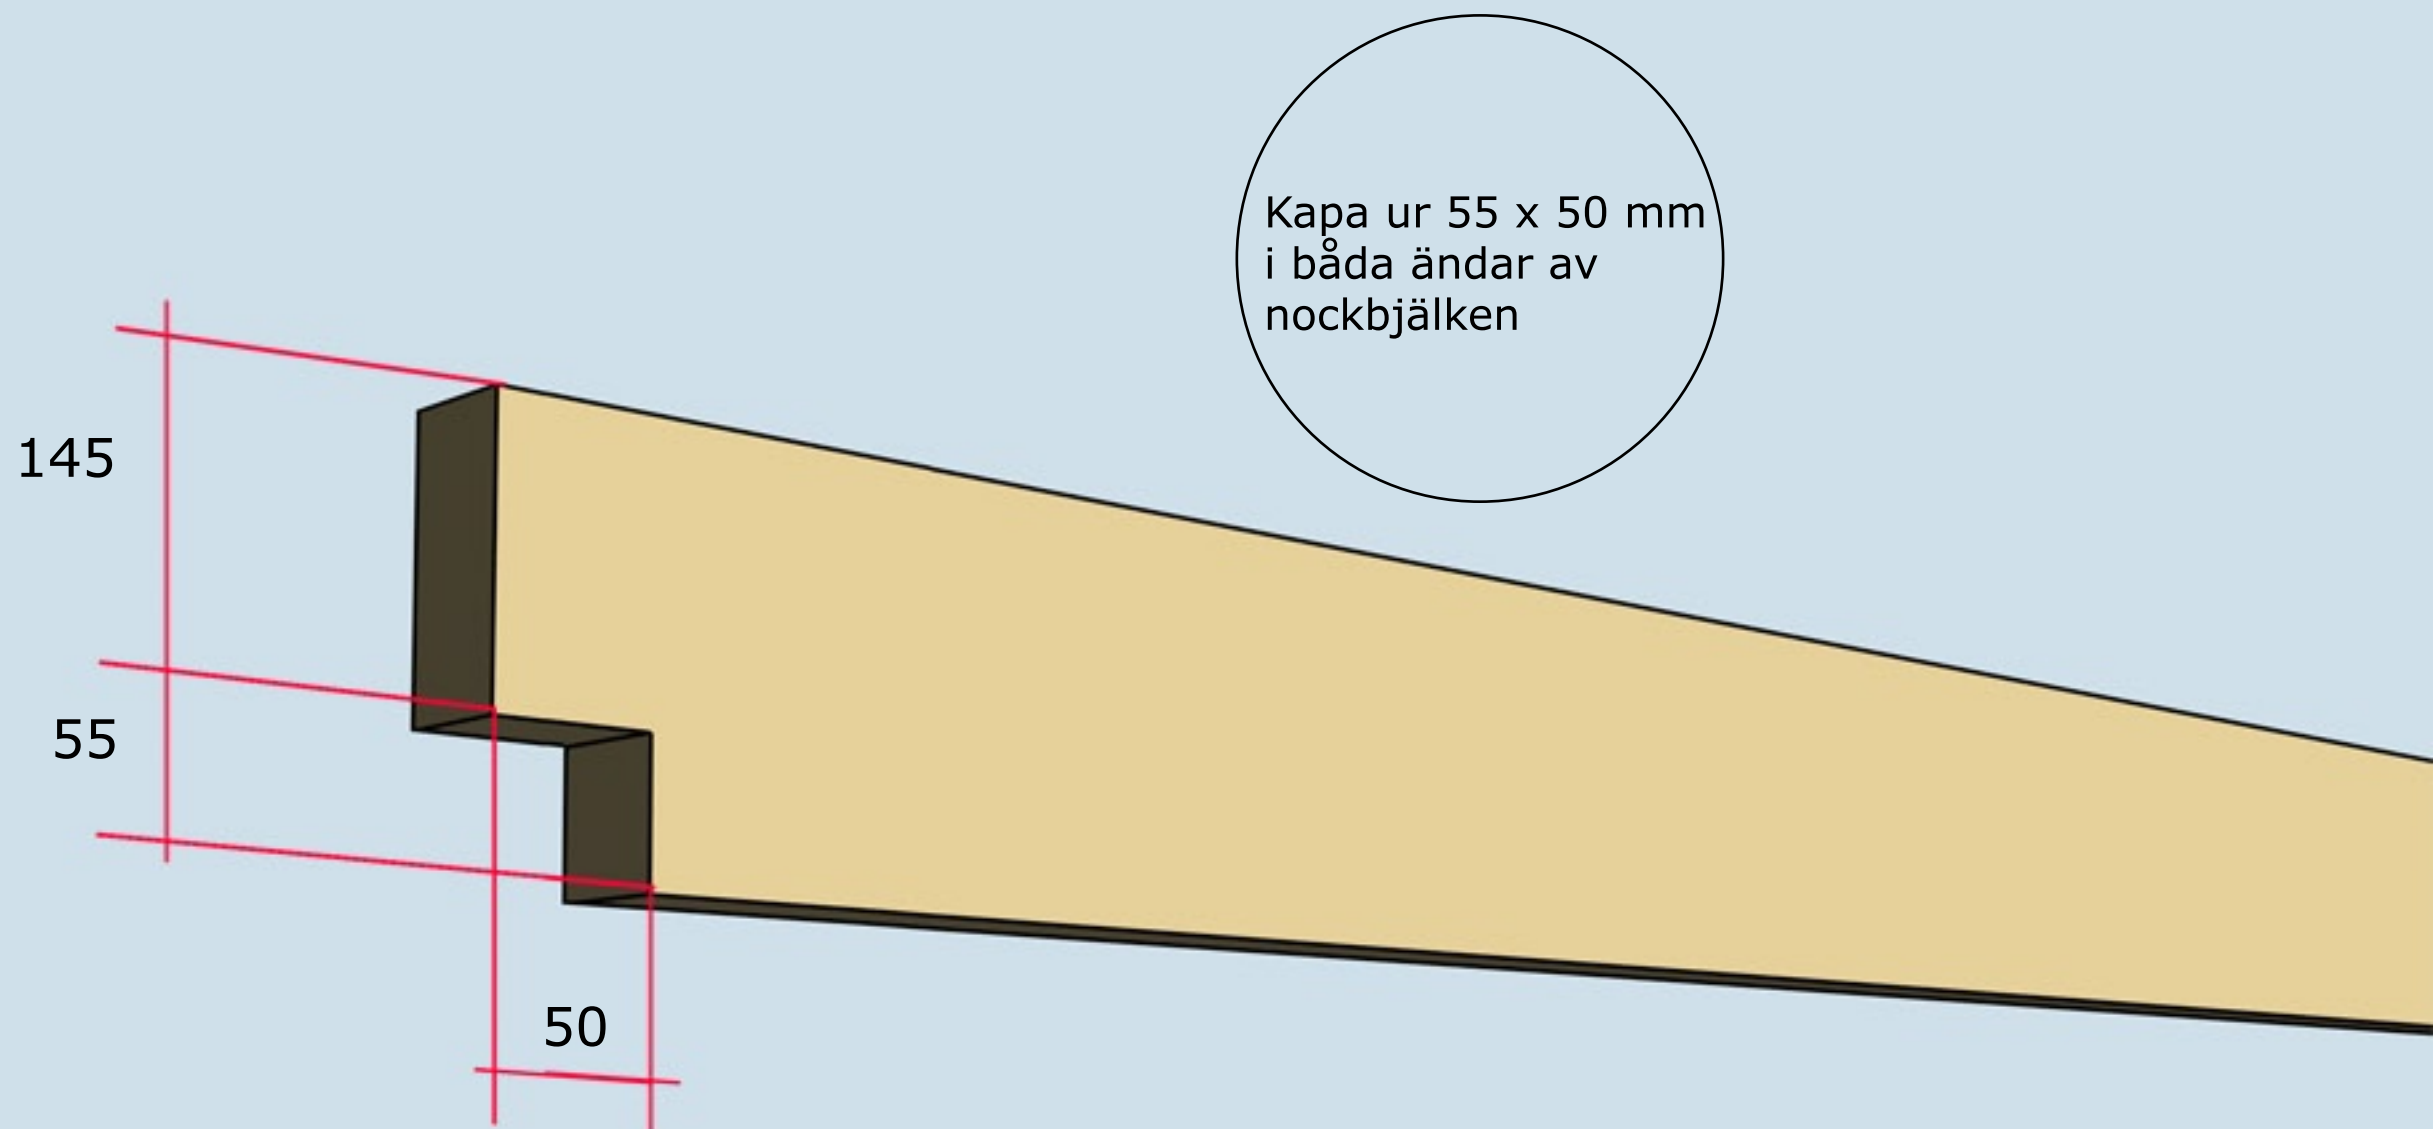

Gäller för nockbjälke 45 x 200

MONTERING AV NOCKBJÄLKE



Montering Arholma 25

Takbjälkar nr 13
18 st

Se även detaljer
på nästa sida

Takbjälkar nr 12
2 st monteras i
ytterkant jäms med
stommen


OBS! Var noga
med att montera
denna takbjälke
på mitten av
stommen

Hanbjälkar nr 33.
Tryck upp mot
takstolen och väg
av med vattpass.
Spikas med 6-8
75 mm spik från
båda sidor

MONTERING AV TAKBJÄLKAR NR 12 OCH 13 SAMT VINKLAR VID TAKBJÄLKAR




Montering Arholma

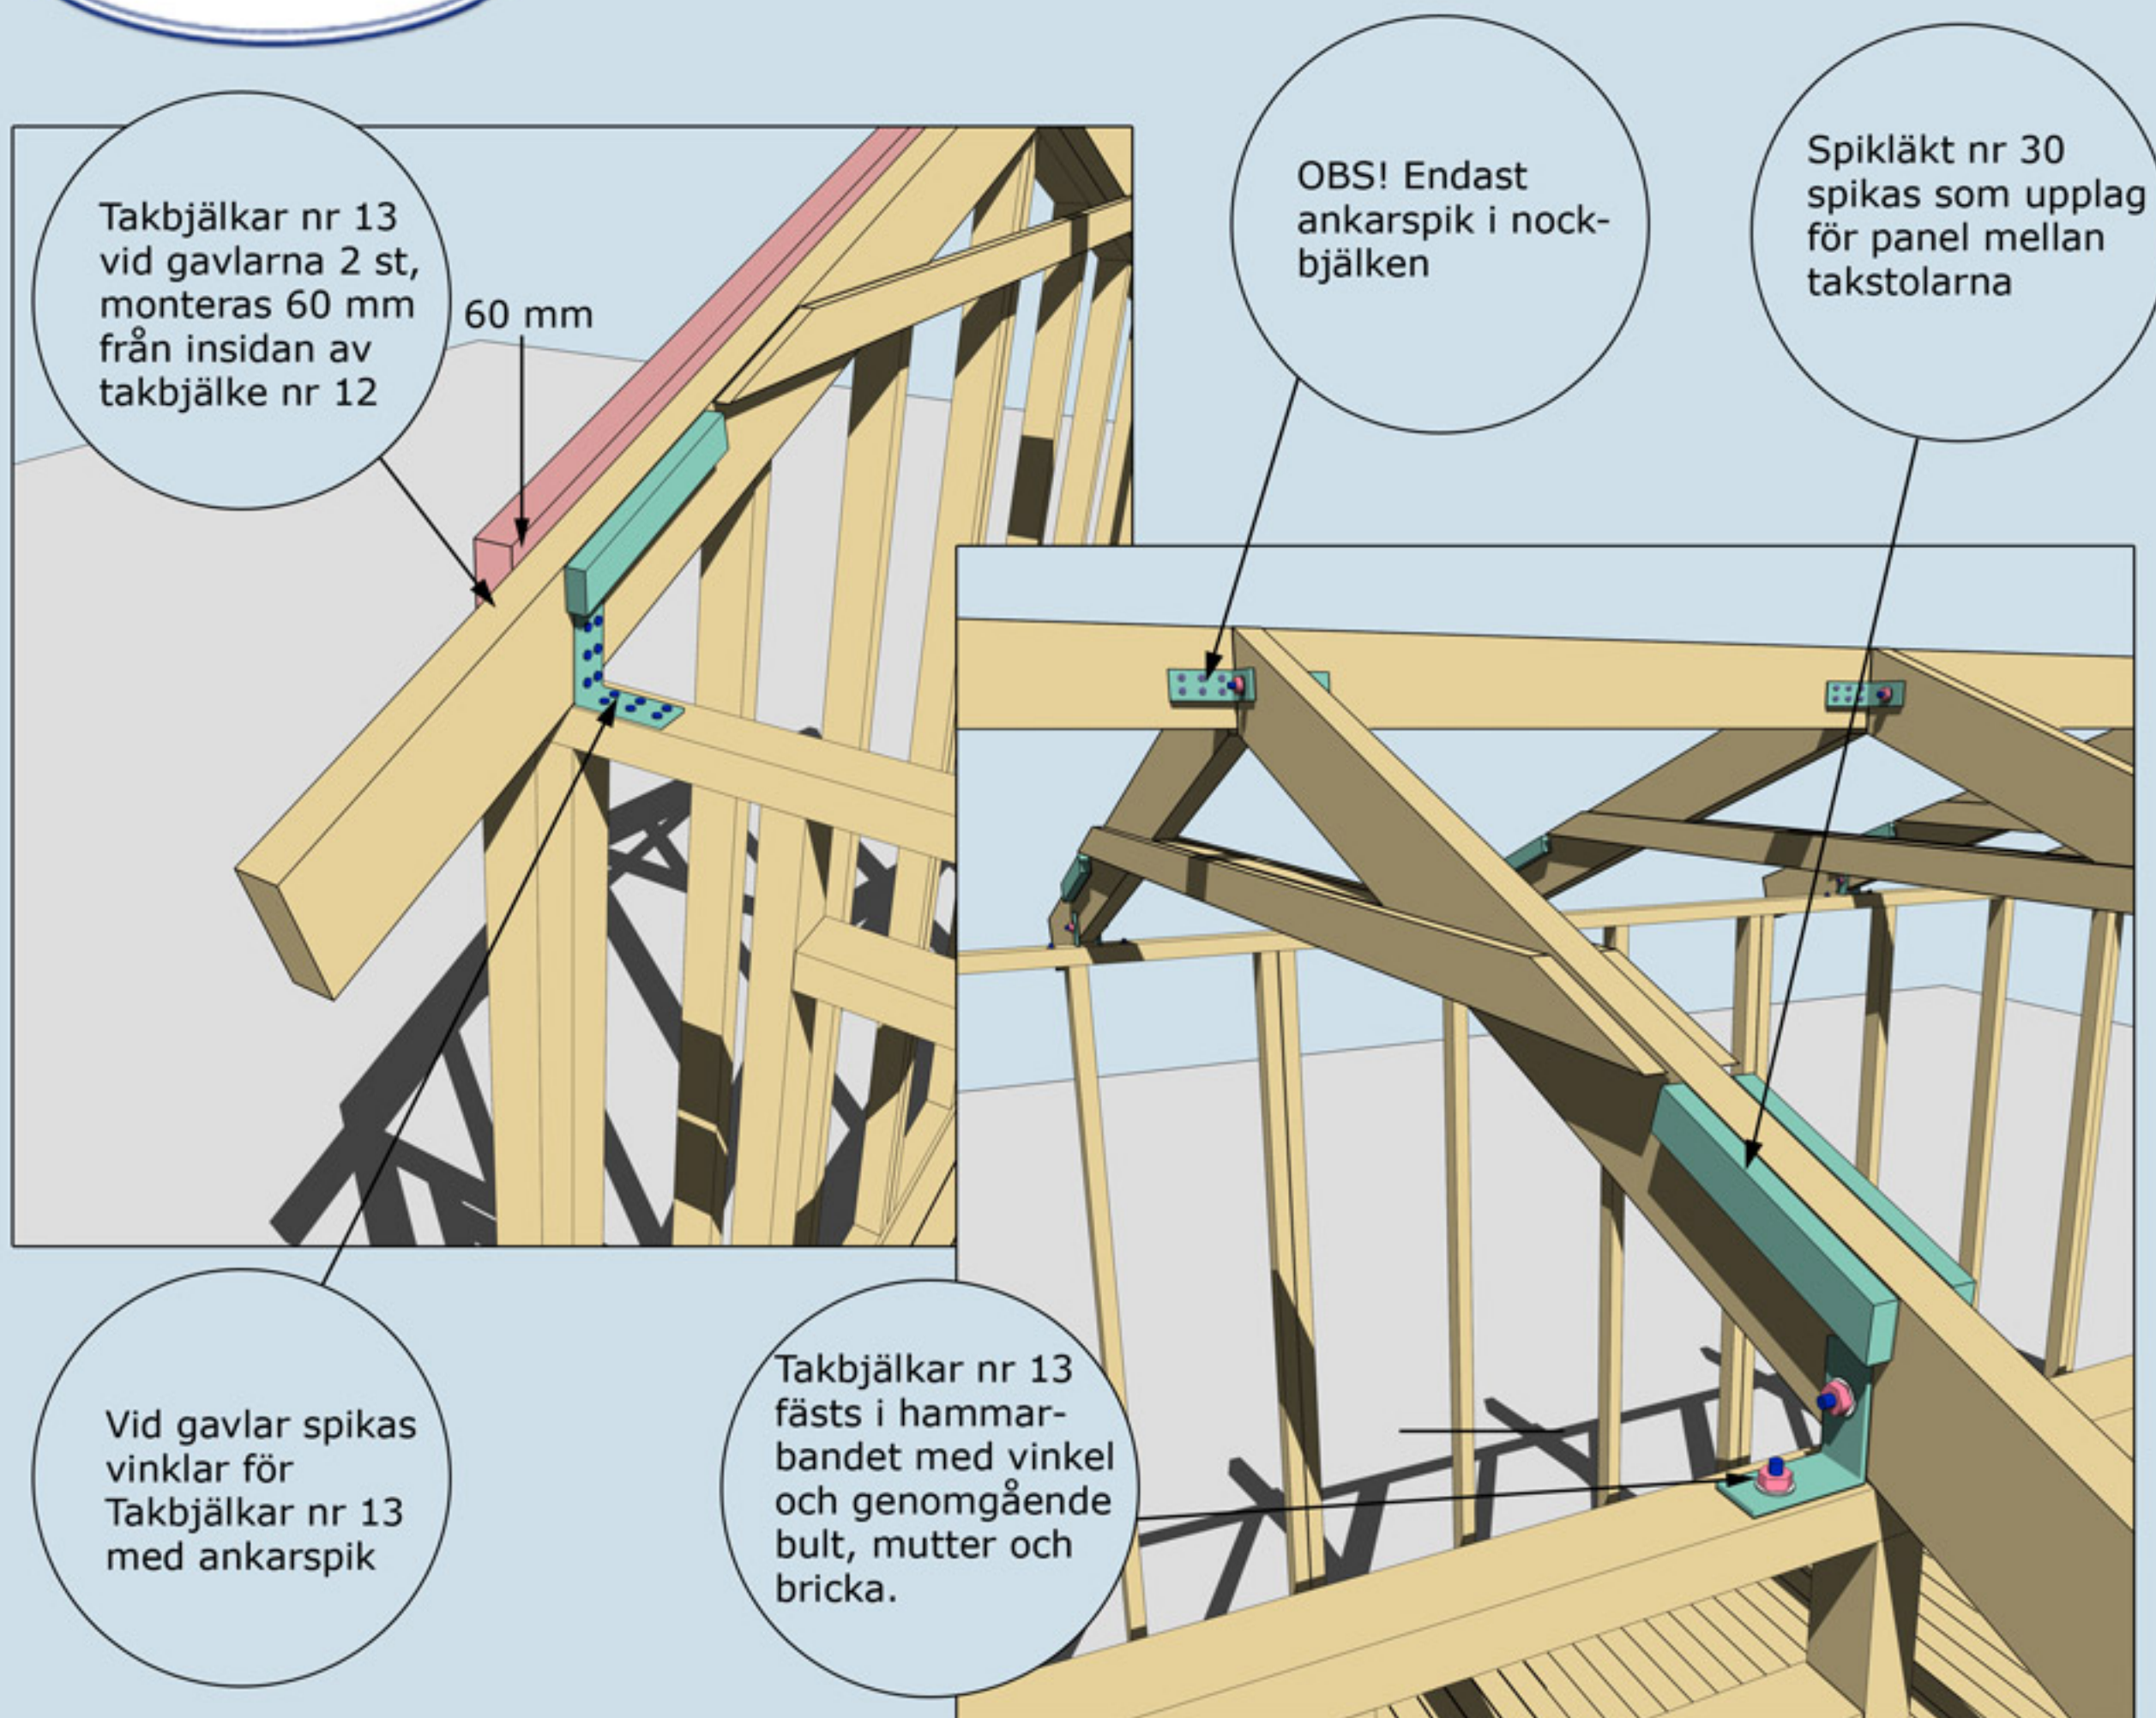

MONTERING AV TAKBJÄLKAR NR 12 OCH 13 SAMT VINKLAR VID TAKBJÄLKAR OCH SPIKLÄKT NR 30



Montering Arholma 25

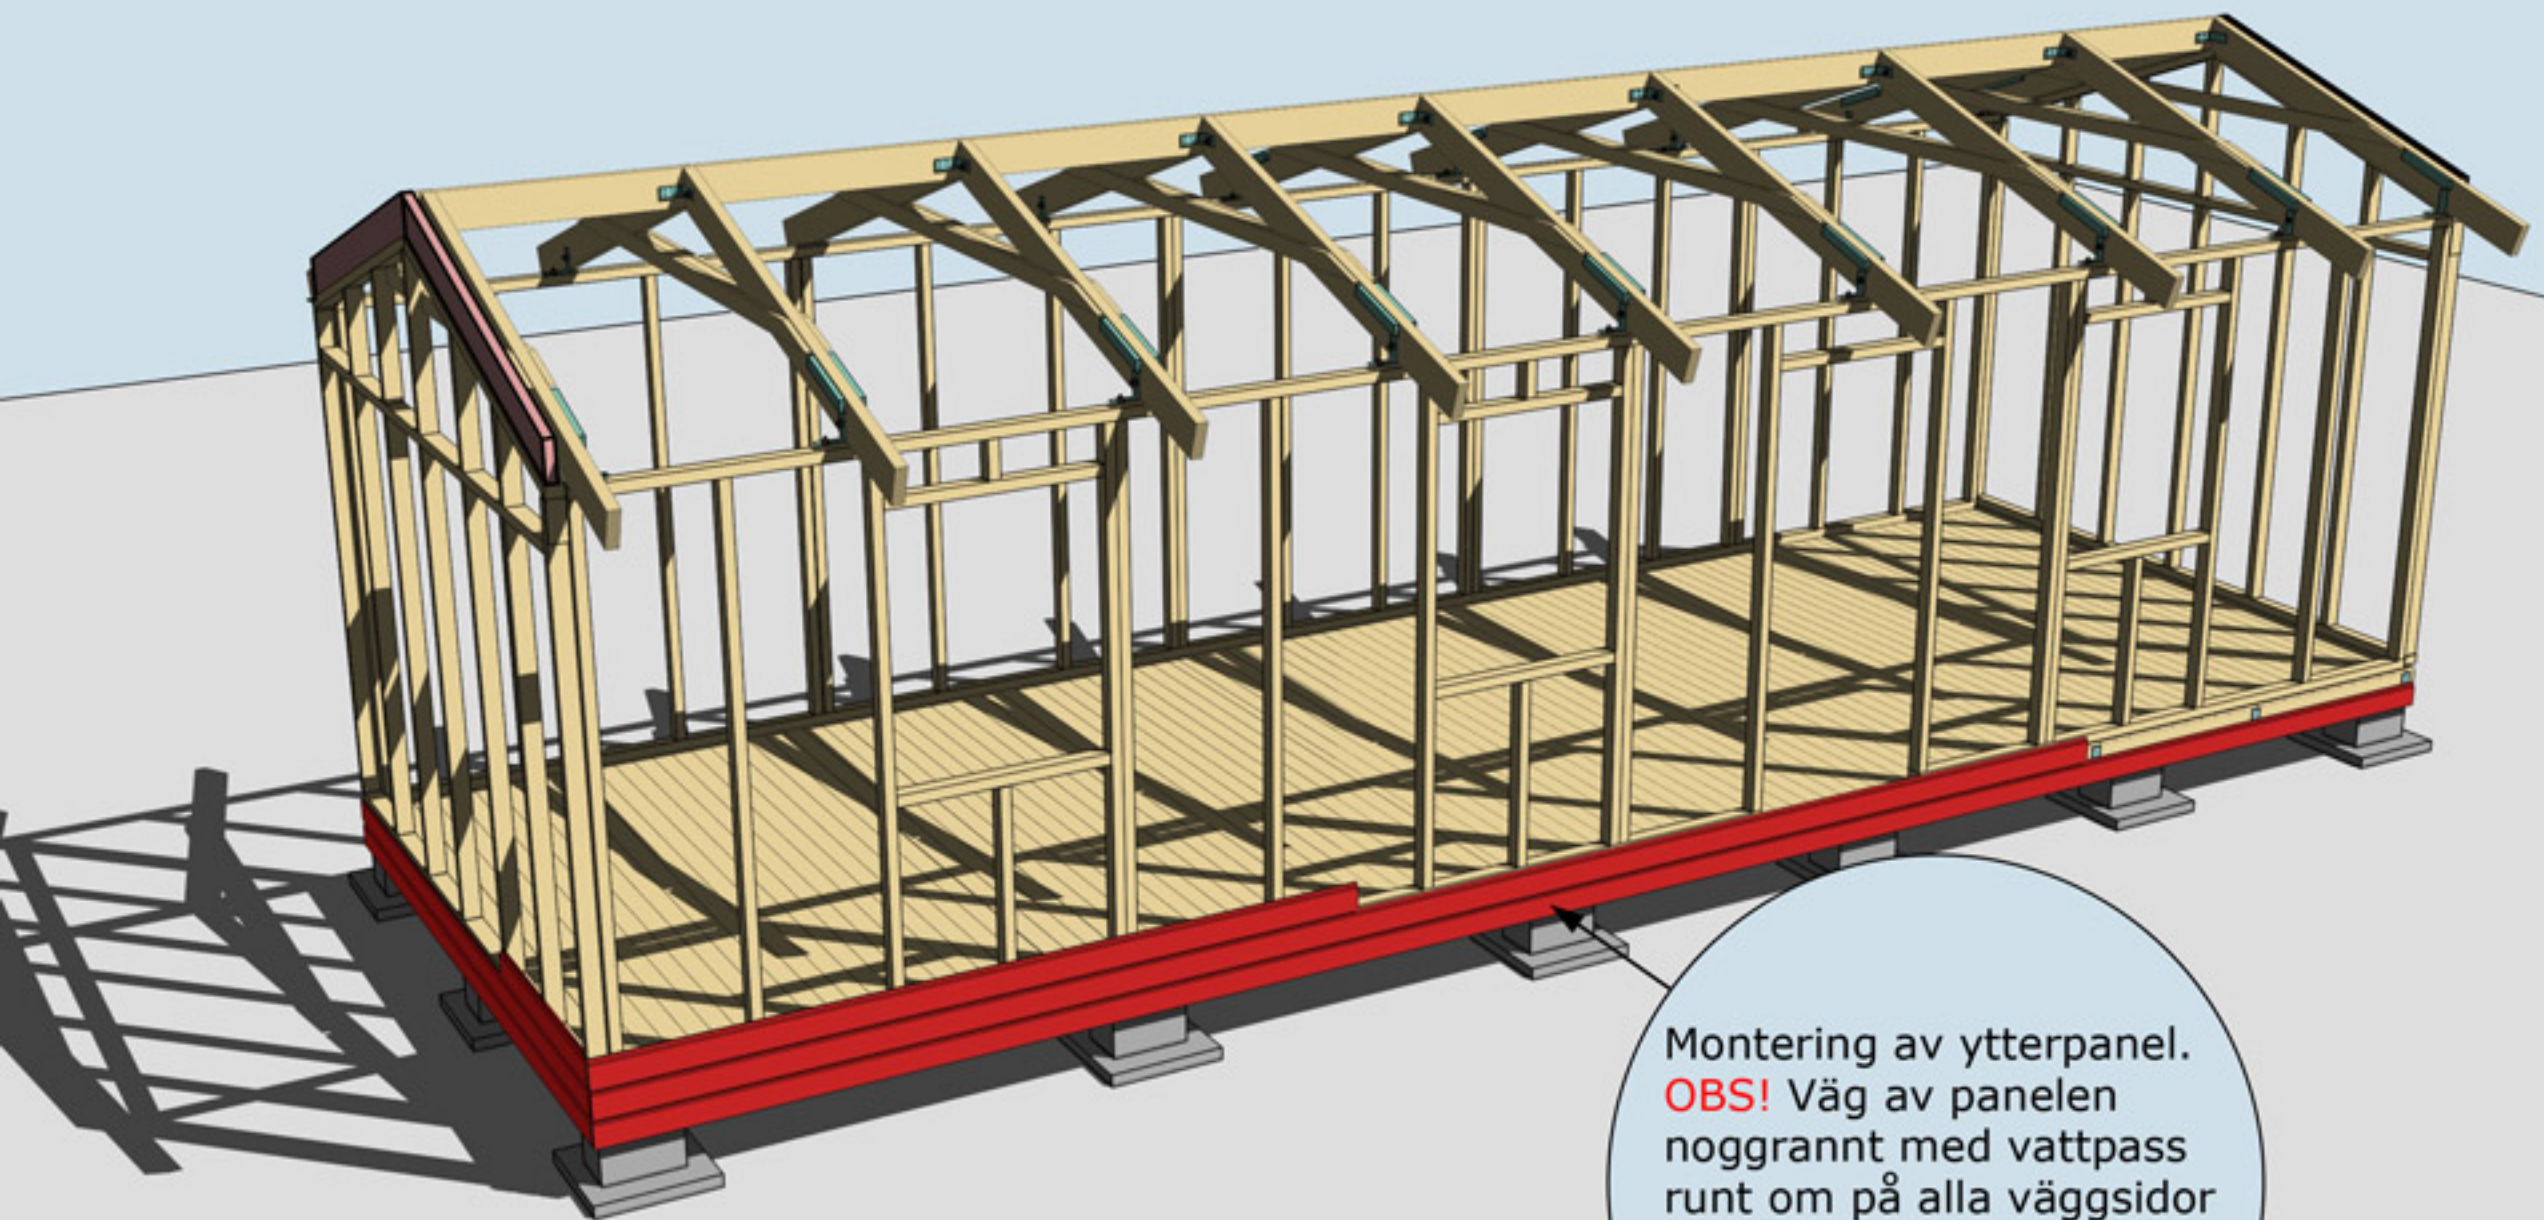


Montering av ytterpanel.
OBS! Väg av panelen
noggrant med vattpass
runt om på alla väggsidor
för att undvika
höjdskillnader.

MONTERING AV YTTERPANEL



Montering Arholma 25

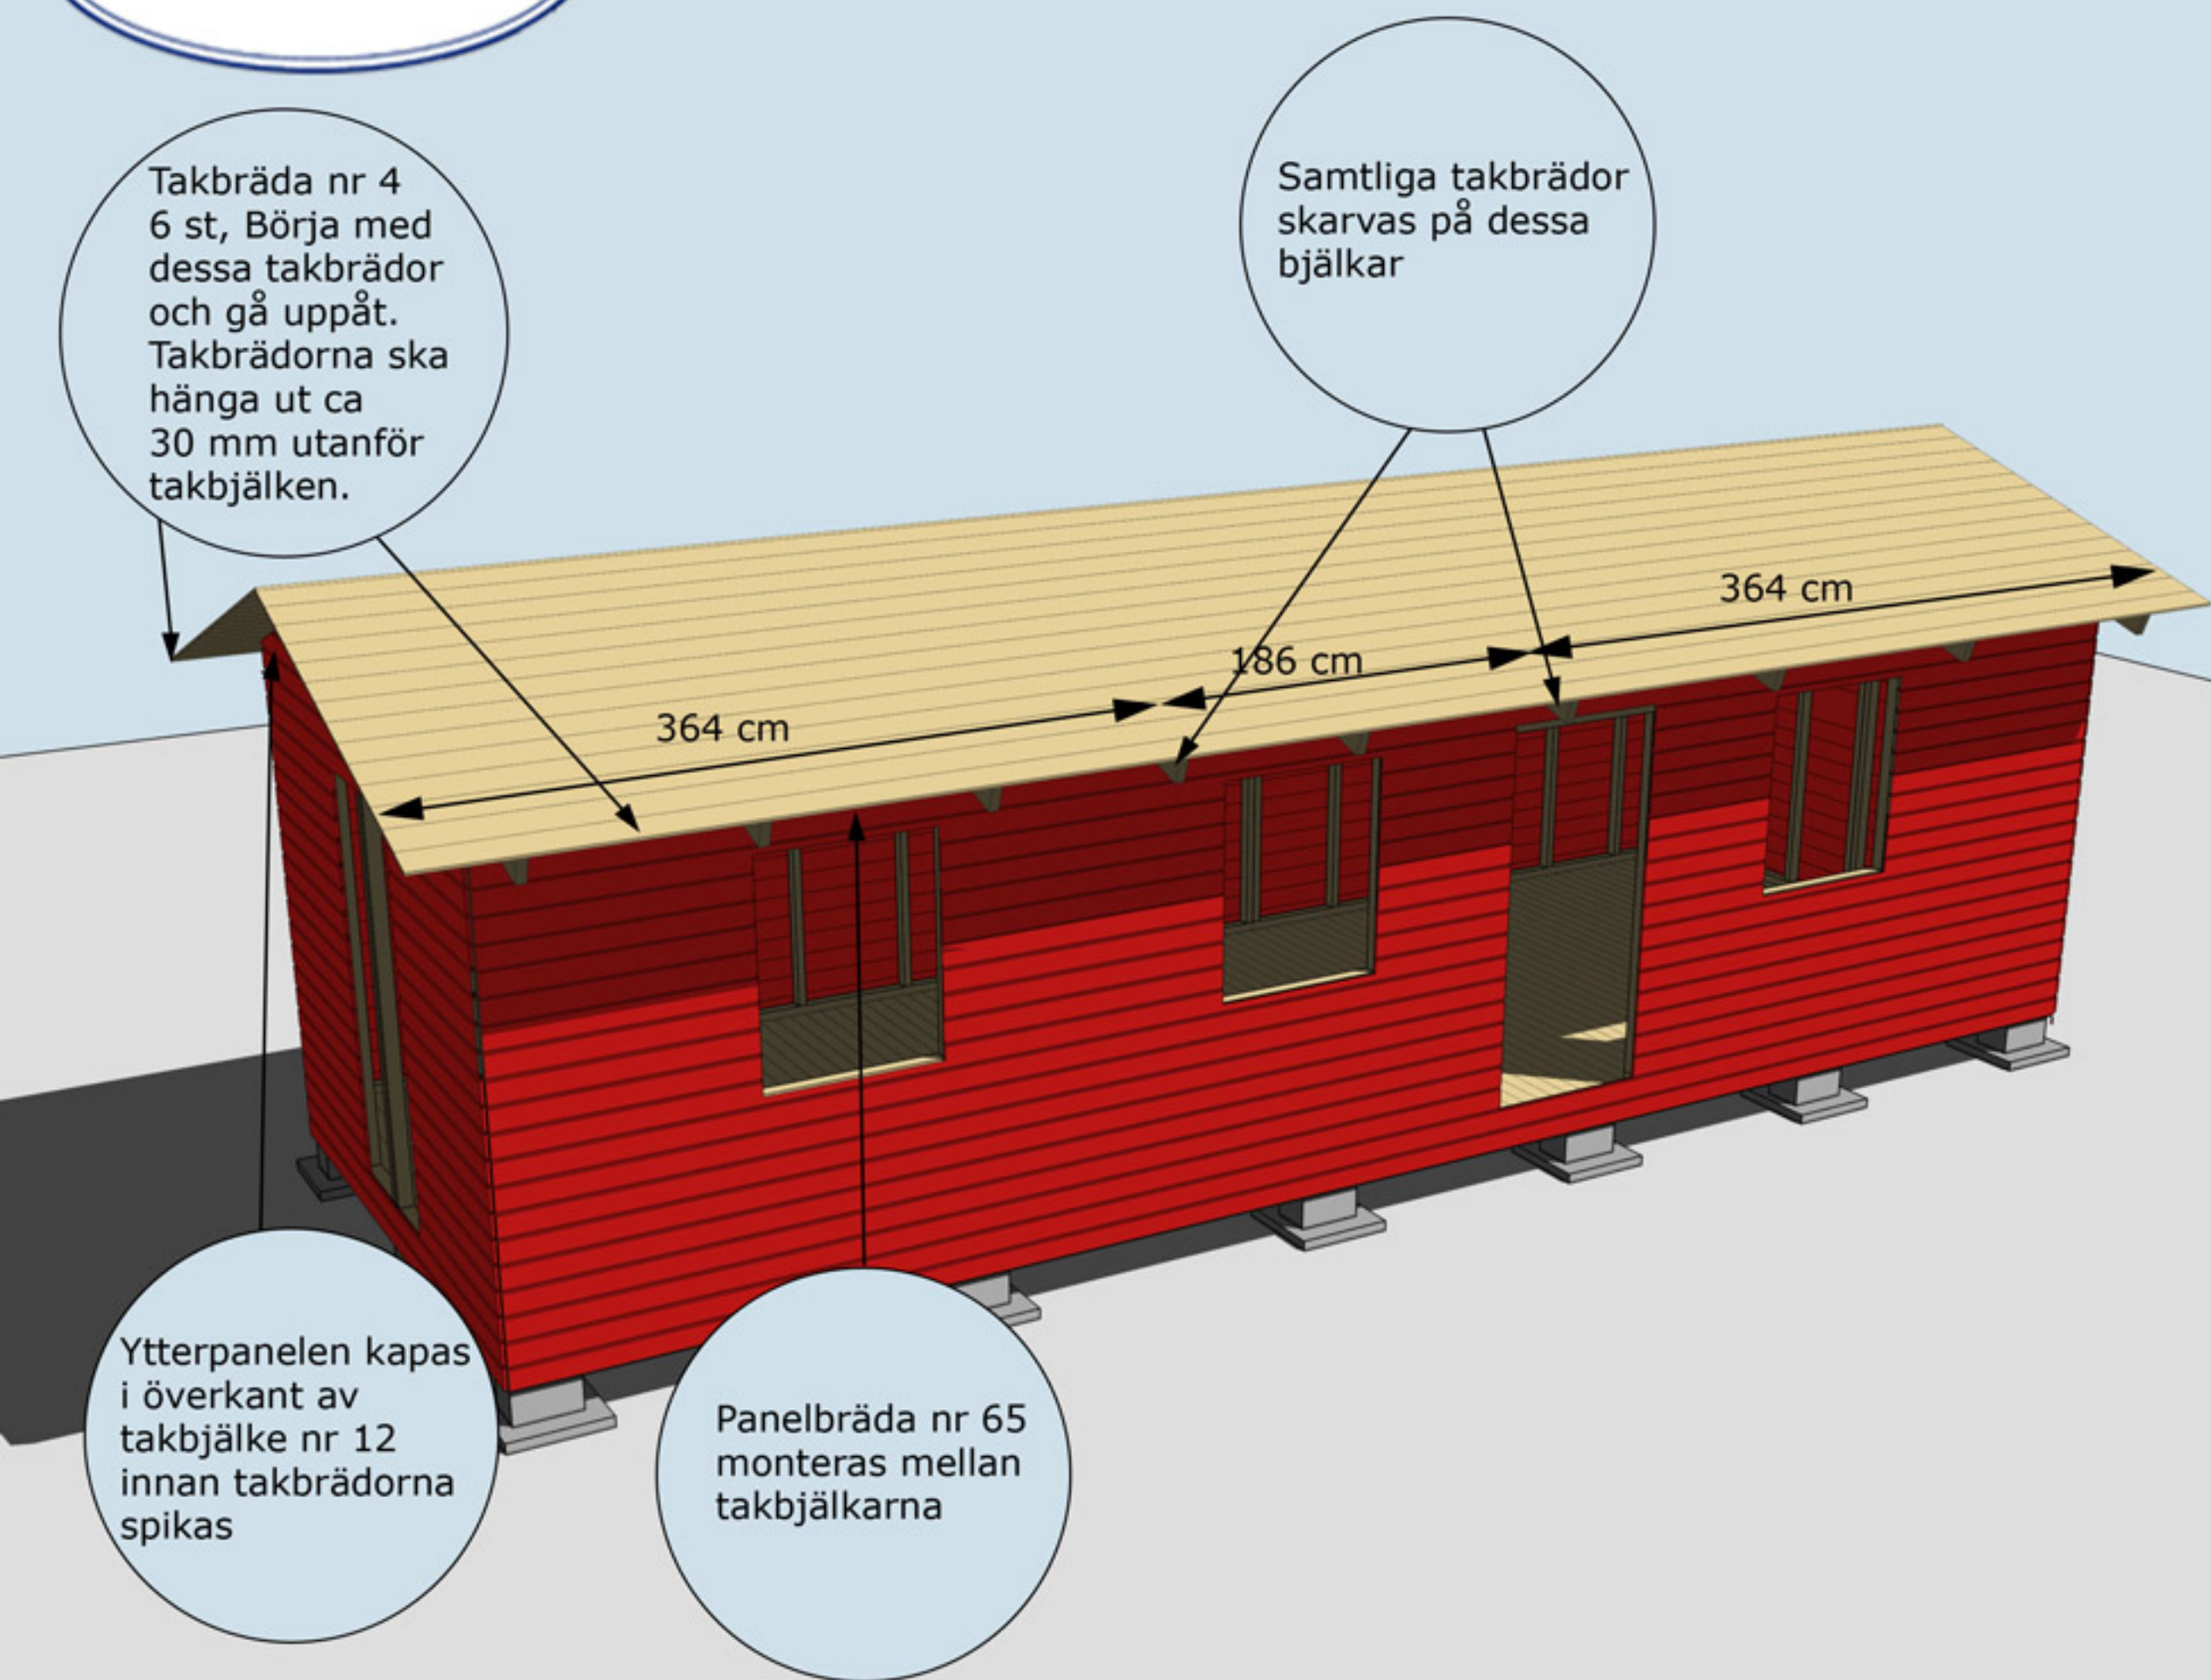

MONTERING YTTERPANEL, PANELBRÄDA 65 OCH TAKBRÄDOR



Montering Arholma 25

Takfotsbräda nr 7
spikas mot
takstolarna

Takpappen dras
upp på trekants-
läkten och spikas
med ca 7 cm
mellanrum

Trekantsläkt nr 22

MONTERING AV TAKFOTSBRÄDA NR 7 OCH TREKANTSLÄKT NR 22

TRÄHUSET

Montering Arholma 25



Vindskivor nr 66 spikas mot trekantsläkten och takbrädorna i framkant och på sidorna

Vattbräda nr 55 spikas med ca 15 mm överhäng på vindskivor nr 66. Gäller samtliga vattbrädor


Hörnknutar nr 11
Spika ihop hörnknutarna på ett jämnt underlag med ca 8 st 75 mm spik.
När hörnknuten är ihopspikad ska den vara 120x120 mm. Tryck hörnknuten mot husets hörn, rita på för takstolarna och såga ut. Hörnknuten spika med ca 5-6 st 75 mm spik från vardera sida.

Entrétak. Konsoller monteras centrerat på stående dörrfoder och i överkant på liggande dörrfoder


MONTERING AV DÖRRAR, VINDSKIVOR NR 66, VATTBRÄDOR NR 55, FÖNSTER OCH HÖRNKNUTAR NR 11

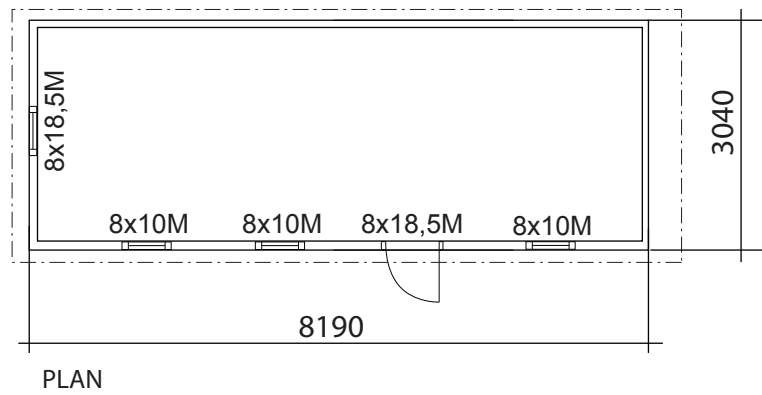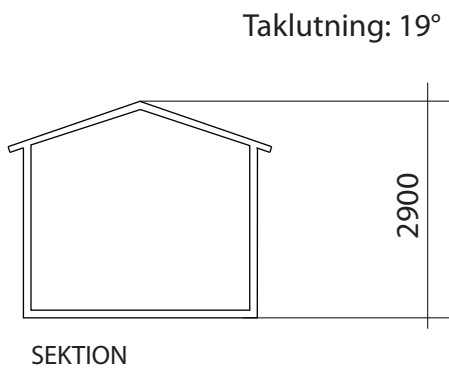


FASADKULÖR:

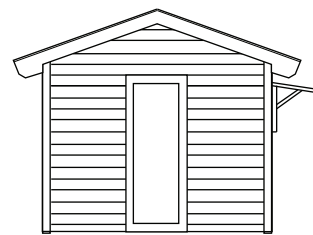


FASAD MOT

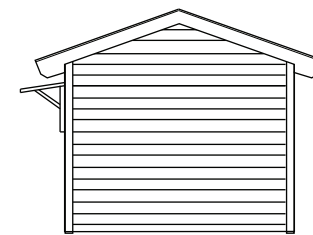

FASAD MOT

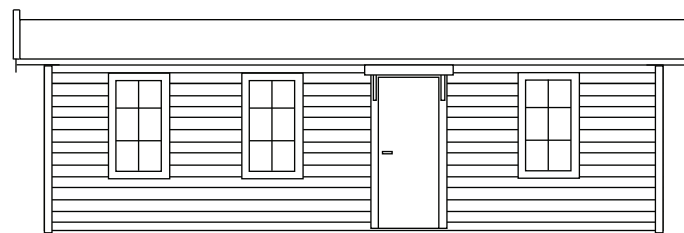


FASAD MOT

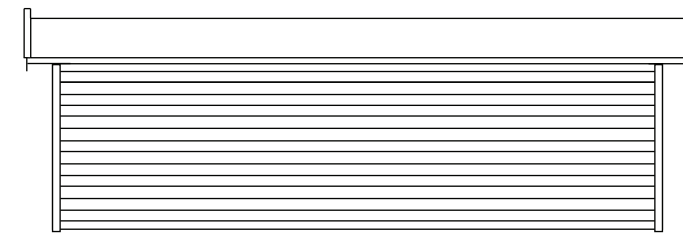


FASAD MOT

		BYGGLOVSRITNING	
RITAD AV Sören Olsson		Namn: Adress: Telefon: Fastighetsbeteckning: Fastighetsadress:	
2018-08-27		ARHOLMA 25	SKALA 1:100 A3

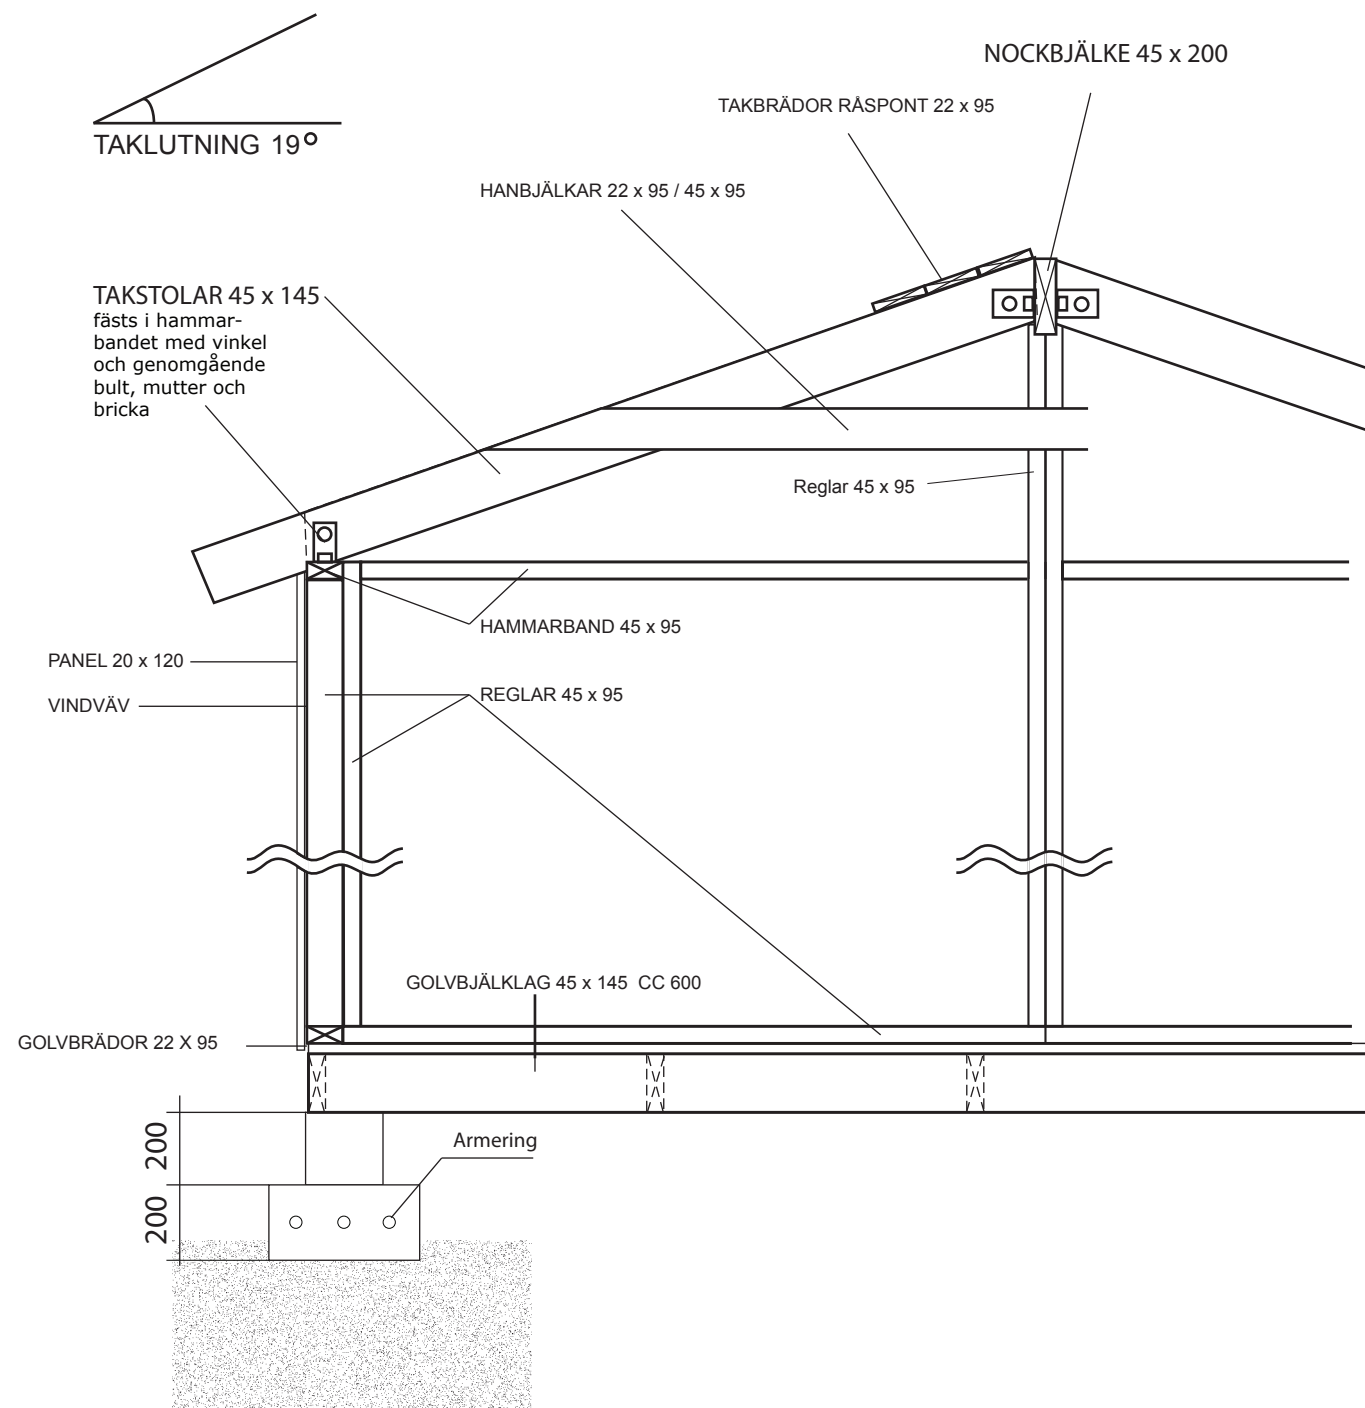

Grundläggningsprincip Plintar

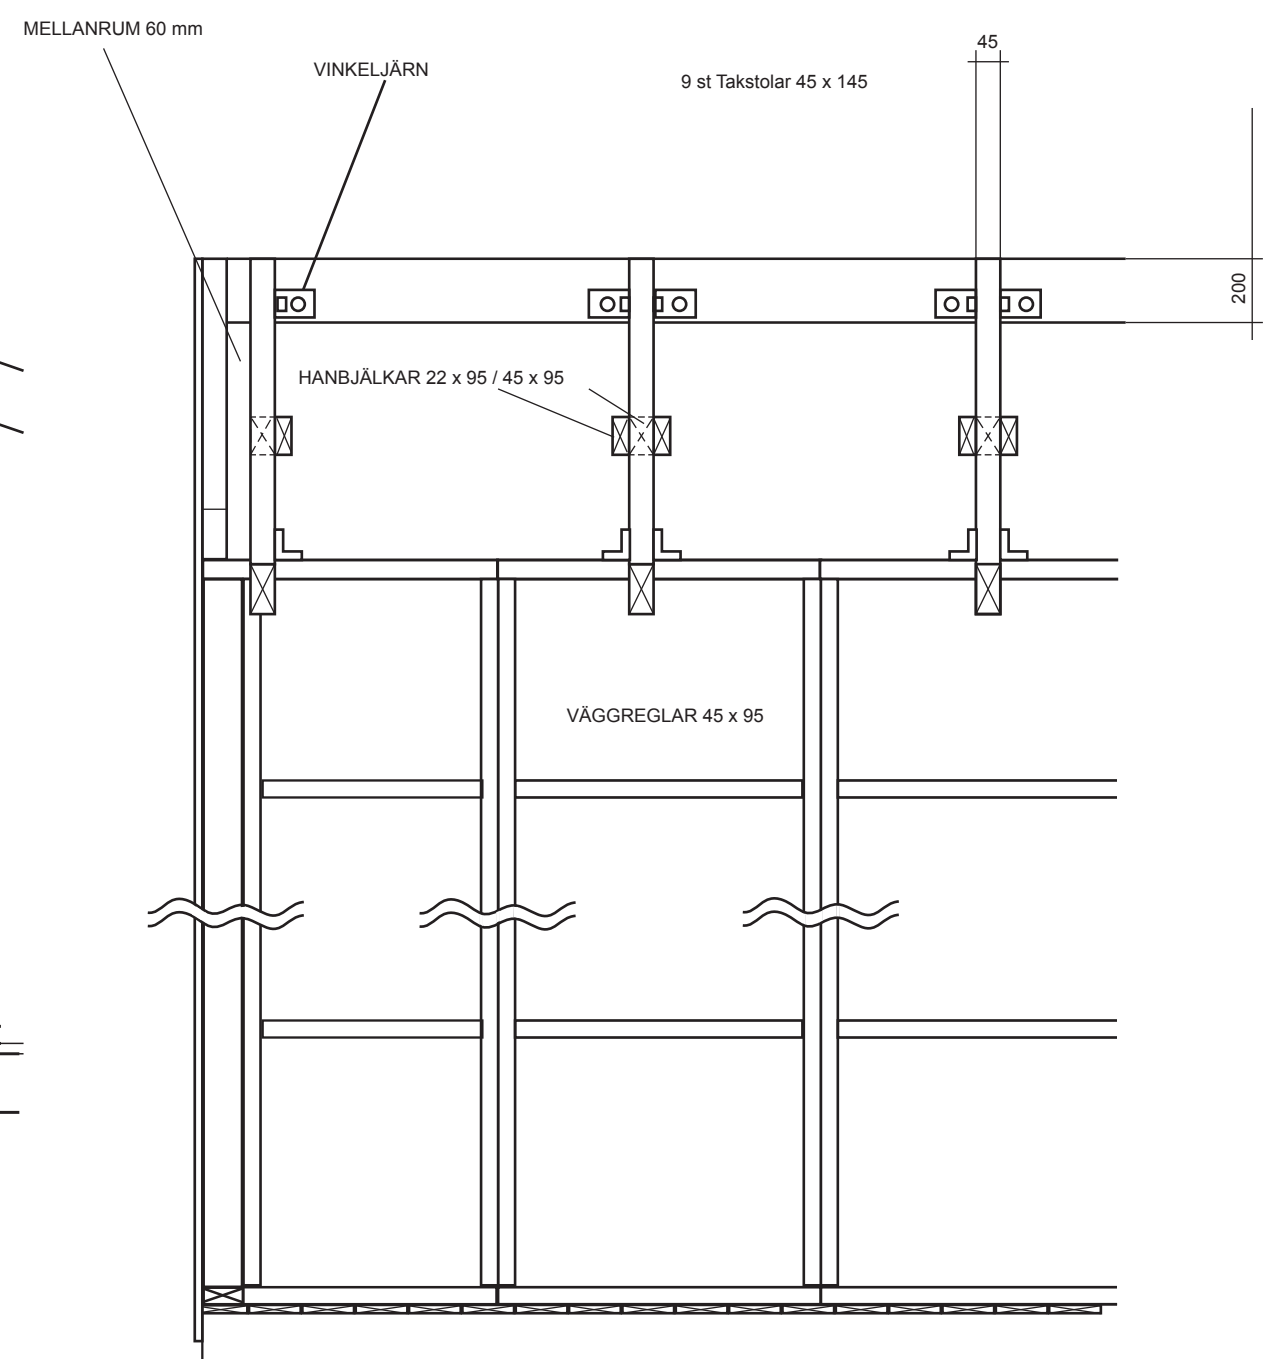

VIRKESDIMENSIONER

Nockbjälke Kertobalk 45 x 200
Golvbjälklag Fingerskarvad 45 x 145 C14+
Takstolar 45 x 145 C14+
Väggreglar 45 x 95 C14+
Hanbjälkar 45 x 95 C14+
Hanbjälkar 22 x 95 C14+
Övrigt virke 22 x 70-220 C14+

		KONSTRUKTIONSRITNING ARHOLMA 25	
		Namn: Adress: Telefon:	
RITAD AV SD		Fastighetsbeteckning:	
2018-08-29		Fastighetsadress:	
		SKALA 1 :50	A3