




# Montering Emil 6

Skriv ut monteringsanvisningen  
med färgskrivare.

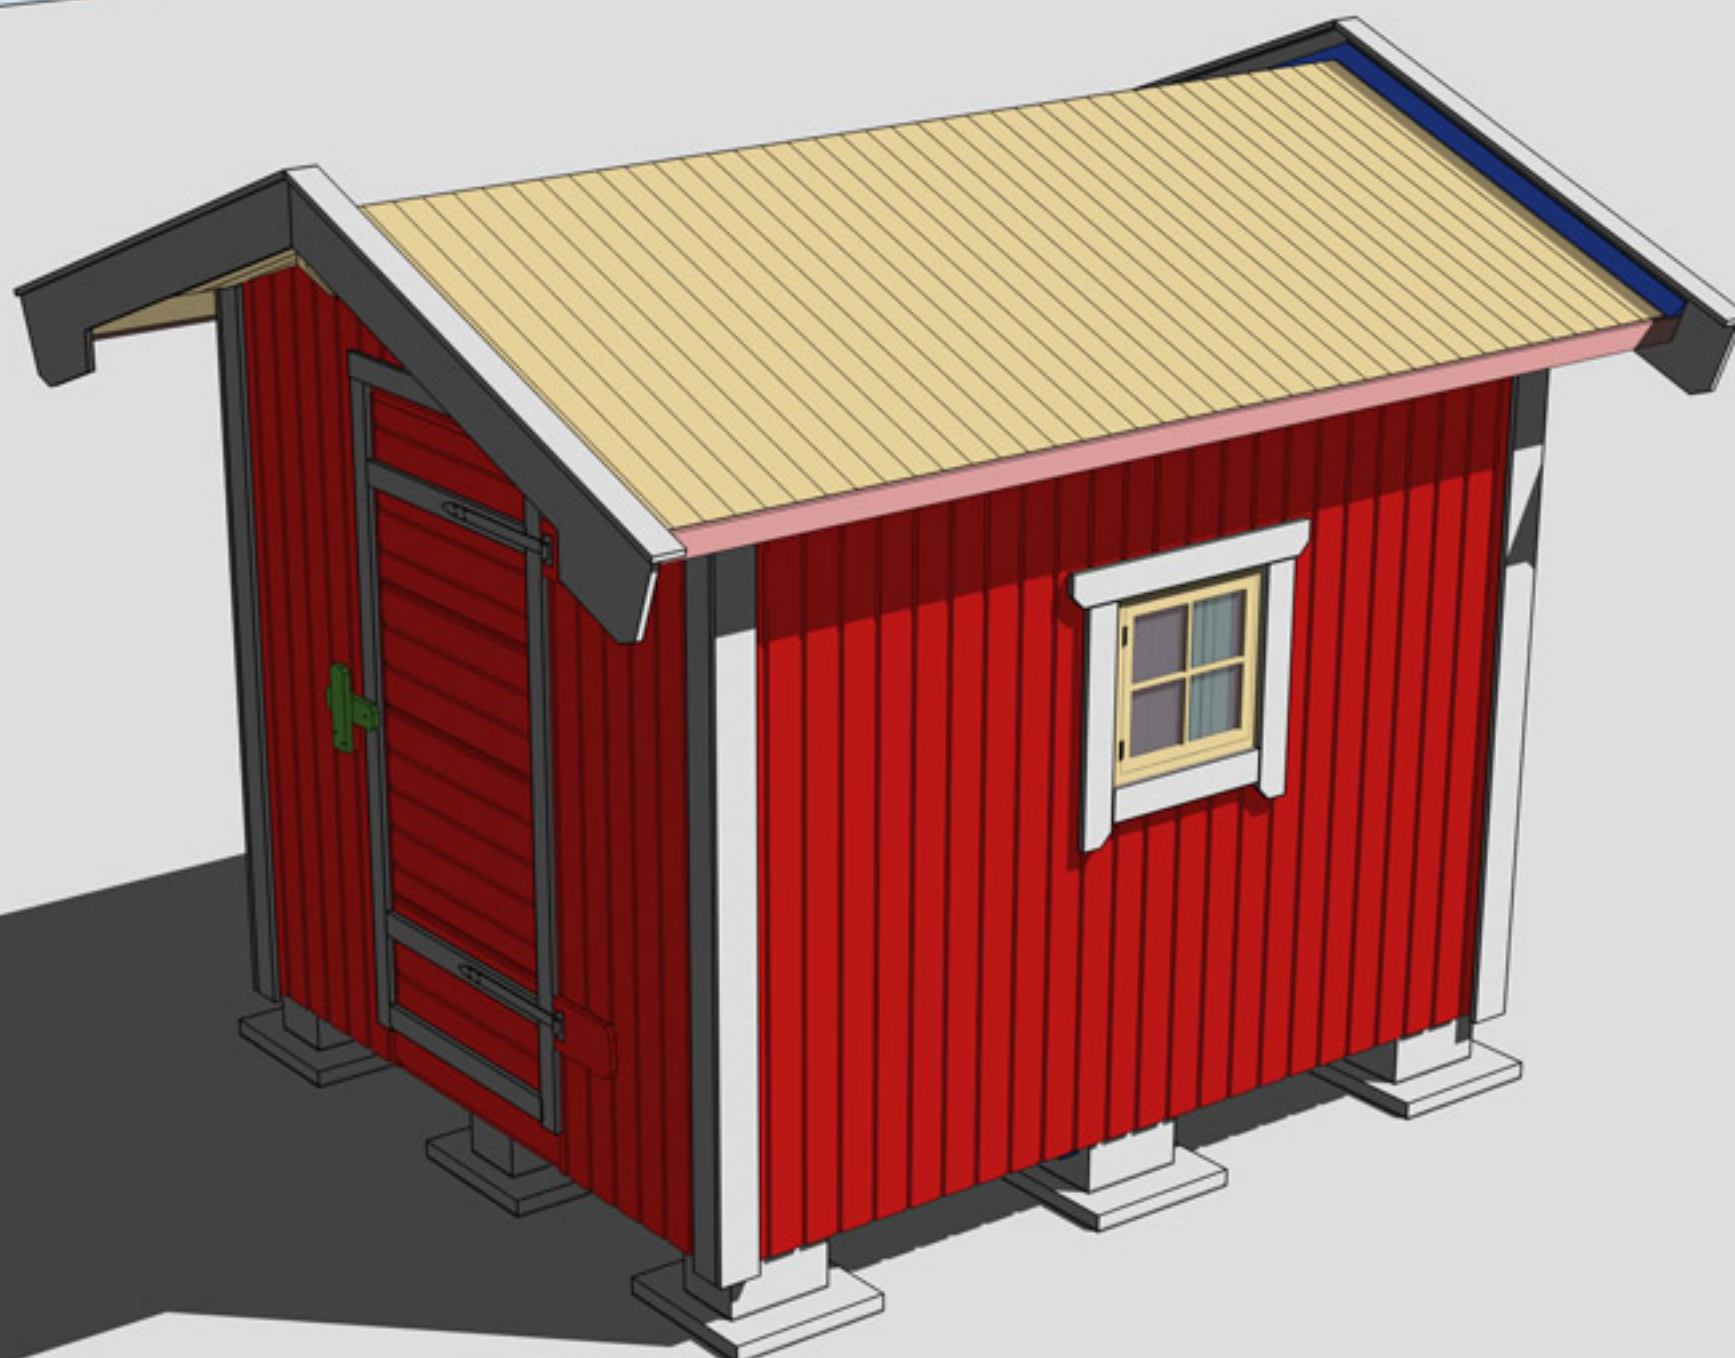

Trähuset önskar lycka till med stugan, boden ni köpt från Trähuset.

Packa upp stugan efter leverans och kontrollera att allt är med enligt materialspecifikationerna

Vid felaktigheter i leveransen gäller konsumentverkets regler.  
Reklamera till Trähuset inom rimlig tid.

Om ni reklamerar efter denna tid får ni själva hämta eller byta direkt på Trähuset i Tyresö. Ni står själva för transportkostnad till och från Trähuset.

Fönster och detaljer ligger i de flesta fall i paketet med väggblocken (i det första stora blocket).

Att tänka på

- 1 Läs monteringsanvisningen noga
- 2 Materialet ska skyddas från sol och regn och läggas jämt på underlag av trä.
- 3 Dörrar ska ligga eller stå mot ett jämt underlag så att de inte blir skeva.
- 4 Rådgör med den brädgård eller byggvaruhus där ni köpt stugan om takpapp och lämplig spik

Verktyg ni bör ha för att montera en stuga:

Vattenpass, hammare, fogsvans, vinkelhake, stämjärn, färgsnöre, skruvdragare, koben, yxa

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel

## Materialspecifikation

Emil-6-1

### Antal Typ Tillbehör

|    |                           |                         |
|----|---------------------------|-------------------------|
| 8  | Väggblock                 |                         |
| 2  | Bjälklag nr1              | 215 cm                  |
| 5  | Bjälklag nr 2             | 249 cm                  |
| 1  | Bärlina nr 21             |                         |
| 3  | Takbjälkar nr 13          | 317 cm                  |
| 32 | Golvbrädor                | 215 cm                  |
| 72 | Takbrädor                 | 150 cm                  |
| 4  | Vindskivor nr 66          |                         |
| 4  | Vattbrädor nr 55          |                         |
| 4  | Hörnknutar nr 11          |                         |
| 4  | Trekantsläkt nr 22        | ca 160 cm               |
| 1  | Bräda nr 20 under dörr    | 191cm kapas in på plats |
| 2  | Brädor nr 7 takfotsbräda  |                         |
| 2  | Reglar nr 44 takfotsregel |                         |

### Material som ligger i blocken

|   |                            |
|---|----------------------------|
| 1 | Fönster 50x50 öppningsbart |
| 1 | Karm till fönster          |
| 1 | Pkt foder till fönster     |
| 4 | Vingar till vindskivor     |
| 2 | Balkskor                   |

### Packas separat vid leverans

- 1 Enkeldörr Trähusets
- 1 Kort låsbom, 1st låsklyka, 2 gångjärn+2 klossar till gångjärn  
Skruv till gångjärn och klossar 14st
- 1 Påse vagnsbult 1st 80mm+2st 100mm. Brickor 5st+muttrar 3st



## Materialspecifikation

Emil-6-2

### Antal Typ Tillbehör

|    |                           |                         |
|----|---------------------------|-------------------------|
| 8  | Väggblock                 |                         |
| 2  | Bjälklag nr1              | 215 cm                  |
| 5  | Bjälklag nr 2             | 249 cm                  |
| 1  | Bärlina nr 21             |                         |
| 3  | Takbjälkar nr 13          | 317 cm                  |
| 32 | Golvbrädor                | 215 cm                  |
| 72 | Takbrädor                 | 150 cm                  |
| 4  | Vindskivor nr 66          |                         |
| 4  | Vattbrädor nr 55          |                         |
| 4  | Hörnknutar nr 11          |                         |
| 4  | Trekantsläkt nr 22        | ca 160 cm               |
| 1  | Bräda nr 20 under dörr    | 191cm kapas in på plats |
| 2  | Brädor nr 7 takfotsbräda  |                         |
| 2  | Reglar nr 44 takfotsregel |                         |

### Material som ligger i blocken

|   |                            |
|---|----------------------------|
| 1 | Fönster 50x50 öppningsbart |
| 1 | Karm till fönster          |
| 1 | Pkt foder till fönster     |
| 4 | Vingar till vindskivor     |
| 2 | Balkskor                   |

### Packas separat vid leverans

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1 | Enkeldörr 80x185-Spröjs Höger |
| 1 | Paket foder till 1st dörr     |

## Materialspecifikation

Emil-6-3

### Antal Typ Tillbehör


|    |                           |                         |
|----|---------------------------|-------------------------|
| 8  | Väggblock                 |                         |
| 2  | Bjälklag nr1              | 215 cm                  |
| 5  | Bjälklag nr 2             | 249 cm                  |
| 1  | Bärlina nr 21             |                         |
| 3  | Takbjälkar nr 13          | 317 cm                  |
| 32 | Golvbrädor                | 215 cm                  |
| 72 | Takbrädor                 | 150 cm                  |
| 4  | Vindskivor nr 66          |                         |
| 4  | Vattbrädor nr 55          |                         |
| 4  | Hörnknutar nr 11          |                         |
| 4  | Trekantsläkt nr 22        | ca 160 cm               |
| 1  | Bräda nr 20 under dörr    | 191cm kapas in på plats |
| 2  | Brädor nr 7 takfotsbräda  |                         |
| 2  | Reglar nr 44 takfotsregel |                         |


### Material som ligger i blocken

|   |                            |
|---|----------------------------|
| 1 | Fönster 50x50 öppningsbart |
| 1 | Karm till fönster          |
| 1 | Pkt foder till fönster     |
| 4 | Vingar till vindskivor     |
| 2 | Balkskor                   |


### Packas separat vid leverans

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 1 | Enkeldörr 80x185-Runt glas Höger |
| 1 | Paket foder till 1st dörr        |

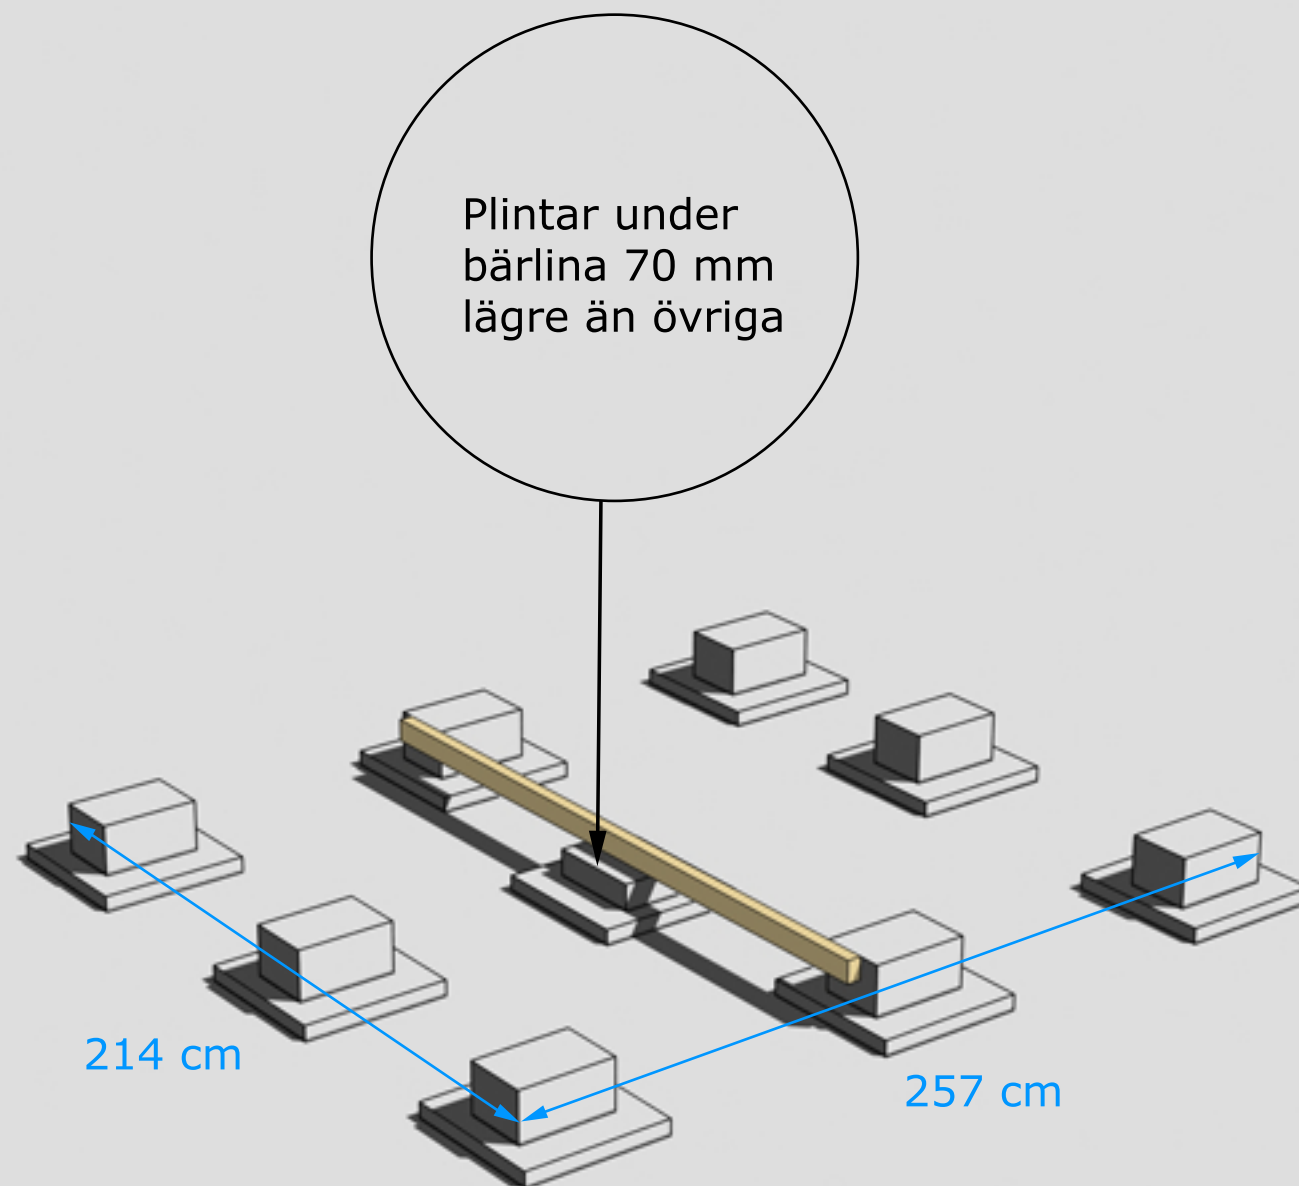

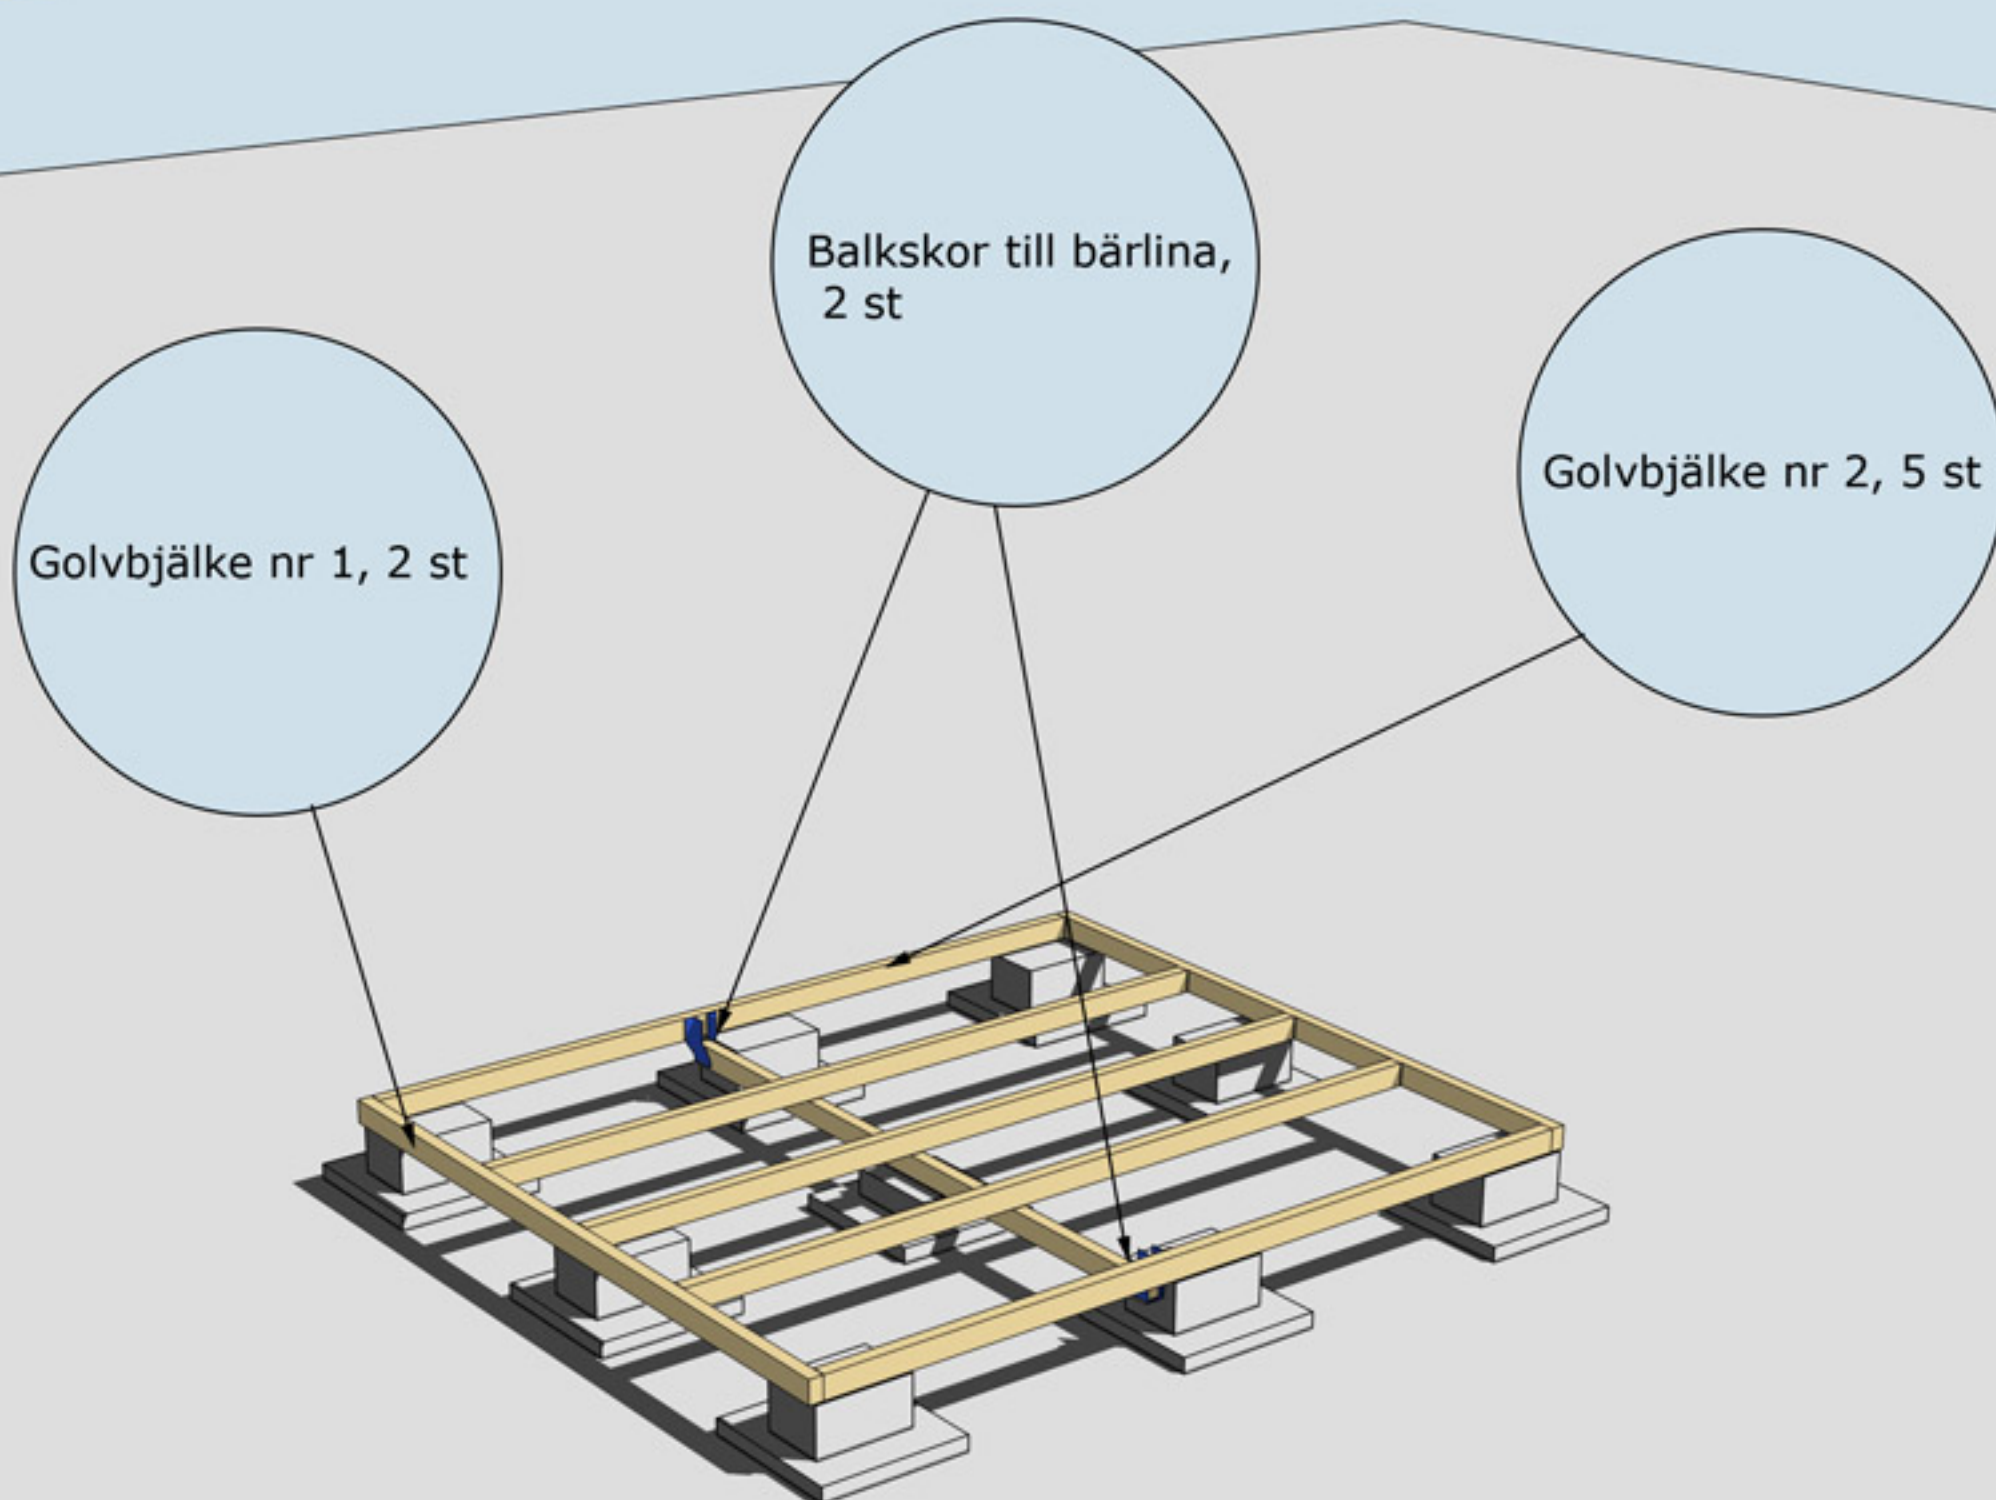



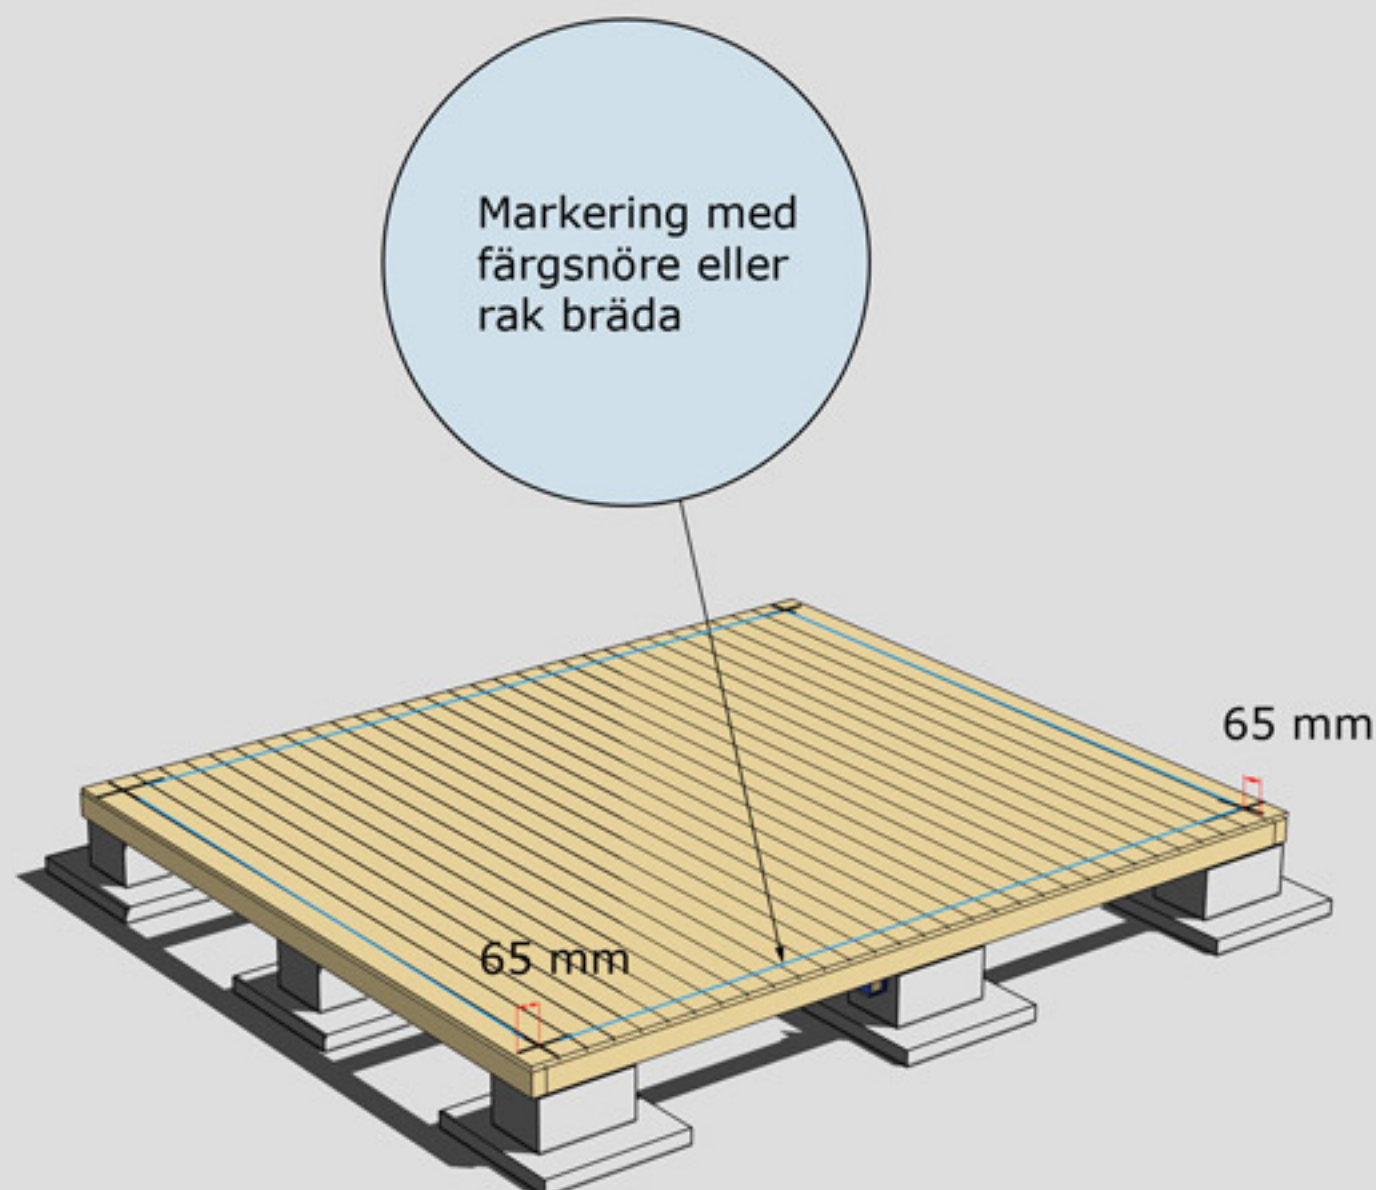

## MONTERING AV GOLVBRÄDOR

Golvbrädor monteras med den skrovliga sidan uppåt. Den planade släta sidan nedåt. Golvbrädorna spikas med 1 spik per bjälke = 5 spik per golvbräda.

Dra ett streck i varje hörn 65 mm in från bjälklagets kant. Två streck i varje hörn. Gör likadant på resterande tre hörn. Ni får då ett kors.


Använd ett färgsnöre och märk lång- och kortsidor eller dra en linje med en rak bräda på samtliga sidor. Ni har då fått fyra streck på bjälklaget som visar var väggblocken ska monteras. Strecken ska synas från insidan när ni monterar väggblocken.





Blocken skruvas  
eller spikas ihop  
med 5-6 6x80 mm  
skruv eller  
100 mm spik


Hörn skruvas  
eller spikas ihop  
med 5-6 6x100 mm  
skruv  
eller 100 mm spik

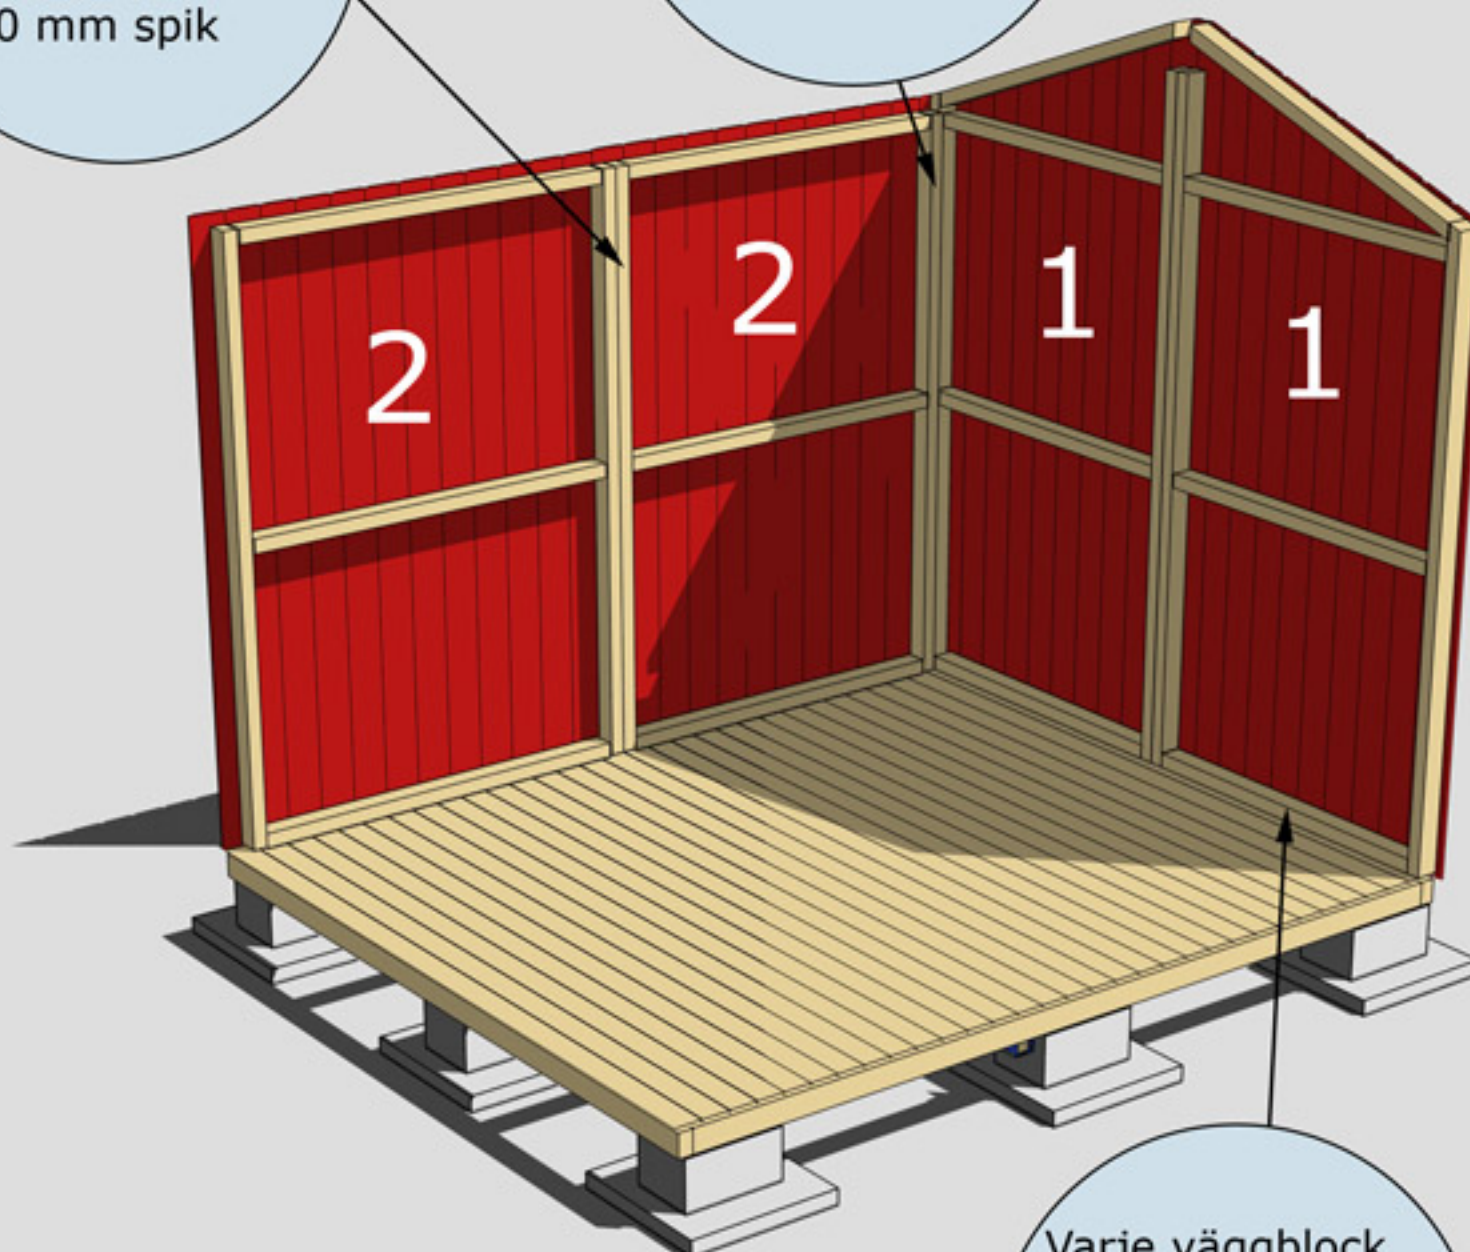

Varje väggblock  
skruvas i golv  
med 3 -4 st 6x100  
skruv eller spikas  
med 100 mm spik


**MONTERING AV VÄGGBLOCK NR 1 TILL 2**  
Börja med block nr 1. Fortsätt med 2.



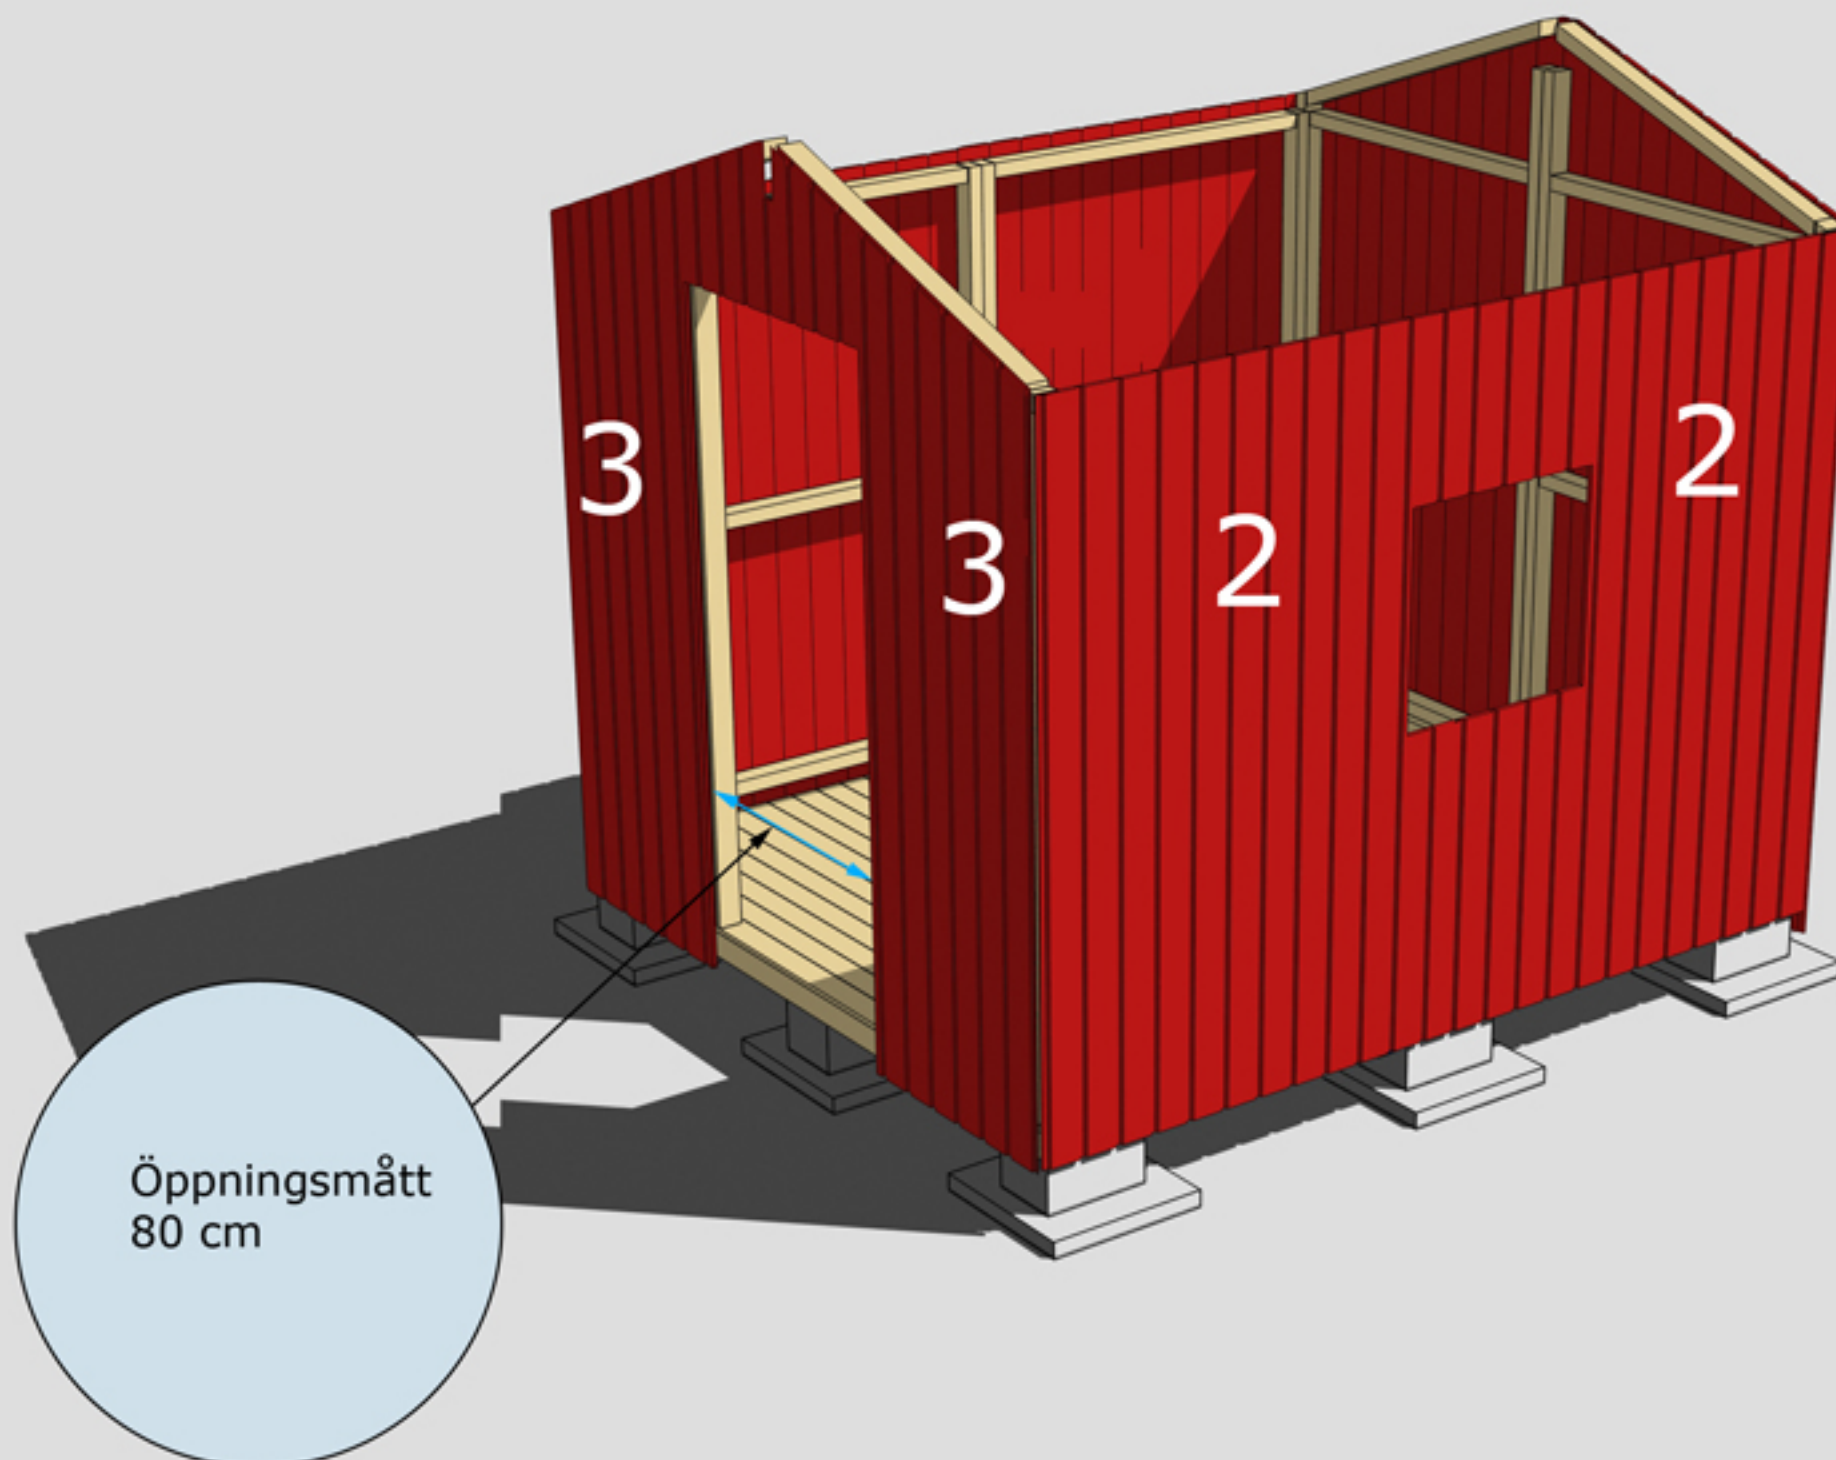

MONTERING AV VÄGGBLOCK 2 OCH 3  
Väggblock. Fortsätt med block 2 och 3.

Tryck upp bräda  
nr 10 mot  
undersidan av  
gavelspetsen.  
**OBS gäller endast  
Emil 6-1**

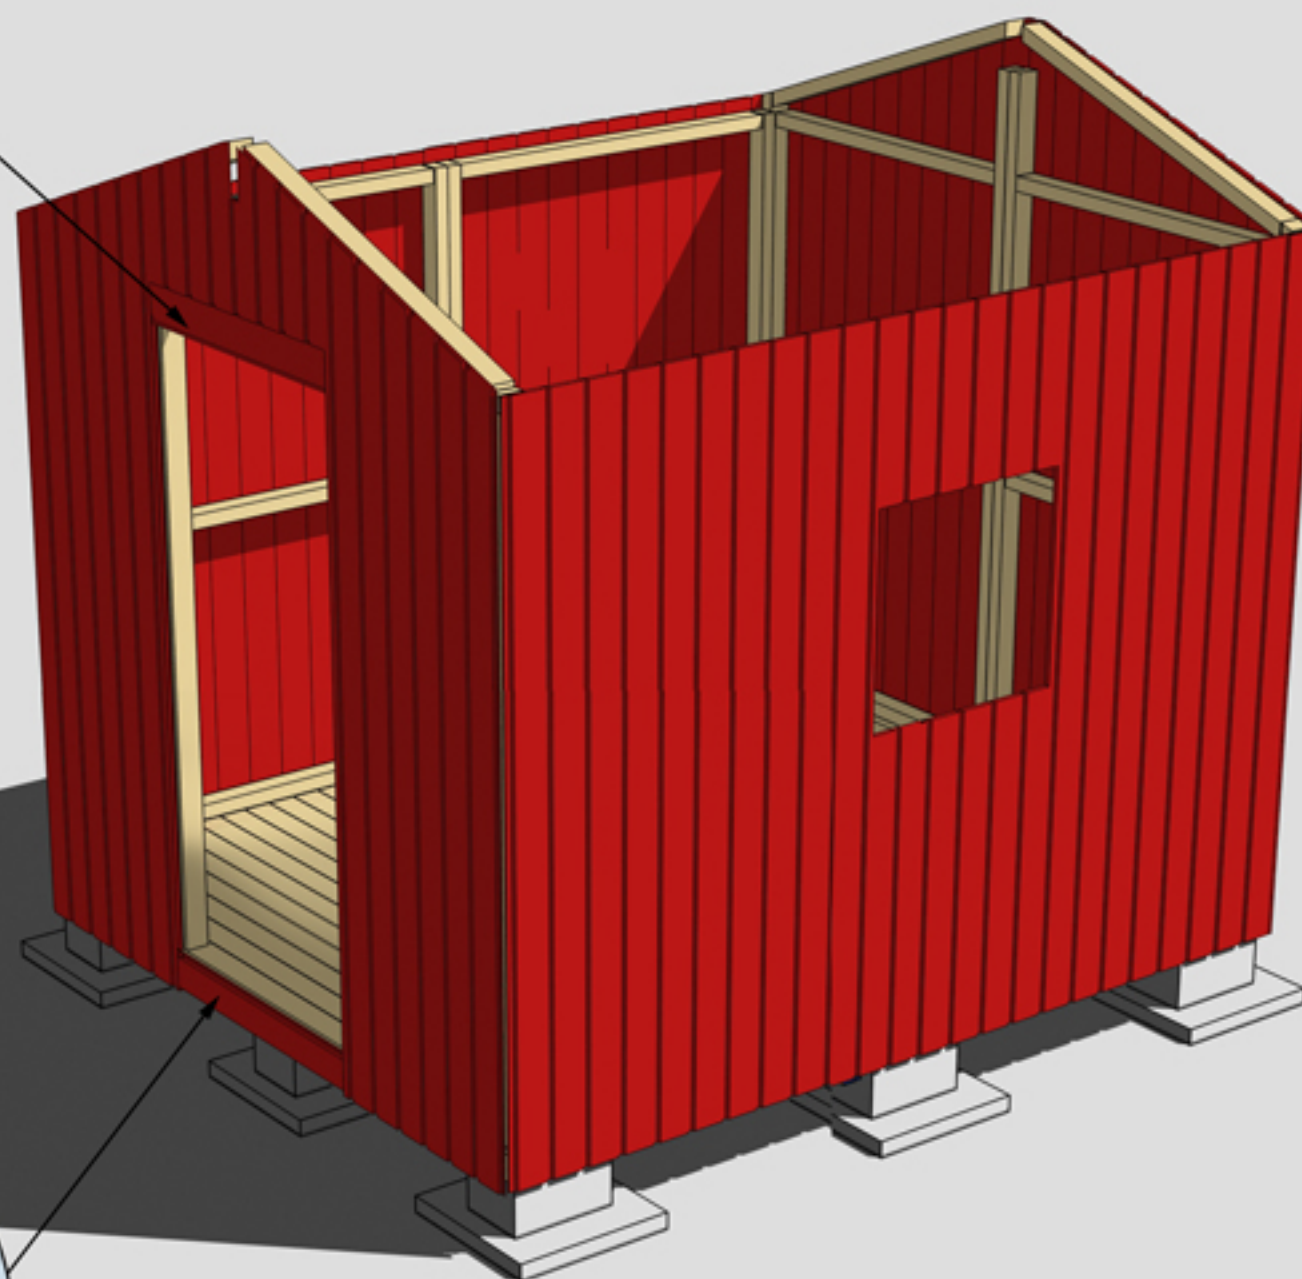

Bräda nr 20  
under dörr

MONTERING AV GAVELSPETSAR, BRÄDA Nr 20, BRÄDA NR 10



Nockbjälke nr 13,  
1 st. Kan kapas i  
kanterna innan  
montering om så  
önskas



Hörnknutar nr 11  
Spika ihop hörnknutarna på  
ett jämnt underlag med ca  
8 st 75 mm spik.  
När hörnknuten är ihopspikad  
ska den vara 95x95 mm.  
Tryck hörnknuten mot husets  
hörn så att den följer gavel-  
spetsens lutning i överkant.  
Hörnknuten spikas med ca  
5-6 st 75 mm spik från  
vardera sida.


MONTERING AV NOCKBJÄLKE NR 13 OCH HÖRKNUTAR NR 11



# Montering Emil 6

Takbjälkar nr 13  
2 st, monteras  
utanpå hörn-  
knutarna nr 11


MONTERING AV TAKBJÄLKAR NR 13

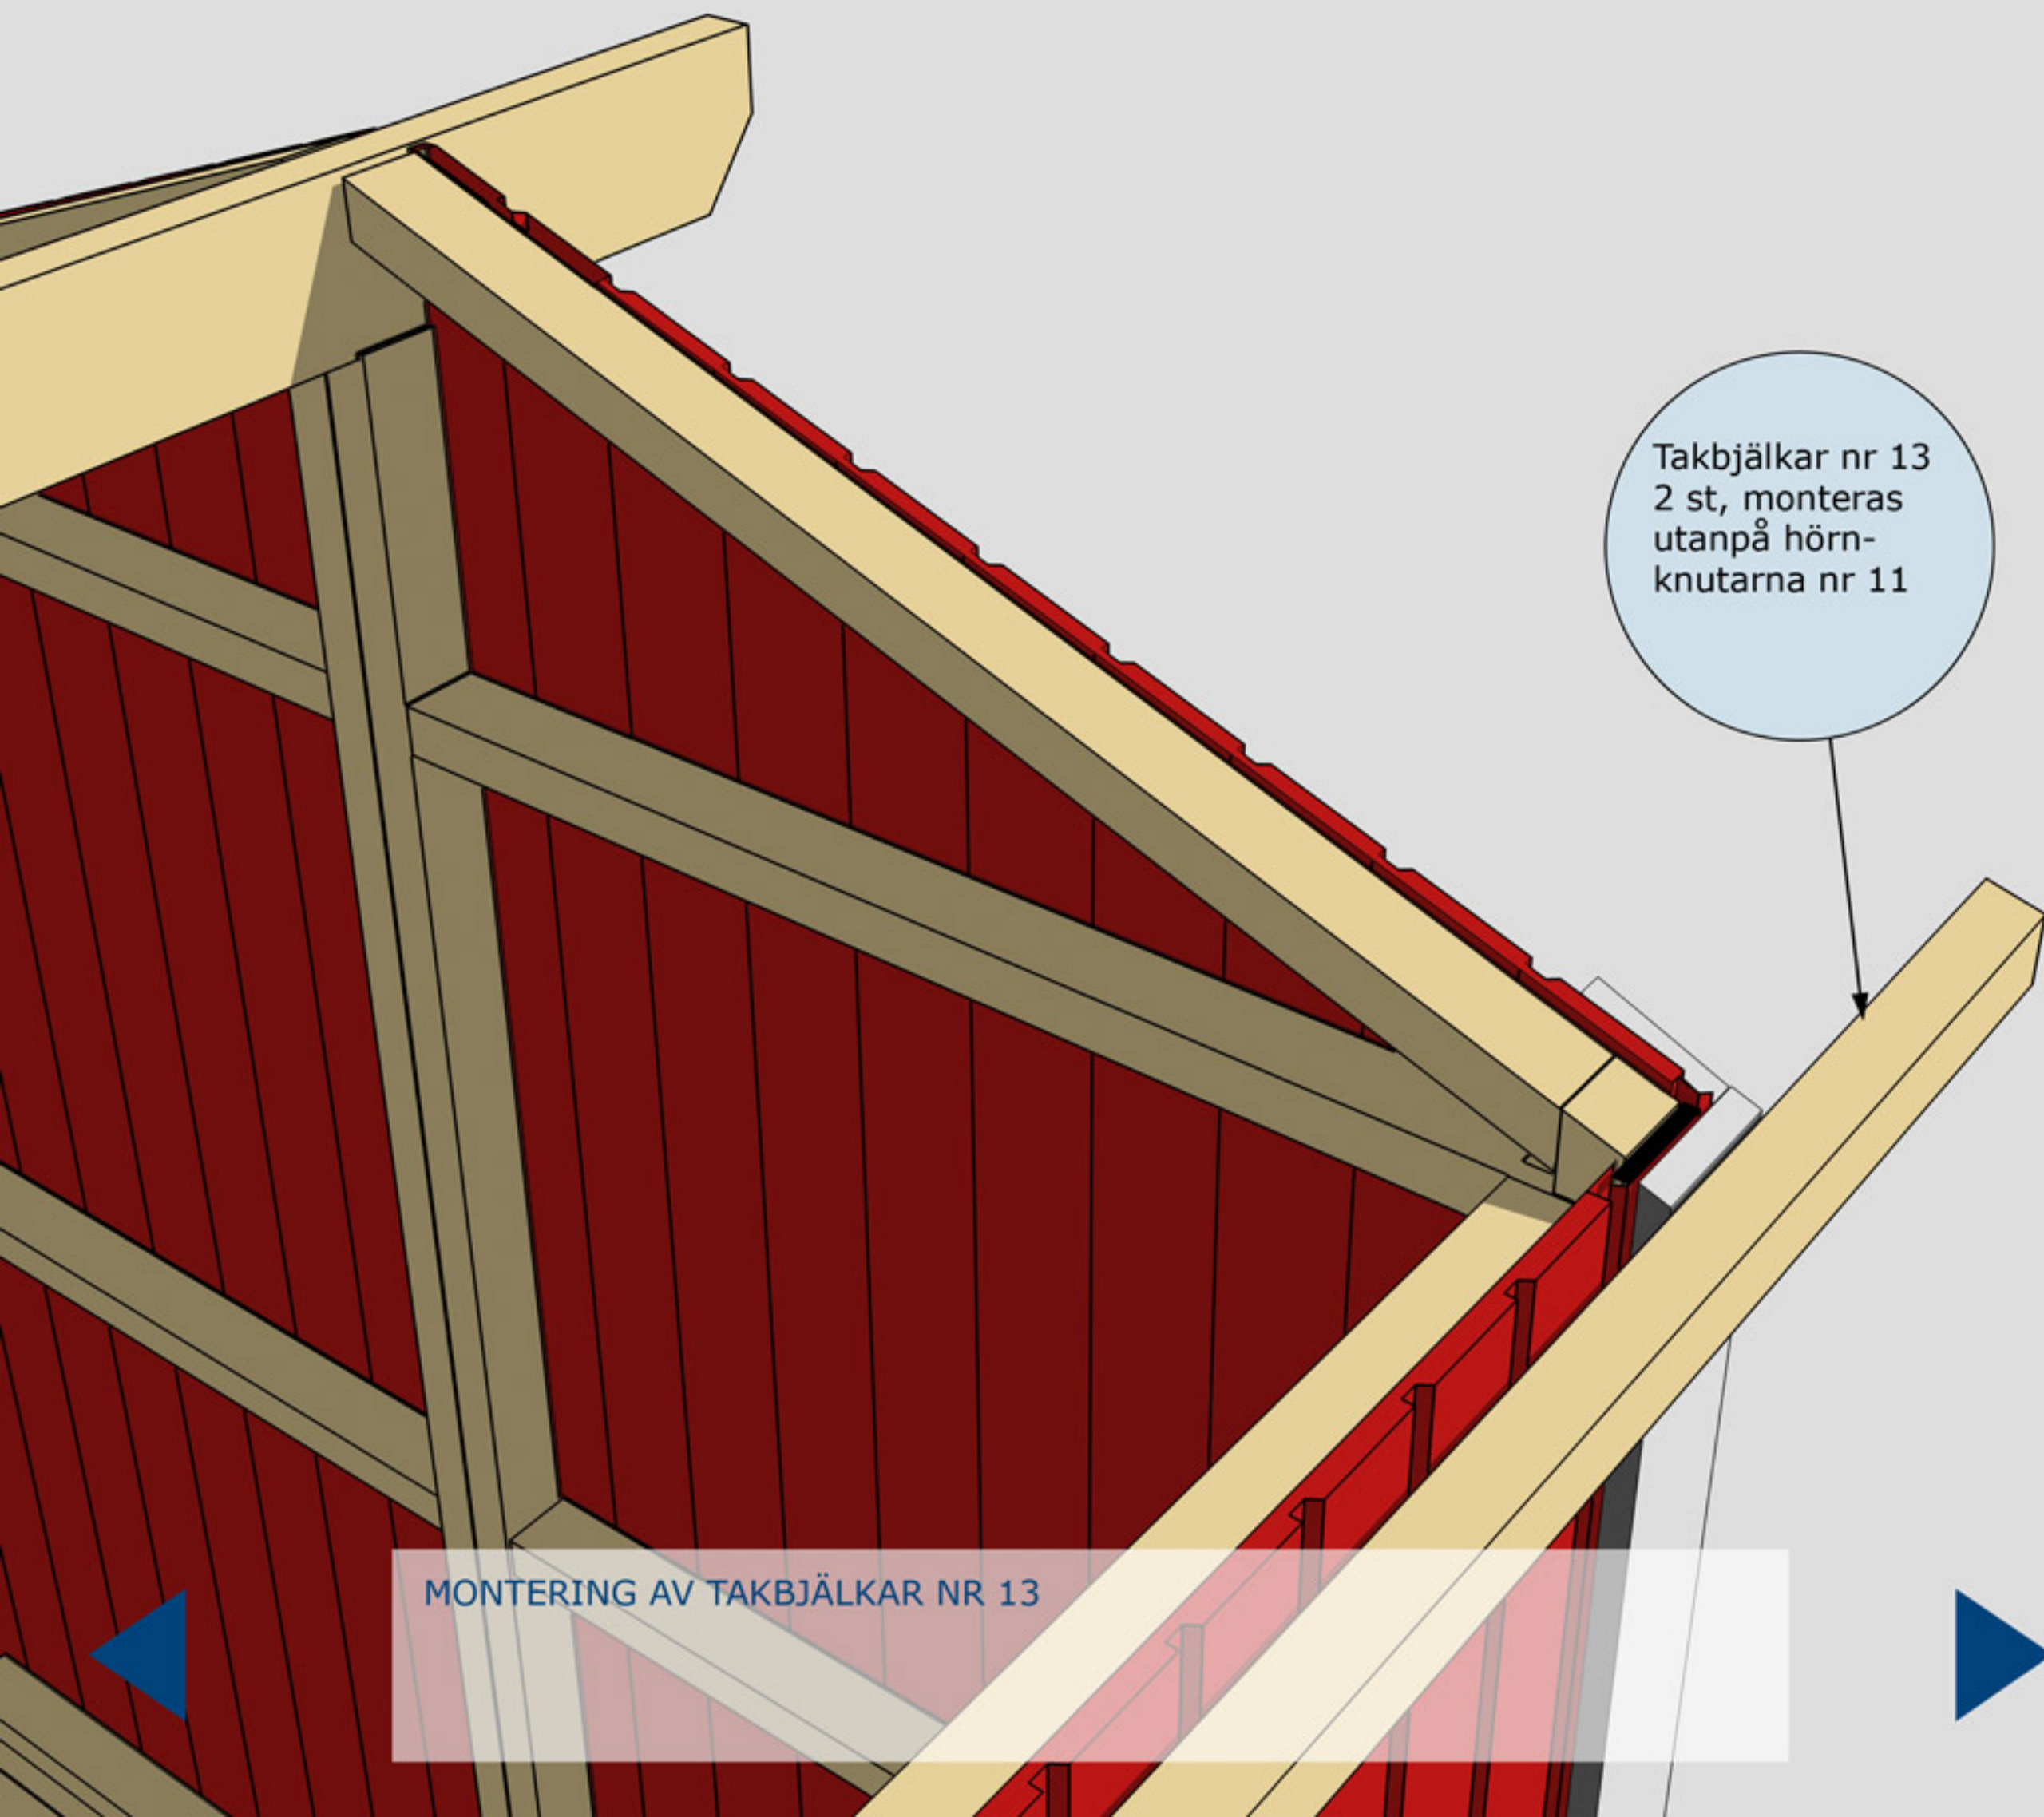





# Montering Emil 6

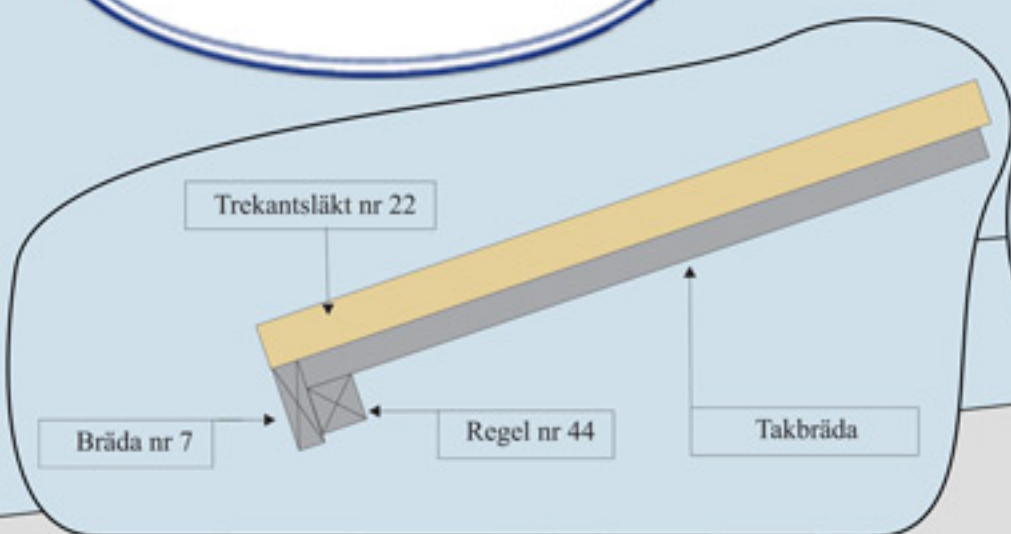

Regel nr 44 spikas under taket jäms med takbrädorna. Spikas i varje takbräda på ovansidan

Bräda nr 7 spikas utanpå Regel nr 44 och takbrädorna

Takpappen dras upp på trekantsläkten och spikas med ca 7 cm mellanrum



Trekantsläkt nr 22

MONTERING AV TAKBRÄDOR, REGEL NR 44, BRÄDA NR 7,  
TREKANTSLÄKT NR 22







# Montering Emil 6

Valfri placering av fönster.  
Ställ karmen på insidan.  
Skruva eller spika fast den.  
Borra ett hål i varje hörn  
(10 mm borrhål). Dra streck  
från hål till hål och såga  
upp utifrån med sticksåg.  
Montera fönster och foder


Vattbräda nr 55  
spikas med ca 15  
mm överhäng på  
vindskivor nr 66.  
Gäller samtliga  
vattbrädor

Vindskivor nr 66  
spikas mot trekants-  
läkten och tak-  
brädorna i framkant  
och på sidorna

MONTERING AV DÖRRAR, VINDSKIVOR NR 66 OCH VATTBRÄDOR NR 55

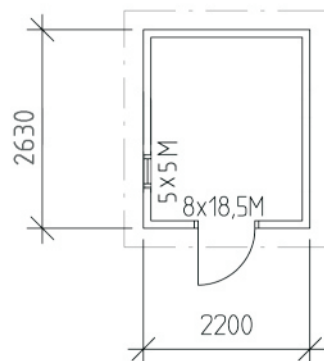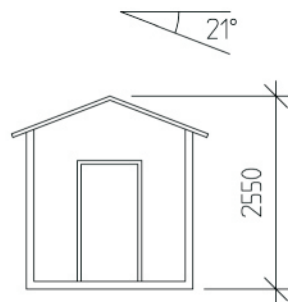

BYGGNADSAREA 4,2m<sup>2</sup>

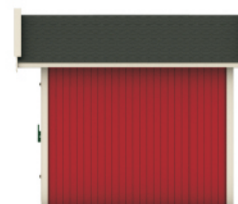

RITAD AV, KONSTRUERAD AV

2006-08-30

| BET | ANT | ÄNDRINGEN AVSER | SIGN | DATUM |
|-----|-----|-----------------|------|-------|
|-----|-----|-----------------|------|-------|

## BYGGLOVSRITNING

TRÄHUSET I TYRESÖ AB, SKOGSÄNGSV 58 13555 TYRESÖ

TEL: 08-776 44 14, FAX: 08-776 34 66

EMIL 6

PLAN, SEKTION, FASADER

SKALA 1:100

RITNINGSNUMMER

ÄNDR BET