


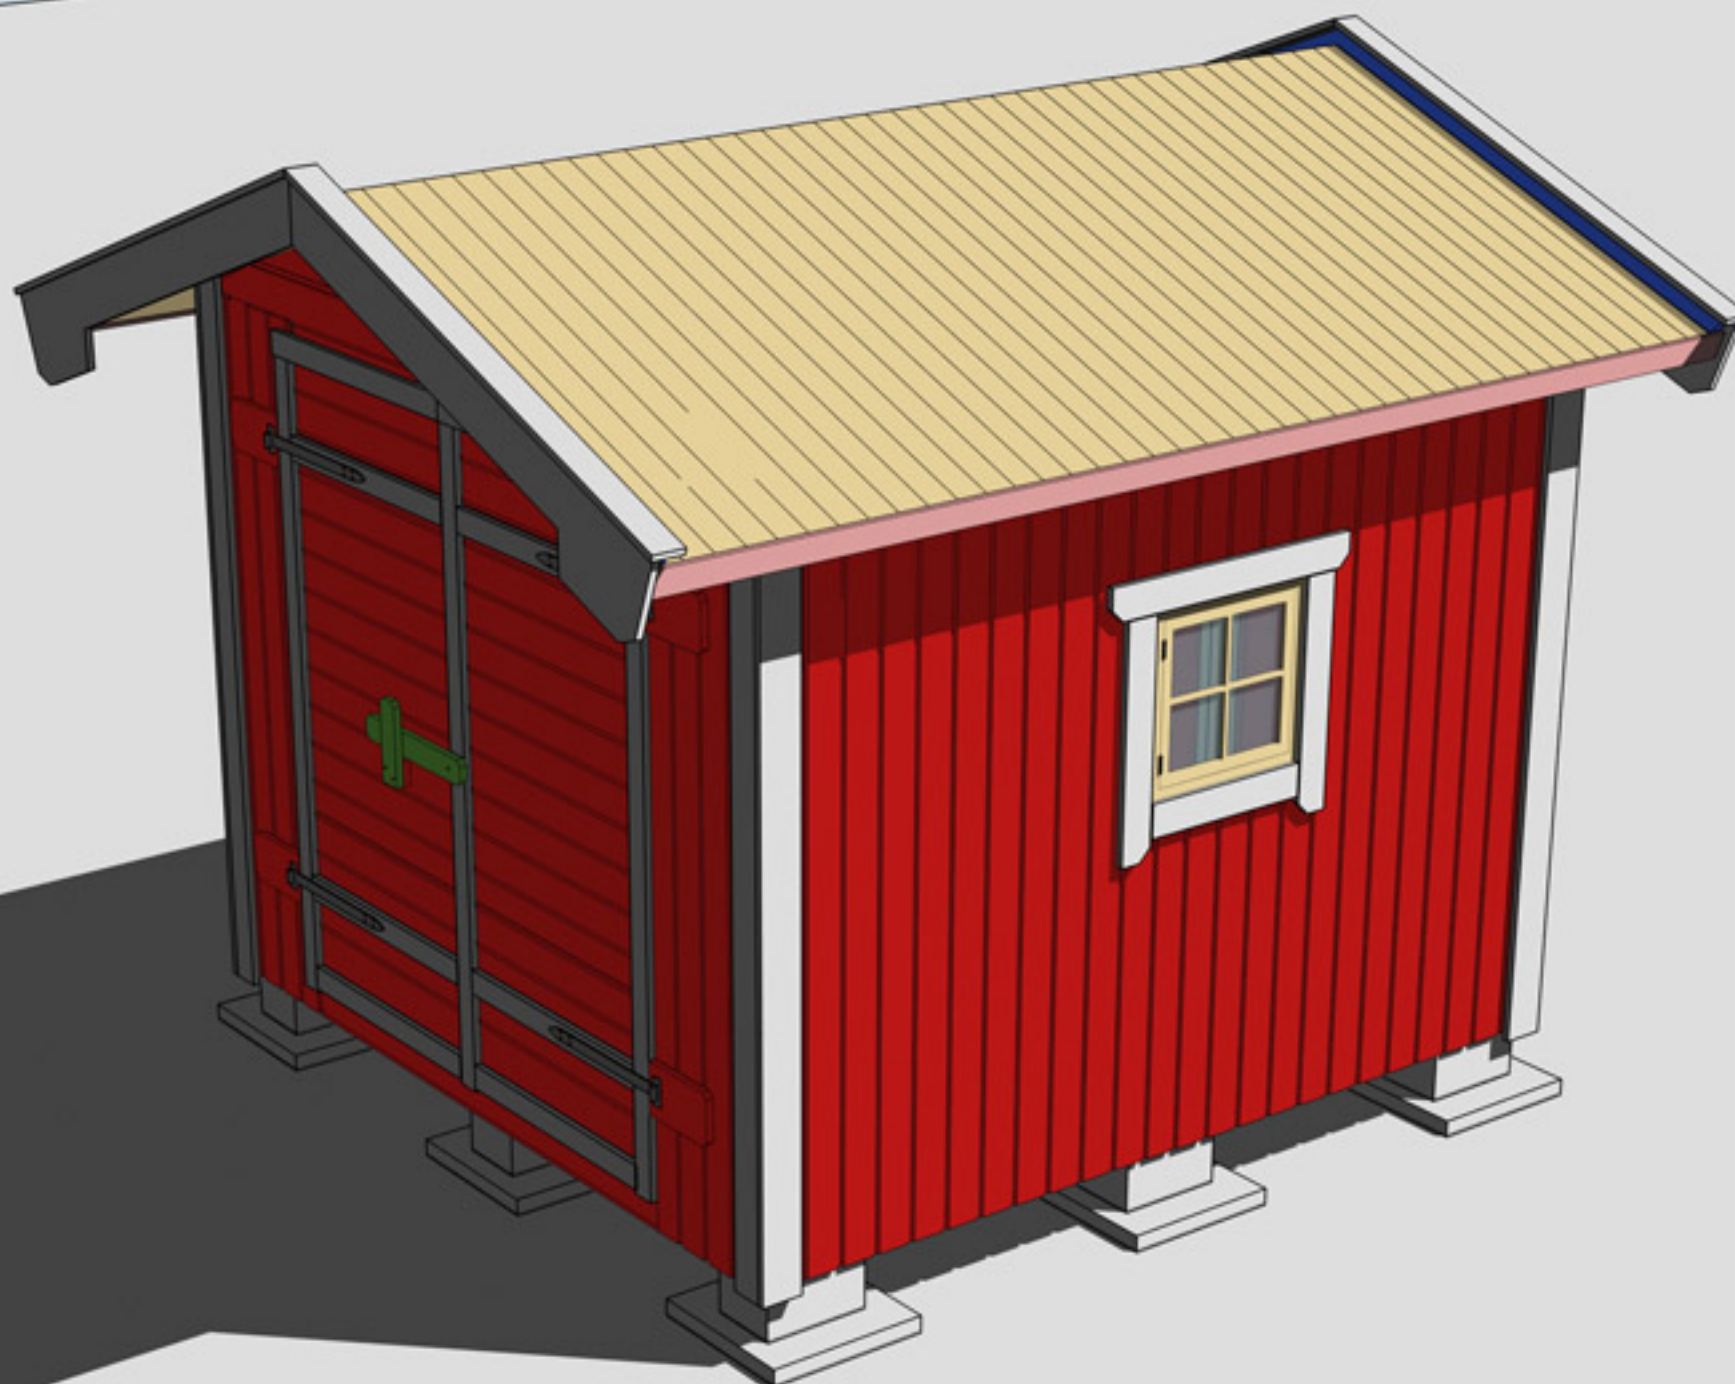

Montering Kalle 6

Skriv ut monteringsanvisningen
med färgskrivare.



Trähuset önskar lycka till med stugan, boden ni köpt från Trähuset.

Packa upp stugan efter leverans och kontrollera att allt är med enligt materialspecifikationerna

Vid felaktigheter i leveransen gäller konsumentverkets regler.
Reklamera till Trähuset inom rimlig tid.

Om ni reklamerar efter denna tid får ni själva hämta eller byta direkt på Trähuset i Tyresö. Ni står själva för transportkostnad till och från Trähuset.

Fönster och detaljer ligger i de flesta fall i paketet med väggblocken (i det första stora blocket).

Att tänka på

- 1 Läs monteringsanvisningen noga
- 2 Materialet ska skyddas från sol och regn och läggas jämt på underlag av trä.
- 3 Dörrar ska ligga eller stå mot ett jämt underlag så att de inte blir skeva.
- 4 Rådgör med den brädgård eller byggvaruhus där ni köpt stugan om takpapp och lämplig spik

Verktyg ni bör ha för att montera en stuga:

Vattenpass, hammare, fogsvans, vinkelhake, stämjärn, färgsnöre, skruvdragare, koben, yxa

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel

Materialspecifikation

Kalle-6-1

Antal Typ Tillbehör

8	Väggblock	
2	Gavlar	
2	Bjälklag nr 1	244 cm
5	Bjälklag nr 2	249 cm
3	Takbjälkar nr 13	317 cm
32	Golv	244 cm
76	Tak	162 cm
4	Vindskivor nr 66	
4	Vattbrädor nr 55	
4	Hörnknutar nr 11	
4	Trekantsläkt nr 22	ca 170 cm
2	Brädor nr 20 spikas under dörr	191 cm kapas in på plats
1	Täckbräda nr 2 liggande på gavel	
2	Brädor nr 7 takfotsbräda	
2	Reglar nr 44 takfotsregel	
5	Underslag till golvbjälkar	300 cm

Material som ligger i blocken

1	Fönster 50x50 öppningsbart
1	Karm till fönster
1	Pkt foder till fönster
4	Vingar till vindskivor

Packas separat vid leverans

1	Pardörr Trähusets
1	Överliggare till dörr nr 10
1	Stor låsbom, 1st låsklyka, 4 gångjärn+4 klossar till gångjärn
	Skruv till gångjärn och klossar 28st
1	Påse vagnsbult 1st 80mm+2st 100mm. Brickor 5st+muttrar 3st

Materialspecifikation

Kalle-6-2

Antal Typ Tillbehör

8	Väggblock	
2	Gavlar	
2	Bjälklag nr 1	244 cm
5	Bjälklag nr 2	249 cm
3	Takbjälkar nr 13	317 cm
32	Golv	244 cm
76	Tak	162 cm
4	Vindskivor nr 66	
4	Vattbrädor nr 55	
4	Hörnknutar nr 11	
4	Trekantsläkt nr 22	ca 170 cm
2	Brädor nr 20 spikas under dörr	191 cm kapas in på plats
1	Täckbräda nr 2 liggande på gavel	
2	Brädor nr 7 takfotsbräda	
2	Reglar nr 44 takfotsregel	
5	Underslag till golvbjälkar	300 cm

Material som ligger i blocken

1	Fönster 50x50 öppningsbart
1	Karm till fönster
1	Pkt foder till fönster
4	Vingar till vindskivor

Packas separat vid leverans

1	Pardörr 160x185-Spröj Höger
1	Paket foder till 1st dörr
4	Skruv till karm 6x100

Materialspecifikation

Kalle-6-3

Antal Typ Tillbehör

8	Väggblock	
2	Gavlar	
2	Bjälklag nr 1	244 cm
5	Bjälklag nr 2	249 cm
3	Takbjälkar nr 13	317 cm
32	Golv	244 cm
76	Tak	162 cm
4	Vindskivor nr 66	
4	Vattbrädor nr 55	
4	Hörnknutar nr 11	
4	Trekantsläkt nr 22	ca 170 cm
2	Brädor nr 20 spikas under dörr	191 cm kapas in på plats
1	Täckbräda nr 2 liggande på gavel	
2	Brädor nr 7 takfotsbräda	
2	Reglar nr 44 takfotsregel	
5	Underslag till golvbjälkar	300 cm

Material som ligger i blocken

1	Fönster 50x50 öppningsbart
1	Karm till fönster
1	Pkt foder till fönster
4	Vingar till vindskivor

Packas separat vid leverans

1	Pardörr 160x185-Runt glas Höger
1	Paket foder till 1st dörr
4	Skruv till karm 6x100

Materialspecifikation

Kalle-6-4

Antal Typ Tillbehör

8	Väggblock	
2	Gavlar	
2	Bjälklag nr 1	244 cm
5	Bjälklag nr 2	249 cm
3	Takbjälkar nr 13	317 cm
32	Golv	244 cm
76	Tak	162 cm
4	Vindskivor nr 66	
4	Vattbrädor nr 55	
4	Hörnknutar nr 11	
4	Trekantsläkt nr 22	ca 170 cm
1	Brädor nr 20 spikas under dörr	191 cm kapas in på plats
1	Täckbräda nr 2 liggande på gavel	
2	Brädor nr 7 takfotsbräda	
2	Reglar nr 44 takfotsregel	
5	Underslag till golvbjälkar	300 cm

Material som ligger i blocken

1	Fönster 50x50 öppningsbart
1	Karm till fönster
1	Pkt foder till fönster
4	Vingar till vindskivor

Packas separat vid leverans

- 1 Enkeldörr Trähusets
- 1 Överliggare till dörr nr 10
- 1 Kort låsbom, 1st låsklyka, 2 gångjärn+2 klossar till gångjärn
- Skruv till gångjärn och klossar 14st
- 1 Påse vagnsbult 1st 80mm+2st 100mm. Brickor 5st+muttrar 3st

Materialspecifikation

Kalle-6-5

Antal Typ Tillbehör

8	Väggblock	
2	Gavlar	
2	Bjälklag nr 1	244 cm
5	Bjälklag nr 2	249 cm
3	Takbjälkar nr 13	317 cm
32	Golv	244 cm
76	Tak	162 cm
4	Vindskivor nr 66	
4	Vattbrädor nr 55	
4	Hörnknutar nr 11	
4	Trekantsläkt nr 22	ca 170 cm
1	Brädor nr 20 spikas under dörr	191 cm kapas in på plats
1	Täckbräda nr 2 liggande på gavel	
2	Brädor nr 7 takfotsbräda	
2	Reglar nr 44 takfotsregel	
5	Underslag till golvbjälkar	300 cm

Material som ligger i blocken

1	Fönster 50x50 öppningsbart
1	Karm till fönster
1	Pkt foder till fönster
4	Vingar till vindskivor

Packas separat vid leverans

1	Enkeldörr 80x185-Spröjs Höger
1	Paket foder till 1st dörr

Materialspecifikation

Kalle-6-6

Antal Typ Tillbehör


8	Väggblock	
2	Gavlar	
2	Bjälklag nr 1	244 cm
5	Bjälklag nr 2	249 cm
3	Takbjälkar nr 13	317 cm
32	Golv	244 cm
76	Tak	162 cm
4	Vindskivor nr 66	
4	Vattbrädor nr 55	
4	Hörnknutar nr 11	
4	Trekantsläkt nr 22	ca 170 cm
1	Brädor nr 20 spikas under dörr	191 cm kapas in på plats
1	Täckbräda nr 2 liggande på gavel	
2	Brädor nr 7 takfotsbräda	
2	Reglar nr 44 takfotsregel	
5	Underslag till golvbjälkar	300 cm


Material som ligger i blocken

1	Fönster 50x50 öppningsbart
1	Karm till fönster
1	Pkt foder till fönster
4	Vingar till vindskivor


Packas separat vid leverans

1	Enkeldörr 80x185-Runt glas Höger
1	Paket foder till 1st dörr

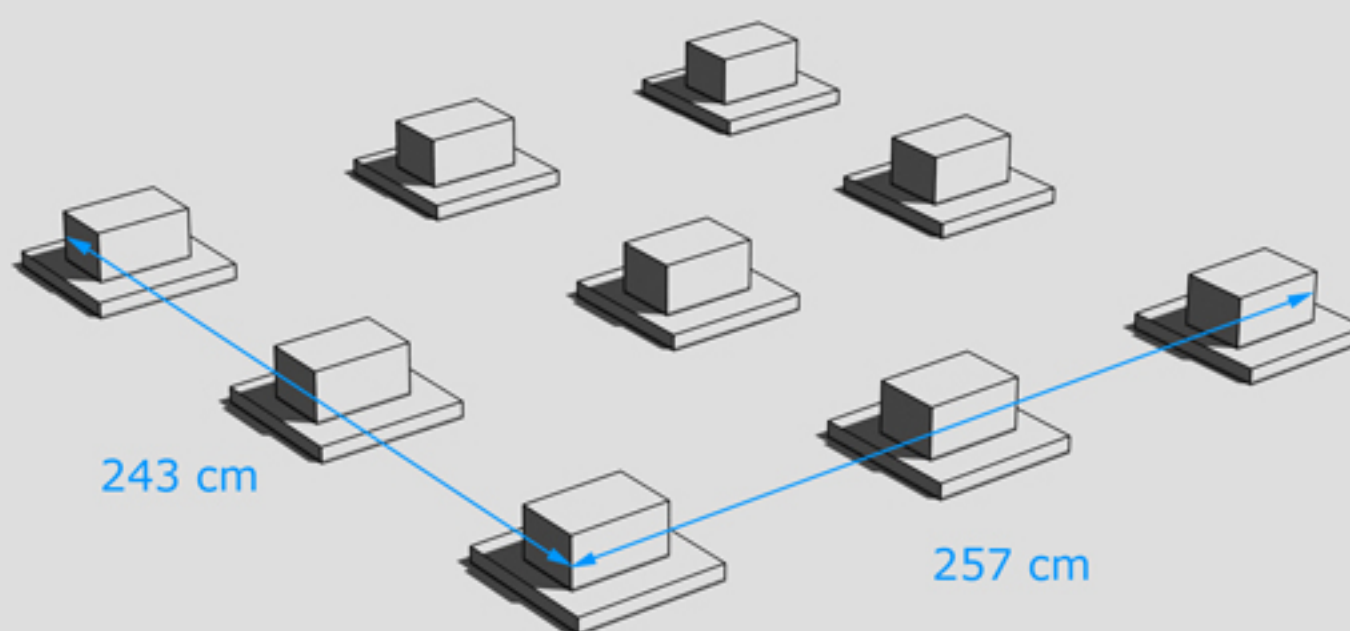

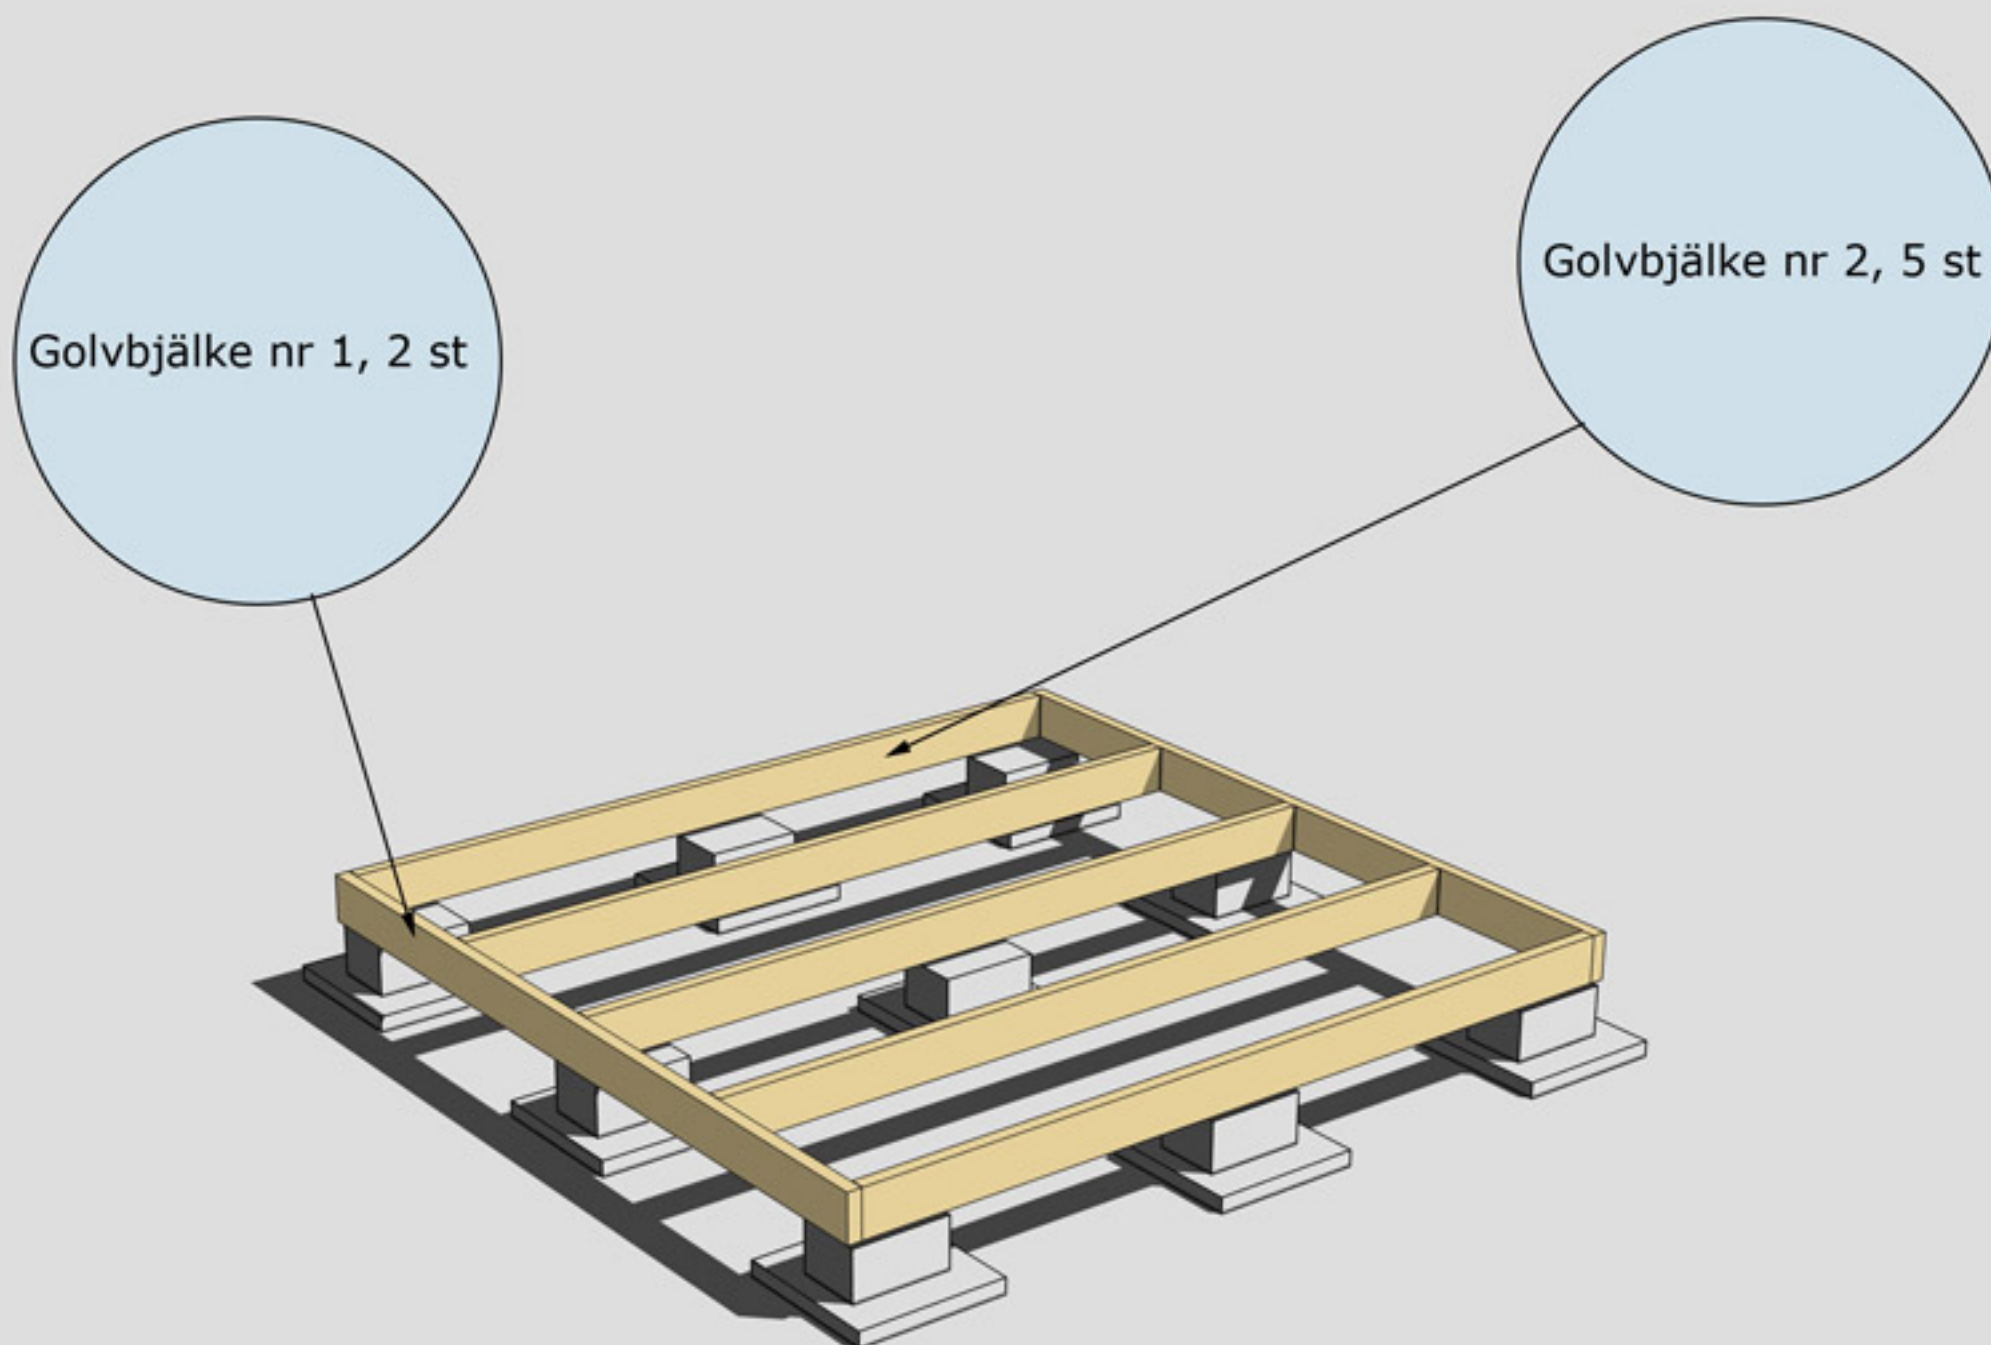


MONTERING AV BJÄLKLAG NR 1 OCH 2

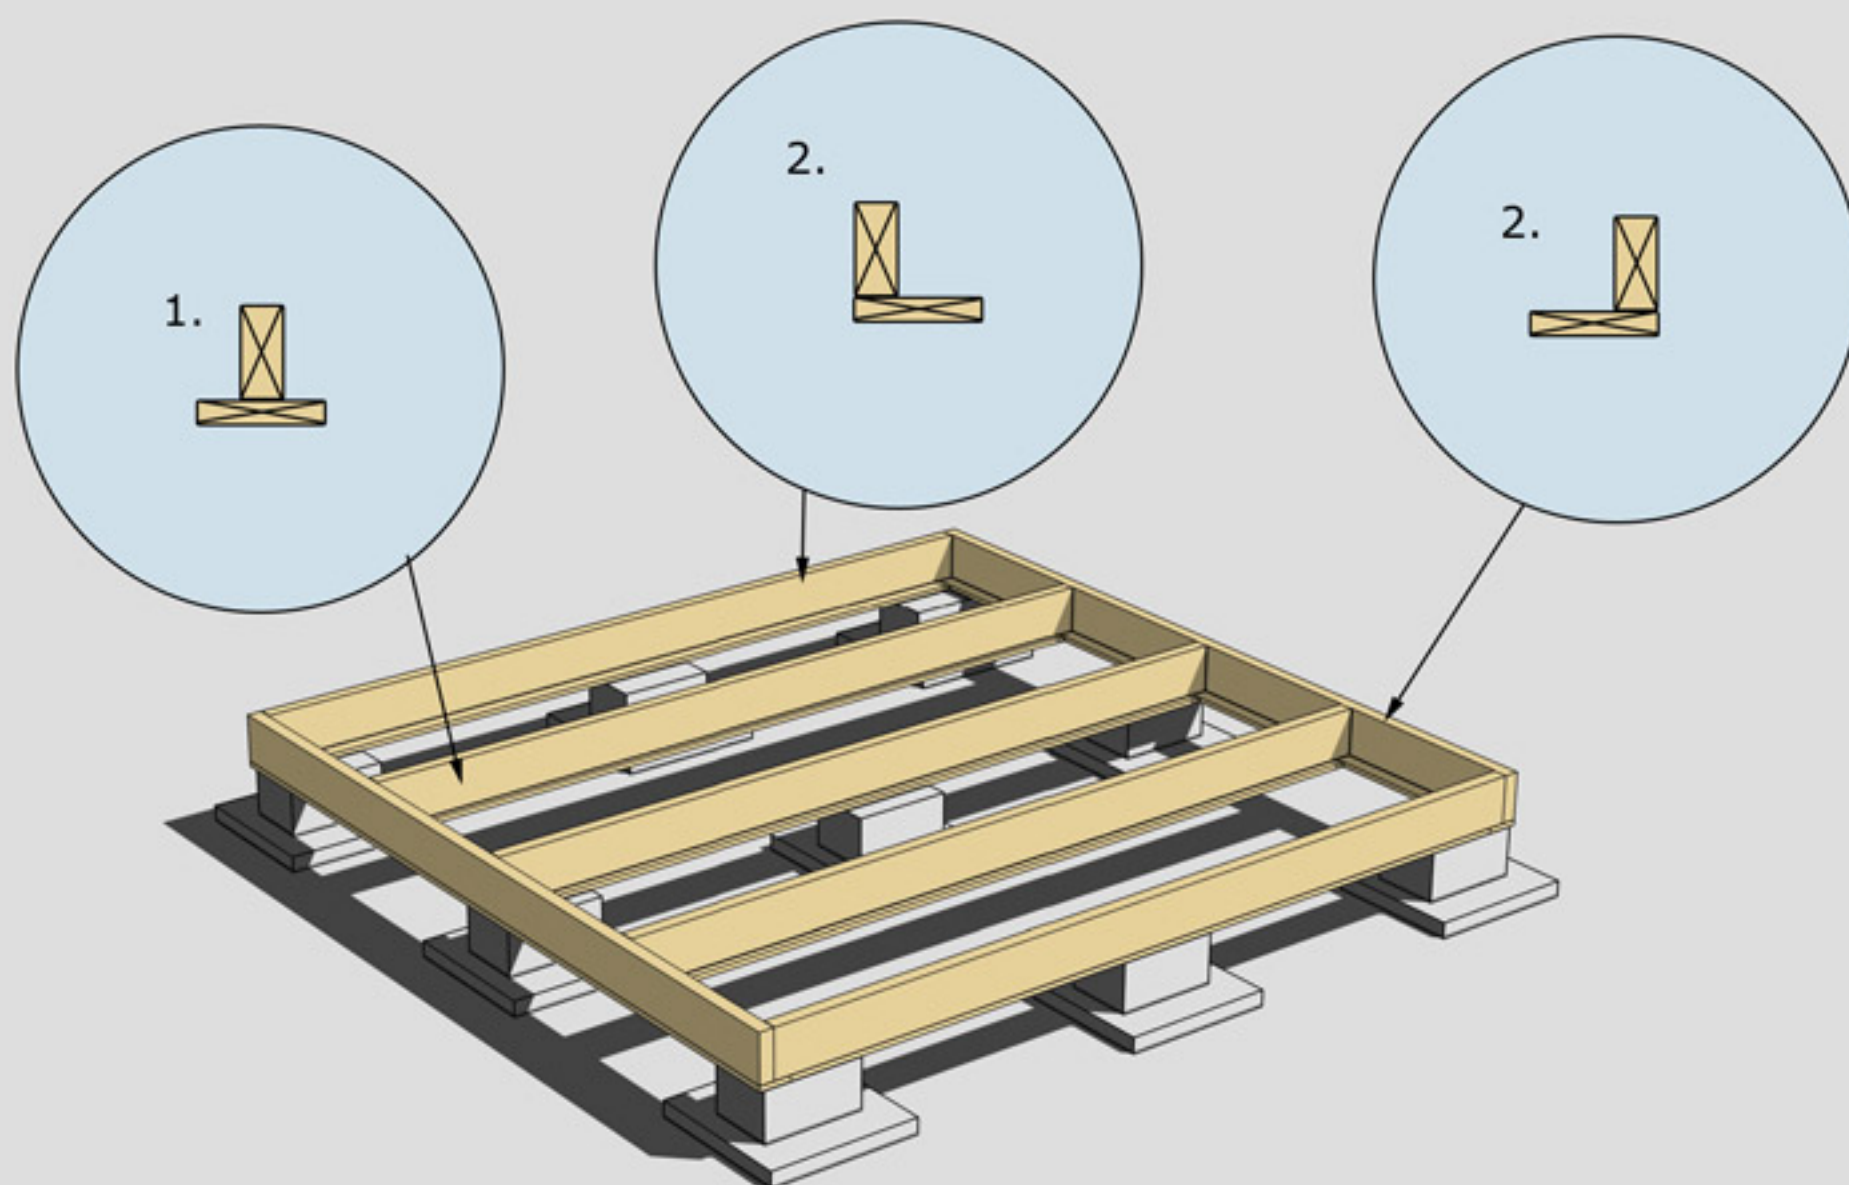


MONTERING AV UNDERSLAG


Underslag golvbjälke spikas centrerat på golvbjälkarna i mitten (nr 1.)
Underslag golvbjälke spikas i ytterkant på golvbjälkarna ytterst (nr 2)

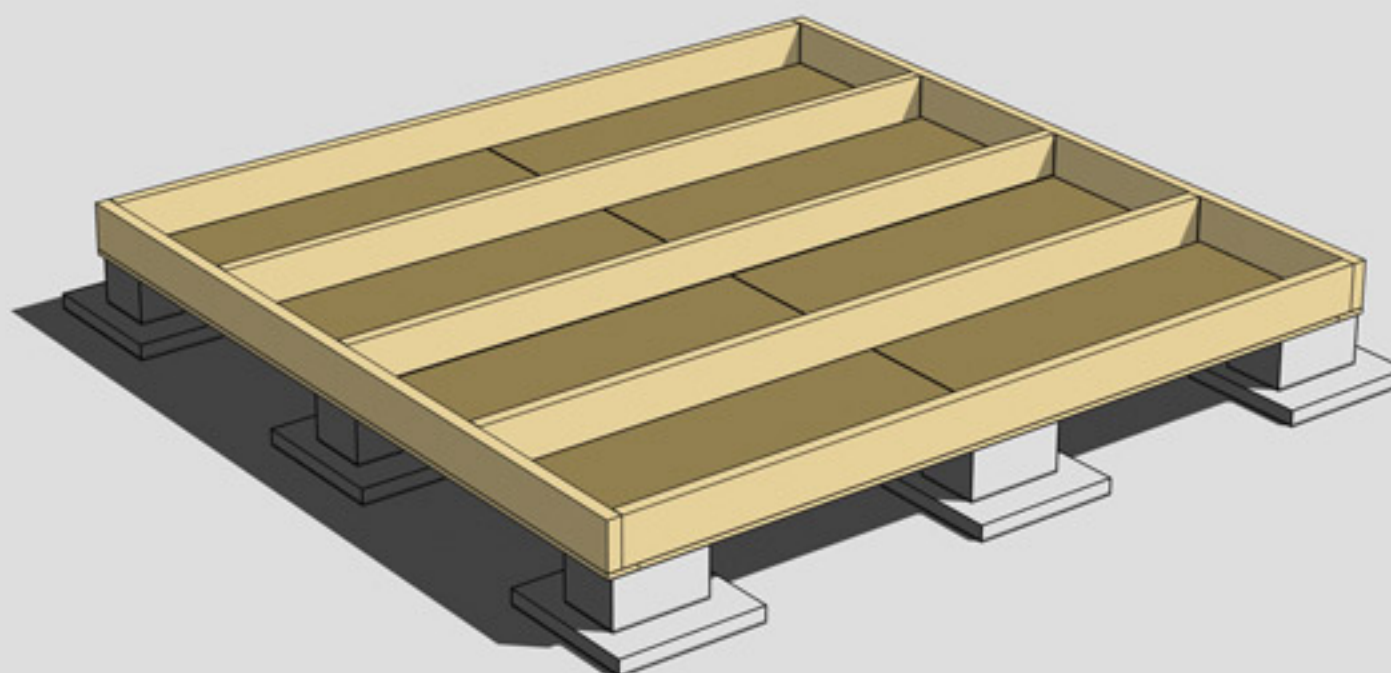

MONTERING AV TROSSBOTTENSKIVOR/BLINDBOTTENSKIVOR
OBS! Trossbottensskivor/Blindbottensskivor ingår ej i leveransen

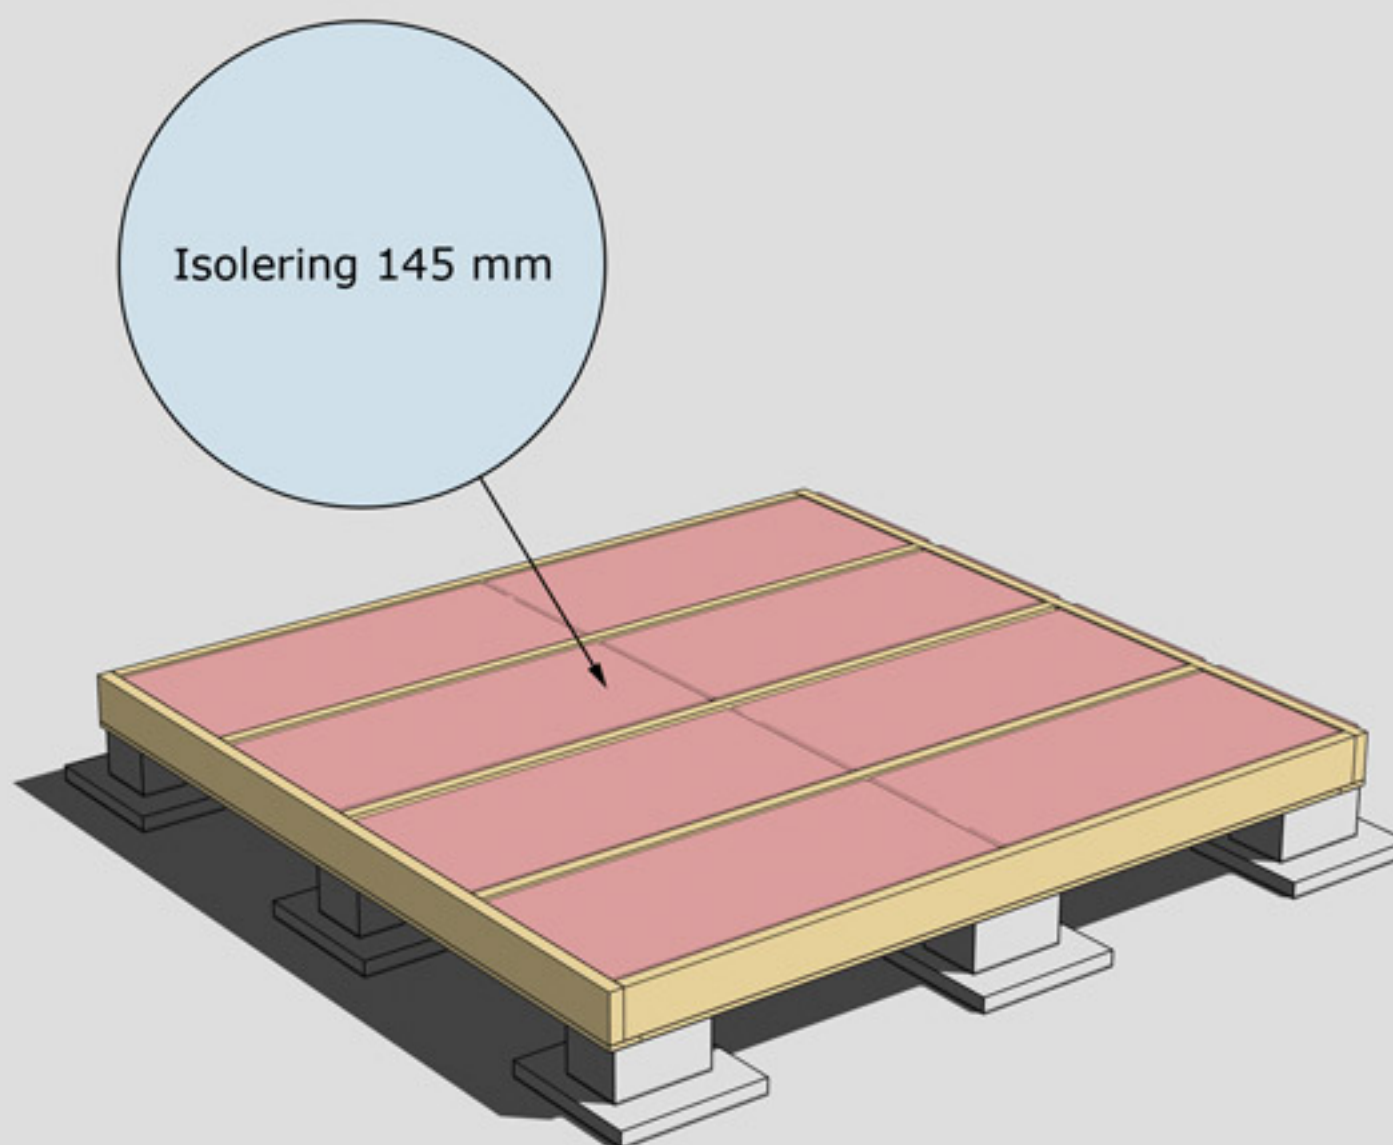

ISOLERING AV BJÄLKLAG
OBS! Isolering ingår ej i leveransen

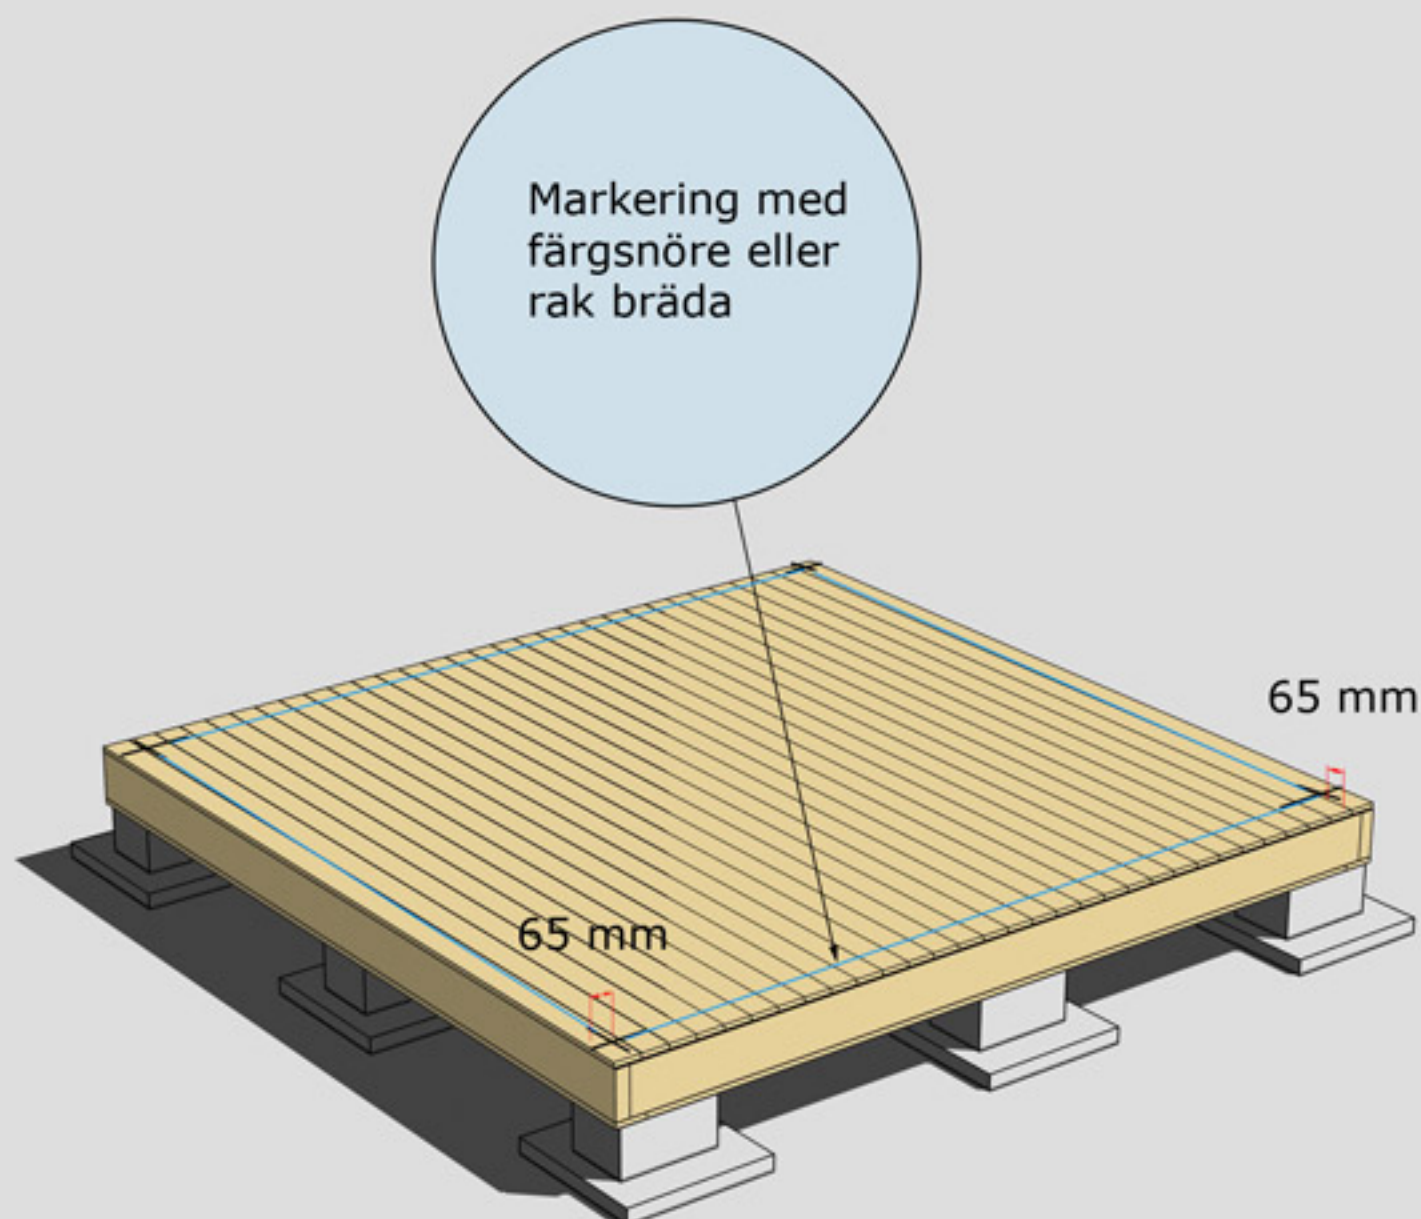


MONTERING AV GOLVBRÄDOR

Golvbrädor monteras med den skrovliga sidan uppåt. Den planade släta sidan nedåt. Golvbrädorna spikas med 1 spik per bjälke = 5 spik per golvbräda.


Dra ett streck i varje hörn 65 mm in från bjälklagets kant. Två streck i varje hörn. Gör likadant på resterande tre hörn. Ni får då ett kors.

Använd ett färgsnöre och märk lång- och kortsidor eller dra en linje med en rak bräda på samtliga sidor. Ni har då fått fyra streck på bjälklaget som visar var väggblocken ska monteras. Strecken ska synas från insidan när ni monterar väggblocken.



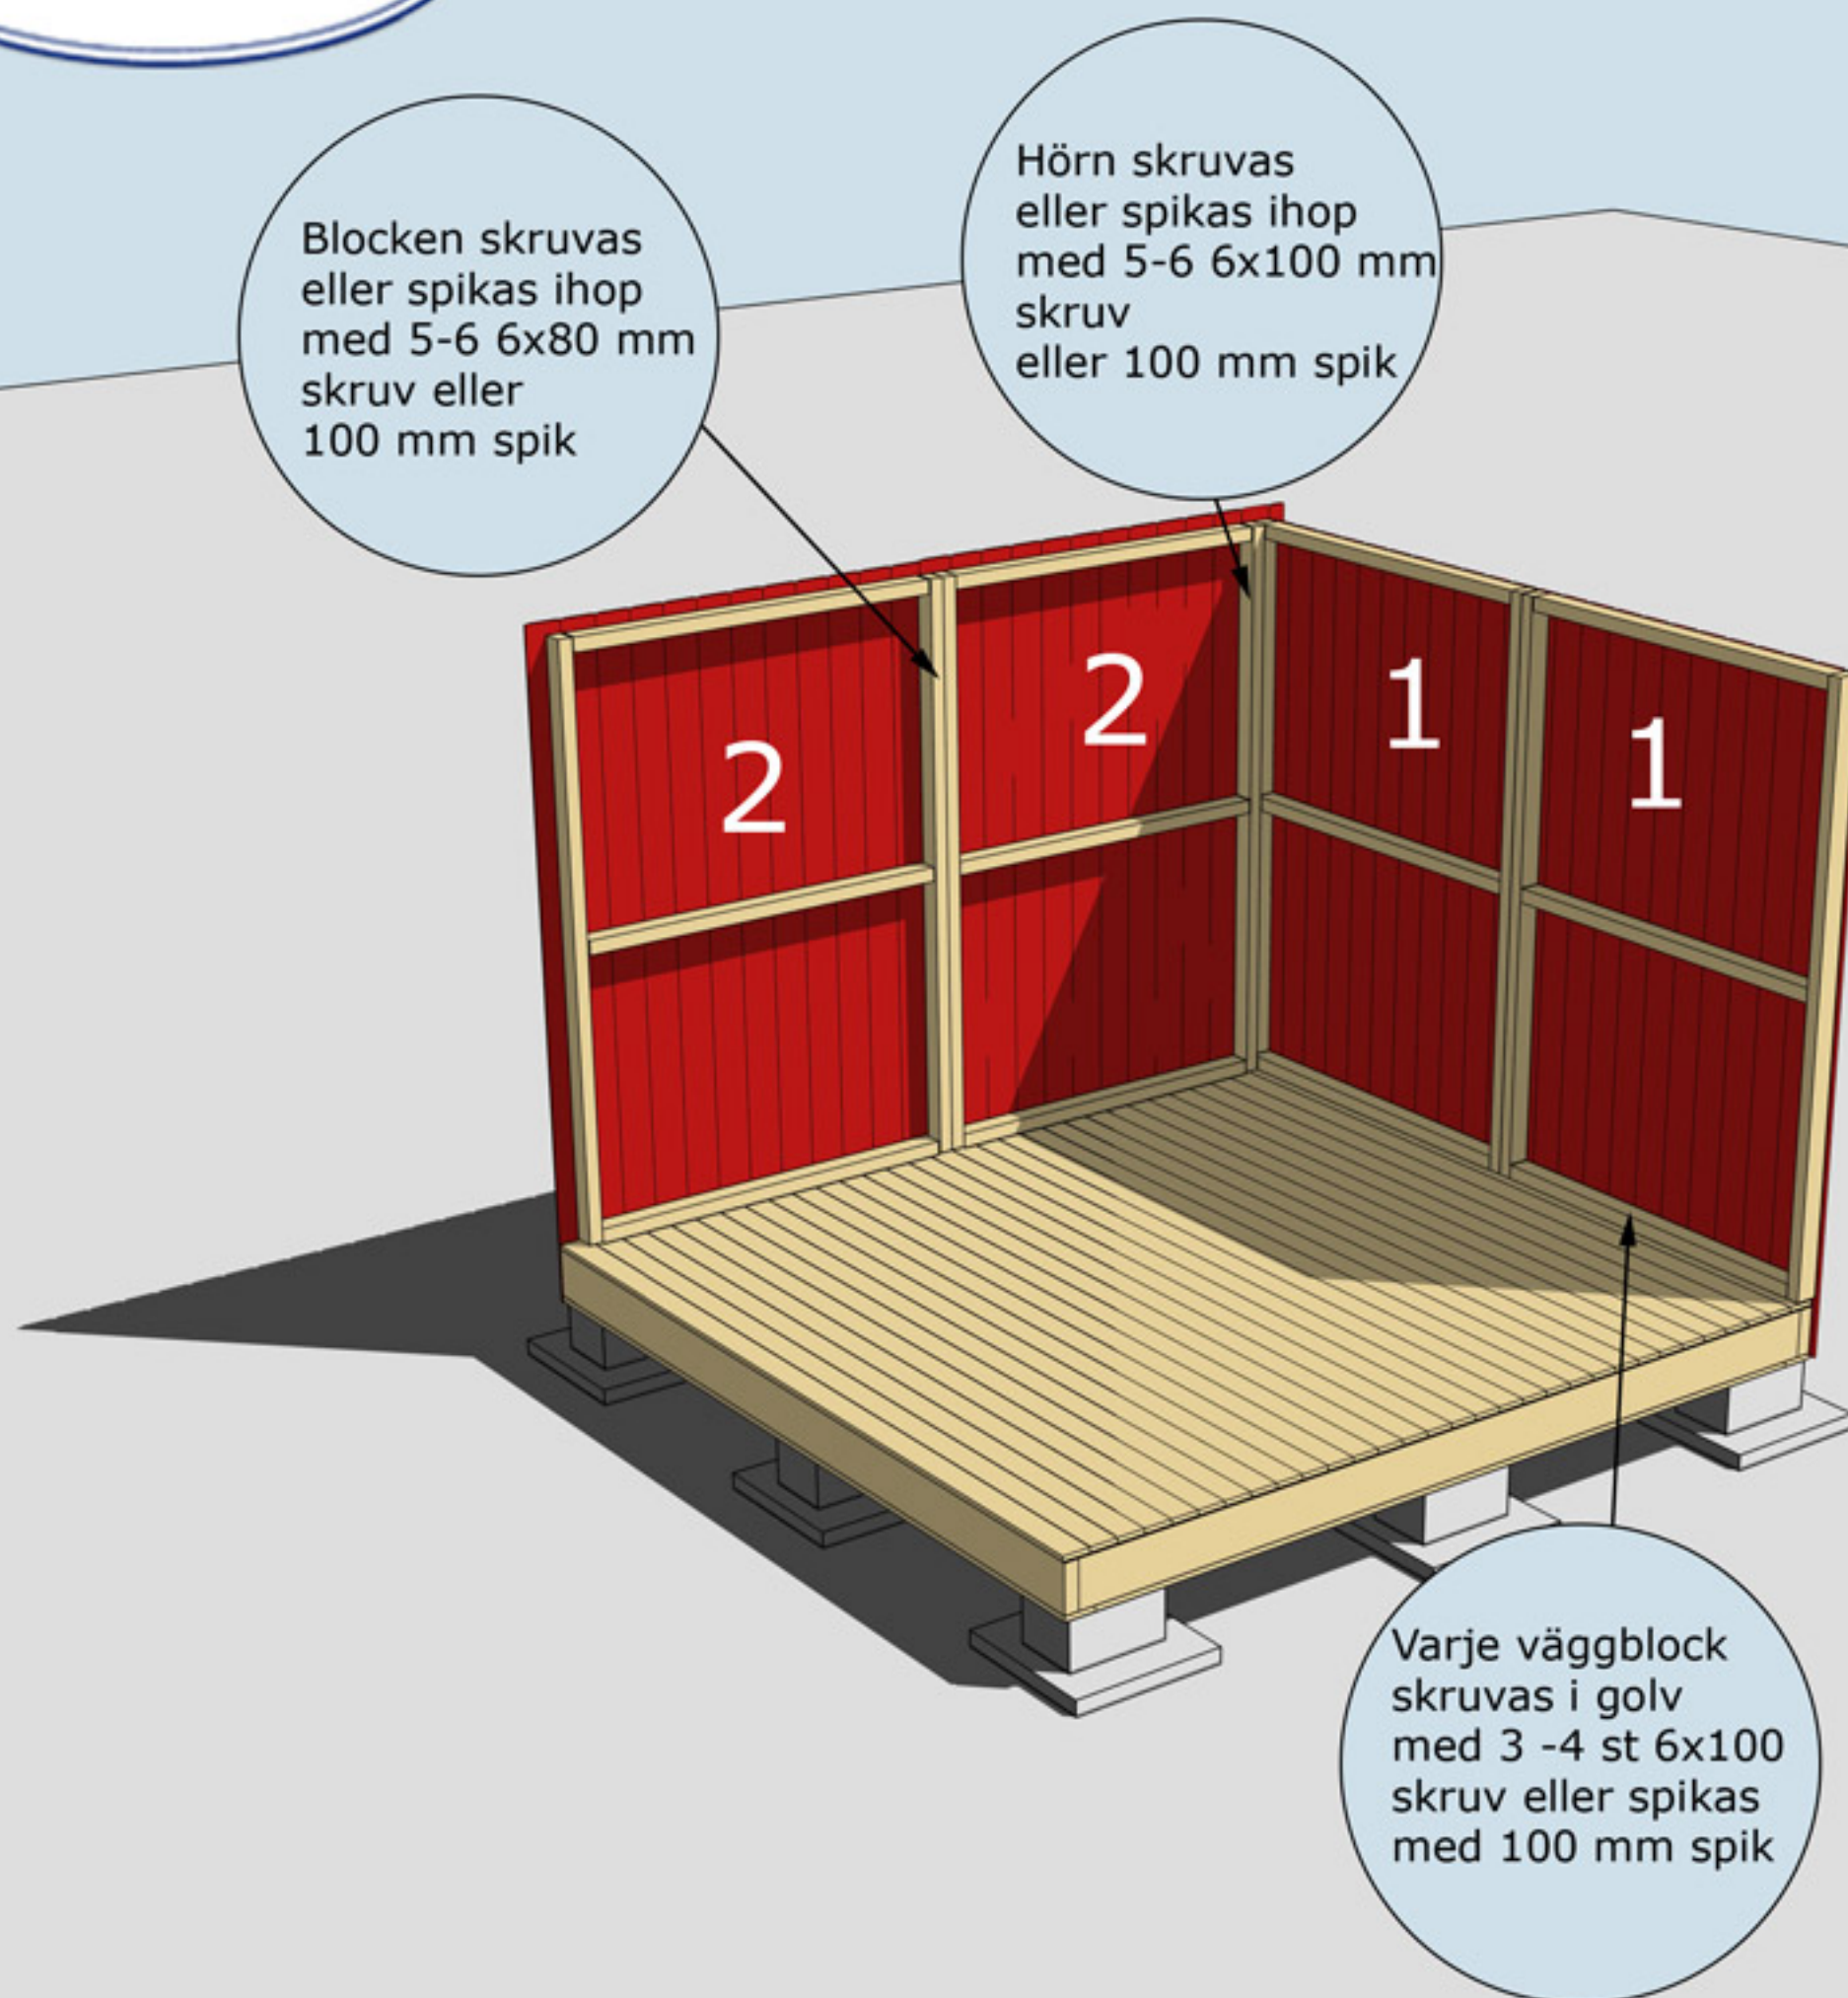


MONTERING AV VÄGGBLOCK NR 1 TILL 2
Börja med block nr 1. Fortsätt med 2.

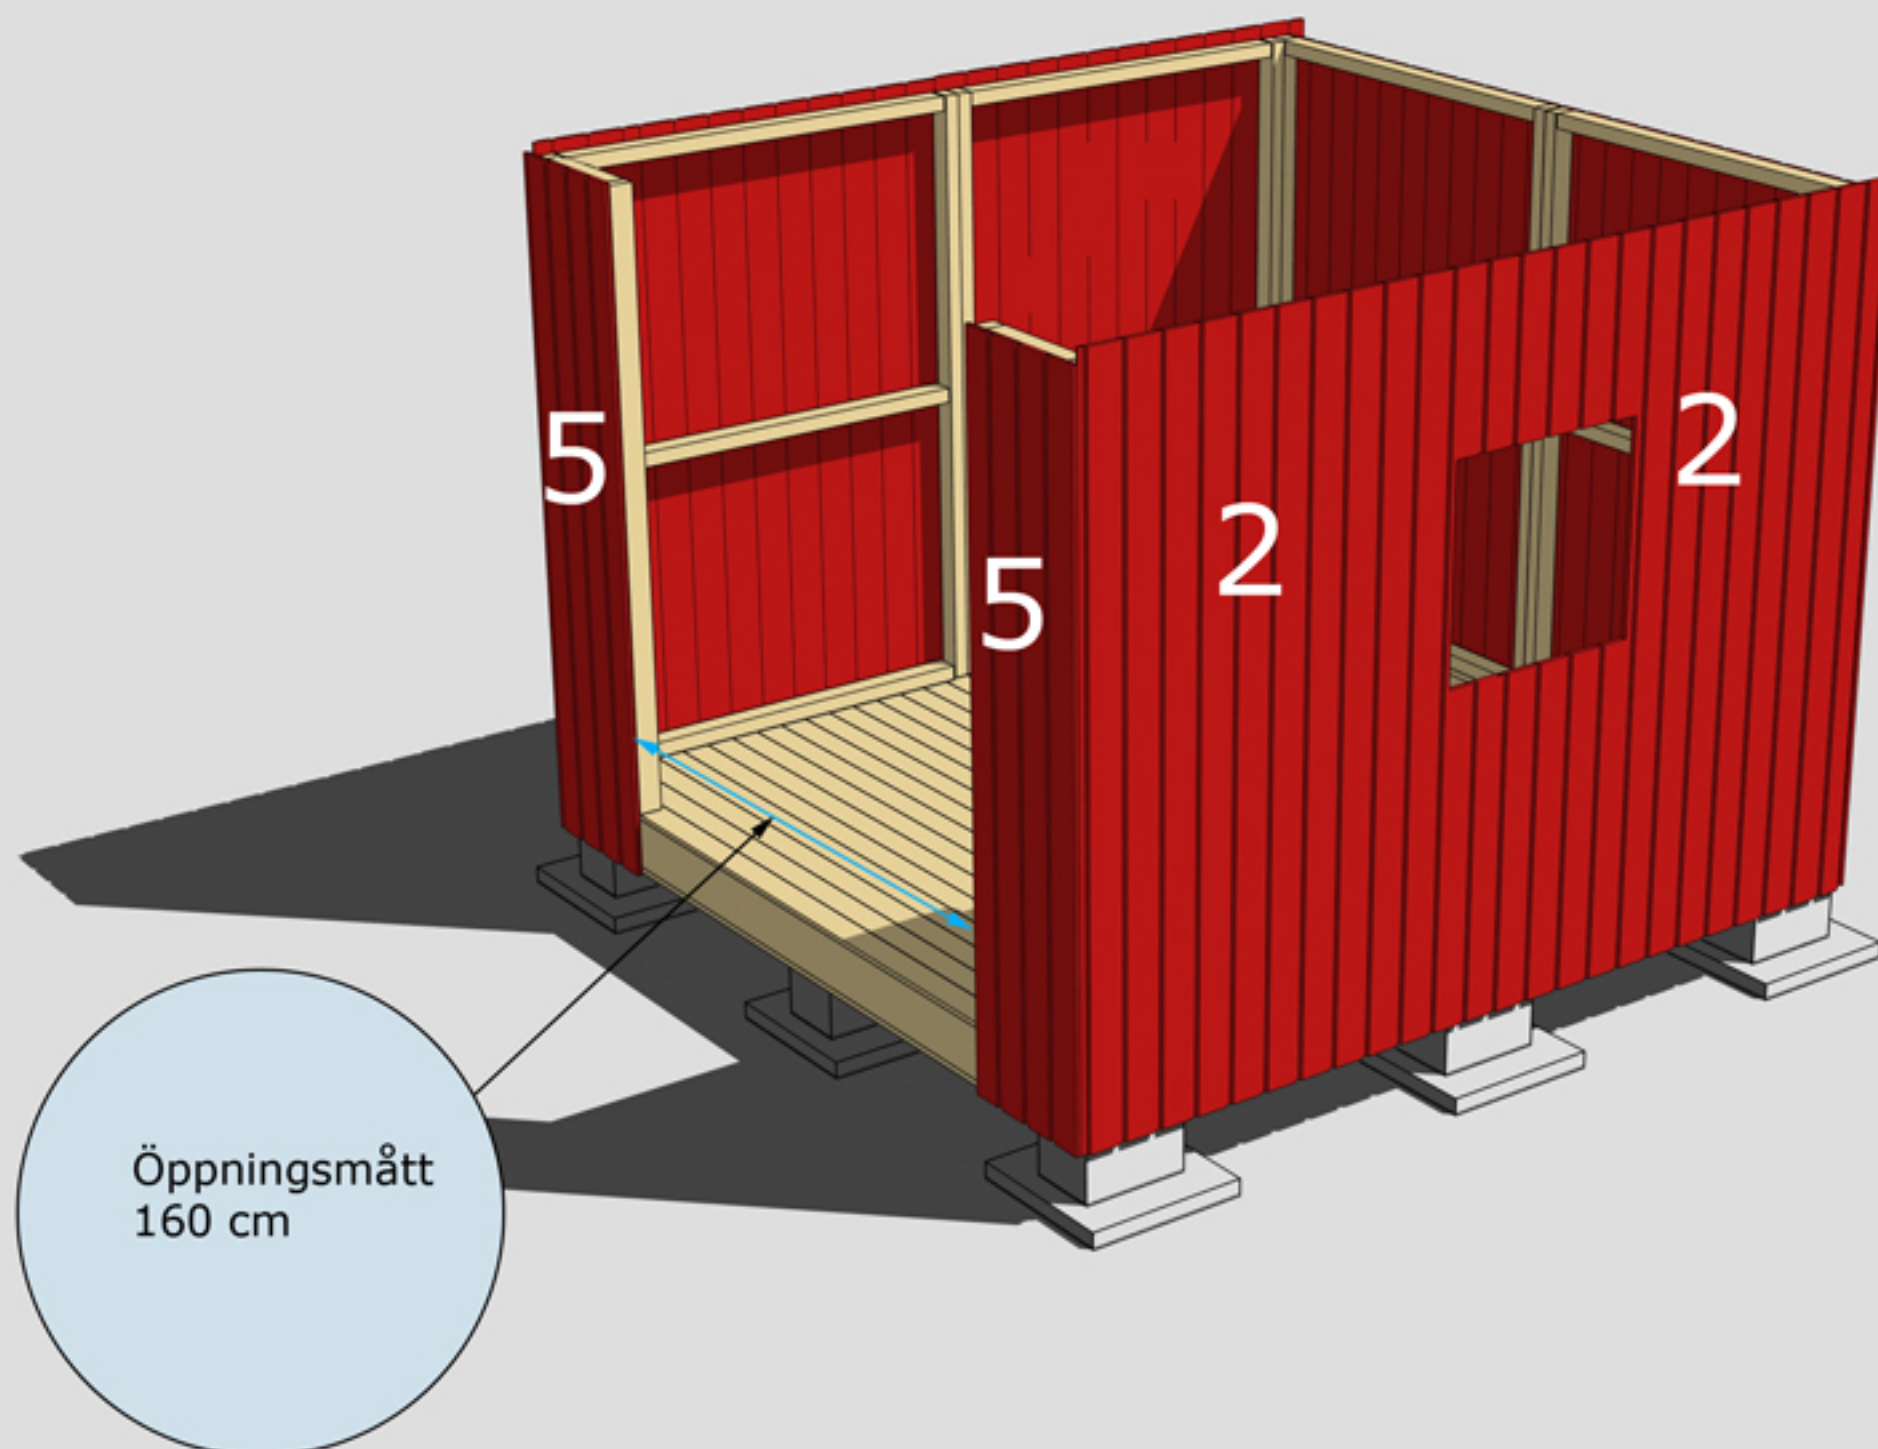

Öppningsmått
160 cm


MONTERING AV VÄGGBLOCK 2 OCH 4
Väggblock. Fortsätt med block 2 och 5.

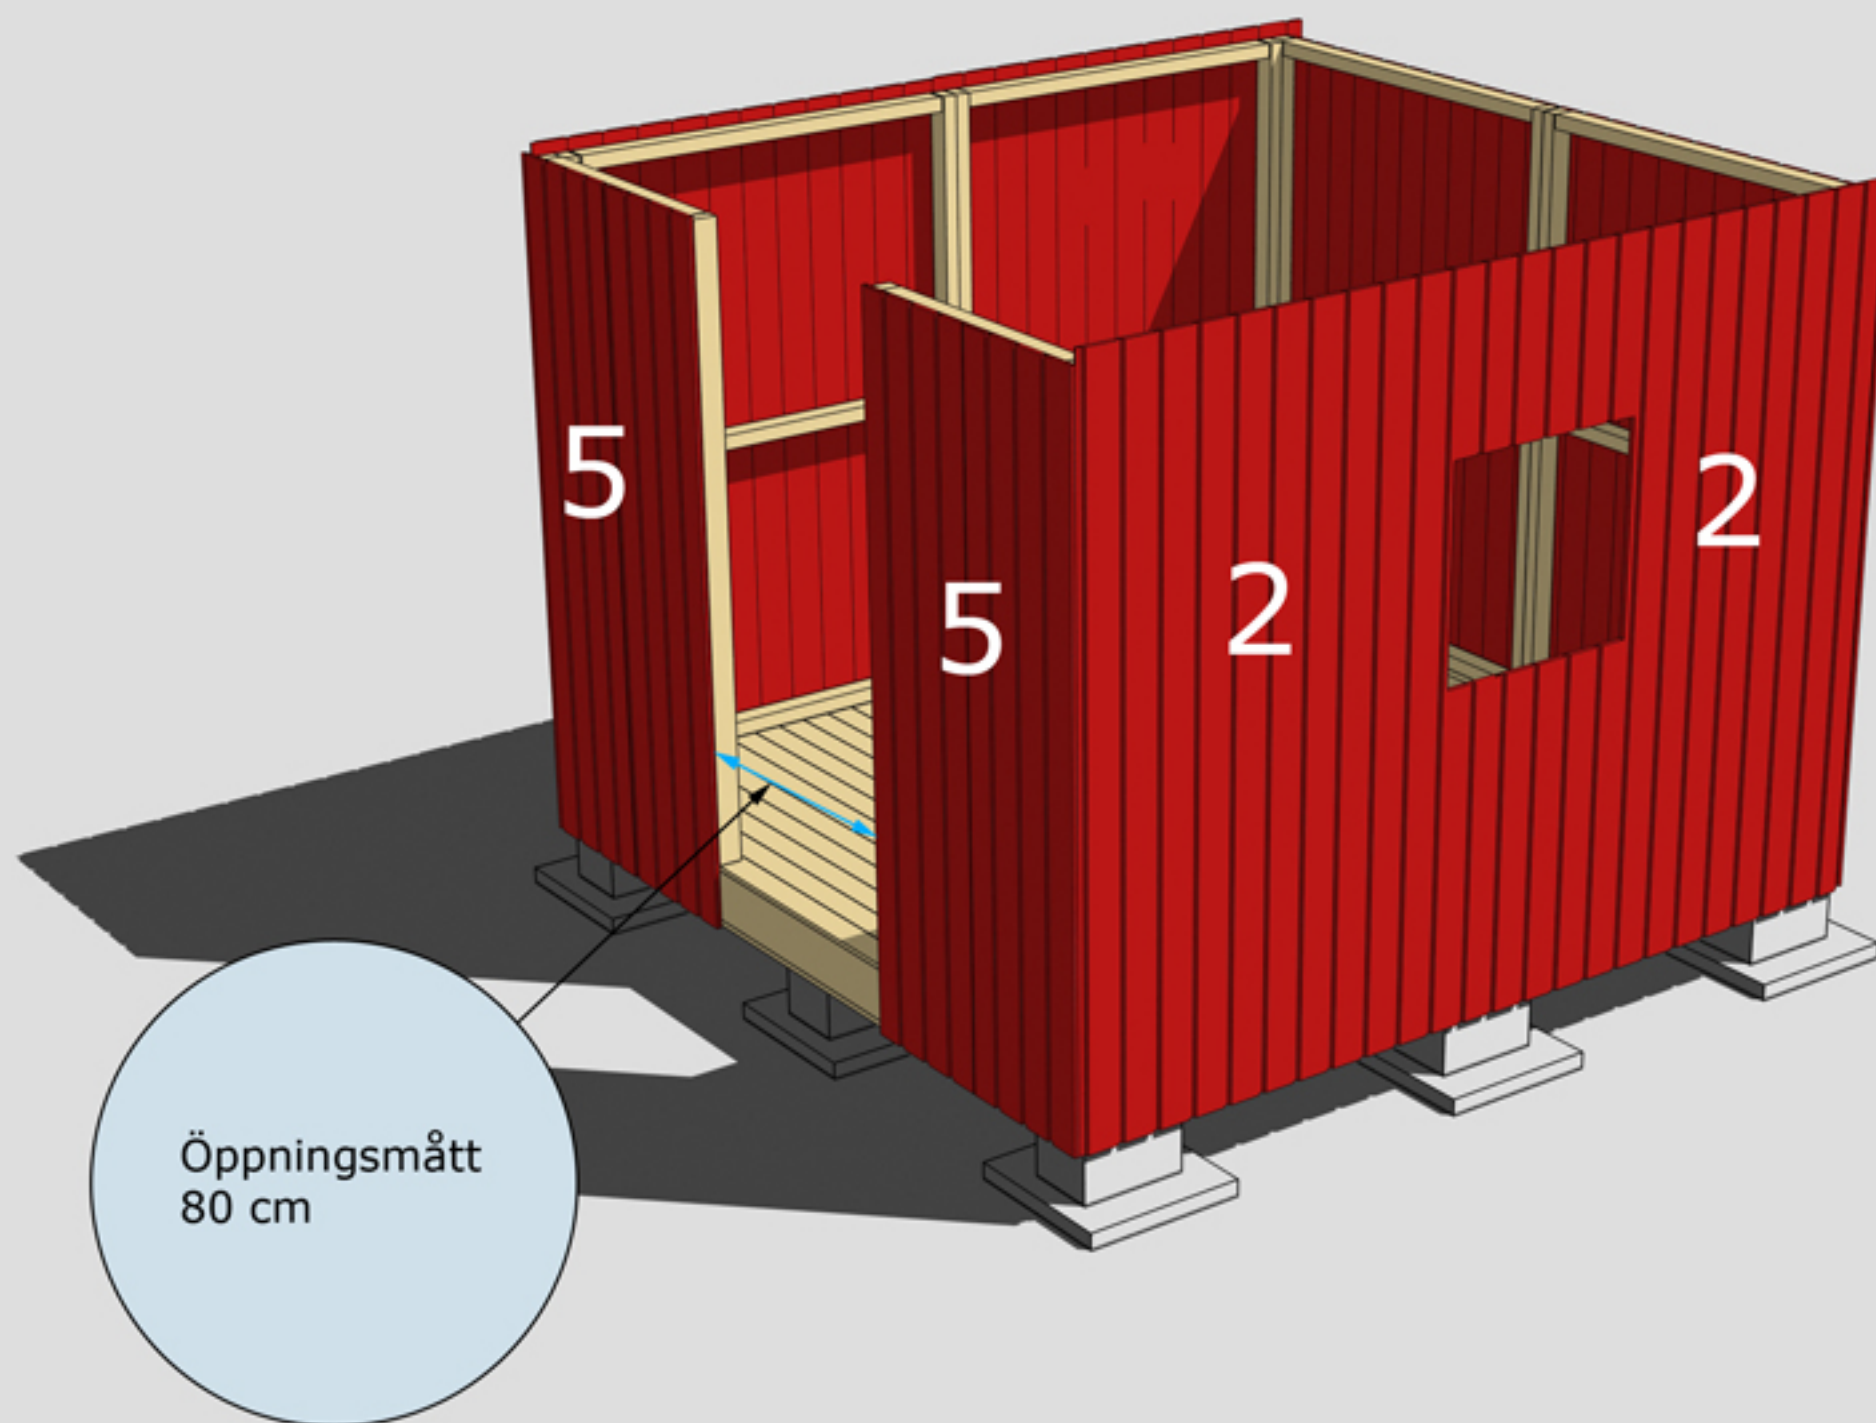

Öppningsmått
80 cm


MONTERING AV VÄGGBLOCK 2 OCH 5
Väggblock. Fortsätt med block 2 och 5

Tryck upp regel
nr 10 mot
undersidan av
gavelspetsen.
**OBS gäller endast
Kalle 6-1**

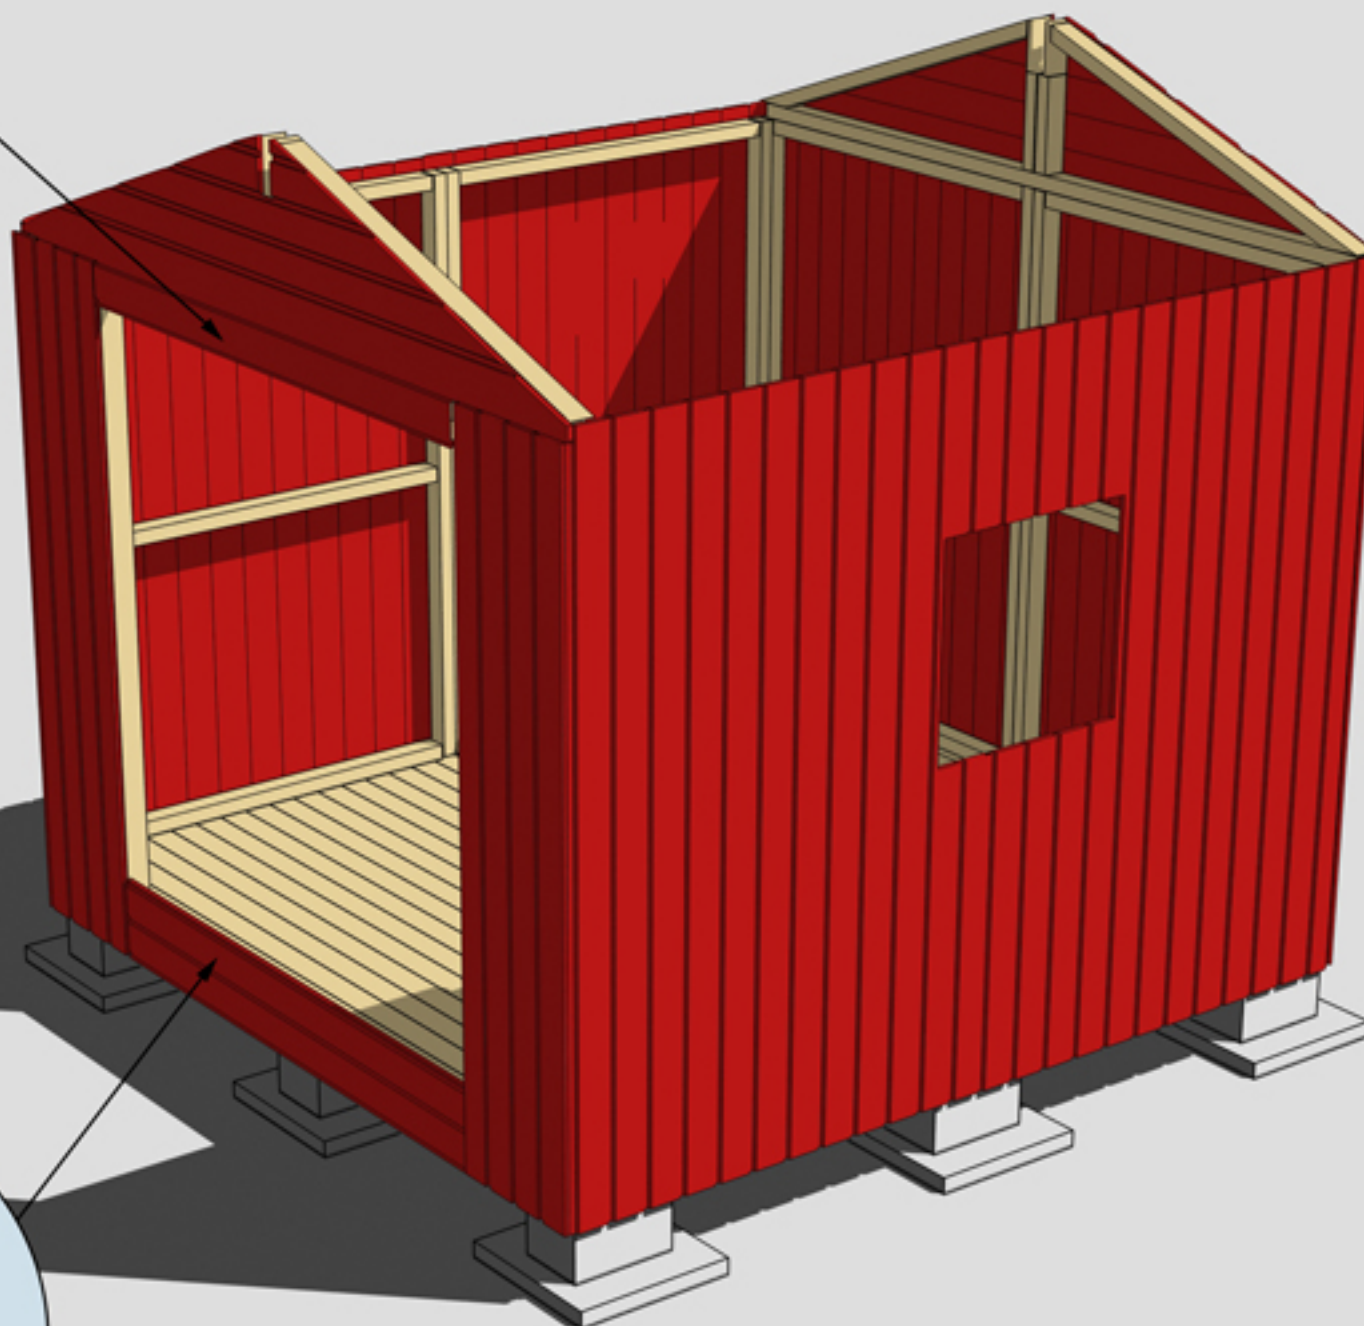

Bräda nr 20
under dörr

Tryck upp regel
nr 10 mot
undersidan av
gavelspetsen.
**OBS gäller endast
Kalle 6-4**

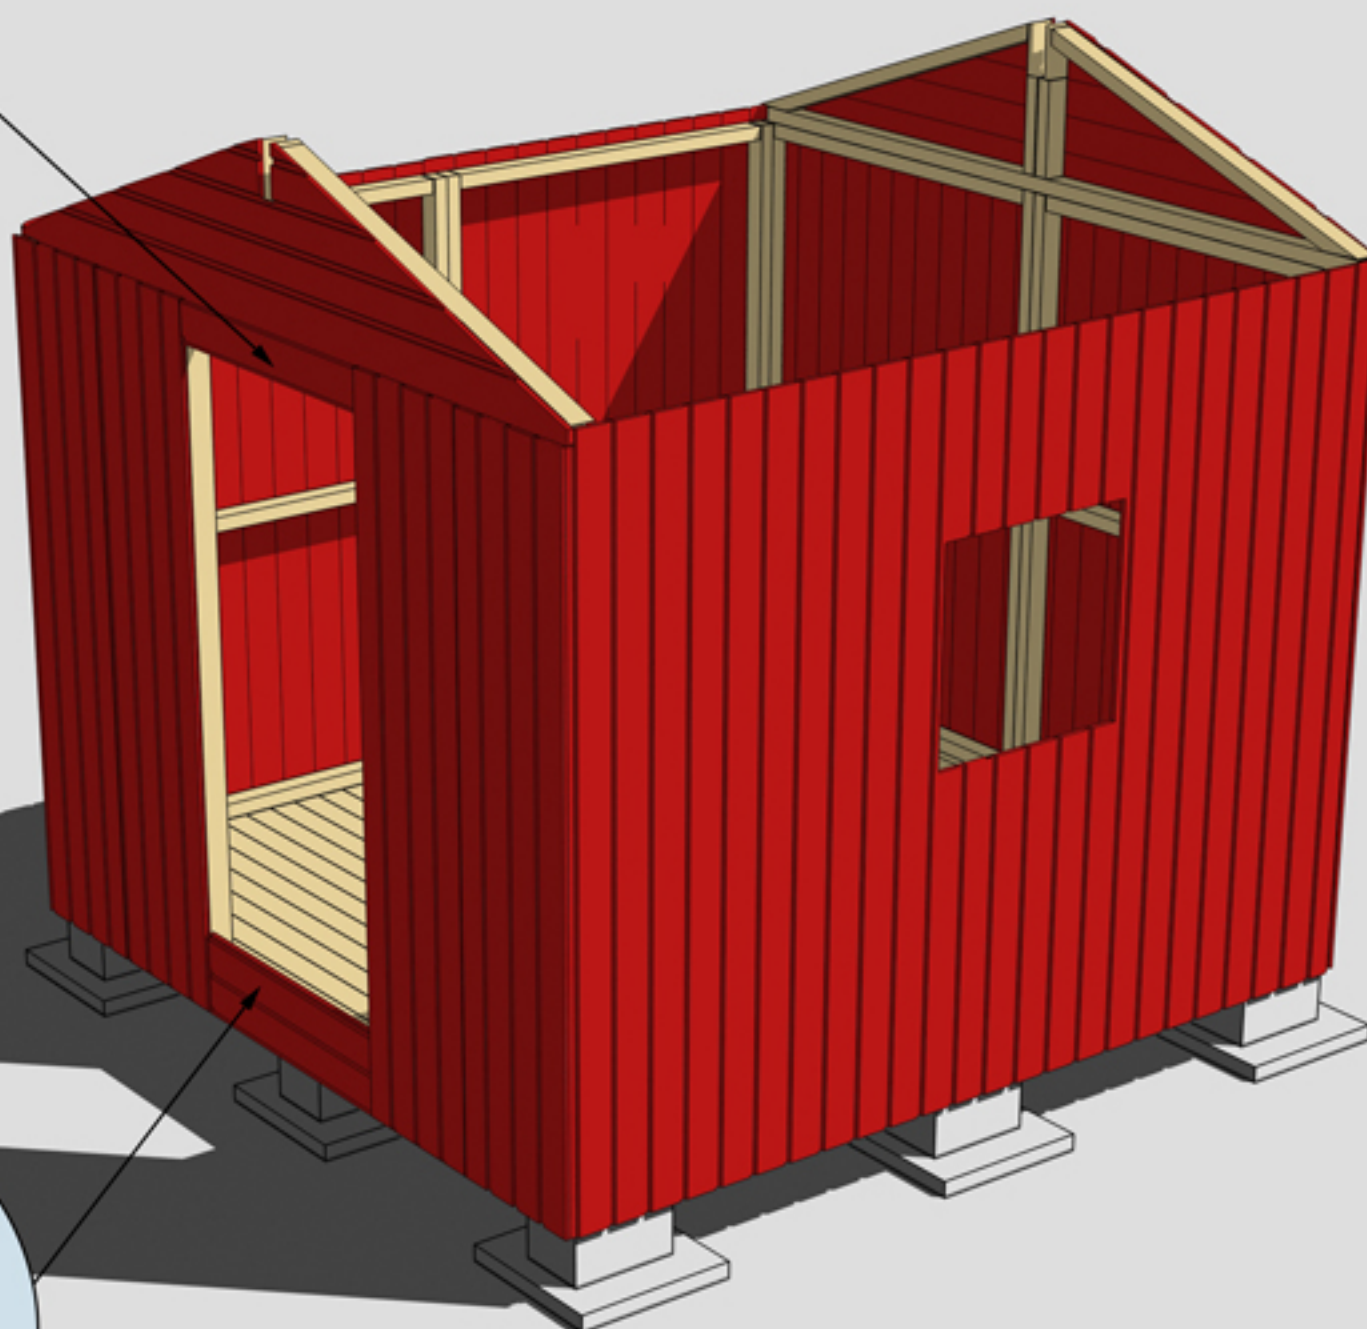


Bräda nr 20
under dörr

Nockbjälke nr 13,
1 st. Kan kapas i
kanterna innan
montering om så
önskas



Hörnknutar nr 11
Spika ihop hörnknutarna på
ett jämnt underlag med ca
8 st 75 mm spik.
När hörnknuten är ihopspikad
ska den vara 95x95 mm.
Tryck hörnknuten mot husets
hörn så att den följer gavel-
spetsens lutning i överkant.
Hörnknuten spikas med ca
5-6 st 75 mm spik från
vardera sida.

Nockbjälke nr 13,
1 st. Kan kapas i
kanterna innan
montering om så
önskas

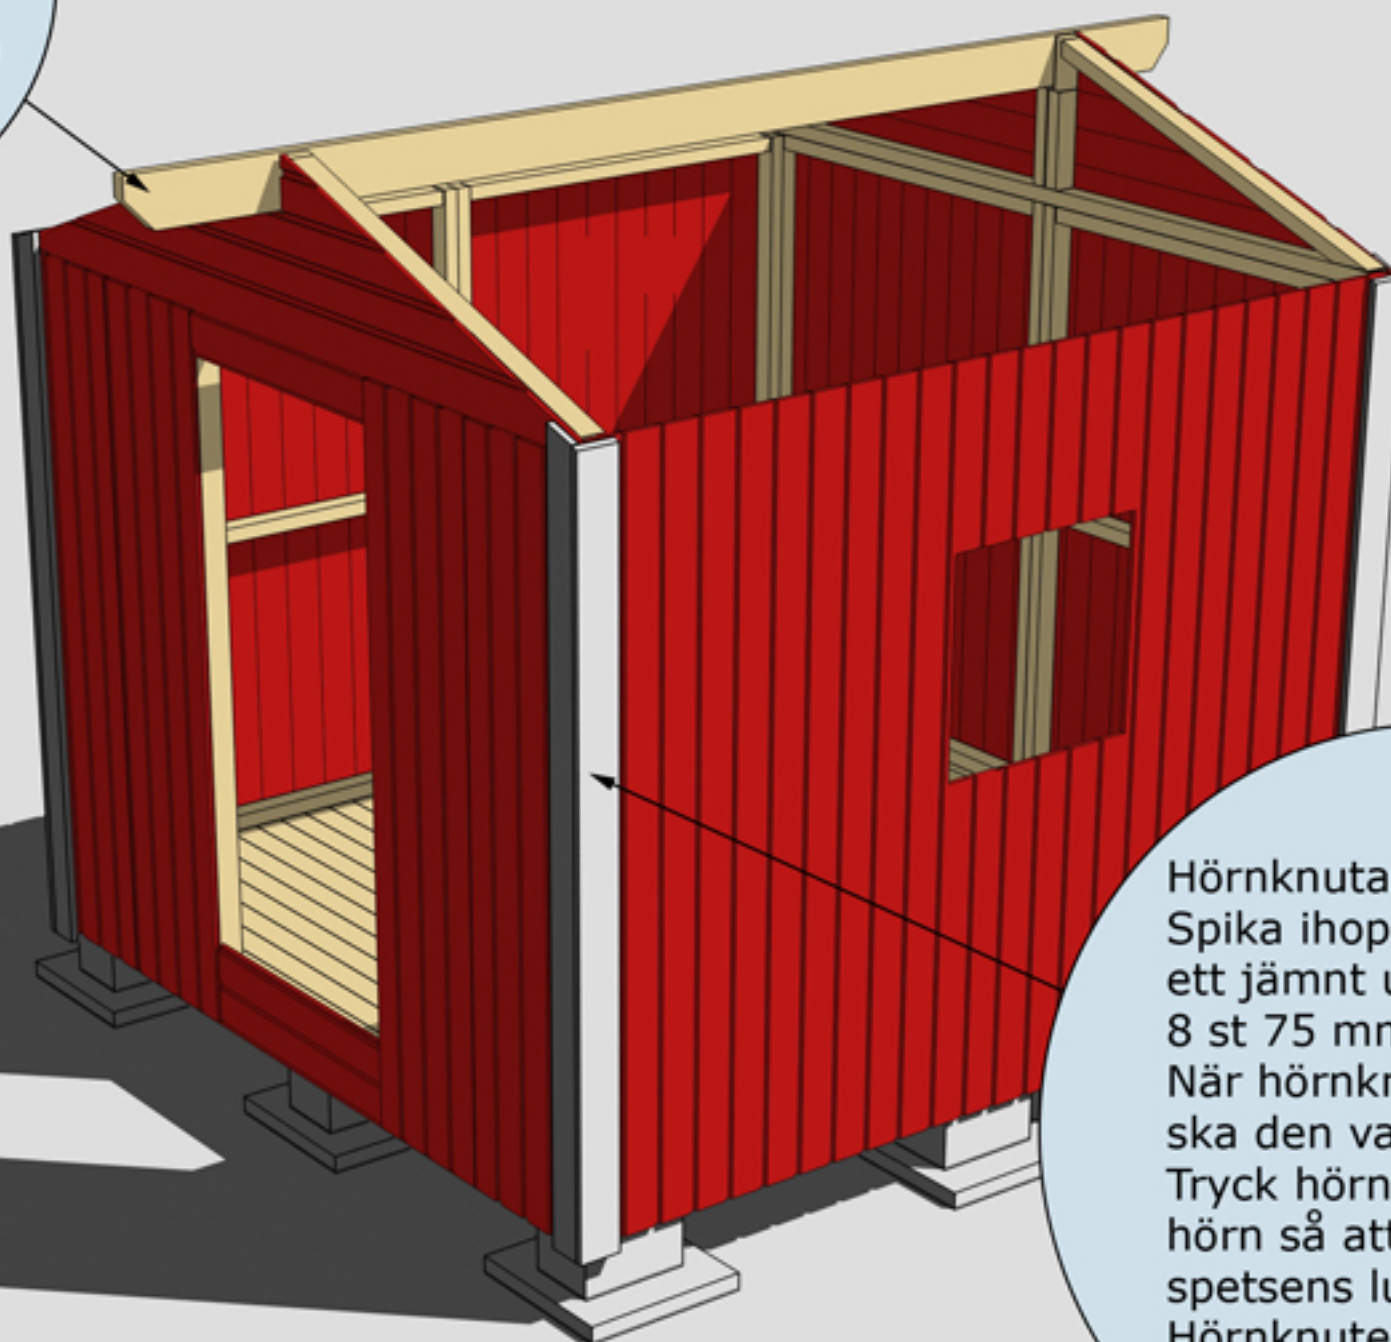

Hörnknutar nr 11
Spika ihop hörnknutarna på
ett jämnt underlag med ca
8 st 75 mm spik.
När hörnknuten är ihopspikad
ska den vara 95x95 mm.
Tryck hörnknuten mot husets
hörn så att den följer gavel-
spetsens lutning i överkant.
Hörnknuten spikas med ca
5-6 st 75 mm spik från
vardera sida.

Montering Kalle 6


A 3D perspective diagram of a roof structure. It shows a series of yellow rafters (takbjälkar) and a network of brown cross-bracing (stödtrav) against a background of red vertical siding. A blue arrow at the bottom left points left, and a blue arrow at the bottom right points right. A light blue circle with a pointer indicates the installation of rafter 13.

Takbjälkar nr 13
2 st, monteras
utanpå hörn-
knutarna nr 11

MONTERING AV TAKBJÄLKAR NR 13




Montering Kalle 6-1, 2, 3

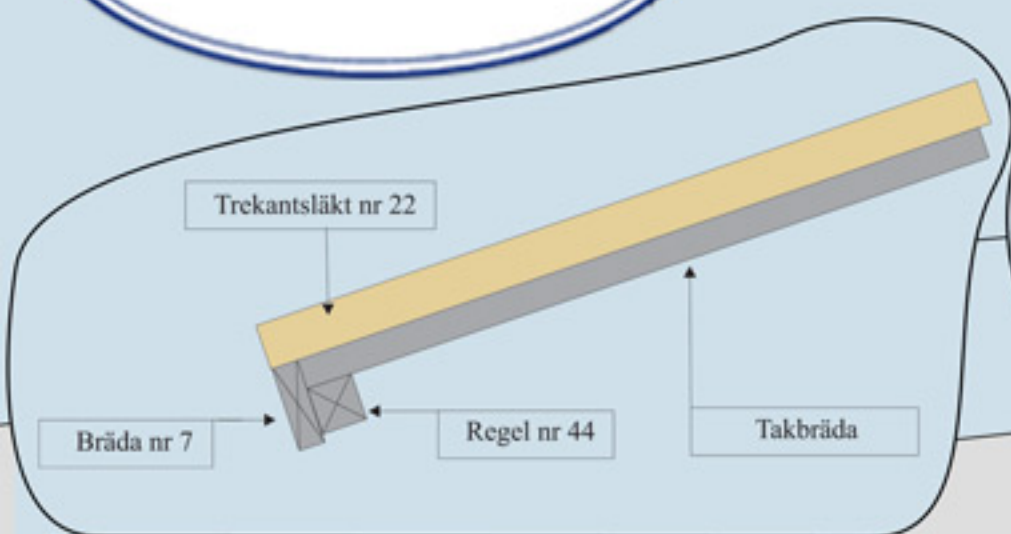

Regel nr 44 spikas under taket jäms med takbrädorna. Spikas i varje takbräda på ovansidan

Bräda nr 7 spikas utanpå Regel nr 44 och takbrädorna

Takpappen dras upp på trekantsläkten och spikas med ca 7 cm mellanrum

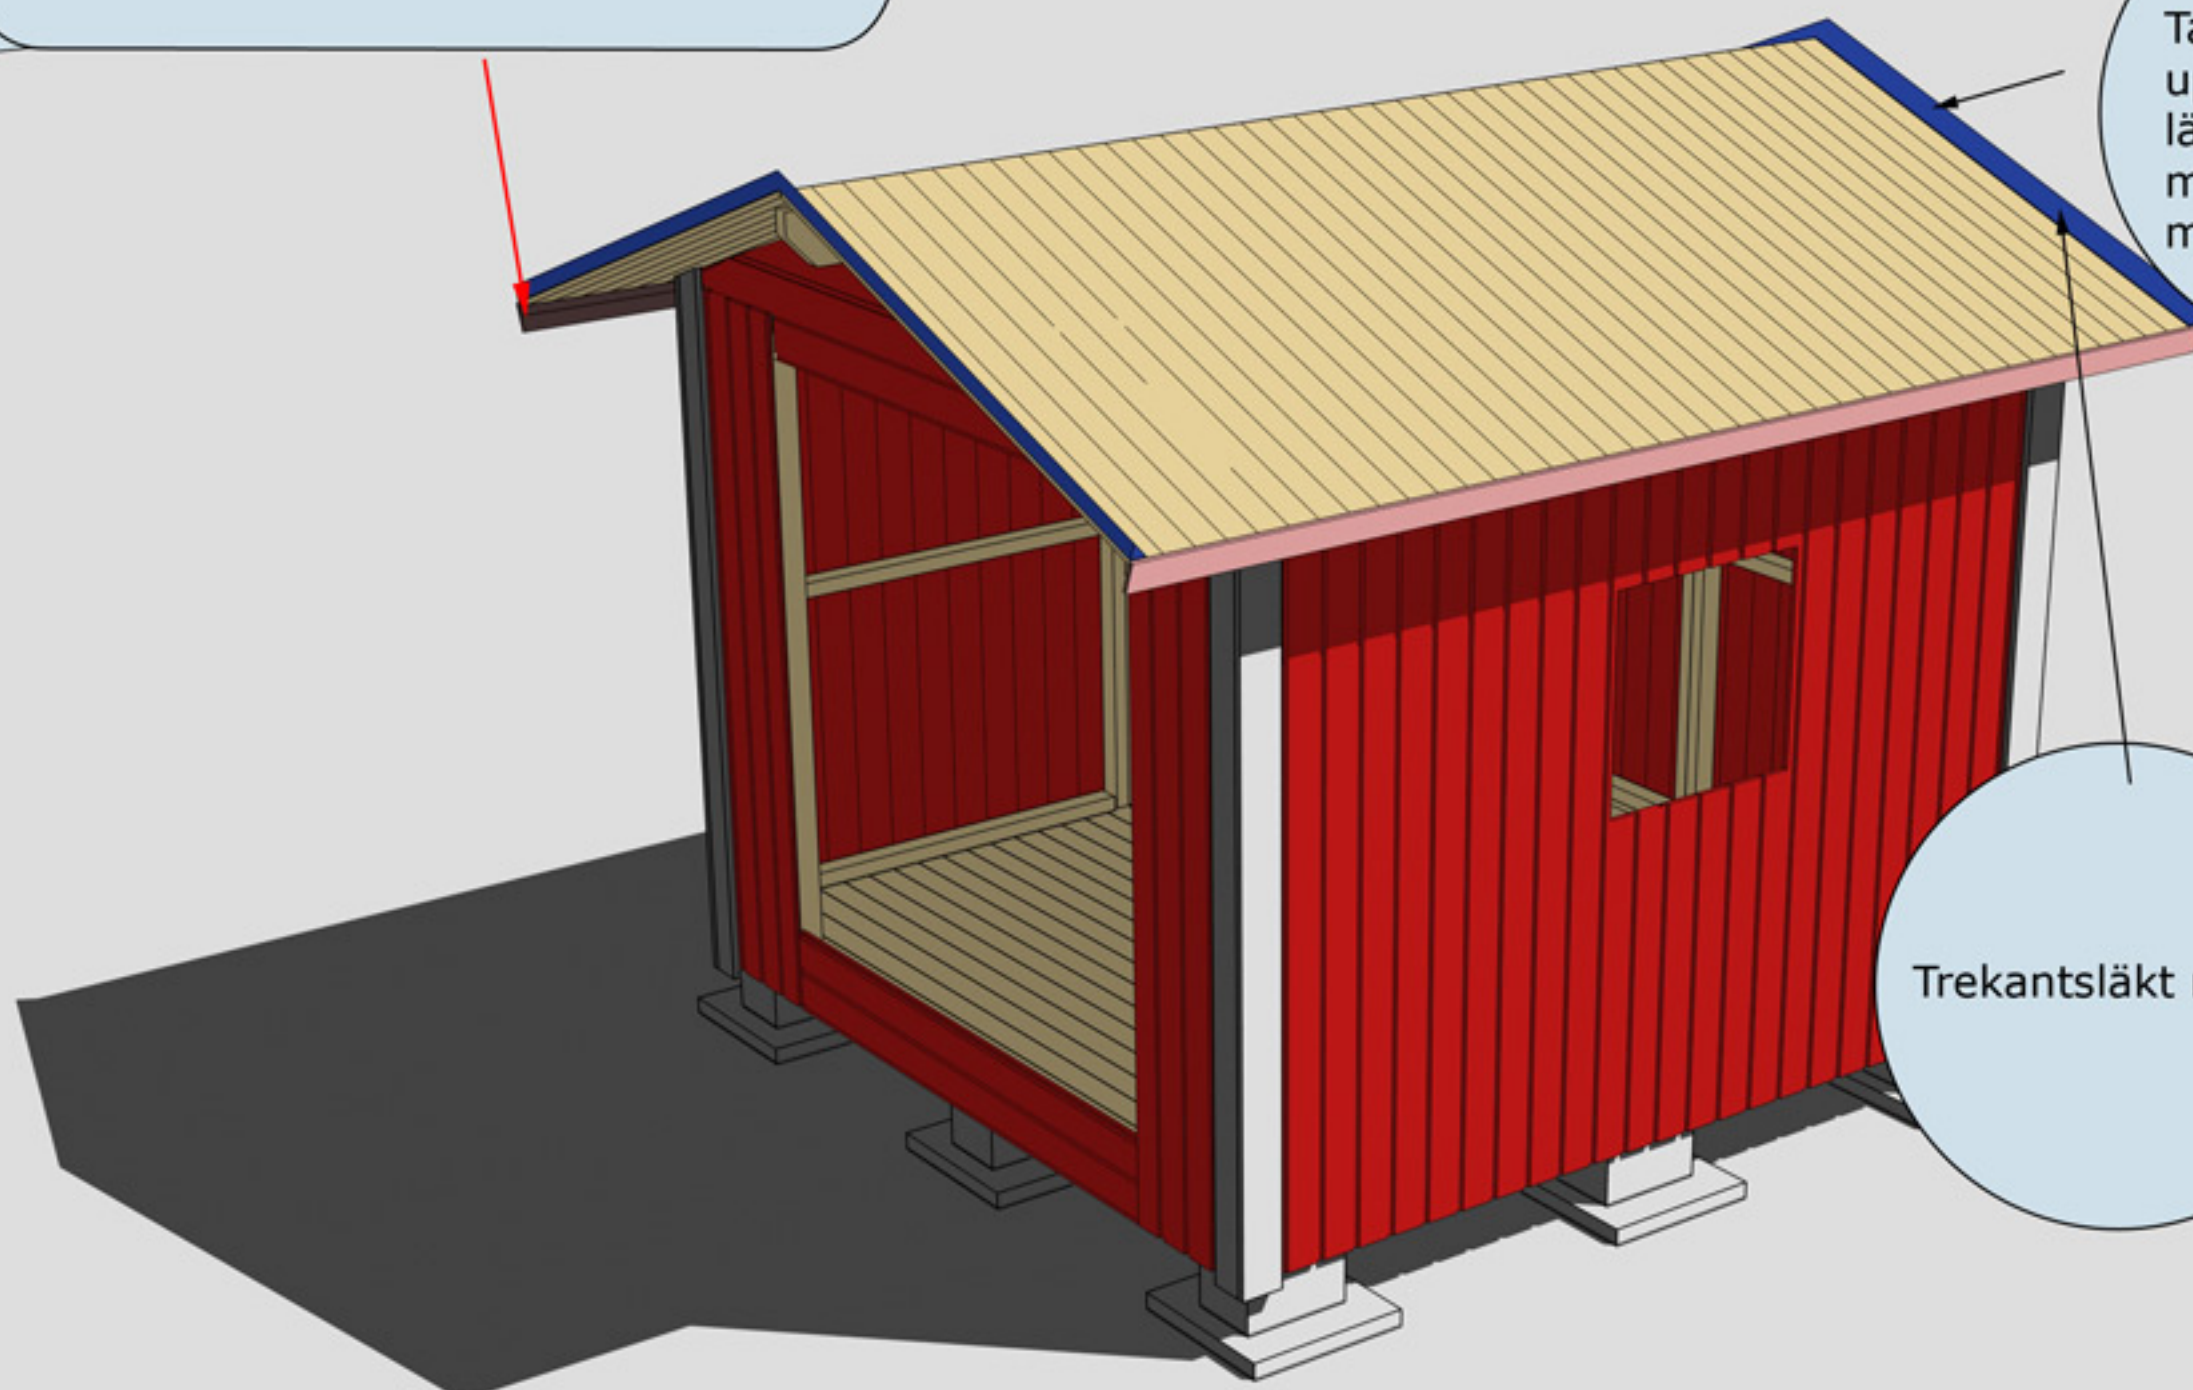


Trekantsläkt nr 22

MONTERING AV TAKBRÄDOR, REGEL NR 44, BRÄDA NR 7, TREKANTSLÄKT NR 22




Montering Kalle 6-4, 5, 6

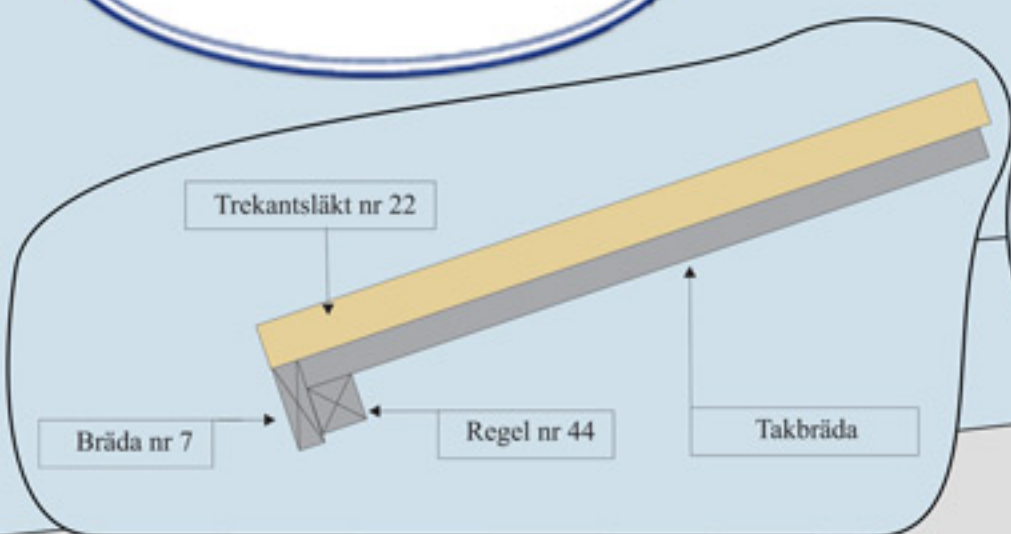

Regel nr 44 spikas under taket jäms med takbrädorna. Spikas i varje takbräda på ovansidan

Bräda nr 7 spikas utanpå Regel nr 44 och takbrädorna

Takpappen dras upp på trekantsläkten och spikas med ca 7 cm mellanrum

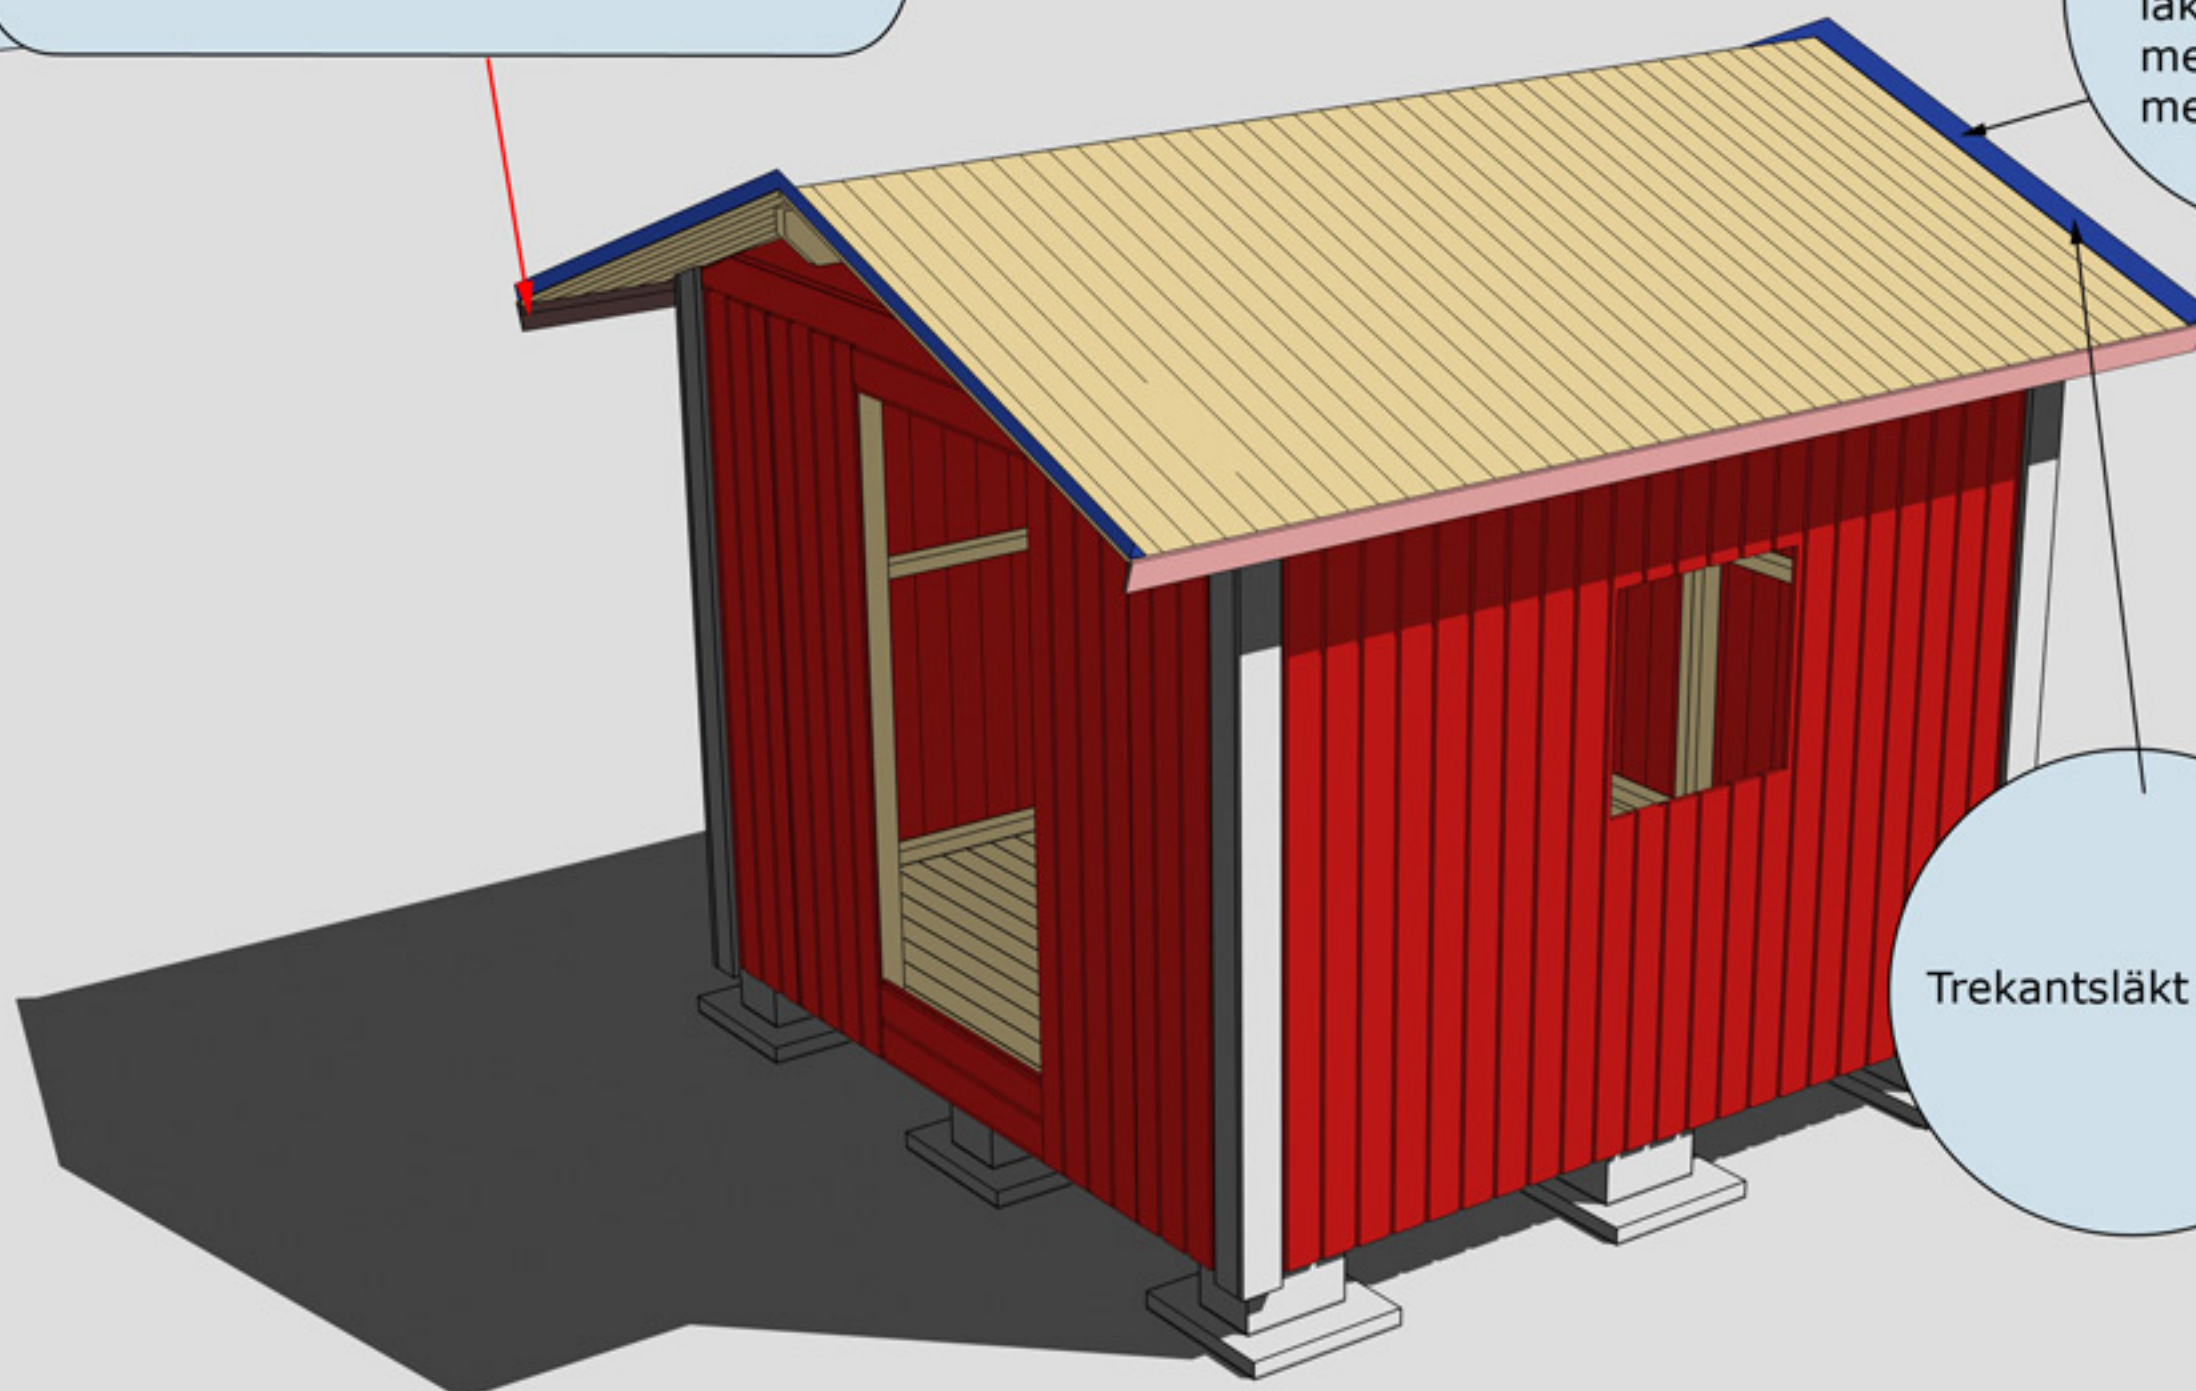

Trekantsläkt nr 22

MONTERING AV TAKBRÄDOR, REGEL NR 44, BRÄDA NR 7,
TREKANTSLÄKT NR 22



Montering Kalle 6-1, 2, 3

Valfri placering av fönster.
Ställ karmen på insidan.
Skruva eller spika fast den.
Borra ett hål i varje hörn
(10 mm borr). Dra streck
från hål till hål och såga
upp utifrån med sticksåg.
Montera fönster och foder

Vattbräda nr 55
spikas med ca 15
mm överhäng på
vindskivor nr 66.
Gäller samtliga
vattbrädor

Vindskivor nr 66
spikas mot trekants-
läkten och tak-
brädorna i framkant
och på sidorna

MONTERING AV DÖRRAR, VINDSKIVOR NR 66 OCH VATTBRÄDOR NR 55




Montering Kalle 6-4, 5, 6

Valfri placering av fönster.
Ställ karmen på insidan.
Skruva eller spika fast den.
Borra ett hål i varje hörn
(10 mm borr). Dra streck
från hål till hål och såga
upp utifrån med sticksåg.
Montera fönster och foder

Vattbräda nr 55
spikas med ca 15
mm överhäng på
vindskivor nr 66.
Gäller samtliga
vattbrädor

Vindskivor nr 66
spikas mot trekants-
läkten och tak-
brädorna i framkant
och på sidorna

MONTERING AV DÖRRAR, VINDSKIVOR NR 66 OCH VATTBRÄDOR NR 55

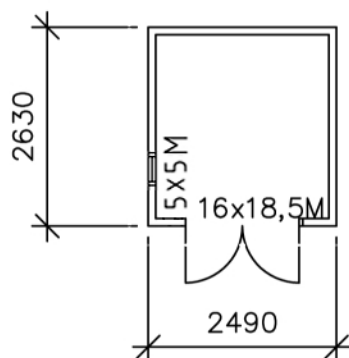

BYGGNADSAREA 6,5m²

BET		ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
			BYGGLOVSRITNING		
			TRÄHUSET I TYRESÖ AB, SKOGSÄNGSV 58 13555 TYRESÖ		
			TEL: 08-776 44 14, FAX: 08-776 34 66		
			KALLE 6,5		
			PLAN, SEKTION, FASADER		SKALA 1:100
RITAD AV, KONSTRUERAD AV		RITNINGSNUMMER		ÄNDR BET	
2006-08-30					