


PUTSA

Tips, råd och beskrivningar till dig som ska putsa inom- eller utomhus

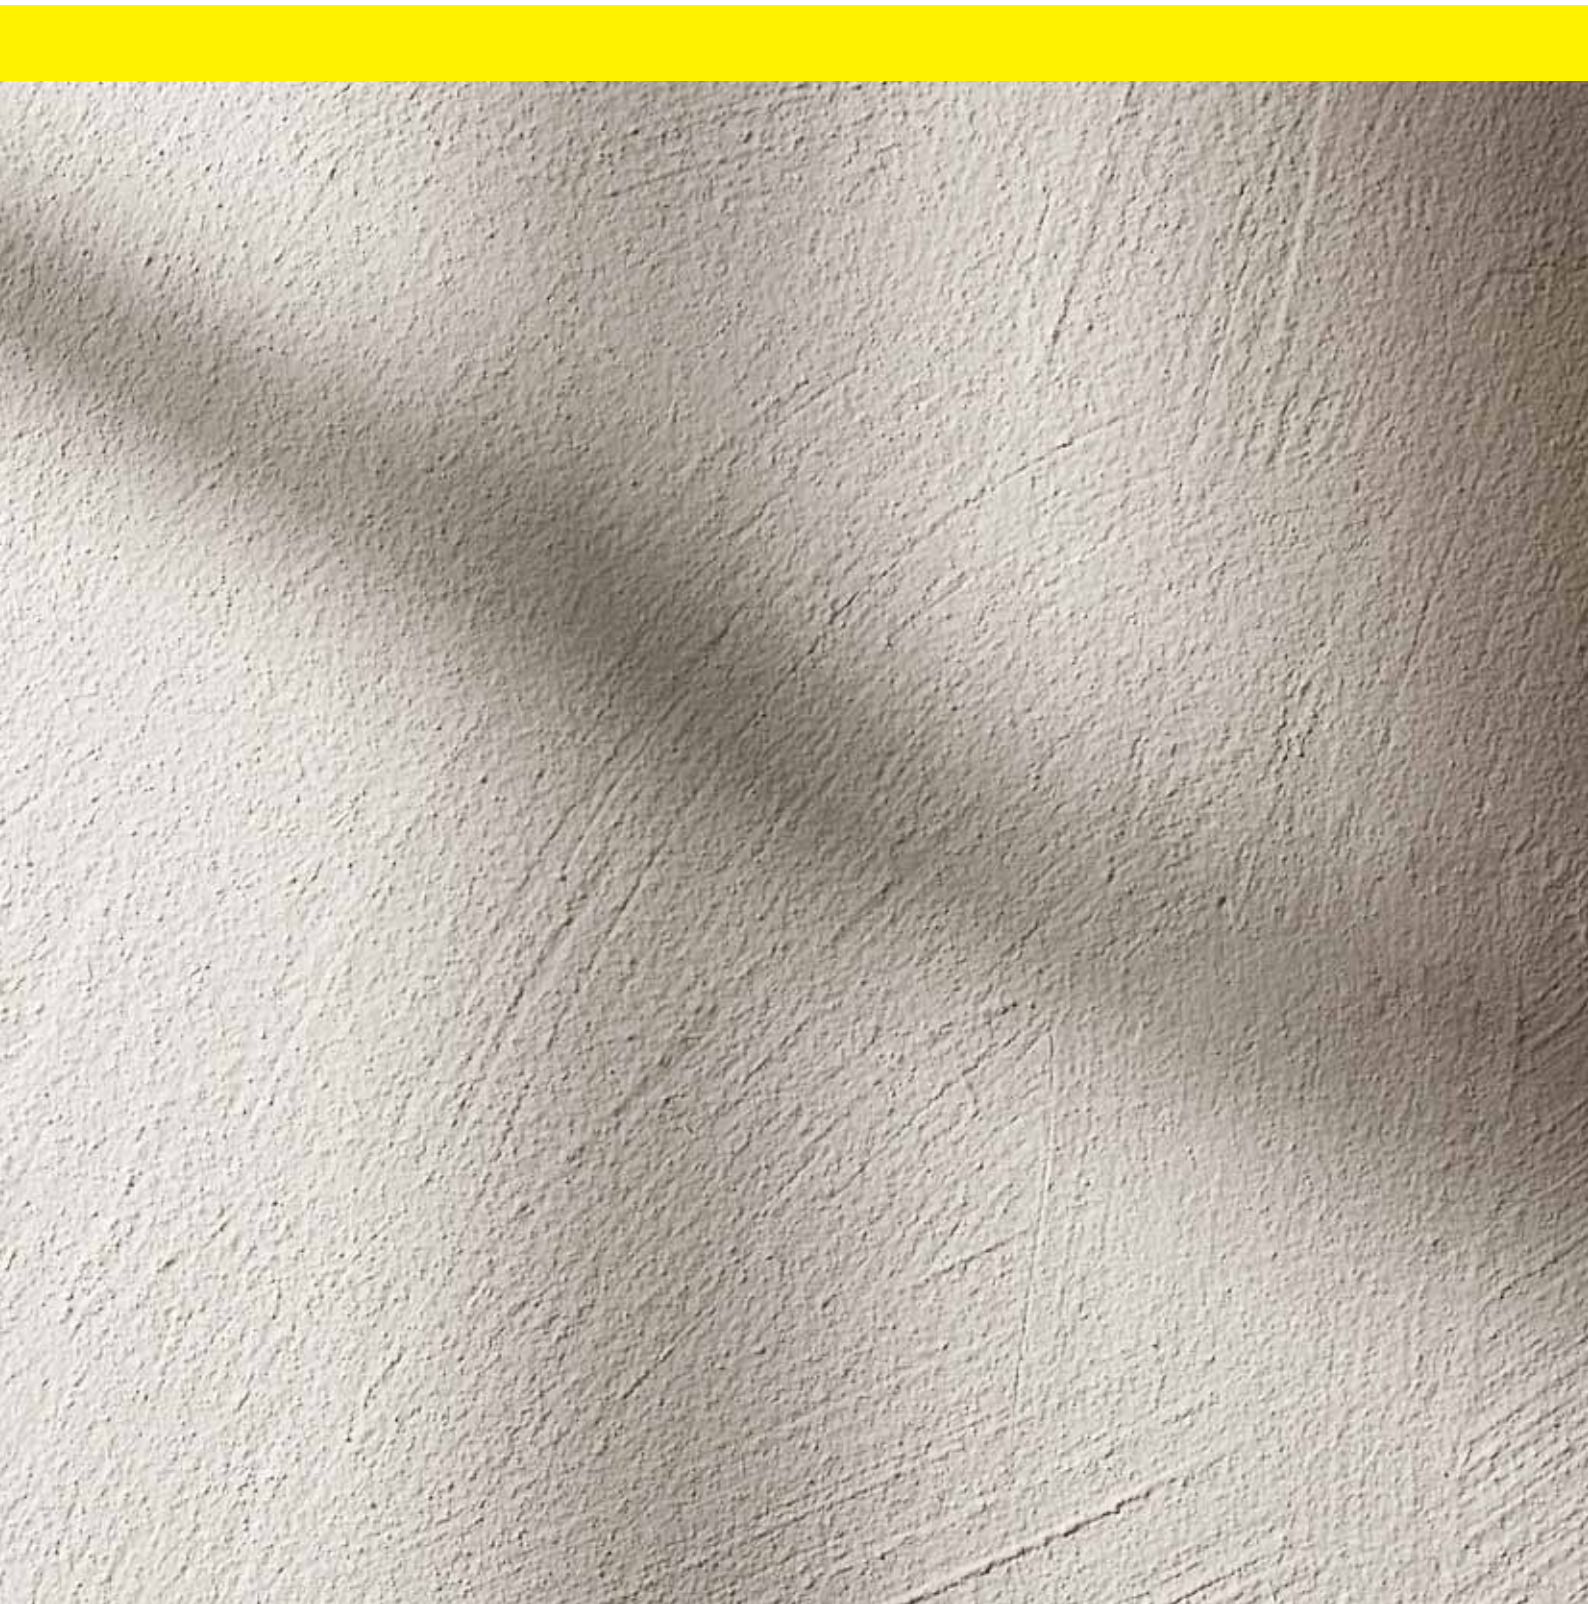

Några tips och råd innan du börjar putsa



Är du normalhändig, klarar du utan problem att putsa inomhus. När det gäller att putsa utomhus, bör du inte ge dig på större arbeten som hela fasader. Däremot kan du mycket väl göra mindre arbeten och lagningar själv. Är du osäker på val av produkt? Fråga din byggmaterialhandlare.

Kontrollera underlaget

Vid all putsning är det viktigt att underlaget är stabilt. I annat fall riskerar man att putsen spricker. För att få en bra vidhäftning, är det viktigt att underlaget är rent och fritt från fett, föroreningar och lösa partiklar.

Redskap och verktyg

För att blanda mindre mängder putsbruk, behöver du en bormaskin med visp, en hink och skyffel. Ska du blanda stora mängder, behöver du en tombola, dvs en stor blandare. Till putspåslag behöver du en murslev.

När du ska putsa tjockare skikt, behöver du hyvlat läkt och en rätskiva eller bräda.

För att lägga på tunnare skikt behöver du en bräda, stålskånska eller rivbräda.

Ska du laga hörn eller en trappa, behöver du en hörnlist som avgränsning.

Välj putsbruk

Valet av putsbruk bestäms av det befintliga underlaget. Är det kalkbruk, cementbruk eller stenmaterial? Och vilken skikttjocklek är det som gäller? Titta i uppställningen på sista sidan. Till de flesta arbeten kan du använda putsbruket Base 224 Puts- och murbruk C alternativt Base 135 Putsbruk C Hand med skikttjocklek 3–5 mm. Fråga din byggmaterialhandlare om du är osäker.

Grunda

Vid putsning utomhus ska underlaget grundas med Base 103 Rödgrund till ett heltäckande skikt som är cirka 2–3 mm.


Putsläkt för tjockare skikt

Sätt upp träreglar, sk putsläkt, med samma tjocklek som putsskiktet kommer att ha. Läkten ska vara av hyvlat material för att rätbrädan ska kunna glida lätt när du jämnar av puts-skiktet.

Blanda putsbruk

Ordningsföljden vid blandningen är viktig. Häll först lite vatten i blandningskärl och tillsätt sedan växelvis torrbruk och vatten. Rör om noggrant i några minuter. Bruket bör blandas minst 5 minuter med maskinvisp. I Tombola cirka 10–12 minuter. Bruket måste användas inom ett par timmar efter blandningen.

När bruket börjat styvna, kan du inte tillsätta mer vatten för att göra det lösare. Följ anvisningarna på säcken!

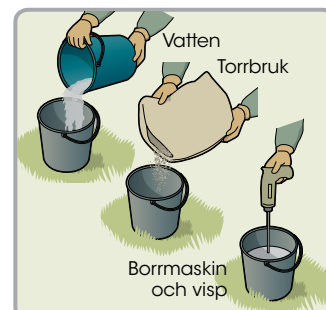

PUTSA TJOCKARE SKIKT

När du ska anbringa putsbruket, gör du ett så kallat putspåslag med murslev eller annat lämpligt redskap.


Dra av putsskiktet. Dra av putsskiktet med en rätskiva eller bräda. Fyll i eventuella ojämnheter med mera bruk och jämna till. När bruket börjat stelna kan

du ta bort putsläkten, slå på mer bruk i spåren och jämna till. Träskura hela ytan med rivbräda.

Skydda och eftervattna. För snabb avdunstning kan orsaka sprickor i putsen. Skydda därför öppna ytor mot sol och vind. Eftervattna putsskiktet i minst tre dygn för att säkerställa hållfastheten.

PUTSA TUNNARE SKIKT

Om underlaget är jämnt och du klarar dig med ett tunnare skikt, gör du ett så kallat tunnputspålägg och jämnar av med bräda, stålskånska eller rivbräde.

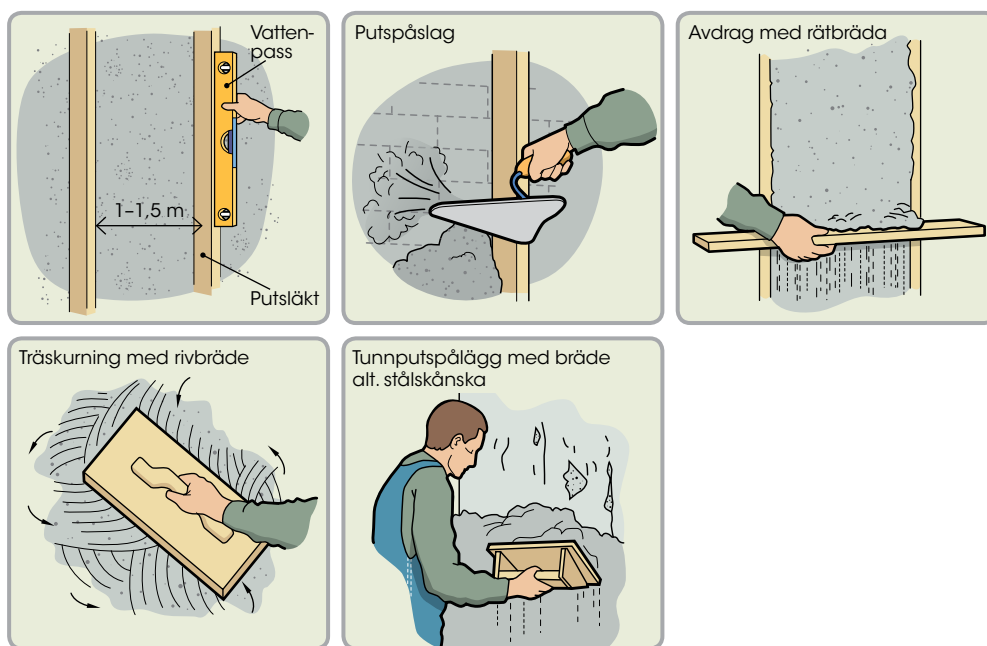

LAGA PUTS

Vid lagningar kan du i de flesta fall använda någon av standardprodukterna Base 224 Puts- och murbruk C eller Base 135 Putsbruk C Hand.

Ska du putsa en tidigare putsad yta, är det viktigt att välja rätt produkt. Om du misstänker att underlaget är kalkbruk – rådfråga din byggmaterialhandlare. På sista sidan i den här broschyren finns en produktguide.


Laga hörn. Fäst en hörnlist på angränsande sida så att du får en avgränsning och kan göra en snygg avslutning. Det blir lättare att få ytan jämn och plan om listen har samma tjocklek som putsskiktet.

Lämpliga produkter är Base 135 Putsbruk C Hand alternativt Base 224 Puts- och murbruk C.

Laga och putsa trappa. Om skadan går ända upp till ett steg, får du lättare en snygg avslutning på lagningen om du använder någon form av avgränsning (som när du lagar hörn, se här intill).

Lämplig produkt är Base 133 Putsbruk B Hand.

Att ha putsbruk på trappor gjutna av betong kan i vissa fall innebära relativt täta underhållsintervaller. Bättre alternativ kan vara Weber betonglagingsprodukter. Kontakta din återförsäljare för rådgivning.

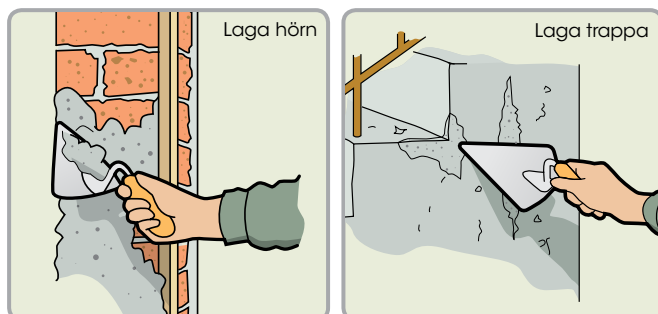

Idéer och tips

Slammad yta


Tunngrunnda först med Base 103 Rödgrund och slamma vått i vått med Base 222 Mur- och putsbruk B. För att få ett jämnt resultat, bör du slamma hela ytan utan avbrott. Om det är varmt ute, ska den slammade ytan vattnas då och då. Bästa tiden för slamning är vår och höst.

Stänkputs utomhus


När du stänkputsar får du en speciell, kornig effekt. Börja med att täcka fönster och dörrar noga. Applicera puts med en stänkputsapparat. Trattspruta används ofta till stänkputsapplicering, det är en modernare variant av kvarnen. Kontakta din byggmaterialhandlare som hjälper dig att välja rätt typ av ytputs.

Putsad hussockel

Här använder du Base 222 Mur- och putsbruk B. Vill du ha en grövre yta, slår du på Min 213 Sockelspritsputs ovanpå skiktet med Base 222 Mur- och putsbruk B. För bästa vidhäftning används Base 103 Rödgrund innan putsbruket påförs. När putsen torkat kan du måla sockeln i den kulör du vill ha. Fråga din byggmaterialhandlare för val av rätt typ av putsfärg ur Webers sortiment.

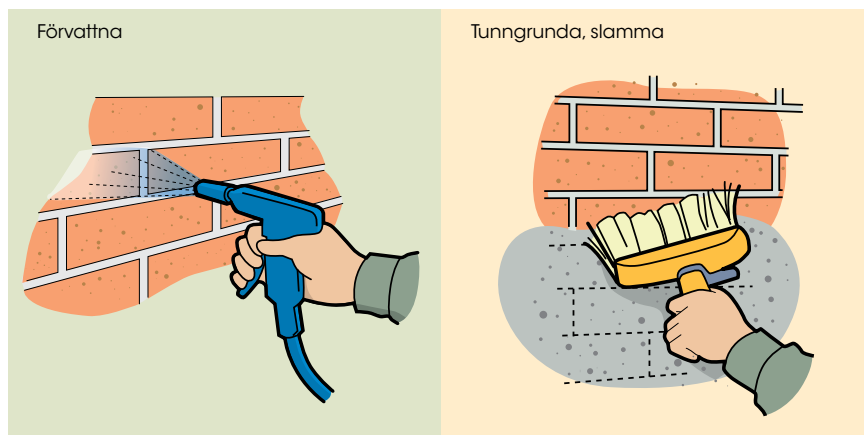



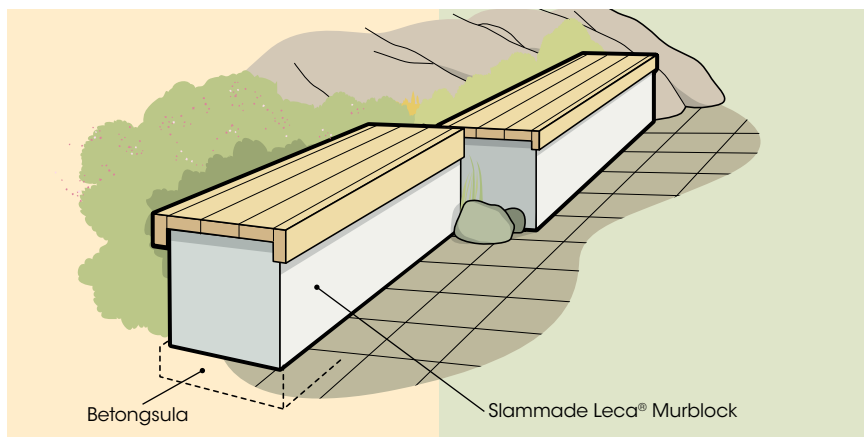


Putsad mur med tegelpannor

Tegelpannor som avslutning skyddar den putsade muren och ger ett prydligt intryck. Välj gärna begagnat enkupigt tegel som har fått lite patina. Mura fast tegelpannorna med Gullex Murbruk M 2,5. Om en fristående mur ska fungera krävs god vattenavledning från krönet samt god dränering.

Trädgårdsbänk/eller stol

En ny sittplats kan förvandla en outnyttjad vrå i trädgården till ett nytt favorit-tillhåll. Trädgårdsbänken som du murar med Leca Murblock är både robust och underhållsfri.

Börja med att gjuta en betongsula med Grovbetong C32/40. Slamma bänkens sidor med Base 222 Mur- och putsbruk B så att du får en fin, levande yta. På ovansidan lägger du tryckimpregnerade bräder. Även här förlängs livslängden om en vattenavledning sker från krönet.

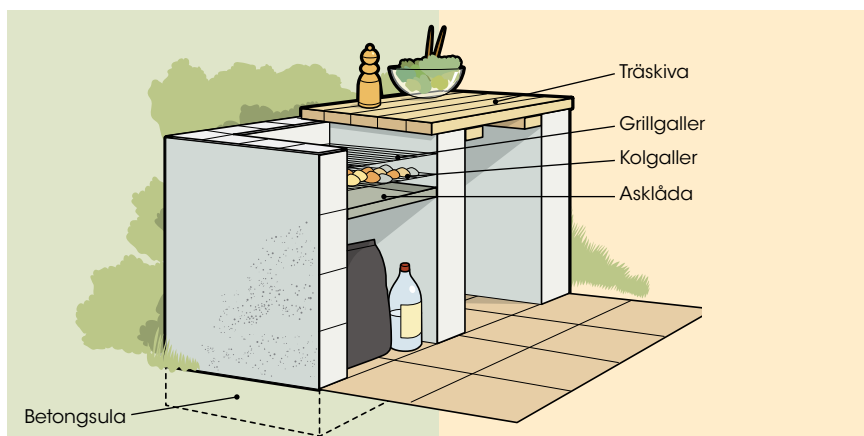

Utegrill

En stationär utegrill blir ett extrakök och en given samlingsplats i väntan på en god måltid. Utegrillen av Leca Murblock är underhållsfri, robust – och enkel att göra. Använd följande material: Weber grovbetong till betongsulan, Gullex Murbruk M 2,5 för murning och Base 222 Mur- och putsbruk B för att slamma sidorna.




Friggebod med putsad fasad

Friggeboden som du murar med Leca Murblock blir stabilare och motståndskraftigare än den du bygger med träreglar och gips. Stommen utgör både ytter- och innerväggar som du sedan putsar. I broschyren "Mura" finns beskrivning över hur du gör grunden och murar med Leca Murblock. Tunngrunnda först fasaden med Base 103 Rödgrund. Putsa sedan med Base 222 Mur- och putsbruk B i två skikt om 10 mm vardera. Det ger en slät yta som kan målas. Vill du ge fasaden en speciell ytstruktur, kan du stänkputsa (se föregående uppslag).

Putsad öppen spis

Med Leca-block kan du förvandla den öppna spisen till en mysig samlingsplats. Putsa eller slamma murytan. När putsen torkar, målar du i traditionellt vitt eller annan kulör.

En måttanpassad kalkstensskiva blir en praktisk bords- och avställningsyta.

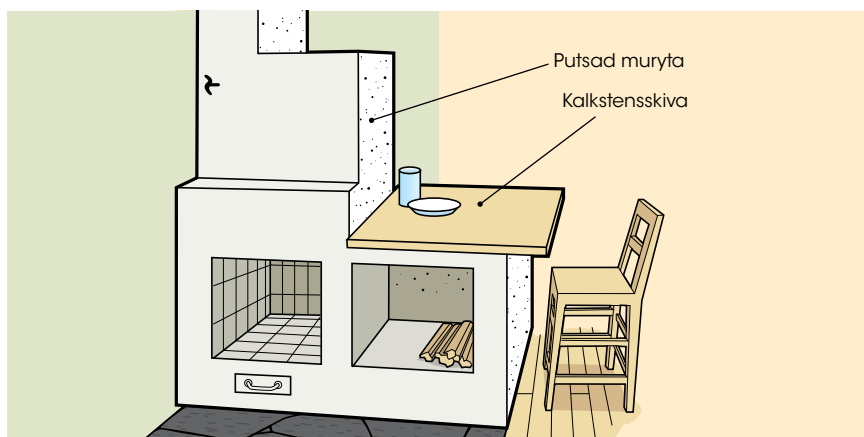

Putsa inomhus med Gypsum Naturgips



Gypsum Naturgips är ett lättarbetat och formbart putsbruk som är miljövänligt och brandhärdigt. Du kan använda det i stort sett alla typer av arbeten inomhus. Eftersom materialet är lättarbetat och kan appliceras i upp till 60 mm i ett påslag, ger det oändliga möjligheter för dig som vill få utlopp för din kreativitet och skaparlust.

Redskap och verktyg

Ska du blanda en liten sats Gypsum Naturgips, räcker det med burk och en sticka eller murslev att röra med. Större mängder blandar du i en hink med bormaskin med visp. Du behöver också spackelspade, en blomspruta och en hård borste för rengöring och förvattning, en mjuk borste för slamning samt en roller.

För att få en yta med putsstruktur behöver du en större pensel eller en tapetborste alternativt skumgummiförsedd putsbräda.

Rengör underlaget

Vid all putsning, spackling och lagning måste underlaget vara rent och fritt från lösa partiklar. Ju tunnare ytskikt du tänker ha ovanpå den spacklade ytan, desto viktigare är det att den är jämn.

Starkt sugande underlag

Förvattna ytorna för att minska suget.

Prima icke sugande underlag




Underlag av icke sugande material, tex trä, stål, en målad yta eller asfalt, primar du med Gypsum Primer. Därefter använder du Gypsum Naturgips tillsammans med armeringsnätet Weber 323 Nät alternativt Stucanet.

Blanda Gypsum Naturgips

Det är viktigt att blanda i rätt ordningsföljd. För att få en klumpfri och arbetsbar konsistens, börjar du med att hälla vatten i ett lämpligt stort blandningskärl. Tillsätt därefter pulver och blanda med murslev eller bormaskin och visp.

TIPS

Rengör hinken noga innan du blandar en ny omgång Gypsum Naturgips. Finns det rester kvar i hinken, kommer gipset att torka för snabbt.

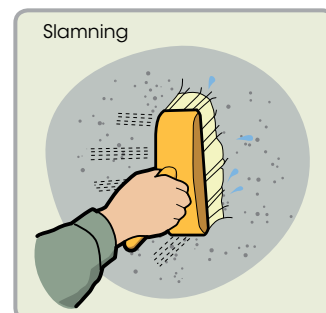
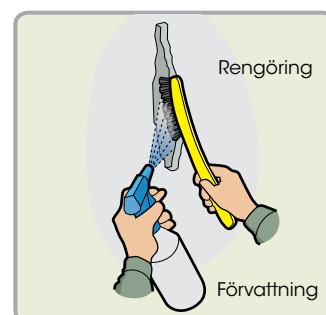
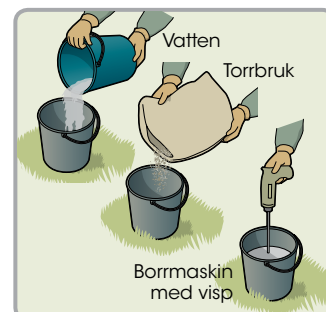


MÅNGA SKÄL ATT VÄLJA GYPSUM

Gypsum Naturgips tillverkas av naturlig rå gipssten. Eftersom materialet inte avger några emissioner kan det därför inte framkalla allergier eller utgöra grogrund för mögel eller annan biologisk påväxt.

Det finns många fler anledningar att välja Gypsum Naturgips för putsarbeten inomhus. Här är några av dem:

- Underlättar arbetet
- Förkortar byggtiden
- Tål spik och skruv
- Spricker/krymper inte
- Har en öppentid på 60 minuter
- Är tryck- och böjhållfast
- Är utmärkt i våtrum
- Är ett alternativ till målning
- Torkar snabbt
- Kan appliceras 2–60 mm i ett påslag
- Sjunger ej vid tjocka påslag
- Kan användas på så gott som alla underlag
- Är väl beprövad
- Är brandklassad, se separata dokument på weber.se

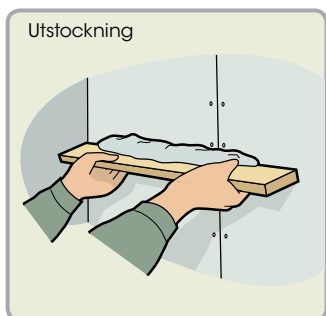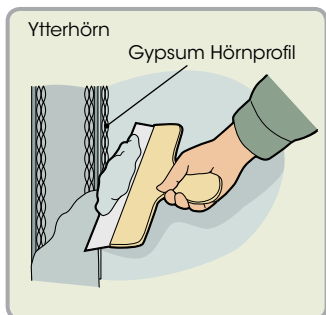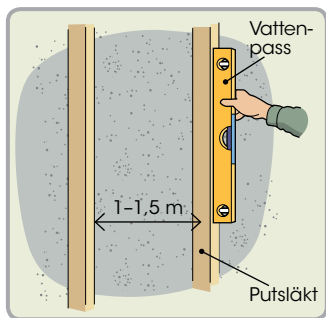

Spackla i tunna skikt

Vid renovering av putsade väggytor eller målade väggar är det viktigt att ta bort löst sittande material och rengöra ytan. Därefter rollar du på Gypsum Primer som bl a innehåller sand.

När primern torkat, kan du börja spackla. Är ytan plan och jämn, kan det räcka med ett skikt på 2–3 mm av Gypsum Naturgips.

Vill du få en putsliknande struktur? Då slätar du till ytan med en större pensel, tapetborste eller skumgummiförsedd putsbräda.

Efter att väggen torkat, kan den målas med en vattenbaserad väggfärg.

Putsa i tjockare skikt

Gypsum Naturgips kan normalt appliceras i skikt upp till 60 mm i ett påslag.

På icke sugande underlag ska ytan primas (se Prima icke sugande underlag). Dessutom bör du använda armeringsnätet Weber 323 Nät eller Stucanet vid uppbyggnad i tjockare skikt eller för att förstärka konstruktionen.

Vid uppbyggnad mot trä används armeringsnätet Stucanet. Över skarvar mellan skivor och i övergången mellan olika material, måste alltid armeringsnät bakas in i gipsbruket.

Väggar med gammal glasfiberväv får en ny, fräsch yta med Gypsum.

Raka hörn

Det är lätt att skapa raka innerhörn med hjälp av en speciell gipshyvel. Du kan också använda dig av en färgskrapa.

Ytterhörn är ofta utsatta för slag och stötar. Montera därför Gypsum Hörnprofil som ger raka och starka hörn. Hörnprofilen bakas in i gipsbruket.

Torktid

Torktiden bestäms av en rad omständigheter som luftomsättning, temperatur, luftfuktighet och skikt tjocklek. Normal torktid är 2–6 mm per dygn i 20° C och 65% relativ fuktighet.

Om ytan ska beläggas med någon form av tätt skikt är det viktigt att kontrollera att puts-skiktet är ordentligt uttorkat innan ytskiktet läggs på.





Här har väggen av gammalt murtegel försetts med Gypsum Naturgips.



Den öppna spisen med stomme av murtegel har fått ny spännande form och nytt uttryck.



Bänken är putsad med Gypsum Naturgips.

Gypsum Naturgips kan användas vid en mängd arbeten inomhus; när du ska renovera putsade väggar, när du vill ge trista väggar en ny fräsch yta eller skapa något nytt. Materialet är lättarbetat och kan appliceras på de flesta underlag. Och tack vare att det kan appliceras i tjocka skikt, kan du skapa spännande former med Gypsum Naturgips.





Välj produkt och beräkna åtgången

Produktguide putsbruk

Olika underlag kräver olika typer av produkt.
Här ser du Webers rekommendationer.
Är du osäker? Fråga din byggmaterialhandlare.

Användningsområde	Produkt	Rek. skikt tjocklek	Förpackningsstorlek	Åtgång ca torrbruk kg/m ²
Tunngrundning utomhus	Base 103 Rödgrund	3 mm	25 kg	5
Tunnputsning	Base 133 Putsbruk B Hand	3–5 mm	25 kg	6–10
Grovputsning på tegel, betong, socklar, grundmurar	Base 222 Mur- och putsbruk B	8–10 mm	25 kg	20
	Base 132 Utstockningsbruk B	8–10 mm	25 kg	20
Lagning av puts	Base 224 Puts- och murbruk C	8–10 mm	25 kg	20
	Base 135 Putsbruk C Hand	3–5 mm	25 kg	10
Puts på kalkbruk	Cal 142 Kalkbruk	8–10 mm	25 kg	20
Slamning	Base 133 Putsbruk B Hand	5 mm	25 kg	10
	Base 222 Mur- och putsbruk B	10 mm	25 kg	20
Lagning och putsning	Therm 261 Putsbruk EF	8 mm	25 kg	15

Base 224 Puts- och murbruk C och Base 135 Putsbruk C Hand är standardprodukter som kan användas till nästan alla putsningsarbeten både inomhus och utomhus.

Produktguide Gypsum Naturgips

Olika underlag kräver olika typer av produkt. Här ser du Webers rekommendationer.
Läs alltid produktbladet innan användning. På www.weber.se finns alltid aktuella produktblad.
Är du osäker? Fråga din byggmaterialhandlare.

Användningsområde	Produkt	Rek. skiktjocklek, mm	Förpackningsstorlek, kg
Leca® Murblock, betong, tegel, lättbetong	Gypsum Naturgips	5–60	4, 10, 25
Trä, stål, kakel, asfalt, målade ytor	Gypsum Primer, Weber 323 Nät alt. Stucanet och Gypsum Naturgips	10–60	4, 10, 25
Vid spackling på målade glasfiberväv, gipsskivor	Gypsum Primer och Gypsum Naturgips	2–5	4, 10, 25

Normal torktid är 2–6 mm per dygn i 20 °C och 65% relativ fuktighet.
Åtgång 0,9–1,0 kg/mm/kvm.

Den här trycksaken gör inte anspråk på att presentera kompletta bygganvisningar.
Här visas endast principer för hur olika arbeten kan utföras. Eftersom slutresultatet är beroende av en rad faktorer, till exempel underliggande konstruktion, kan Weber inte ta konstruktionsansvar för de olika exemplen.



Saint-Gobain Byggprodukter AB

Box 415, Norra Malmvägen 76, 191 24 Sollentuna

Telefon: 08-625 61 00, Fax: 08-625 61 80

Webbplats: www.weber.se