



Montering Oskar 10-1

Skriv ut monteringsanvisningen
med färgskrivare.



Trähuset önskar lycka till med stugan, boden ni köpt från Trähuset.

Packa upp stugan efter leverans och kontrollera att allt är med enligt materialspecifikationerna

Vid felaktigheter i leveransen gäller konsumentverkets regler.
Reklamera till Trähuset inom rimlig tid.

Om ni reklamerar efter denna tid får ni själva hämta eller byta direkt på Trähuset i Tyresö. Ni står själva för transportkostnad till och från Trähuset.

Fönster och detaljer ligger i de flesta fall i paketet med väggblocken (i det första stora blocket).

Att tänka på

- 1 Läs monteringsanvisningen noga
- 2 Materialet ska skyddas från sol och regn och läggas jämt på underlag av trä.
- 3 Dörrar ska ligga eller stå mot ett jämt underlag så att de inte blir skeva.
- 4 Rådgör med den brädgård eller byggvaruhus där ni köpt stugan om takpapp och lämplig spik

Verktyg ni bör ha för att montera en stuga:

Vattenpass, hammare, fogsvans, vinkelhake, stämjärn, färgsnöre, skruvdragare, koben, yxa

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel

Materialspecifikation

Oskar-10-1

Antal Typ Block

10 Väggblock

Material som ligger i blocken

- 1 Fönster 50x50 öppningsbart
- 1 Karm till fönster
- 1 Pkt foder till fönster
- 2 Vingar till vindskivor
- 2 Reglar nr 33 Stöd för takbjälkarna
- 2 Vinklar små+skruv 16st 41mm.

Tillbehörpaket


- | | | |
|----|--|--------------------------|
| 2 | Bjälklag nr 1 | 244 cm |
| 5 | Bjälklag nr 2 | 371,2 cm |
| 1 | Bärlina nr 21 | |
| 4 | Takbjälkar nr 13 | 420 cm |
| 46 | Golv | 244 cm |
| 52 | Tak | 300 cm |
| 1 | Pkt vindskivor nr 66 | |
| 1 | Pkt vattbrädor nr 55 | |
| 3 | Trekantsläkt nr 22 | ca 420 cm |
| 22 | Brädor till mellanväg nr 77 | |
| 1 | Pkt hörnknutar nr 11 | |
| 1 | Pkt reglar till mellanvägg nr 33, 44, 22 | |
| 9 | Brädor nr 20 Spikas under och över dörr | 191 cm kapas in på plats |
| 2 | Balkar nr 20 ovan dörrar | |
| 1 | Brädor nr 7 takfotsbräda | 420 cm |
| 1 | Reglar nr 44 takfotsregel | 420 cm |
| 7 | Underslag till golvbjälkar. | 300 cm |

Packas separat vid leverans

- 1 Pardörr 160x200-Runt glas
- 1 Enkeldörr 80x200-Runt glas Vänster
- 1 Pkt foder till 2st dörrar
- 4 Skruv till karm 6x100mm

Bärlina nr 21, 1 st


Plintar under
bärlina 70 mm
lägre än övriga

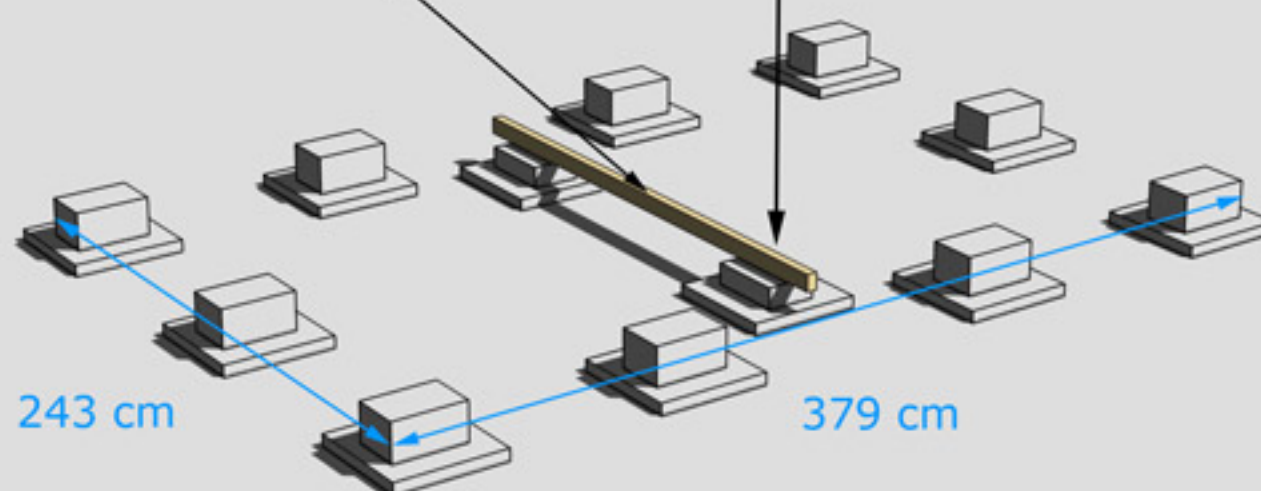


GRUNDLÄGGNINGSPRINCIP

Golvbjälke nr 1, 2 st

Golvbjälke nr 2, 5 st

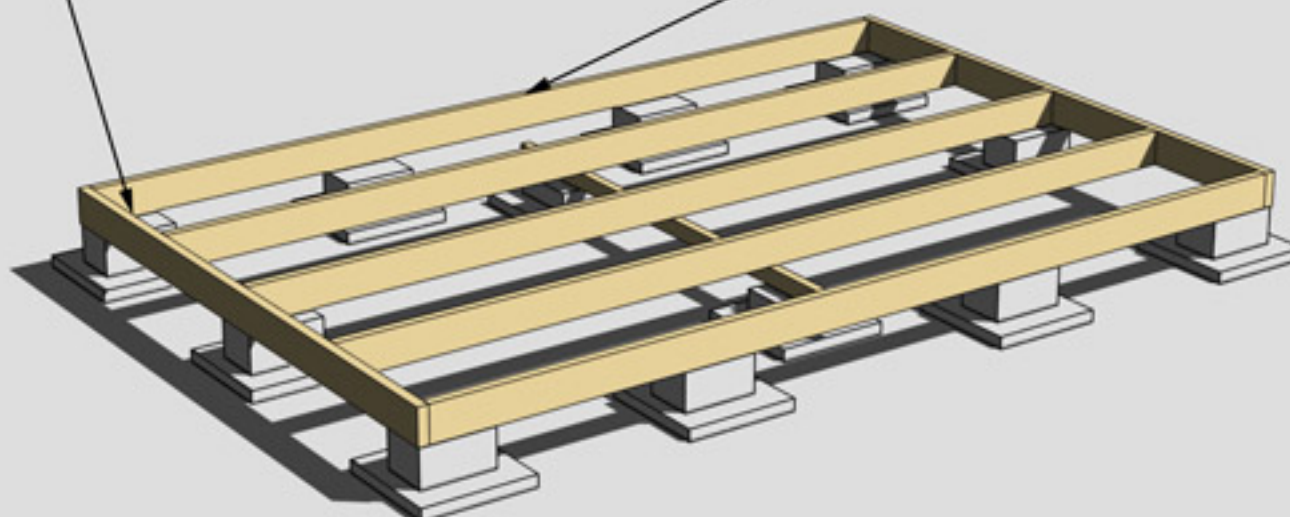


MONTERING AV BJÄLKLAG NR 1 OCH 2

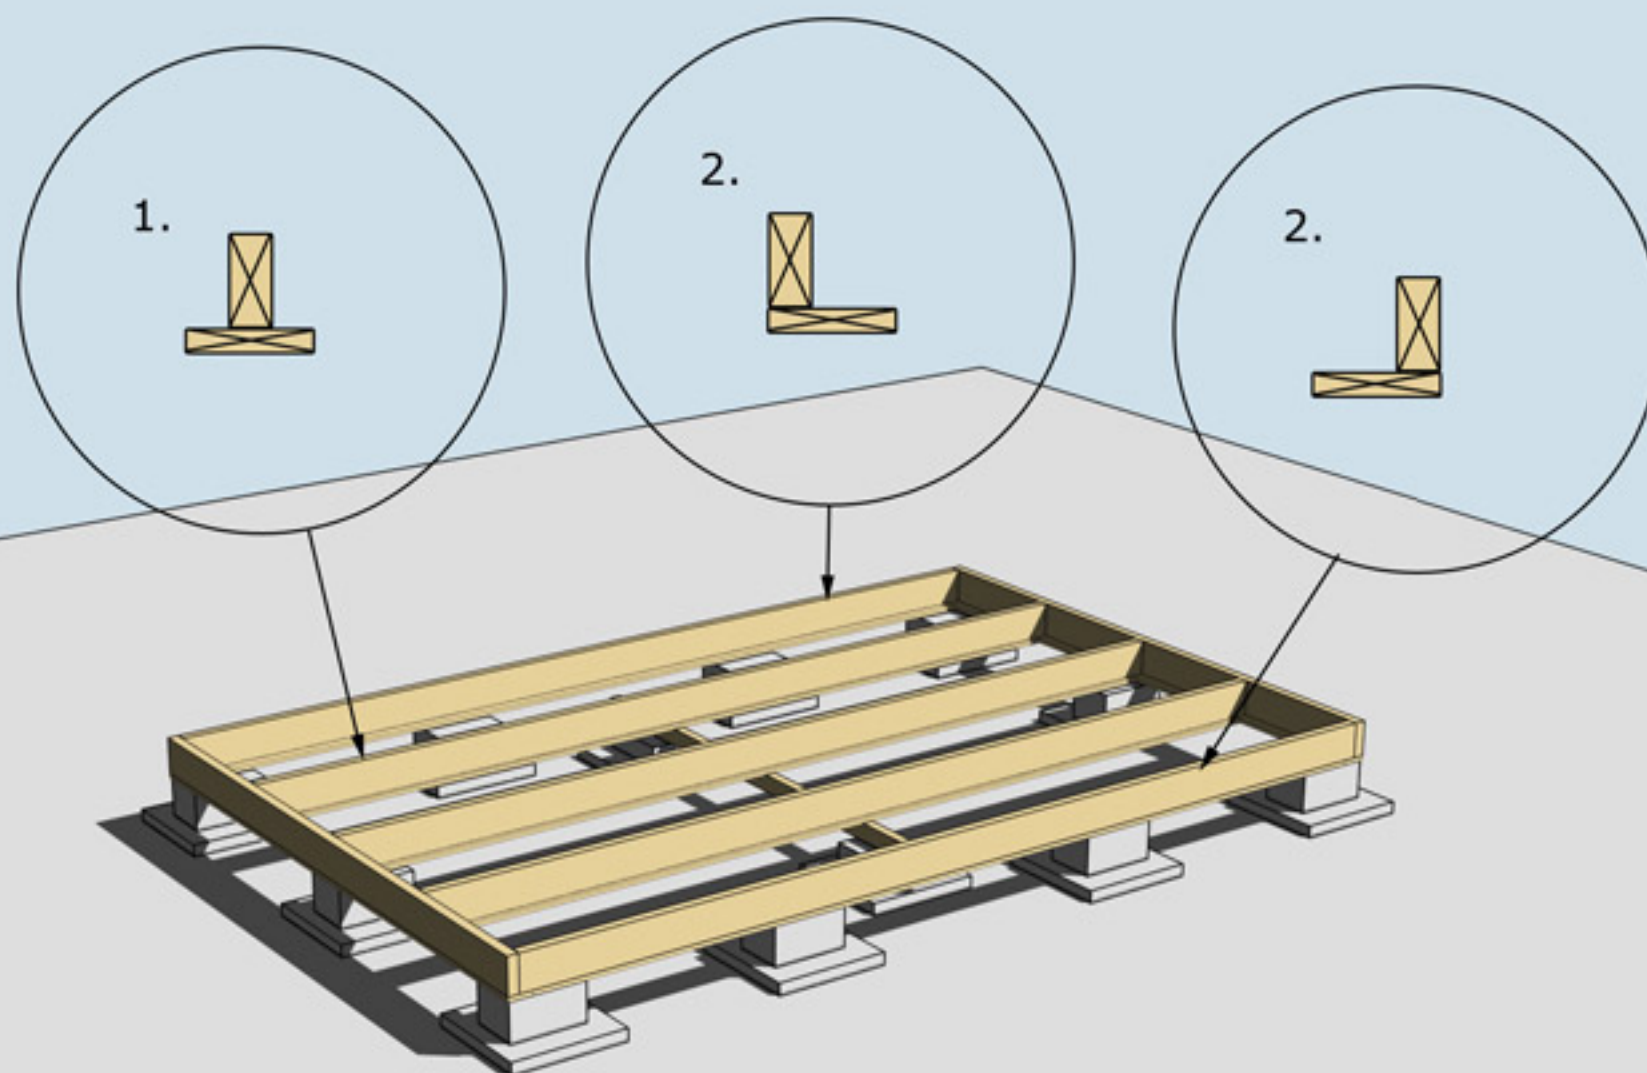


MONTERING AV UNDERSLAG


Underslag golvbjälke spikas centrerat på golvbjälkarna i mitten (nr 1.)
Underslag golvbjälke spikas i ytterkant på golvbjälkarna ytterst (nr 2)

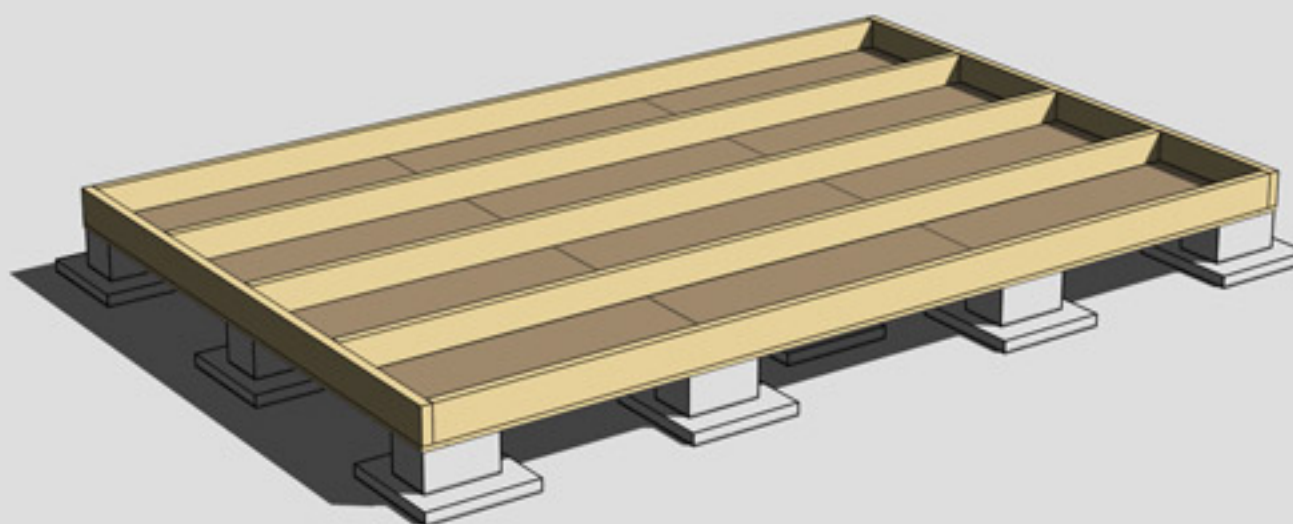

MONTERING AV TROSSBOTTENSKIVOR/BLINDBOTTENSKIVOR
OBS! Trossbottensskivor/Blindbottensskivor ingår ej i leveransen

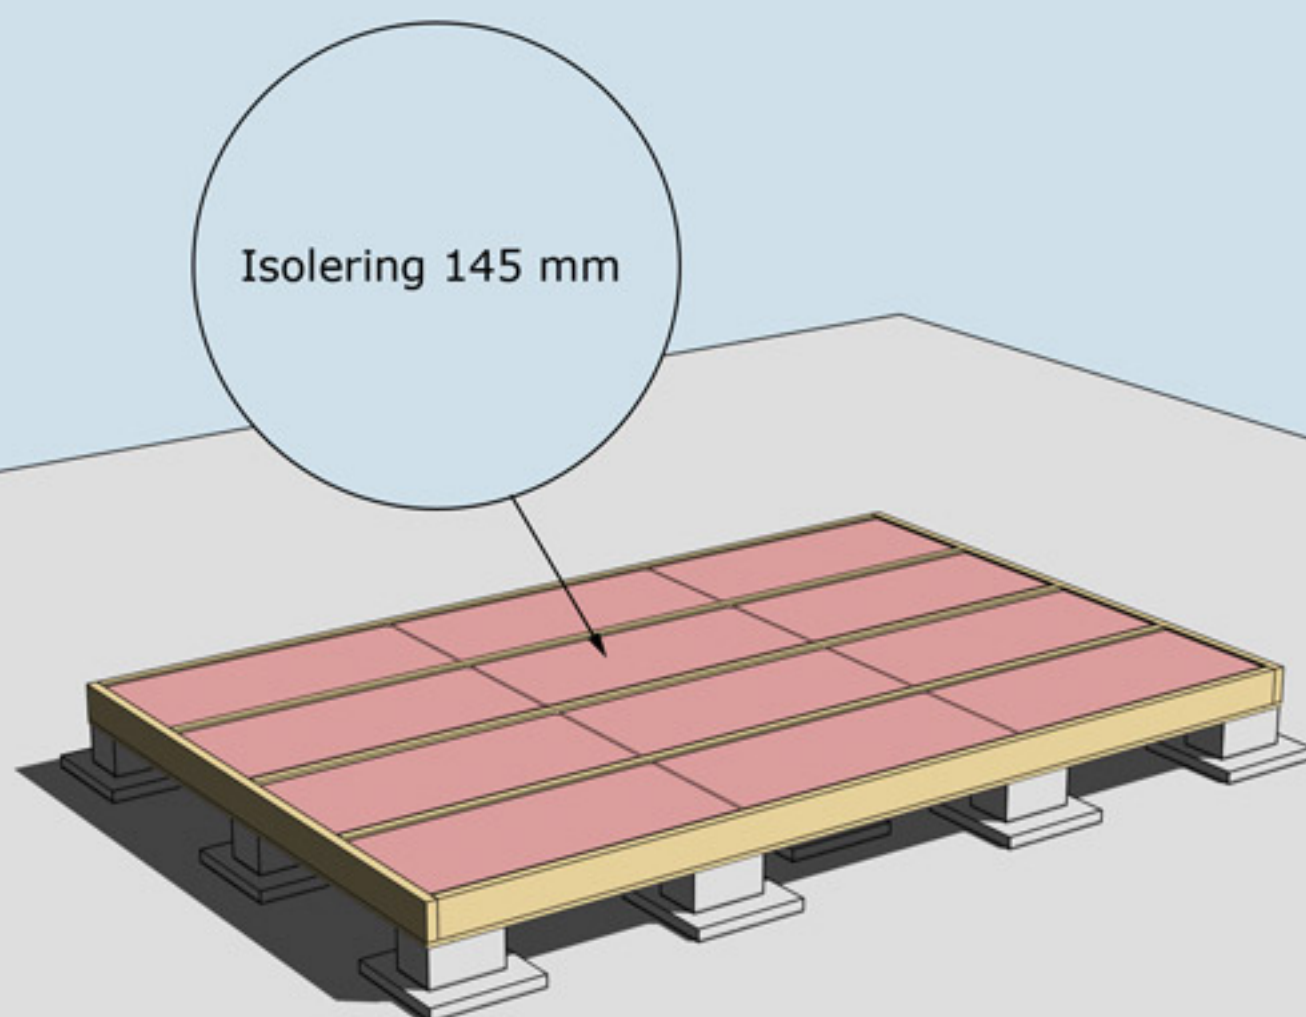


ISOLERING AV BJÄLKLAG
OBS! Isolering ingår ej i leveransen

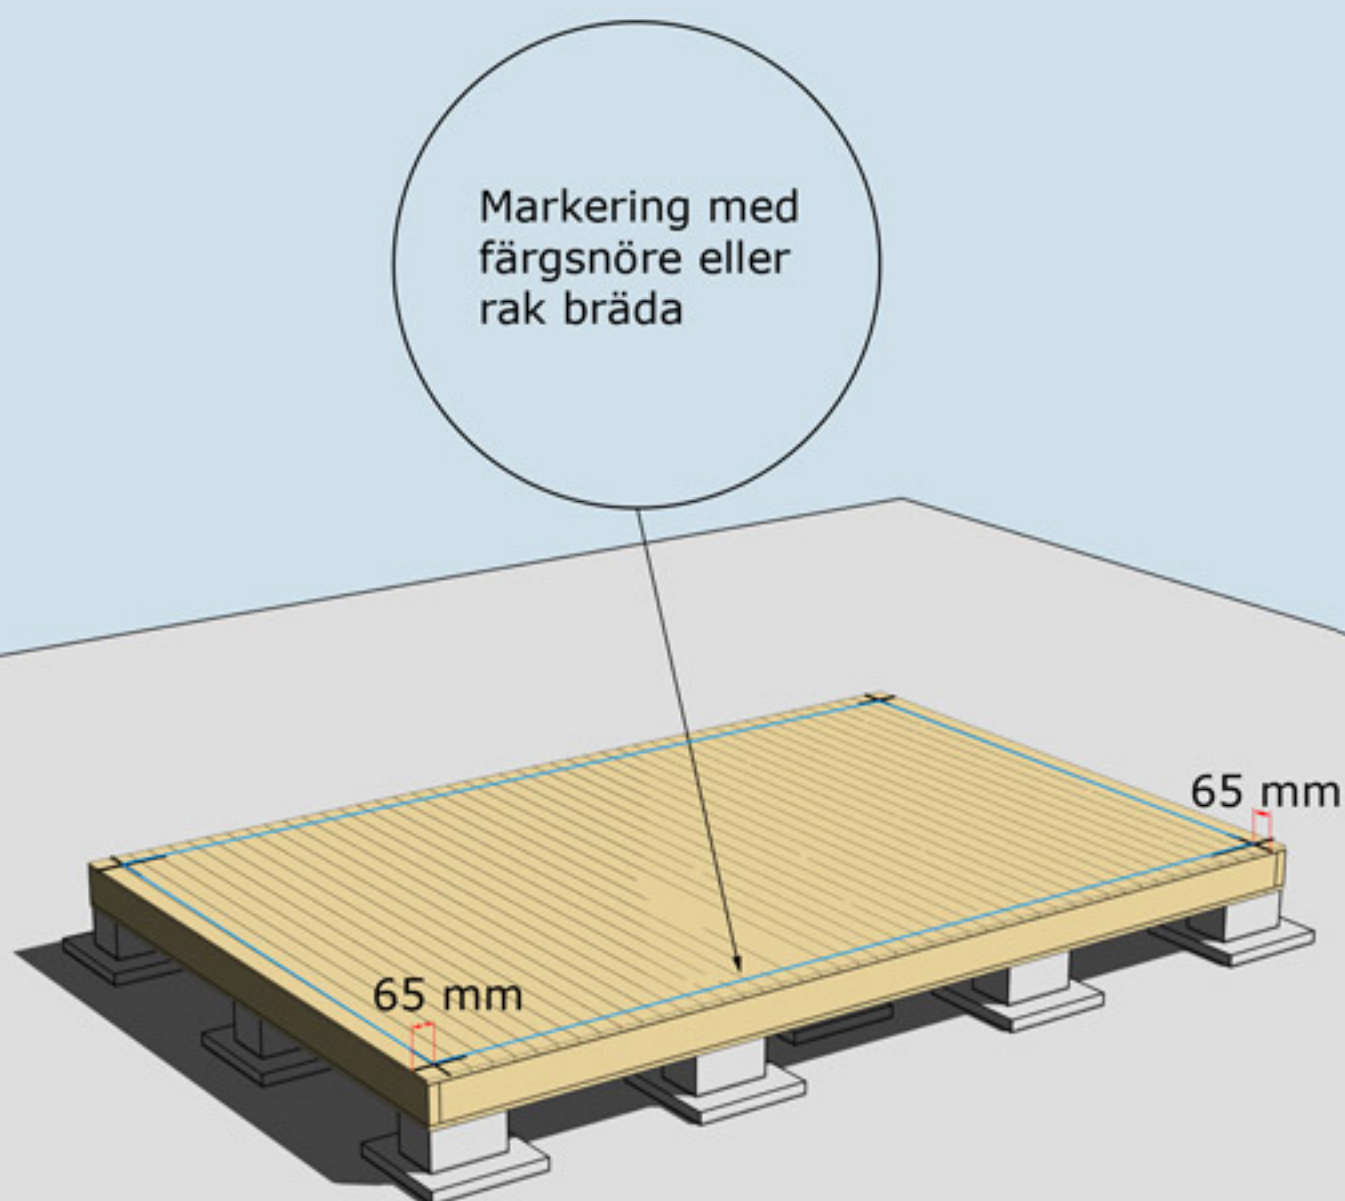


MONTERING AV GOLVBRÄDOR

Golvbrädor monteras med den skrovliga sidan uppåt. Den planade släta sidan nedåt. Golvbrädorna spikas med 1 spik per bjälke = 5 spik per golvbräda.


Dra ett streck i varje hörn 65 mm in från bjälklagets kant. Två streck i varje hörn. Gör likadant på resterande tre hörn. Ni får då ett kors. Använd ett färgsnöre och märk lång- och kortsidor eller dra en linje med en rak bräda på samtliga sidor. Ni har då fått fyra streck på bjälklaget som visar var väggblocken ska monteras. Strecken ska synas från insidan när ni monterar väggblocken.

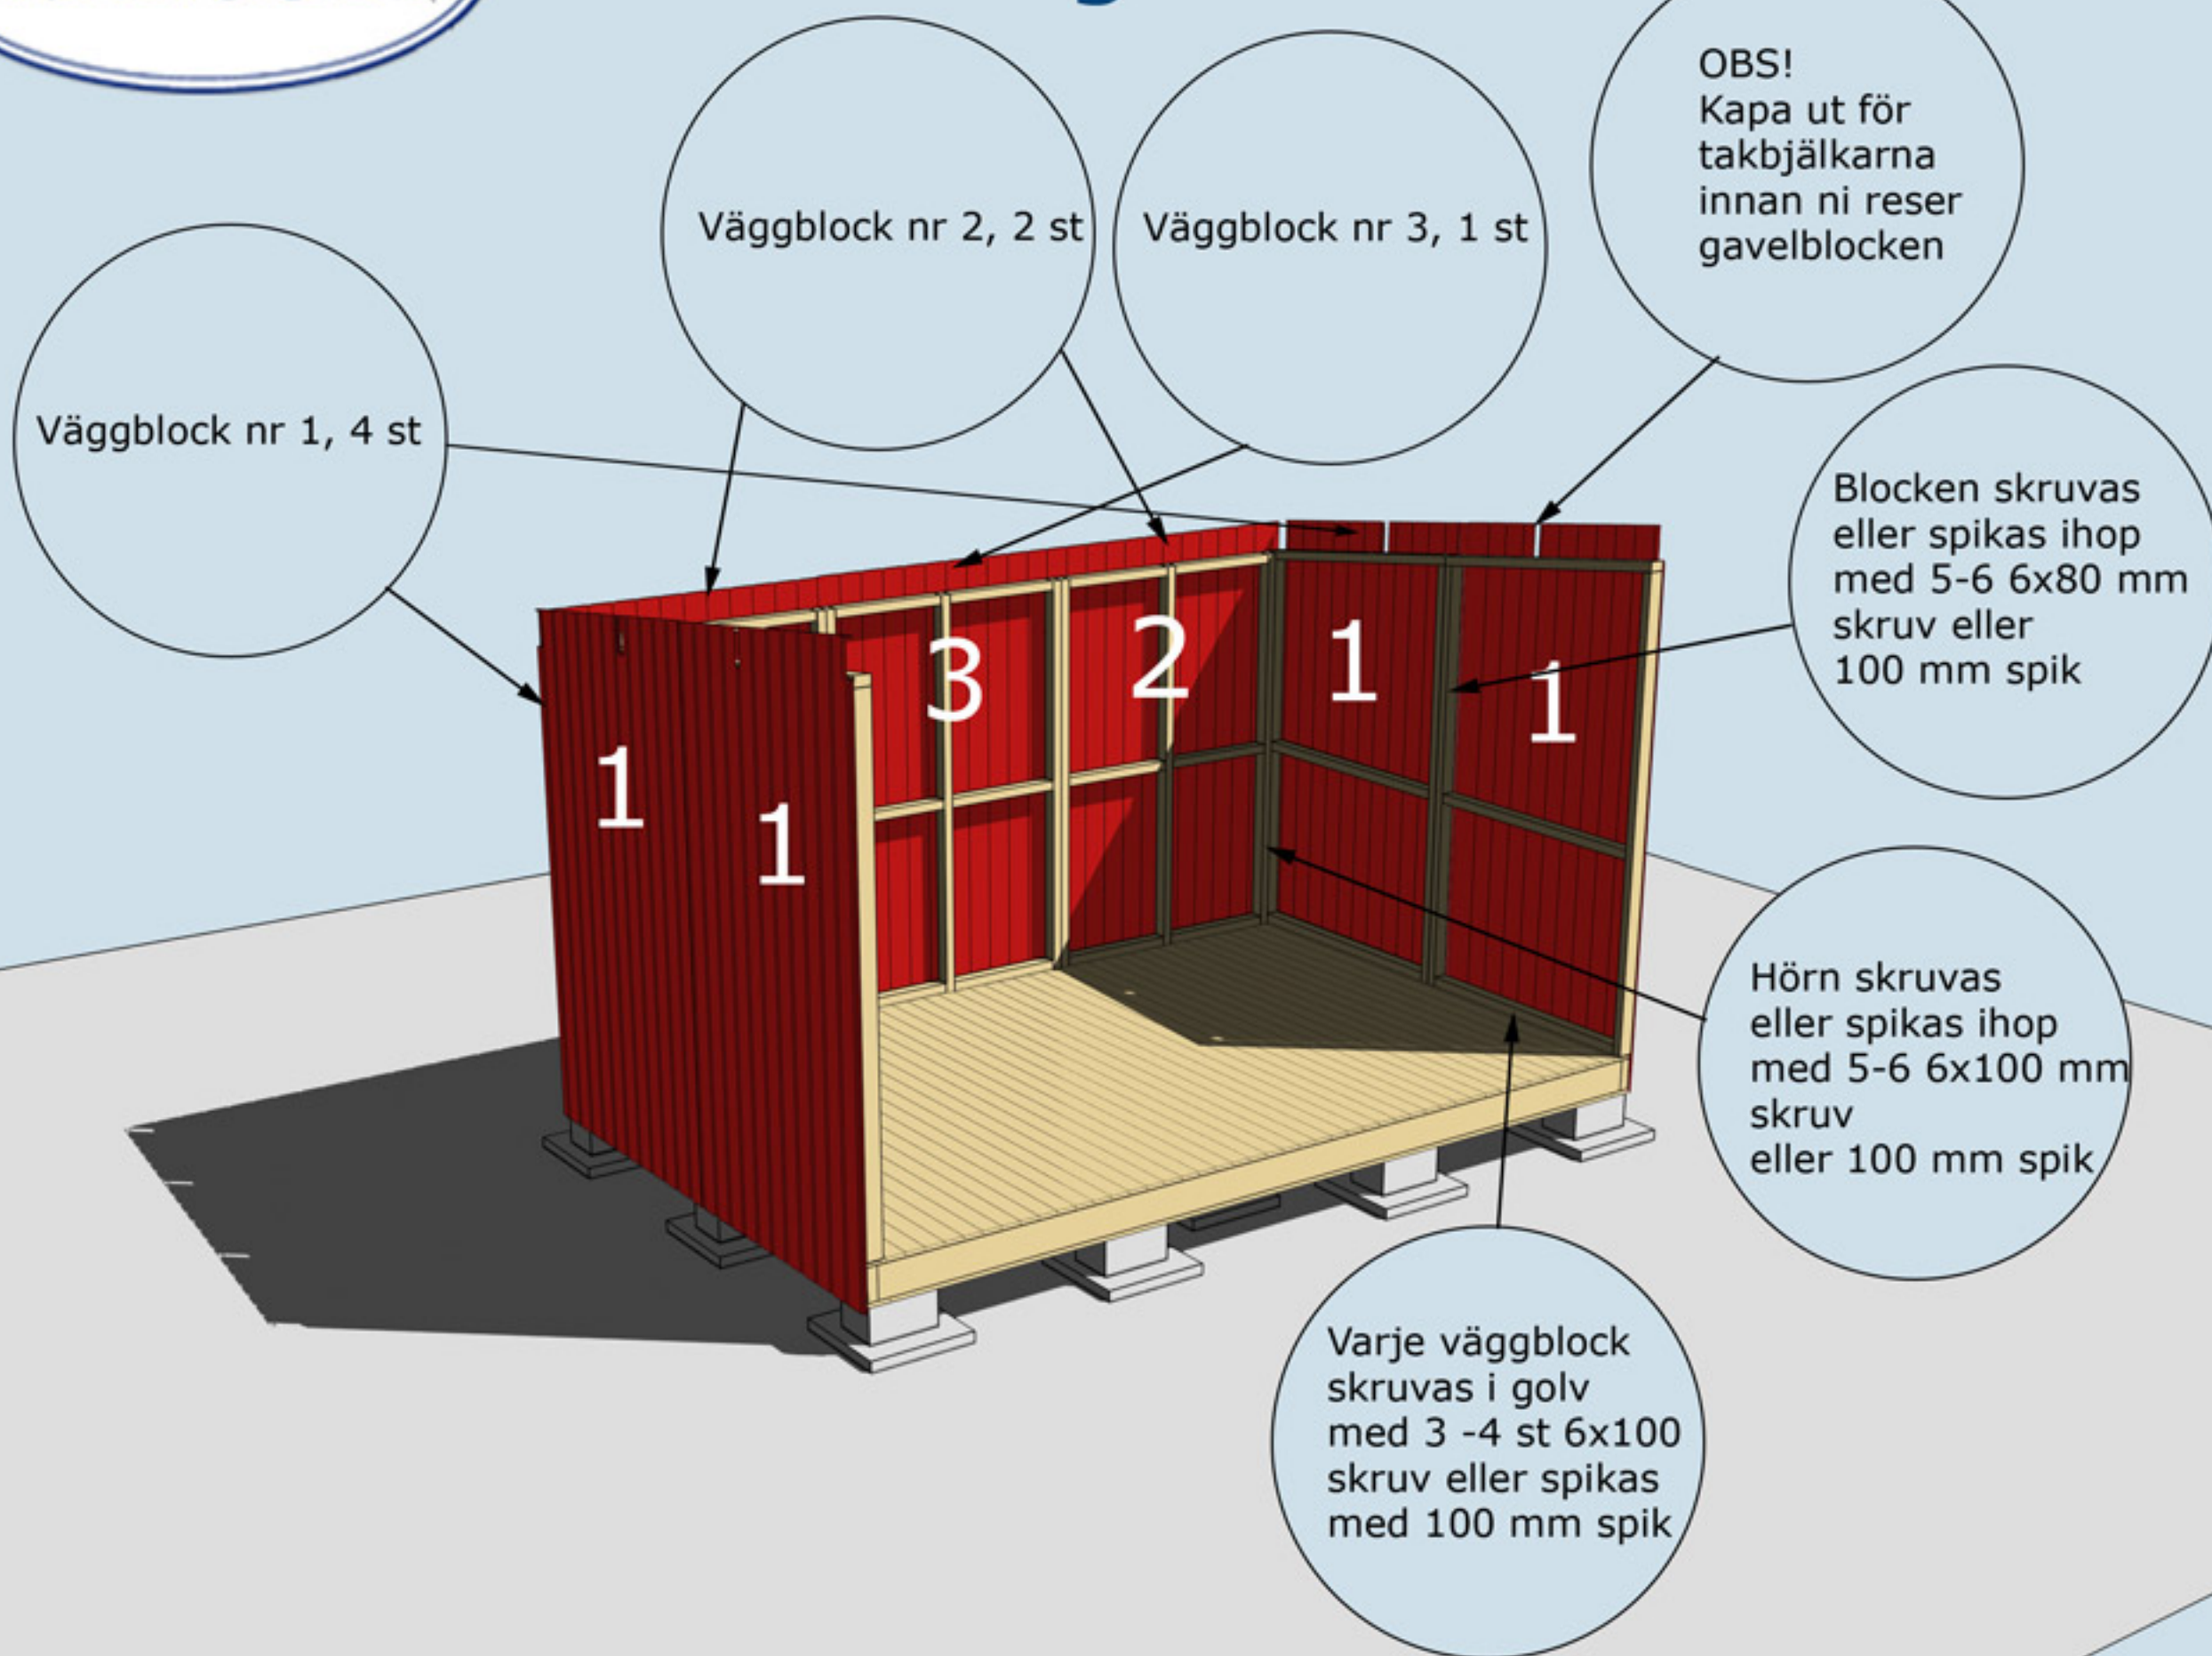

MONTERING AV VÄGGBLOCK NR 1,2 OCH 3
Börja med block nr 1. Fortsätt med 2, 3, 2 osv.

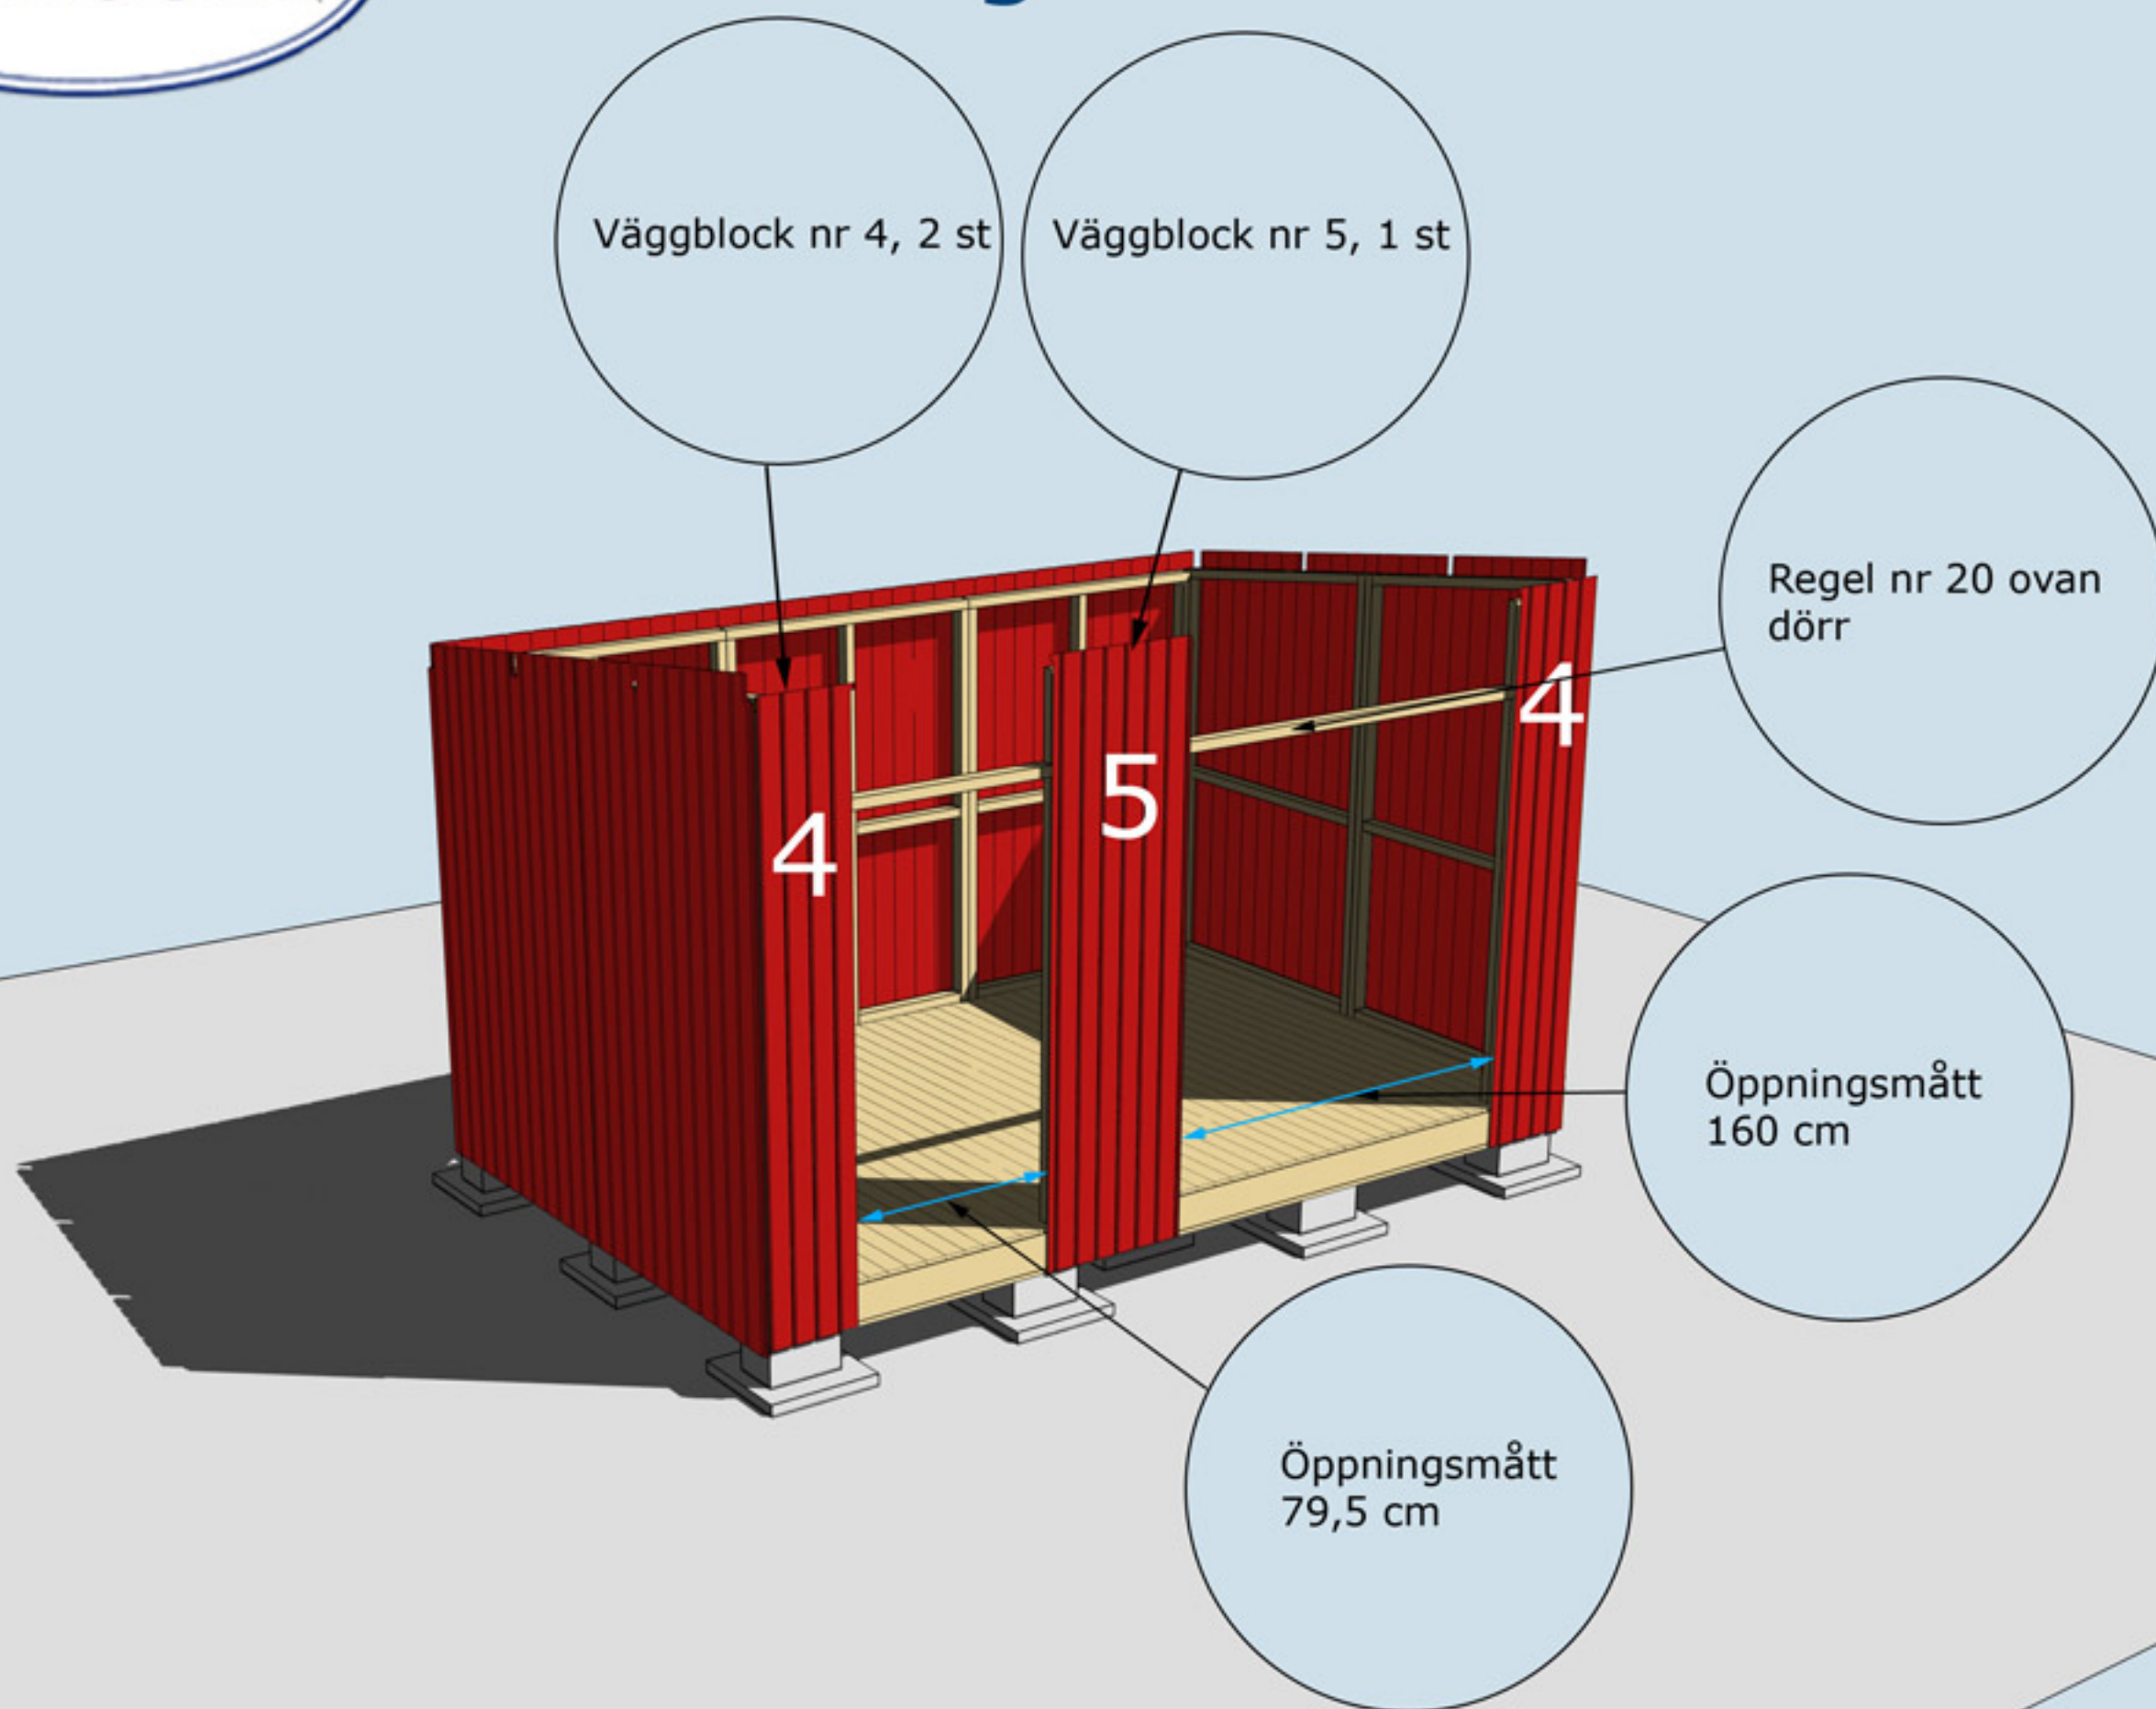



MONTERING AV VÄGGBLOCK 4 OCH 5 SAMT REGEL Nr 20
Väggblock. Fortsätt med block 4, 5, 4.

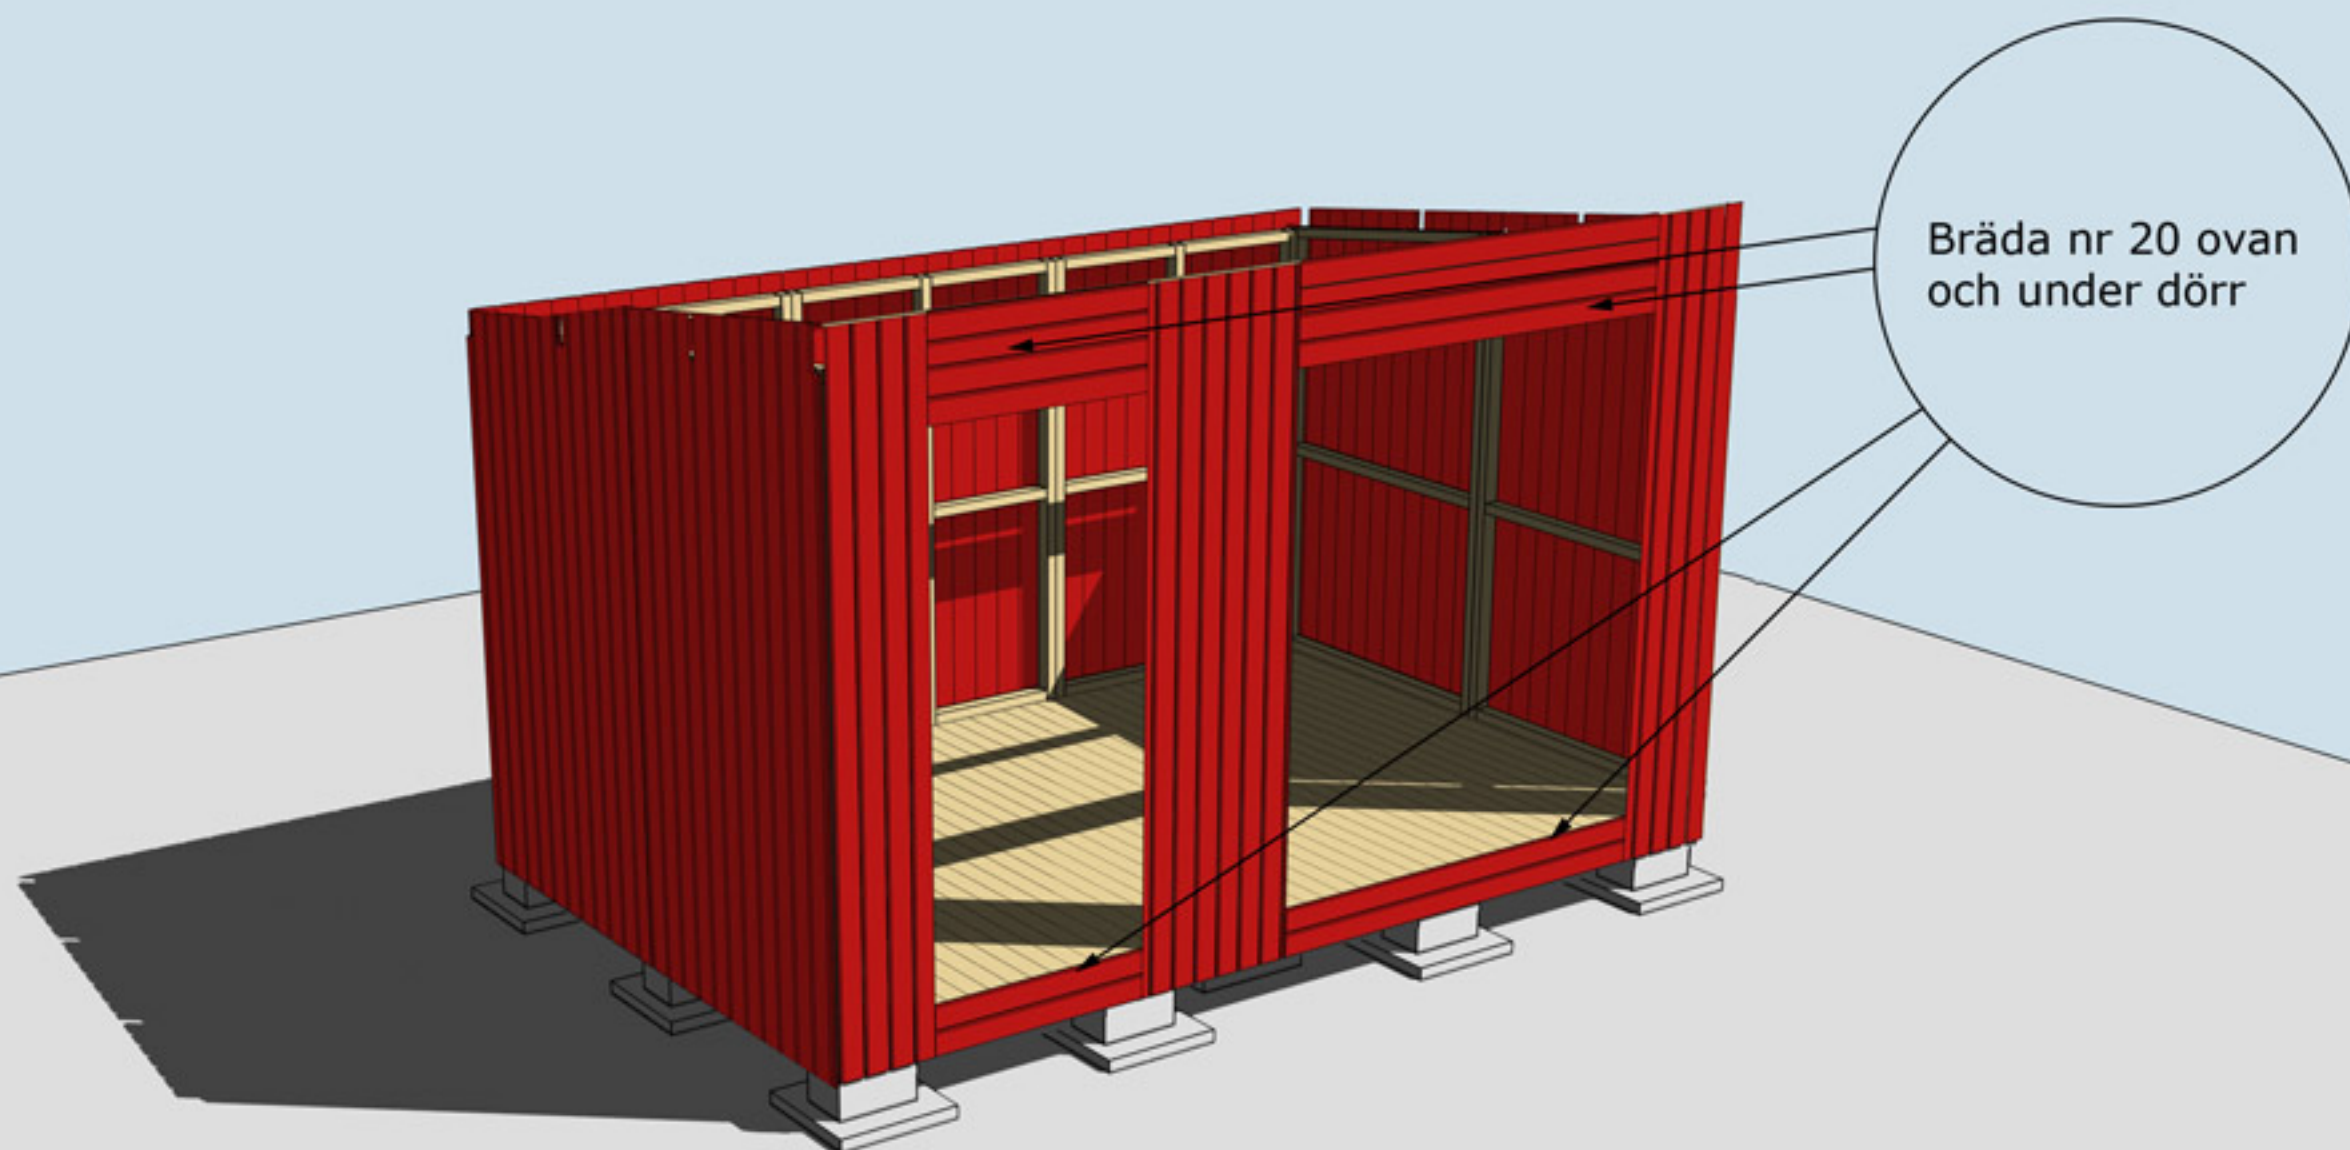

Bräda nr 20 ovan
och under dörr

MONTERING AV BRÄDA Nr 20 OVAN OCH UNDER DÖRR

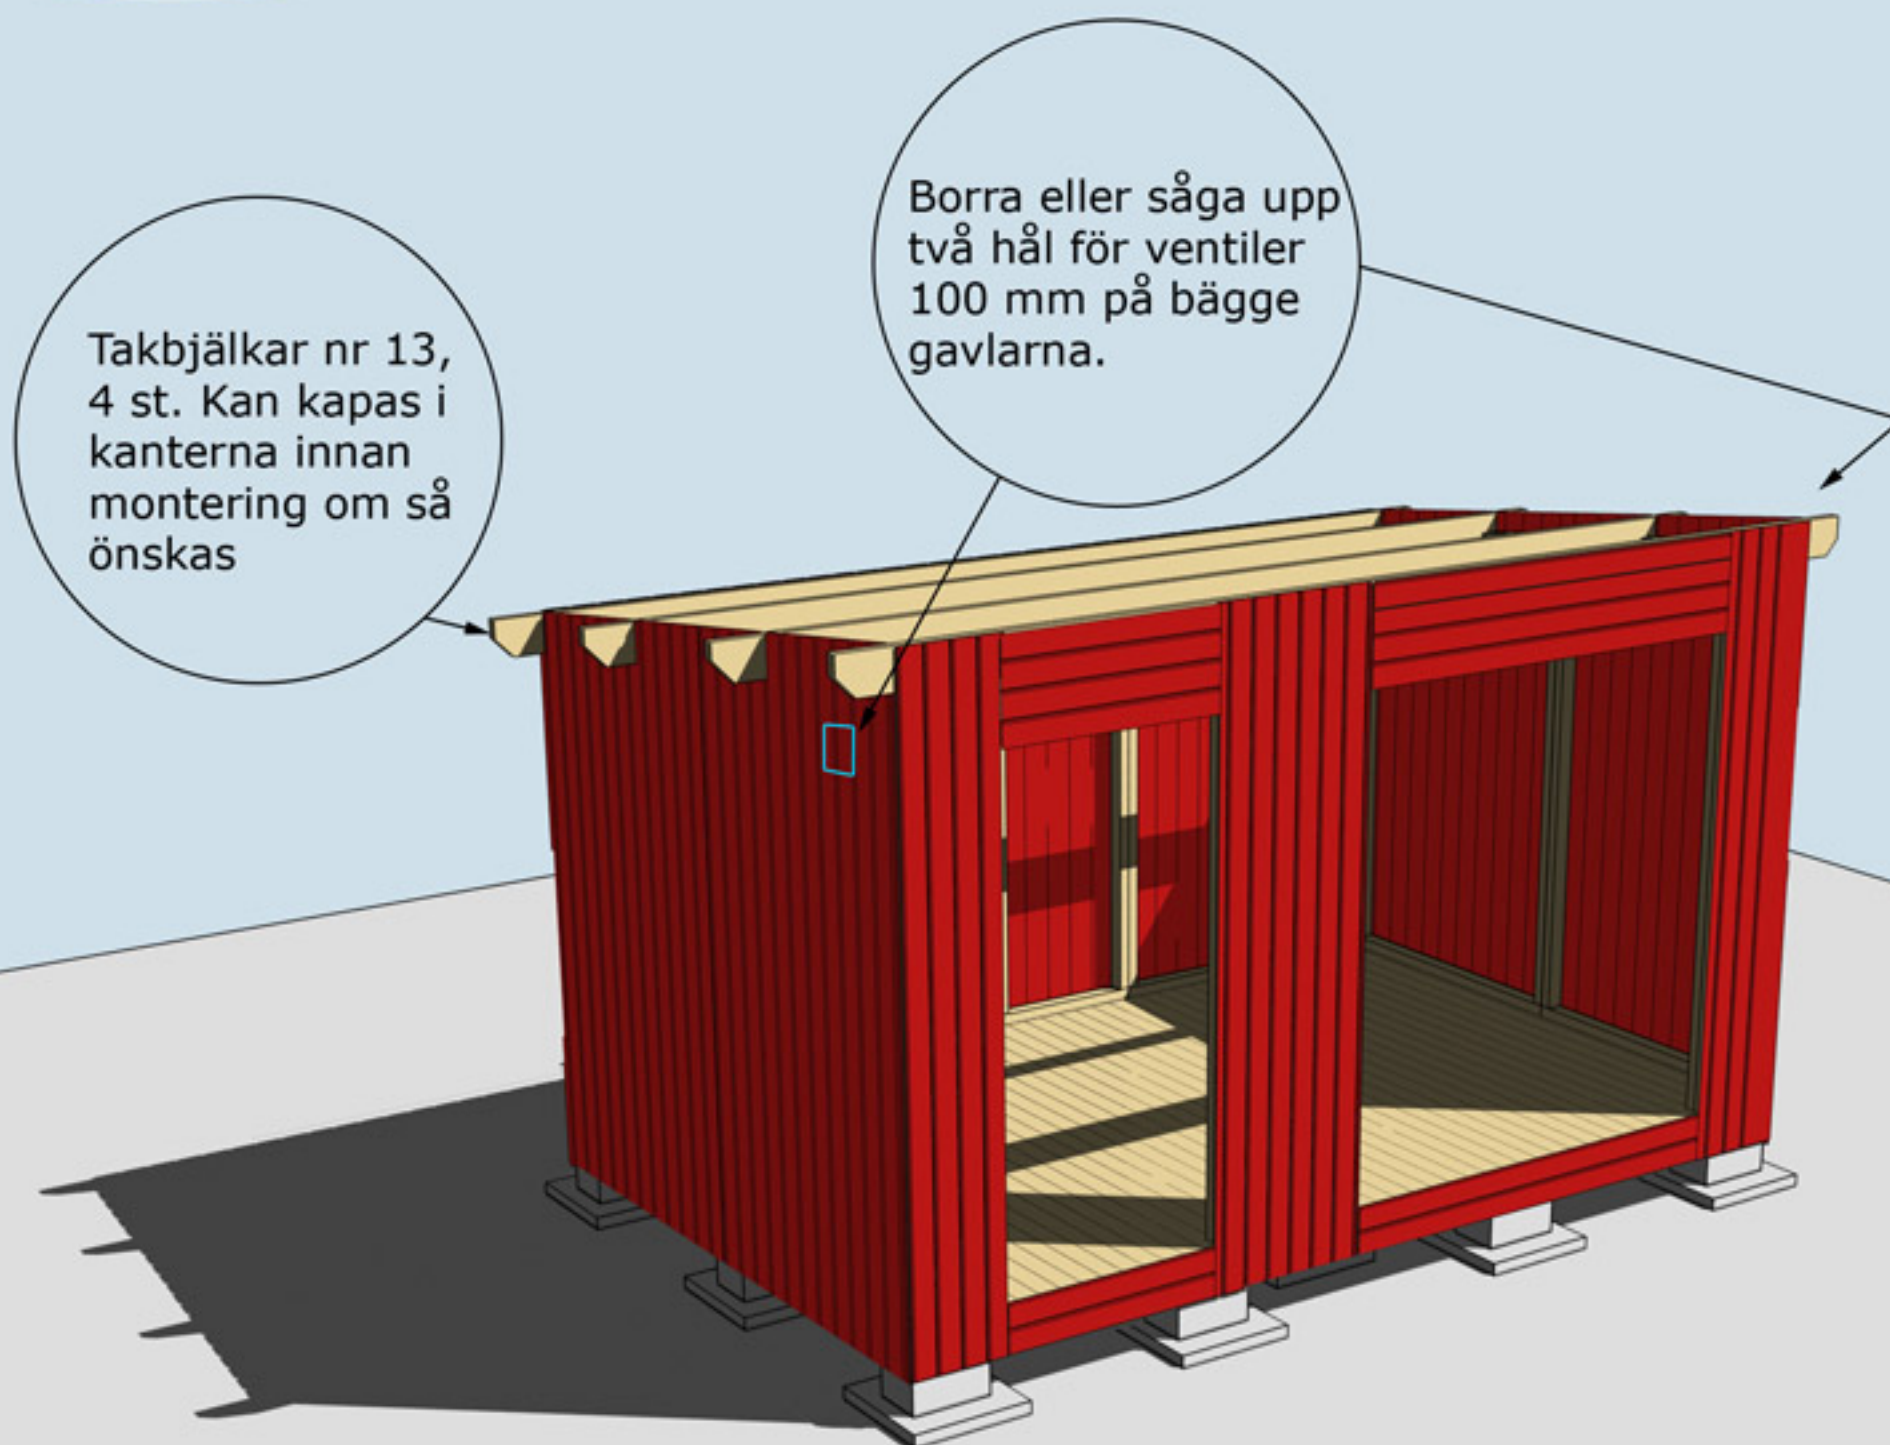

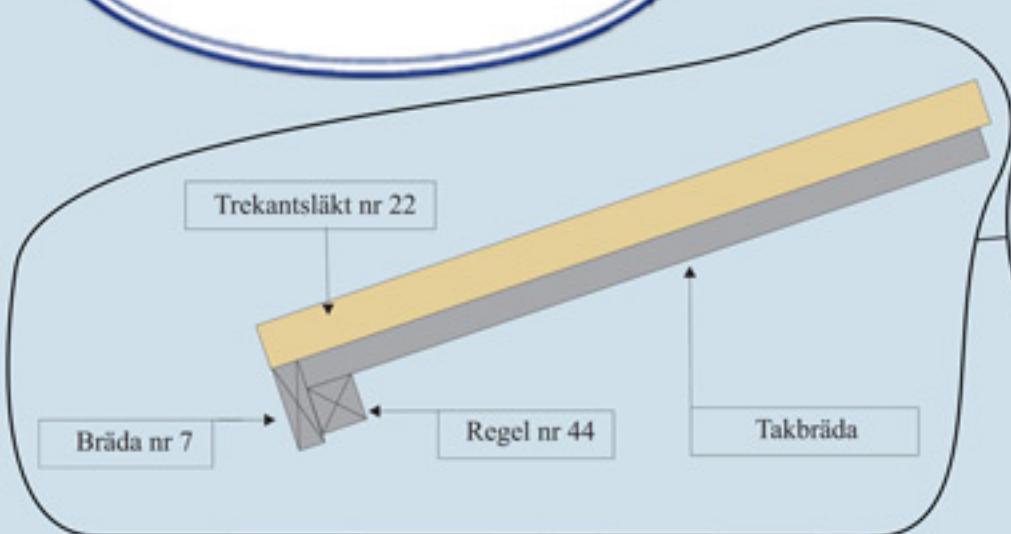

Regel nr 44 spikas under taket jäms med takbrädorna. Spikas i varje takbräda på ovansidan

Bräda nr 7 spikas utanpå Regel nr 44 och takbrädorna

Takpappen dras upp på trekantssläkten och spikas med ca 7 cm mellanrum

Trekantsläkt nr 22

MONTERING AV TAKBRÄDOR, REGEL NR 44, BRÄDA NR 7 OCH TREKANTSLÄKT NR 22

Valfri placering av fönster. Ställ karmen på insidan. Skruva eller spika fast den. Borra ett hål i varje hörn (10 mm borrhål). Dra streck från hål till hål och såga upp utifrån med sticksåg. Montera fönster och foder

Hörnknutar nr 11
Spika ihop hörnknutarna på ett jämnt underlag med ca 8 st 75 mm spik. När hörnknuten är ihopspikad ska den vara 120x120 mm. Tryck hörnknuten mot husets hörn, rita på för takstolarna och såga ut. Hörnknuten spika med ca 5-6 st 75 mm spik från vardera sida.

Vattbräda nr 55 spikas med ca 15 mm överhäng på vindskivor nr 66. Gäller samtliga vattbrädor

Vindskivor nr 66 spikas mot trekantslaket och takbrädorna i framkant och på sidorna

Bräda nr 44, 1 st
spikas när väggen
är färdig

Stående reglar 2 st.
Kapas in under
takbjälke nr 33 under
de två mittersta tak-
bjälkarna ner till regel
33 som stöd



Regel nr 33, 1 st

Brädor till
mellenvägg
nr 77

Bottenregel nr 22,
1 st

**MONTERING AV MELLANVÄGG. BRÄDOR NR 77, REGEL NR 22, 33
OCH BRÄDA NR 44**

Mellenväggen kan monteras när stugan är färdig. På bilden är tak och väggar borta för att visa innervägg.

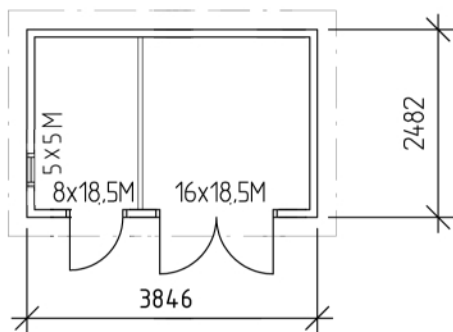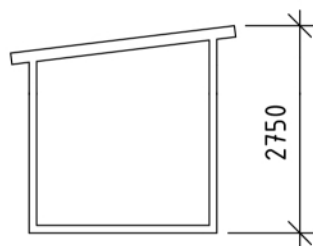

BYGGNADSAREA 9,5 m²



RITAD AV, KONSTRUERAD AV
S. OLSSON

2006-04-13

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
-----	-----	-----------------	------	-------

BYGGLOVSRITNING

TRÄHUSET I TYRESÖ AB, SKOGSÄNGSV 58 13555 TYRESÖ

TEL: 08-776 44 14, FAX: 08-776 34 66

OSKAR 10

PLAN, SEKTION, FASADER

SKALA 1:100

RITNINGNUMMER

ÄNDR BET