



Montering Oskar 10-2

Skriv ut monteringsanvisningen
med färgskrivare.



Trähuset önskar lycka till med stugan, boden ni köpt från Trähuset.

Packa upp stugan efter leverans och kontrollera att allt är med enligt materialspecifikationerna

Vid felaktigheter i leveransen gäller konsumentverkets regler.
Reklamera till Trähuset inom rimlig tid.

Om ni reklamerar efter denna tid får ni själva hämta eller byta direkt på Trähuset i Tyresö. Ni står själva för transportkostnad till och från Trähuset.

Fönster och detaljer ligger i de flesta fall i paketet med väggblocken (i det första stora blocket).

Att tänka på

- 1 Läs monteringsanvisningen noga
- 2 Materialet ska skyddas från sol och regn och läggas jämt på underlag av trä.
- 3 Dörrar ska ligga eller stå mot ett jämt underlag så att de inte blir skeva.
- 4 Rådgör med den brädgård eller byggvaruhus där ni köpt stugan om takpapp och lämplig spik

Verktyg ni bör ha för att montera en stuga:

Vattenpass, hammare, fogsvans, vinkelhake, stämjärn, färgsnöre, skruvdragare, koben, yxa

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel

Materialspecifikation

Oskar-10-2 2 dörrar

Antal Typ

10 Väggblock

Material som ligger i blocken

- 1 Fönster runt 50 cm+foder
- 2 Vingar till vindskivor
Spik 10st 40-60mm rostfri, skruv 10st 6x40mm till runt foder.
(Sitter på fodret i en påse)

Tillbehörpaket


- | | | |
|----|---|--------------------------|
| 2 | Bjälklag nr 1 | 244 cm |
| 5 | Bjälklag nr 2 | 371,2 cm |
| 1 | Bärlina nr 21 | |
| 4 | Takbjälkar nr 13 | 420 cm |
| 46 | Golv | 244 cm |
| 52 | Tak | 300 cm |
| 1 | Pkt hörnknutar nr 11 | |
| 1 | Pkt vindskivor nr 66 | |
| 1 | Pkt vattbrädor nr 55 | |
| 3 | Trekantsläkt nr 22 | ca 420 cm |
| 10 | Bräda nr 20 ovan och under skjutparti/dörr | 191 cm kapas in på plats |
| 1 | Balk nr 20 ovan skjutparti | 200 cm |
| 1 | Pkt foder till skjutparti 200x200 cm | |
| 1 | Brädor nr 7 takfotsbräda | 420 cm |
| 1 | Reglar nr 44 takfotsregel | 420 cm |
| 7 | Underslag till golvbjälkar. | 300 cm |
| 2 | Reglar 45x70 200 och 113,4 cm till montering av dörr 80x185 | |

Packas separat vid leverans

- 1 Skjutparti 2 dörrar 200x200 cm
- 1 Aluminium profil
- 1 Tröskelplåt 300 cm till skjutpartiet
- 1 Låda med tillbehör
- 1 Enkeldörr 80x185-Runt glas Höger
- 1 Pkt foder till 1st dörr

Bärlina nr 21, 1 st


Plintar under
bärlina 70 mm
lägre än övriga

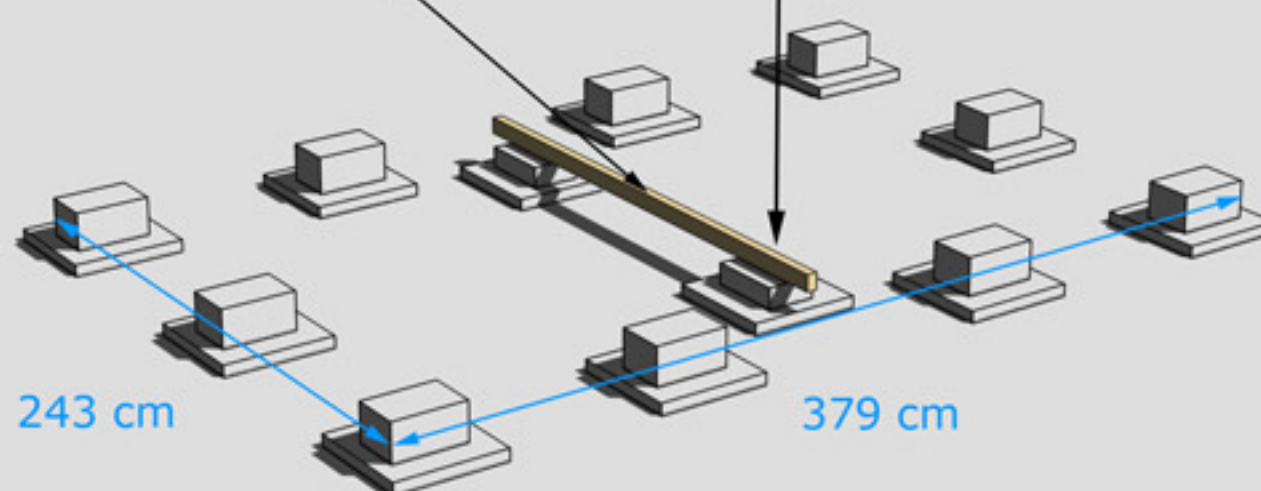


GRUNDLÄGGNINGSPRINCIP

Golvbjälke nr 1, 2 st

Golvbjälke nr 2, 5 st

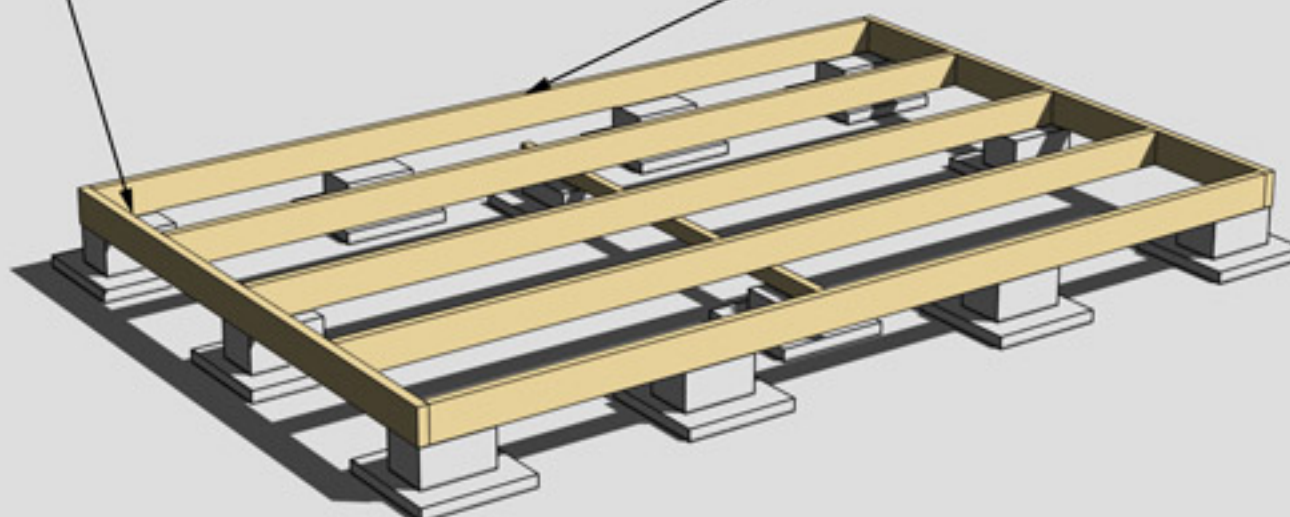


MONTERING AV BJÄLKLAG NR 1 OCH 2

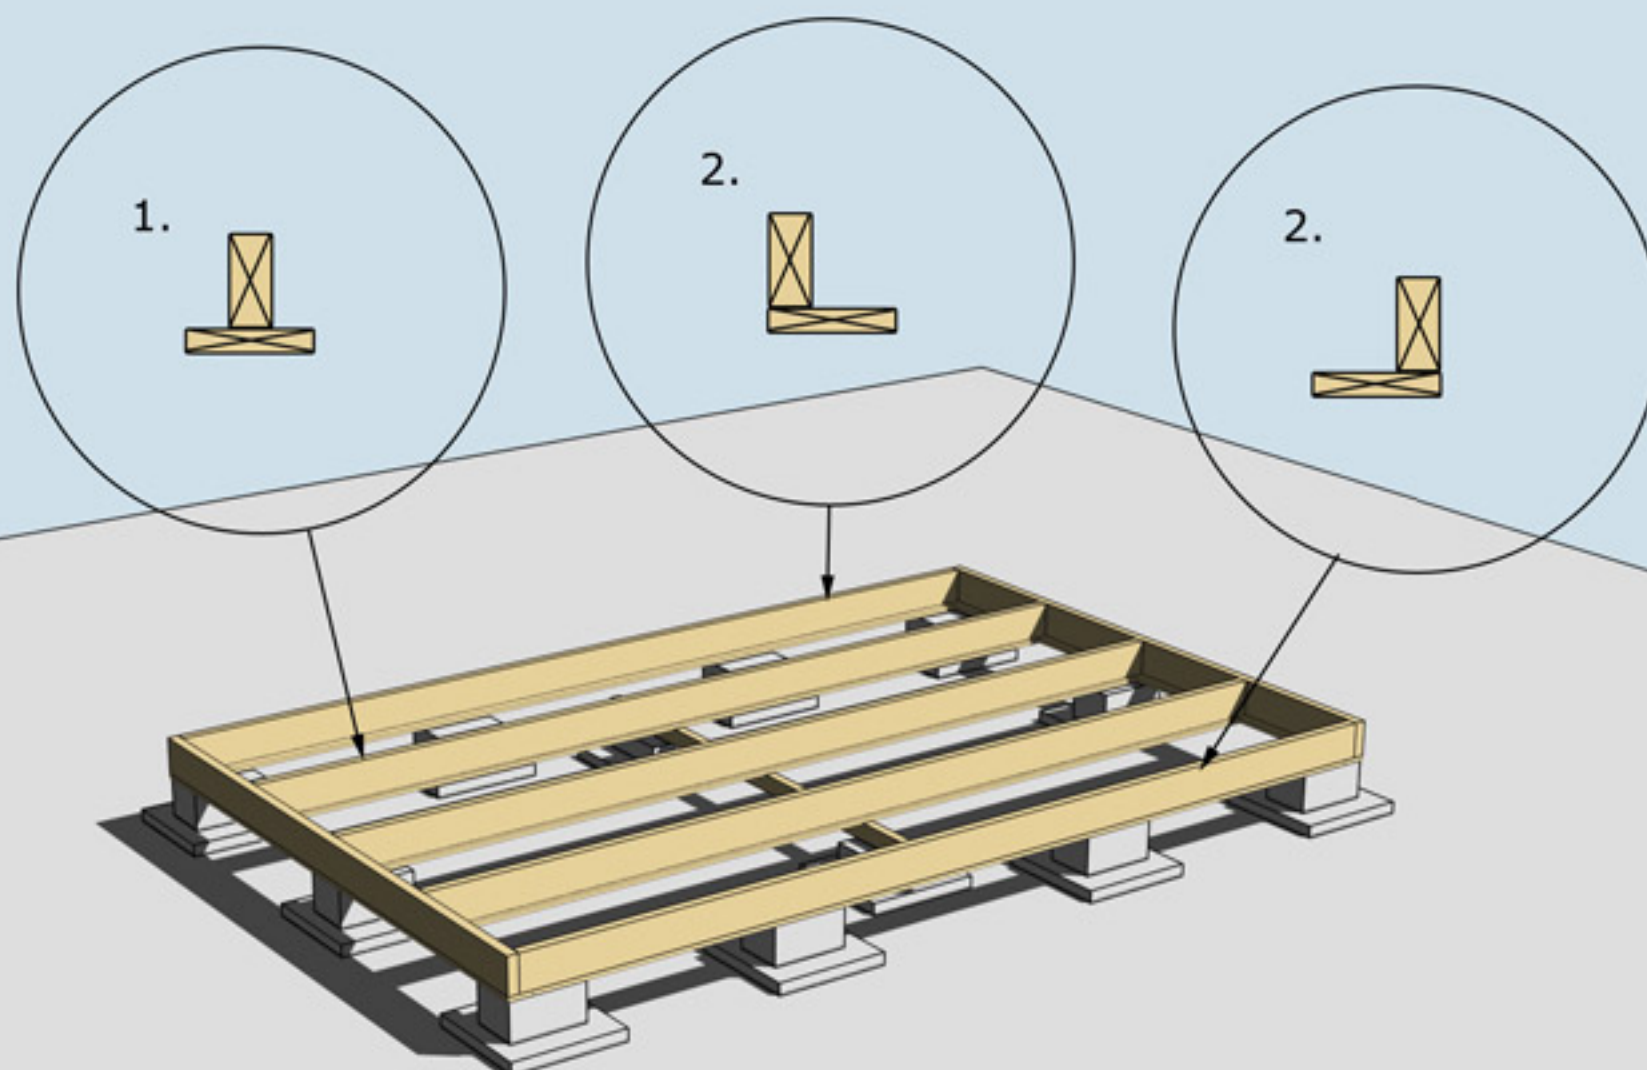


MONTERING AV UNDERSLAG


Underslag golvbjälke spikas centrerat på golvbjälkarna i mitten (nr 1.)
Underslag golvbjälke spikas i ytterkant på golvbjälkarna ytterst (nr 2)

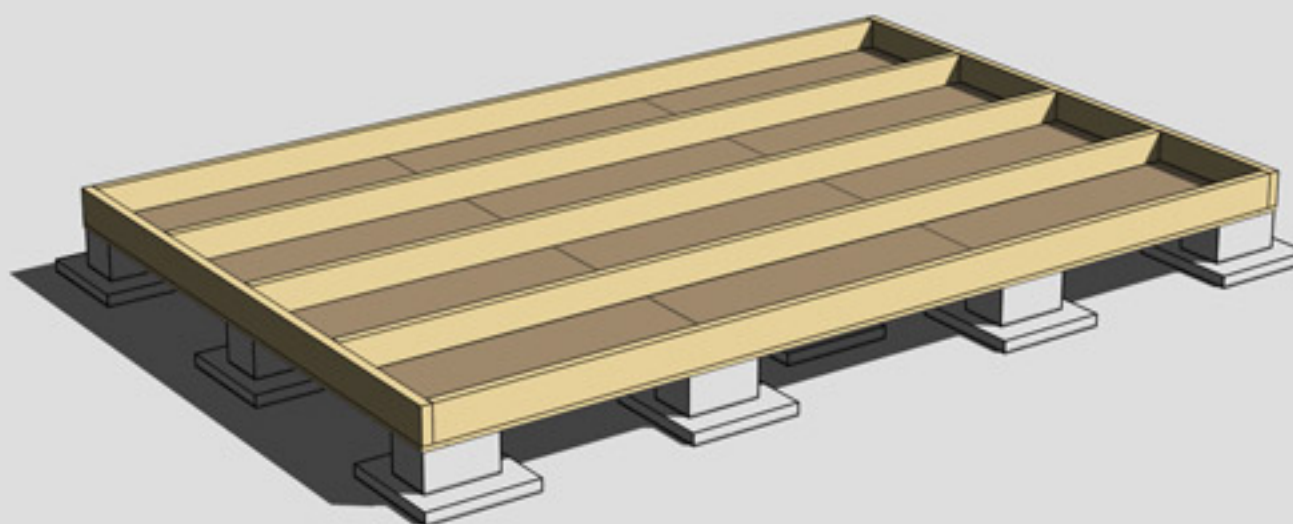

MONTERING AV TROSSBOTTENSKIVOR/BLINDBOTTENSKIVOR
OBS! Trossbottensskivor/Blindbottensskivor ingår ej i leveransen

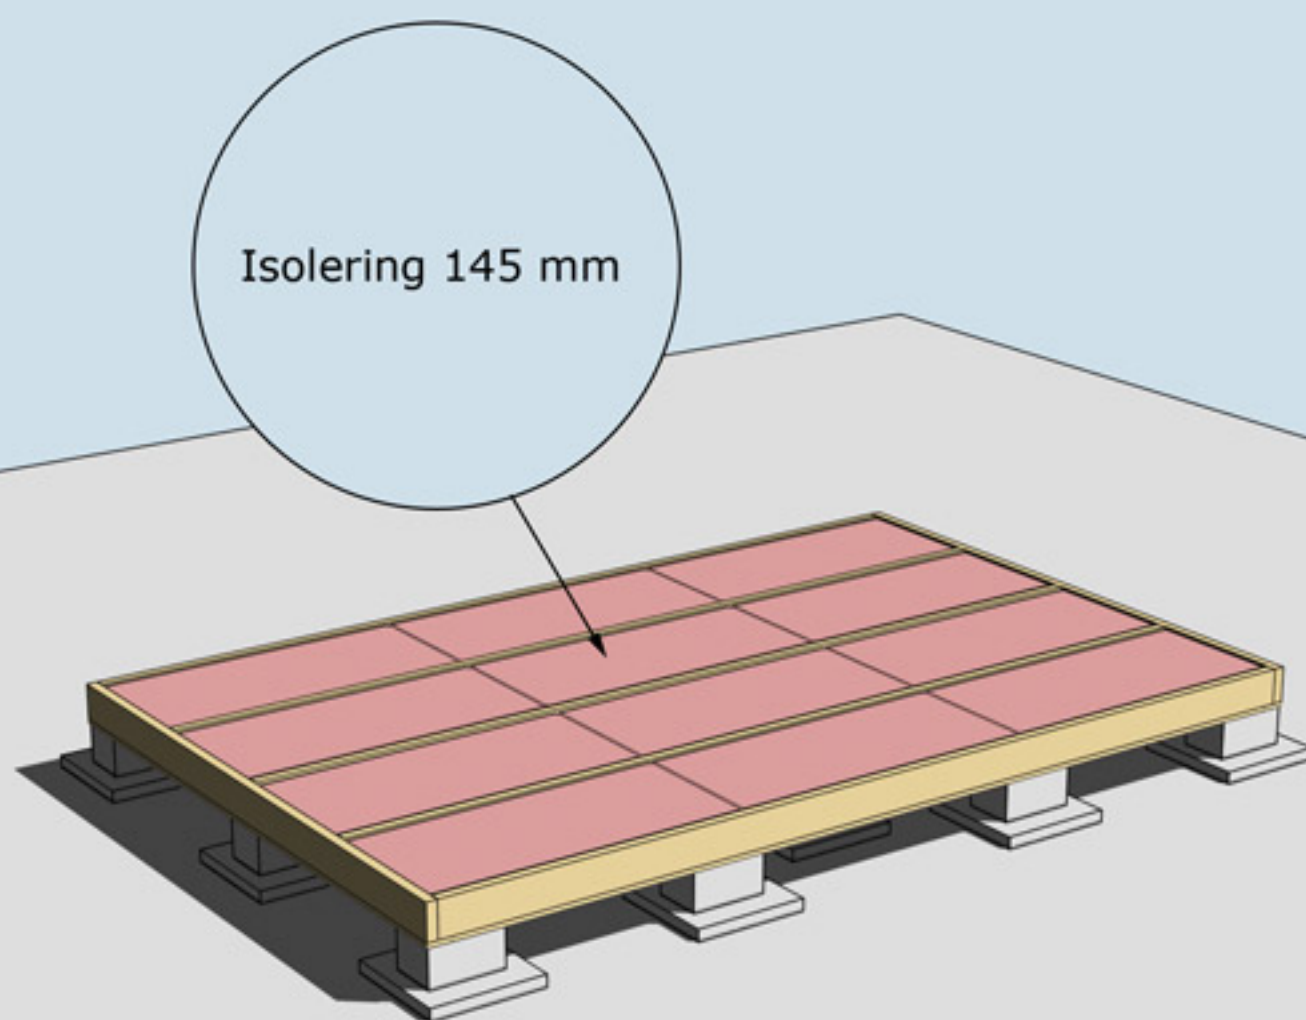


ISOLERING AV BJÄLKLAG
OBS! Isolering ingår ej i leveransen

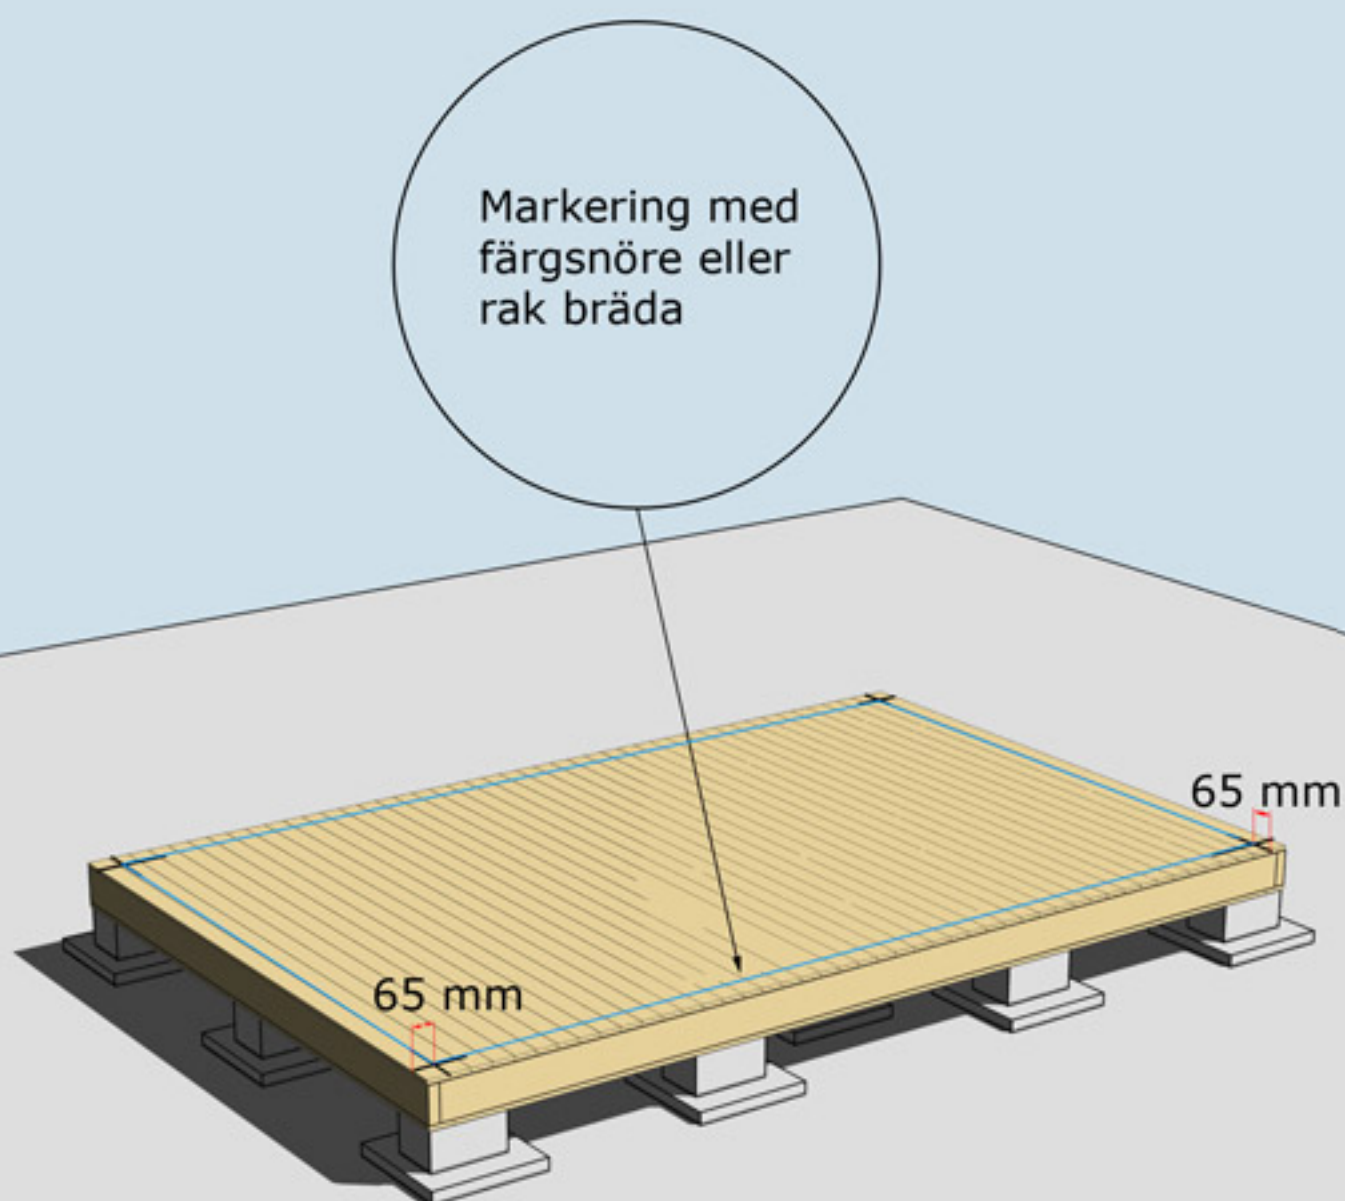


MONTERING AV GOLVBRÄDOR

Golvbrädor monteras med den skrovliga sidan uppåt. Den planade släta sidan nedåt. Golvbrädorna spikas med 1 spik per bjälke = 5 spik per golvbräda.

Dra ett streck i varje hörn 65 mm in från bjälklagets kant. Två streck i varje hörn. Gör likadant på resterande tre hörn. Ni får då ett kors. Använd ett färgsnöre och märk lång- och kortsidor eller dra en linje med en rak bräda på samtliga sidor. Ni har då fått fyra streck på bjälklaget som visar var väggblocken ska monteras. Strecken ska synas från insidan när ni monterar väggblocken.

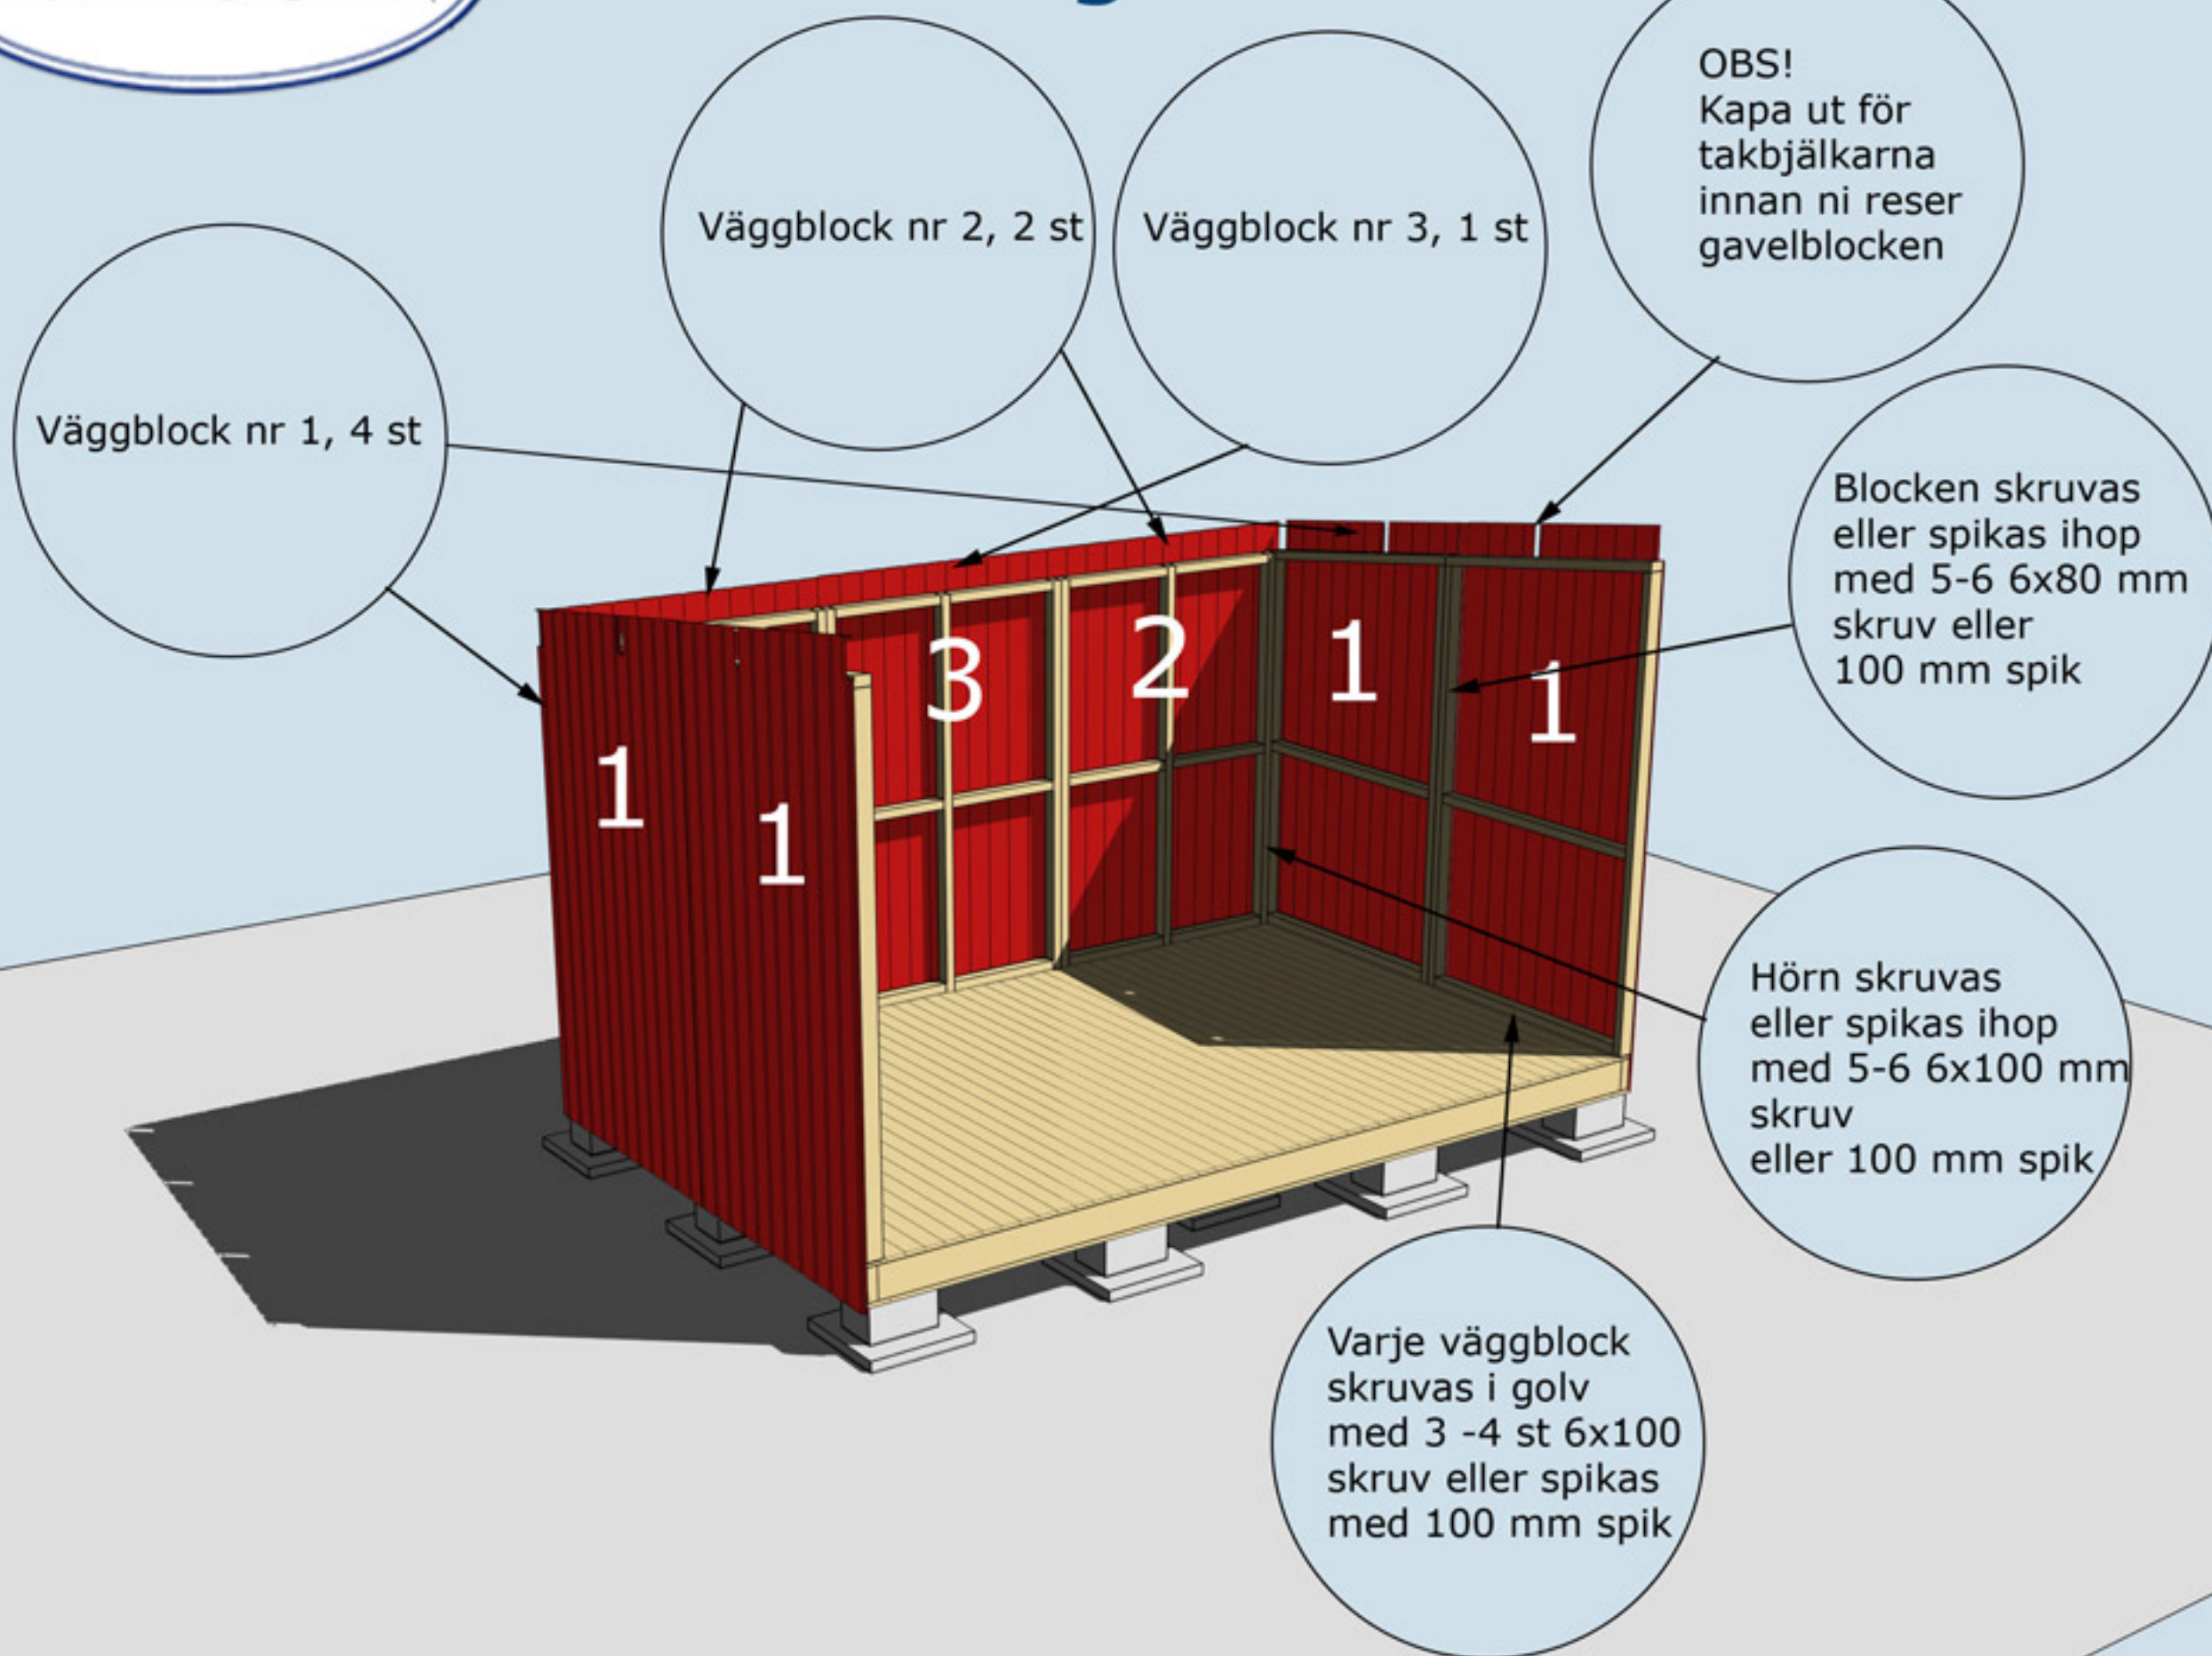


MONTERING AV VÄGGBLOCK NR 1,2 OCH 3
Börja med block nr 1. Fortsätt med 2, 3, 2 osv.

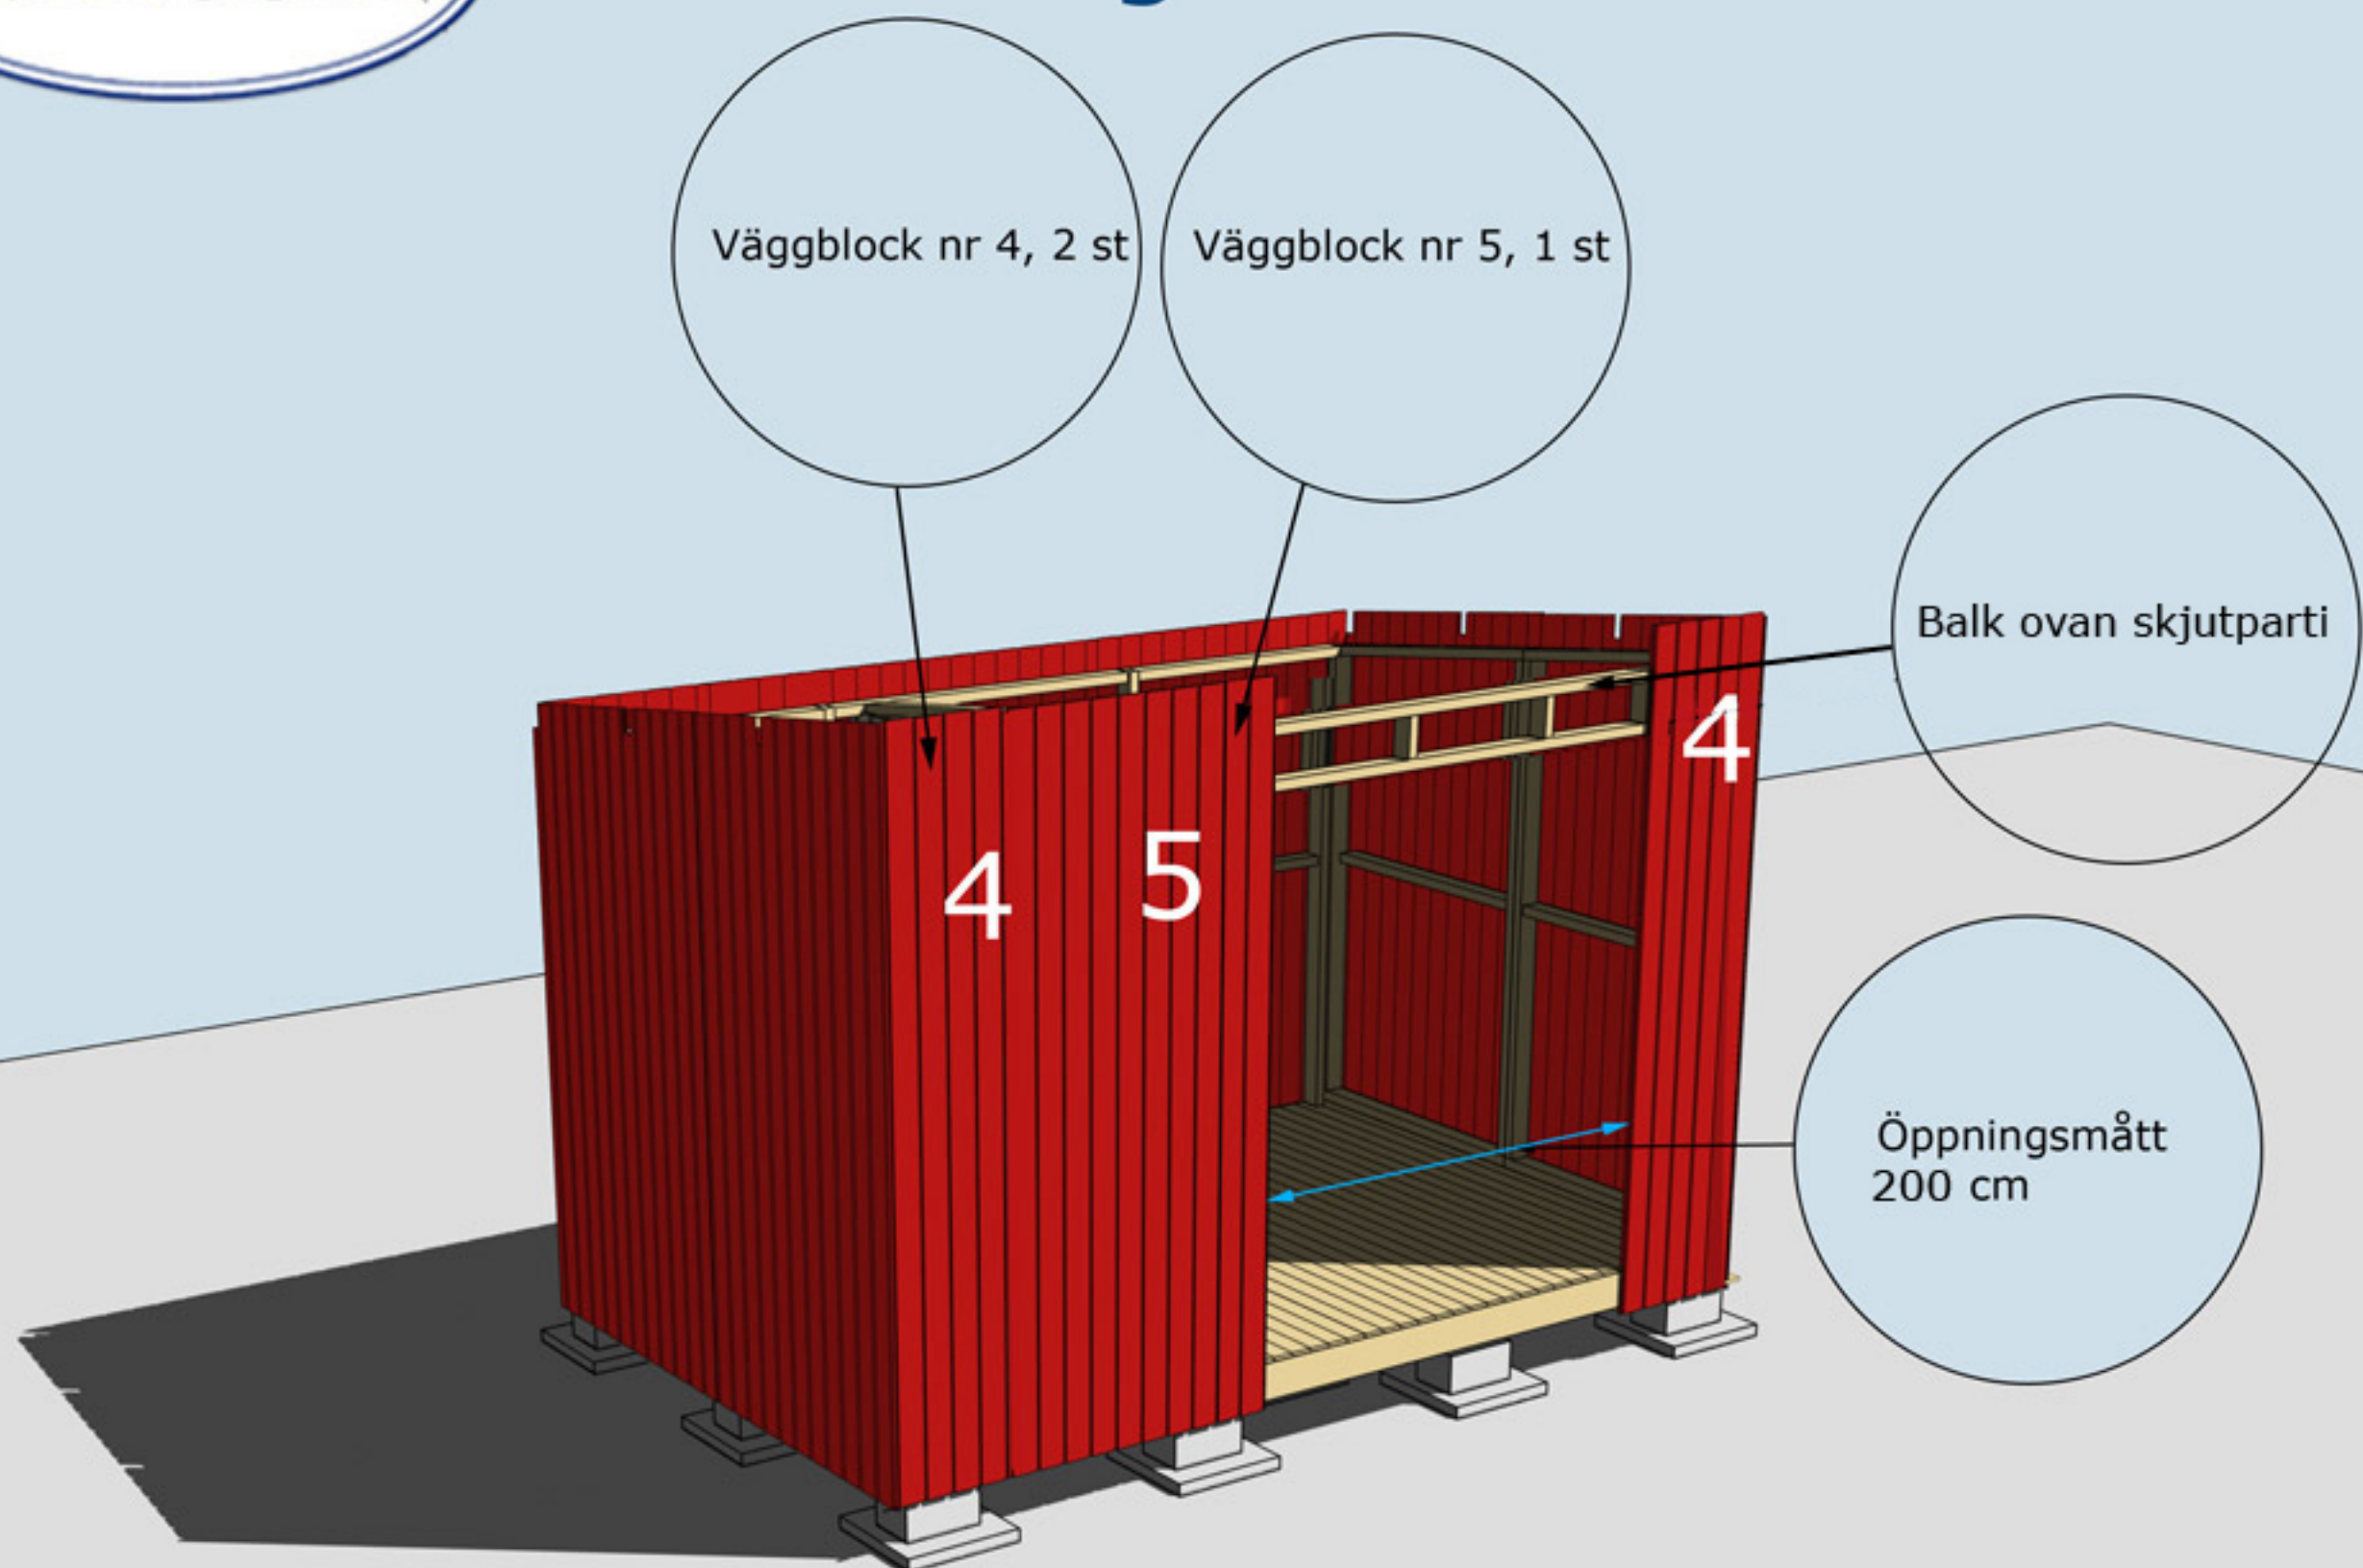



MONTERING AV VÄGGBLOCK 4 OCH 5 SAMT REGEL Nr 20

Väggblock. Fortsätt med block 4, 5, 4.

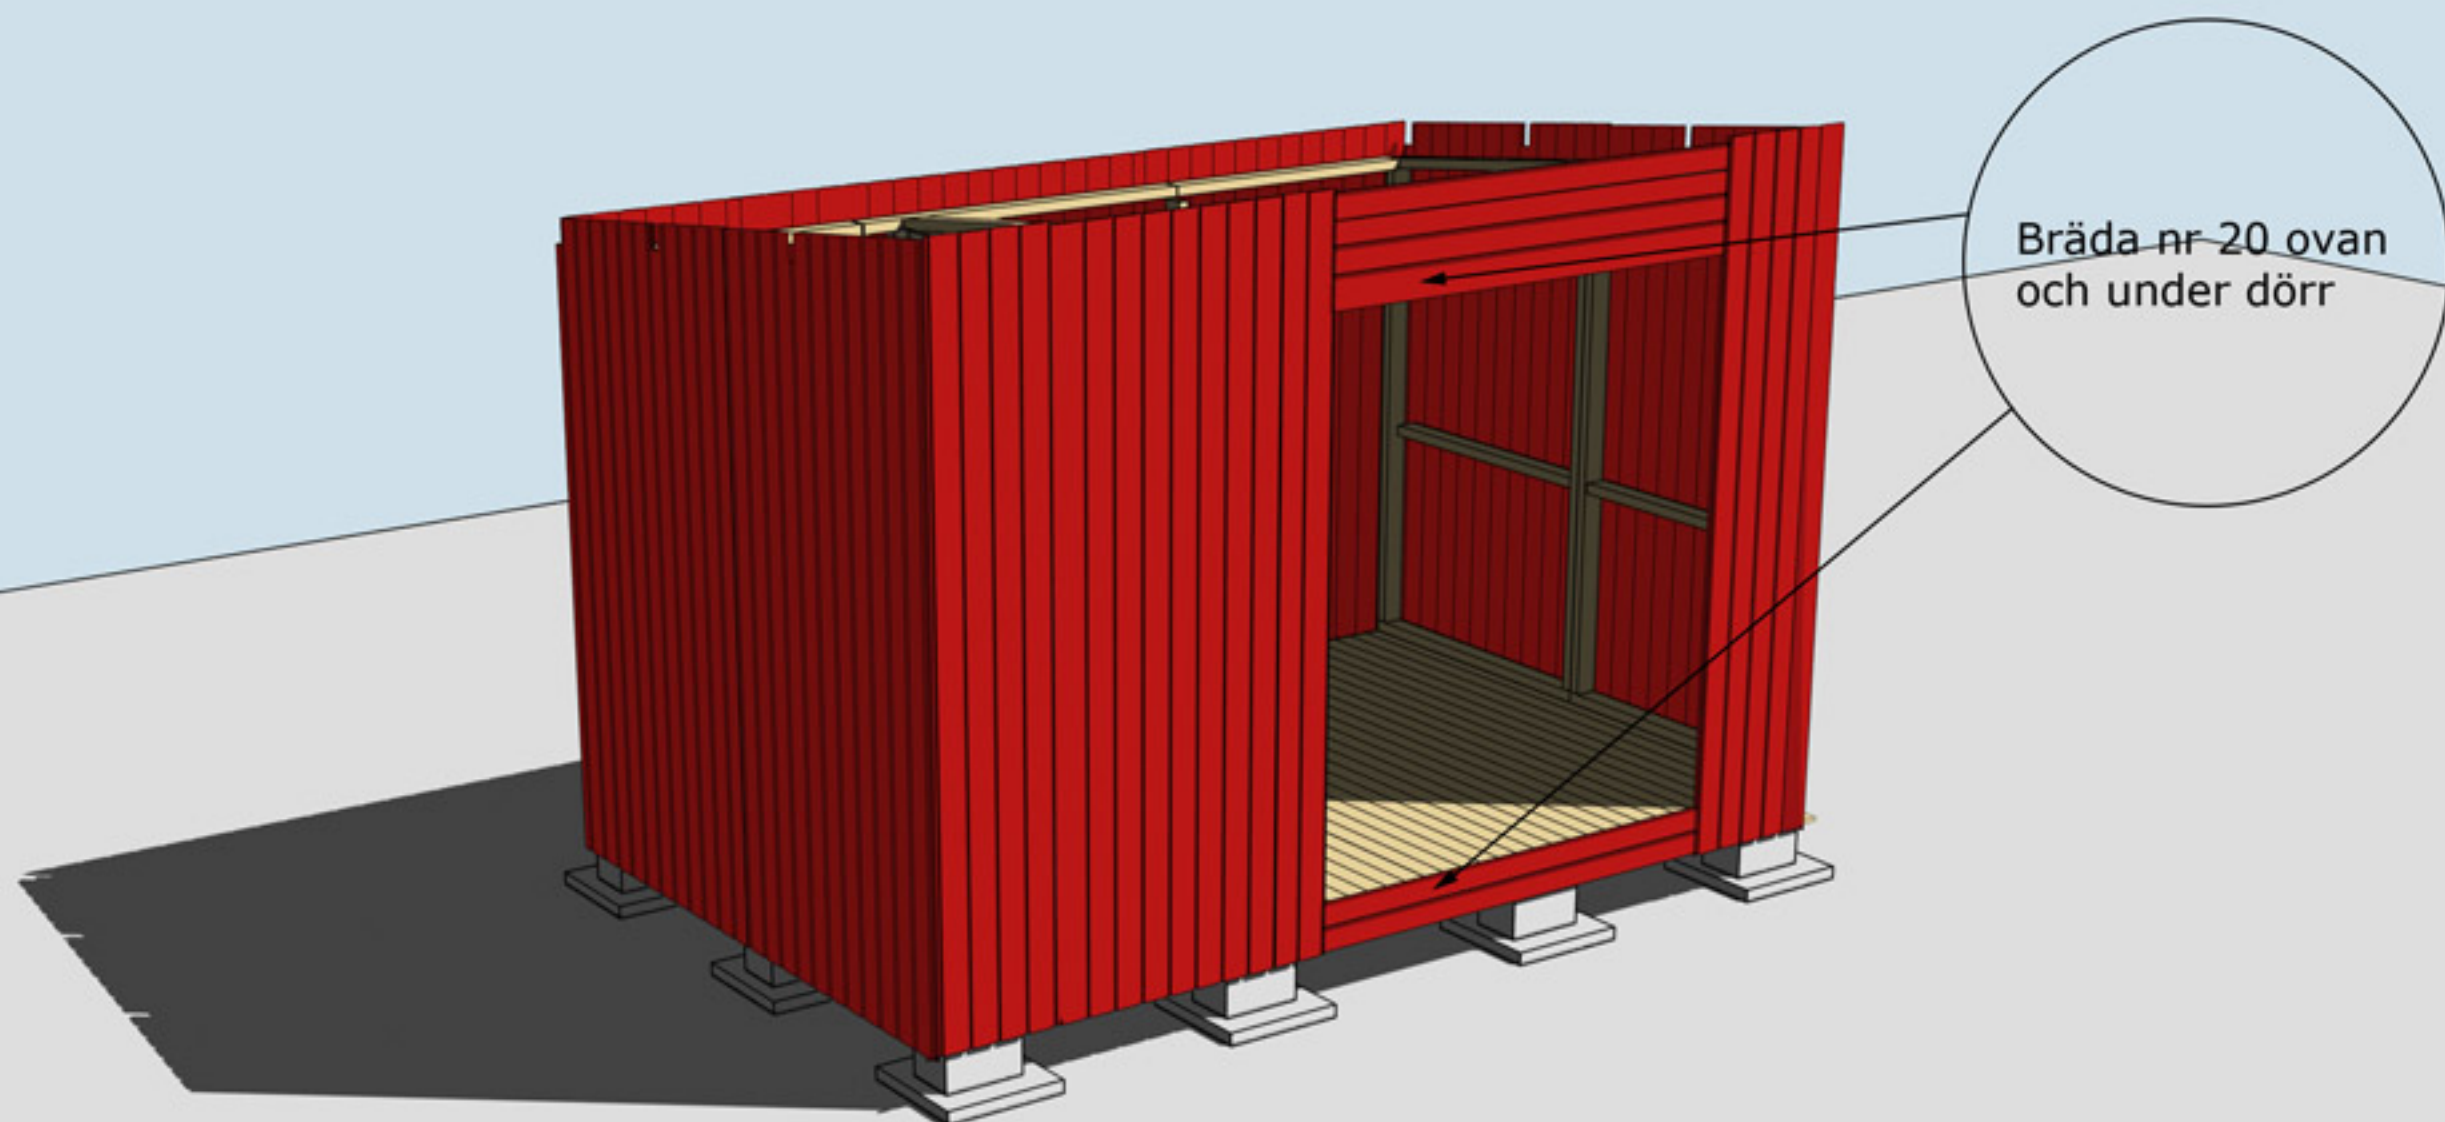

MONTERING AV BRÄDA Nr 20 OVAN OCH UNDER DÖRR

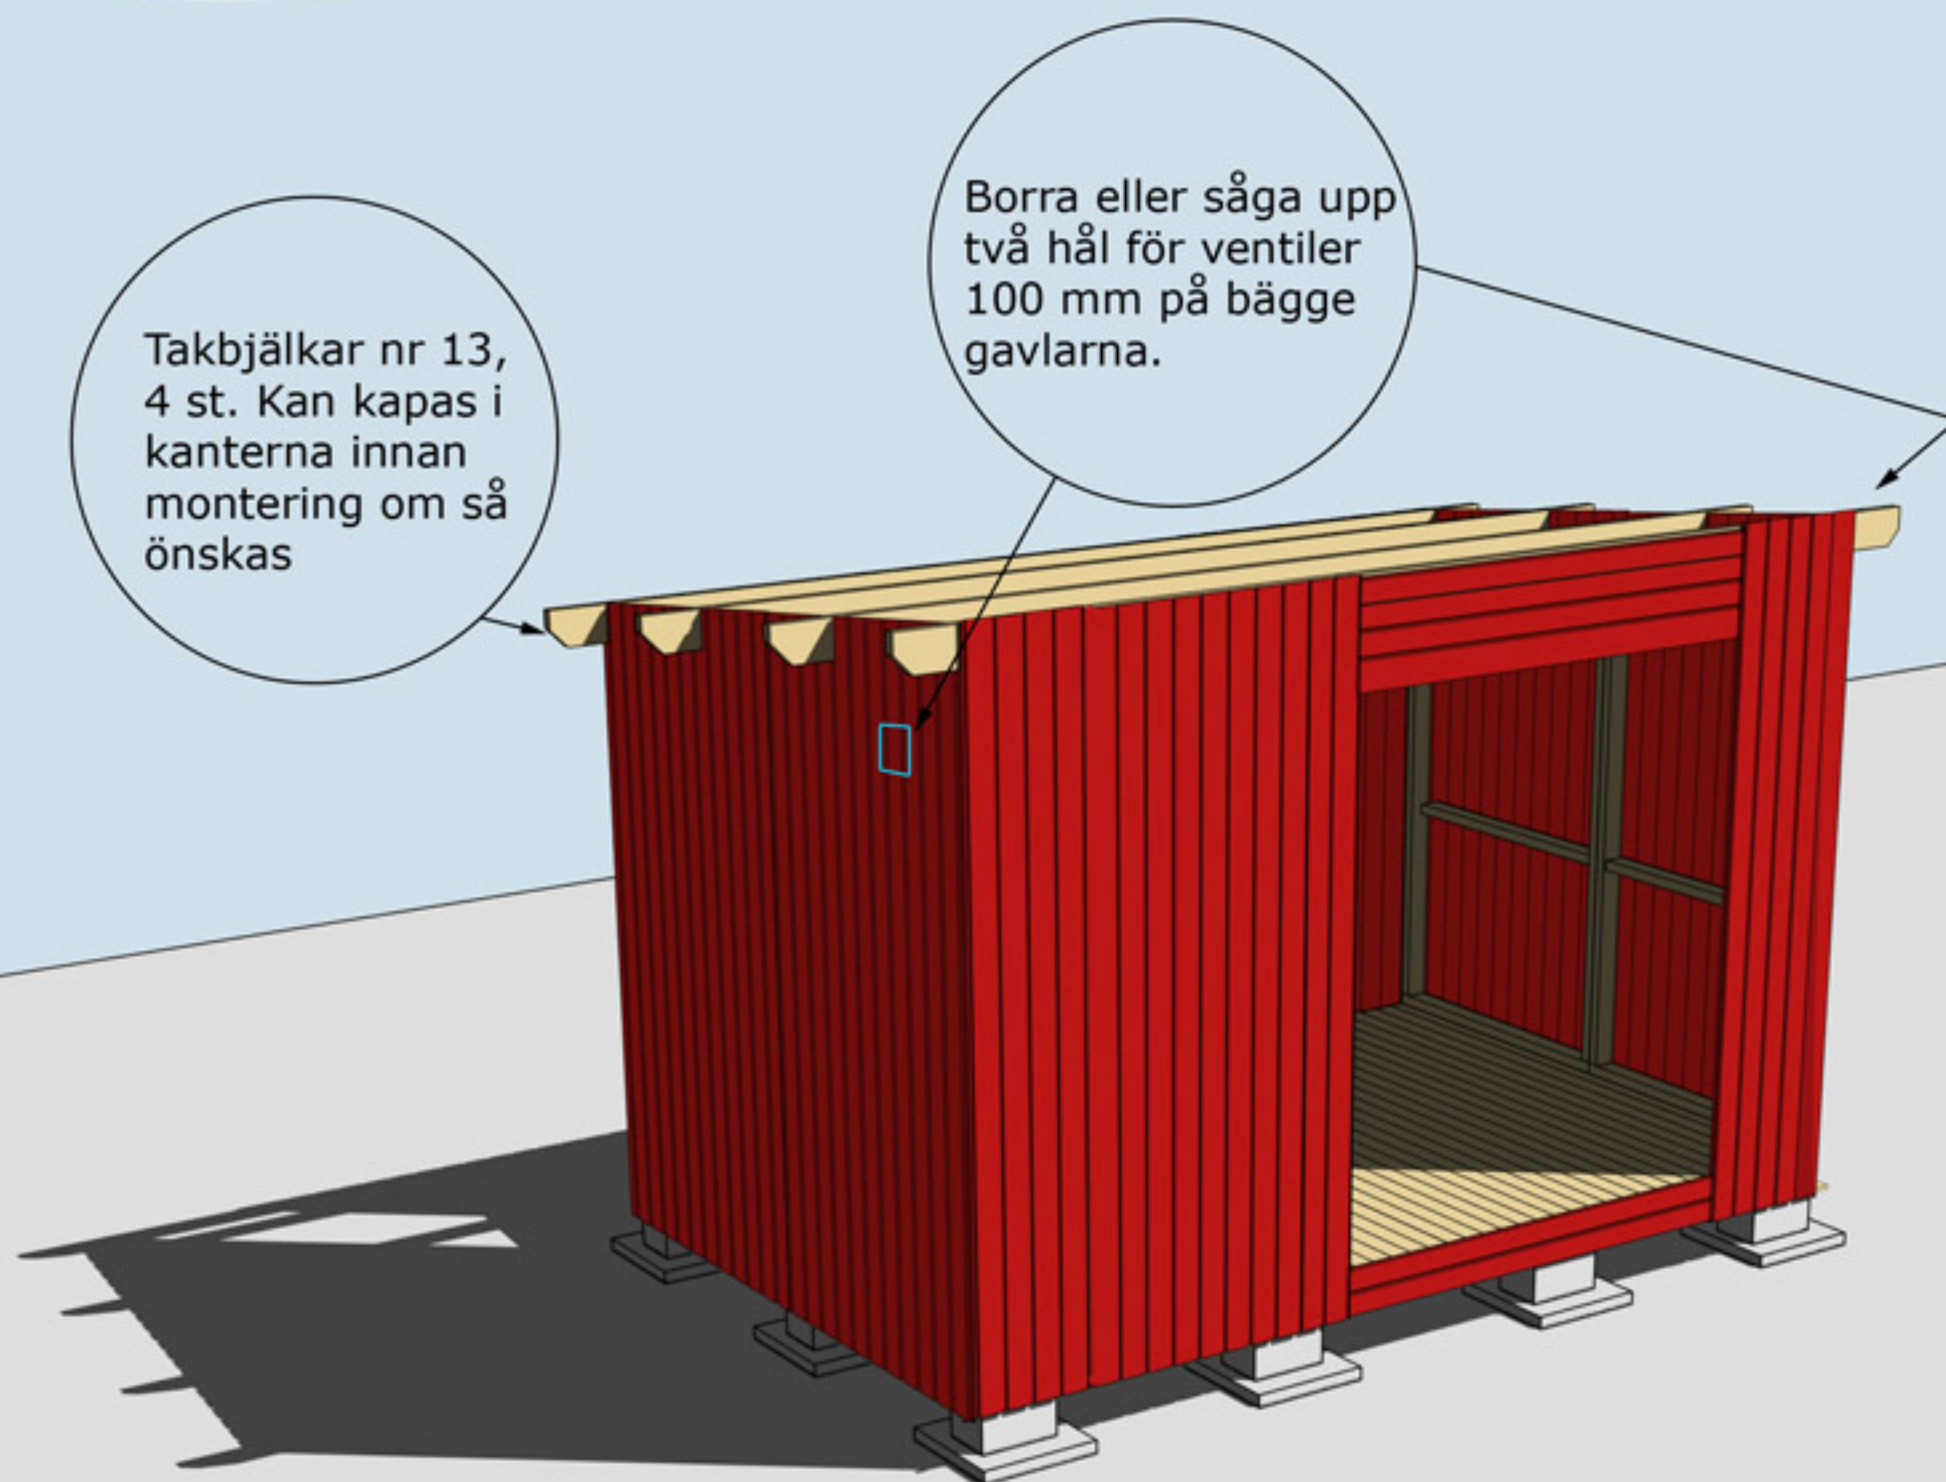


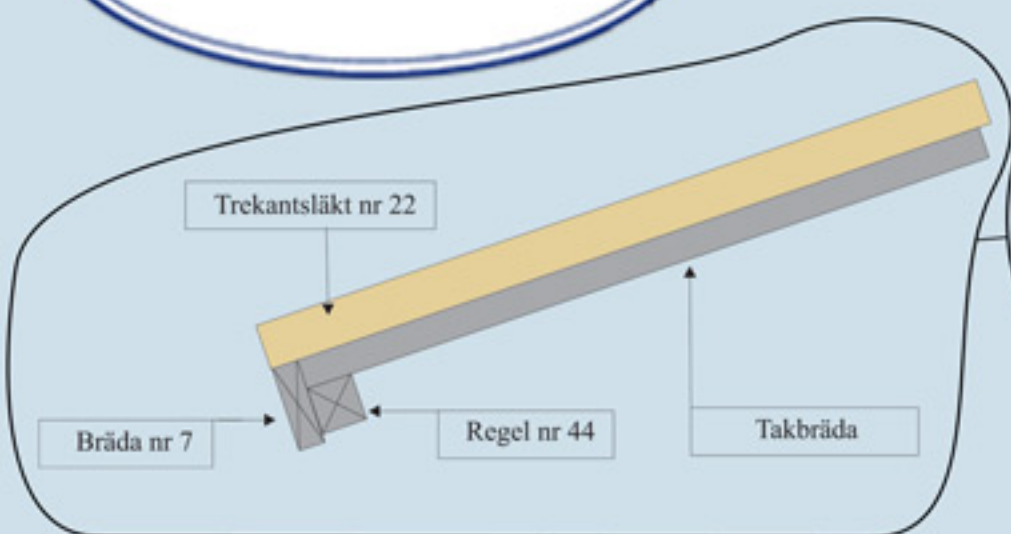


Regel nr 44 spikas under taket jäms med takbrädorna. Spikas i varje takbräda på ovansidan



Bräda nr 7 spikas utanpå Regel nr 44 och takbrädorna

Takpappen dras upp på trekantssläkten och spikas med ca 7 cm mellanrum

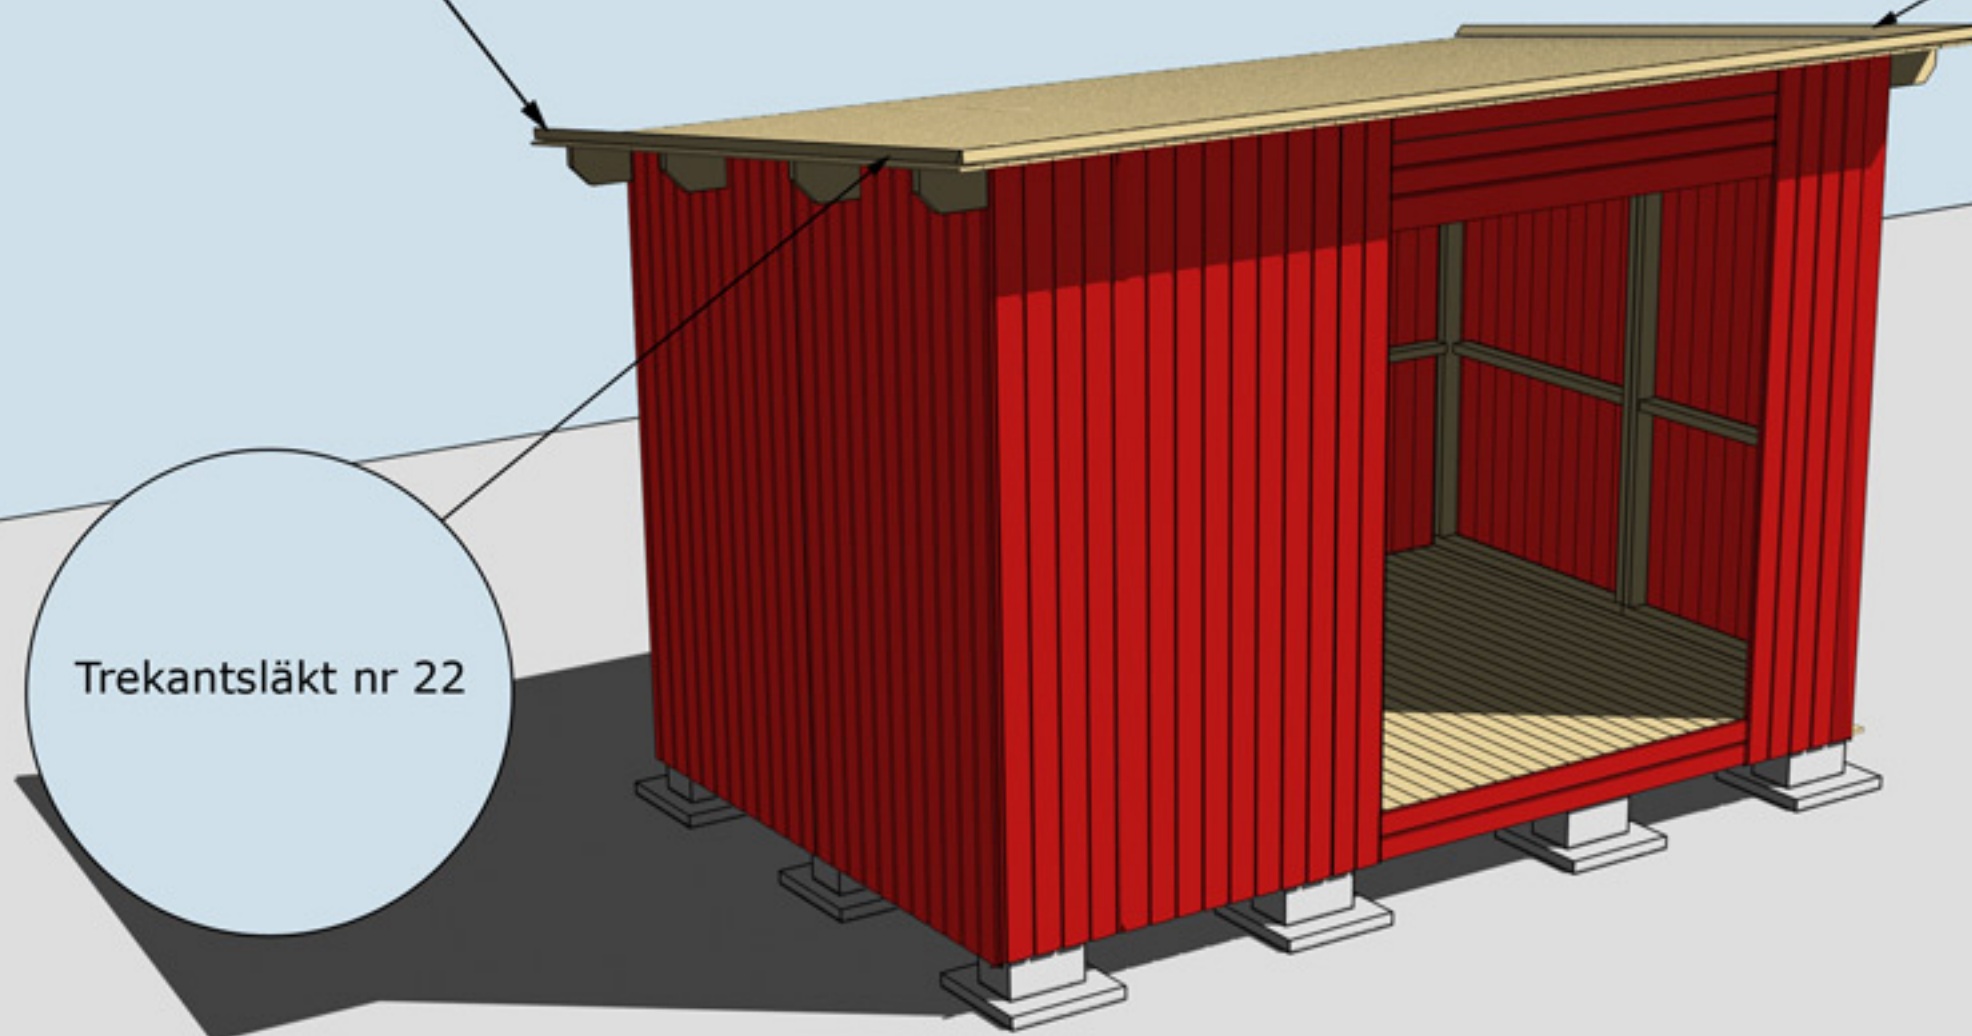

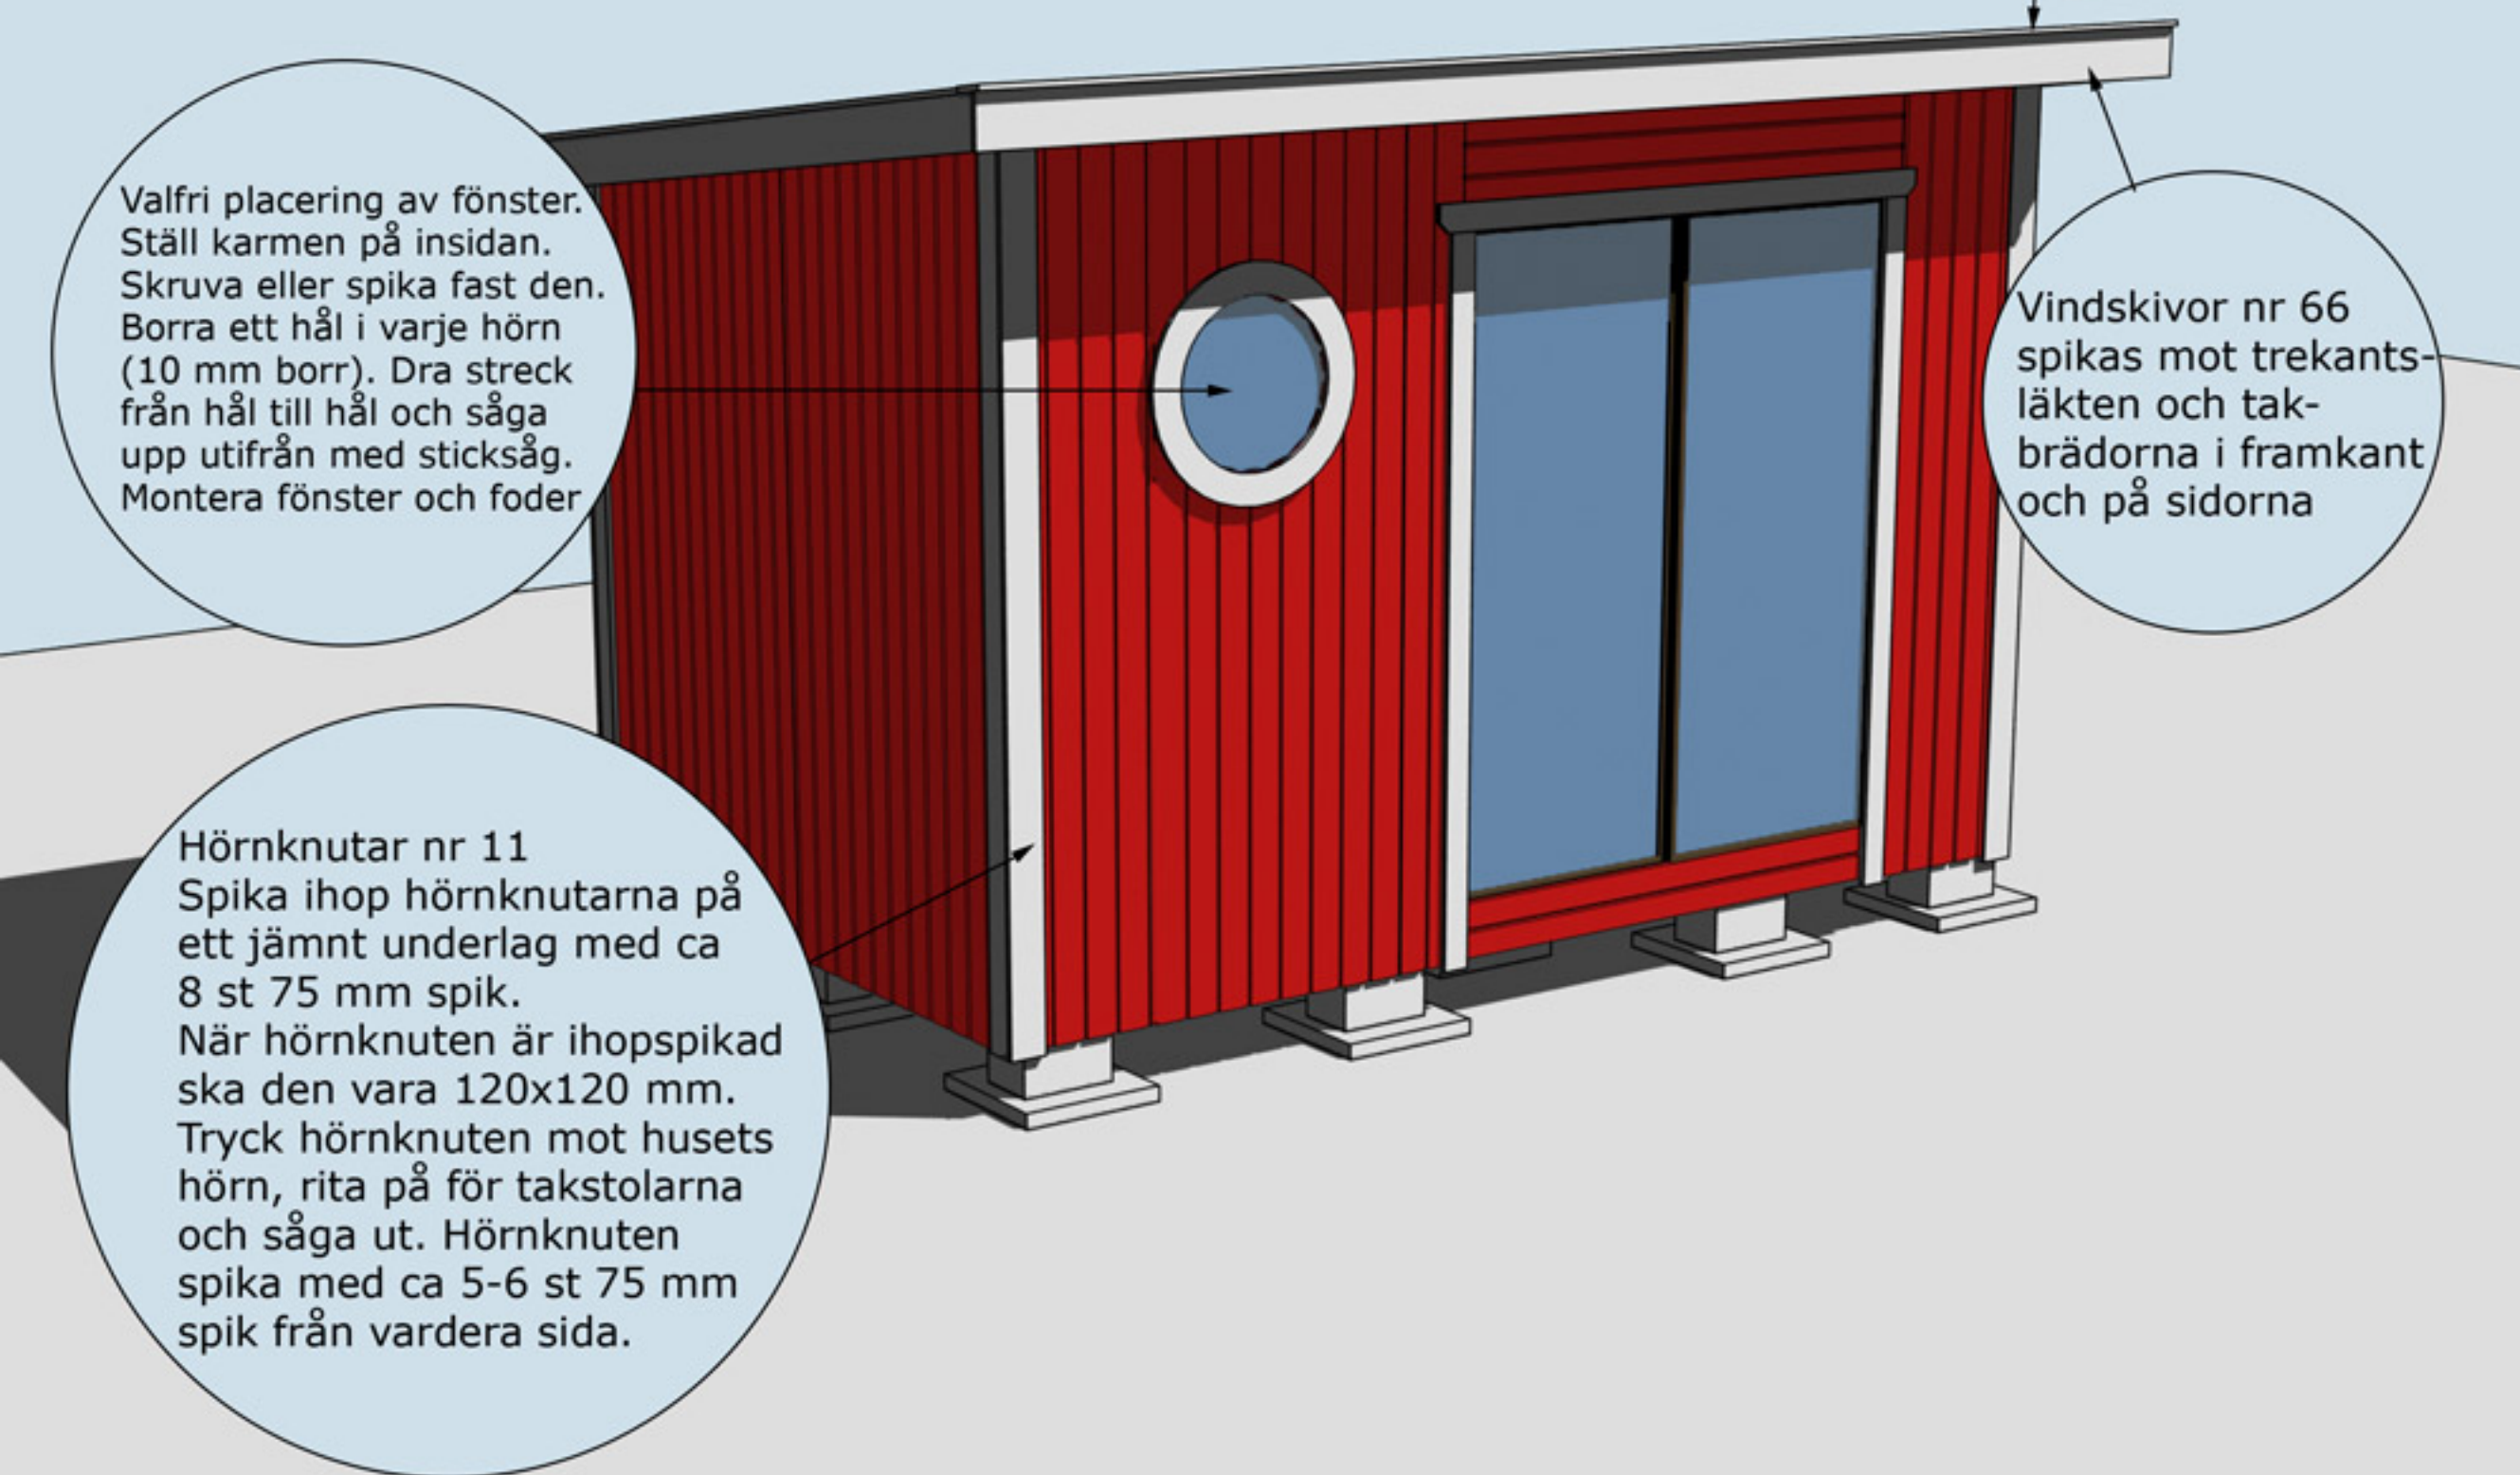

FASADER

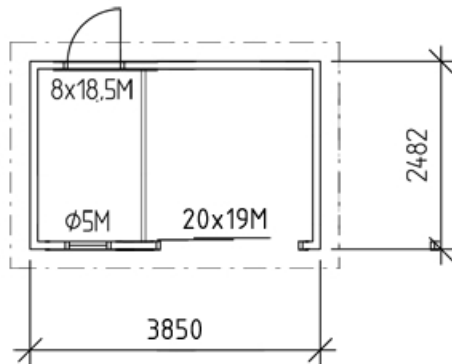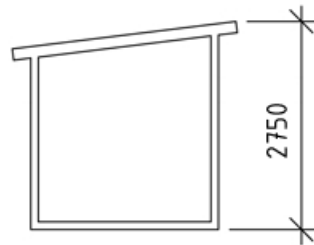

BYGGNADSAREA 9,5m²



RITAD AV, KONSTRUERAD AV

2006-08-14

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
-----	-----	-----------------	------	-------

BYGGLOVSRITNING

TRÄHUSET I TYRESÖ AB, SKOGSÄNGSV 58 13555 TYRESÖ

TEL: 08-776 44 14, FAX: 08-776 34 66

OSKAR 10 Skjutdörr

PLAN, SEKTION, FASADER

SKALA 1:100

RITNINGSNUMMER

ÄNDR BET