



Montering Oskar 10-4

Skriv ut monteringsanvisningen
med färgskrivare.



Trähuset önskar lycka till med stugan, boden ni köpt från Trähuset.

Packa upp stugan efter leverans och kontrollera att allt är med enligt materialspecifikationerna

Vid felaktigheter i leveransen gäller konsumentverkets regler.
Reklamera till Trähuset inom rimlig tid.

Om ni reklamerar efter denna tid får ni själva hämta eller byta direkt på Trähuset i Tyresö. Ni står själva för transportkostnad till och från Trähuset.

Fönster och detaljer ligger i de flesta fall i paketet med väggblocken (i det första stora blocket).

Att tänka på

- 1 Läs monteringsanvisningen noga
- 2 Materialet ska skyddas från sol och regn och läggas jämt på underlag av trä.
- 3 Dörrar ska ligga eller stå mot ett jämt underlag så att de inte blir skeva.
- 4 Rådgör med den brädgård eller byggvaruhus där ni köpt stugan om takpapp och lämplig spik

Verktyg ni bör ha för att montera en stuga:

Vattenpass, hammare, fogsvans, vinkelhake, stämjärn, färgsnöre, skruvdragare, koben, yxa

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel

Materialspecifikation

Oskar-10-4

Antal Typ Block

10 Väggblock

Material som ligger i blocken


- 1 Fönster 50x50 öppningsbart
- 1 Karm till fönster
- 1 Pkt foder till fönster
- 2 Vingar till vindskivor
- 2 Reglar nr 33 Stöd för takbjälkarna
- 2 Vinklar små+skruv 16st 41mm.

Tillbehörpaket

- | | | |
|----|--|--------------------------|
| 2 | Bjälklag nr 1 | 244 cm |
| 5 | Bjälklag nr 2 | 371,2 cm |
| 1 | Bärlina nr 21 | |
| 4 | Takbjälkar nr 13 | 420 cm |
| 46 | Golv | 244 cm |
| 52 | Tak | 300 cm |
| 1 | Pkt vindskivor nr 66 | |
| 1 | Pkt vattbrädor nr 55 | |
| 3 | Trekantsläkt nr 22 | ca 420 cm |
| 24 | Brädor till mellanväg nr 77 | |
| 1 | Pkt hörnknutar nr 11 | |
| 1 | Pkt reglar till mellanvägg nr 33, 44, 22 | |
| 4 | Brädor nr 20 Spikas under och över dörr | 191 cm kapas in på plats |
| 1 | Balk nr 20 ovan dörr | |
| 1 | Brädor nr 7 takfotsbräda | 420 cm |
| 1 | Reglar nr 44 takfotsregel | 420 cm |
| 7 | Underslag till golvbjälkar. | 300 cm |

Packas separat vid leverans


- 1 Pardörr 160x200-Runt glas
- 1 Enkeldörr 80x200-Runt glas Höger
- 1 Pkt foder till 2st dörrar
- 4 Skruv till karm 6x100mm

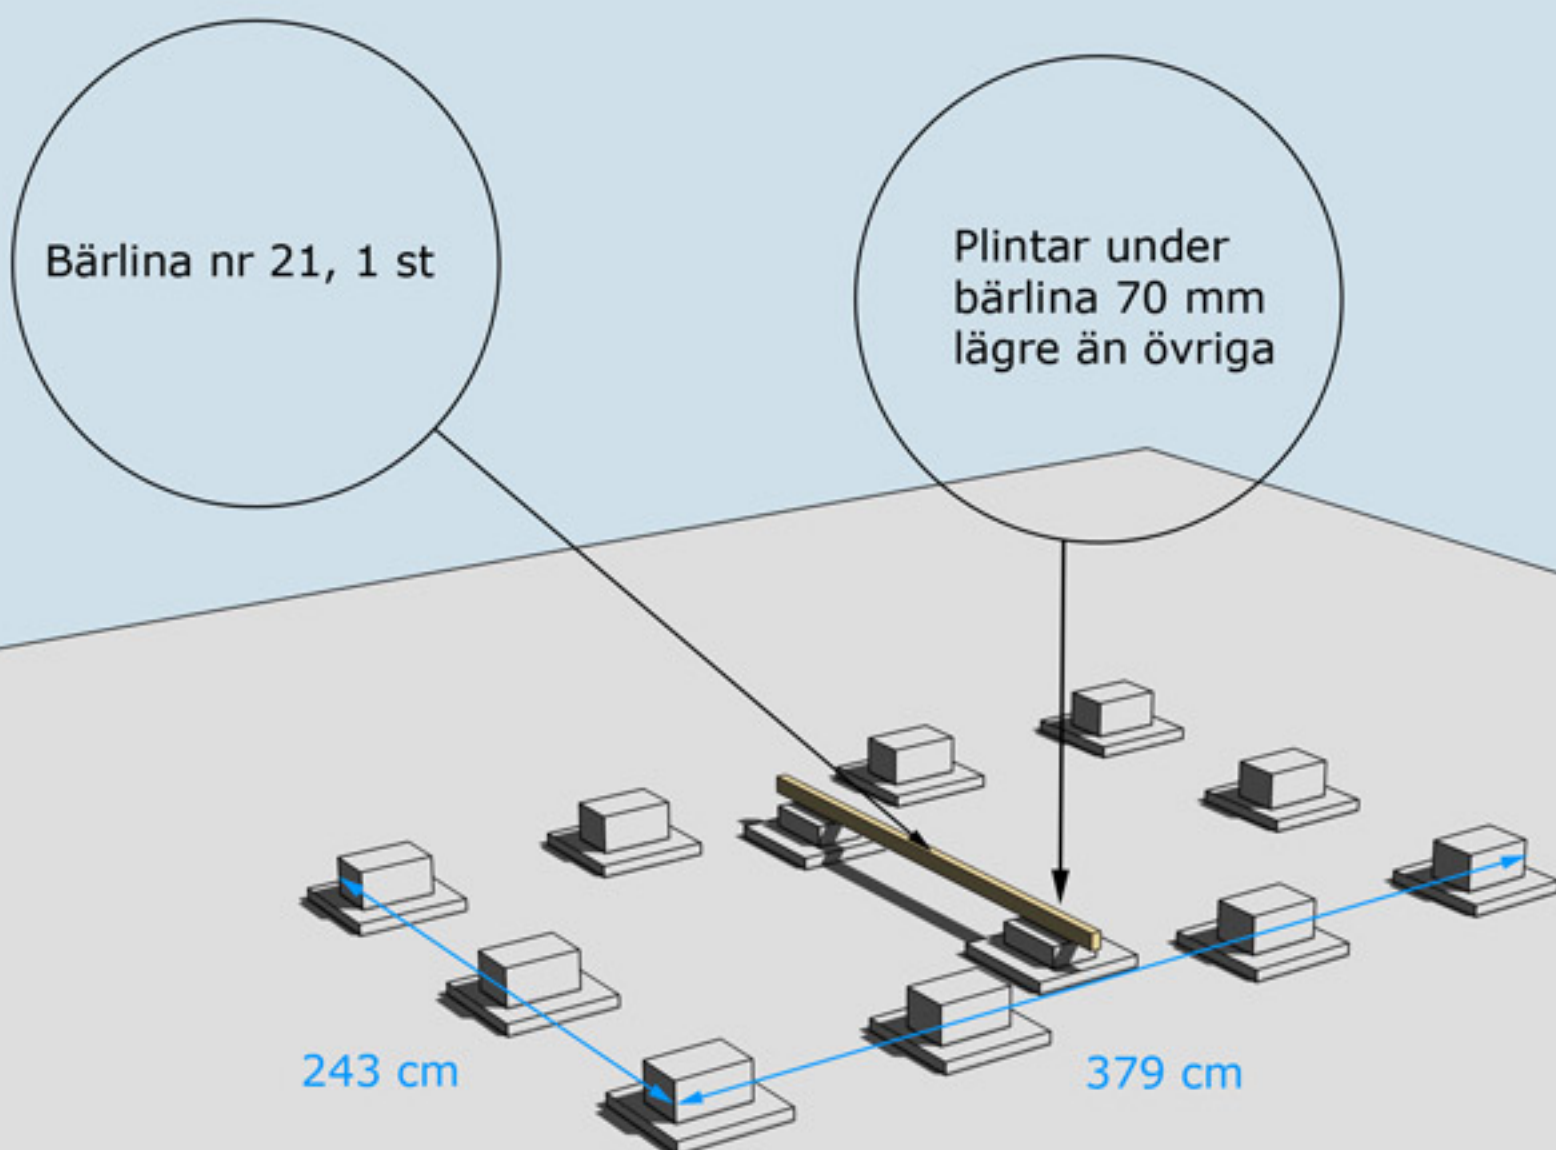


GRUNDLÄGGNINGSPRINCIP

Golvbjälke nr 1, 2 st

Golvbjälke nr 2, 5 st

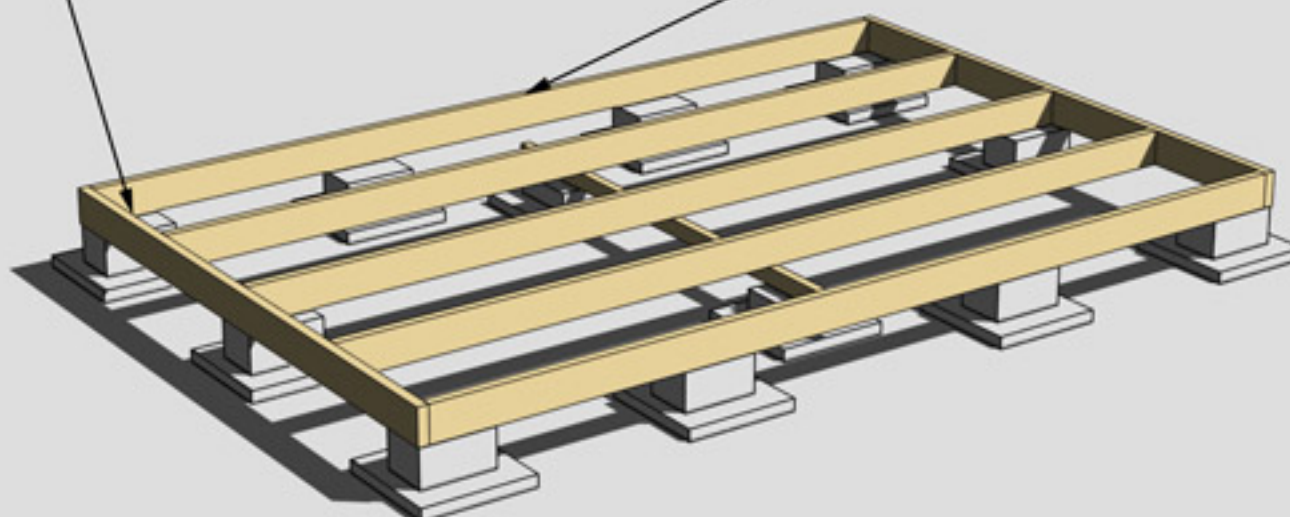


MONTERING AV BJÄLKLAG NR 1 OCH 2

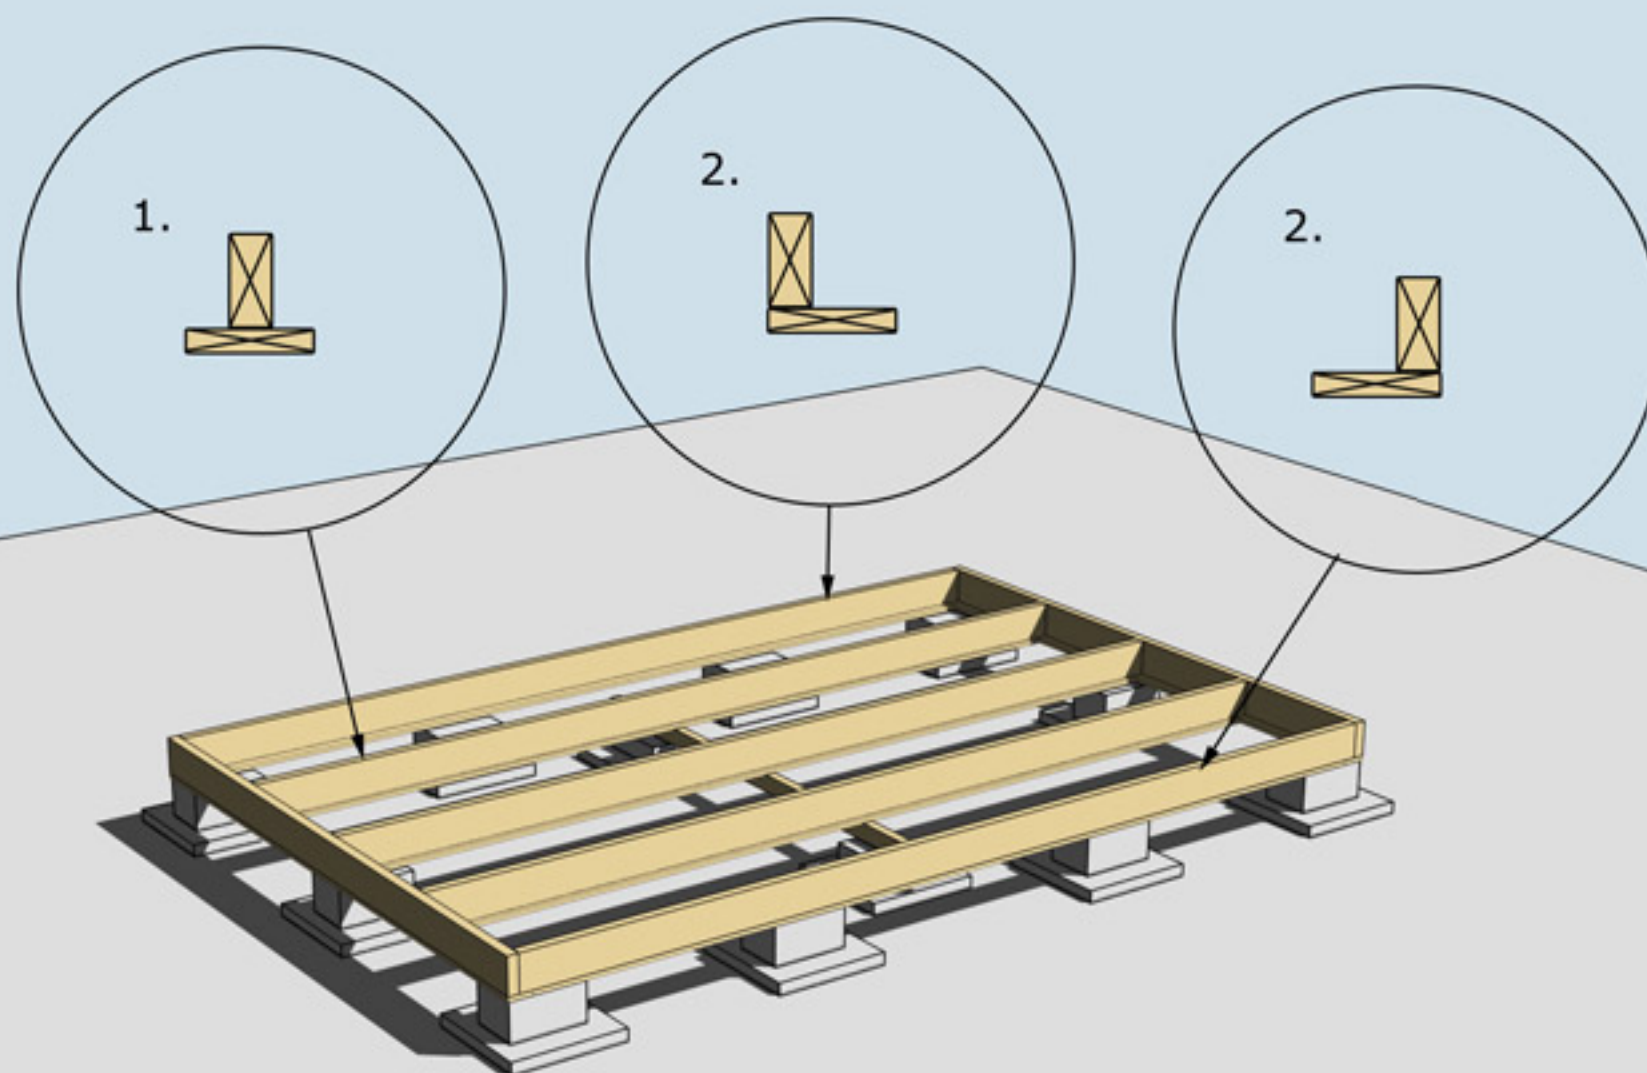


MONTERING AV UNDERSLAG


Underslag golvbjälke spikas centrerat på golvbjälkarna i mitten (nr 1.)
Underslag golvbjälke spikas i ytterkant på golvbjälkarna ytterst (nr 2)

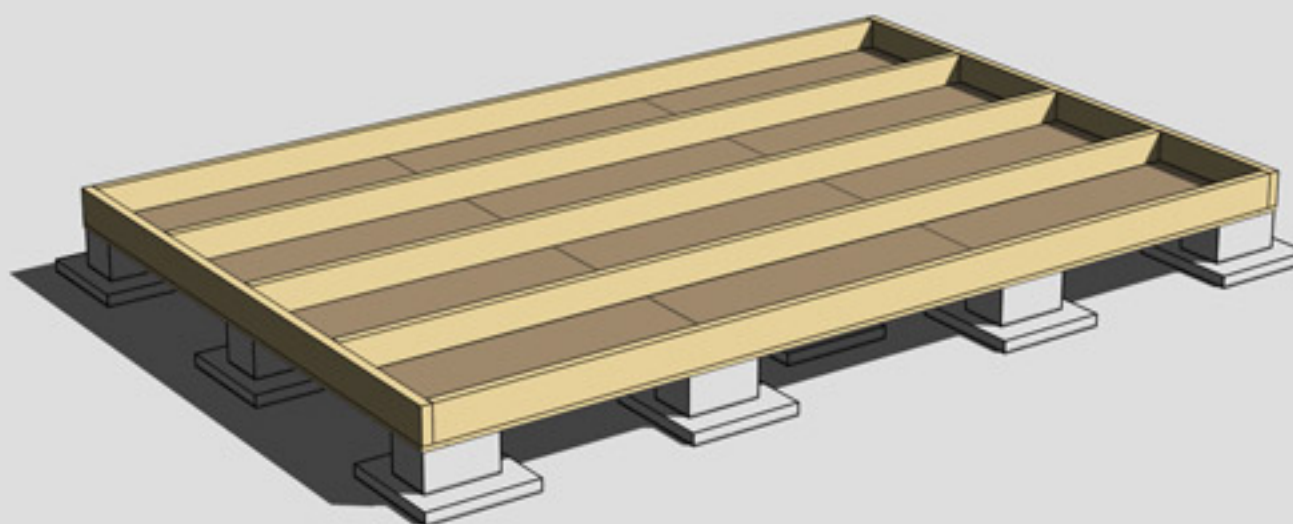

MONTERING AV TROSSBOTTENSKIVOR/BLINDBOTTENSKIVOR
OBS! Trossbottensskivor/Blindbottensskivor ingår ej i leveransen

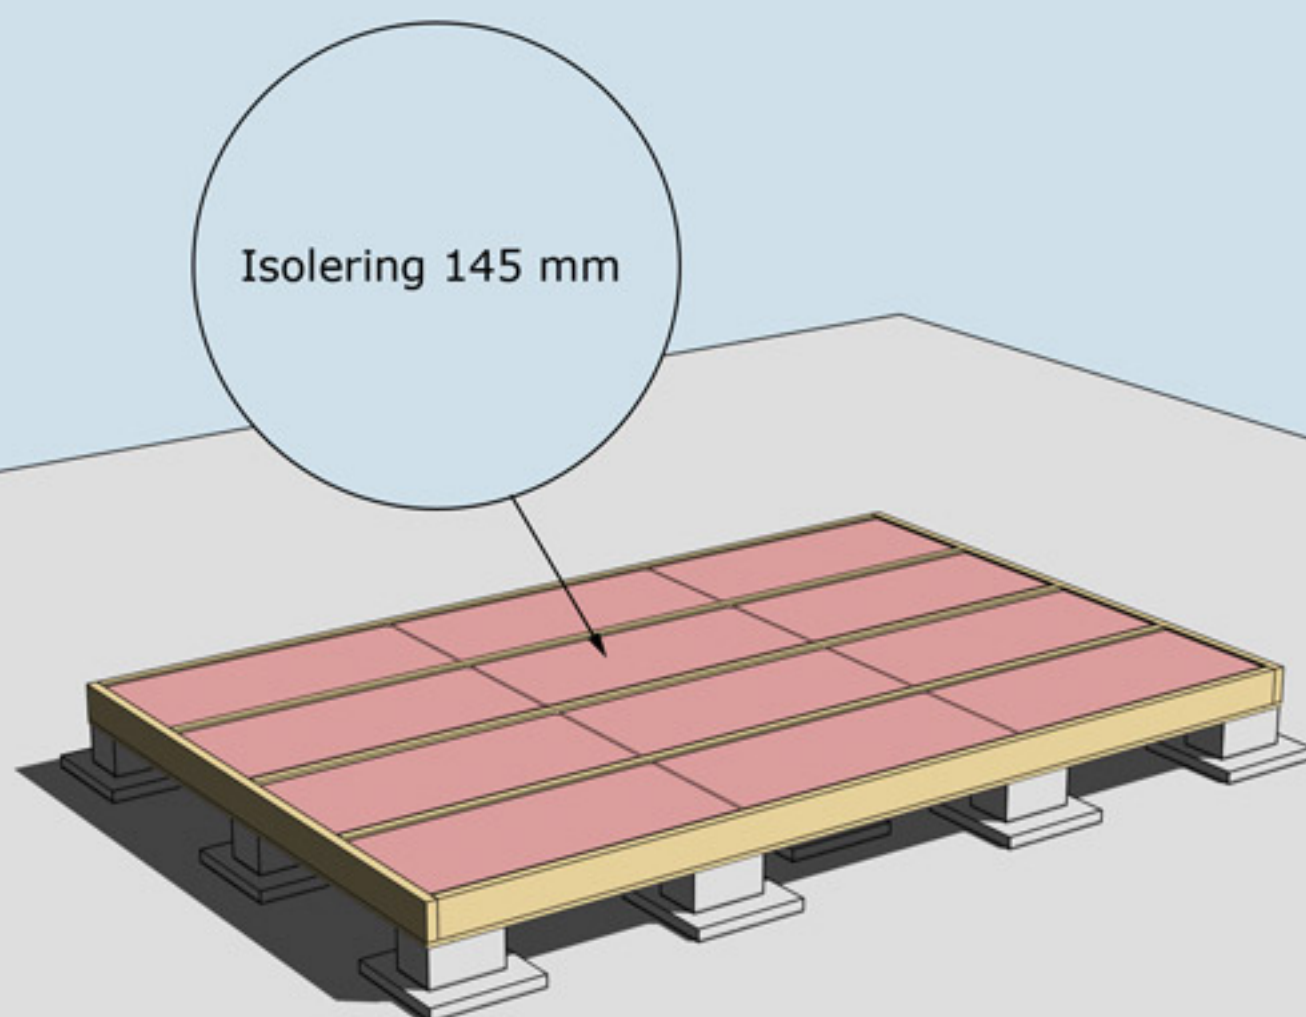

ISOLERING AV BJÄLKLAG
OBS! Isolering ingår ej i leveransen

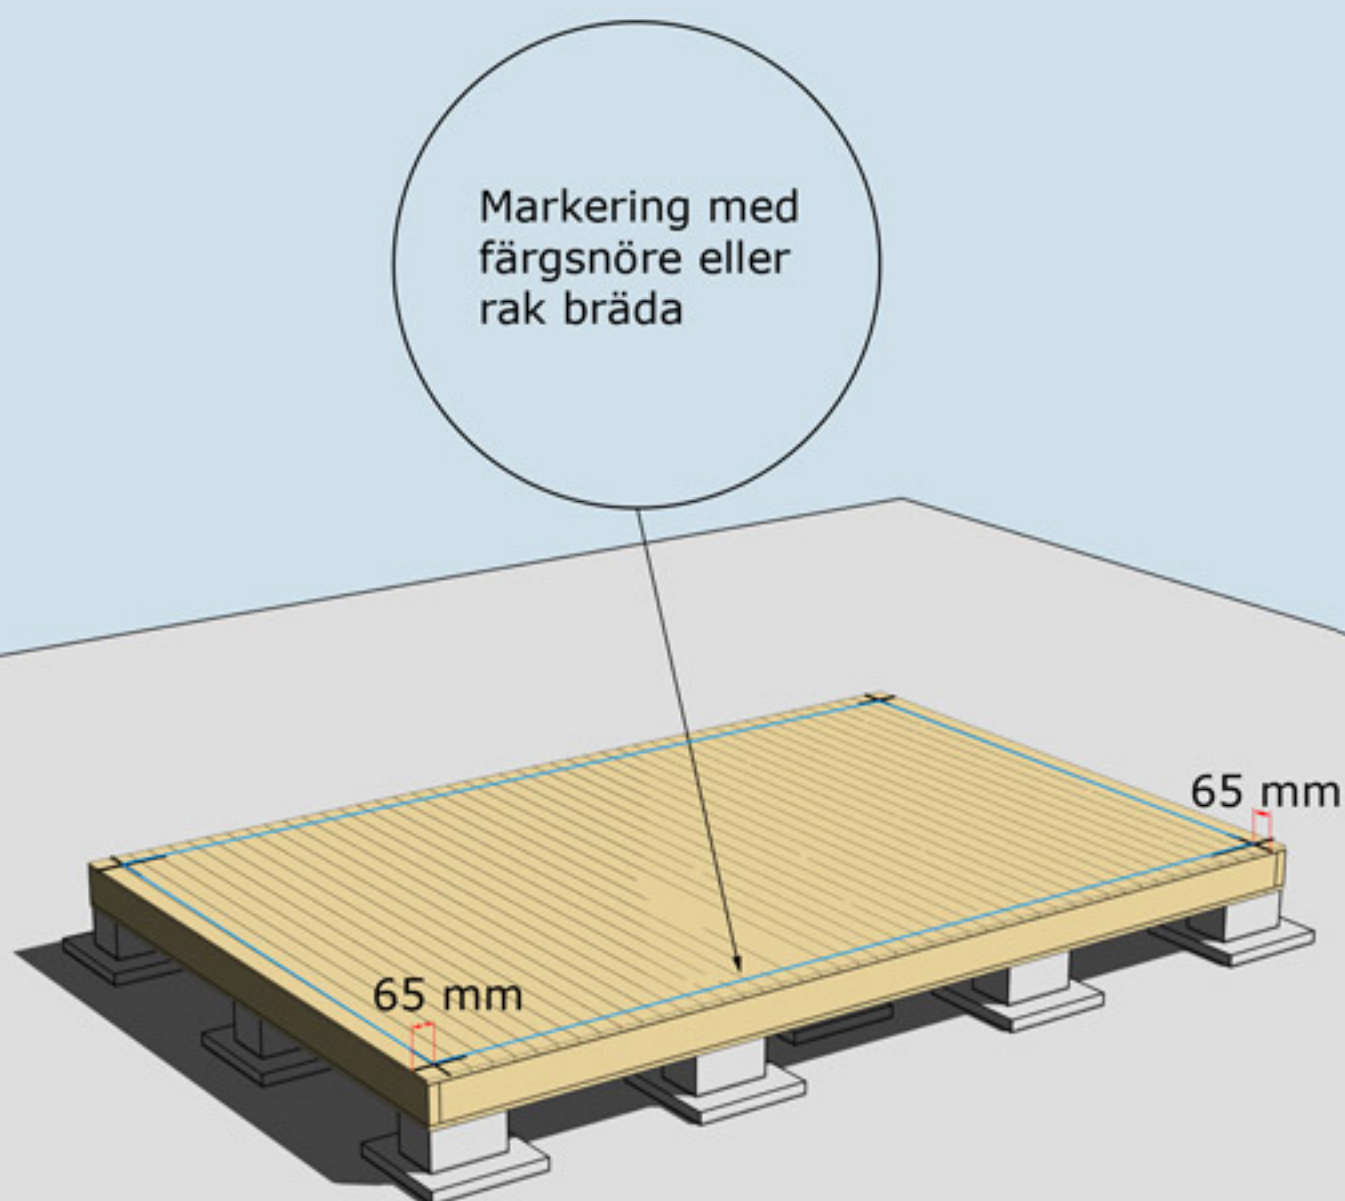

MONTERING AV GOLVBRÄDOR

Golvbrädor monteras med den skrovliga sidan uppåt. Den planade släta sidan nedåt. Golvbrädorna spikas med 1 spik per bjälke = 5 spik per golvbräda.

Dra ett streck i varje hörn 65 mm in från bjälklagets kant. Två streck i varje hörn. Gör likadant på resterande tre hörn. Ni får då ett kors. Använd ett färgsnöre och märk lång- och kortsidor eller dra en linje med en rak bräda på samtliga sidor. Ni har då fått fyra streck på bjälklaget som visar var väggblocken ska monteras. Strecken ska synas från insidan när ni monterar väggblocken.


OBS!
Kapa ut för
takbjälkarna
innan ni reser
gavelblocken

Blocken skruvas
eller spikas ihop
med 5-6 6x80 mm
skruv eller
100 mm spik


Hörn skruvas
eller spikas ihop
med 5-6 6x100 mm
skruv
eller 100 mm spik


Varje väggblock
skruvas i golv
med 3 -4 st 6x100
skruv eller spikas
med 100 mm spik

MONTERING AV VÄGGBLOCK NR 1,2 OCH 3
Börja med block nr 1. Fortsätt med 2, 3, 2 osv.

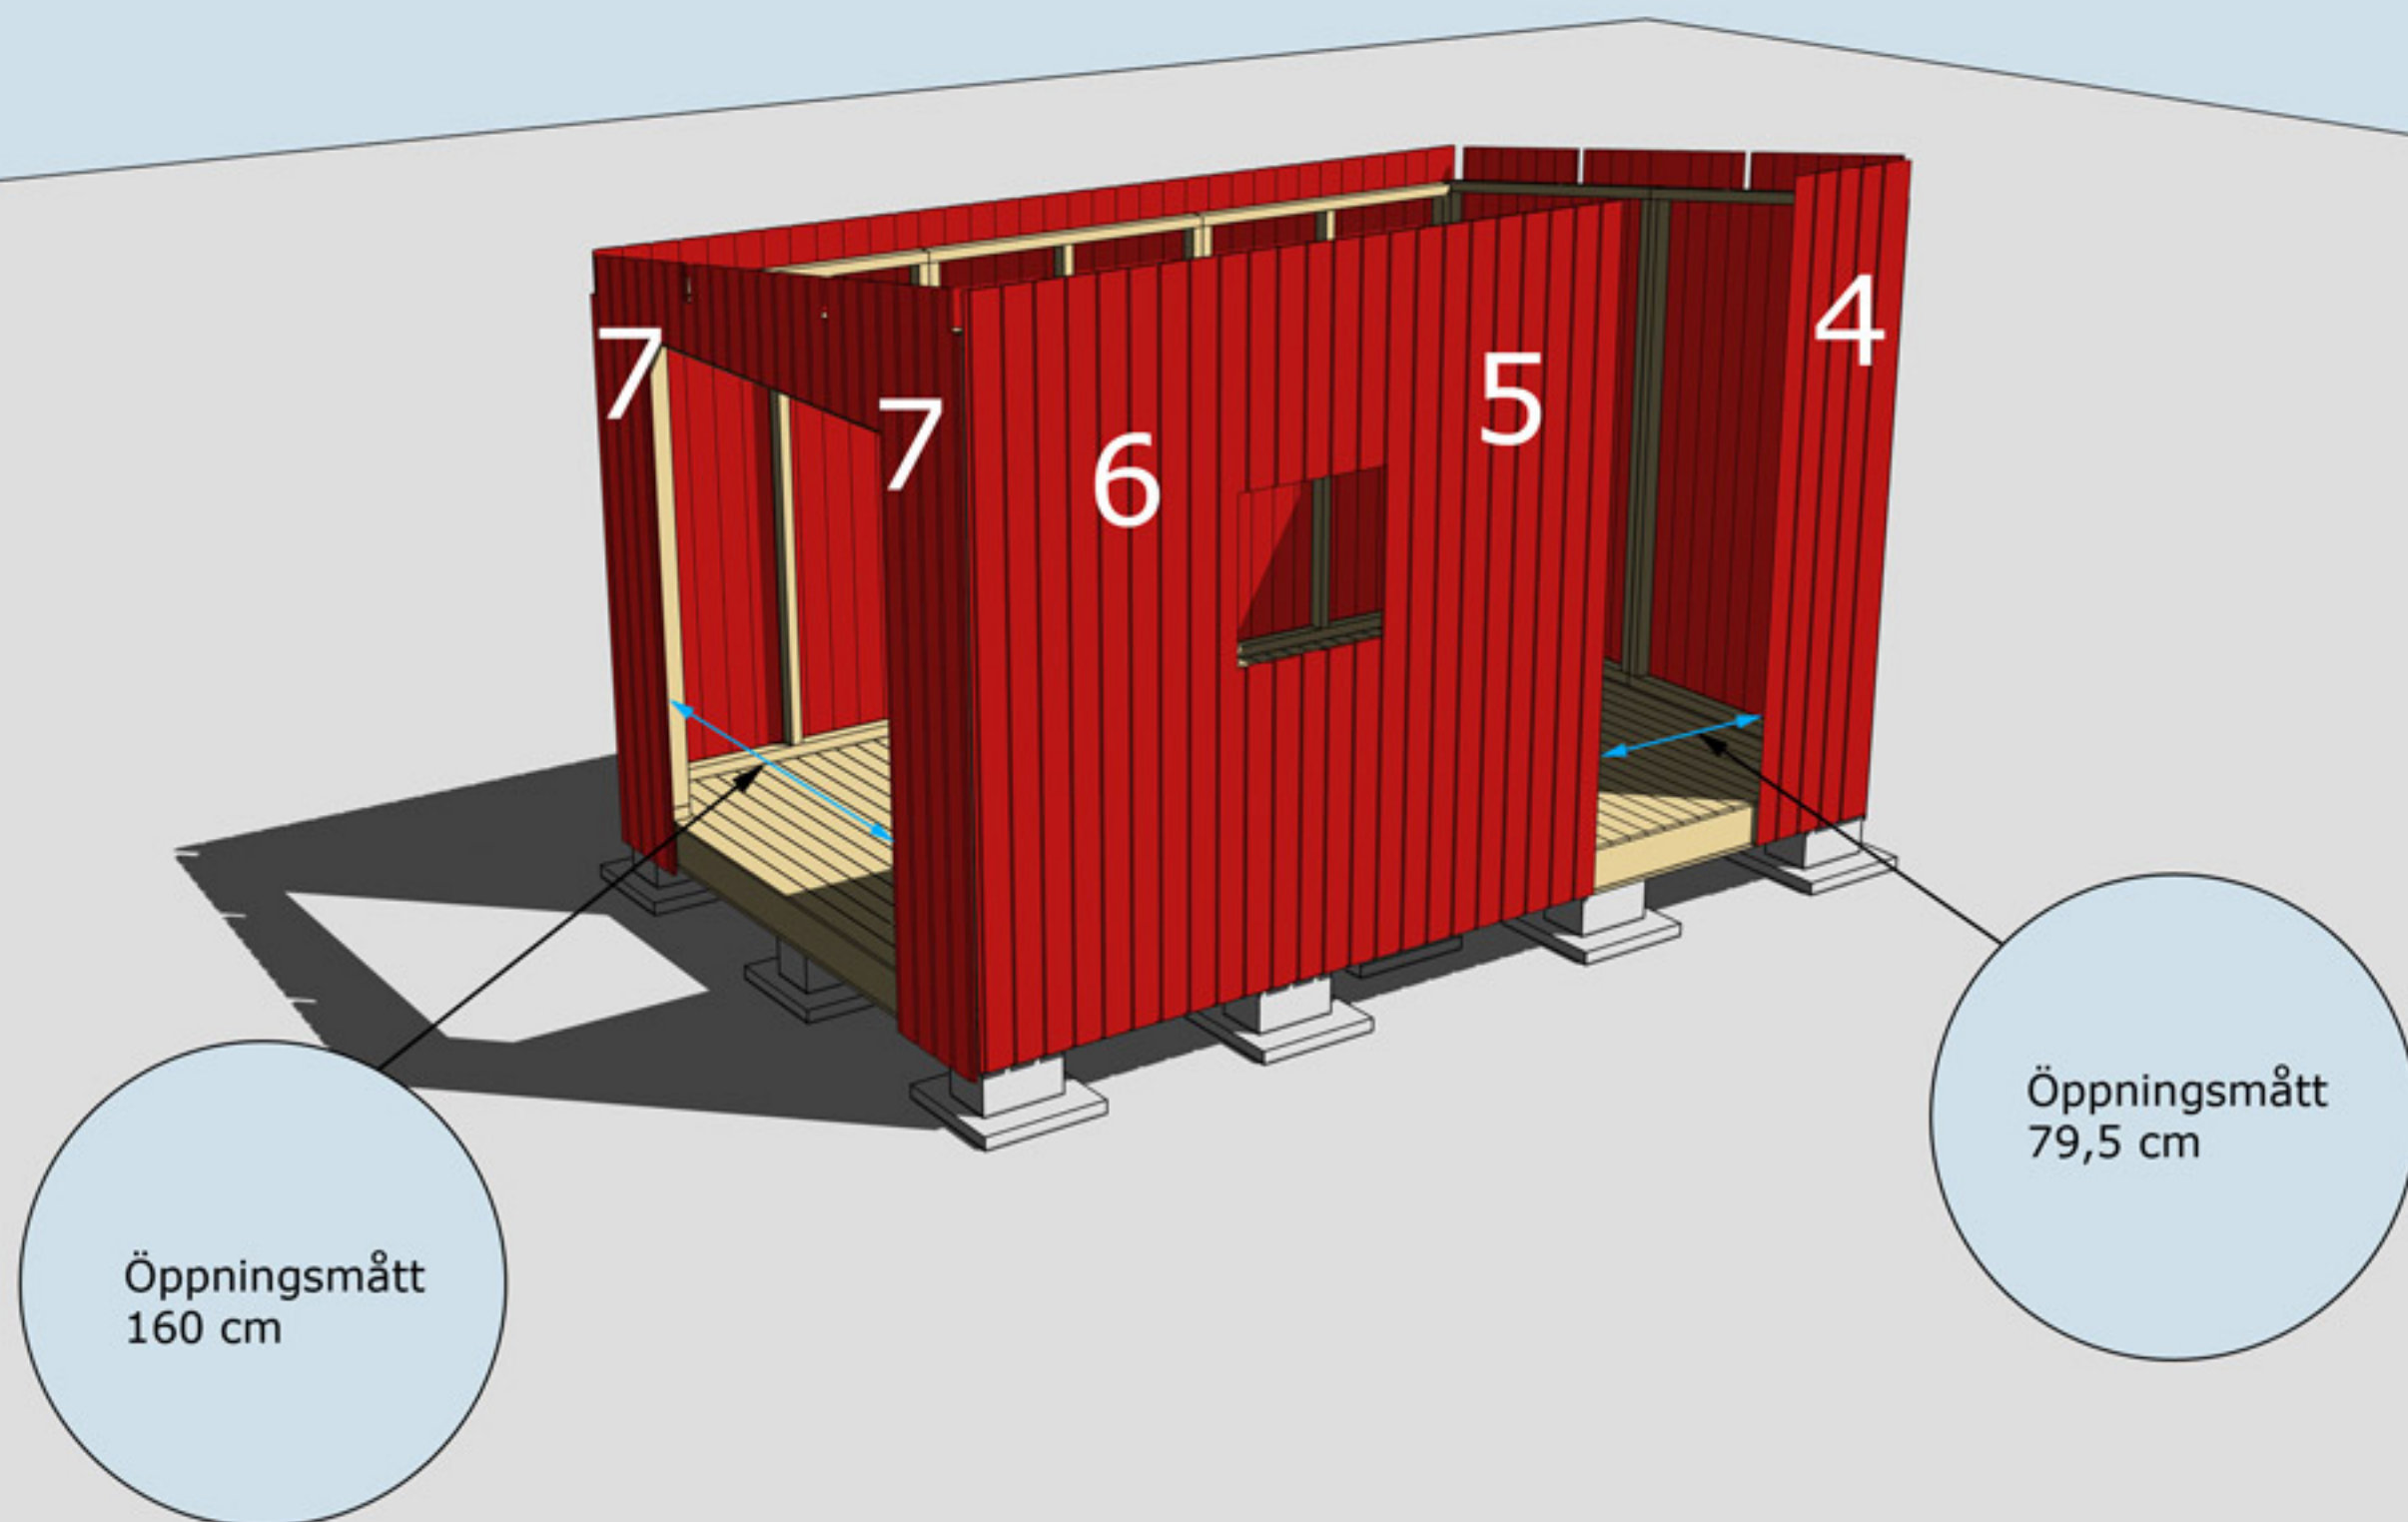

MONTERING AV VÄGGBLOCK 4, 5, 6 OCH 7
Väggblock. Fortsätt med block 4, 5, 6 och 7

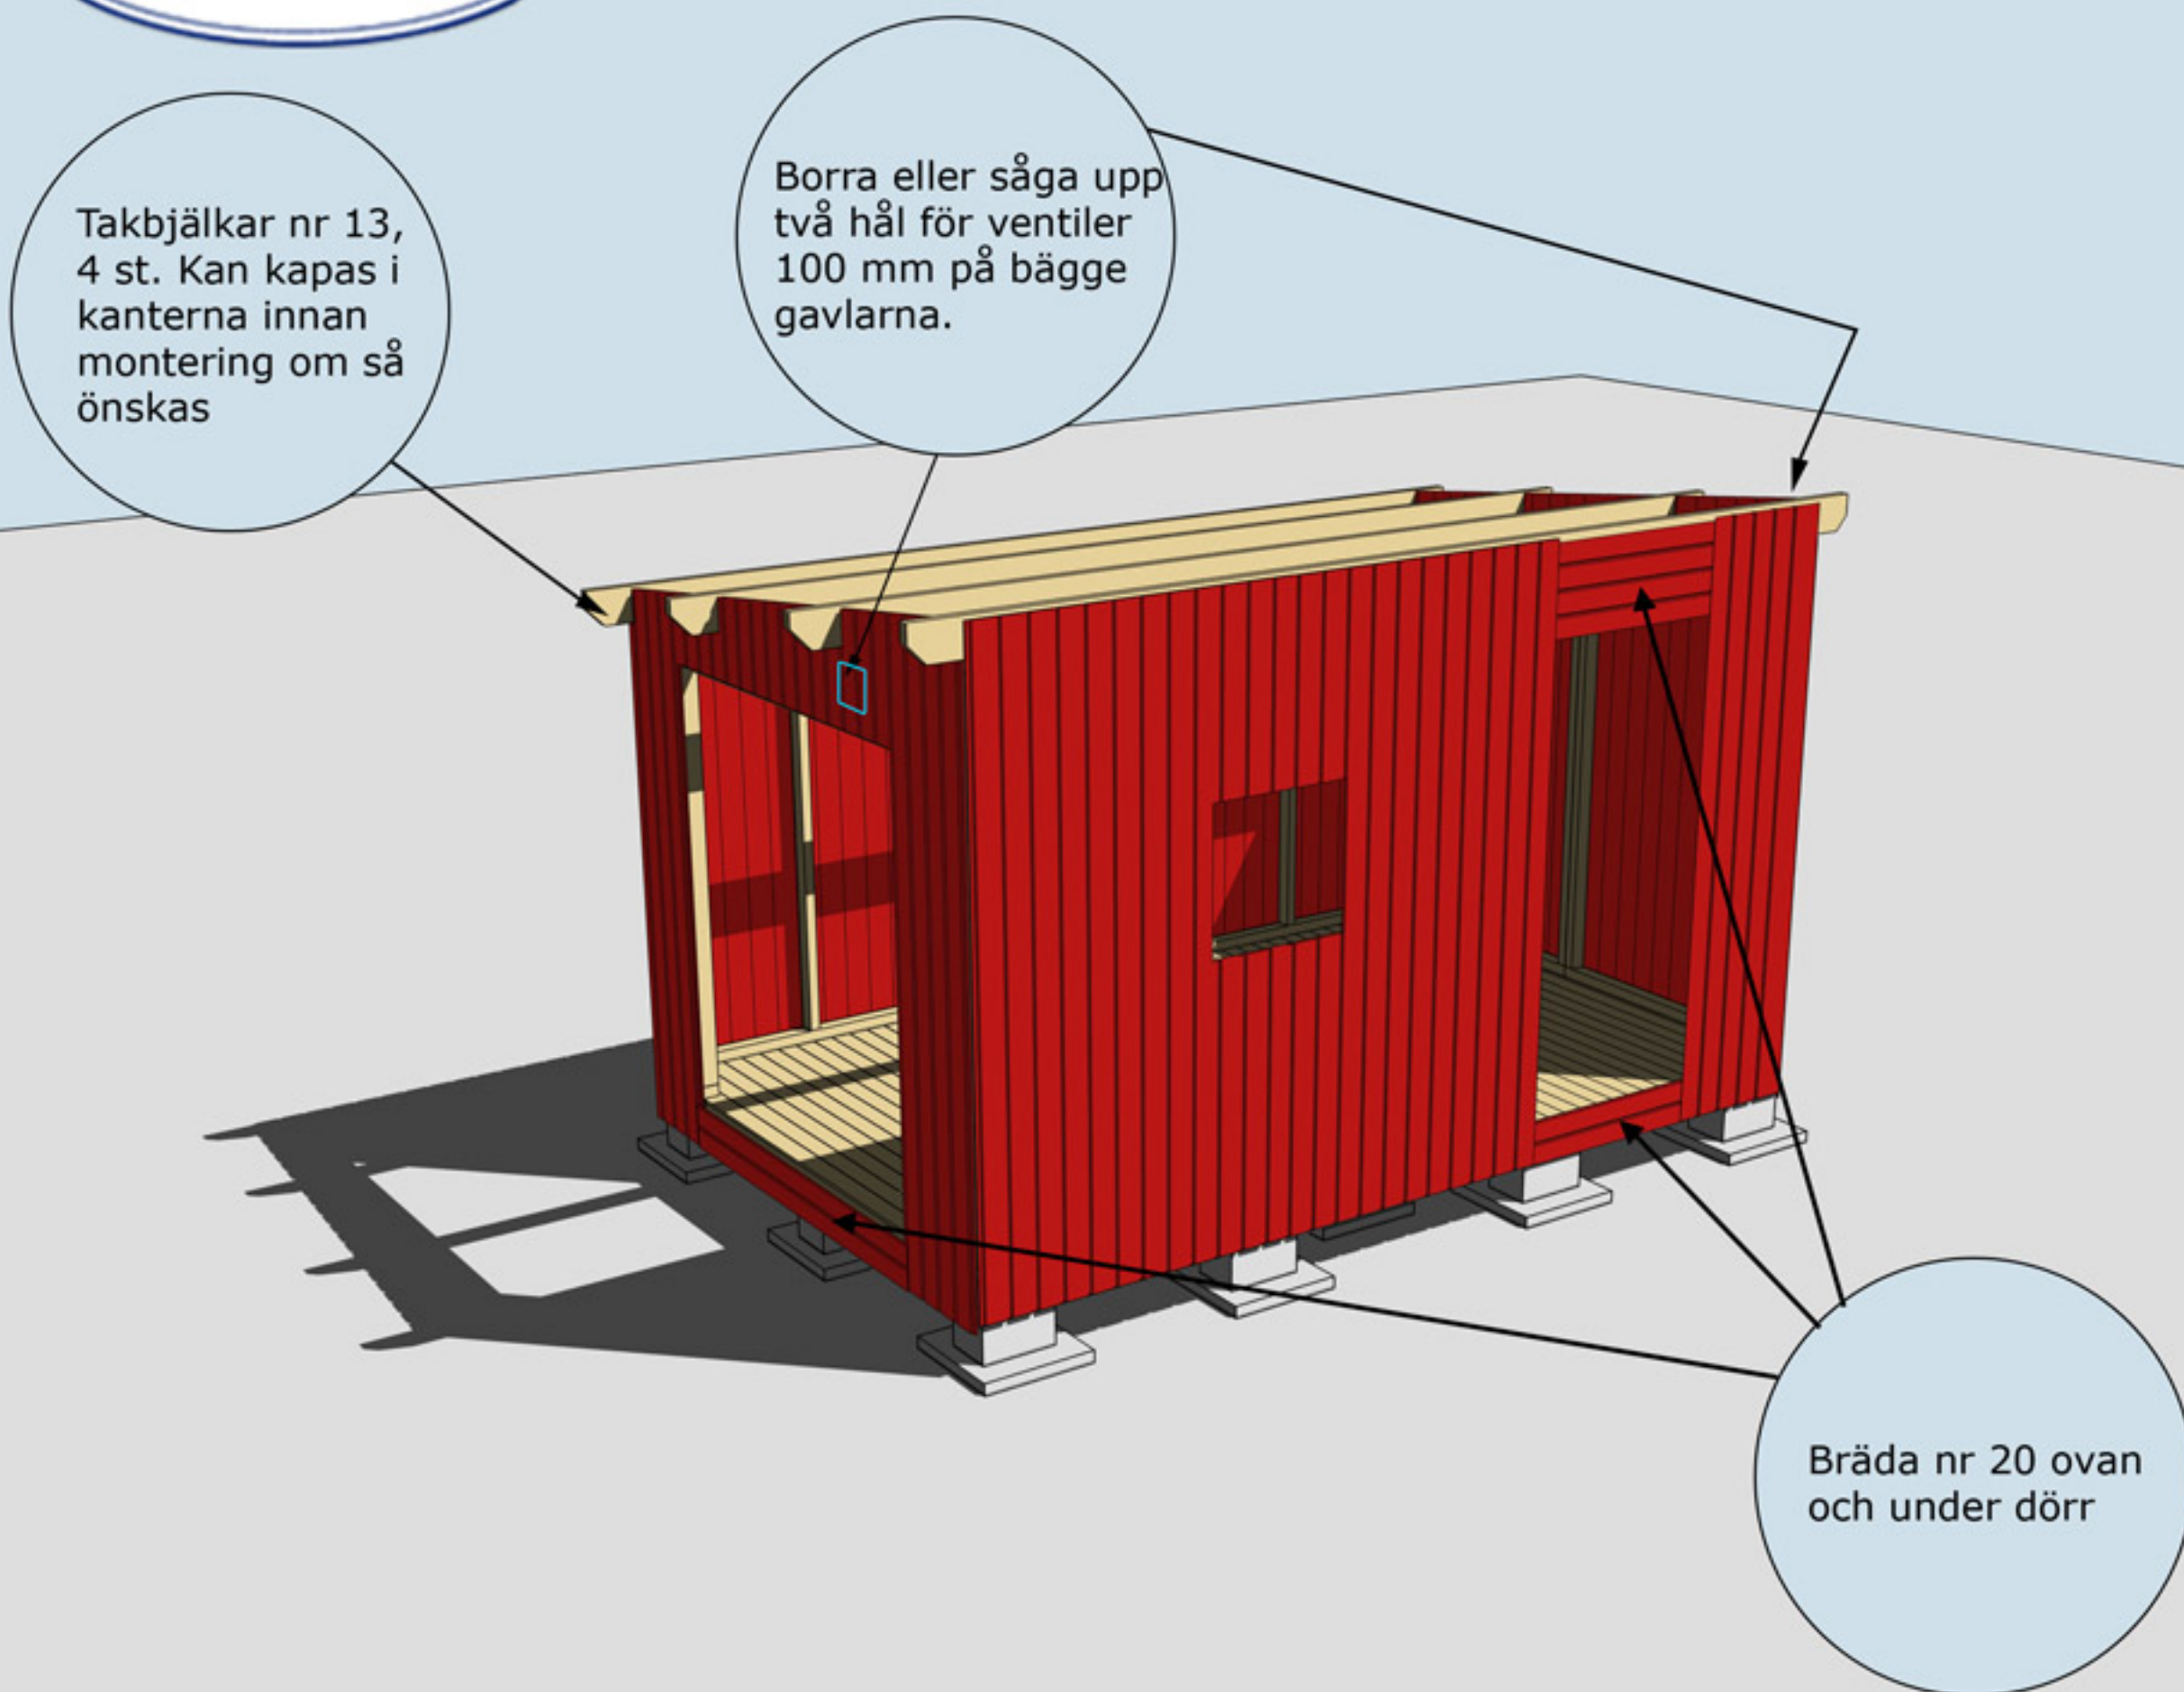

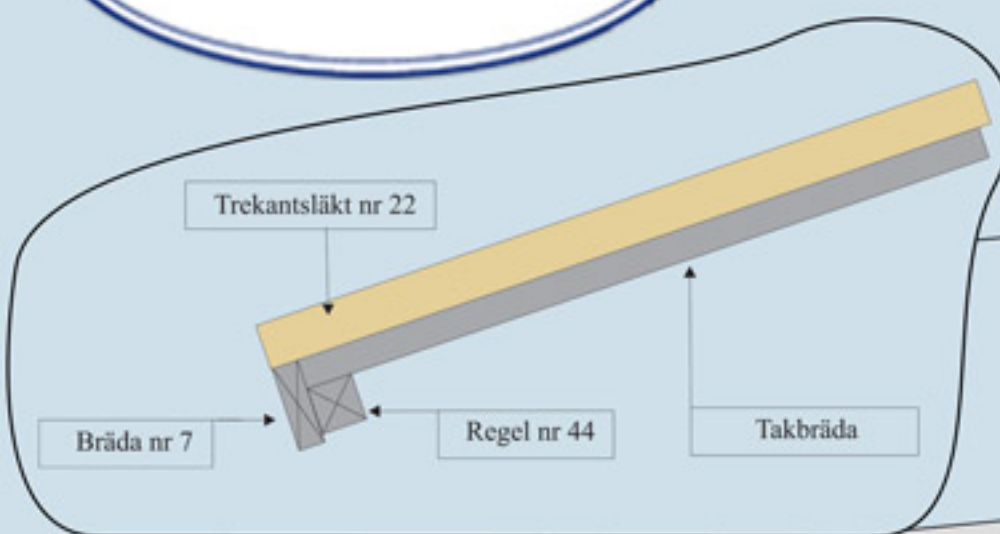

Regel nr 44 spikas under taket jäms med takbrädorna. Spikas i varje takbräda på ovansidan

Bräda nr 7 spikas utanpå Regel nr 44 och takbrädorna

Takpappen dras upp på trekantssläkten och spikas med ca 7 cm mellanrum



Vattbräda nr 55
spikas med ca 15
mm överhäng på
vindskivor nr 66.
Gäller samtliga
vattbrädor

Vindskivor nr 66
spikas mot trekants-
läkten och tak-
brädorna i framkant
och på sidorna

Hörnknutar nr 11
Spika ihop hörnknutarna på
ett jämnt underlag med ca
8 st 75 mm spik.
När hörnknuten är ihopspikad
ska den vara 120x120 mm.
Tryck hörnknuten mot husets
hörn, rita på för takstolarna
och såga ut. Hörnknuten
spika med ca 5-6 st 75 mm
spik från vardera sida.

Valfri placering av fönster.
Ställ karmen på insidan.
Skruva eller spika fast den.
Borra ett hål i varje hörn
(10 mm borr). Dra streck
från hål till hål och såga
upp utifrån med sticksåg.
Montera fönster och foder

MONTERING AV DÖRRAR, VINDSKIVOR NR 66, VATTBRÄDOR NR 55,
OCH HÖRNKNUTAR NR 11

Bräda nr 44, 1 st
spikas när väggen
är färdig

Stående reglar 2 st.
Kapas in under
takbjälke nr 33 under
de två mittersta tak-
bjälkarna ner till regel
33 som stöd



Regel nr 33, 1 st

Brädor till
mellenvägg
nr 77

Bottenregel nr 22,
1 st

**MONTERING AV MELLANVÄGG. BRÄDOR NR 77, REGEL NR 22, 33
OCH BRÄDA NR 44**

Mellenväggen kan monteras när stugan är färdig. På bilden är tak och väggar
borta för att visa innervägg.

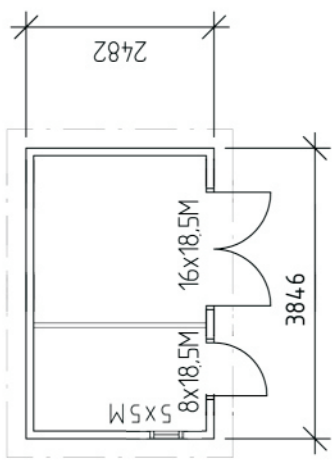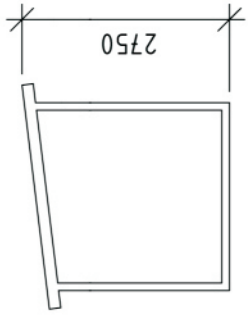

BYGGNADSAREA 9,5 m²



BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
BYGGLOVSRITNING				
TRÄHUSET I TYRESÖ AB, SKOGSÄNGSV 58 13555 TYRESÖ				
TEL: 08-776 44 14, FAX: 08-776 34 66				
OSKAR 10				
PLAN, SEKTION, FASADER				
SKALA 1:100				
RITAD AV KONSTRUKTÖR AV			RITNINGSHUMMER	ÄNDR BET
S. OLSSON				
2006-04-13				

