



Montering Oskar 15-1

Skriv ut monteringsanvisningen
med färgskrivare.



Trähuset önskar lycka till med stugan, boden ni köpt från Trähuset.

Packa upp stugan efter leverans och kontrollera att allt är med enligt materialspecifikationerna

Vid felaktigheter i leveransen gäller konsumentverkets regler.
Reklamera till Trähuset inom rimlig tid.

Om ni reklamerar efter denna tid får ni själva hämta eller byta direkt på Trähuset i Tyresö. Ni står själva för transportkostnad till och från Trähuset.

Fönster och detaljer ligger i de flesta fall i paketet med väggblocken (i det första stora blocket).

Att tänka på

- 1 Läs monteringsanvisningen noga
- 2 Materialet ska skyddas från sol och regn och läggas jämt på underlag av trä.
- 3 Dörrar ska ligga eller stå mot ett jämt underlag så att de inte blir skeva.
- 4 Rådgör med den brädgård eller byggvaruhus där ni köpt stugan om takpapp och lämplig spik

Verktyg ni bör ha för att montera en stuga:

Vattenpass, hammare, fogsvans, vinkelhake, stämjärn, färgsnöre, skruvdragare, koben, yxa

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel

Materialspecifikation

Oskar-15-1

Antal Typ Block

12	Väggblock	
22	Brädor till mellanväg nr 77	
1	Pkt hörnknutar nr 11	
1	Pkt regler till mellanväg nr 33, 44, 22	
9	Brädor nr 20 Spikas under och över dörr	191 cm kapas in på plats
2	Balkar nr 20 ovan dörrar	

Material som ligger i blocken


1	Fönster 50x50 öppningsbart
1	Karm till fönster
1	Pkt foder till fönster
2	Vingar till vindskivor
2	Reglar nr 33 Stöd för takbjälkarna
2	Vinklar små+skruv 16st 41mm.

Tillbehörpaket

2	Bjälklag nr 1	244 cm
5	Bjälklag nr 2	600 cm
2	Bärlina nr 21	
4	Takbjälkar nr 13	650 cm
72	Golv	244 cm
80	Tak	300 cm
1	Pkt vindskivor nr 66	
1	Pkt vattbrädor nr 55	
4	Trekantsläkt nr 22	ca 400 cm
2	Brädor nr 7 takfotsbräda	325 cm
2	Reglar nr 44 takfotsregel	325 cm
12	Underslag till golvbjälkar	300 cm

Packas separat vid leverans


1	Pardörr 160x200-Runt glas
1	Enkeldörr 80x200-Runt glas Vänster
1	Pkt foder till 2st dörrar
4	Skruv till karm 6x100mm

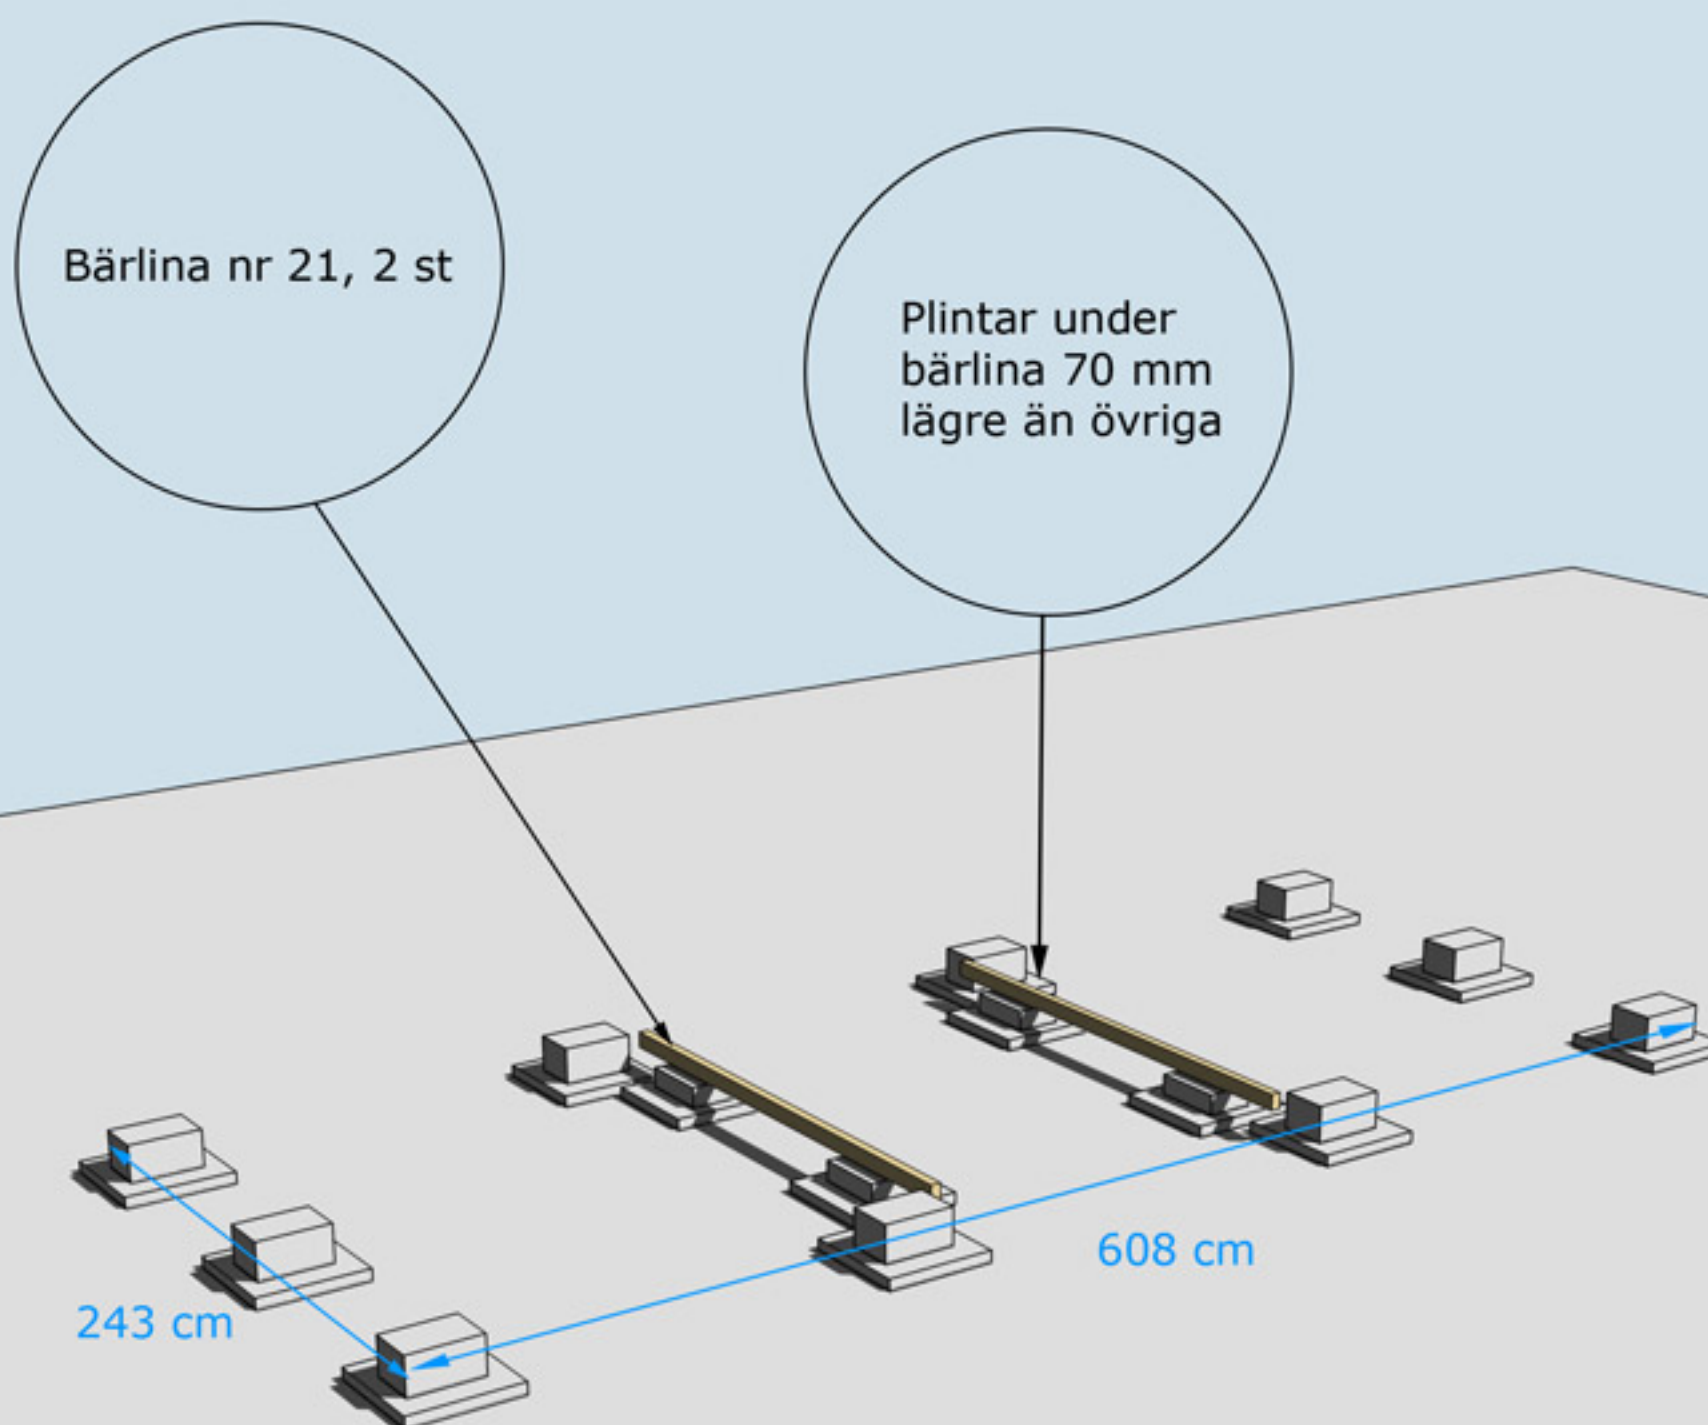


GRUNDLÄGGNINGSPRINCIP

Golvbjälke nr 1, 2 st

Golvbjälke nr 2, 5 st

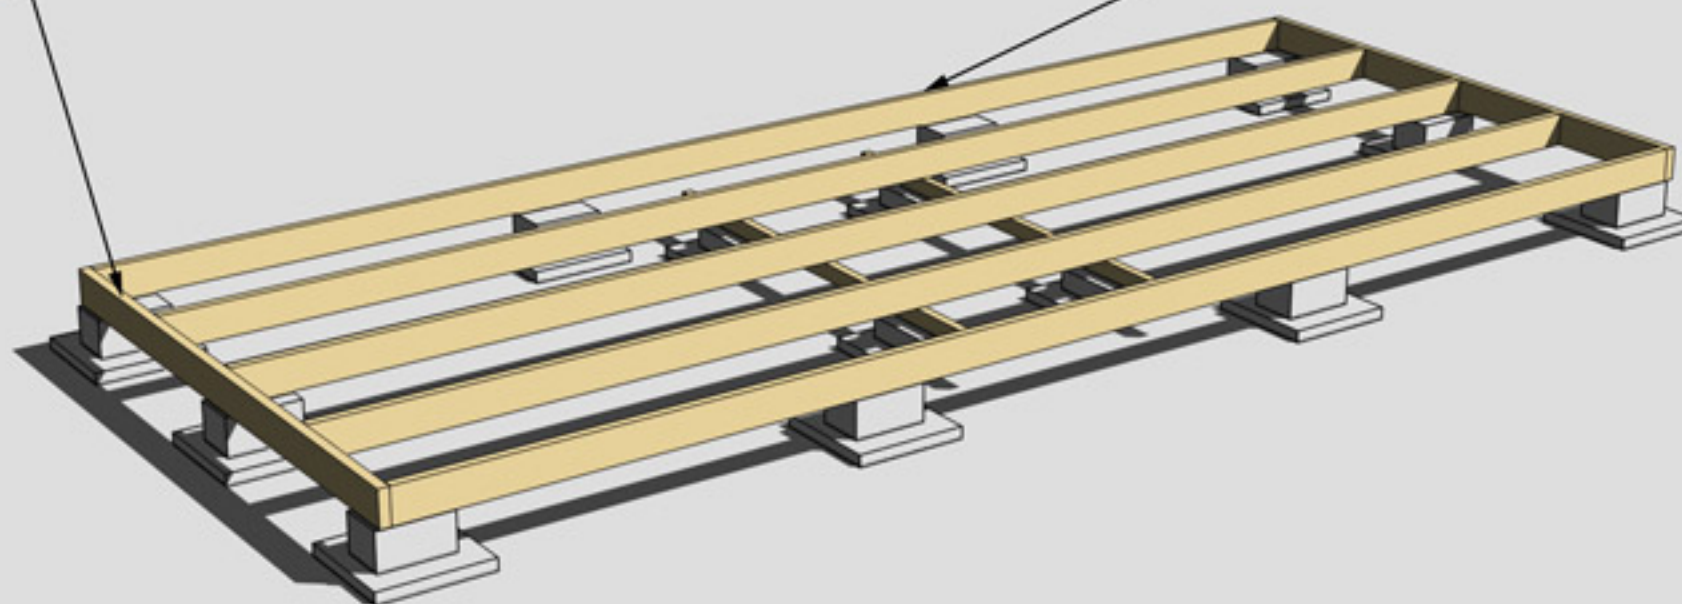


MONTERING AV BJÄLKLAG NR 1 OCH 2

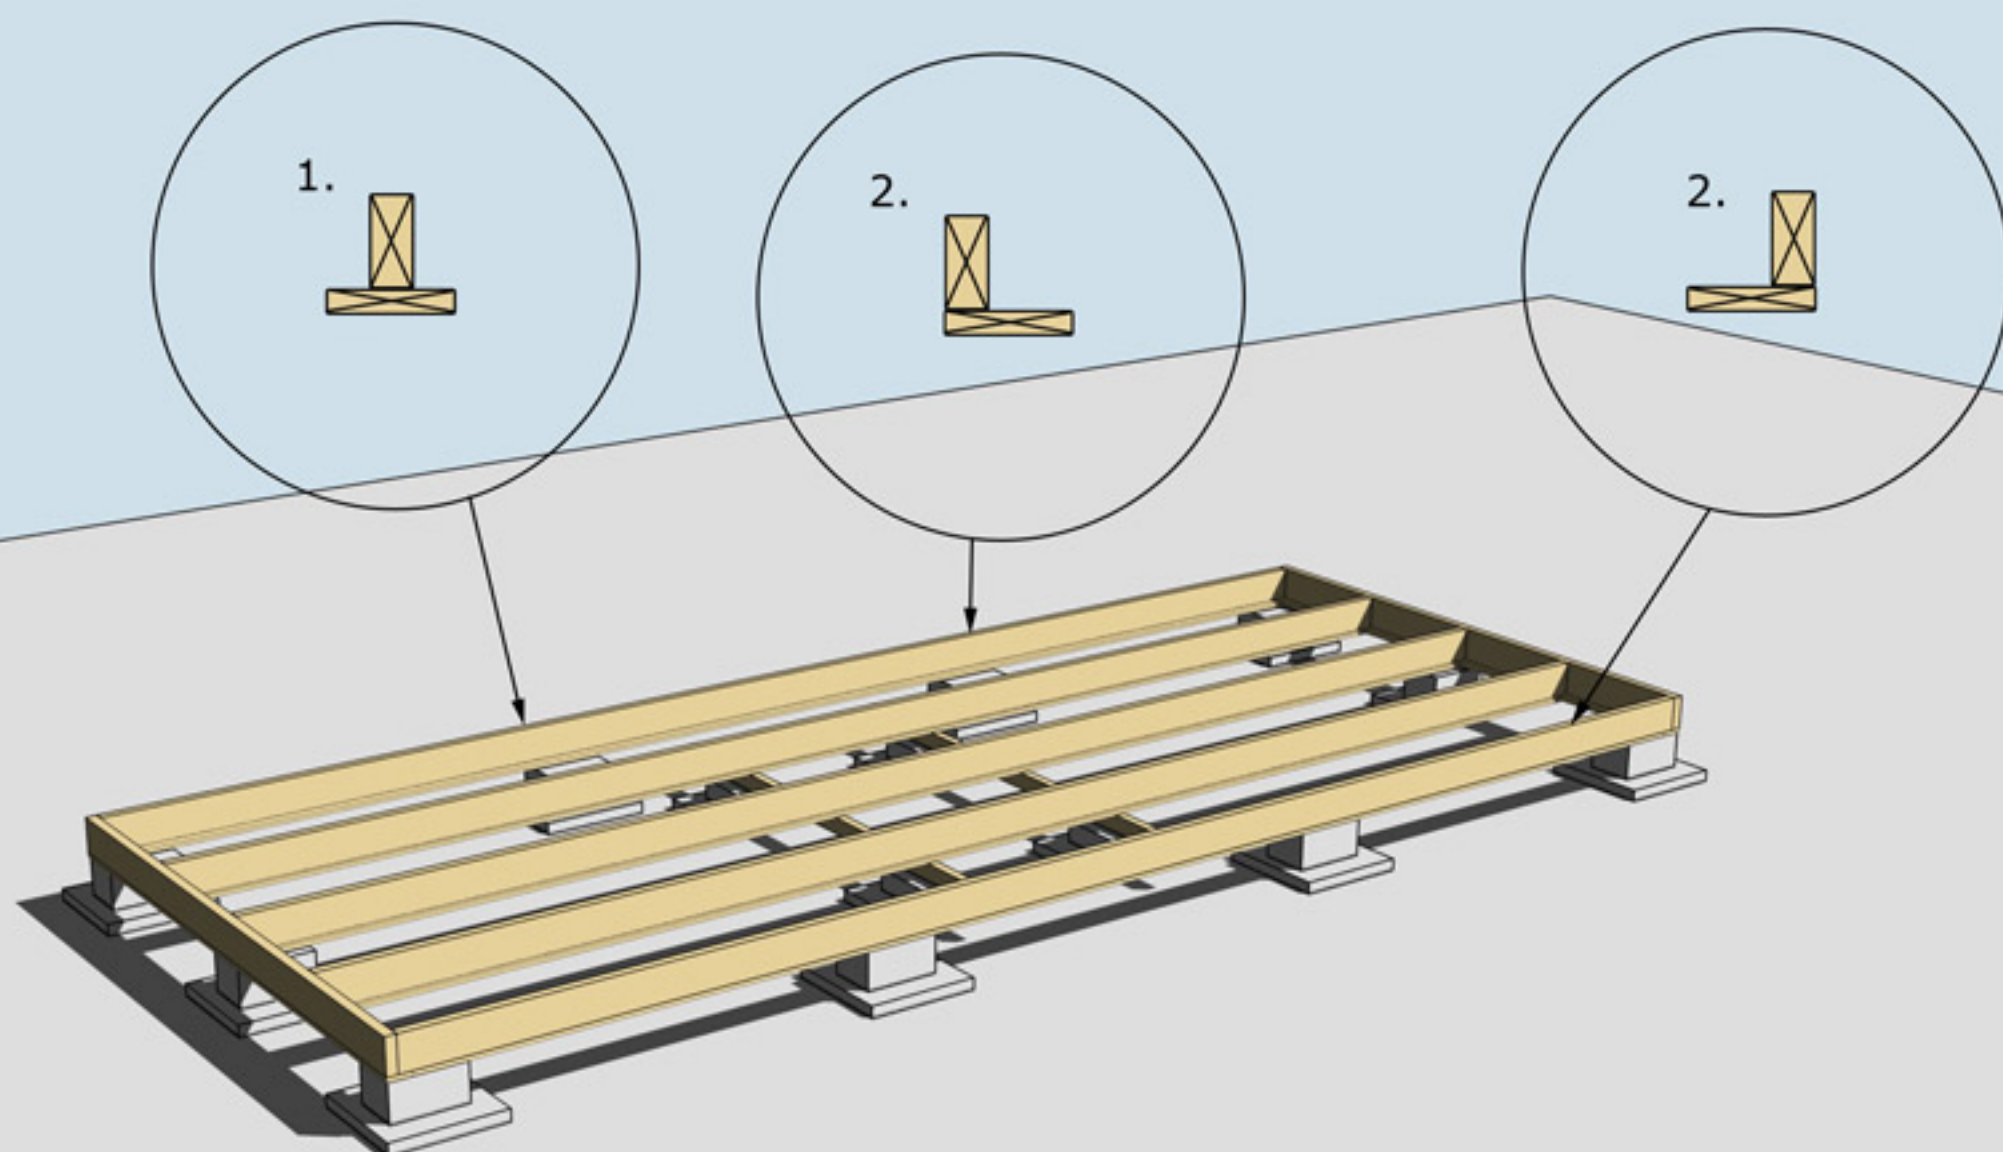


MONTERING AV UNDERSLAG


Underslag golvbjälke spikas centrerat på golvbjälkarna i mitten (nr 1.)
Underslag golvbjälke spikas i ytterkant på golvbjälkarna ytterst (nr 2)

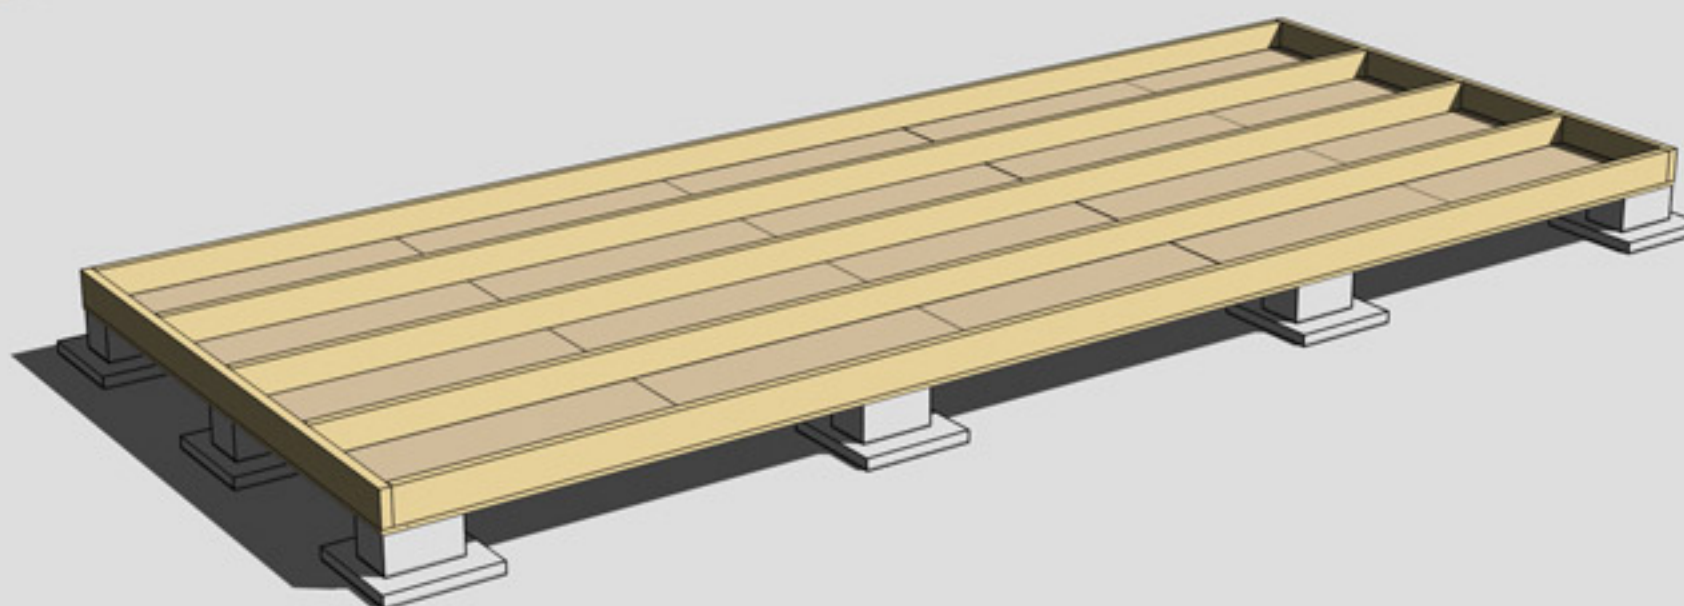

MONTERING AV TROSSBOTTENSKIVOR/BLINDBOTTENSKIVOR
OBS! Trossbottensskivor/Blindbottensskivor ingår ej i leveransen

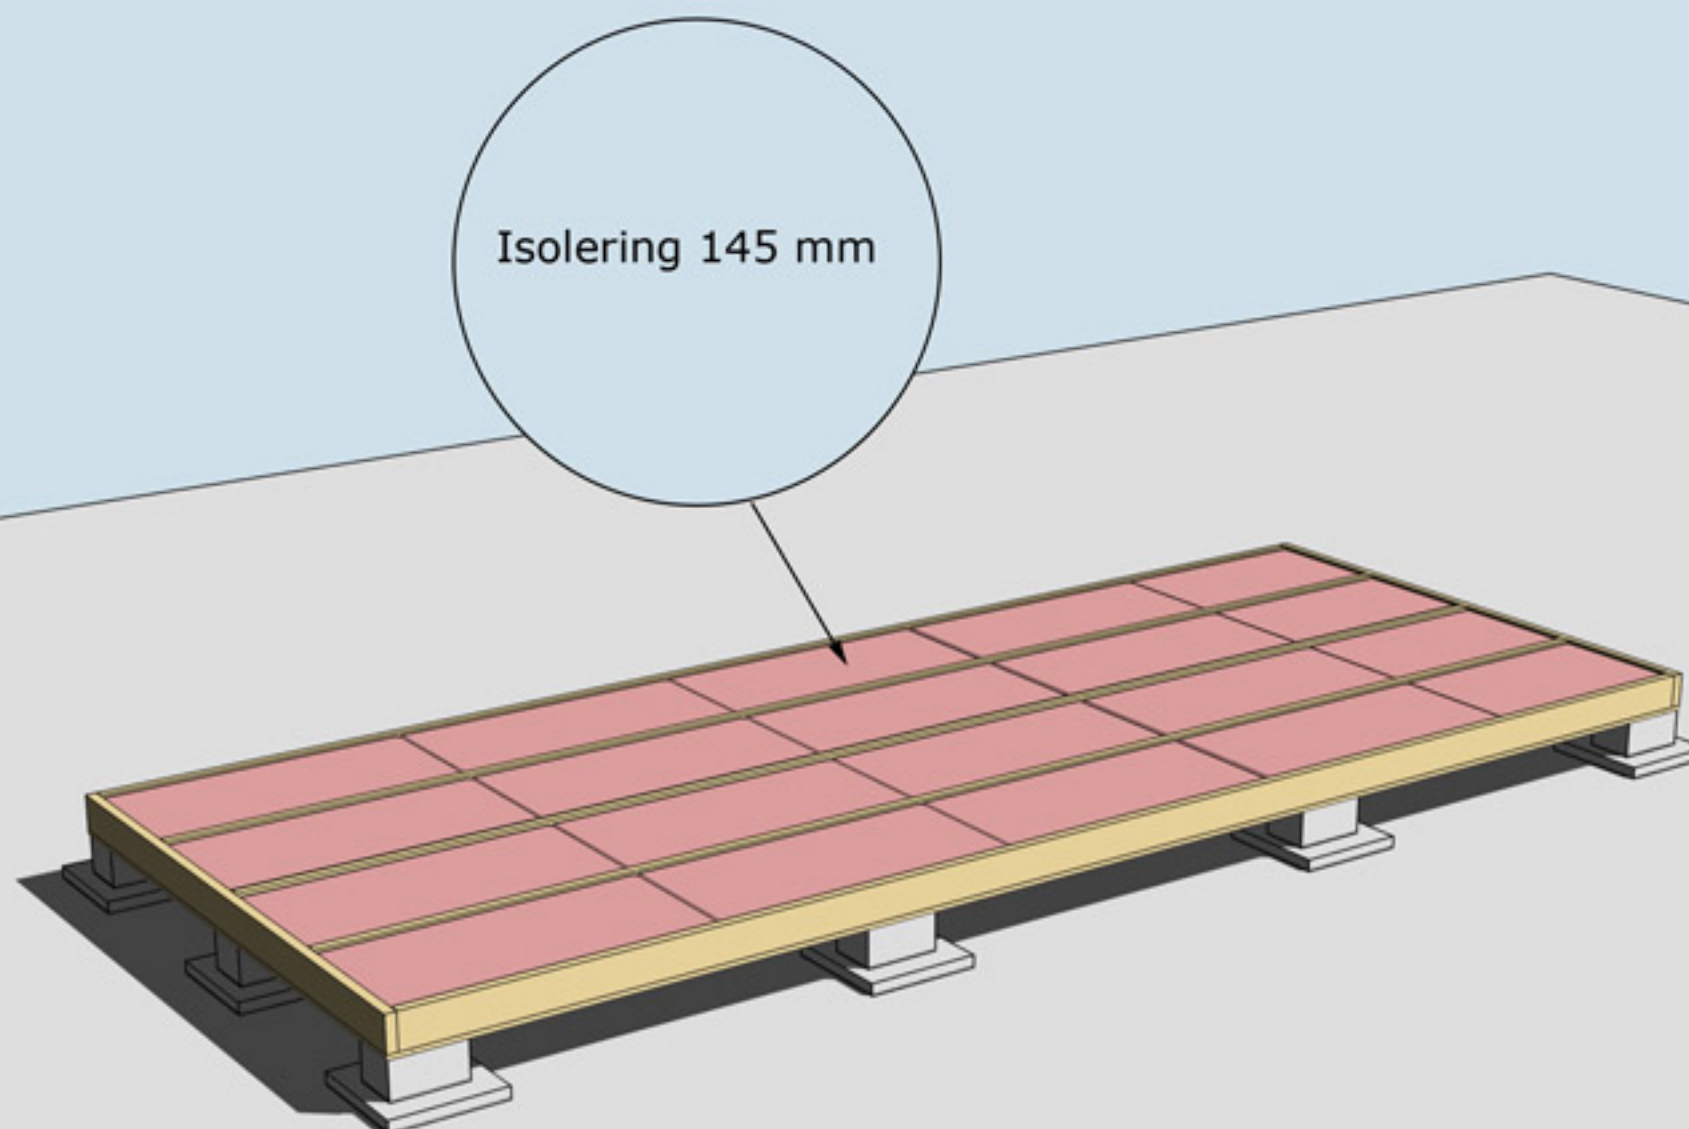

ISOLERING AV BJÄLKLAG
OBS! Isolering ingår ej i leveransen

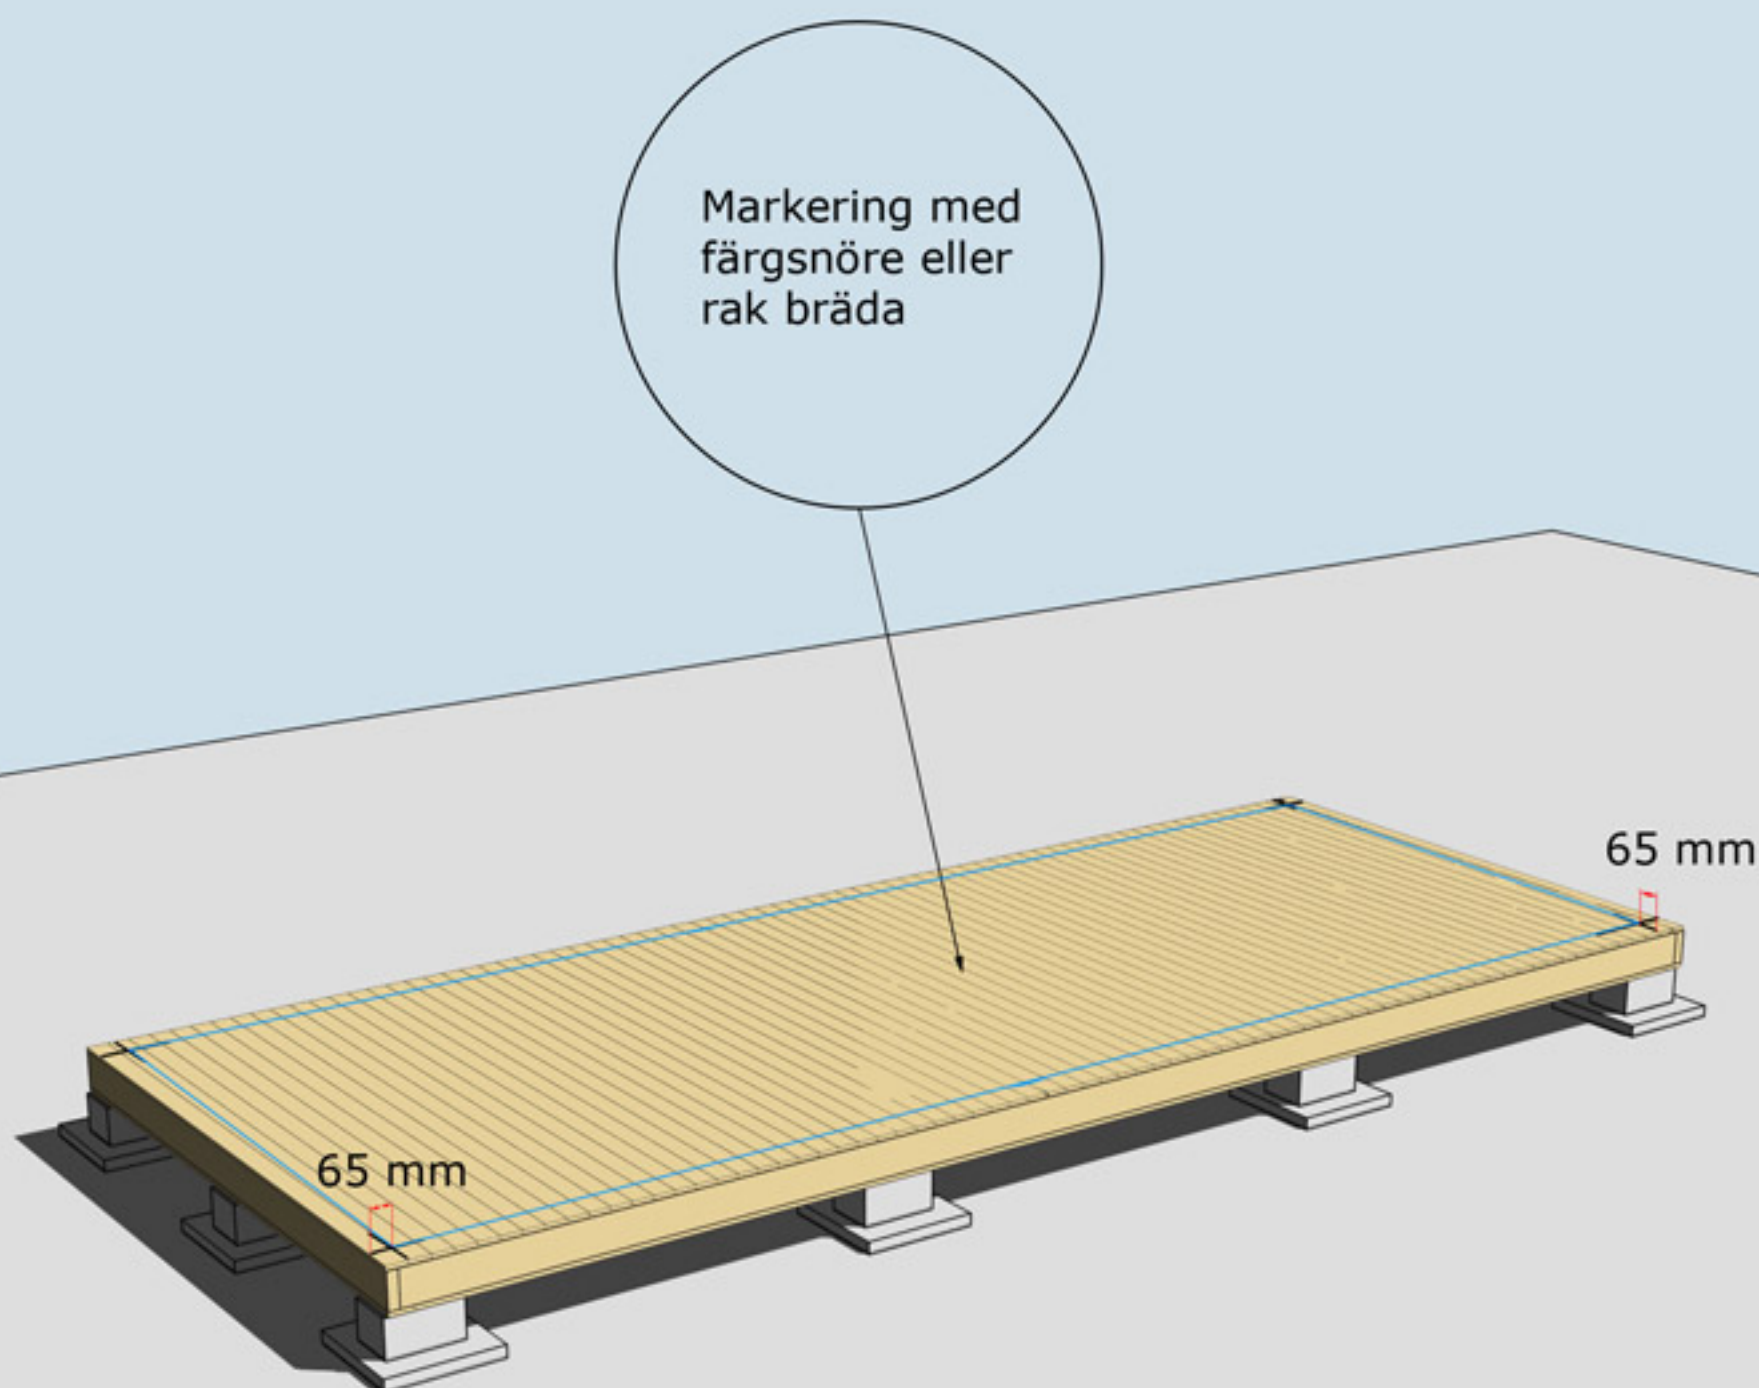


MONTERING AV GOLVBRÄDOR

Golvbrädor monteras med den skrovliga sidan uppåt. Den planade släta sidan nedåt. Golvbrädorna spikas med 1 spik per bjälke = 5 spik per golvbräda.


Dra ett streck i varje hörn 65 mm in från bjälklagets kant. Två streck i varje hörn. Gör likadant på resterande tre hörn. Ni får då ett kors.

Använd ett färgsnöre och märk lång- och kortsidor eller dra en linje med en rak bräda på samtliga sidor. Ni har då fått fyra streck på bjälklaget som visar var väggblocken ska monteras. Strecken ska synas från insidan när ni monterar väggblocken.

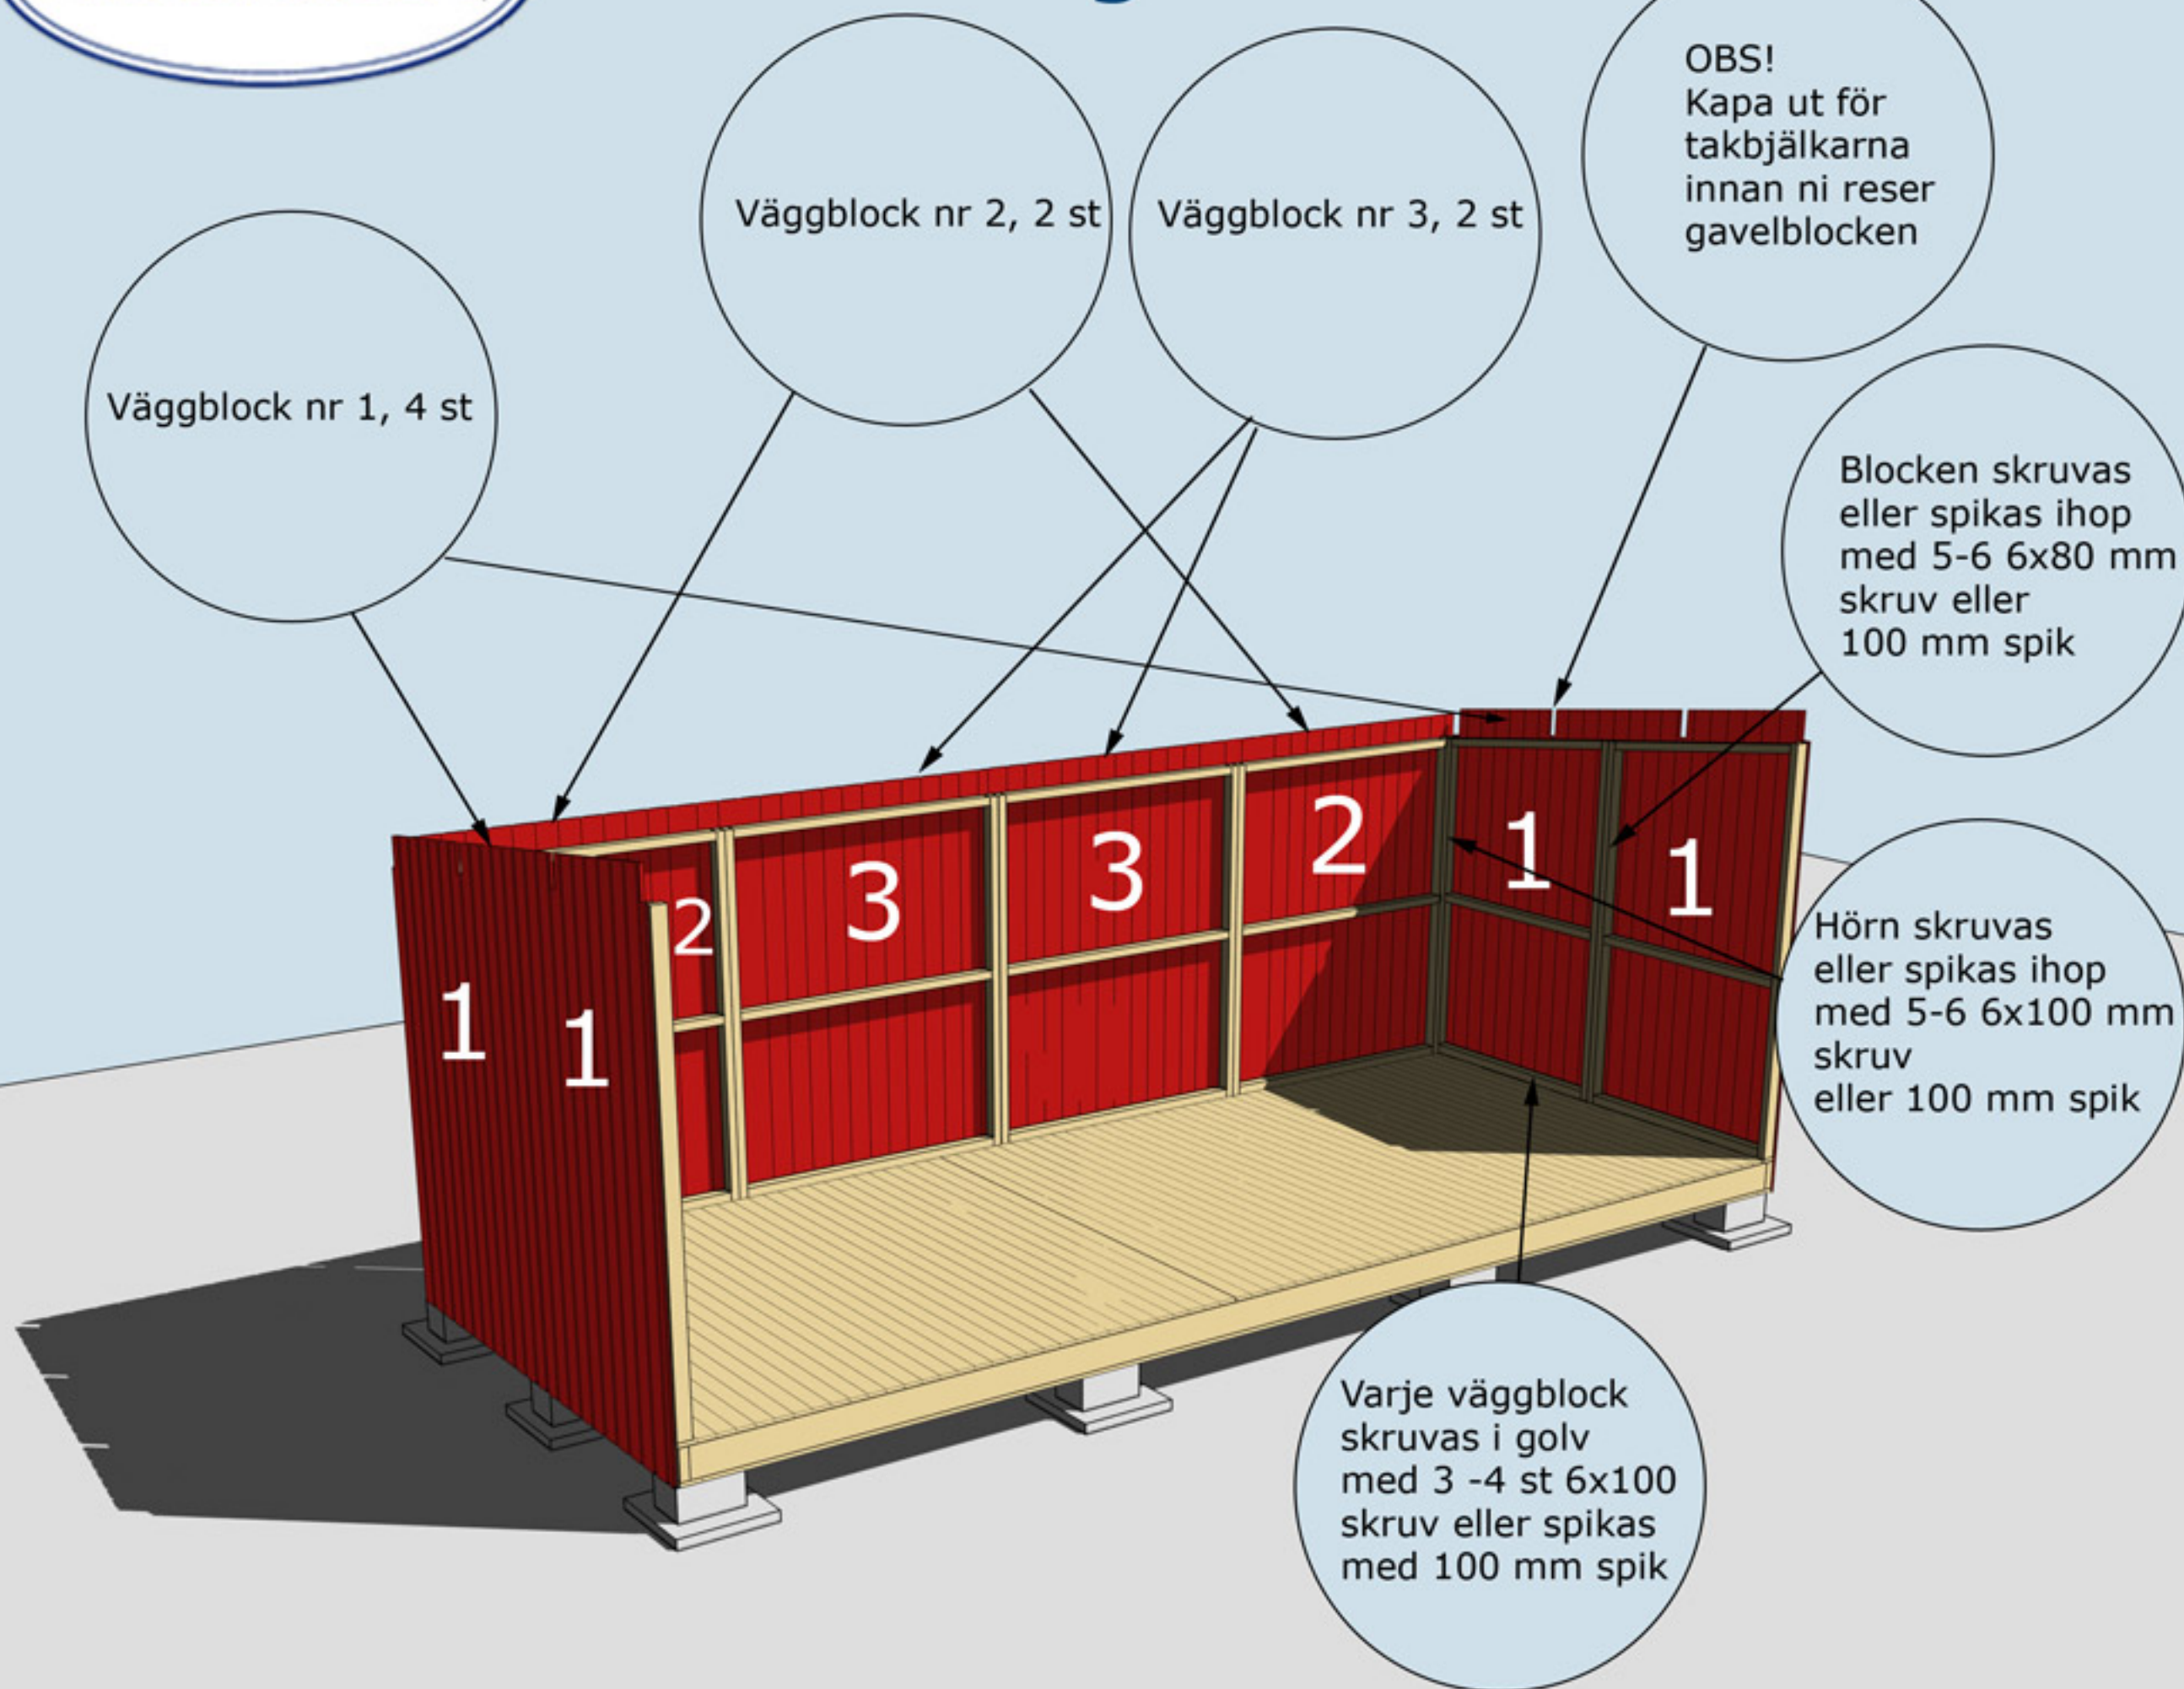

MONTERING AV VÄGGBLOCK NR 1,2 OCH 3


Börja med block nr 1. Fortsätt med 2, 3, 2 osv.

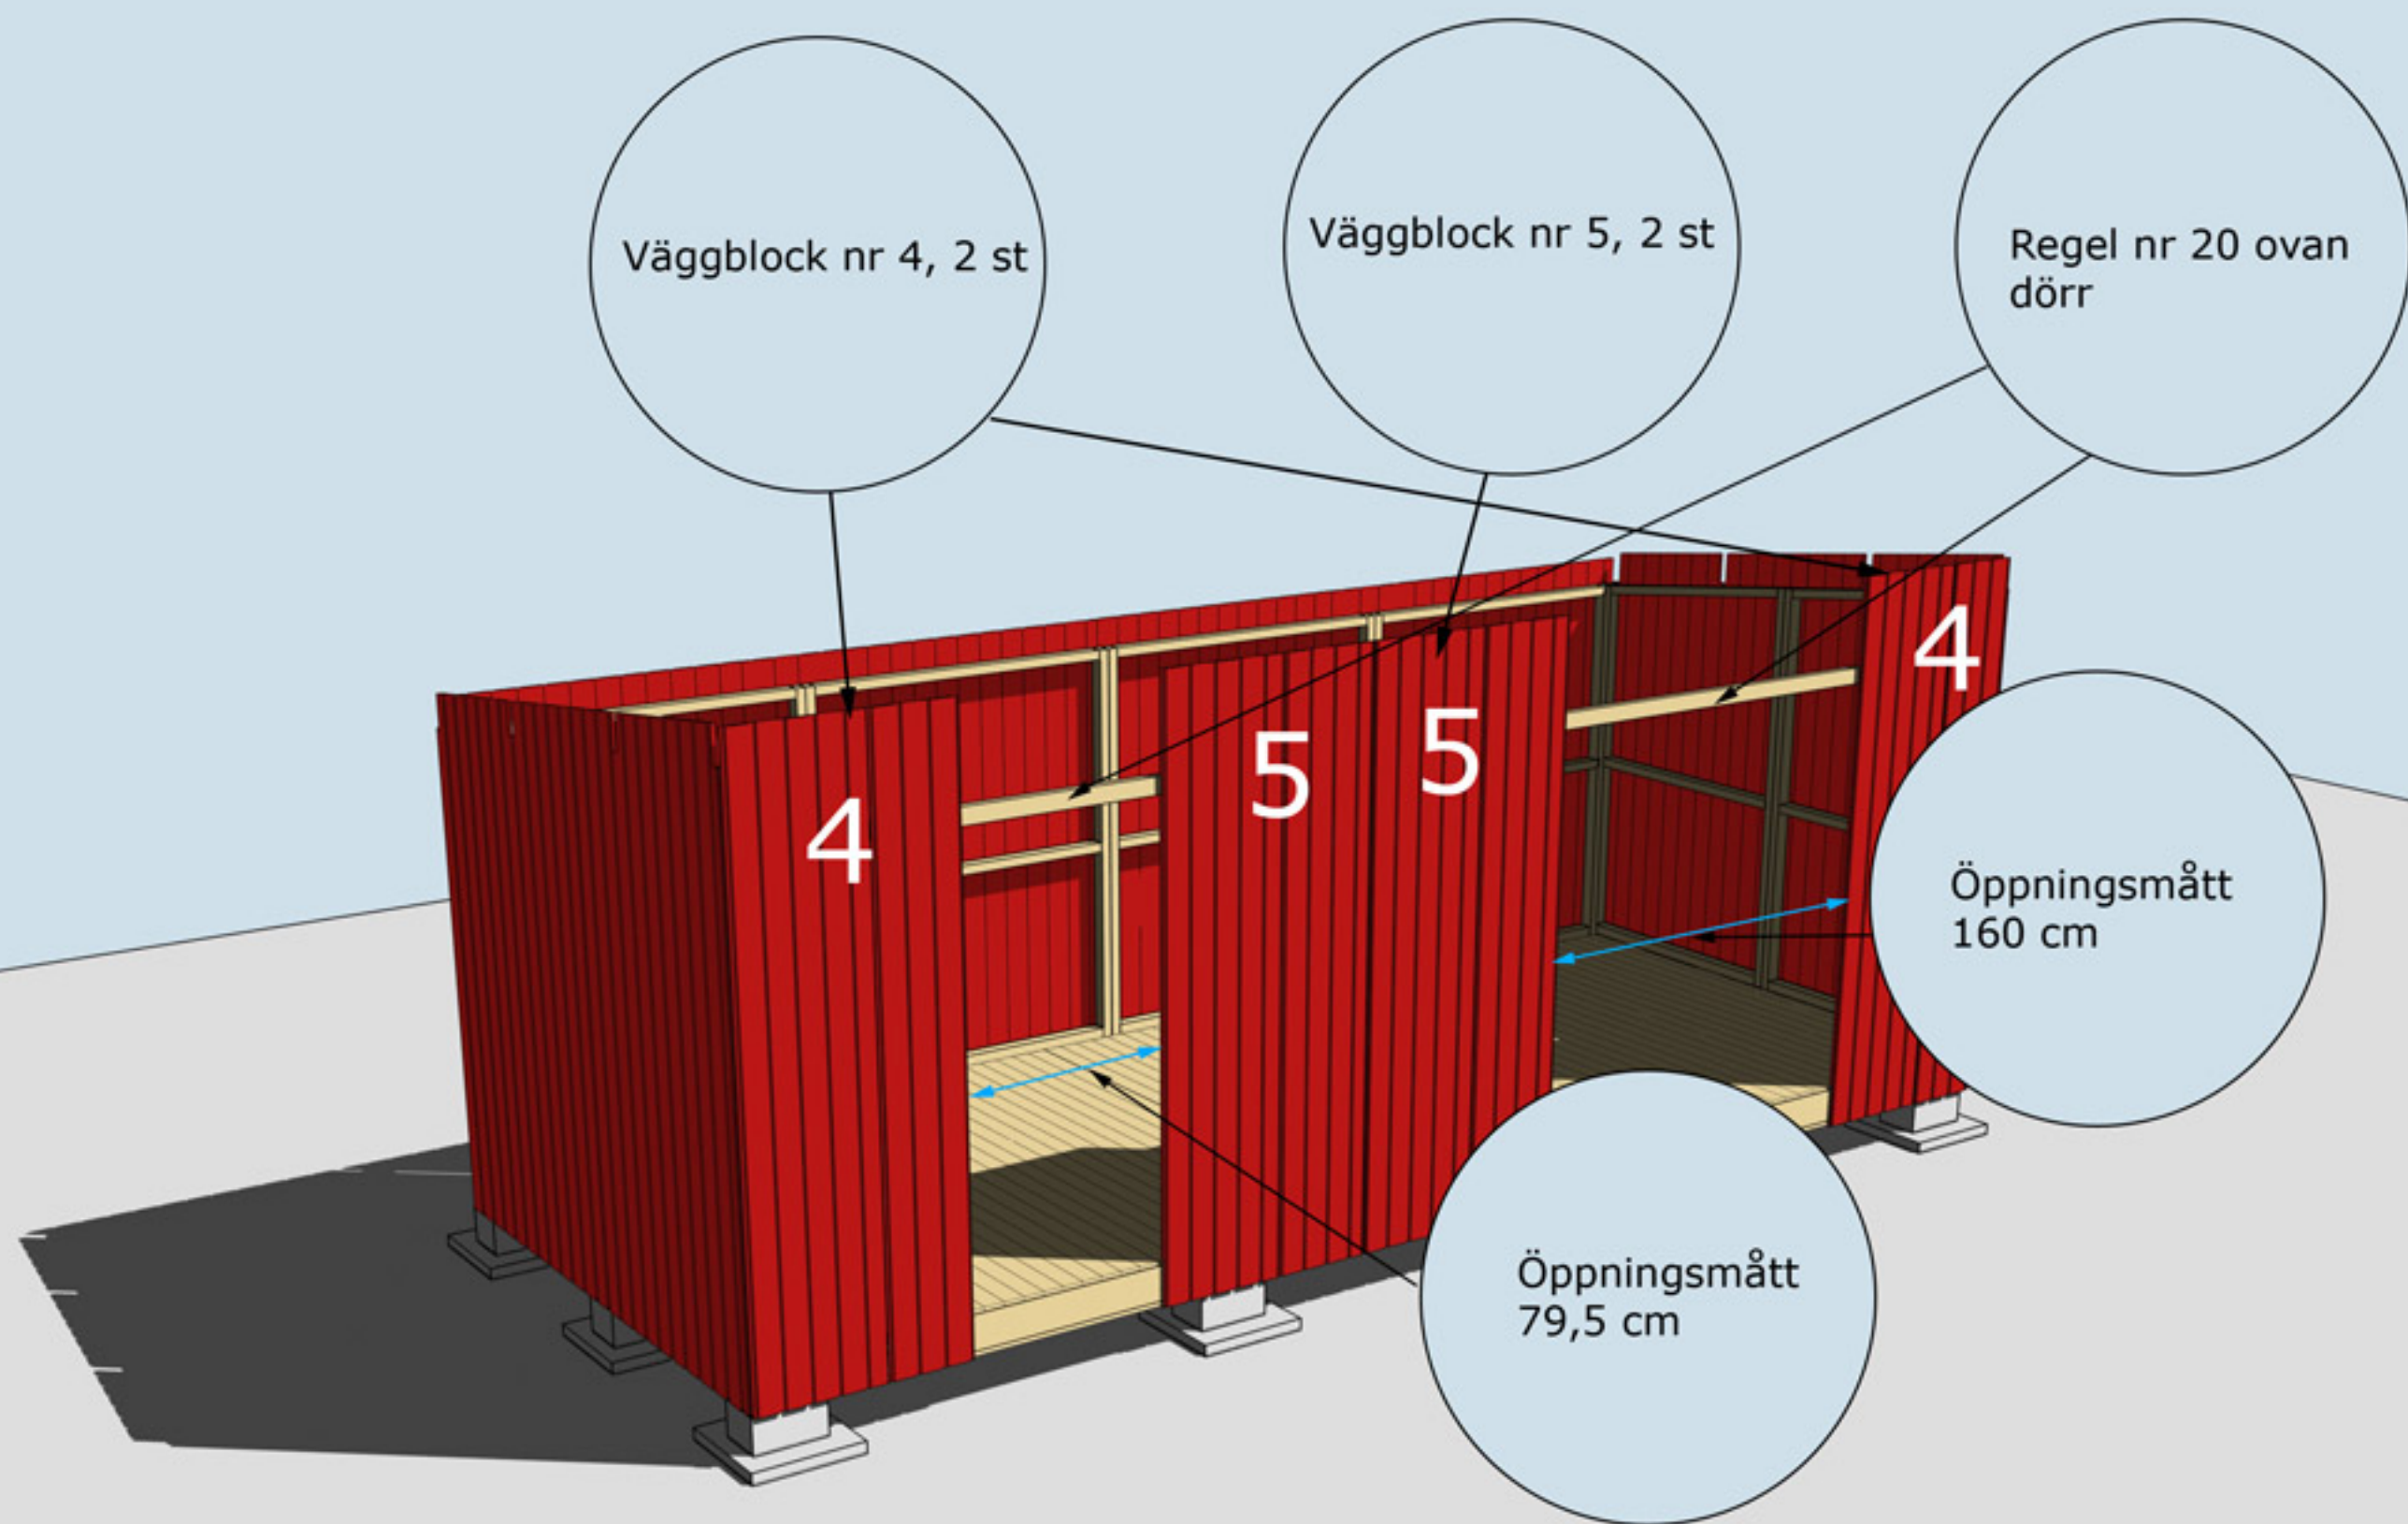


MONTERING AV VÄGGBLOCK 4 OCH 5 SAMT REGEL Nr 20
Väggblock. Fortsätt med block 4, 5, 4.



MONTERING AV BRÄDA Nr 20 OVAN OCH UNDER DÖRR

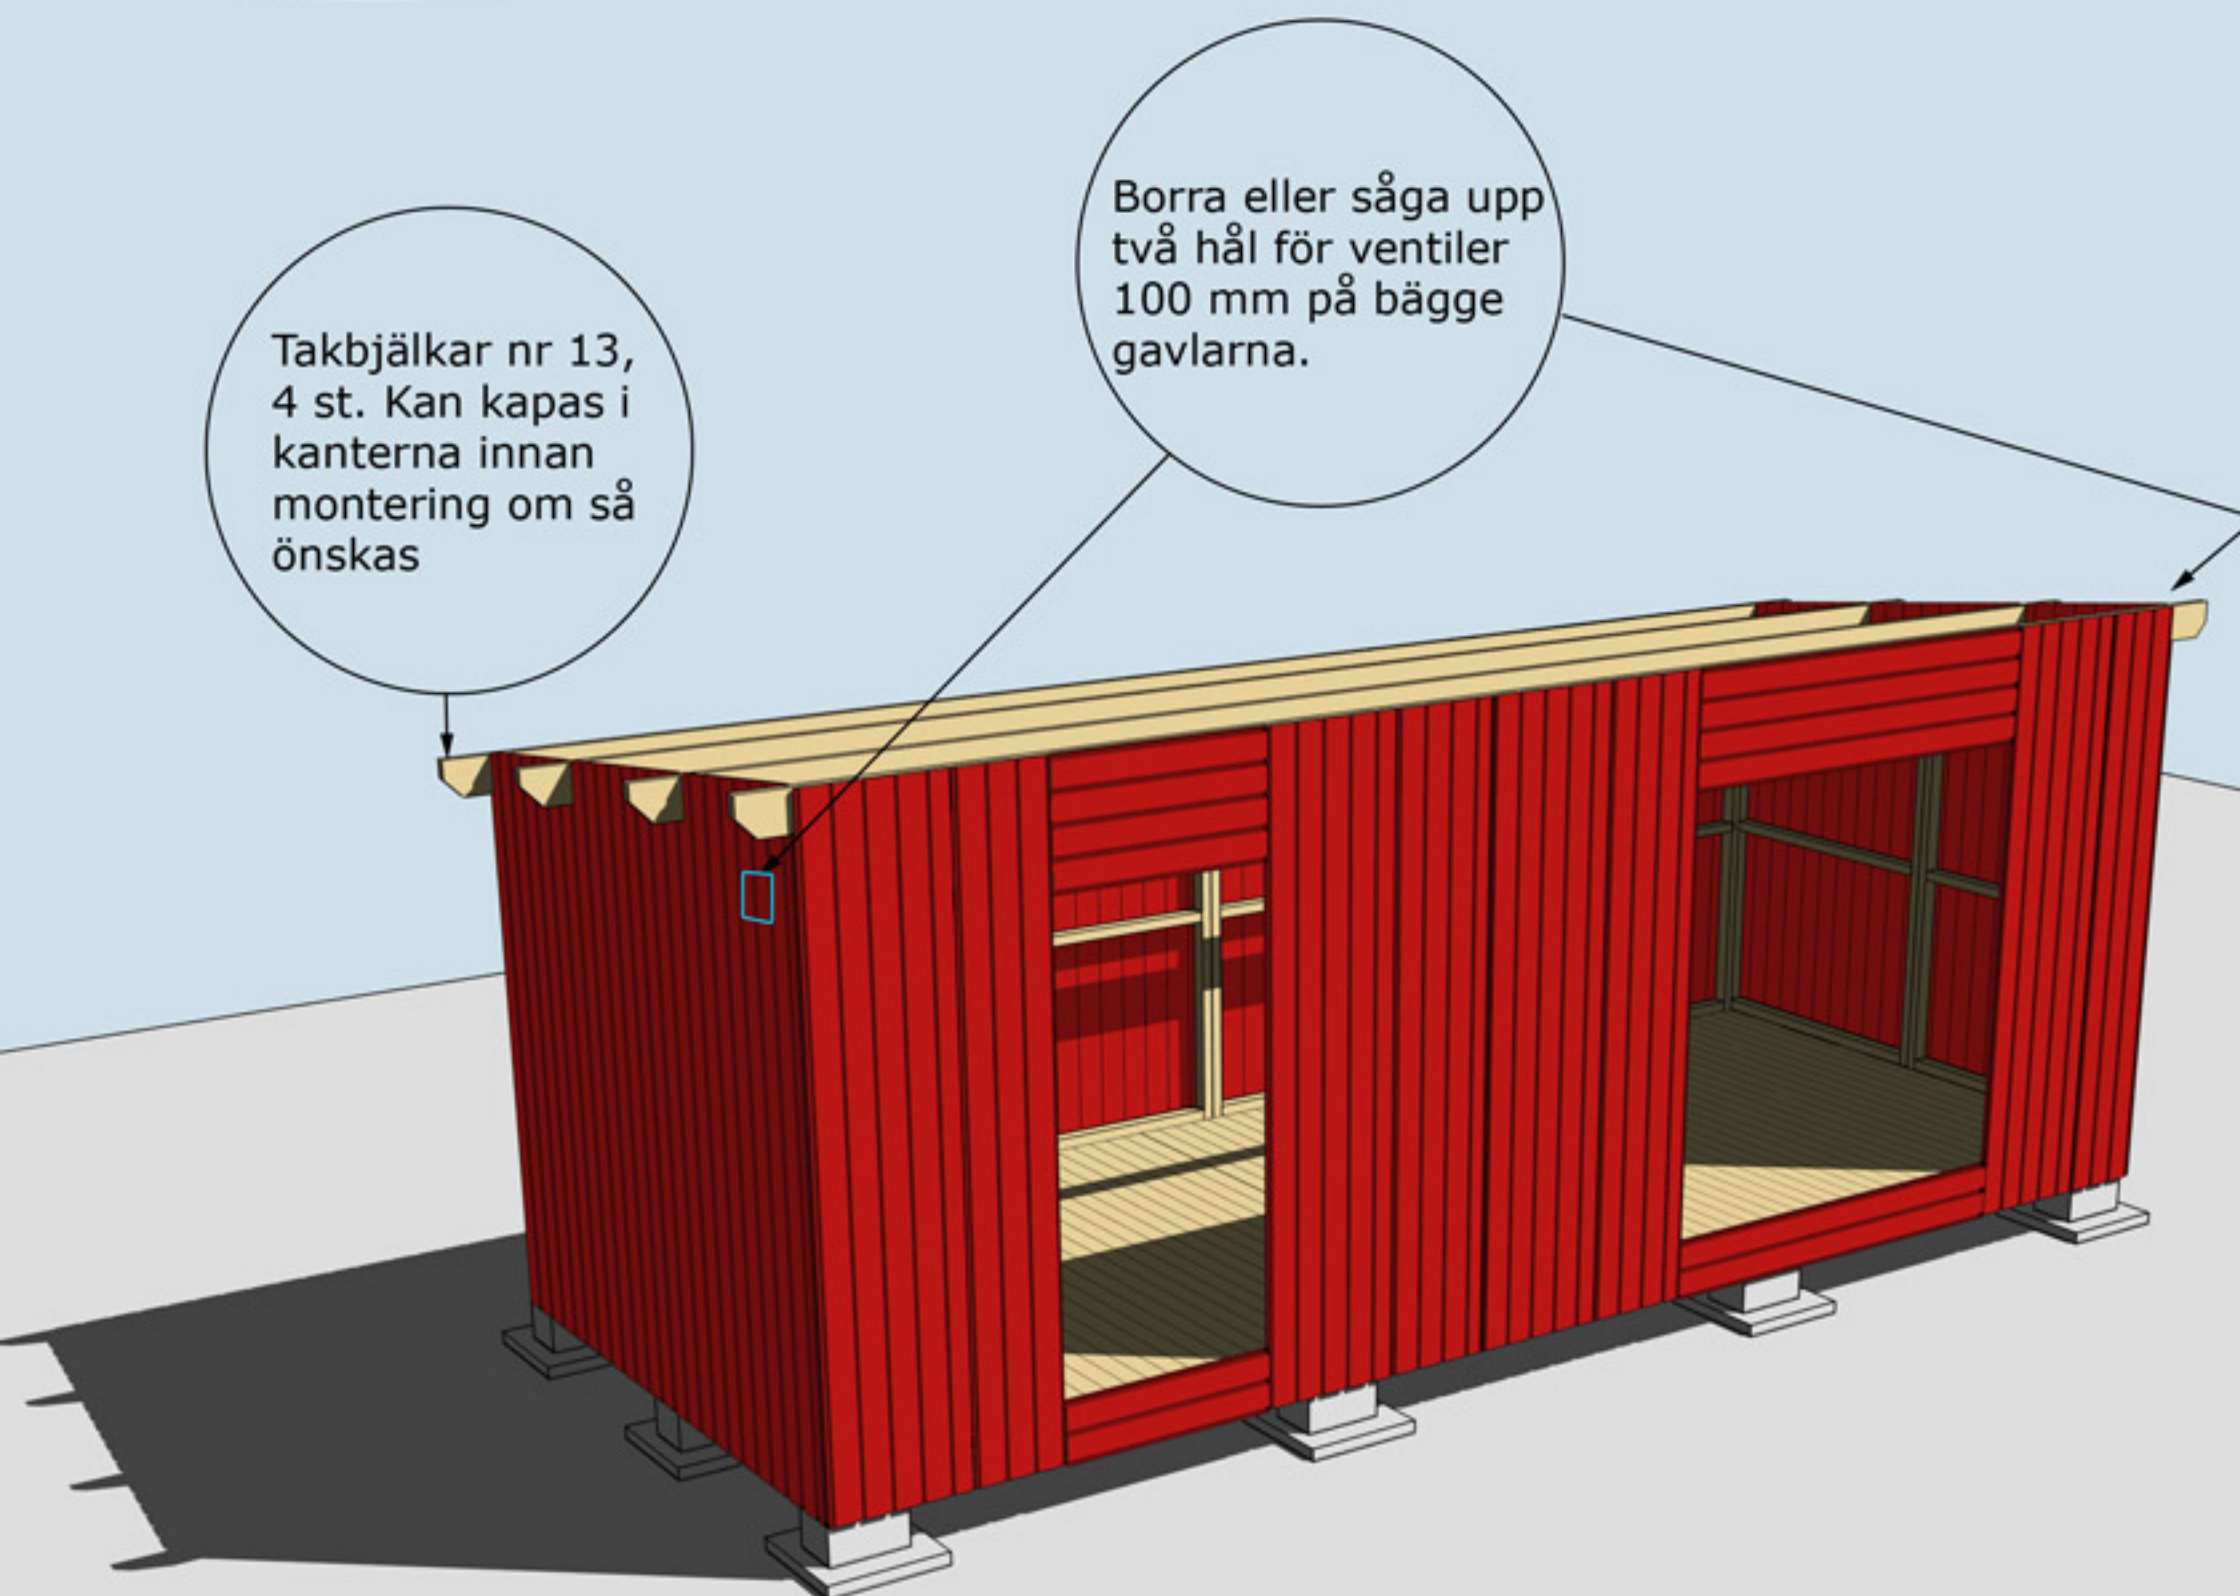

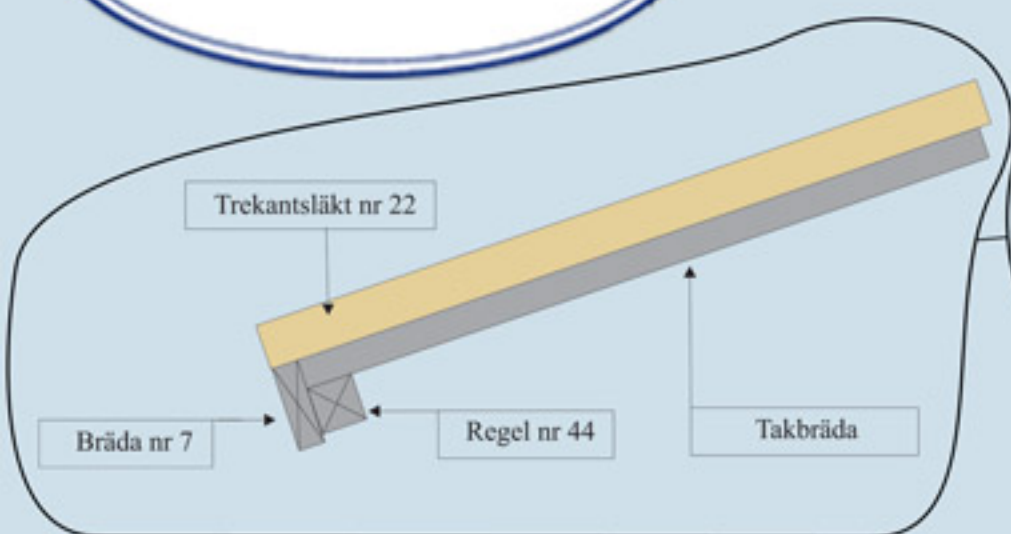

Regel nr 44 spikas under taket jäms med takbrädorna. Spikas i varje takbräda på ovansidan

Bräda nr 7 spikas utanpå Regel nr 44 och takbrädorna

Takpappen dras upp på trekantssläkten och spikas med ca 7 cm mellanrum



Valfri placering av fönster. Ställ karmen på insidan. Skruva eller spika fast den. Borra ett hål i varje hörn (10 mm borrhål). Dra streck från hål till hål och såga upp utifrån med sticksåg. Montera fönster och foder

Vattbräda nr 55 spikas med ca 15 mm överhäng på vindskivor nr 66. Gäller samtliga vattbrädor

Vindskivor nr 66 spikas mot trekantsläkten och takbrädorna i framkant och på sidorna

Hörnknutar nr 11 Spika ihop hörnknutarna på ett jämnt underlag med ca 8 st 75 mm spik. När hörnknuten är ihopspikad ska den vara 120x120 mm. Tryck hörnknuten mot husets hörn, rita på för takstolarna och såga ut. Hörnknuten spika med ca 5-6 st 75 mm spik från vardera sida.

MONTERING AV DÖRRAR, VINDSKIVOR NR 66, VATTBRÄDOR NR 55, HÖRNKNUTAR NR 11 OCH GÅNGJÄRNSKLOSSAR

Bräda nr 44, 1 st
spikas när väggen
är färdig

Stående reglar 2 st.
Kapas in under
takbjälke nr 33 under
de två mittersta tak-
bjälkarna ner till regel
33 som stöd



Regel nr 33, 1 st

Brädor till
mellenvägg
nr 77

Bottenregel nr 22,
1 st

**MONTERING AV MELLANVÄGG. BRÄDOR NR 77, REGEL NR 22, 33
OCH BRÄDA NR 44**

Mellenväggen kan monteras när stugan är färdig. På bilden är tak och väggar borta för att visa innervägg.

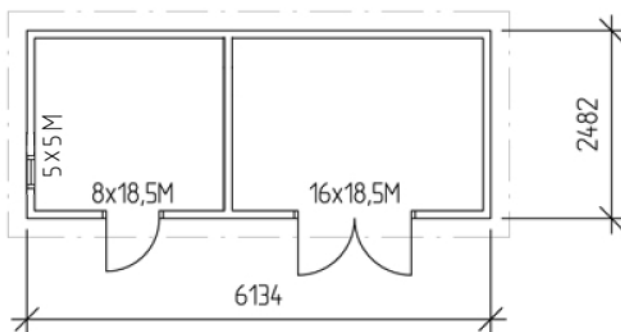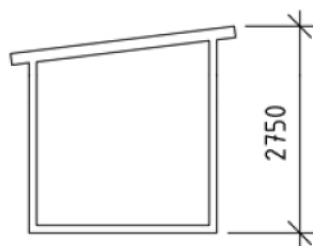

BYGGNADSAREA 15 m²



RITAD AV, KONSTRUERAD AV

2006-04-13

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
-----	-----	-----------------	------	-------

BYGGLOVSRITNING

TRÄHUSET I TYRESÖ AB, SKOGSÄNGSV 58 13555 TYRESÖ

TEL: 08-776 44 14, FAX: 08-776 34 66

OSKAR 15

PLAN, SEKTION, FASADER

SKALA 1:100

RITNINGNUMMER

ÄNDR BET