



Montering Oskar 6-1,2

Skriv ut monteringsanvisningen
med färgskrivare.



Trähuset önskar lycka till med stugan, boden ni köpt från Trähuset.

Packa upp stugan efter leverans och kontrollera att allt är med enligt materialspecifikationerna

Vid felaktigheter i leveransen gäller konsumentverkets regler.
Reklamera till Trähuset inom rimlig tid.

Om ni reklamerar efter denna tid får ni själva hämta eller byta direkt på Trähuset i Tyresö. Ni står själva för transportkostnad till och från Trähuset.

Fönster och detaljer ligger i de flesta fall i paketet med väggblocken (i det första stora blocket).

Att tänka på

- 1 Läs monteringsanvisningen noga
- 2 Materialet ska skyddas från sol och regn och läggas jämt på underlag av trä.
- 3 Dörrar ska ligga eller stå mot ett jämt underlag så att de inte blir skeva.
- 4 Rådgör med den brädgård eller byggvaruhus där ni köpt stugan om takpapp och lämplig spik

Verktyg ni bör ha för att montera en stuga:

Vattenpass, hammare, fogsvans, vinkelhake, stämjärn, färgsnöre, skruvdragare, koben, yxa

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel

Materialspecifikation

Oskar-6-1

Antal Typ

8 Väggblock

Material som ligger i blocken

- 1 Fönster 50x50 öppningsbart
- 1 Karm till fönster
- 1 Pkt foder till fönster
- 2 Vingar till vindskivor

Tillbehörpaket

- | | | |
|----|---|--------------------------|
| 2 | Bjälklag nr 1 | 244 cm |
| 5 | Bjälklag nr 2 | 249 cm |
| 4 | Takbjälkar nr 13 | 298 cm |
| 32 | Golv | 244 cm |
| 38 | Tak | 300 cm |
| 1 | Pkt vindskivor nr 66 | |
| 1 | Pkt vattbrädor nr 55 | |
| 1 | Pkt hörnknutar nr 11 | |
| 3 | Trekantsläkt nr 22 | ca 300 cm |
| 3 | Brädor nr 20 Spikas under och över dörr | 191 cm kapas in på plats |
| 1 | Balk nr 20 ovan dörr | |
| 1 | Brädor nr 7 takfotsbräda | 298 cm |
| 1 | Reglar nr 44 takfotsregel | 298 cm |
| 5 | Underslag till golvbjälkar | 300 cm |

Packas separat vid leverans

- 1 Dörr 80x200-Spröjs Höger
- 1 Paket foder till 1st dörr

Materialspecifikation

Oskar-6-2

Antal Typ

8 Väggblock

Material som ligger i blocken


- 1 Fönster 50x50 öppningsbart
- 1 Karm till fönster
- 1 Pkt foder till fönster
- 2 Vingar till vindskivor

Tillbehörpaket

- | | | |
|----|---|--------------------------|
| 2 | Bjälklag nr 1 | 244 cm |
| 5 | Bjälklag nr 2 | 249 cm |
| 4 | Takbjälkar nr 13 | 298 cm |
| 32 | Golv | 244 cm |
| 38 | Tak | 300 cm |
| 1 | Pkt vindskivor nr 66 | |
| 1 | Pkt vattbrädor nr 55 | |
| 1 | Pkt hörnknutar nr 11 | |
| 3 | Trekantsläkt nr 22 | ca 300 cm |
| 3 | Brädor nr 20 Spikas under och över dörr | 191 cm kapas in på plats |
| 1 | Balk nr 20 ovan dörr | |
| 1 | Brädor nr 7 takfotsbräda | 298 cm |
| 1 | Reglar nr 44 takfotsregel | 298 cm |
| 5 | Underslag till golvbjälkar | 300 cm |

Packas separat vid leverans


- 1 Dörr 80x200-Runt glas Höger
- 1 Paket foder till 1st dörr

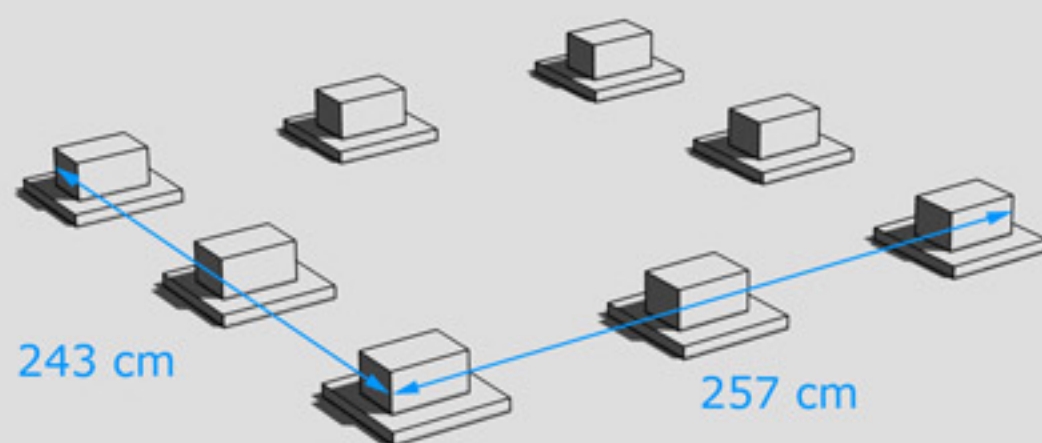


GRUNDLÄGGNINGSPRINCIP

Golvbjälke nr 1, 2 st

Golvbjälke nr 2, 5 st

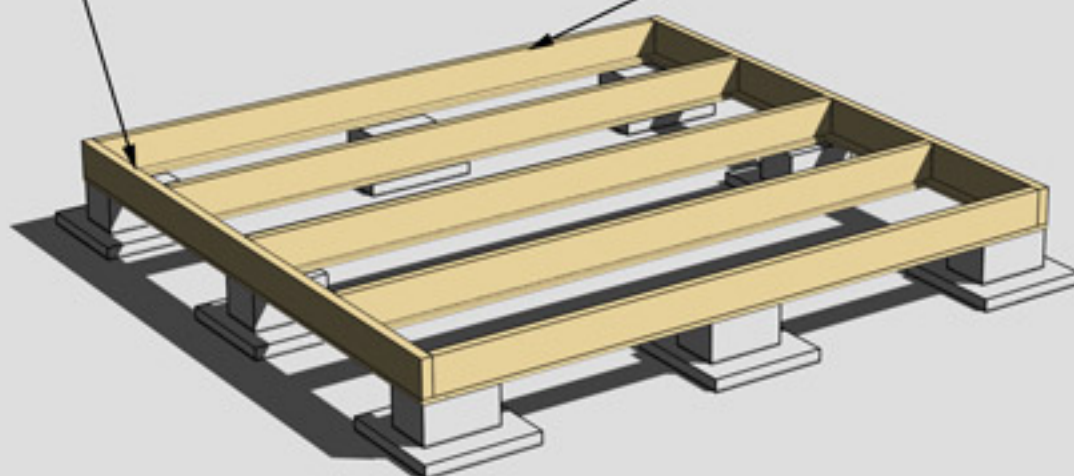


MONTERING AV BJÄLKLAG NR 1 OCH 2

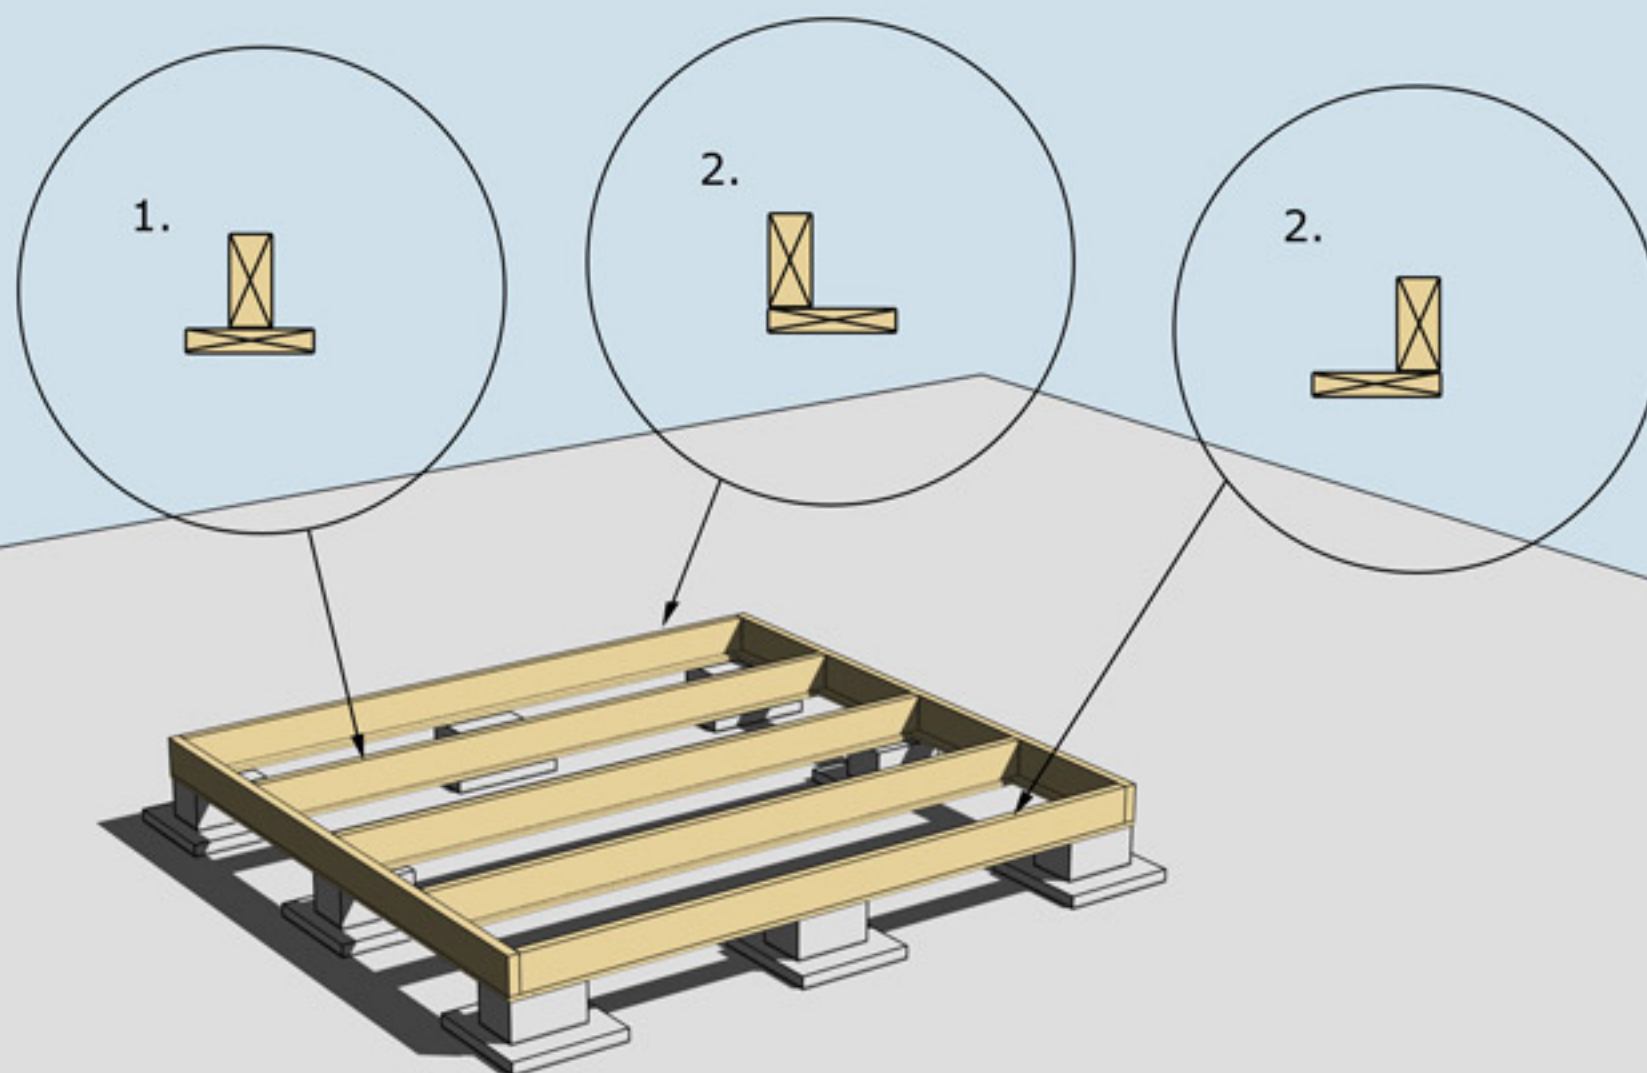


MONTERING AV UNDERSLAG


Underslag golvbjälke spikas centrerat på golvbjälkarna i mitten (nr 1.)
Underslag golvbjälke spikas i ytterkant på golvbjälkarna ytterst (nr 2)

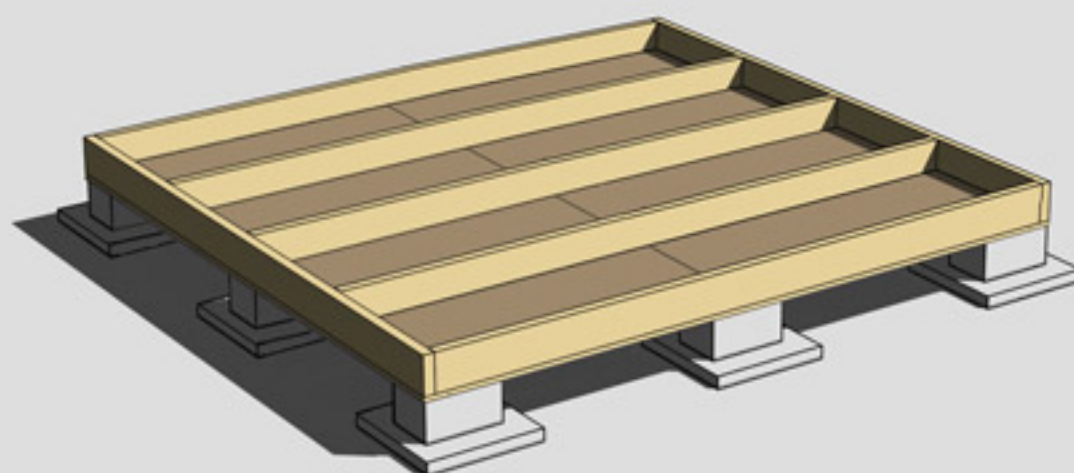

MONTERING AV TROSSBOTTENSKIVOR/BLINDBOTTENSKIVOR
OBS! Trossbottensskivor/Blindbottensskivor ingår ej i leveransen

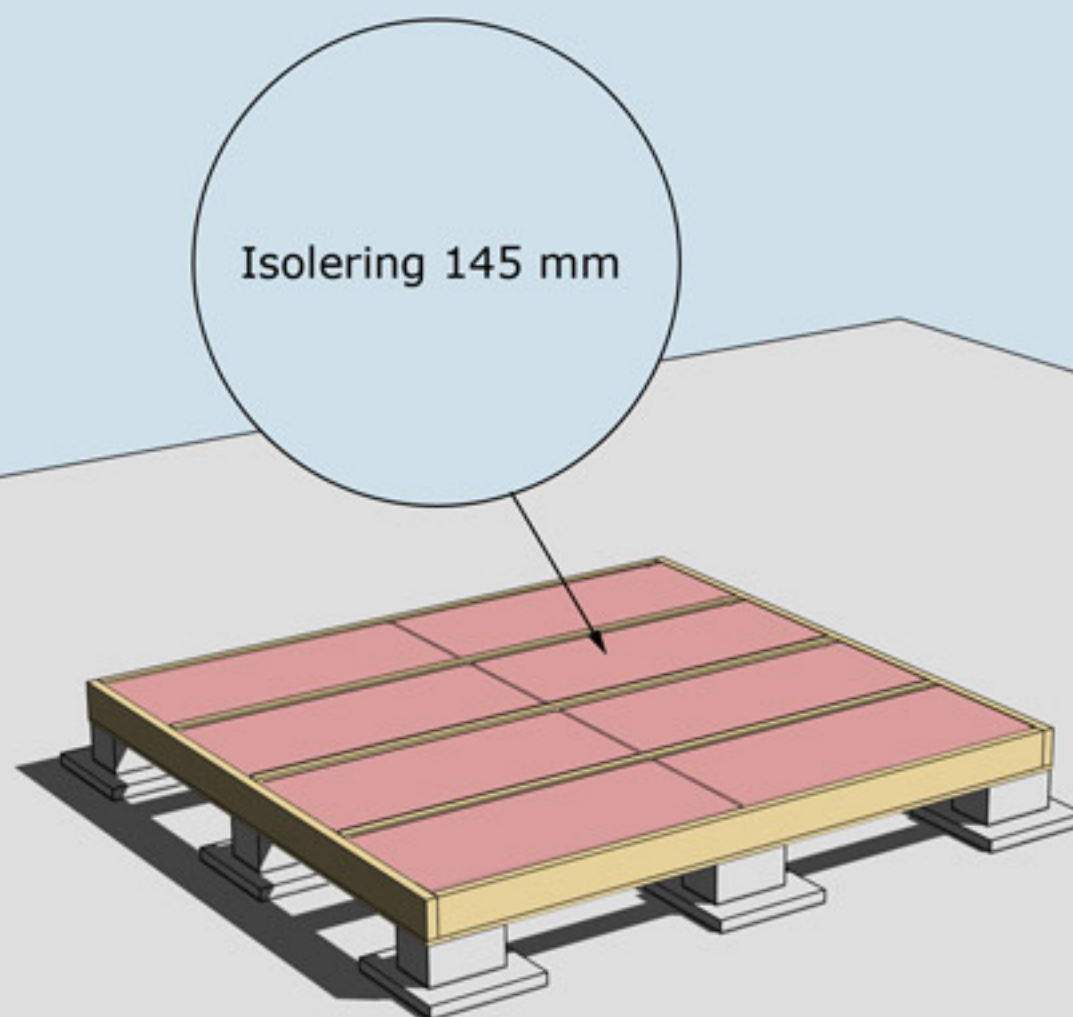


ISOLERING AV BJÄLKLAG
OBS! Isolering ingår ej i leveransen

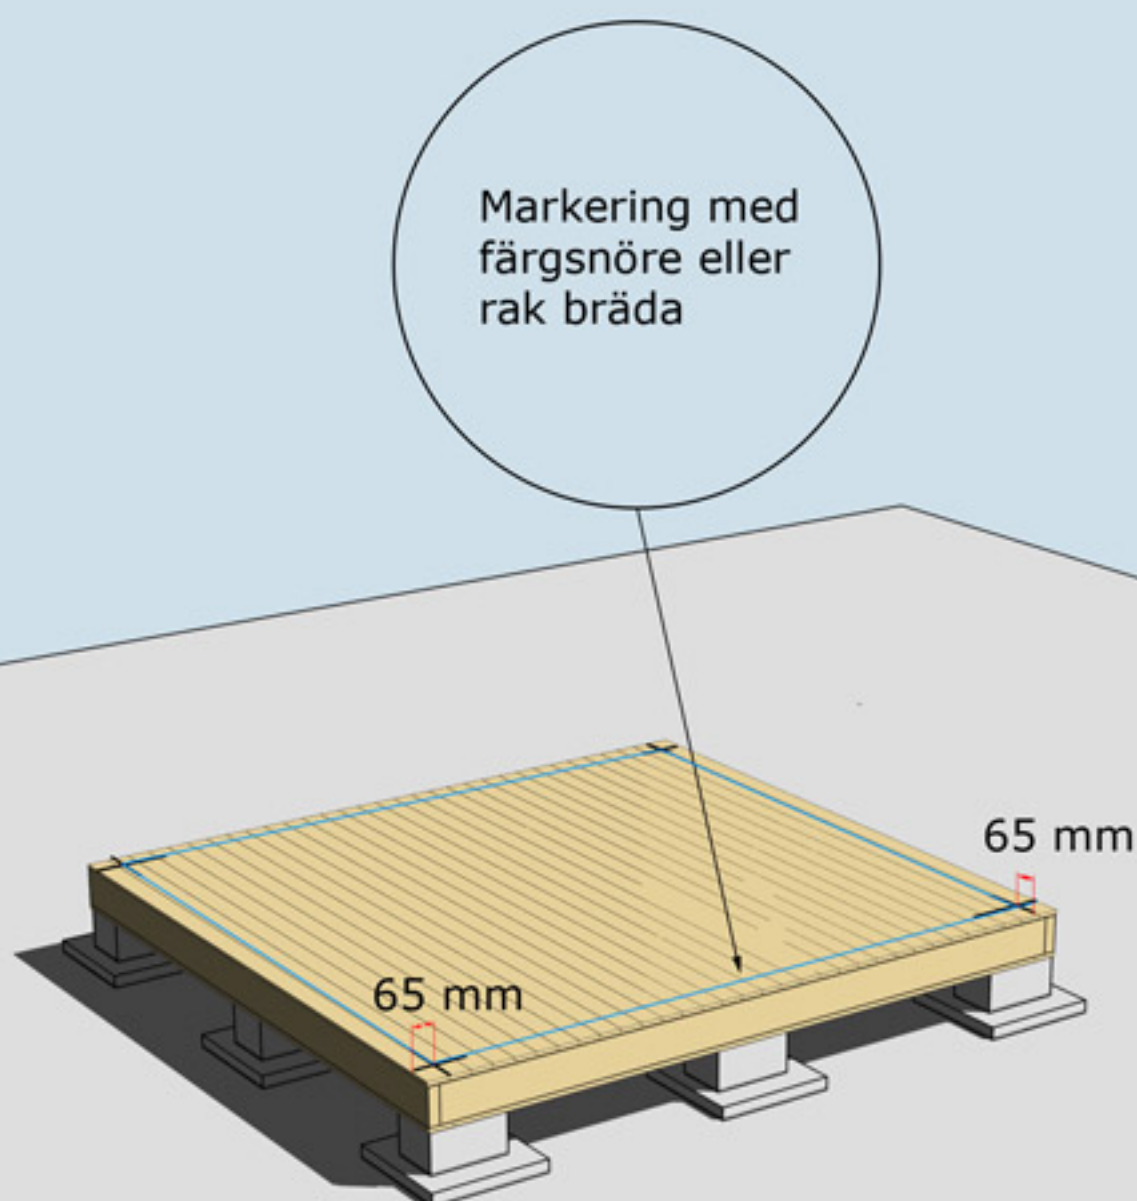


MONTERING AV GOLVBRÄDOR

Golvbrädor monteras med den skrovliga sidan uppåt. Den planade släta sidan nedåt. Golvbrädorna spikas med 1 spik per bjälke = 5 spik per golvbräda.


Dra ett streck i varje hörn 65 mm in från bjälklagets kant. Två streck i varje hörn. Gör likadant på resterande tre hörn. Ni får då ett kors. Använd ett färgsnöre och märk lång- och kortsidor eller dra en linje med en rak bräda på samtliga sidor. Ni har då fått fyra streck på bjälklaget som visar var väggblocken ska monteras. Strecken ska synas från insidan när ni monterar väggblocken.

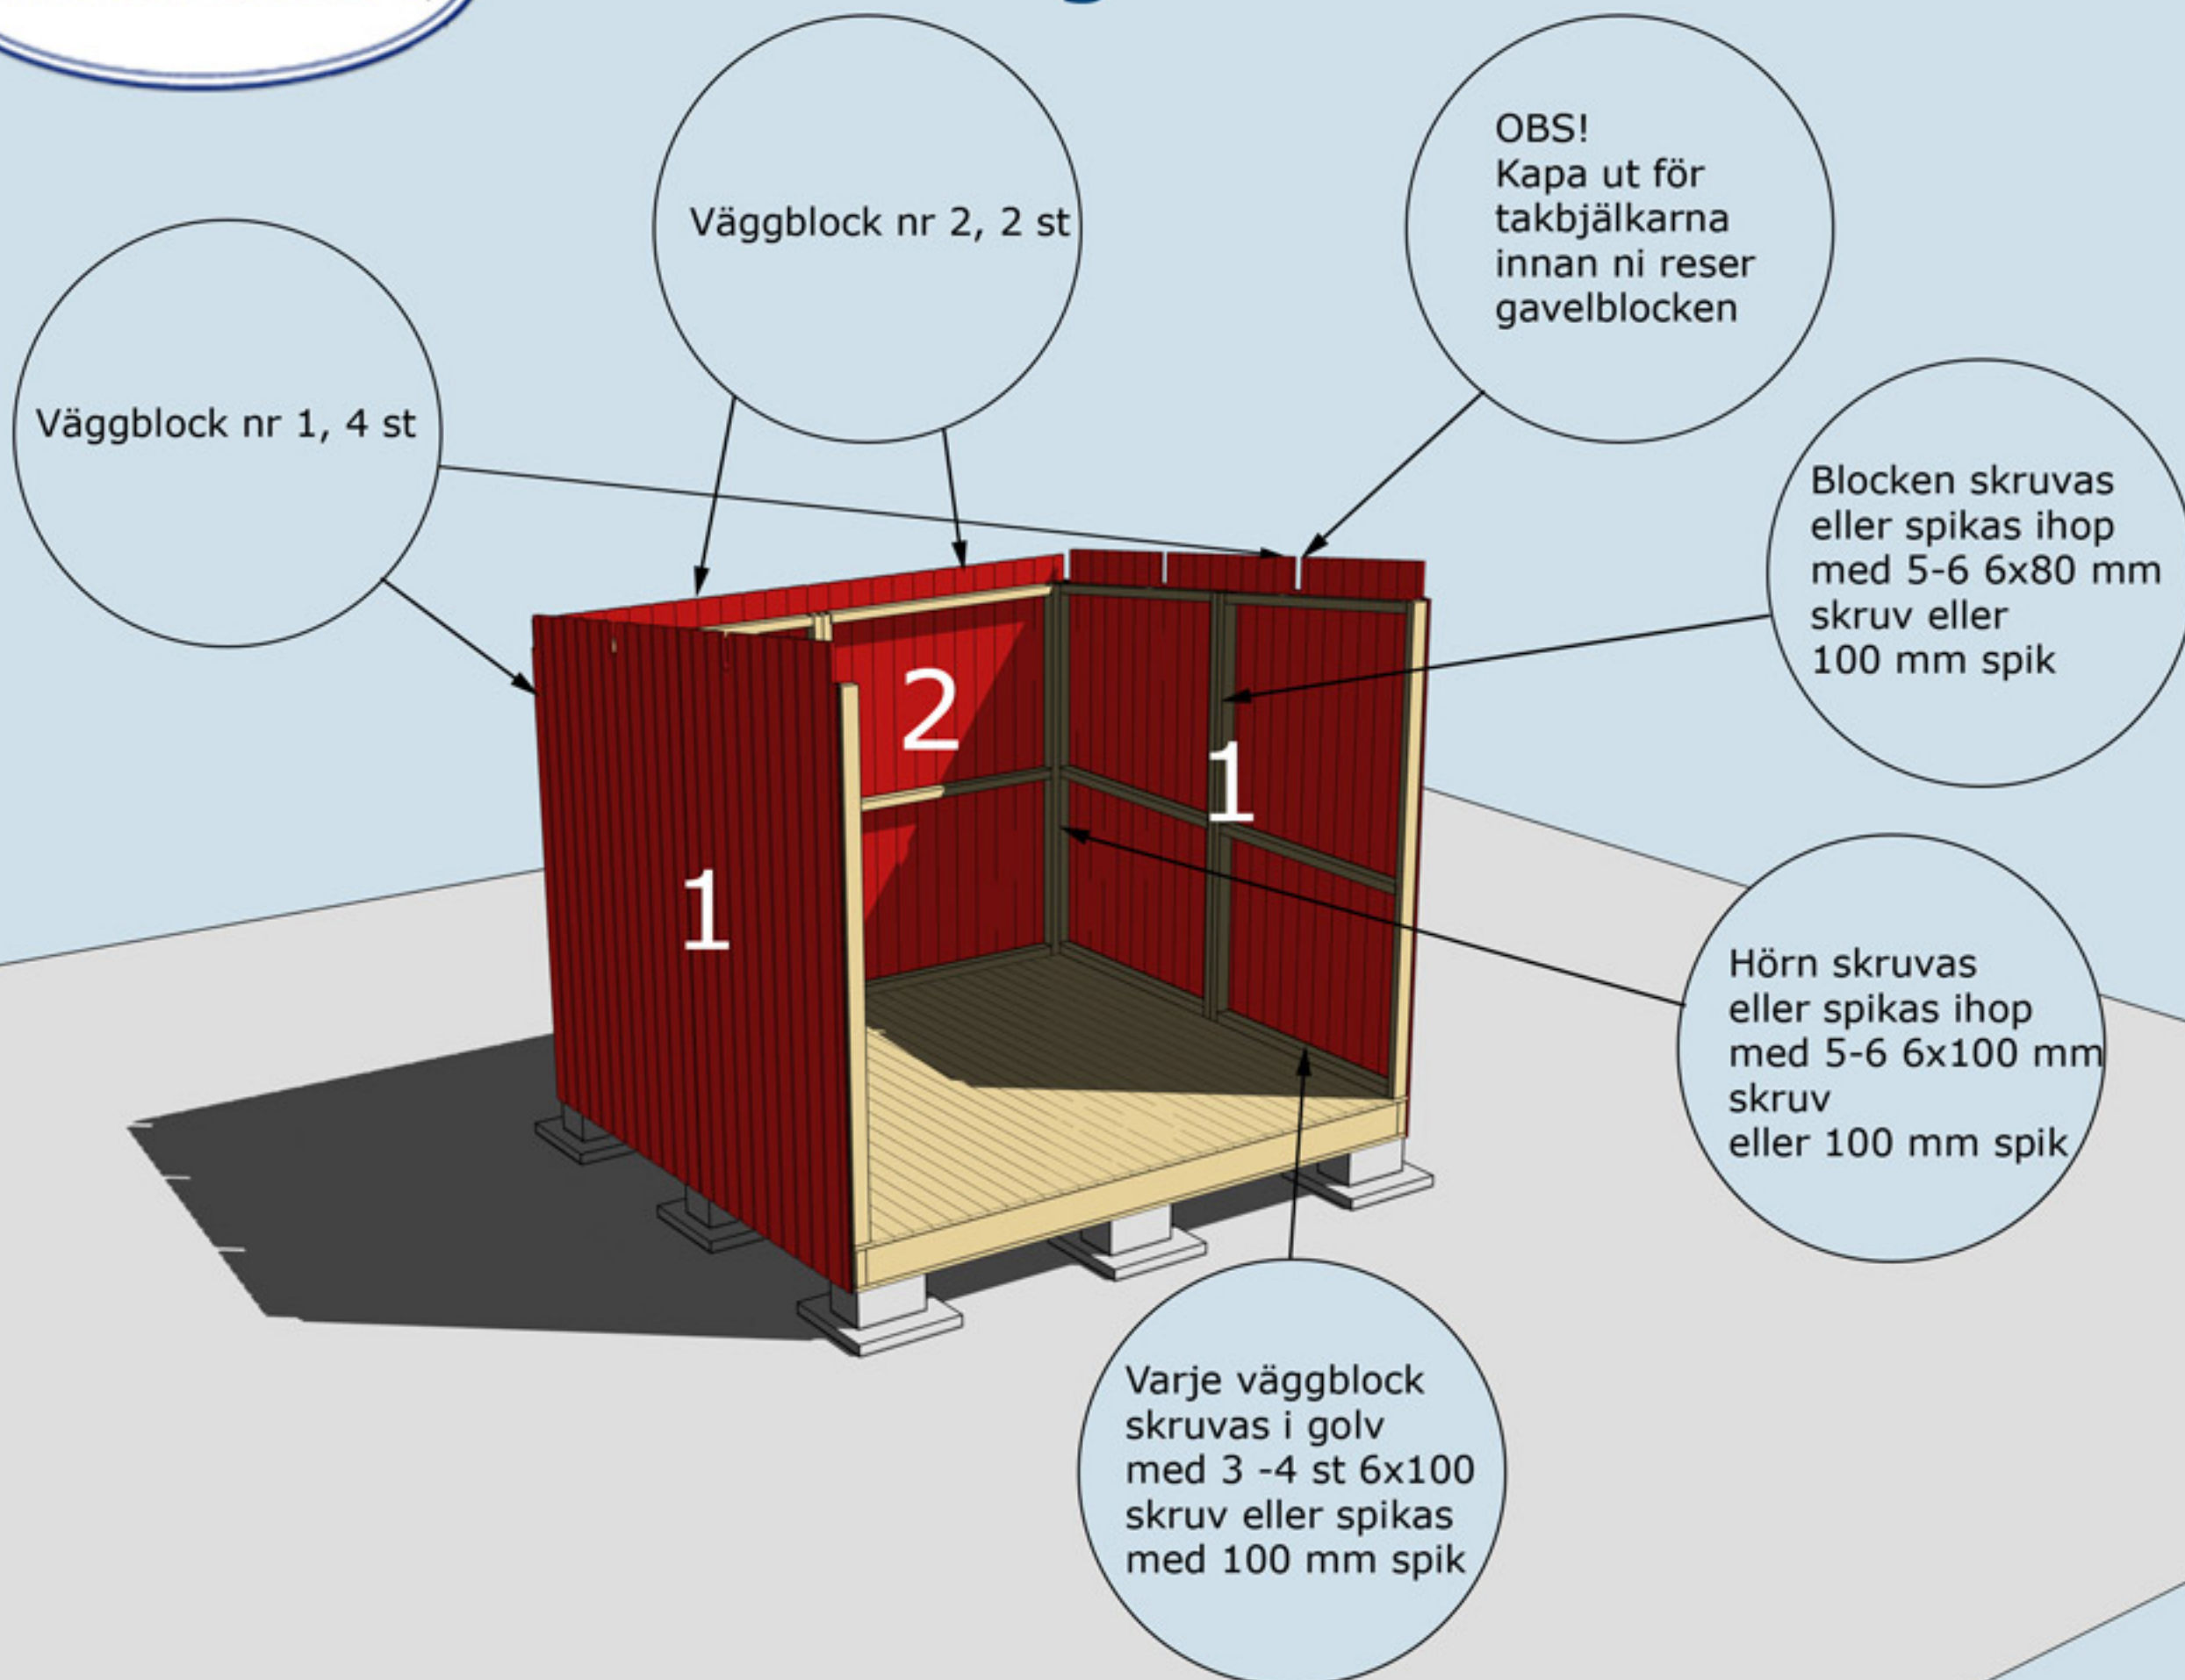


MONTERING AV VÄGGBLOCK NR 1 OCH 2
Börja med block nr 1. Fortsätt med 2, 1 osv.

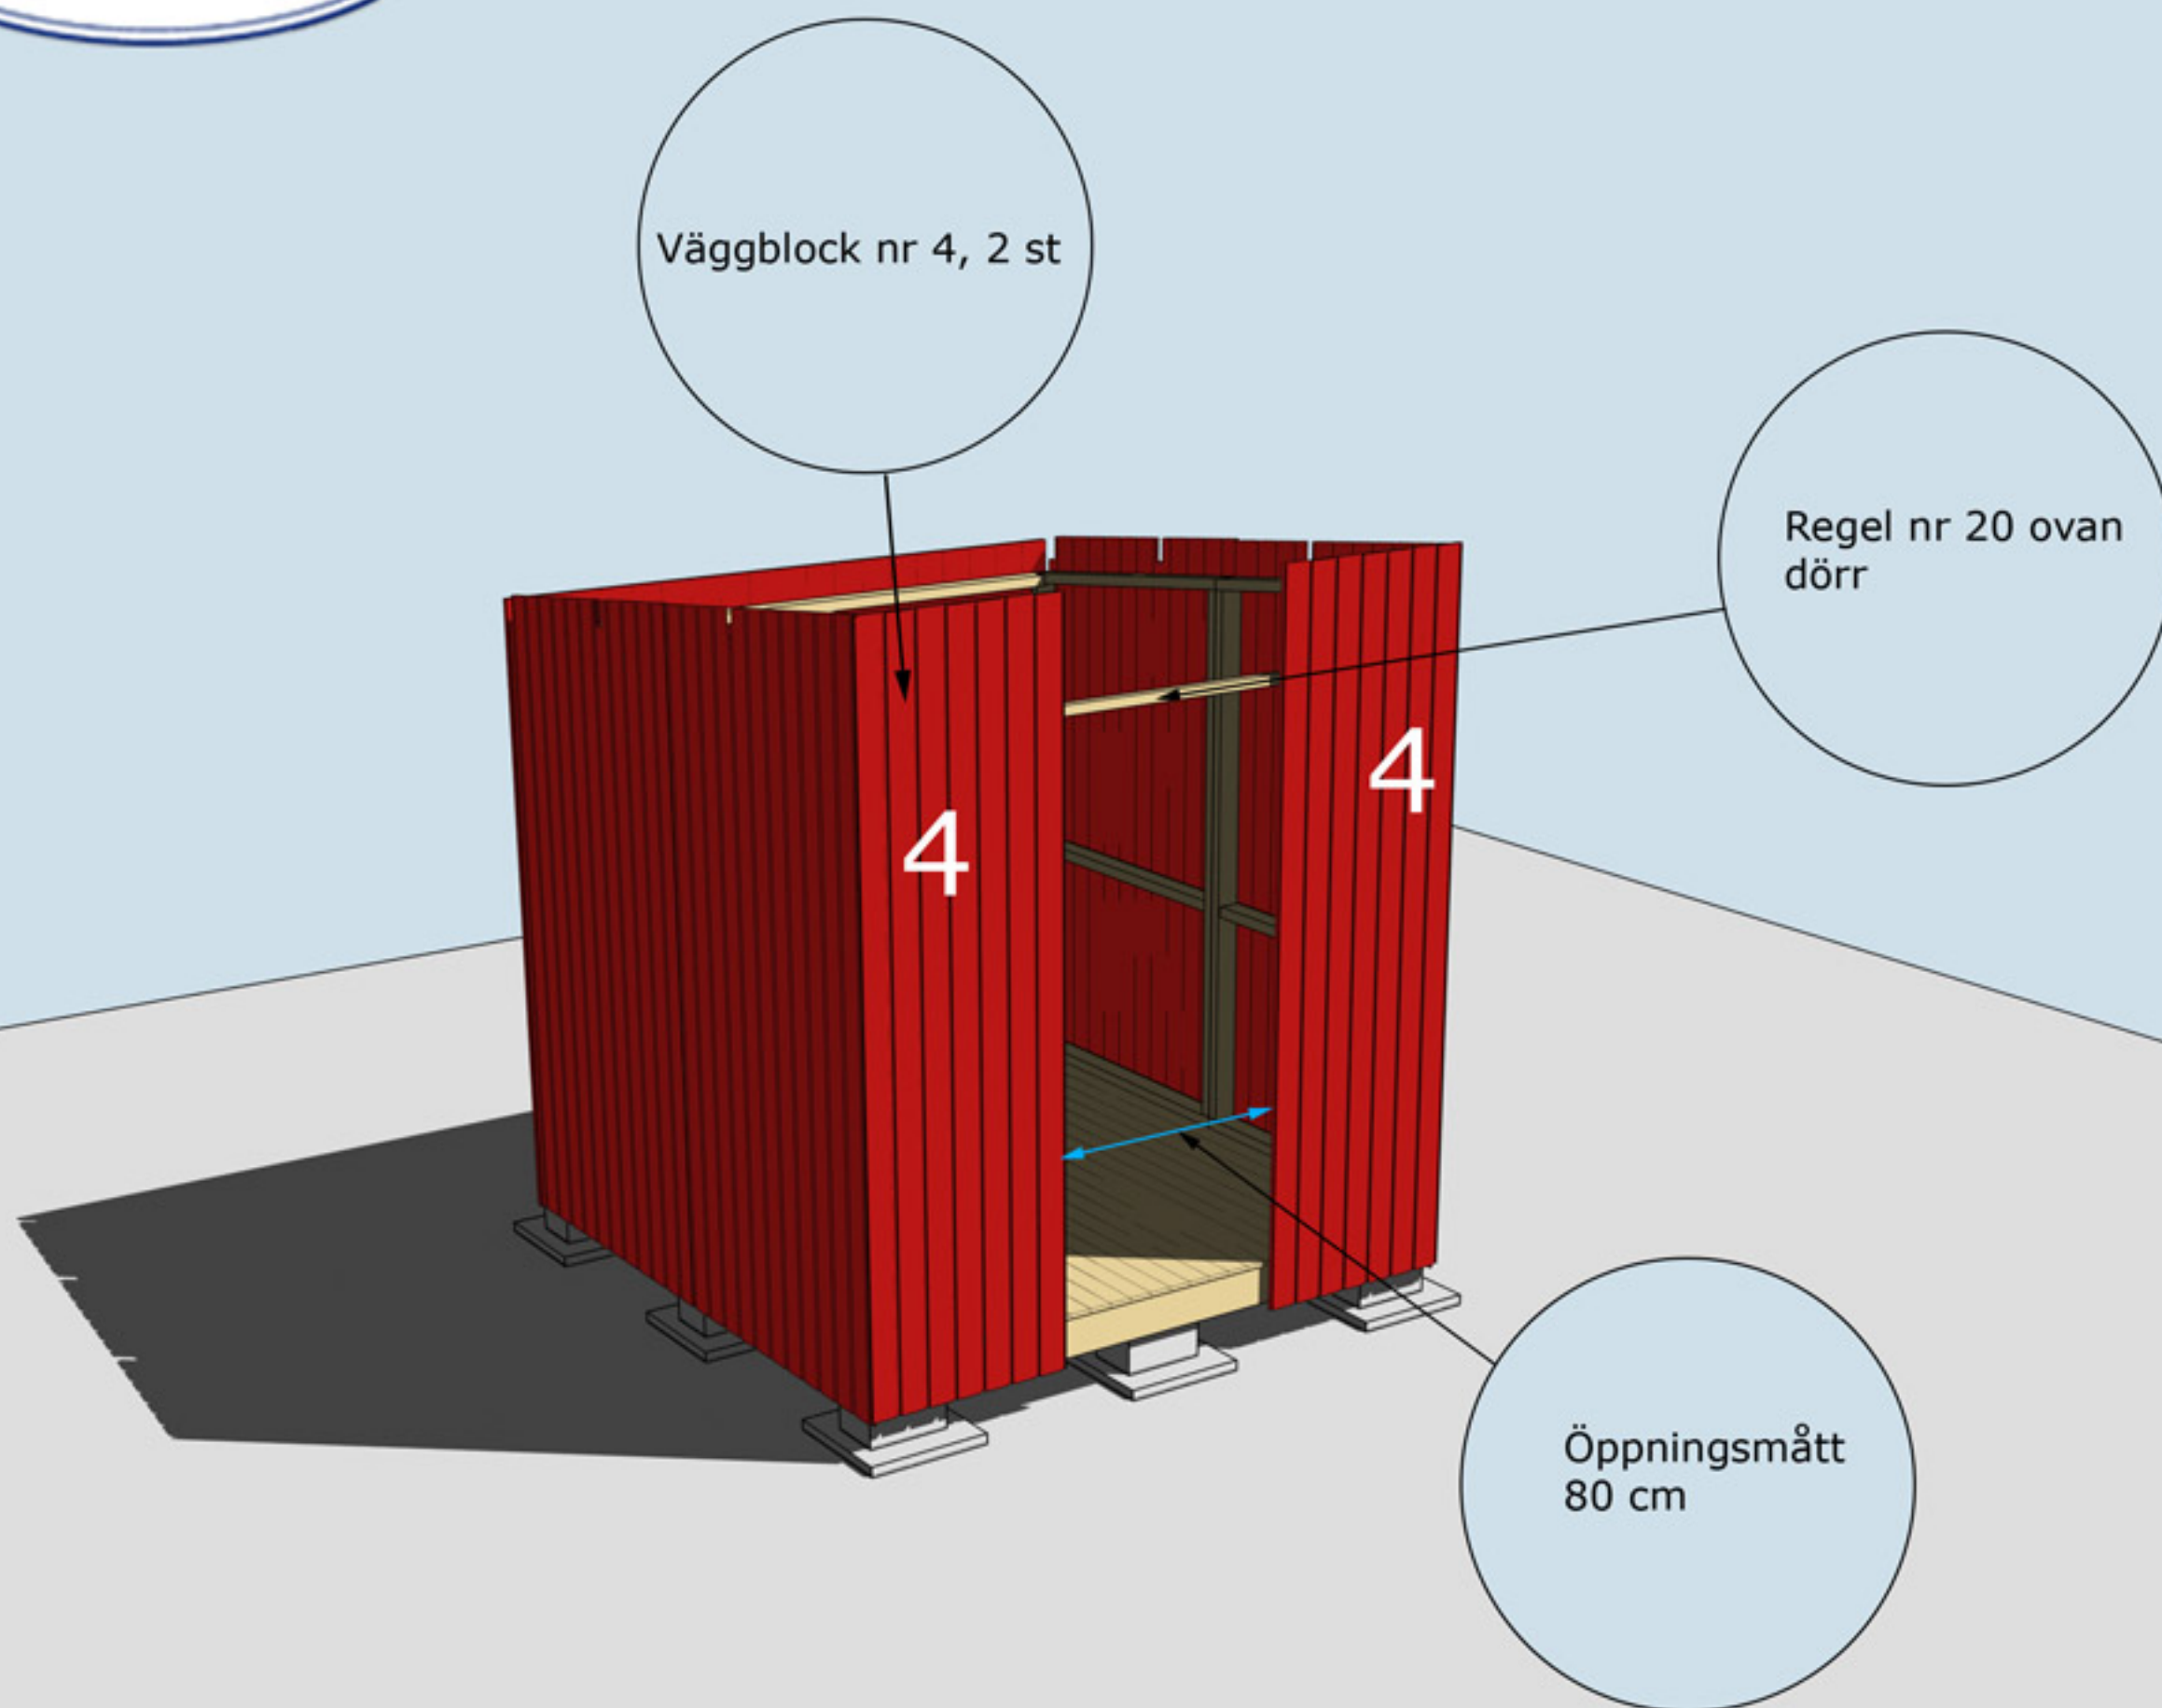


MONTERING AV VÄGGBLOCK 4 SAMT REGEL Nr 20
Väggblock. Fortsätt med block 4

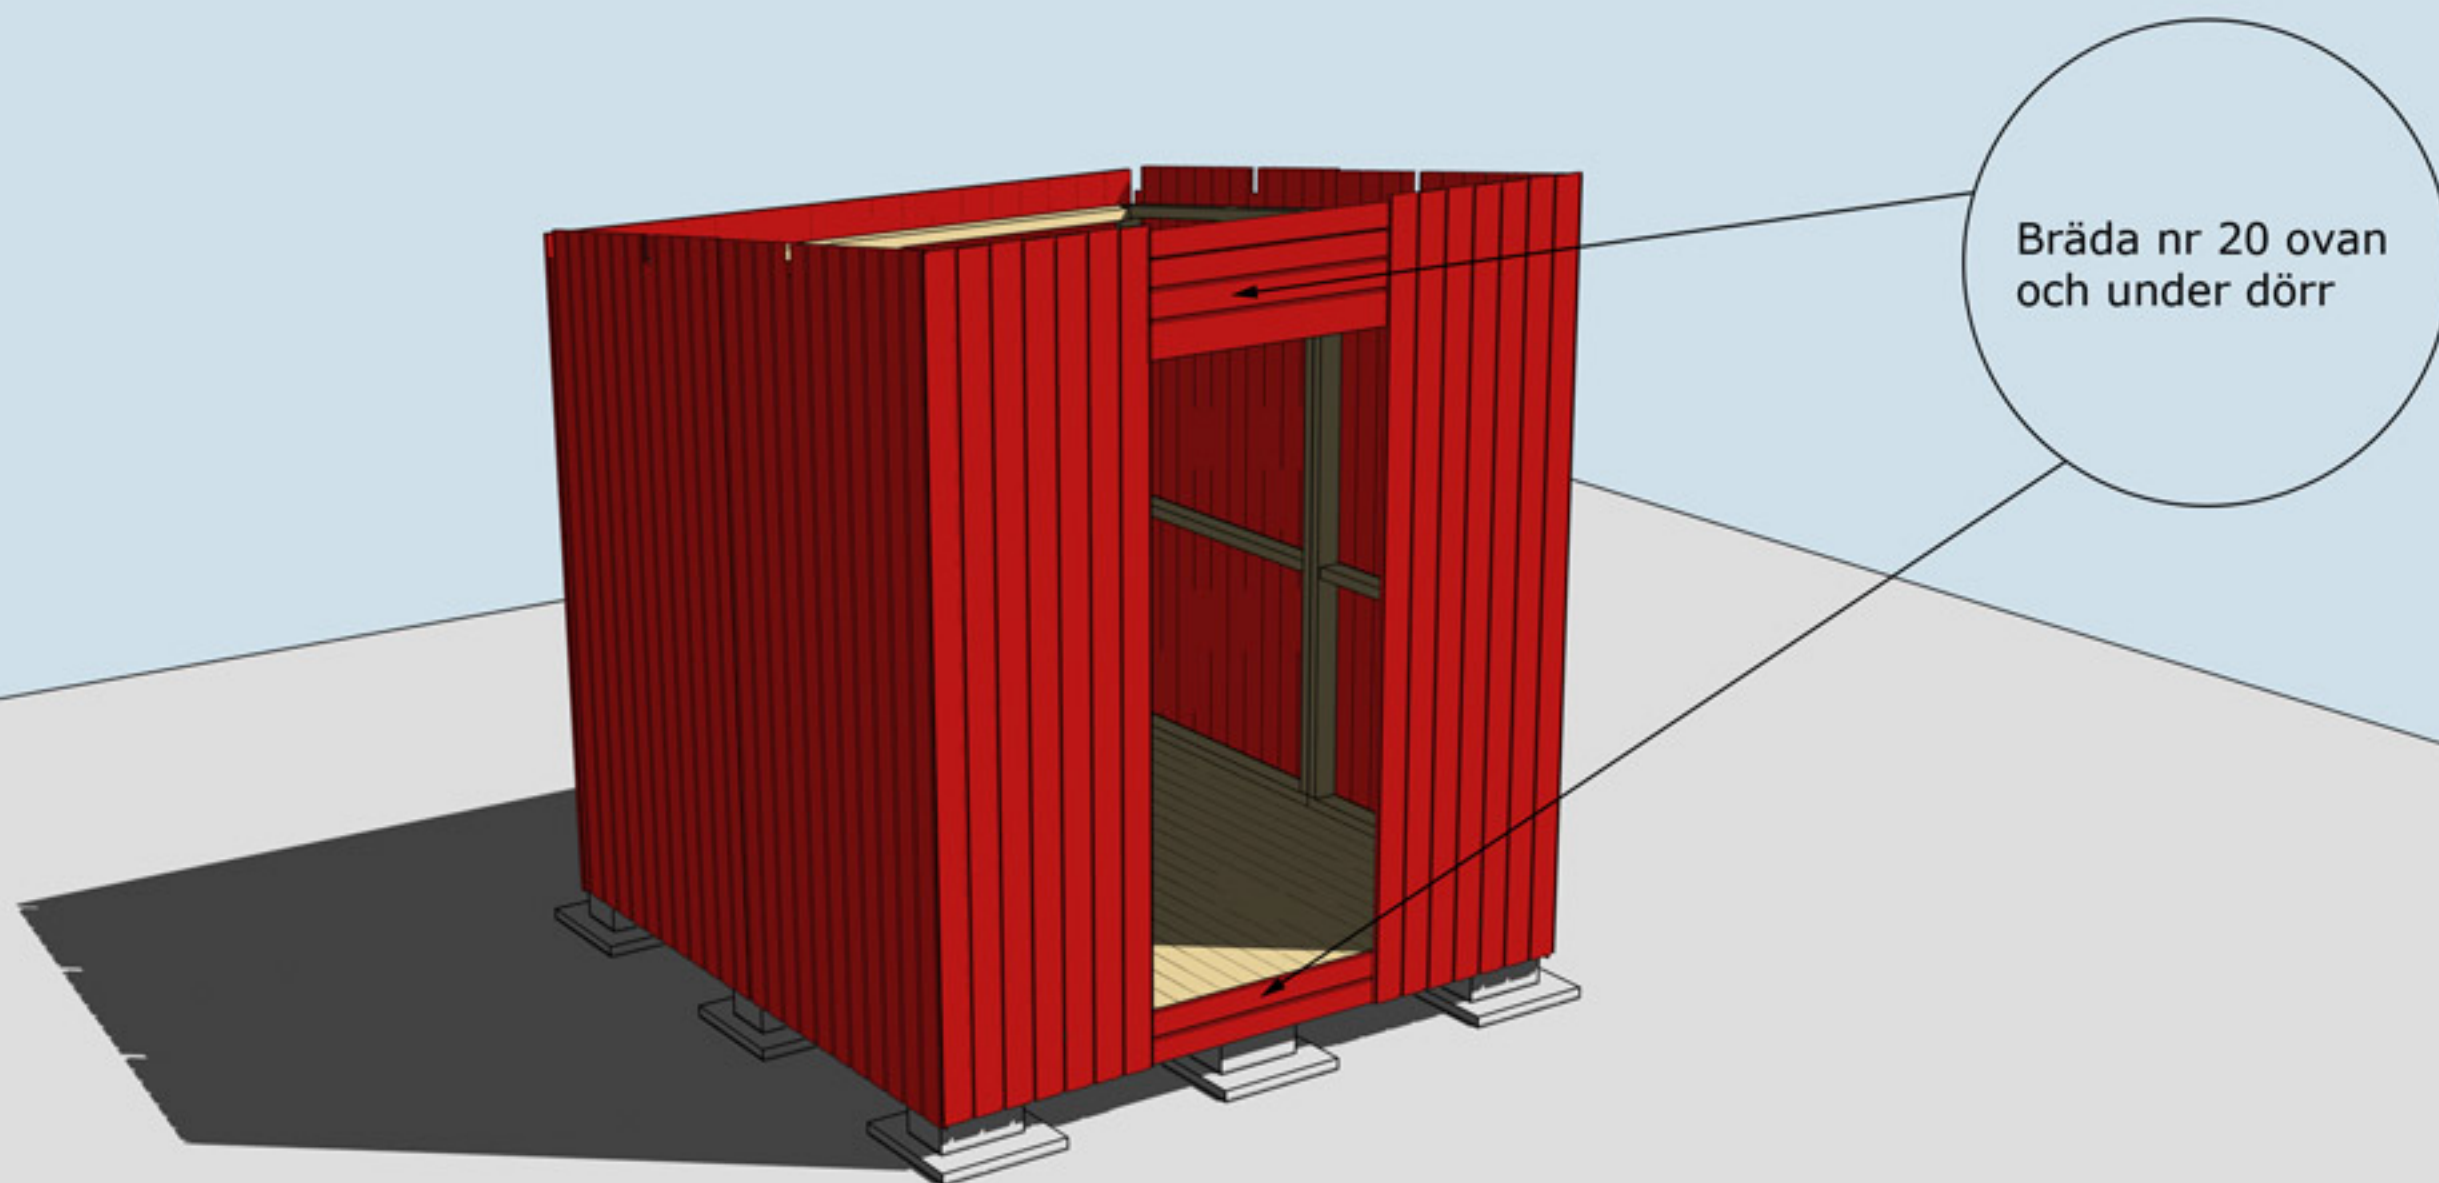

MONTERING AV BRÄDA Nr 20 OVAN OCH UNDER DÖRR

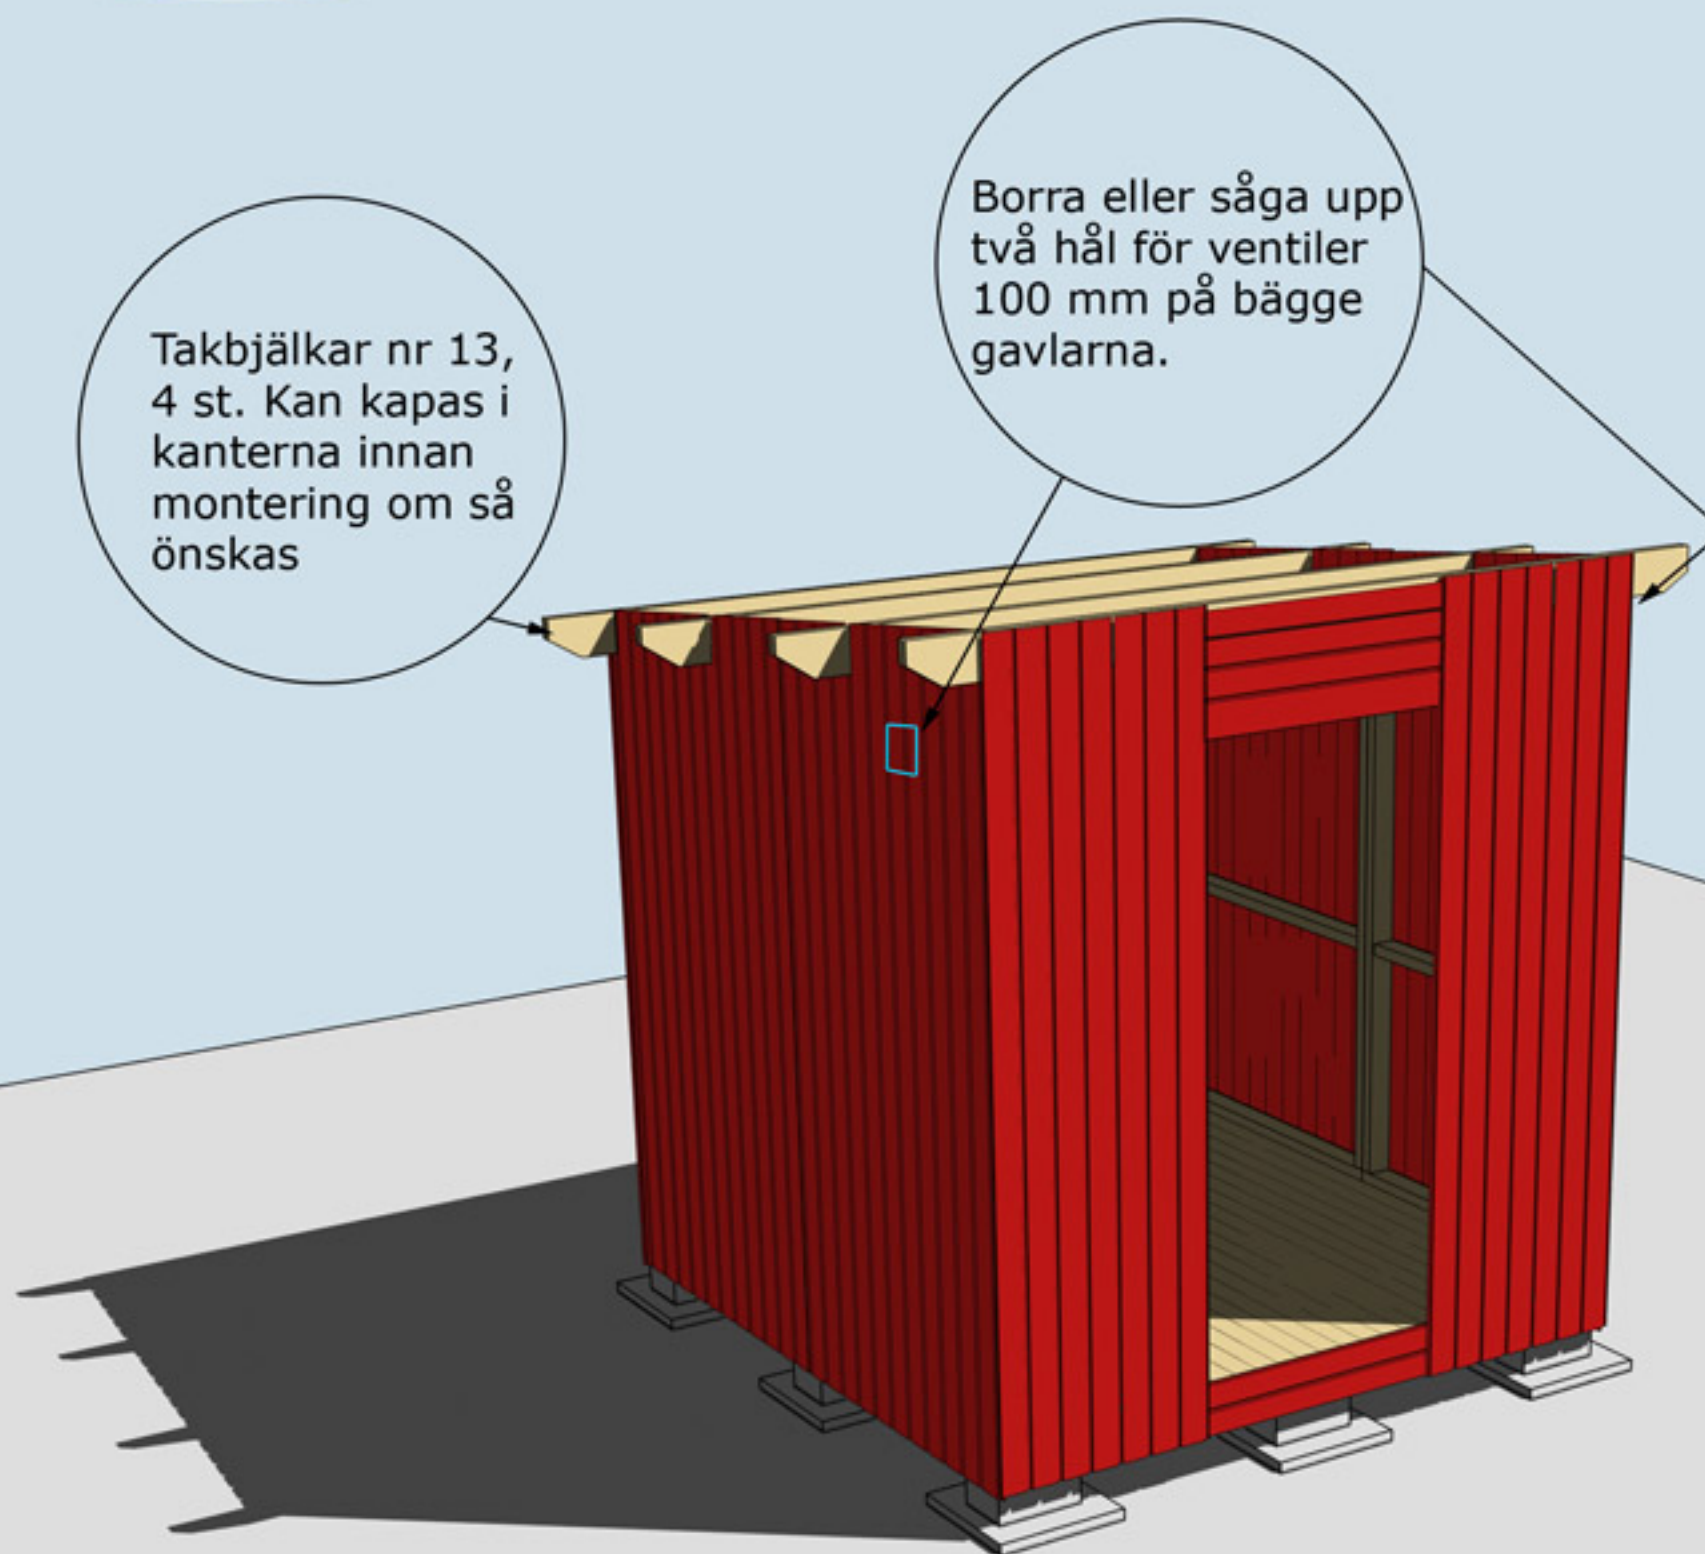

MONTERING AV TAKBJÄLKAR NR 13

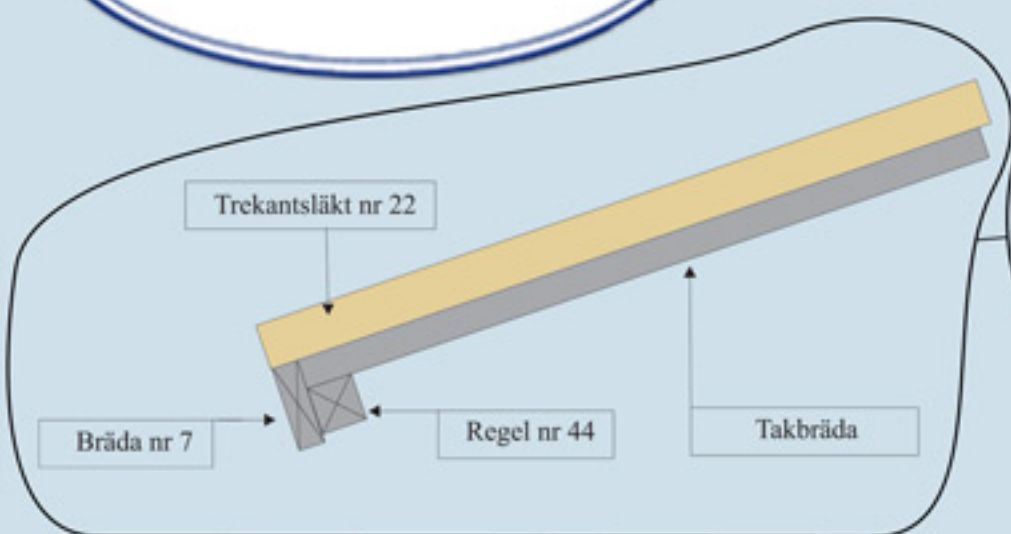


Regel nr 44 spikas under taket jäms med takbrädorna. Spikas i varje takbräda på ovansidan

Bräda nr 7 spikas utanpå Regel nr 44 och takbrädorna

Takpappen dras upp på trekantsläkten och spikas med ca 7 cm mellanrum

Trekantsläkt nr 22

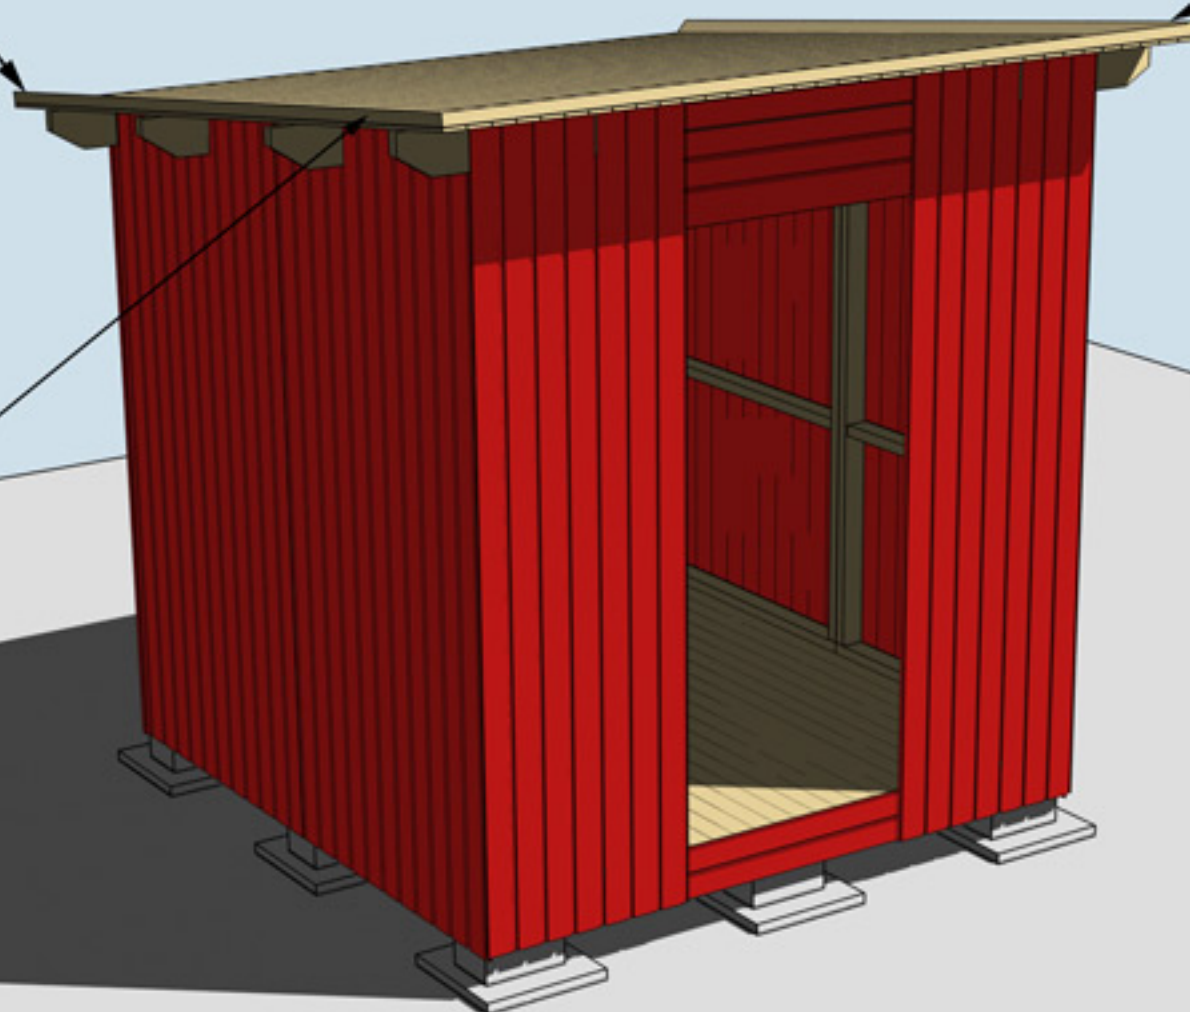

MONTERING AV TAKBRÄDOR, REGEL NR 44, BRÄDA NR 7 OCH TREKANTSLÄKT NR 22

Finns också med dessa dörralternativ



Valfri placering av fönster. Ställ karmen på insidan. Skruva eller spika fast den. Borra ett hål i varje hörn (10 mm borrh). Dra streck från hål till hål och såga upp utifrån med sticksåg. Montera fönster och foder

Vattbräda nr 55 spikas med ca 15 mm överhäng på vindskivor nr 66. Gäller samtliga vattbrädor

Vindskivor nr 66 spikas mot trekantsläkten och takbrädorna i framkant och på sidorna

Hörnknutar nr 11 Spika ihop hörnknutarna på ett jämnt underlag med ca 8 st 75 mm spik. När hörnknuten är ihopspikad ska den vara 90x90 mm. Tryck hörnknuten mot husets hörn, rita på för takstolarna och såga ut. Hörnknuten spika med ca 5-6 st 75 mm spik från vardera sida.

MONTERING AV DÖRRAR, VINDSKIVOR NR 66, VATTBRÄDOR NR 55, HÖRNKNUTAR NR 11 OCH GÅNGJÄRNSKLOSSAR