


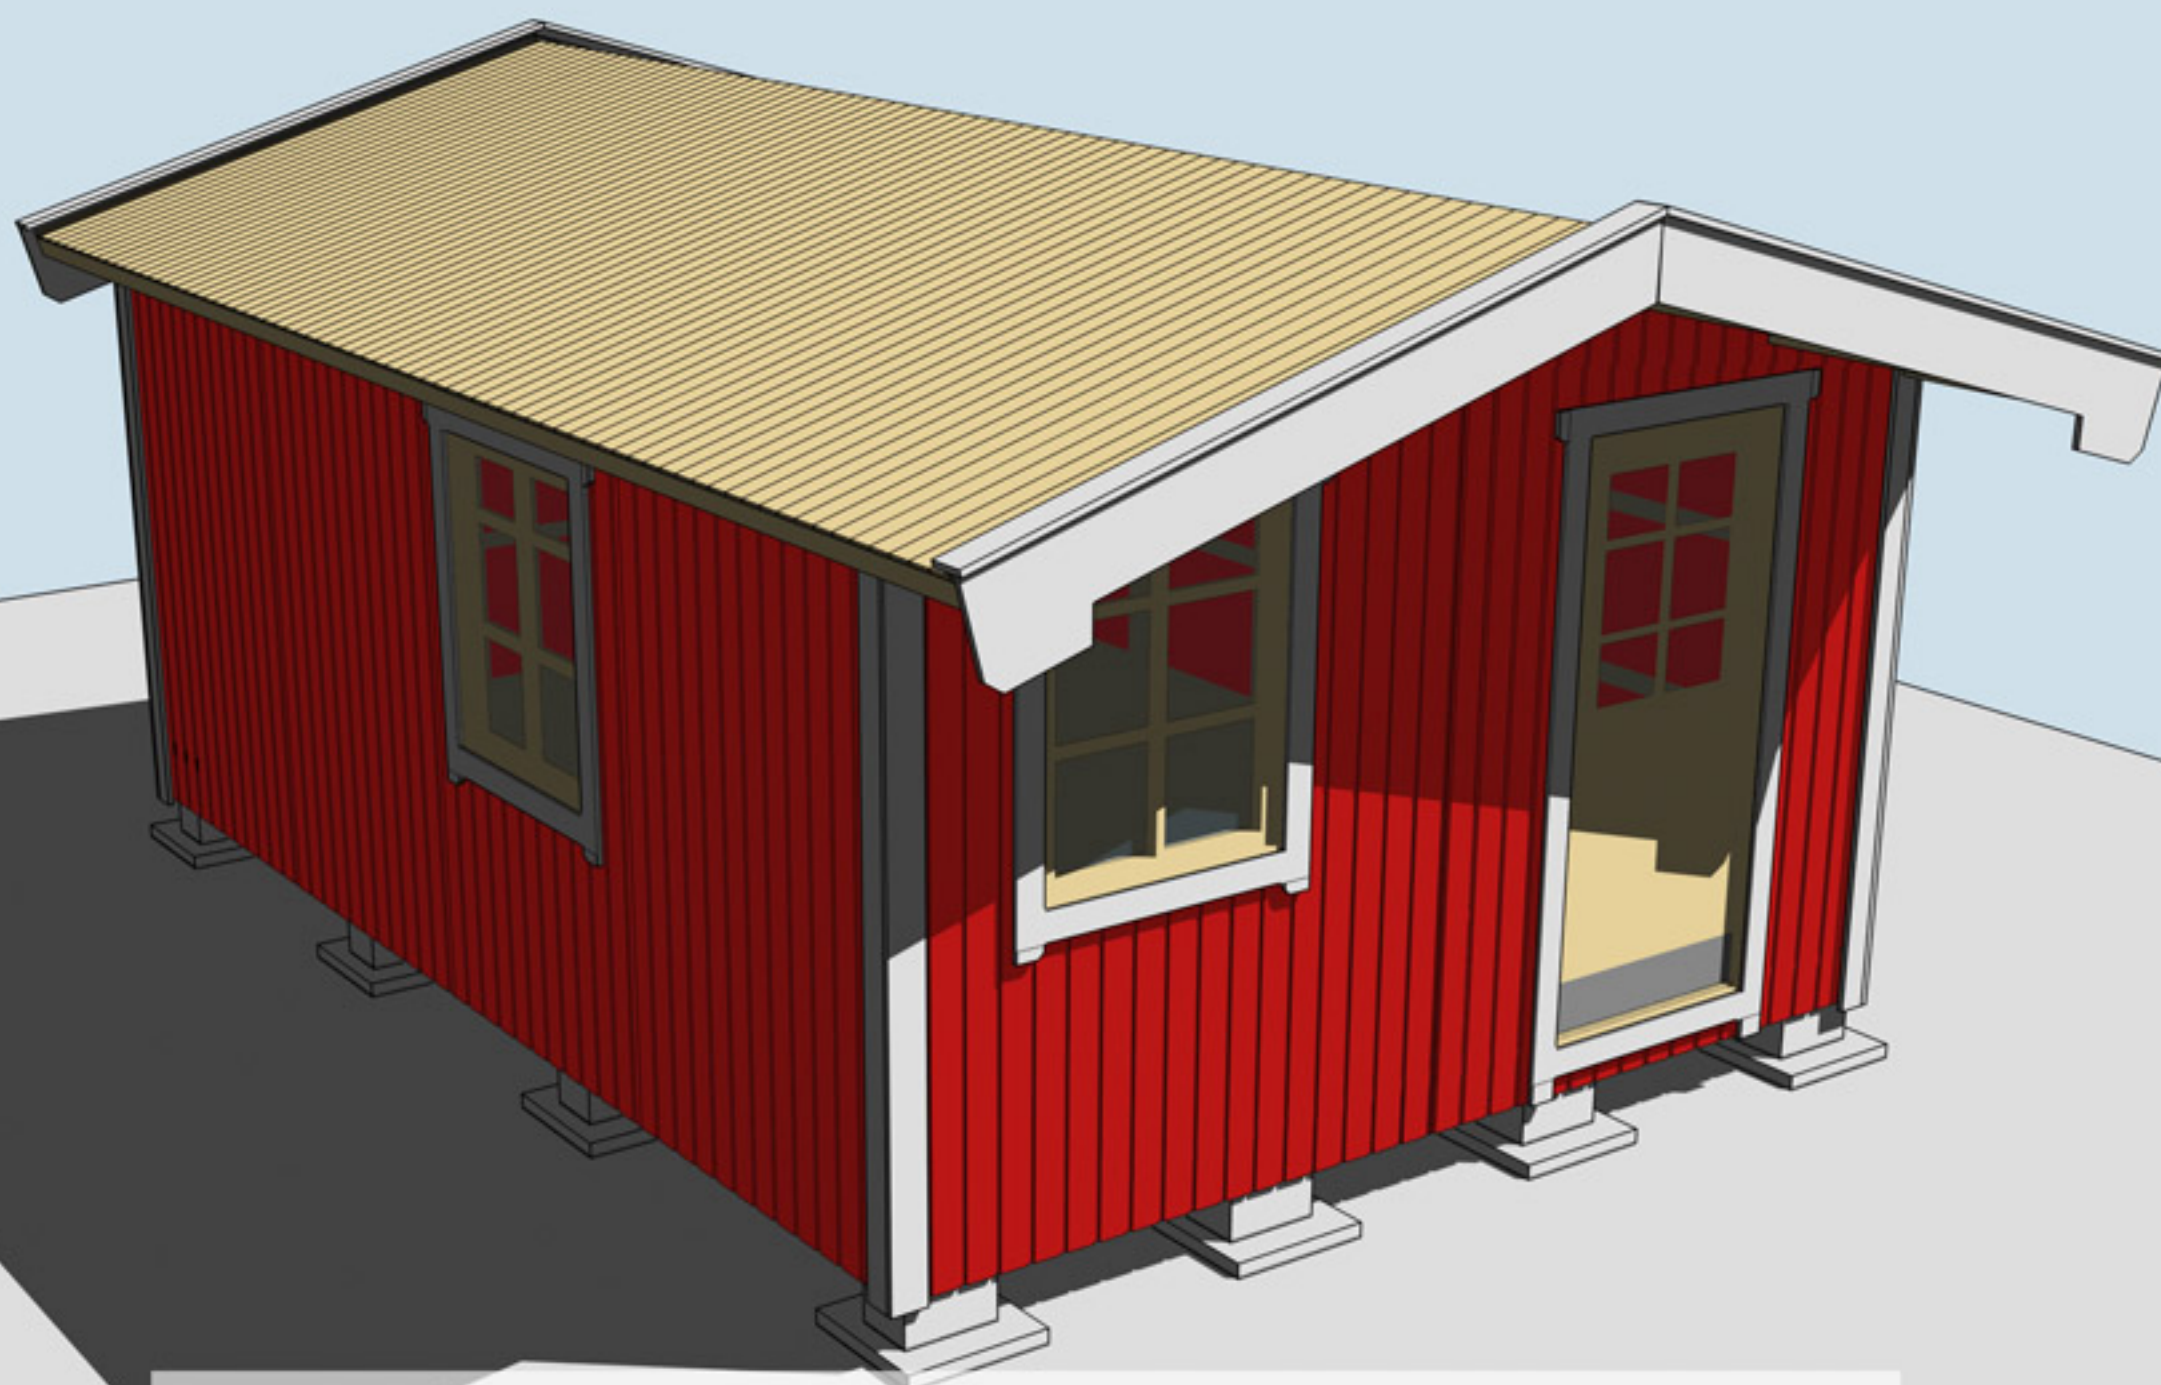

Montering Paulina-19, 1, 2

Skriv ut monteringsanvisningen
med färgskrivare.



Trähuset önskar lycka till med stugan, boden ni köpt från Trähuset.

Packa upp stugan efter leverans och kontrollera att allt är med enligt materialspecifikationerna

Vid felaktigheter i leveransen gäller konsumentverkets regler.
Reklamera till Trähuset inom rimlig tid.

Om ni reklamerar efter denna tid får ni själva hämta eller byta direkt på Trähuset i Tyresö. Ni står själva för transportkostnad till och från Trähuset.

Fönster och detaljer ligger i de flesta fall i paketet med väggblocken (i det första stora blocket).

Att tänka på

- 1 Läs monteringsanvisningen noga
- 2 Materialet ska skyddas från sol och regn och läggas jämt på underlag av trä.
- 3 Dörrar ska ligga eller stå mot ett jämt underlag så att de inte blir skeva.
- 4 Rådgör med den brädgård eller byggvaruhus där ni köpt stugan om takpapp och lämplig spik

Verktyg ni bör ha för att montera en stuga:

Vattenpass, hammare, fogsvans, vinkelhake, stämjärn, färgsnöre, skruvdragare, koben, yxa

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel

Materialspecifikation

Paulina-19-1

Block paket

- 4 Väggblock gavlar
- 8 Väggblock sidor
- 24 Vinklar stora, ankarskruv 2pkt.
- 1 Minilåda+2pkt 2,8x75 spik
- 4 Vingar till vindskivor.

Tillbehörspaket 1

- | | | |
|----|----------------------------|----------|
| 2 | Bjälklag nr 1 | 364 cm |
| 7 | Bjälklag nr 2 | 493,6 cm |
| 2 | Bärlina nr 21 | |
| 64 | Golv | 364 cm |
| 4 | Fotbrädor nr 7 | 300 cm |
| 4 | Reglar nr 44 takfotsregel | 300 cm |
| 4 | Täckbräda nr 2 | 300 cm |
| 12 | Underslag till golvbjälkar | 300 cm |

Tillbehörspaket 2

- | | | |
|-----|--------------------|-----------|
| 194 | Tak | 225 cm |
| 4 | Trekantsläkt nr 22 | ca 230 cm |
| 2 | Rullar vindväv | |
| 4 | Vindskivor nr 66 | |
| 4 | Vattbrädor nr 55 | |
| 4 | Hörnknutar nr 11 | |

Tillbehörspaket 3 panel

- | | |
|----|--------------------|
| 6 | 305,0 cm Gavlar |
| 62 | 300,0 cm Gavlar |
| 92 | 226,0 cm Sidor |
| 10 | 19,5 cm Under dörr |

Tillbehörspaket 4

- | | | |
|---|-------------------------|-------------------------------------|
| 8 | Takbjälkar nr 13 45x195 | 750 cm (Kapas till 600 cm på plats) |
|---|-------------------------|-------------------------------------|

Packas separat vid leverans

- 1 Dörr 80x185-Spröjs Höger
- 2 Fönster 80x100
- 1 Paket foder till 1st dörr och 2st fönster
- 1 Fönsterkarm

Materialspecifikation

Paulina-19-2

Block paket

- 4 Väggblock gavlar
- 8 Väggblock sidor
- 24 Vinklar stora, ankarskruv 2pkt.
- 1 Minilåda+2pkt 2,8x75 spik
- 4 Vingar till vindskivor.

Tillbehörpaket 1

- | | | |
|----|----------------------------|----------|
| 2 | Bjälklag nr 1 | 364 cm |
| 7 | Bjälklag nr 2 | 493,6 cm |
| 2 | Bärlina nr 21 | |
| 64 | Golv | 364 cm |
| 4 | Fotbrädor nr 7 | 300 cm |
| 4 | Reglar nr 44 takfotsregel | 300 cm |
| 4 | Täckbräda nr 2 | 300 cm |
| 12 | Underslag till golvbjälkar | 300 cm |

Tillbehörspaket 2

- | | | |
|-----|--------------------|-----------|
| 194 | Tak | 225 cm |
| 4 | Trekantsläkt nr 22 | ca 230 cm |
| 2 | Rullar vindväv | |
| 4 | Vindskivor nr 66 | |
| 4 | Vattbrädor nr 55 | |
| 4 | Hörnknutar nr 11 | |

Tillbehörspaket 3 panel


- | | |
|----|--------------------|
| 6 | 305,0 cm Gavlar |
| 62 | 300,0 cm Gavlar |
| 92 | 226,0 cm Sidor |
| 10 | 19,5 cm Under dörr |


Tillbehörspaket 4

- | | | |
|---|-------------------------|-------------------------------------|
| 8 | Takbjälkar nr 13 45x195 | 750 cm (Kapas till 600 cm på plats) |
|---|-------------------------|-------------------------------------|


Packas separat vid leverans

- | | |
|---|---|
| 1 | Dörr 80x185-Runt glas Höger |
| 2 | Fönster 80x100 |
| 1 | Paket foder till 1st dörr och 2st fönster |
| 1 | Fönsterkarm |

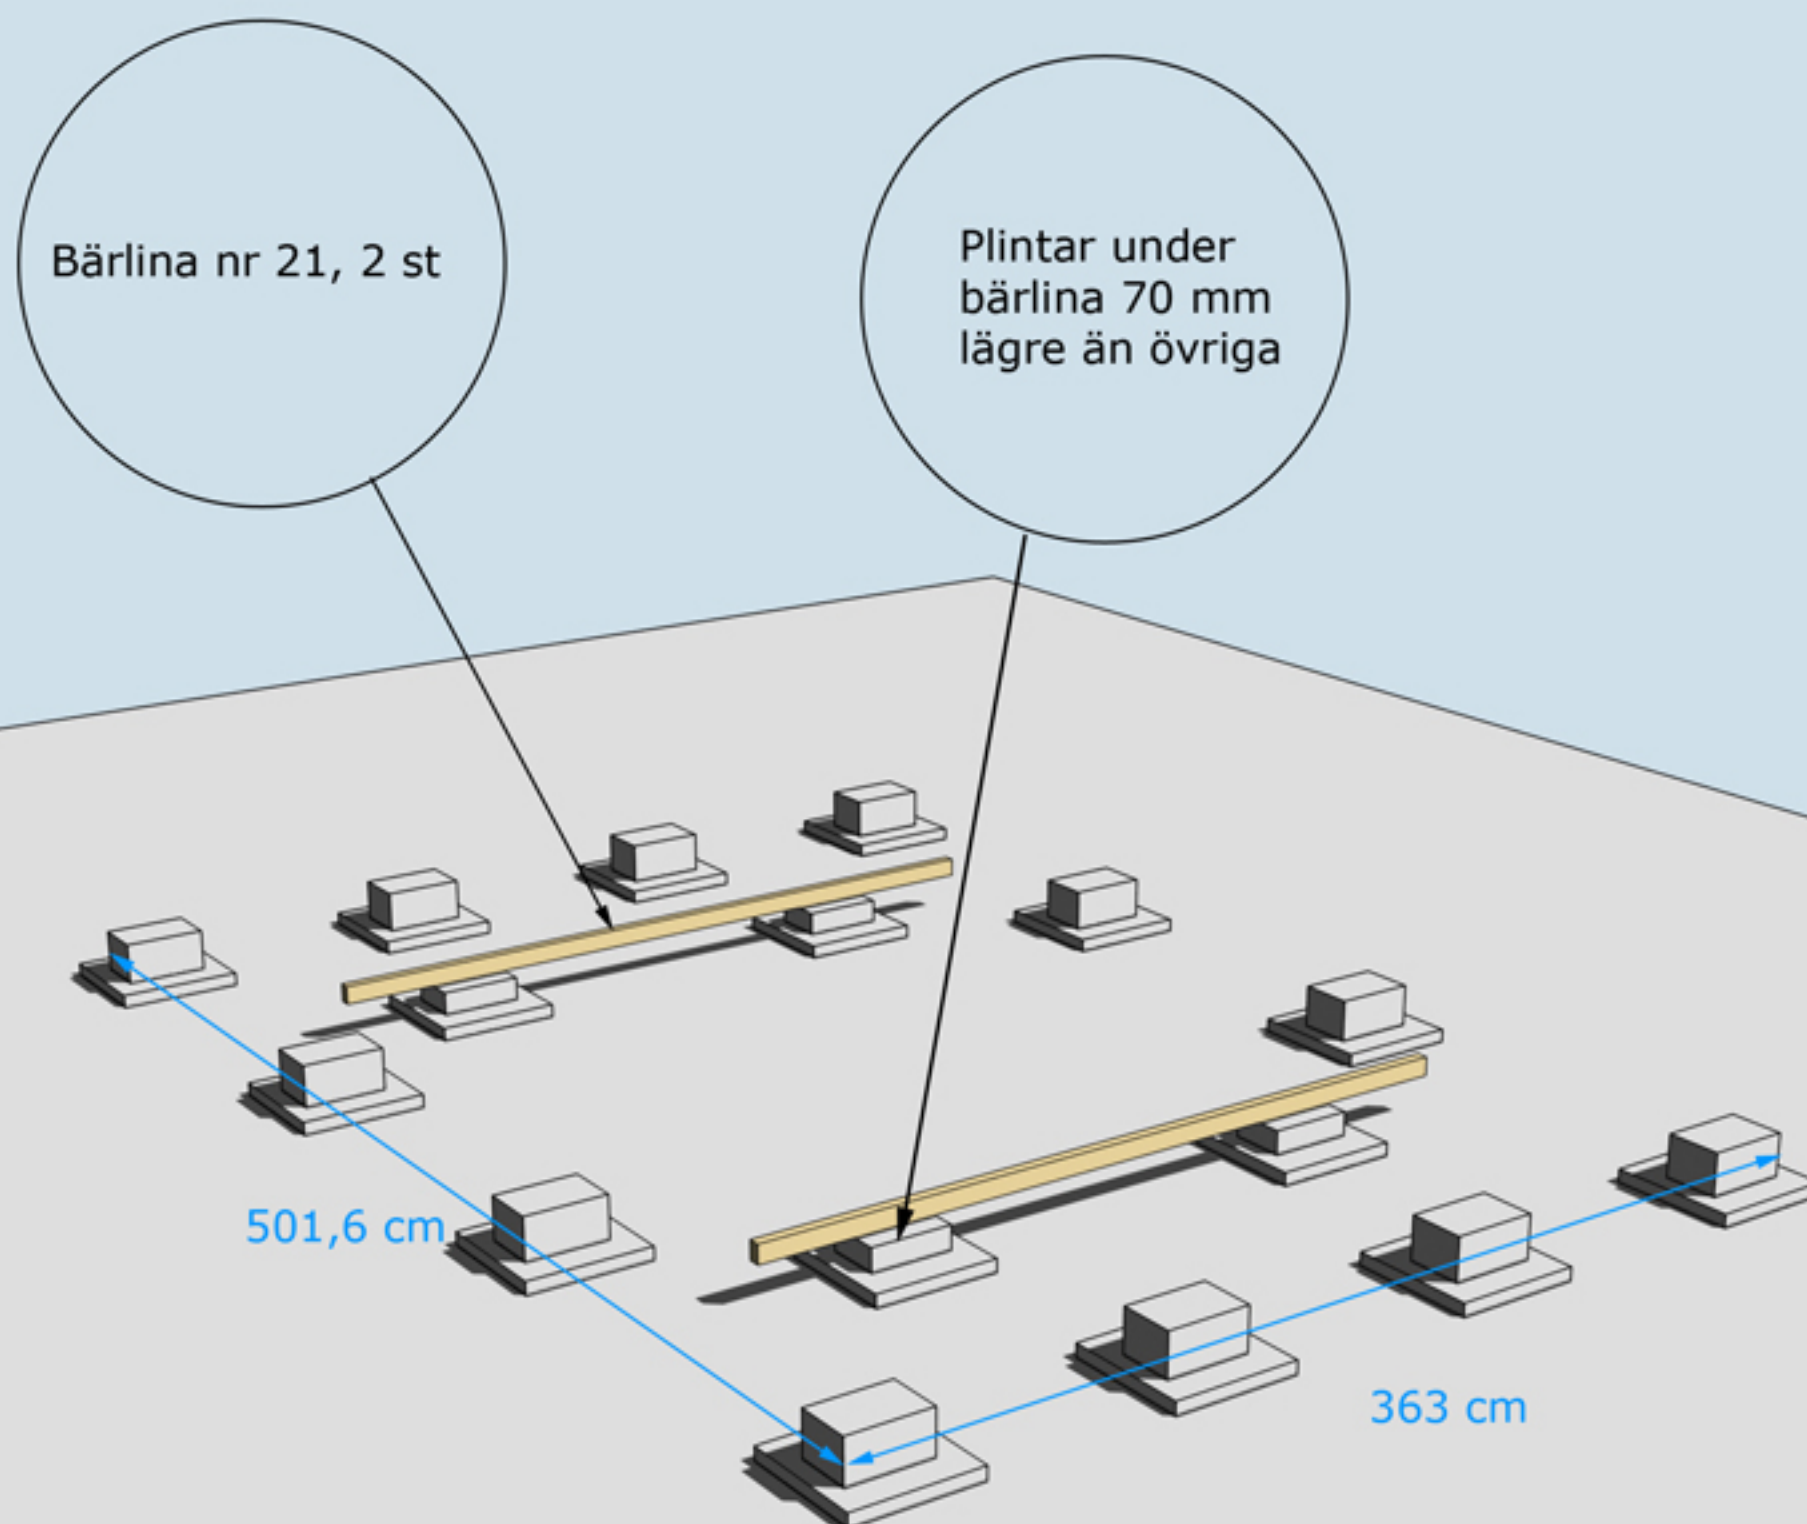

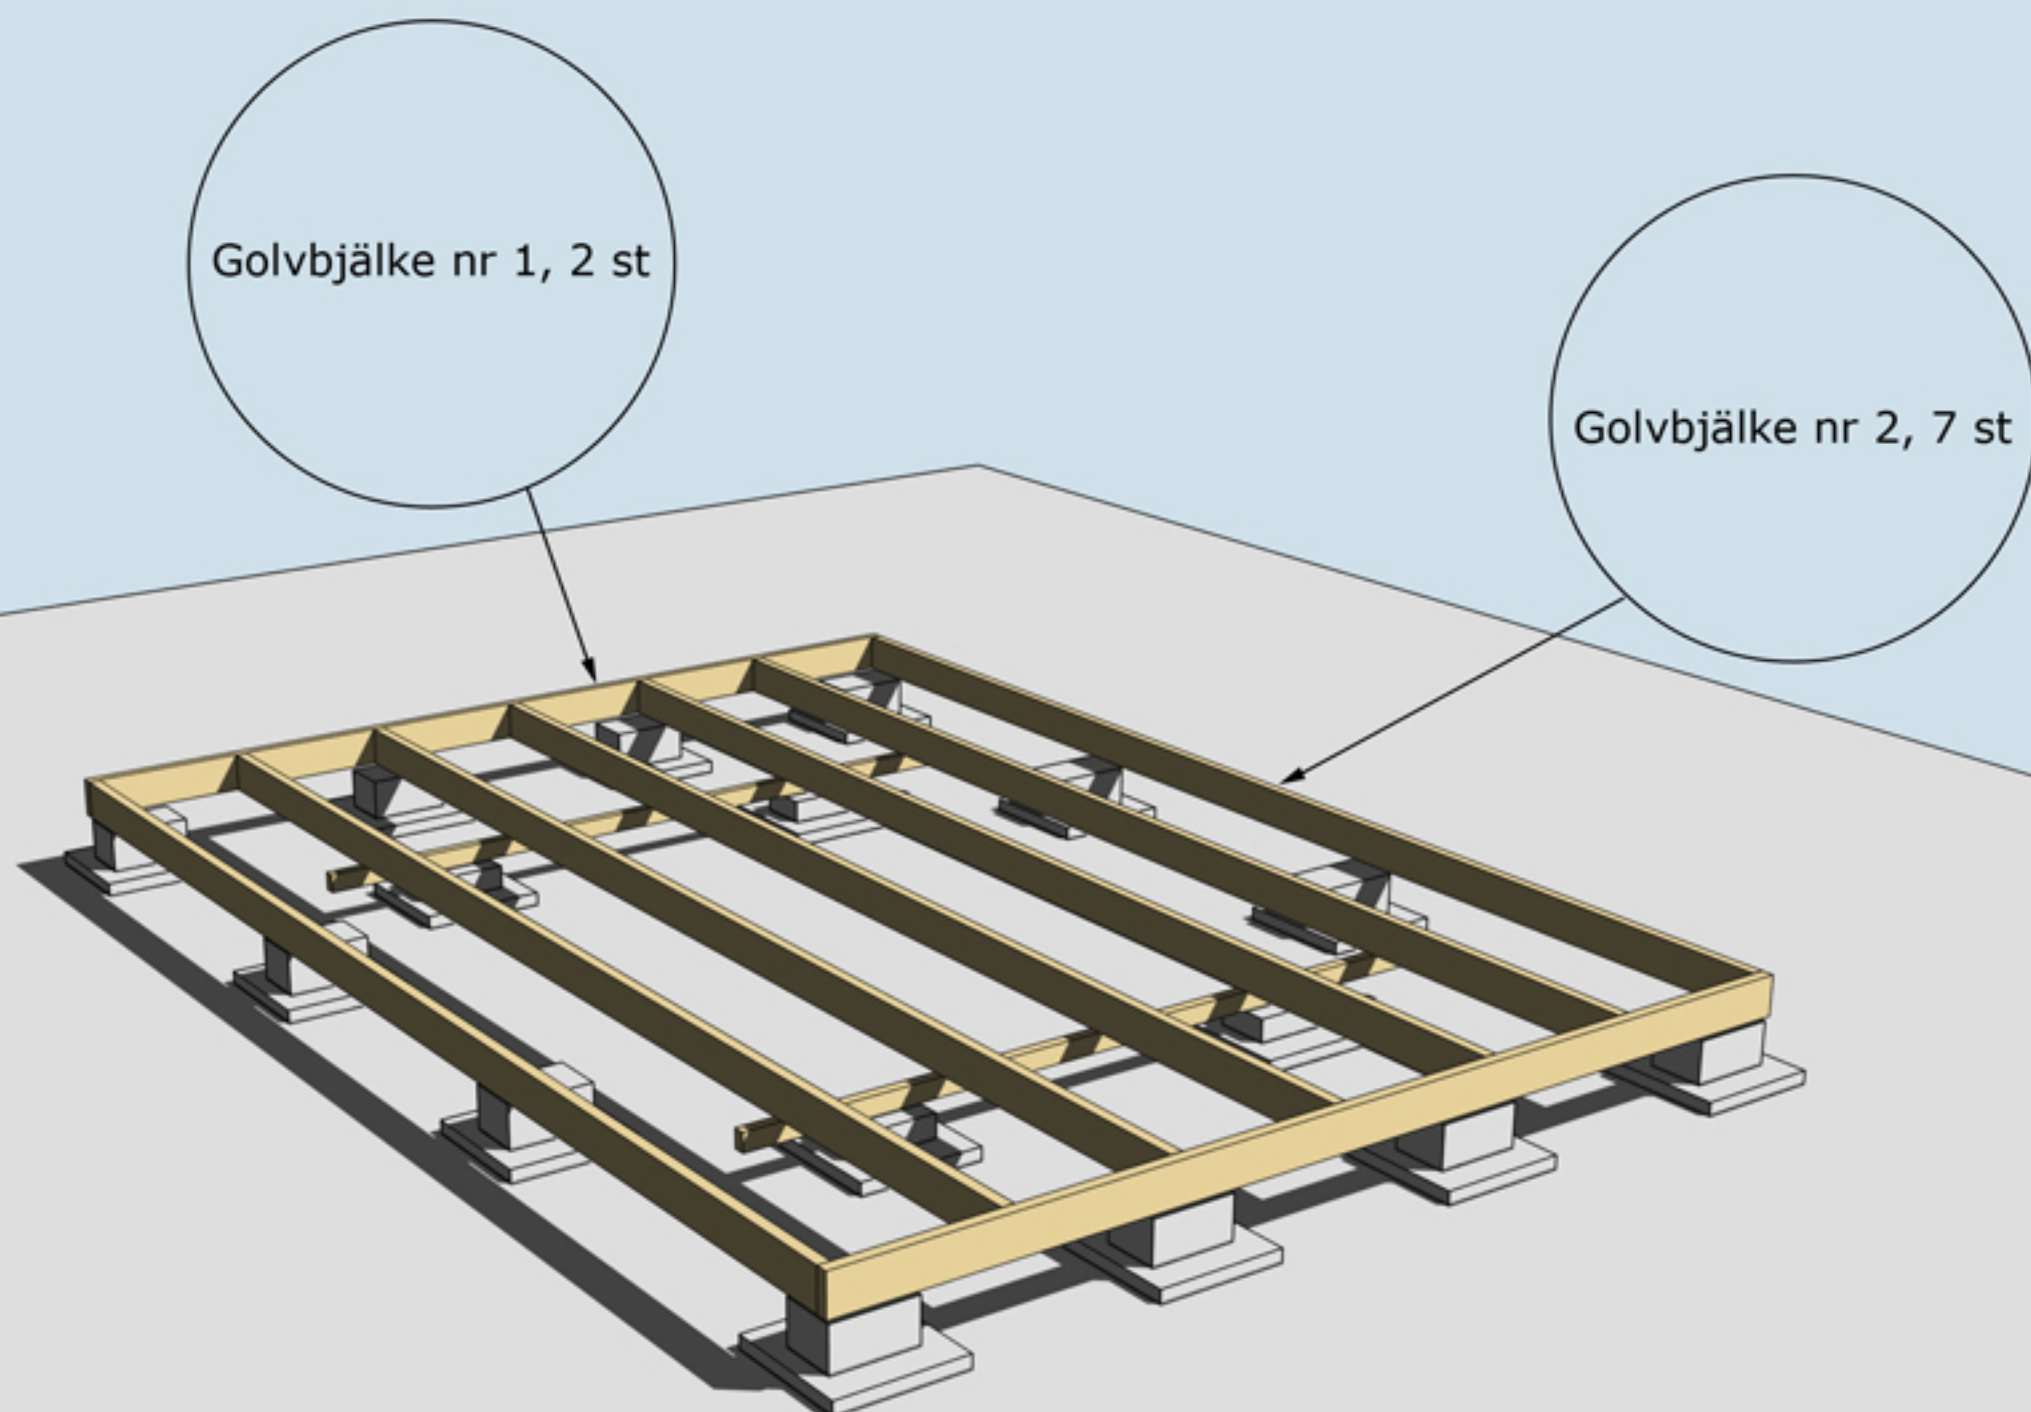


MONTERING AV BJÄLKLAG NR 1 OCH 2

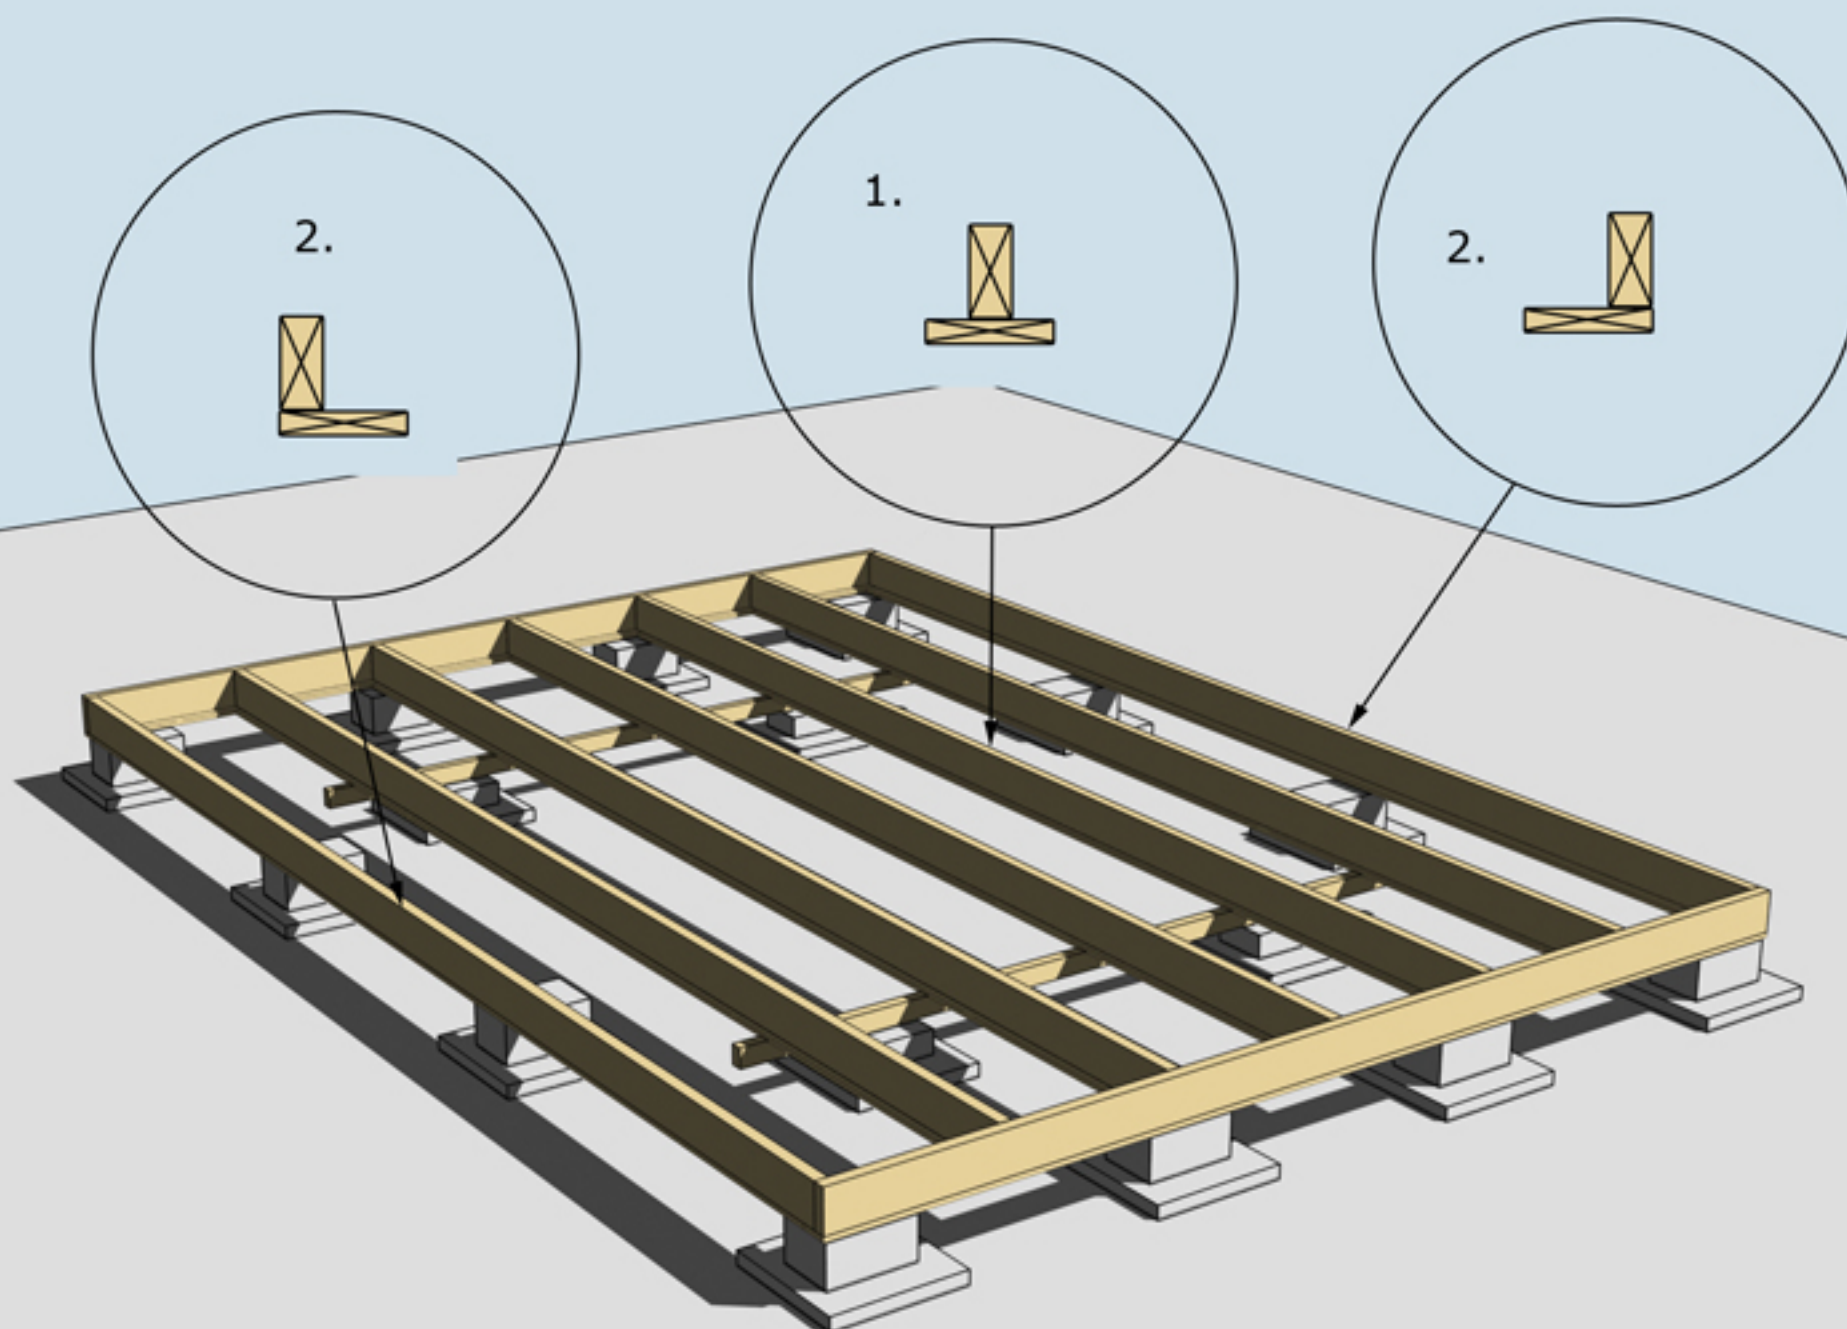


MONTERING AV UNDERSLAG


Underslag golvbjälke spikas centrerat på golvbjälkarna i mitten (nr 1.)
Underslag golvbjälke spikas i ytterkant på golvbjälkarna ytterst (nr 2)

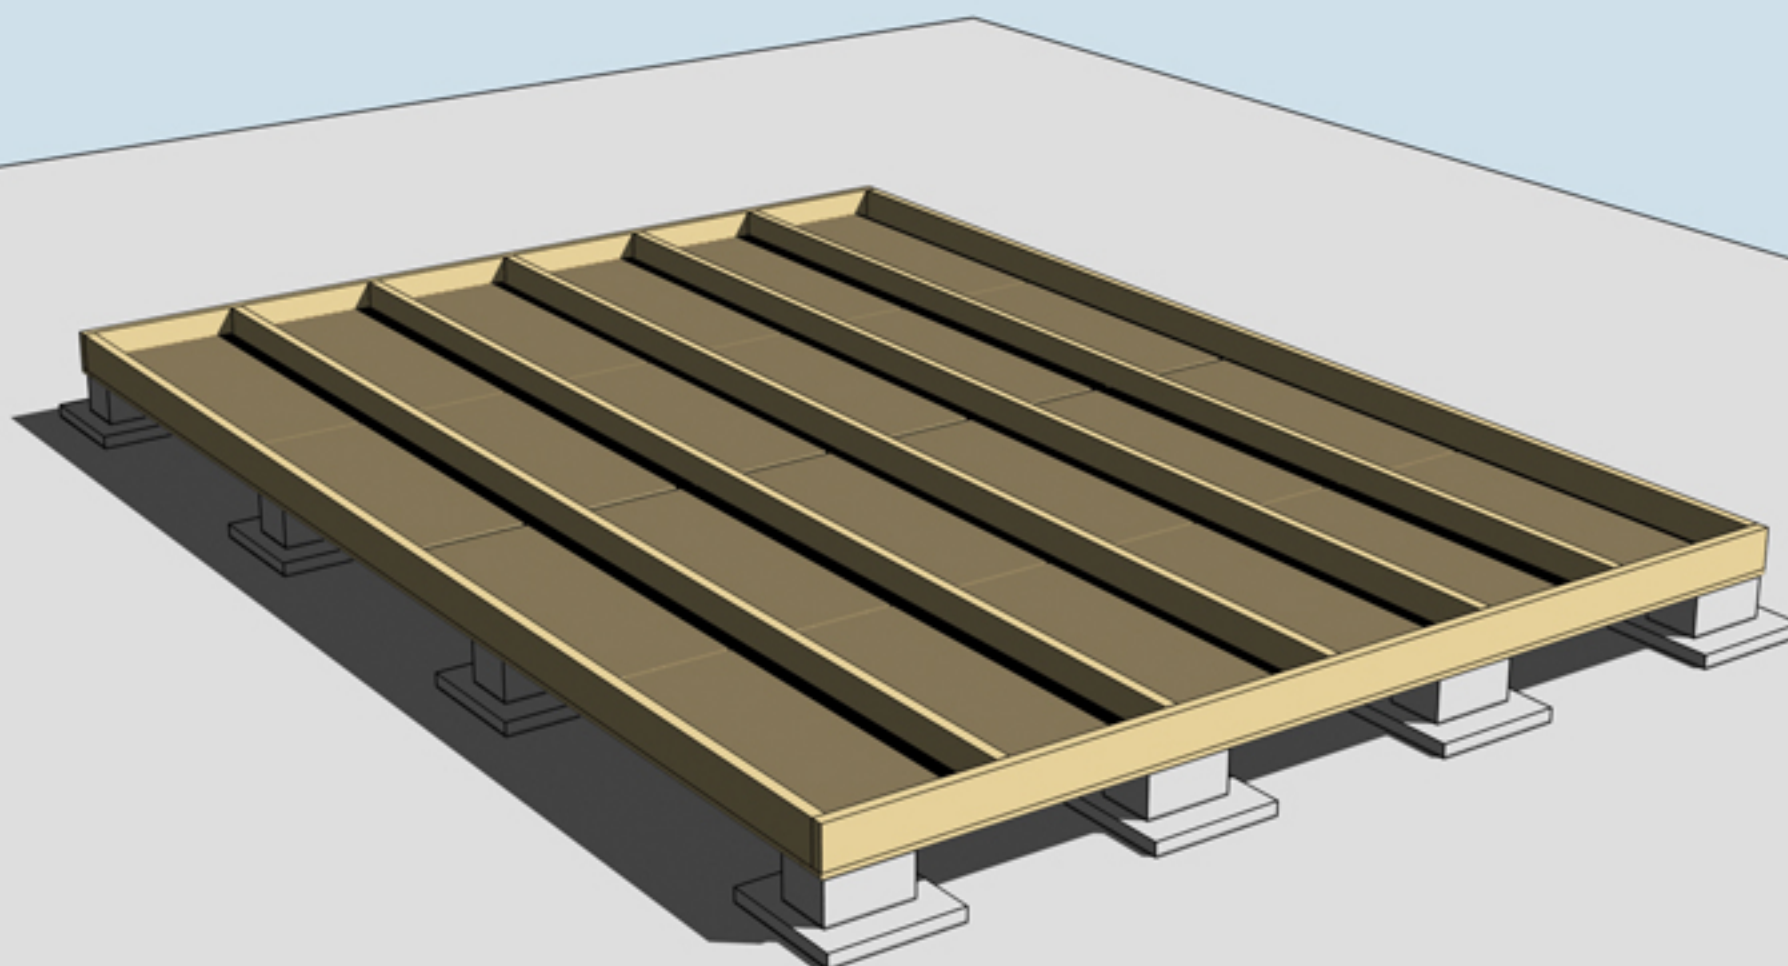

MONTERING AV TROSSBOTTENSKIVOR/BLINDBOTTENSKIVOR
OBS! Trossbottensskivor/Blindbottensskivor ingår ej i leveransen

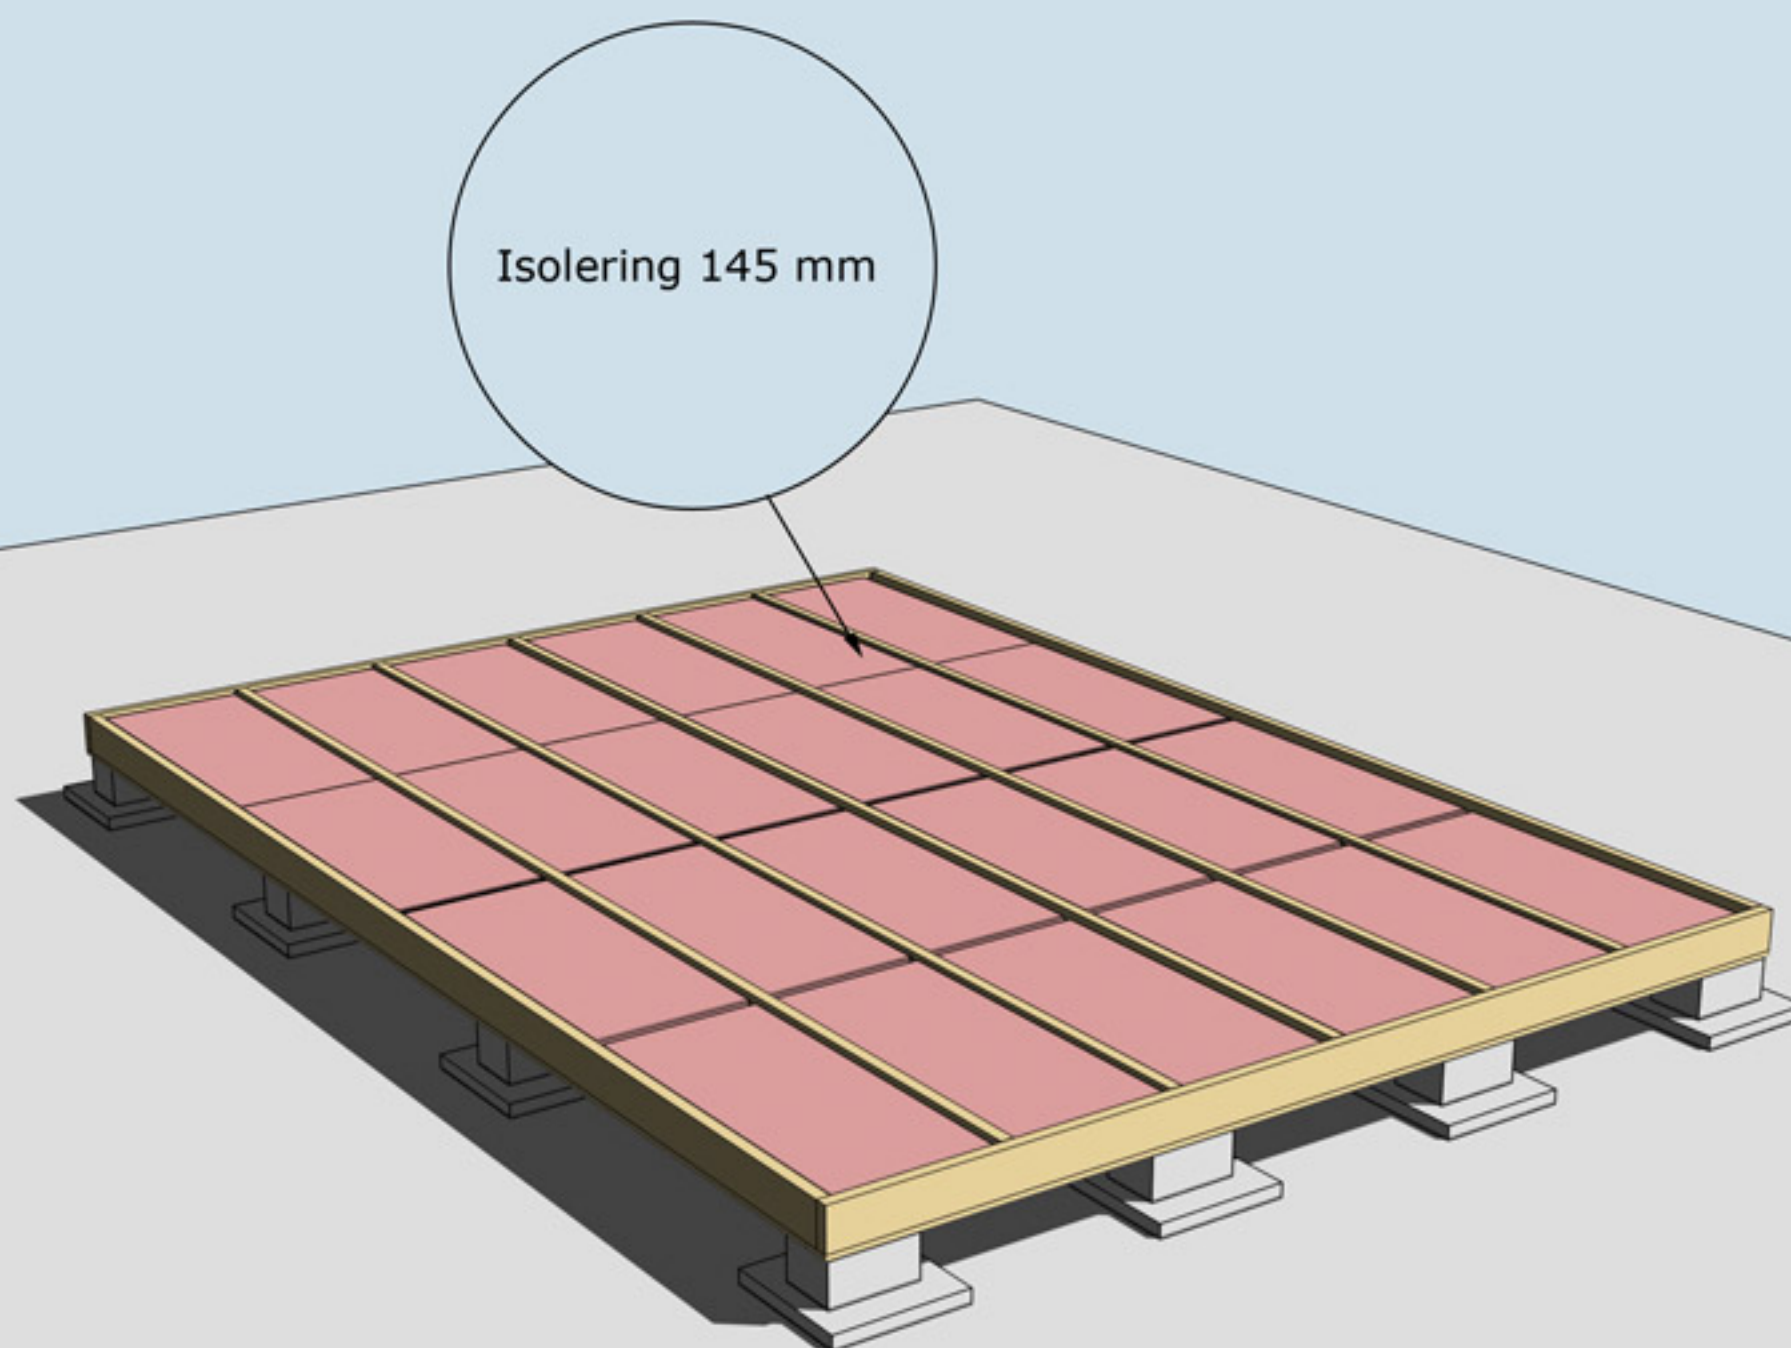

ISOLERING AV BJÄLKLAG
OBS! Isolering ingår ej i leveransen

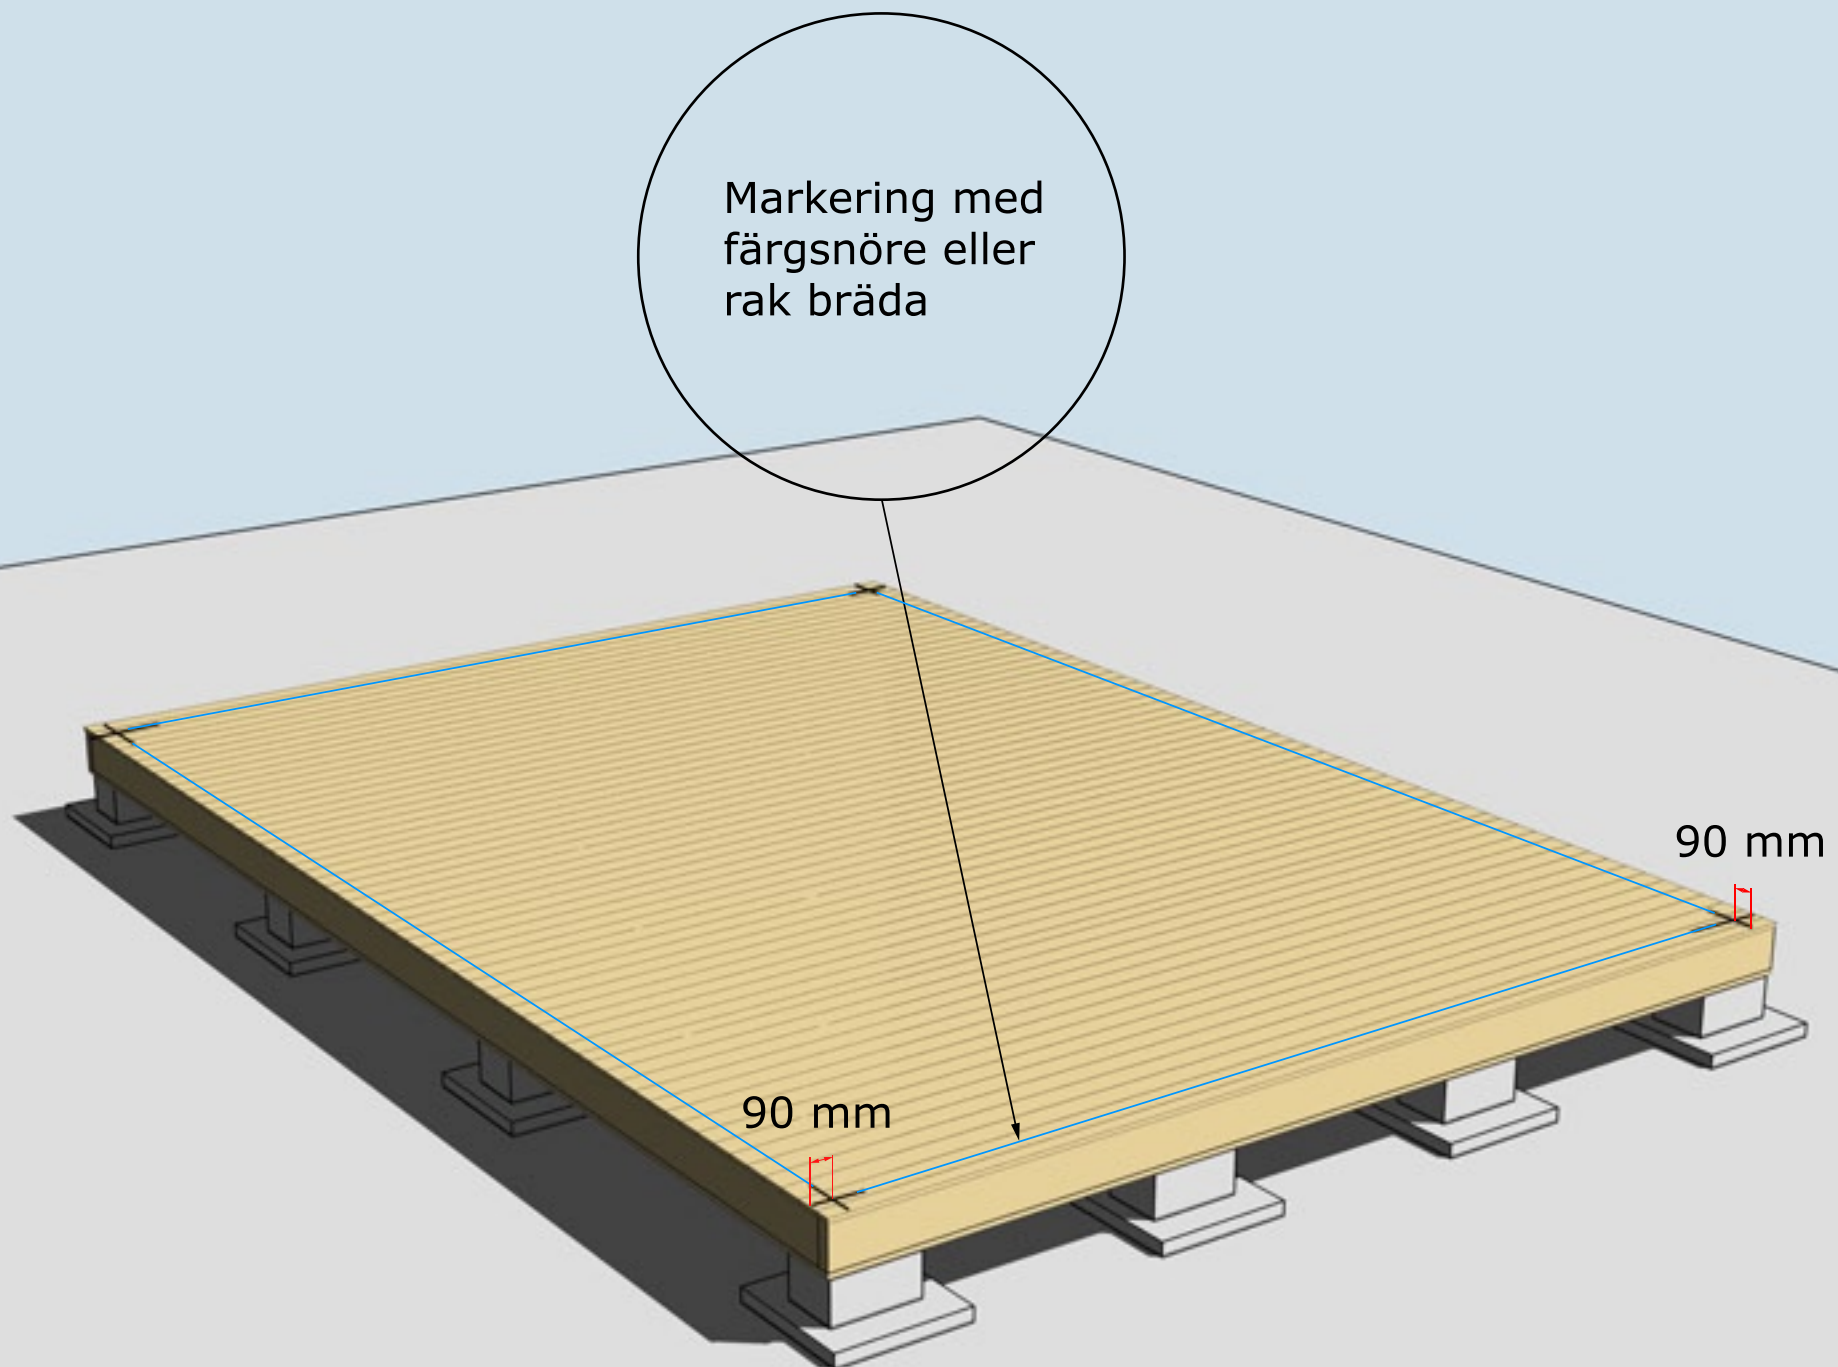


MONTERING AV GOLVBRÄDOR


Golvbrädor monteras med den skrovliga sidan uppåt. Den planade släta sidan nedåt. Golvbrädorna spikas med 1 spik per bjälke = 7 spik per golvbräda.

Dra ett streck i varje hörn 90 mm in från bjälklagets kant. Två streck i varje hörn. Gör likadant på resterande tre hörn. Ni får då ett kors.
Använd ett färgsnöre och märk lång- och kortsidor eller dra en linje med en rak bräda på samtliga sidor. Ni har då fått fyra streck på bjälklaget som visar var väggblocken ska monteras. Strecken ska synas från insidan när ni monterar väggblocken.



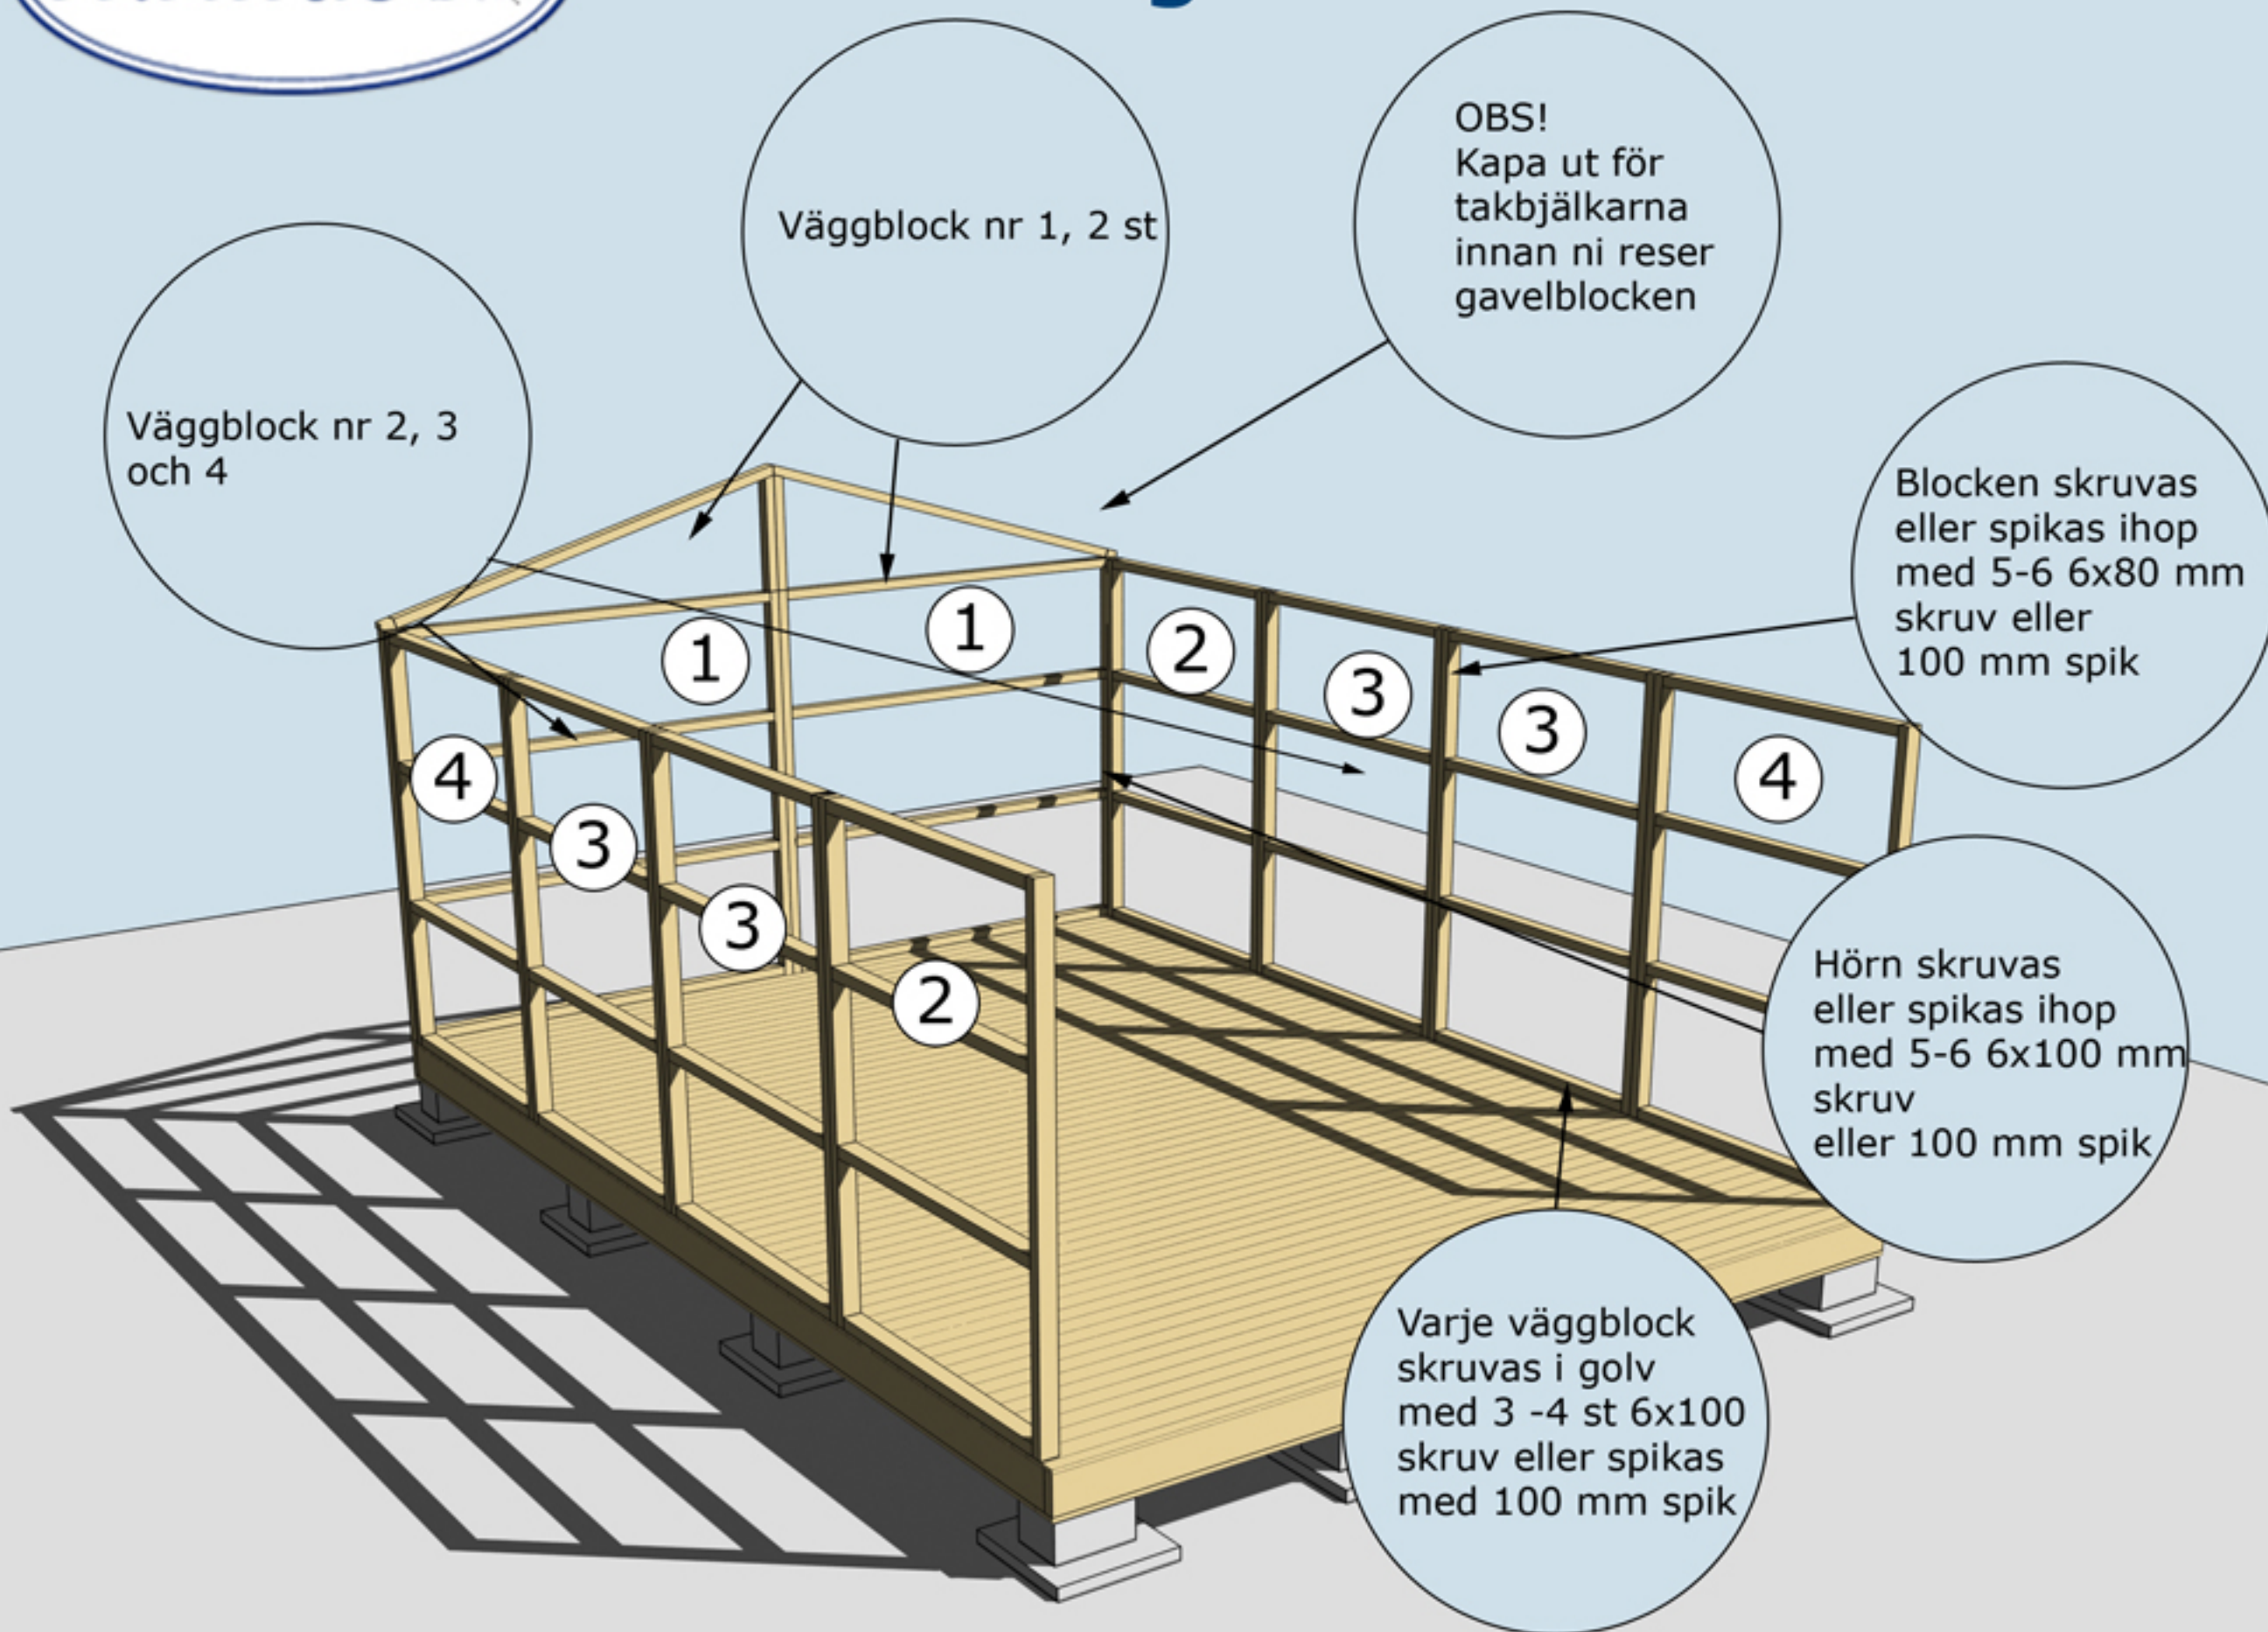

MONTERING AV VÄGGBLOCK NR 1. 2, 3 OCH 4
 Börja med block nr 1. Fortsätt med 2, 3 och 4

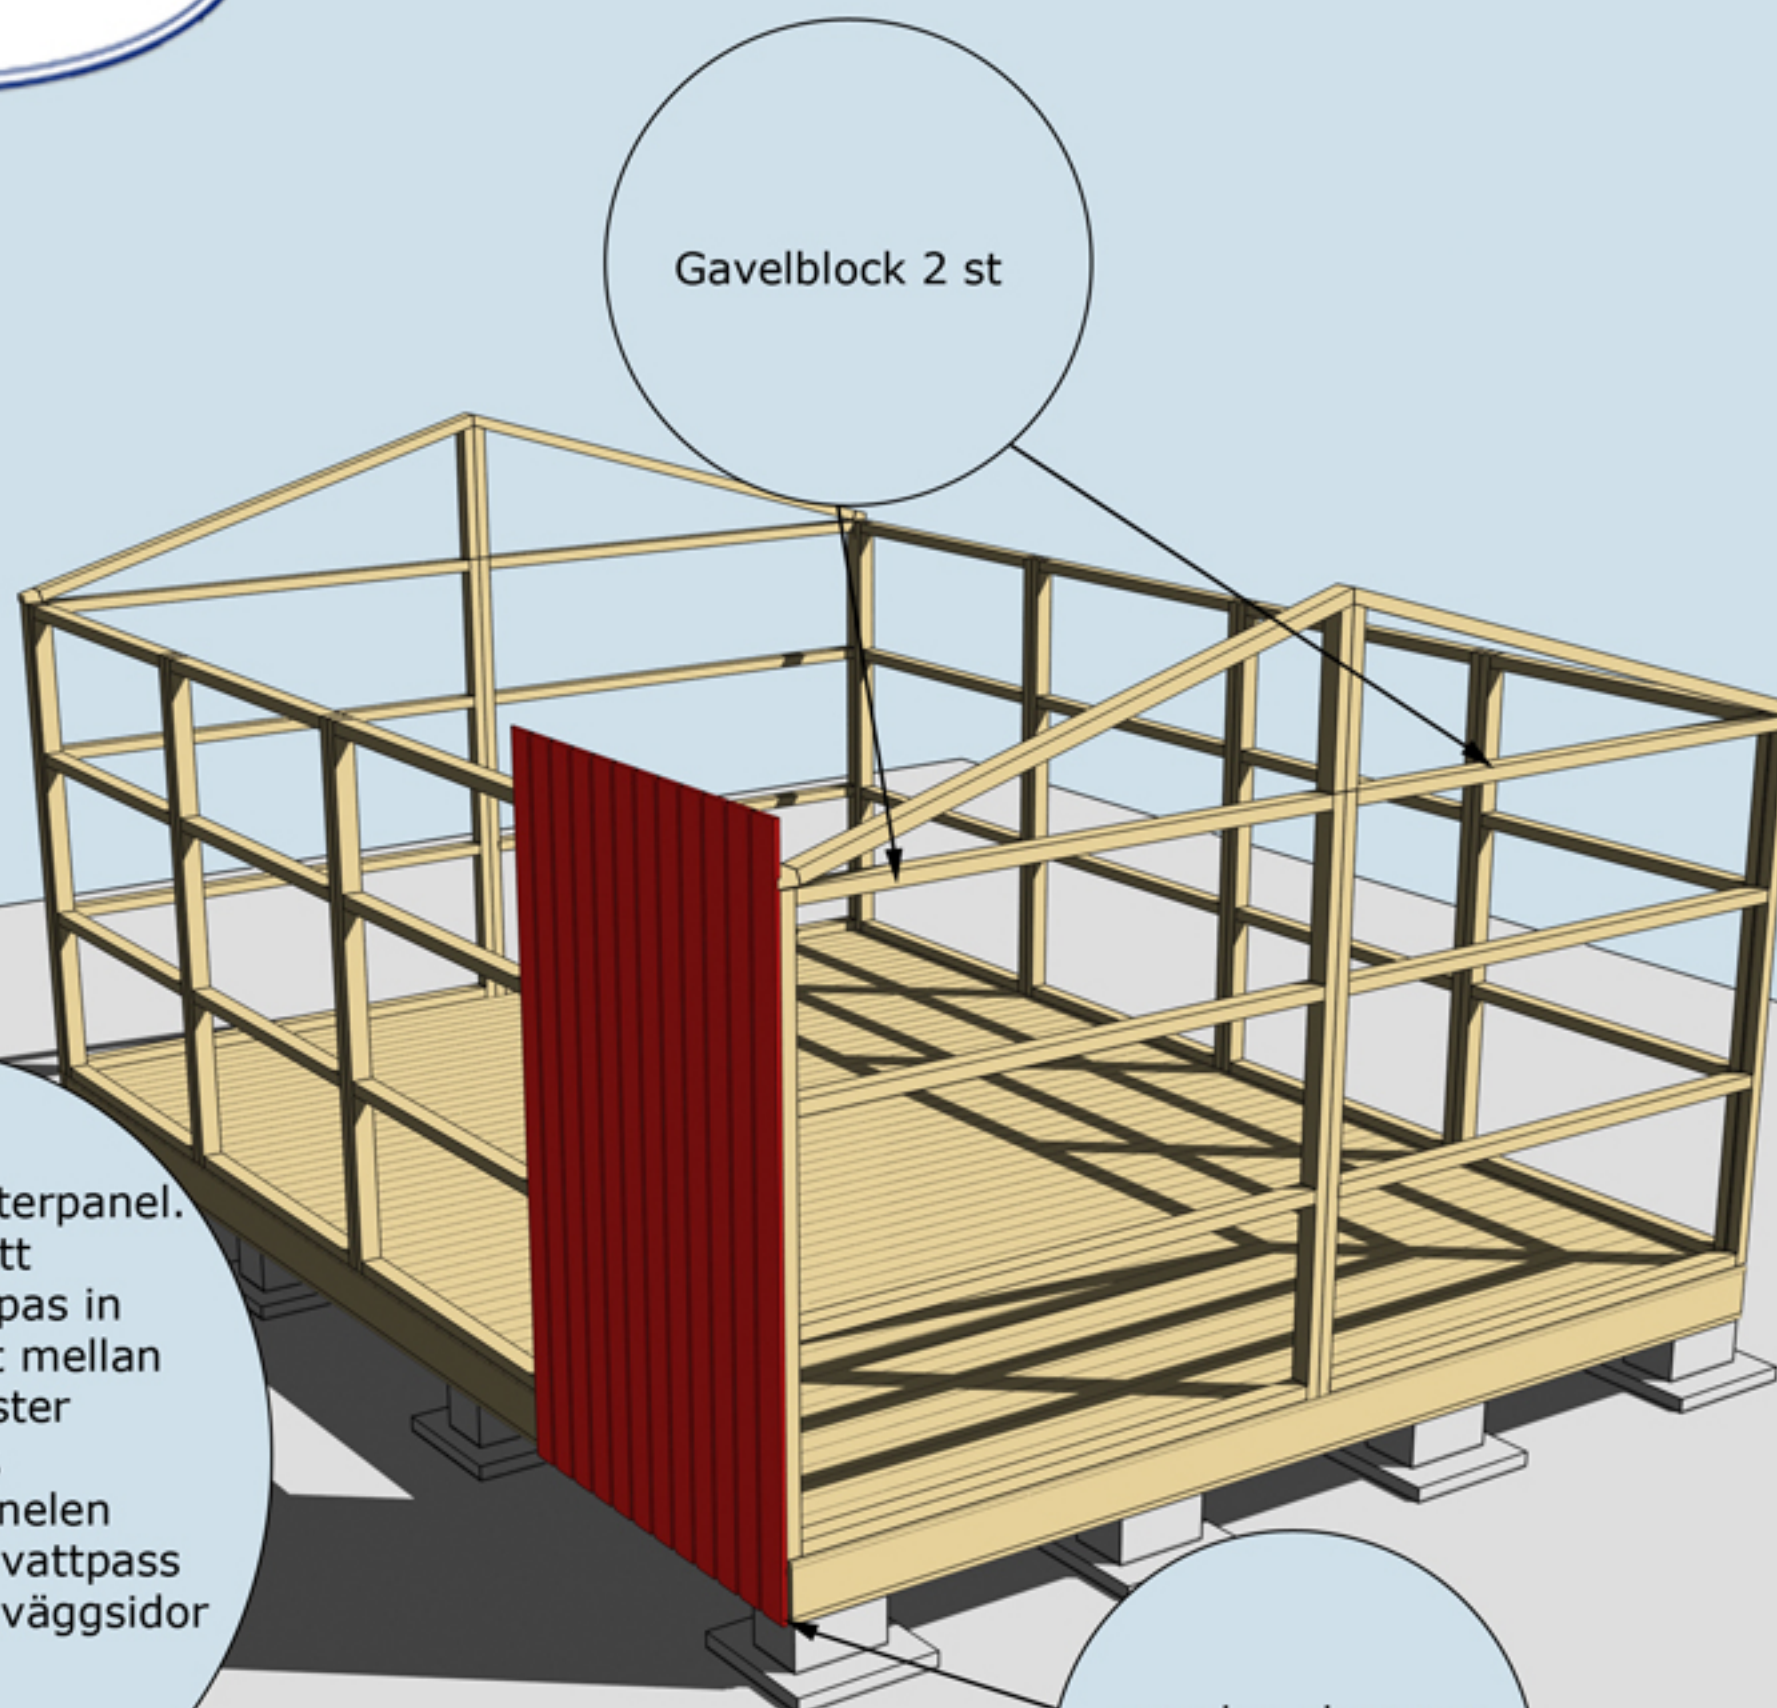

Gavelblock 2 st

Montering av ytterpanel.
Var noga med att
ytterpanelen kapas in
jämt och snyggt mellan
hörnknutar, fönster
och dörrsmygar.
OBS! Väg av panelen
noggrannt med vattpass
runt om på alla väggsidor
för att undvika
höjdskillnader.

panelen ska vara
ca 20mm nedanför
bjälklaget.


MONTERING AV GAVELBLOCK


Väggblock. Fortsätt med gavelblocken


Takbjälkar nr 13,
8 st. Valfritt utstick
i fram- och
bakkant

Borra eller såga upp
två hål för ventiler
100 mm på bägge
gavlarna.

Isolera mellan
nockbjälkarna innan
ni spikar in
takbrädorna

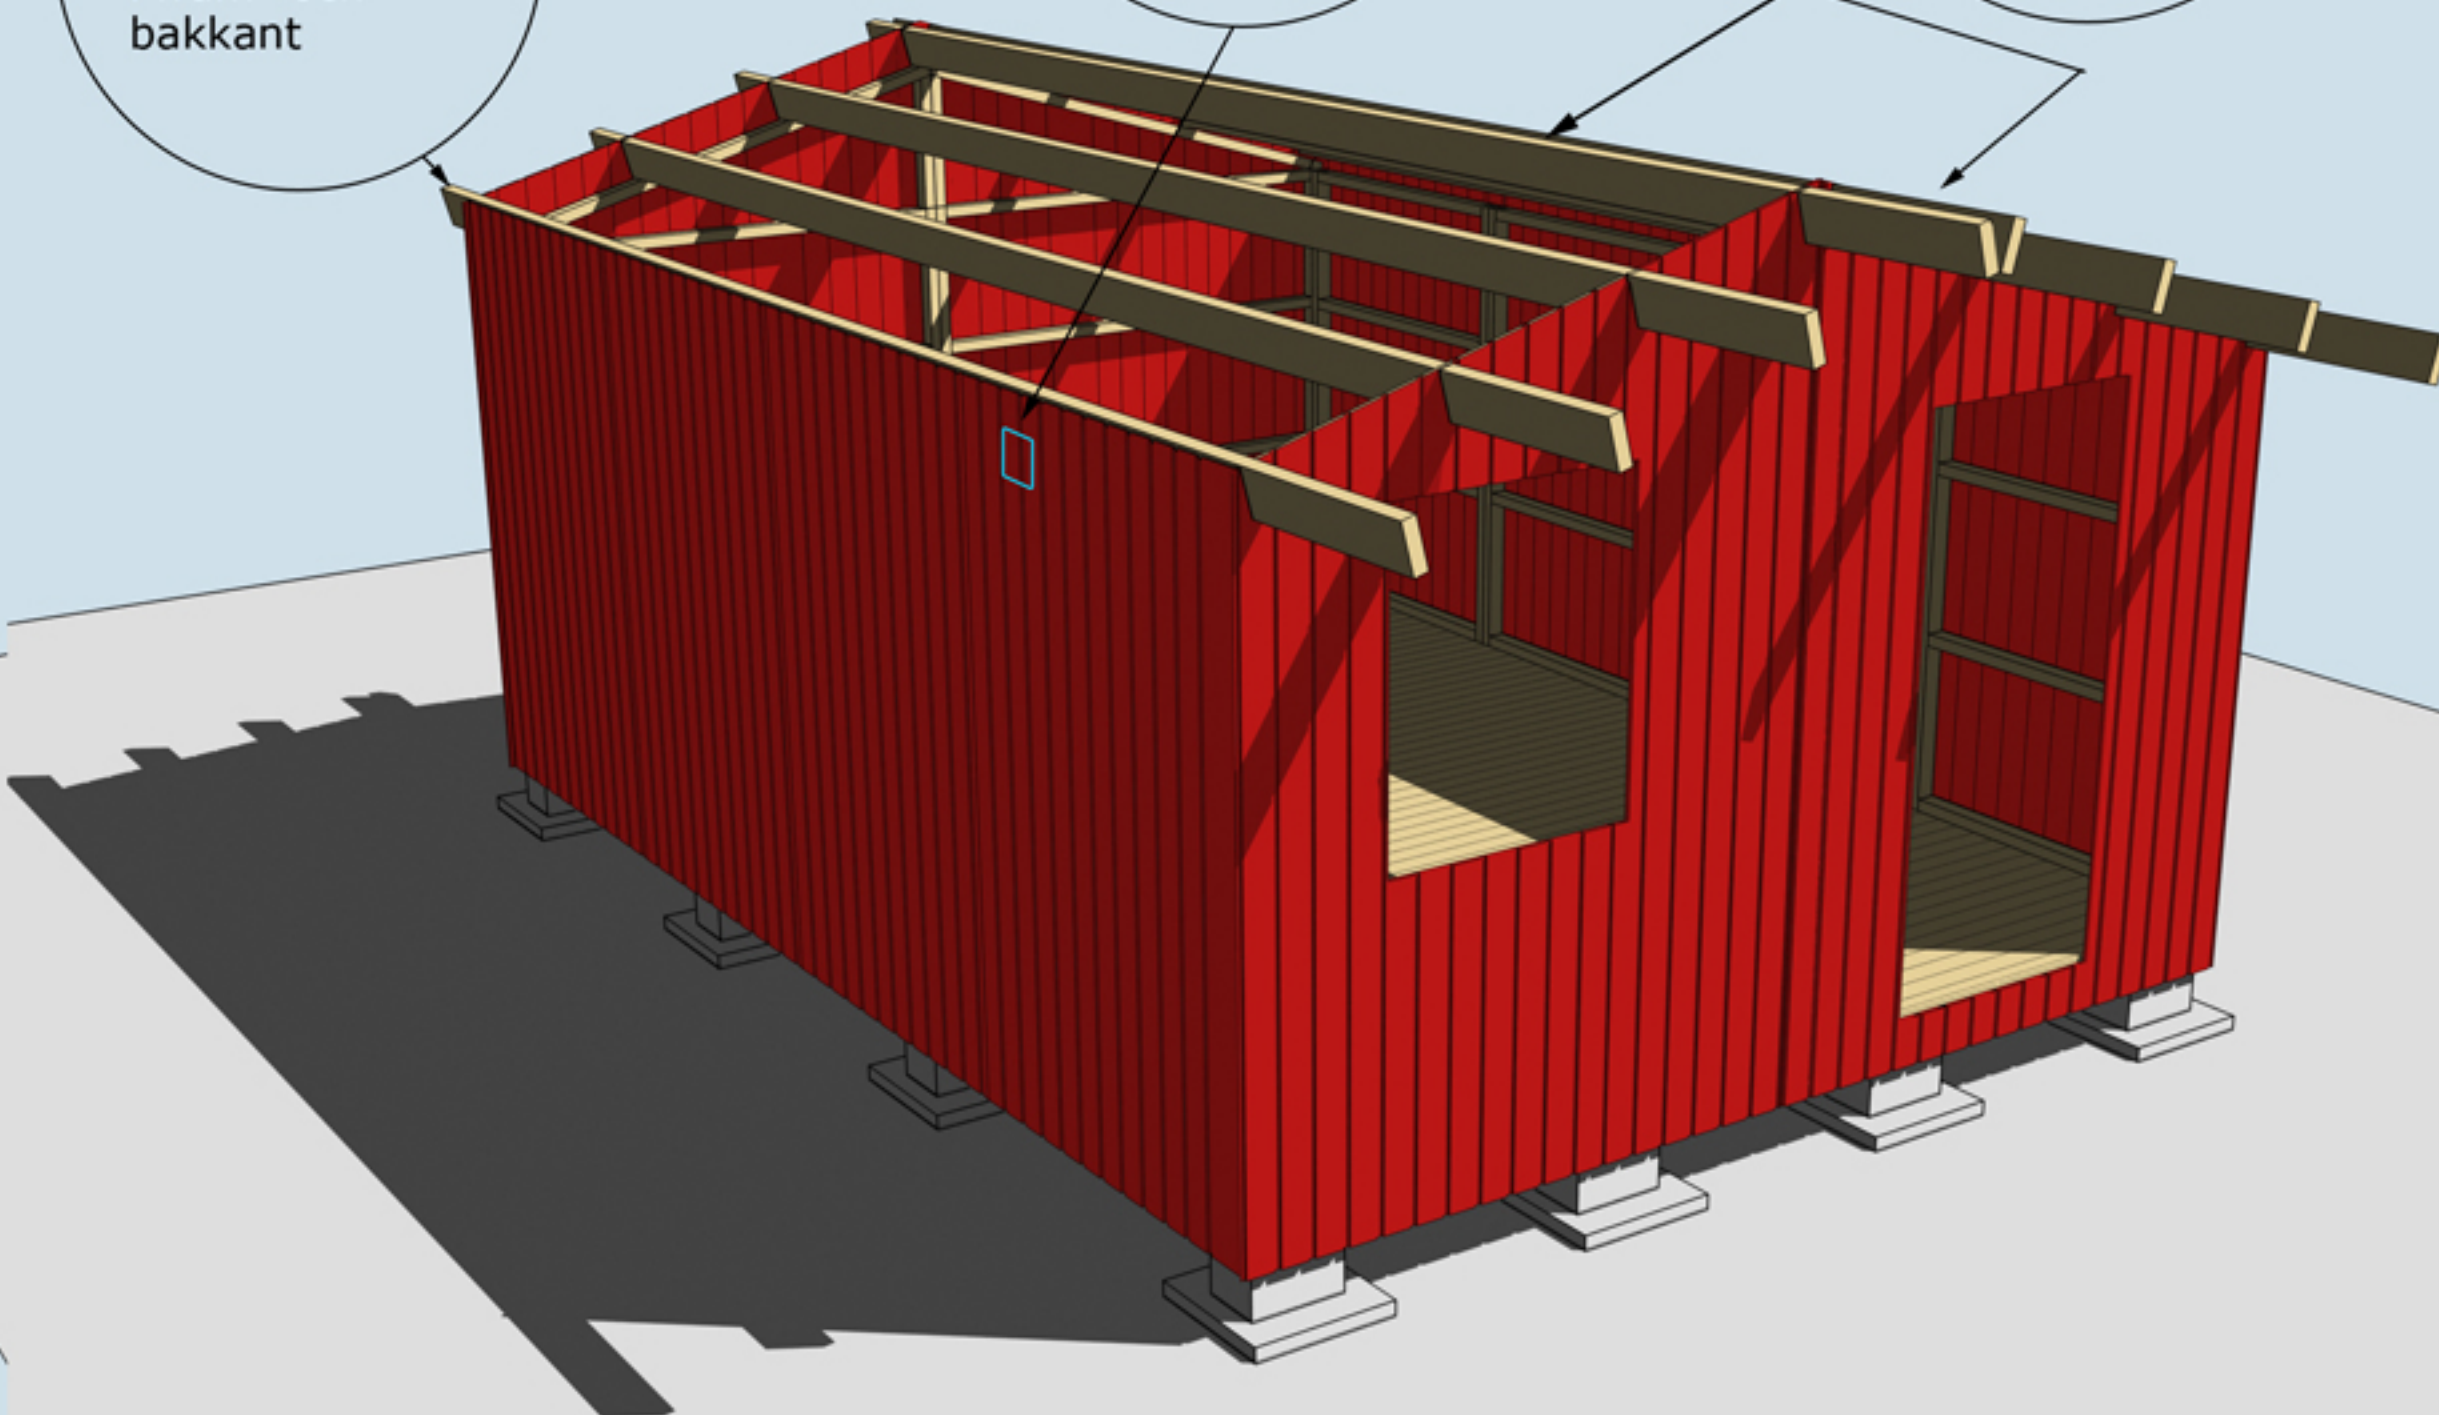

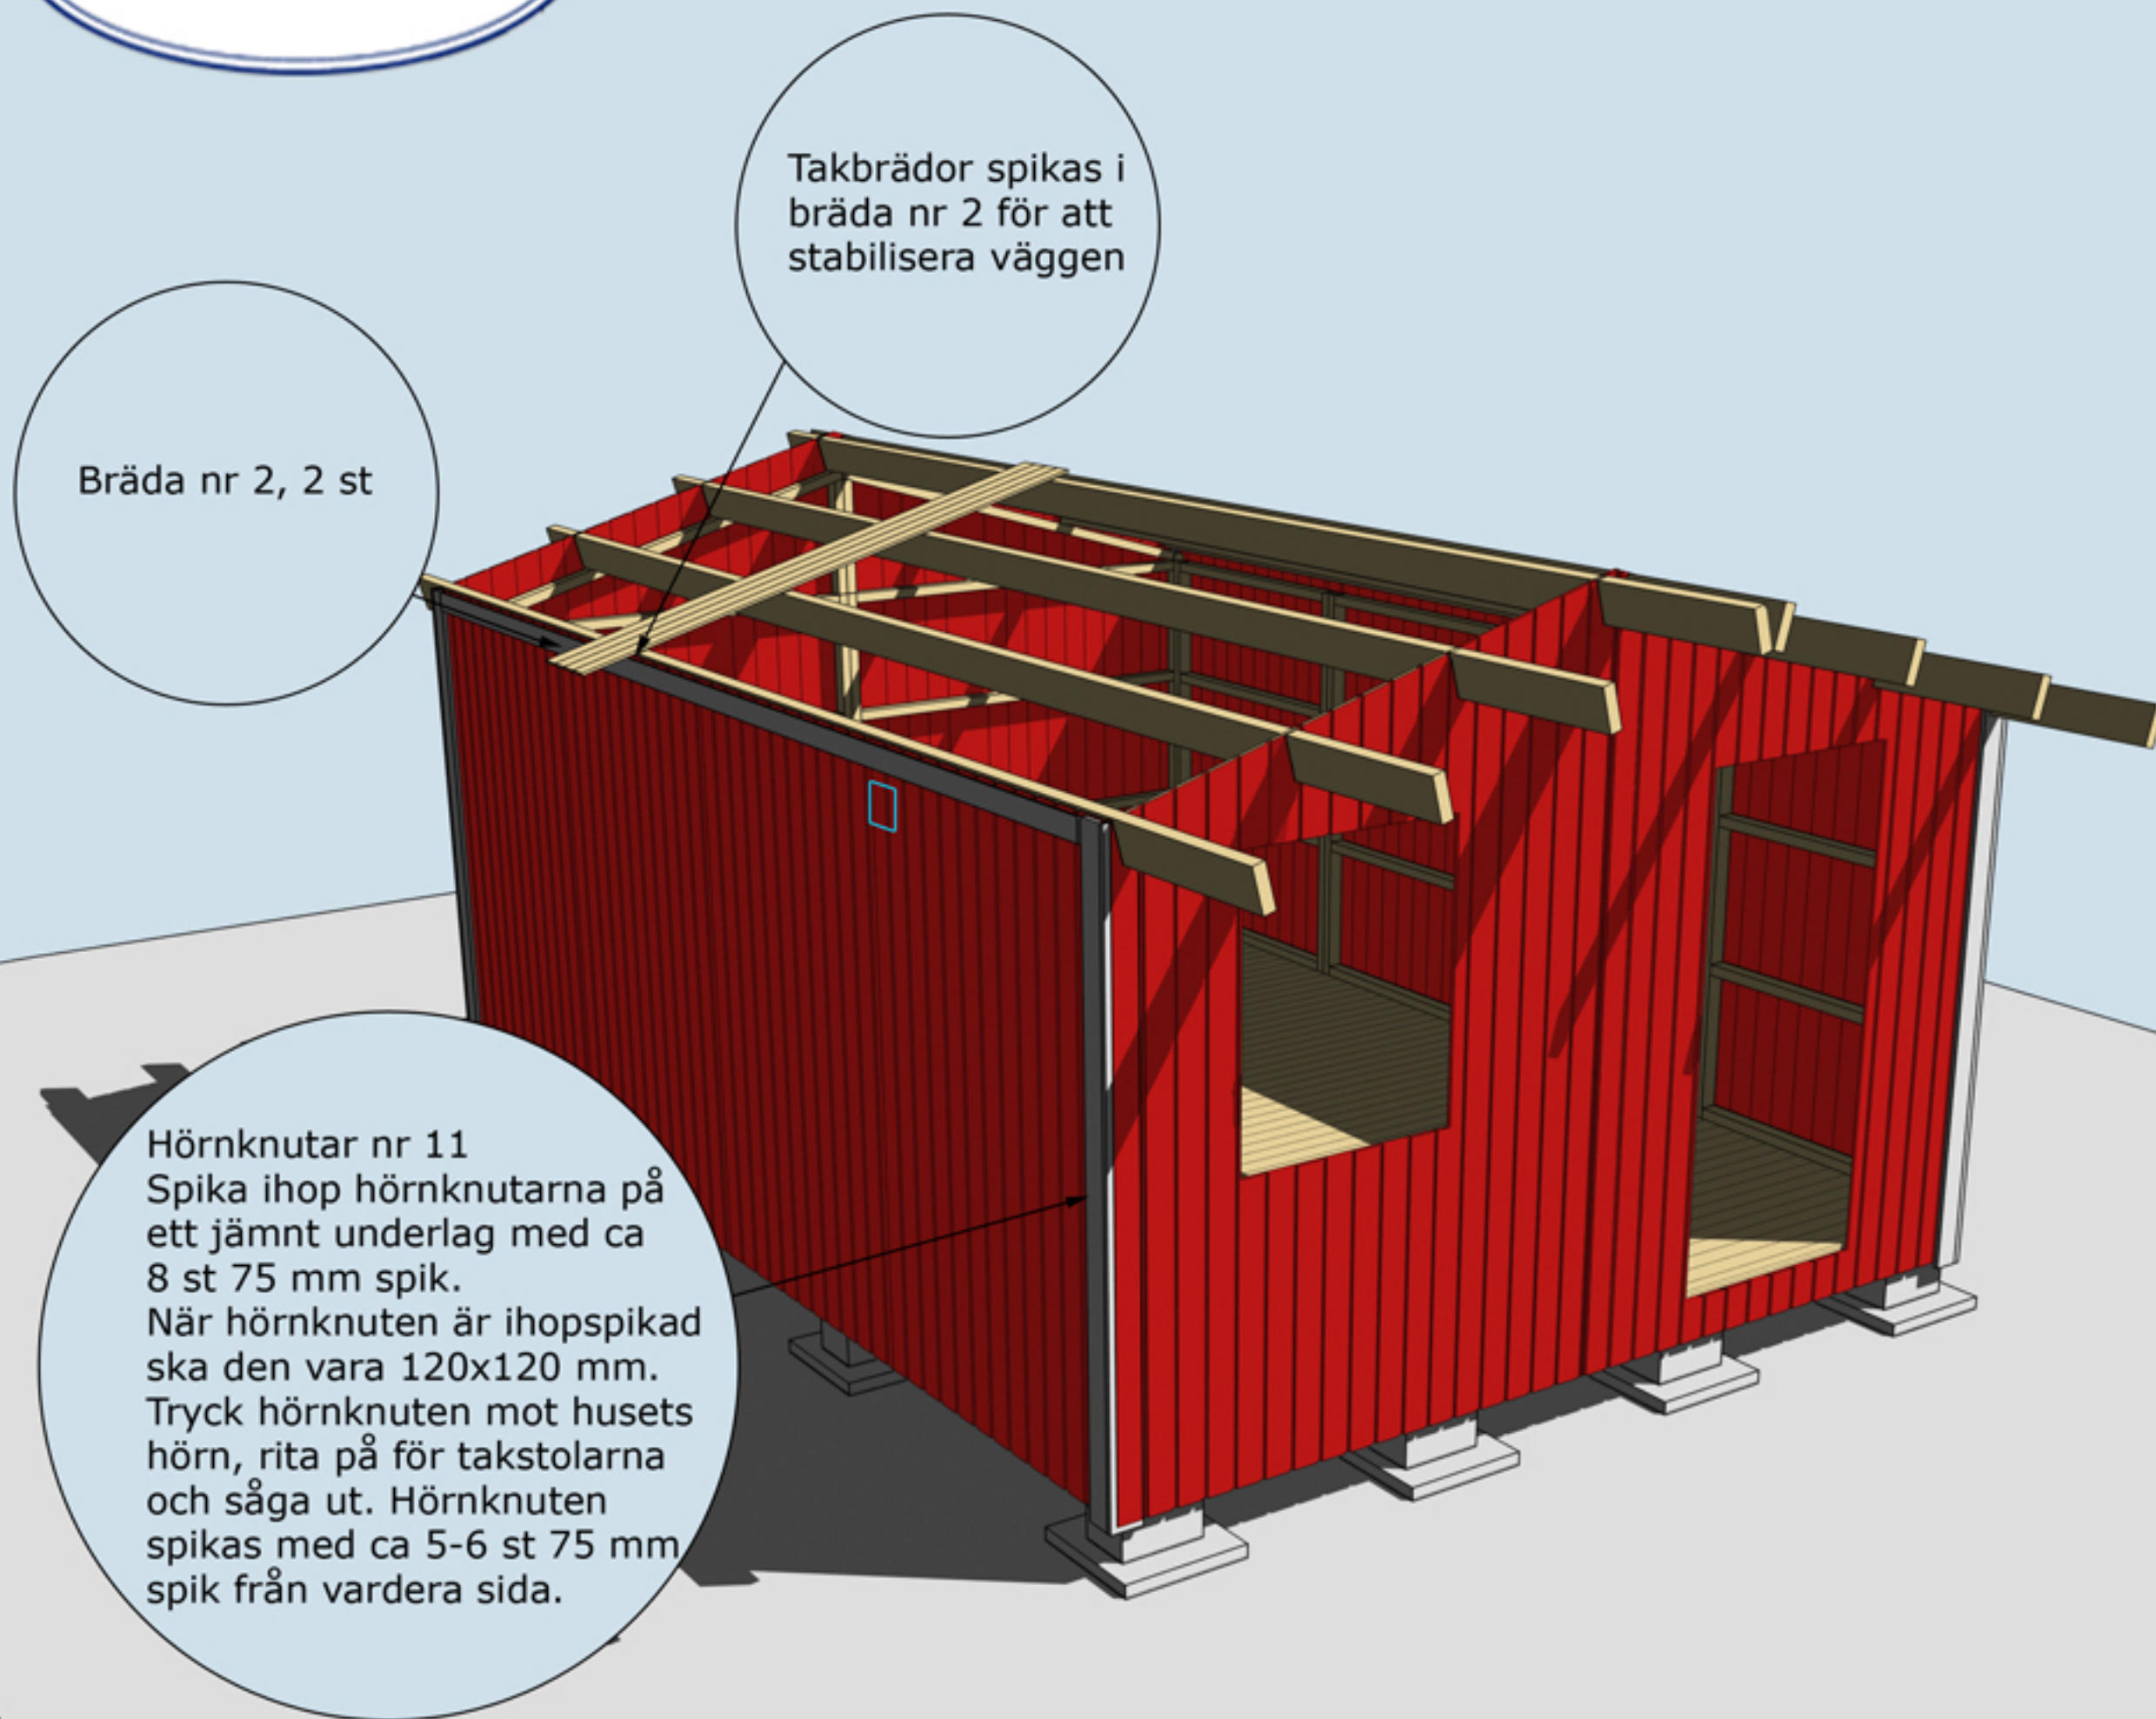

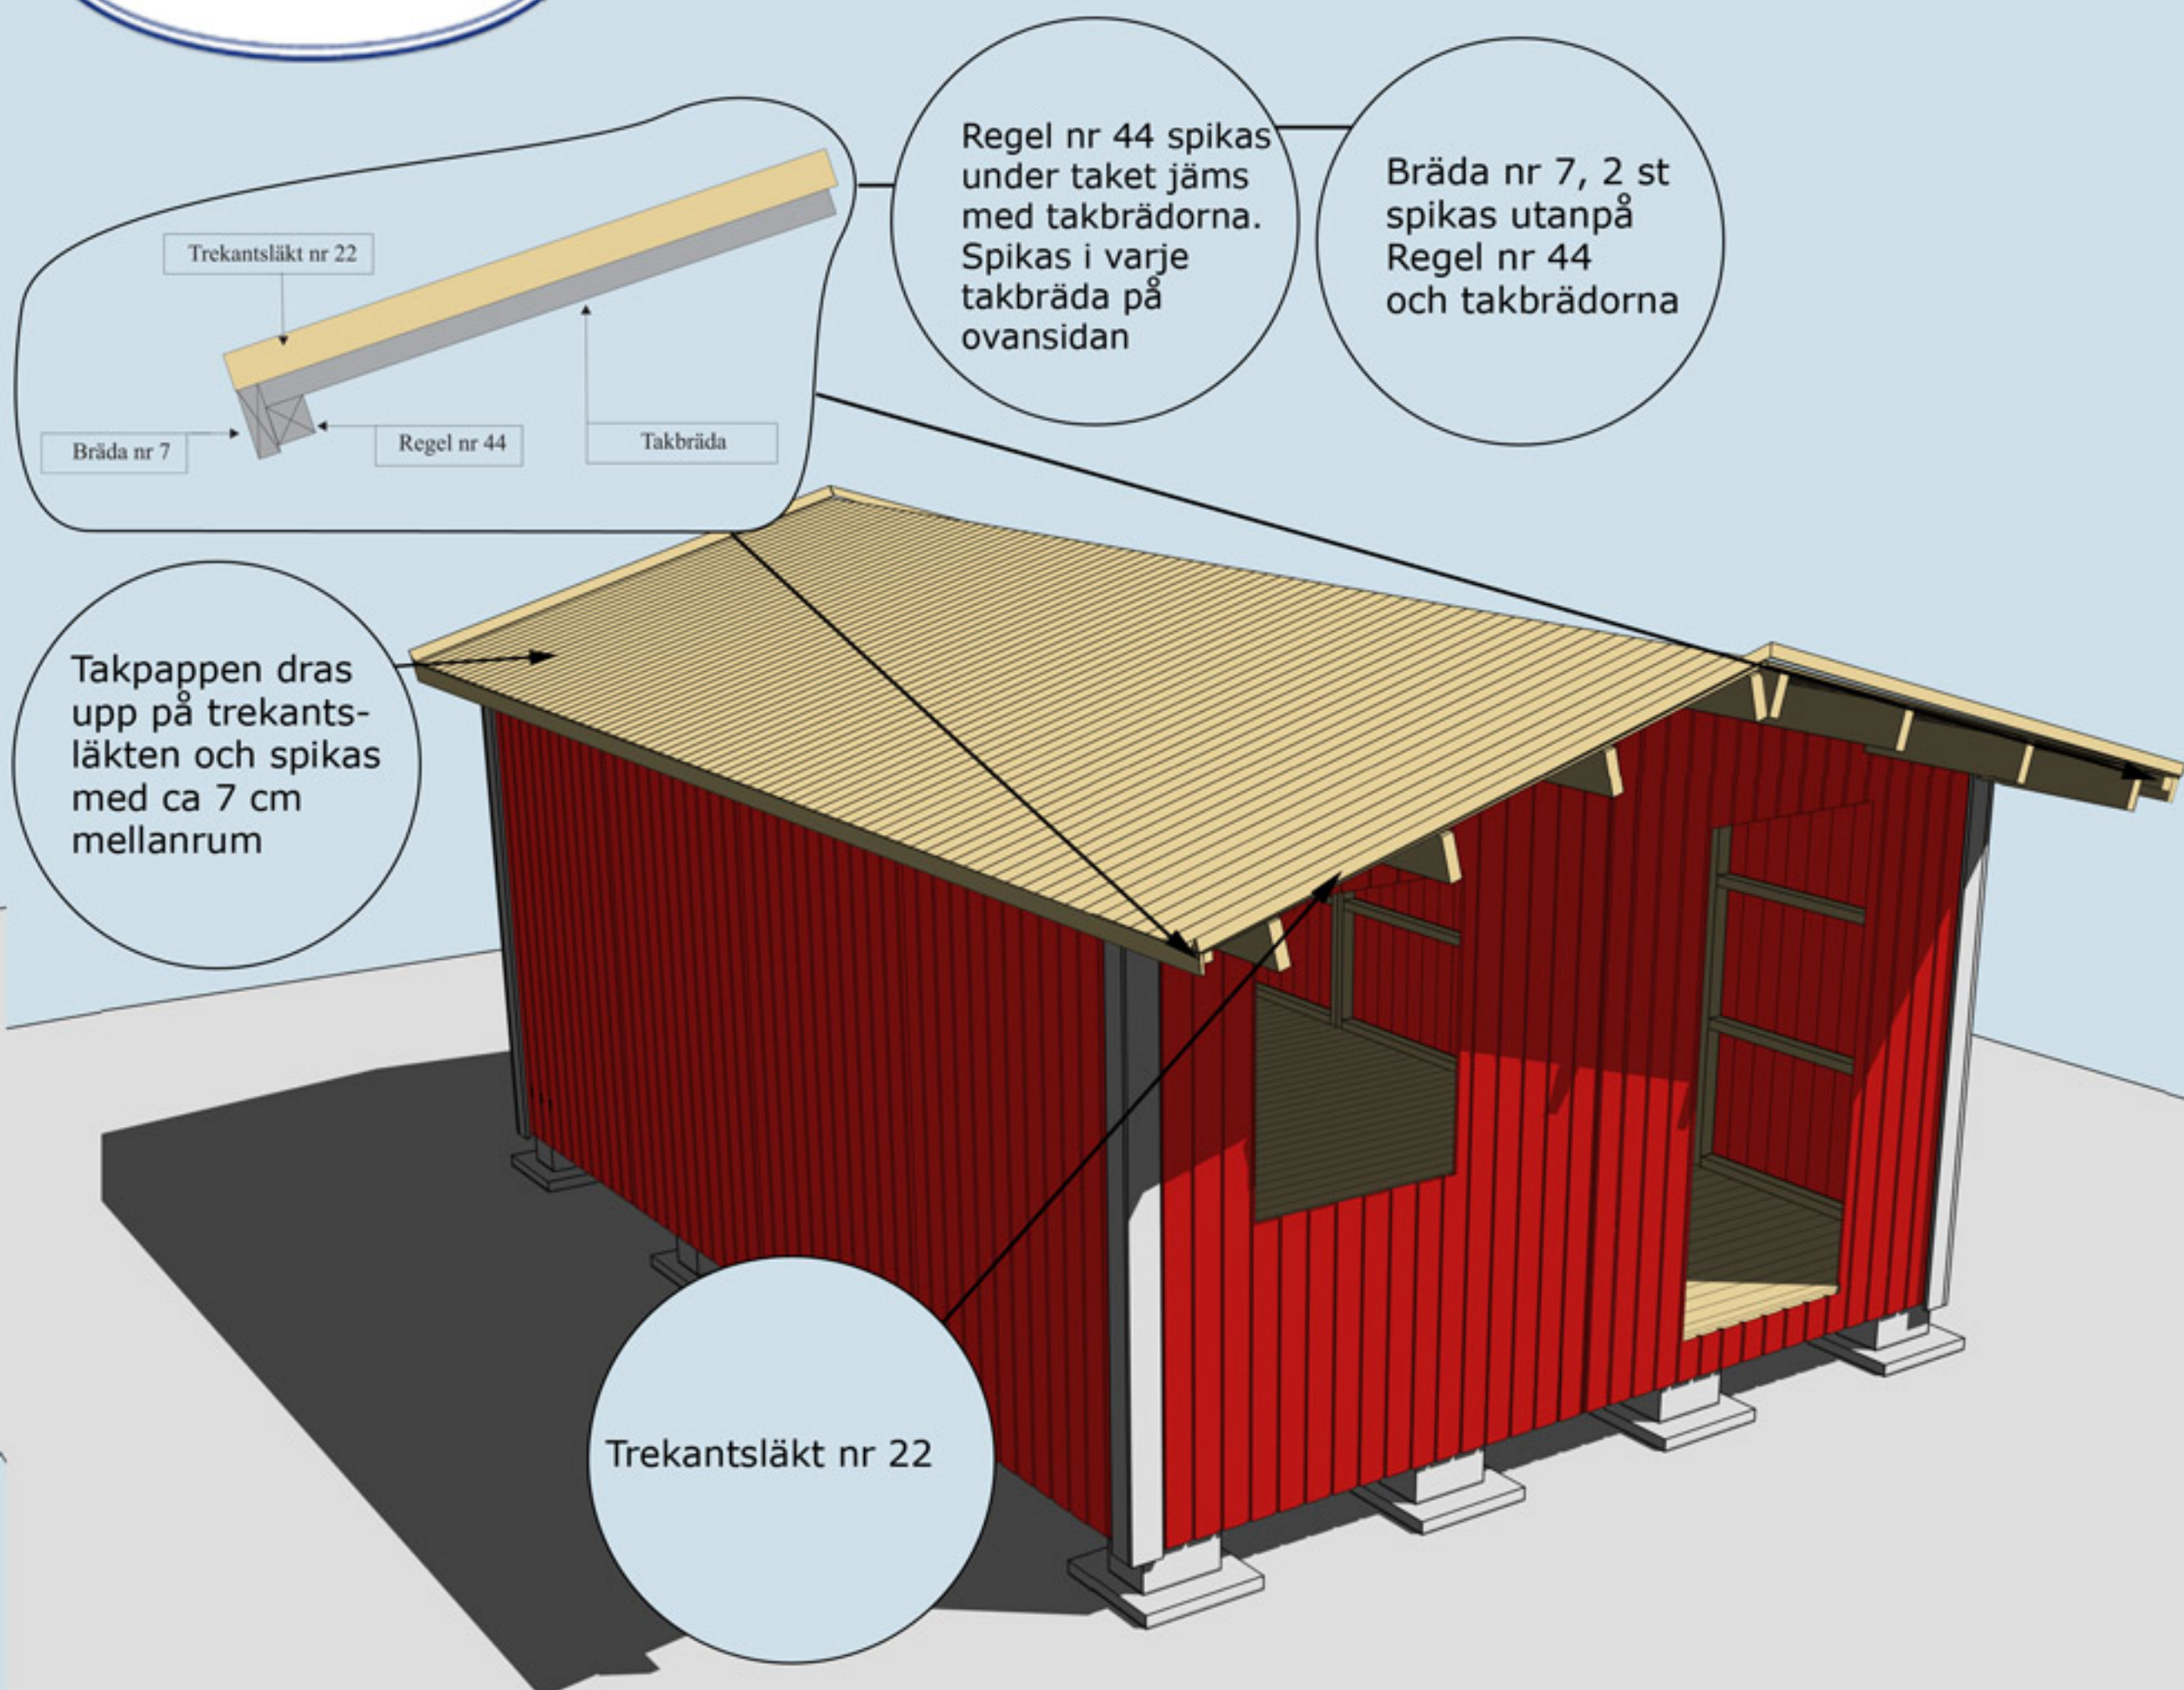

MONTERING AV REGEL NR 44, BRÄDA NR 7, SAMT TAKBRÄDOR OCH TREKANTSLÄKT NR 22

Finns också med dessa dörralternativ




Valfri placering av fönster. Ställ karmen på insidan. Skruva eller spika fast den. Borra ett hål i varje hörn (10 mm borrhål). Dra streck från hål till hål och såga upp utifrån med sticksåg. Montera fönster och foder


Vattbräda nr 55 spikas med ca 15 mm överhäng på vindskivor nr 66. Gäller samtliga vattbrädor

Vindskivor nr 66 spikas mot trekantsläkten och takbrädorna på sidorna

MONTERING AV DÖRR, FÖNSTER, VINDSKIVOR NR 66 OCH VATTBRÄDOR NR 55

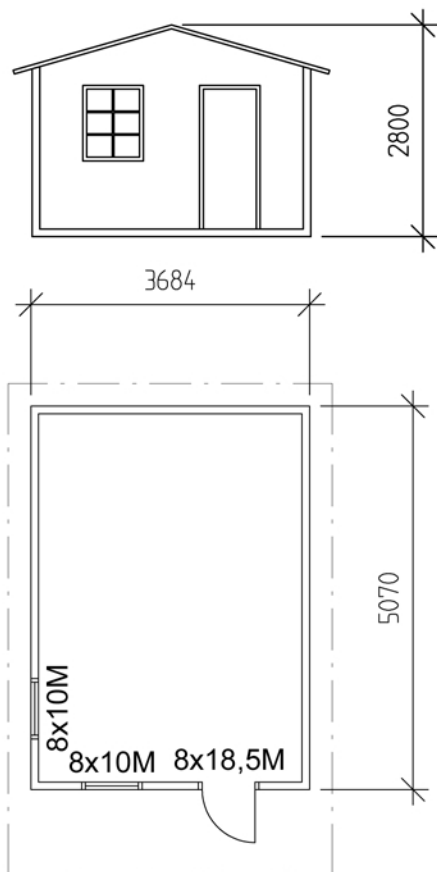


BYGGNADSAREA 18,7m²

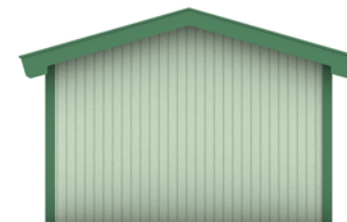


RITAD AV, KONSTRUERAD AV
S. OLSSON
2007-05-20

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
BYGGLOVSRITNING				
TRÄHUSET I TYRESÖ AB, SKOGSÄNGSV 58 13555 TYRESÖ				
TEL: 08-776 44 14, FAX: 08-776 34 66				
DUVNÄS PAULINA 19				
PLAN, SEKTION, FASADER			SKALA 1:100	
			RITNINGNUMMER	ÄNDR BET

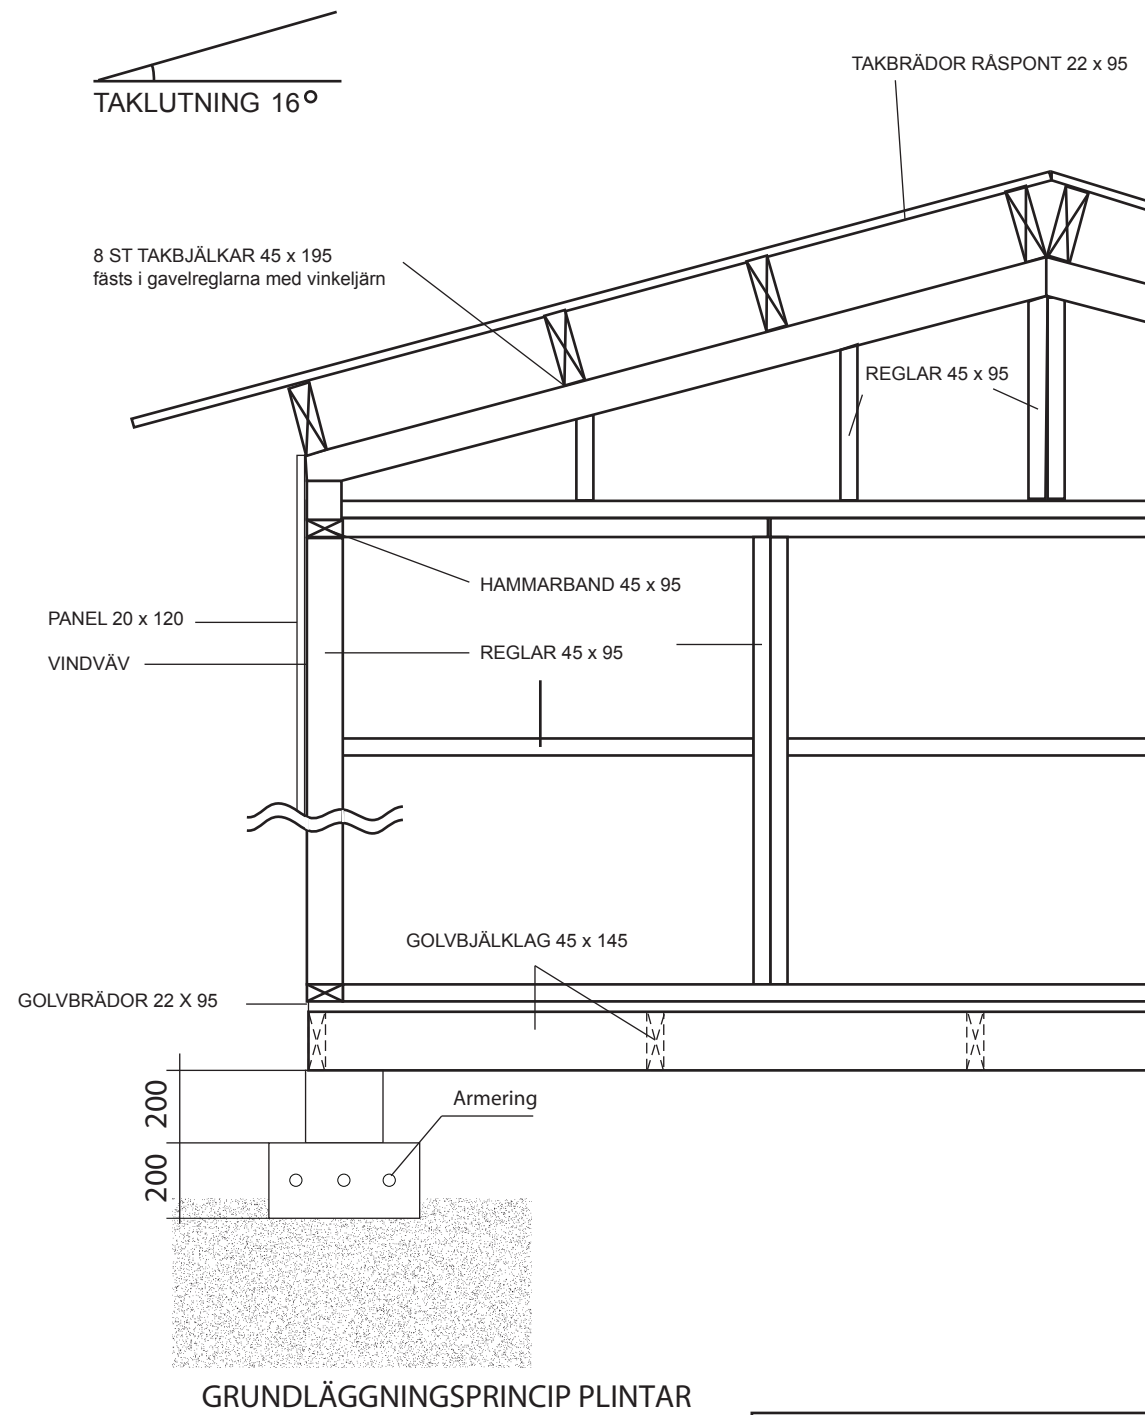

VIRKESDIMENSIONER
Takbjälkar Fingerskarvad 45 x 195 K 24
Golvbjälklag Fingerskarvad 45 x 145 K 12
Väggreglar 45 x 95 C14+
Övrigt virke 22 x 70-220

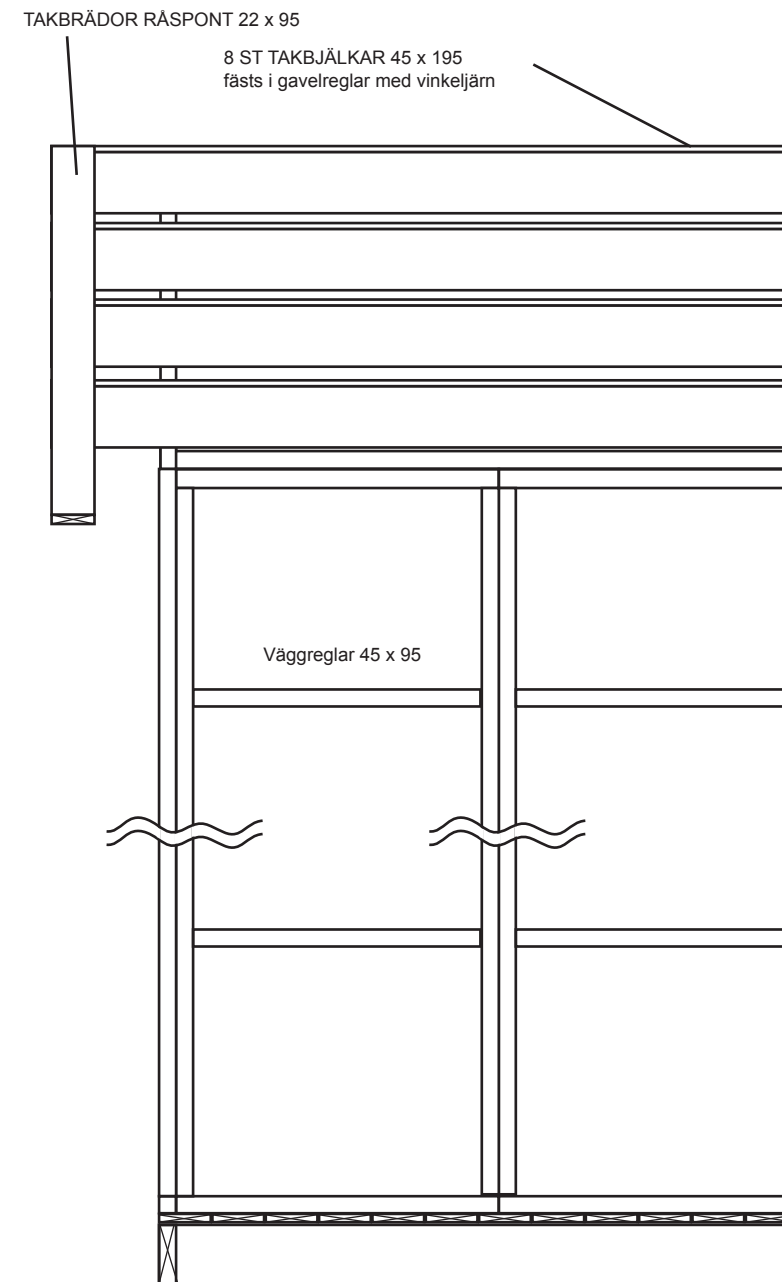

		KONSTRUKTIONSRITNING PAULINA			
		Namn: Adress: Telefon:			
RITAD AV SD		Fastighetsbeteckning:			
2015-04-30		Fastighetsadress:			