




Montering Paulina-25, 1, 2

Skriv ut monteringsanvisningen
med färgskrivare.

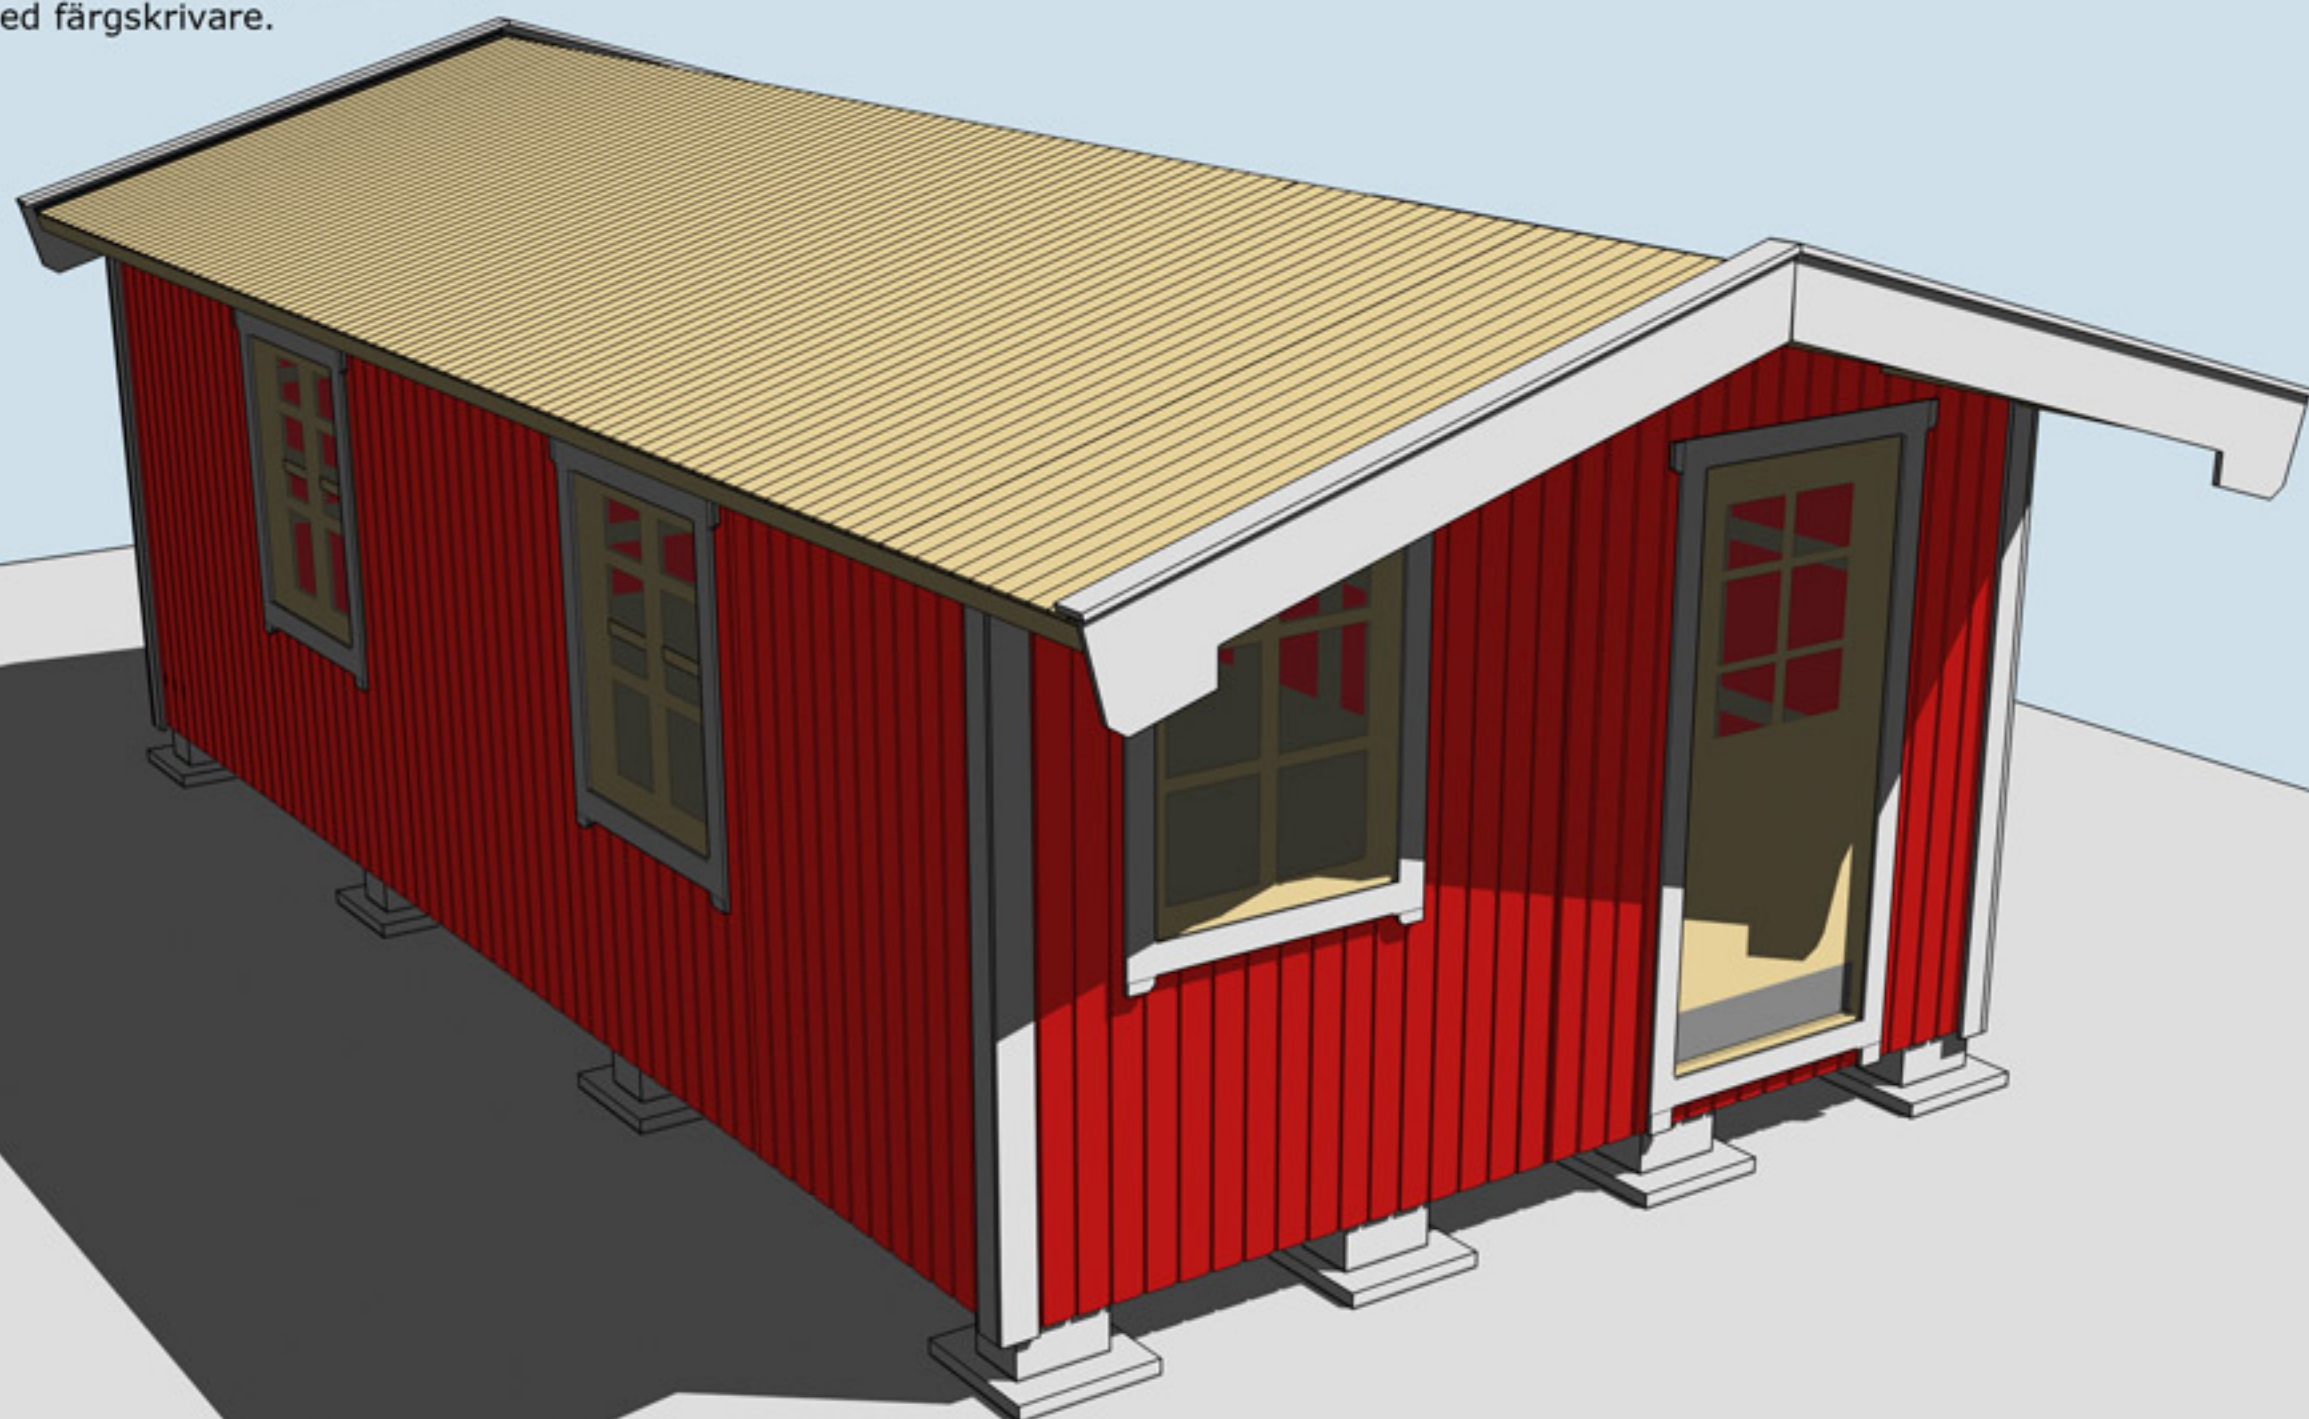

Trähuset önskar lycka till med stugan, boden ni köpt från Trähuset.

Packa upp stugan efter leverans och kontrollera att allt är med enligt materialspecifikationerna

Vid felaktigheter i leveransen gäller konsumentverkets regler.
Reklamera till Trähuset inom rimlig tid.

Om ni reklamerar efter denna tid får ni själva hämta eller byta direkt på Trähuset i Tyresö. Ni står själva för transportkostnad till och från Trähuset.

Fönster och detaljer ligger i de flesta fall i paketet med väggblocken (i det första stora blocket).

Att tänka på

- 1 Läs monteringsanvisningen noga
- 2 Materialet ska skyddas från sol och regn och läggas jämt på underlag av trä.
- 3 Dörrar ska ligga eller stå mot ett jämt underlag så att de inte blir skeva.
- 4 Rådgör med den brädgård eller byggvaruhus där ni köpt stugan om takpapp och lämplig spik

Verktyg ni bör ha för att montera en stuga:

Vattenpass, hammare, fogsvans, vinkelhake, stämjärn, färgsnöre, skruvdragare, koben, yxa

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel

Materialspecifikation

Paulina-25-1

Block paket

- 4 Väggblock gavlar
- 8 Väggblock sidor
- 2 Väggblock sidor nr 2
- 24 Vinklar stora, ankarskruv 2pkt.
- 1 Minilåda+2pkt 2,8x75 spik
- 4 Vingar till vindskivor.

Tillbehörspaket 1

- | | | |
|----|----------------------------|--------|
| 2 | Bjälklag nr 1 | 364 cm |
| 7 | Bjälklag nr 2 | 650 cm |
| 2 | Bärlina nr 21 | |
| 80 | Golv | 364 cm |
| 4 | Fotbrädor nr 7 | 420 cm |
| 4 | Reglar nr 44 takfotsregel | 420 cm |
| 4 | Täckbräda nr 2 | 400 cm |
| 18 | Underslag till golvbjälkar | 300 cm |

Tillbehörspaket 2

- | | | |
|-----|--------------------|-----------|
| 194 | Tak | 225 cm |
| 4 | Trekantsläkt nr 22 | ca 230 cm |
| 2 | Rullar vindväv | |
| 4 | Vindskivor nr 66 | |
| 4 | Vattbrädor nr 55 | |
| 4 | Hörnknutar nr 11 | |

Tillbehörspaket 3 panel

- | | |
|-----|--------------------|
| 6 | 305,0 cm Gavlar |
| 62 | 300,0 cm Gavlar |
| 126 | 226,0 cm Sidor |
| 10 | 19,5 cm Under dörr |

Tillbehörspaket 4

- | | | |
|---|-------------------------|--------|
| 8 | Takbjälkar nr 13 45x195 | 750 cm |
|---|-------------------------|--------|

Packas separat vid leverans

- 1 Dörr 80x185-Spröjs Höger
- 3 Fönster 80x100
- 2 Fönsterkarmar
- 1 Paket foder till 1st dörr och 3st fönster

Materialspecifikation

Paulina-25-2

Block paket

- 4 Väggblock gavlar
- 8 Väggblock sidor
- 2 Väggblock sidor nr 2
- 24 Vinklar stora, ankarskruv 2pkt.
- 1 Minilåda+2pkt 2,8x75 spik
- 4 Vingar till vindskivor.

Tillbehörspaket 1

- | | | |
|----|----------------------------|--------|
| 2 | Bjälklag nr 1 | 364 cm |
| 7 | Bjälklag nr 2 | 650 cm |
| 2 | Bärlina nr 21 | |
| 80 | Golv | 364 cm |
| 4 | Fotbrädor nr 7 | 420 cm |
| 4 | Reglar nr 44 takfotsregel | 420 cm |
| 4 | Täckbräda nr 2 | 400 cm |
| 18 | Underslag till golvbjälkar | 300 cm |

Tillbehörspaket 2

- | | | |
|-----|--------------------|-----------|
| 194 | Tak | 225 cm |
| 4 | Trekantsläkt nr 22 | ca 230 cm |
| 2 | Rullar vindväv | |
| 4 | Vindskivor nr 66 | |
| 4 | Vattbrädor nr 55 | |
| 4 | Hörnknutar nr 11 | |

Tillbehörspaket 3 panel


- | | |
|-----|--------------------|
| 6 | 305,0 cm Gavlar |
| 62 | 300,0 cm Gavlar |
| 126 | 226,0 cm Sidor |
| 10 | 19,5 cm Under dörr |

Tillbehörspaket 4


- | | | |
|---|-------------------------|--------|
| 8 | Takbjälkar nr 13 45x195 | 750 cm |
|---|-------------------------|--------|

Packas separat vid leverans


- | | |
|---|---|
| 1 | Dörr 80x185-Runt glas Höger |
| 3 | Fönster 80x100 |
| 2 | Fönsterkarmar |
| 1 | Paket foder till 1st dörr och 3st fönster |

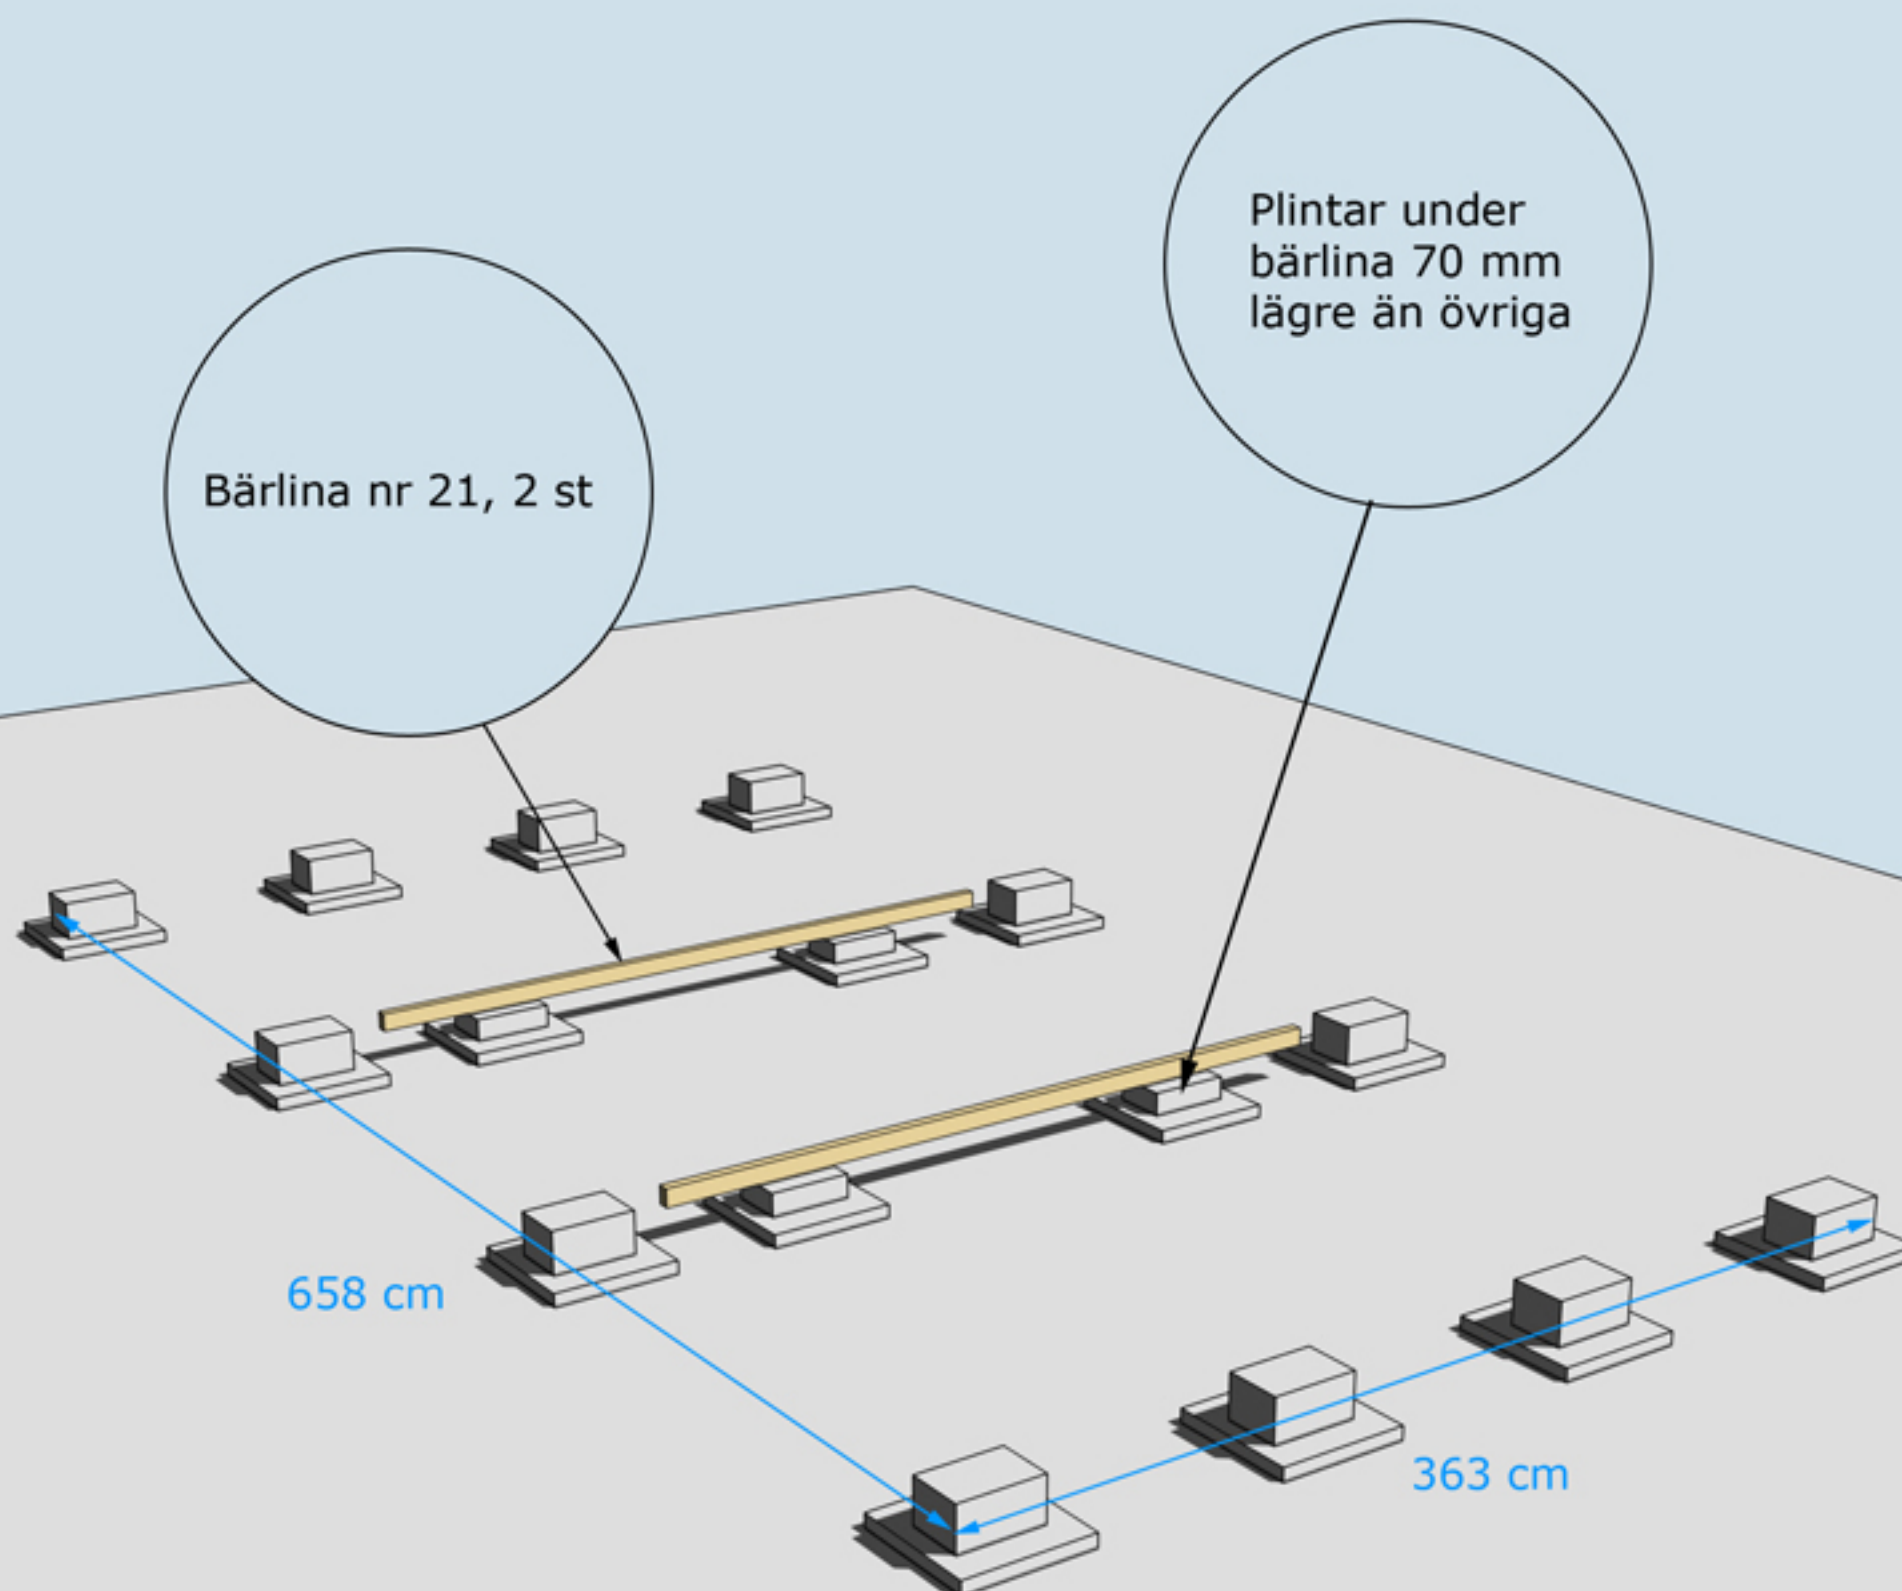

GRUNDLÄGGNINGSPRINCIP

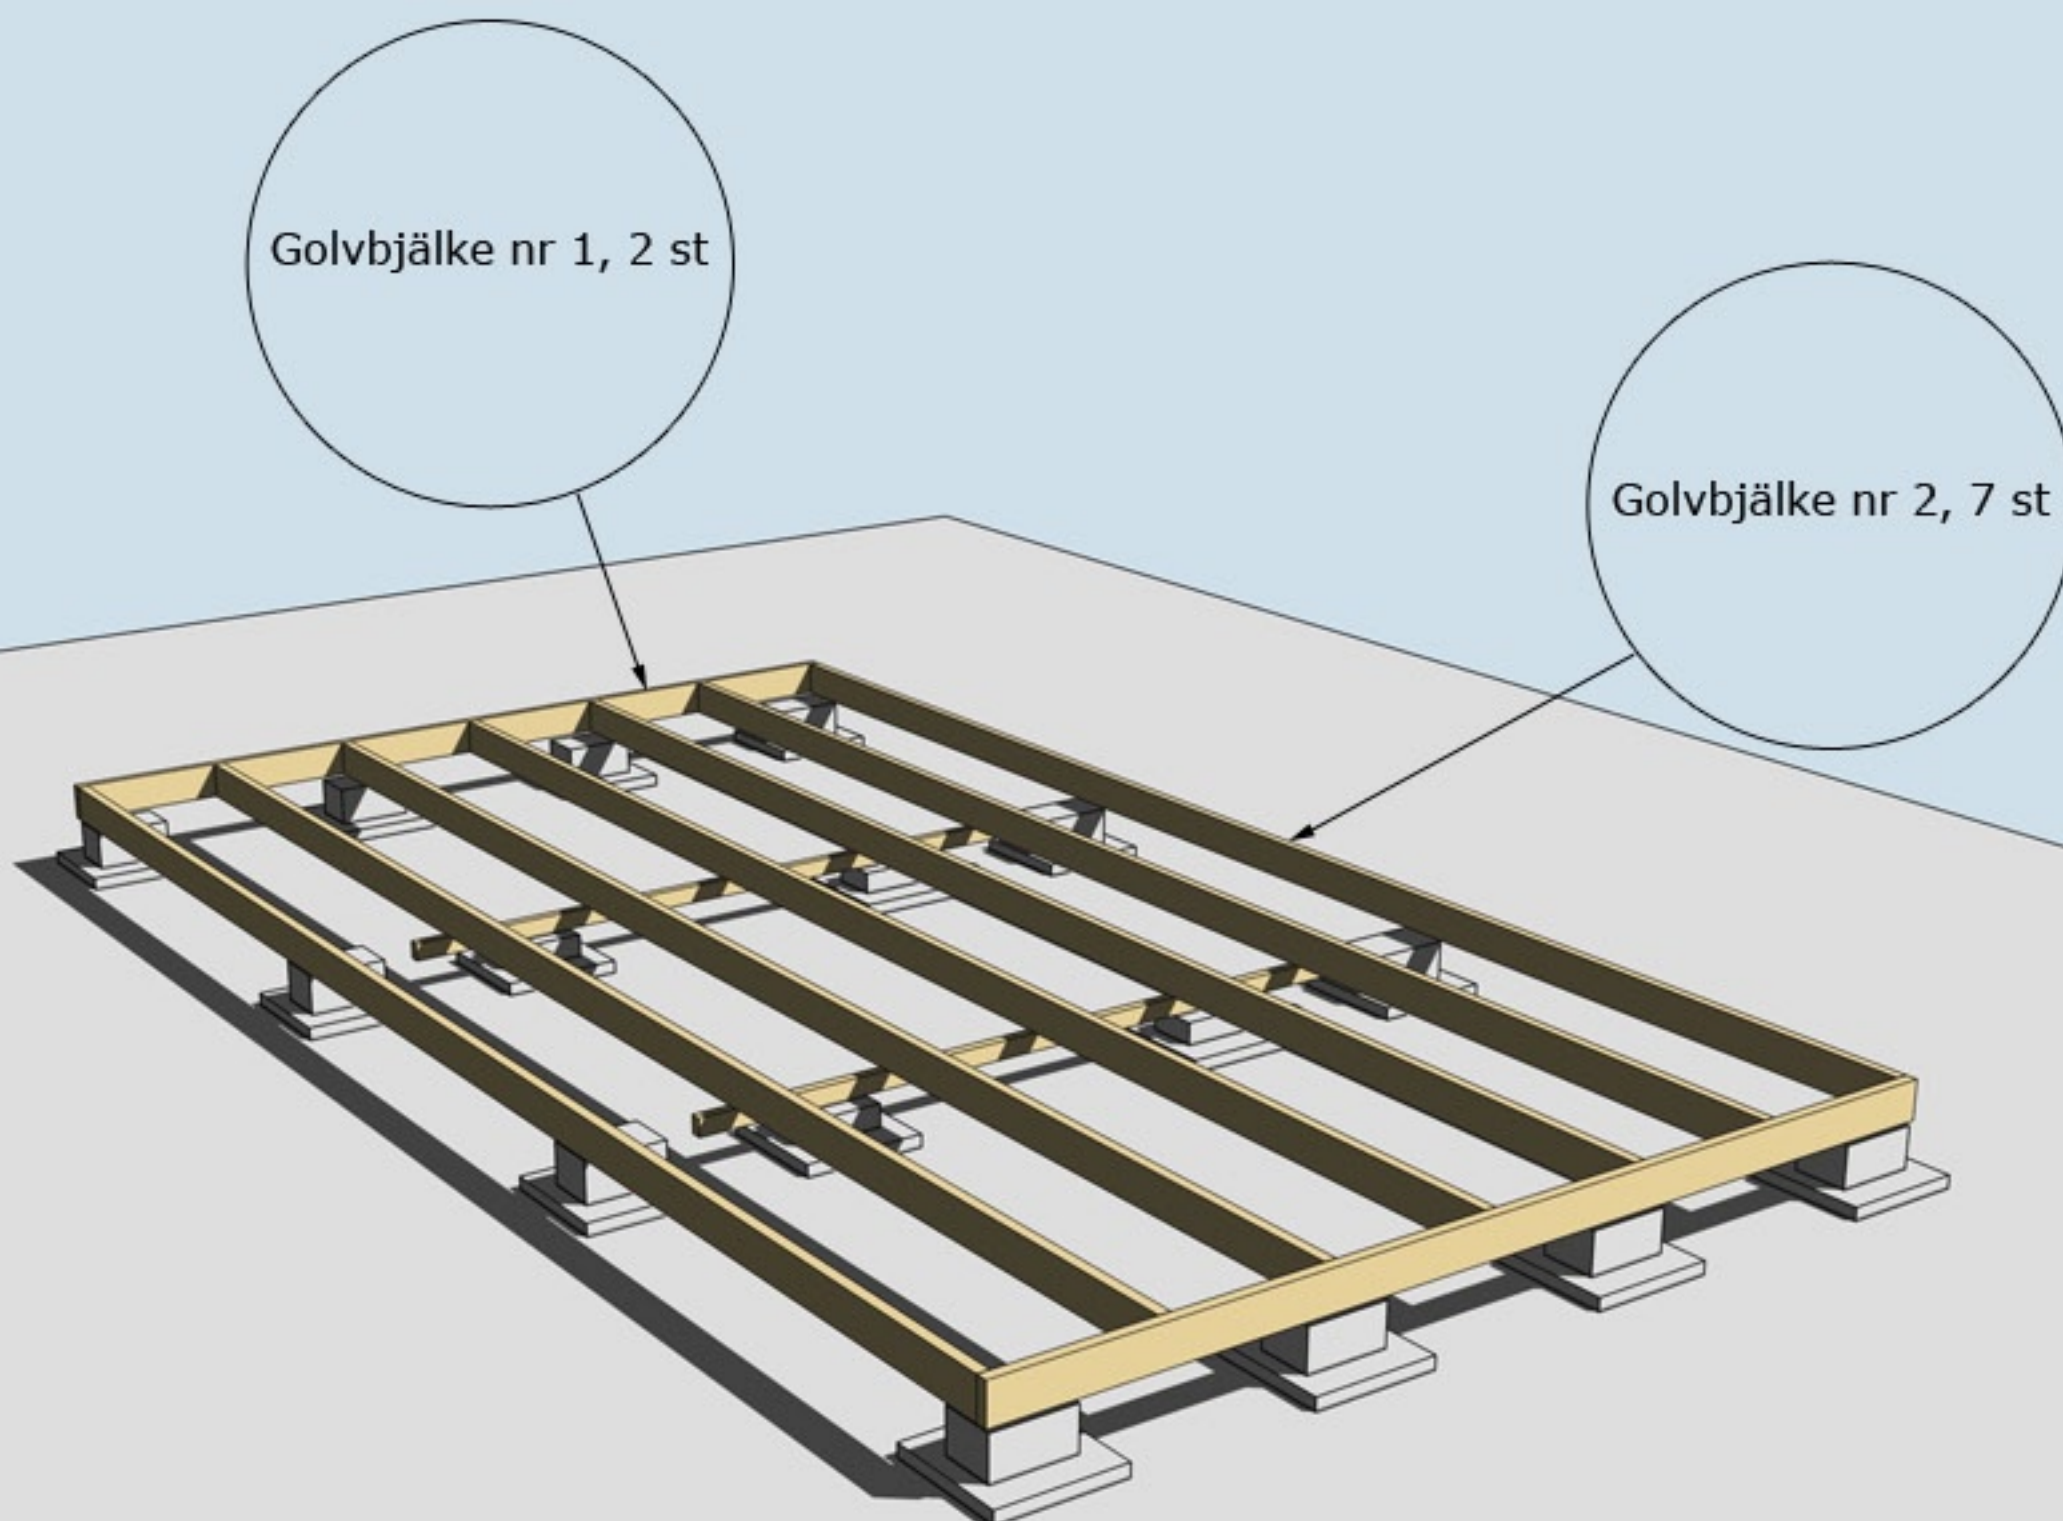


MONTERING AV BJÄLKLAG NR 1 OCH 2

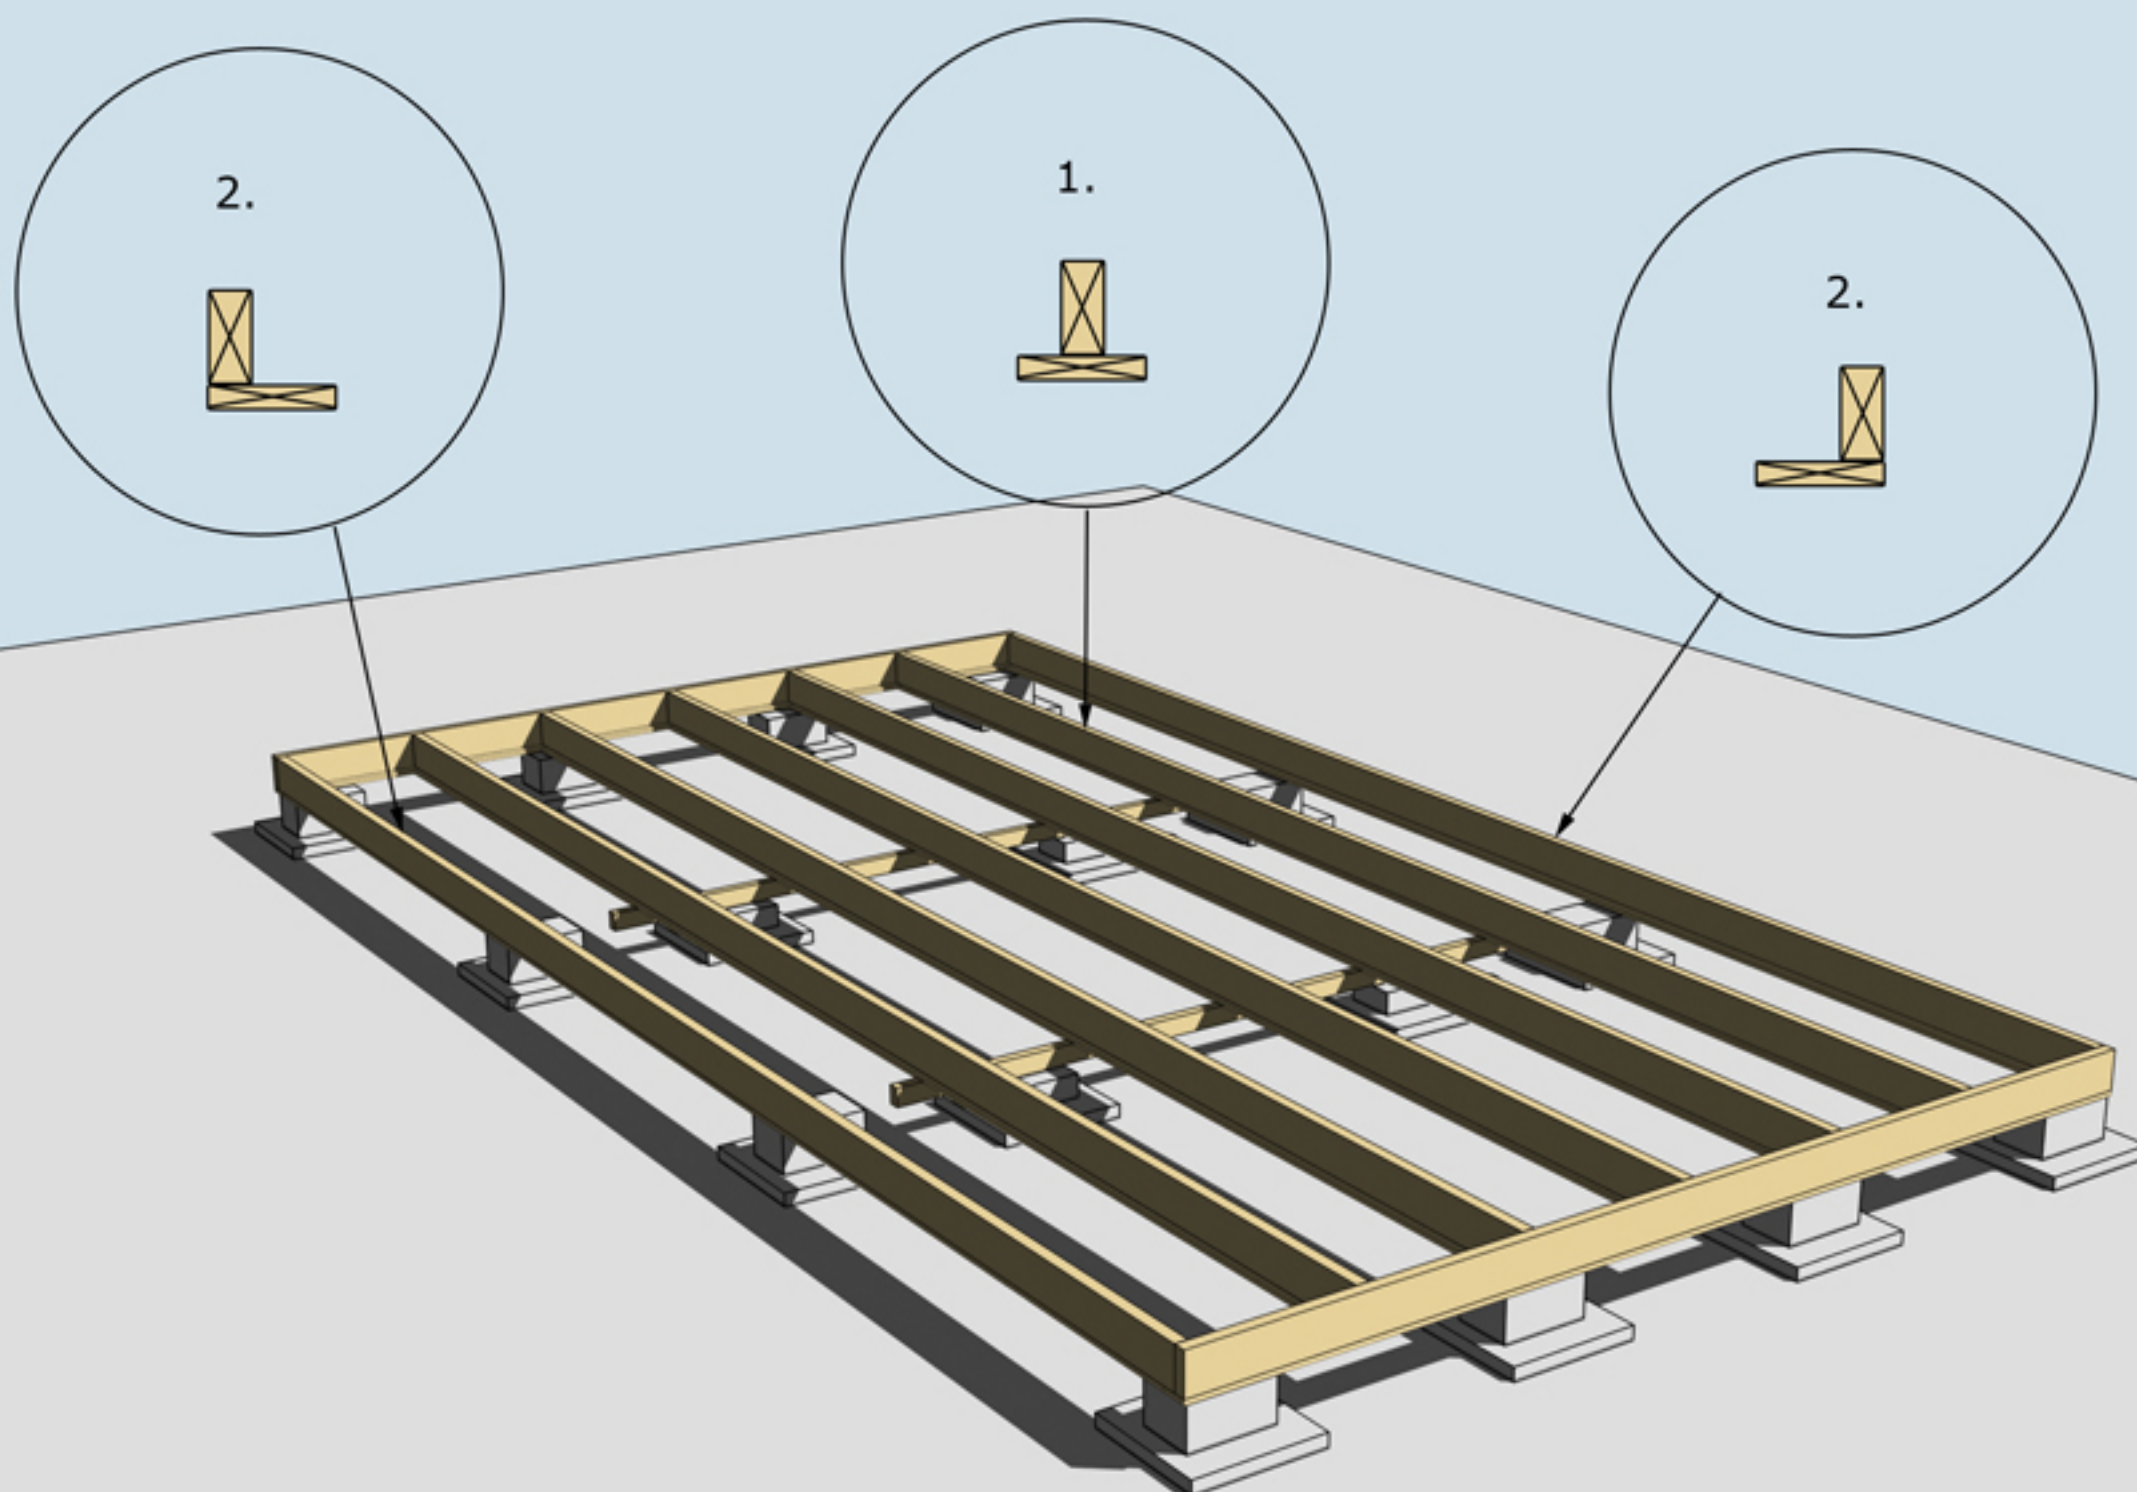


MONTERING AV UNDERSLAG

Underslag golvbjälke spikas centrerat på golvbjälkarna i mitten (nr 1.)
Underslag golvbjälke spikas i ytterkant på golvbjälkarna ytterst (nr 2)

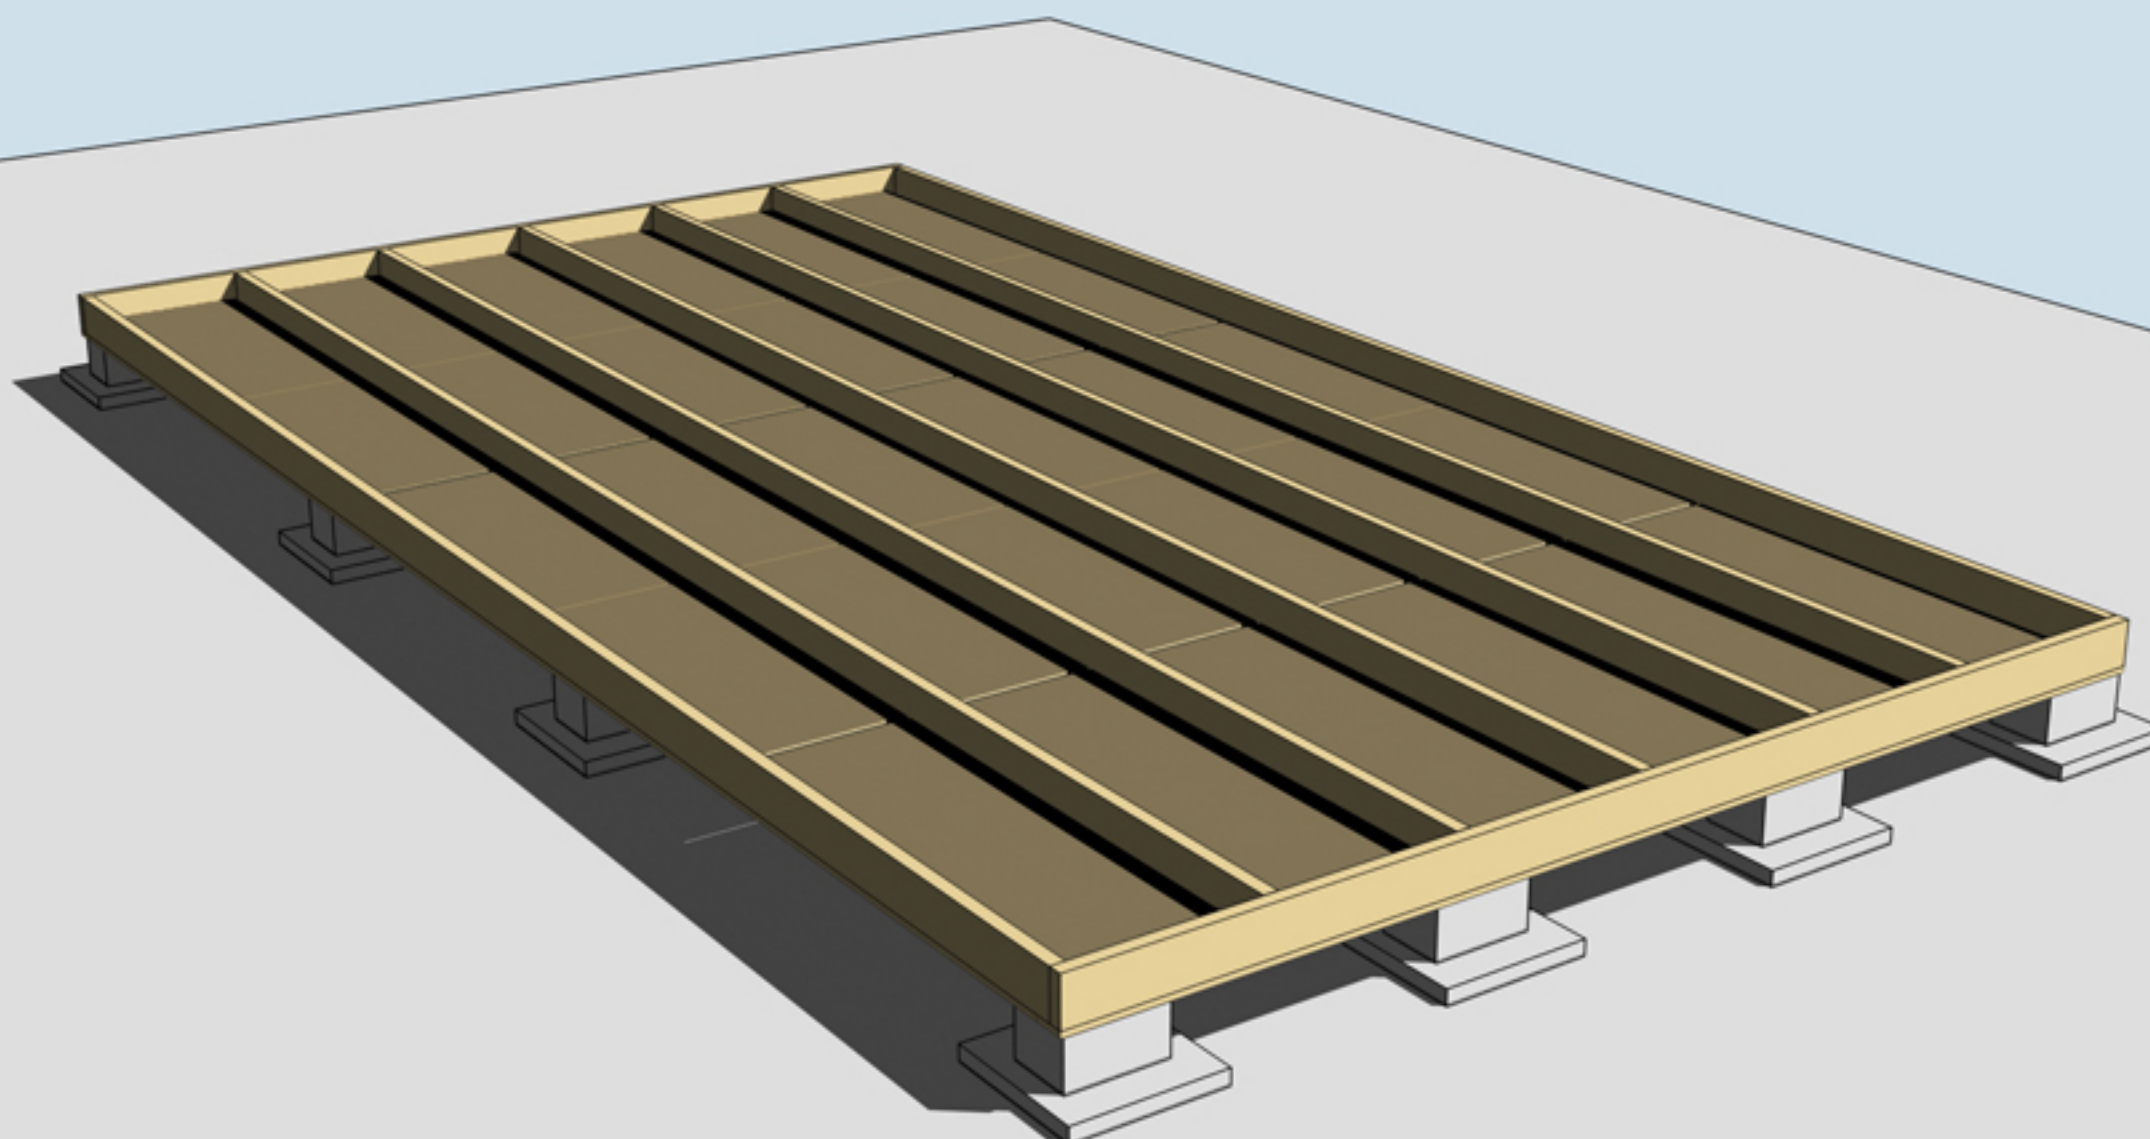


MONTERING AV TROSSBOTTENSKIVOR/BLINDBOTTENSKIVOR
OBS! Trossbottensskivor/Blindbottensskivor ingår ej i leveransen

Isolering 145 mm

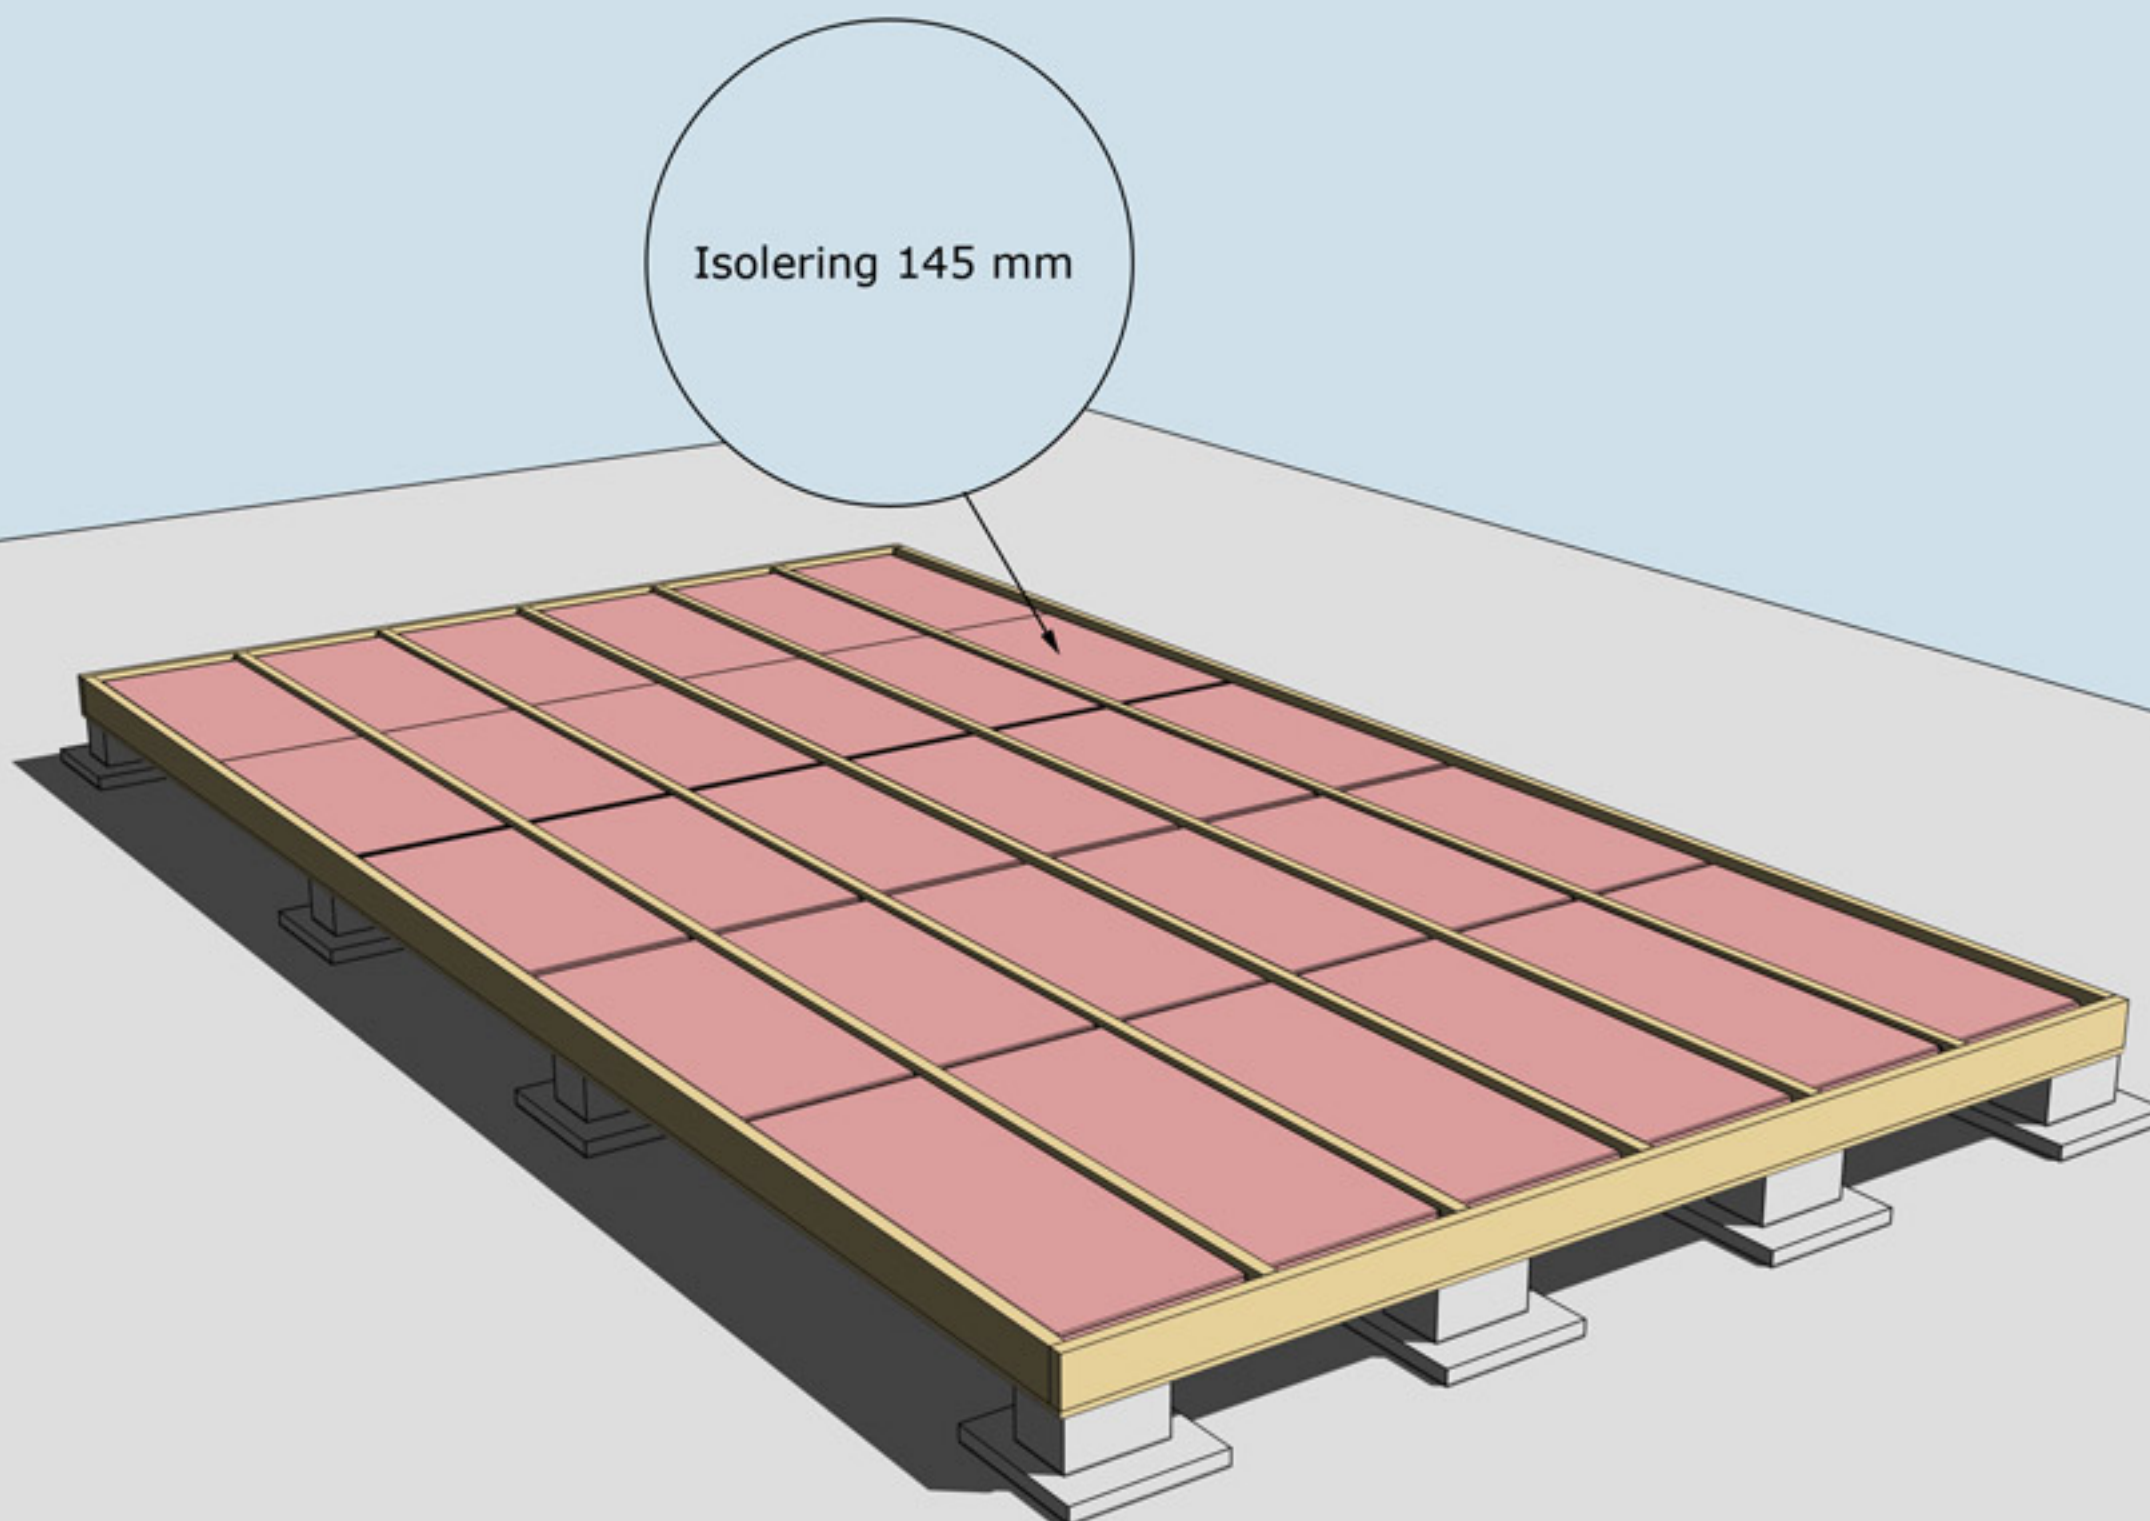

ISOLERING AV BJÄLKLAG
OBS! Isolering ingår ej i leveransen

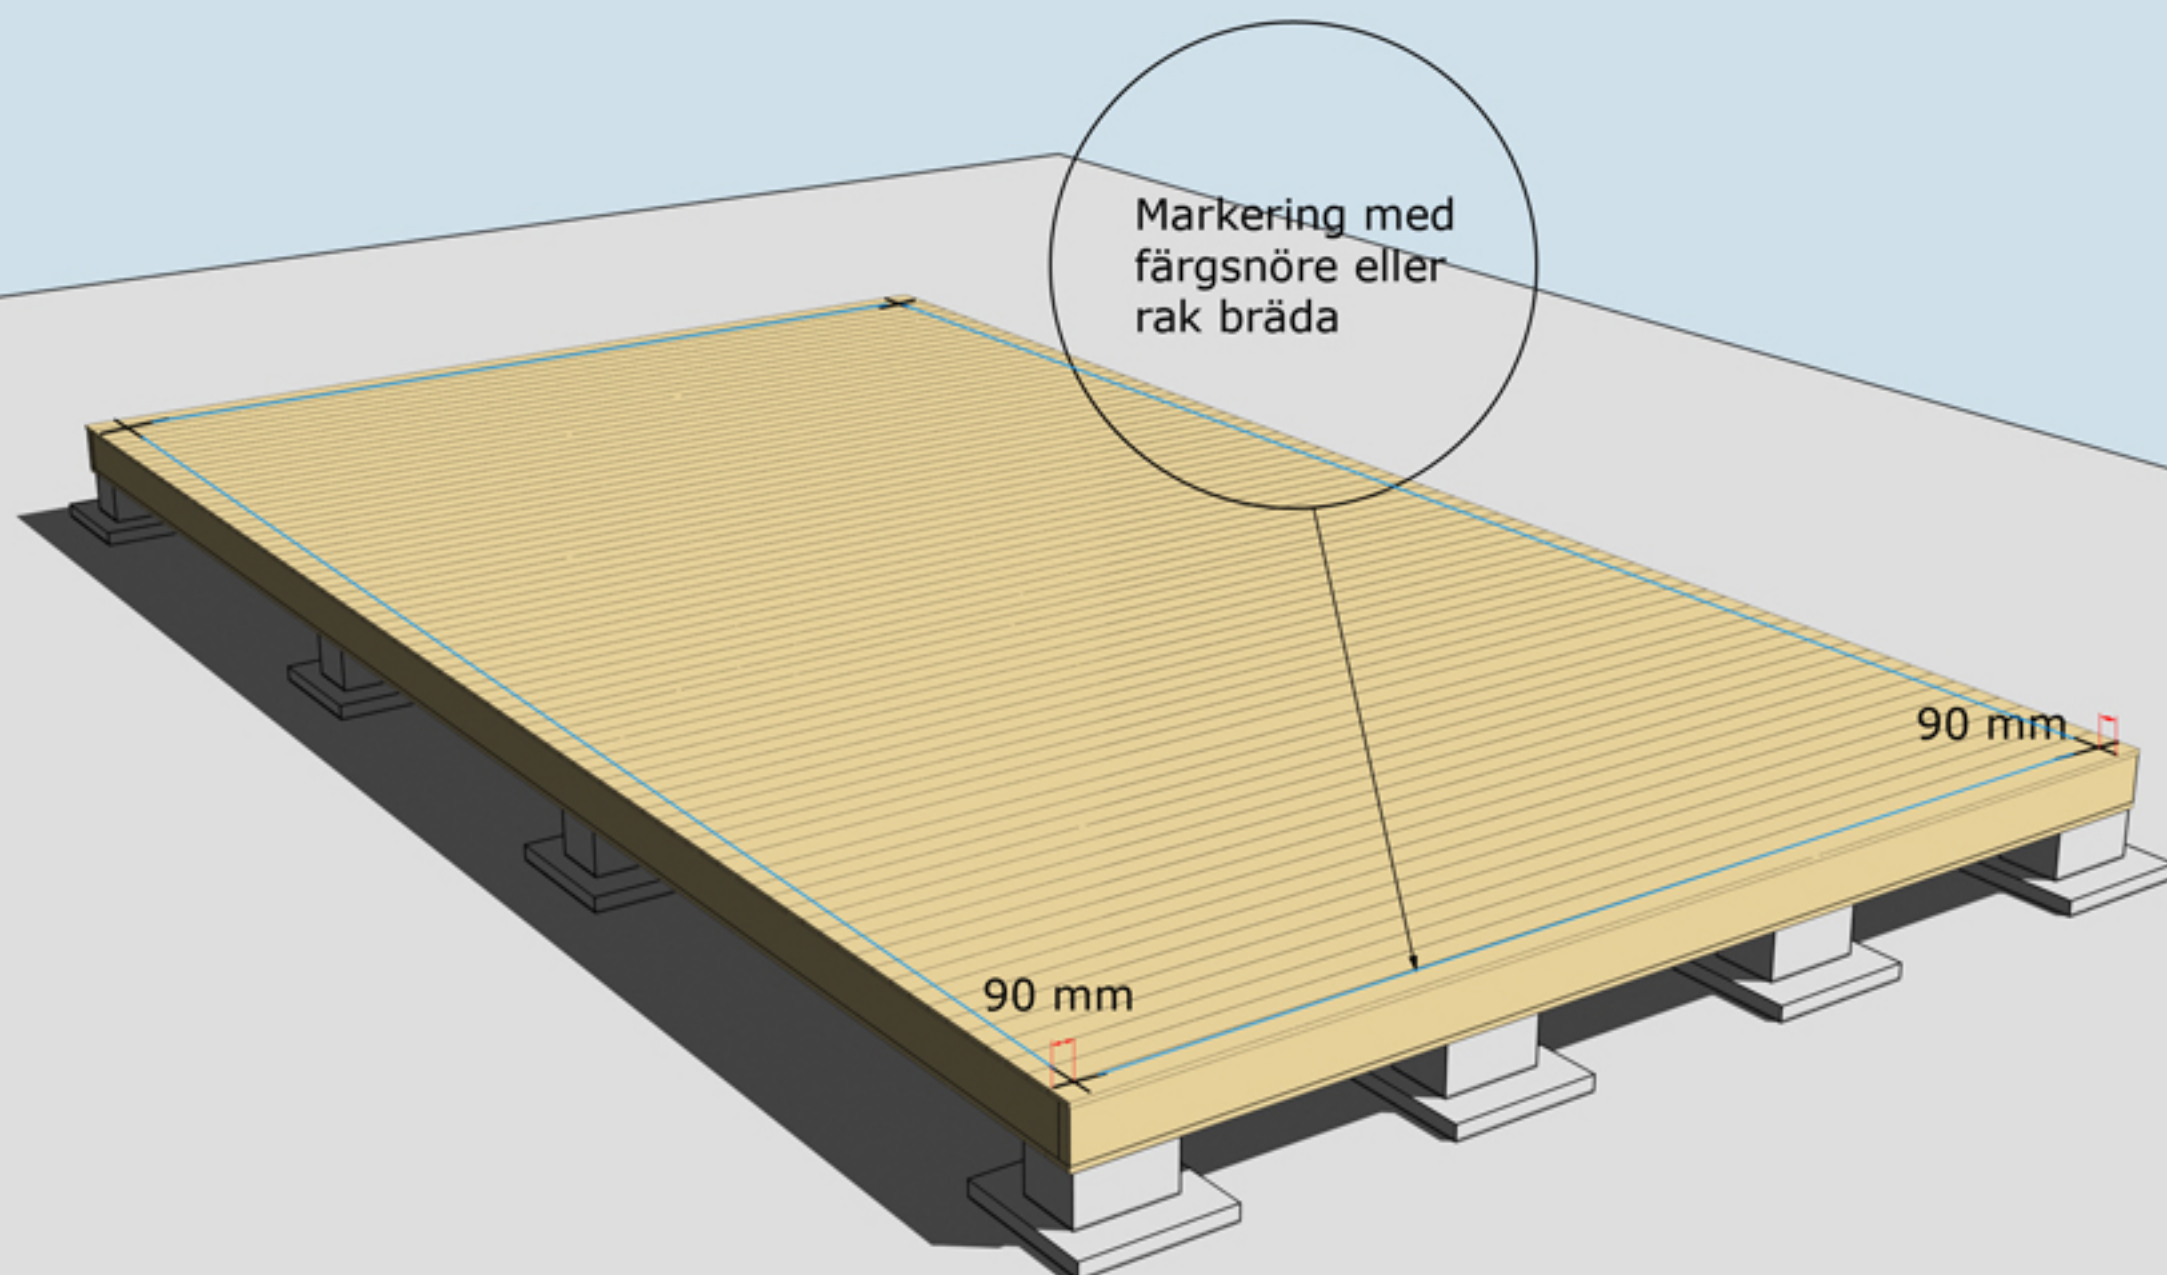


MONTERING AV GOLVBRÄDOR

Golvbrädor monteras med den skrovliga sidan uppåt. Den planade släta sidan nedåt. Golvbrädorna spikas med 1 spik per bjälke = 7 spik per golvbräda.


Dra ett streck i varje hörn 90 mm in från bjälklagets kant. Två streck i varje hörn. Gör likadant på resterande tre hörn. Ni får då ett kors.

Använd ett färgsnöre och märk lång- och kortsidor eller dra en linje med en rak bräda på samtliga sidor. Ni har då fått fyra streck på bjälklaget som visar var väggblocken ska monteras. Strecken ska synas från insidan när ni monterar väggblocken.



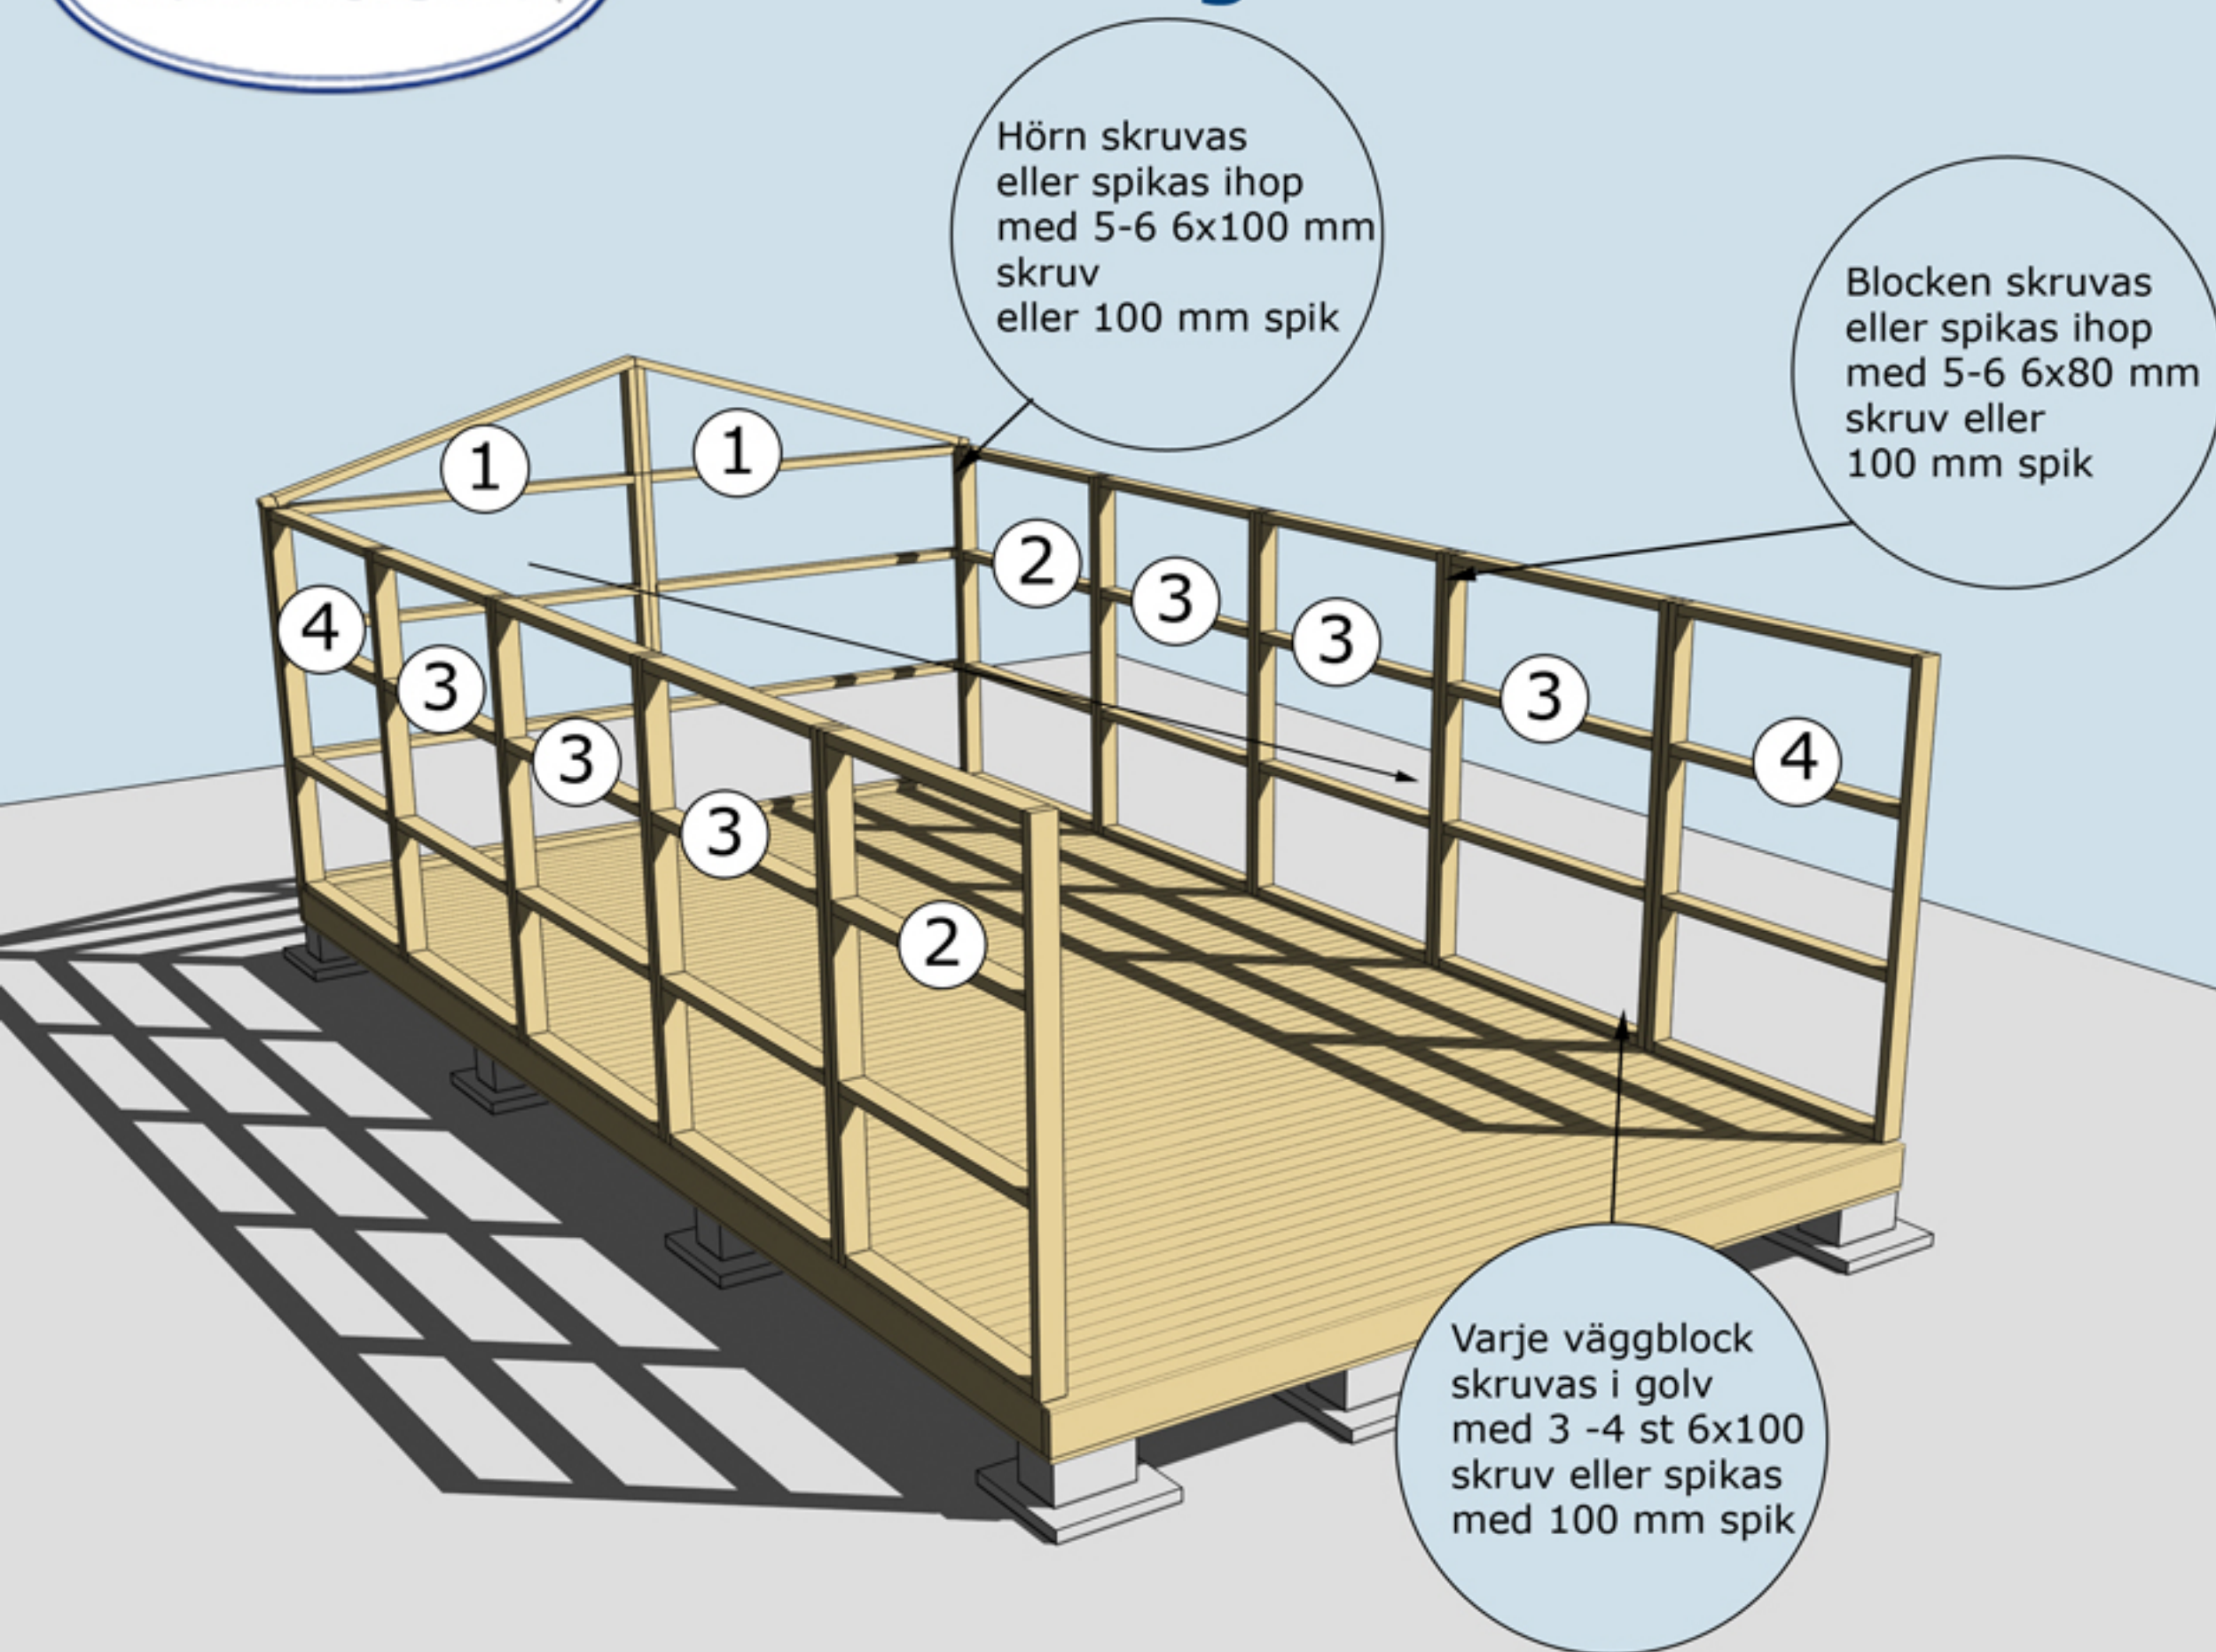

MONTERING AV VÄGGBLOCK NR 1, 2, 3 OCH 4
 Börja med block nr 1. Fortsätt med 2, 3 och 4

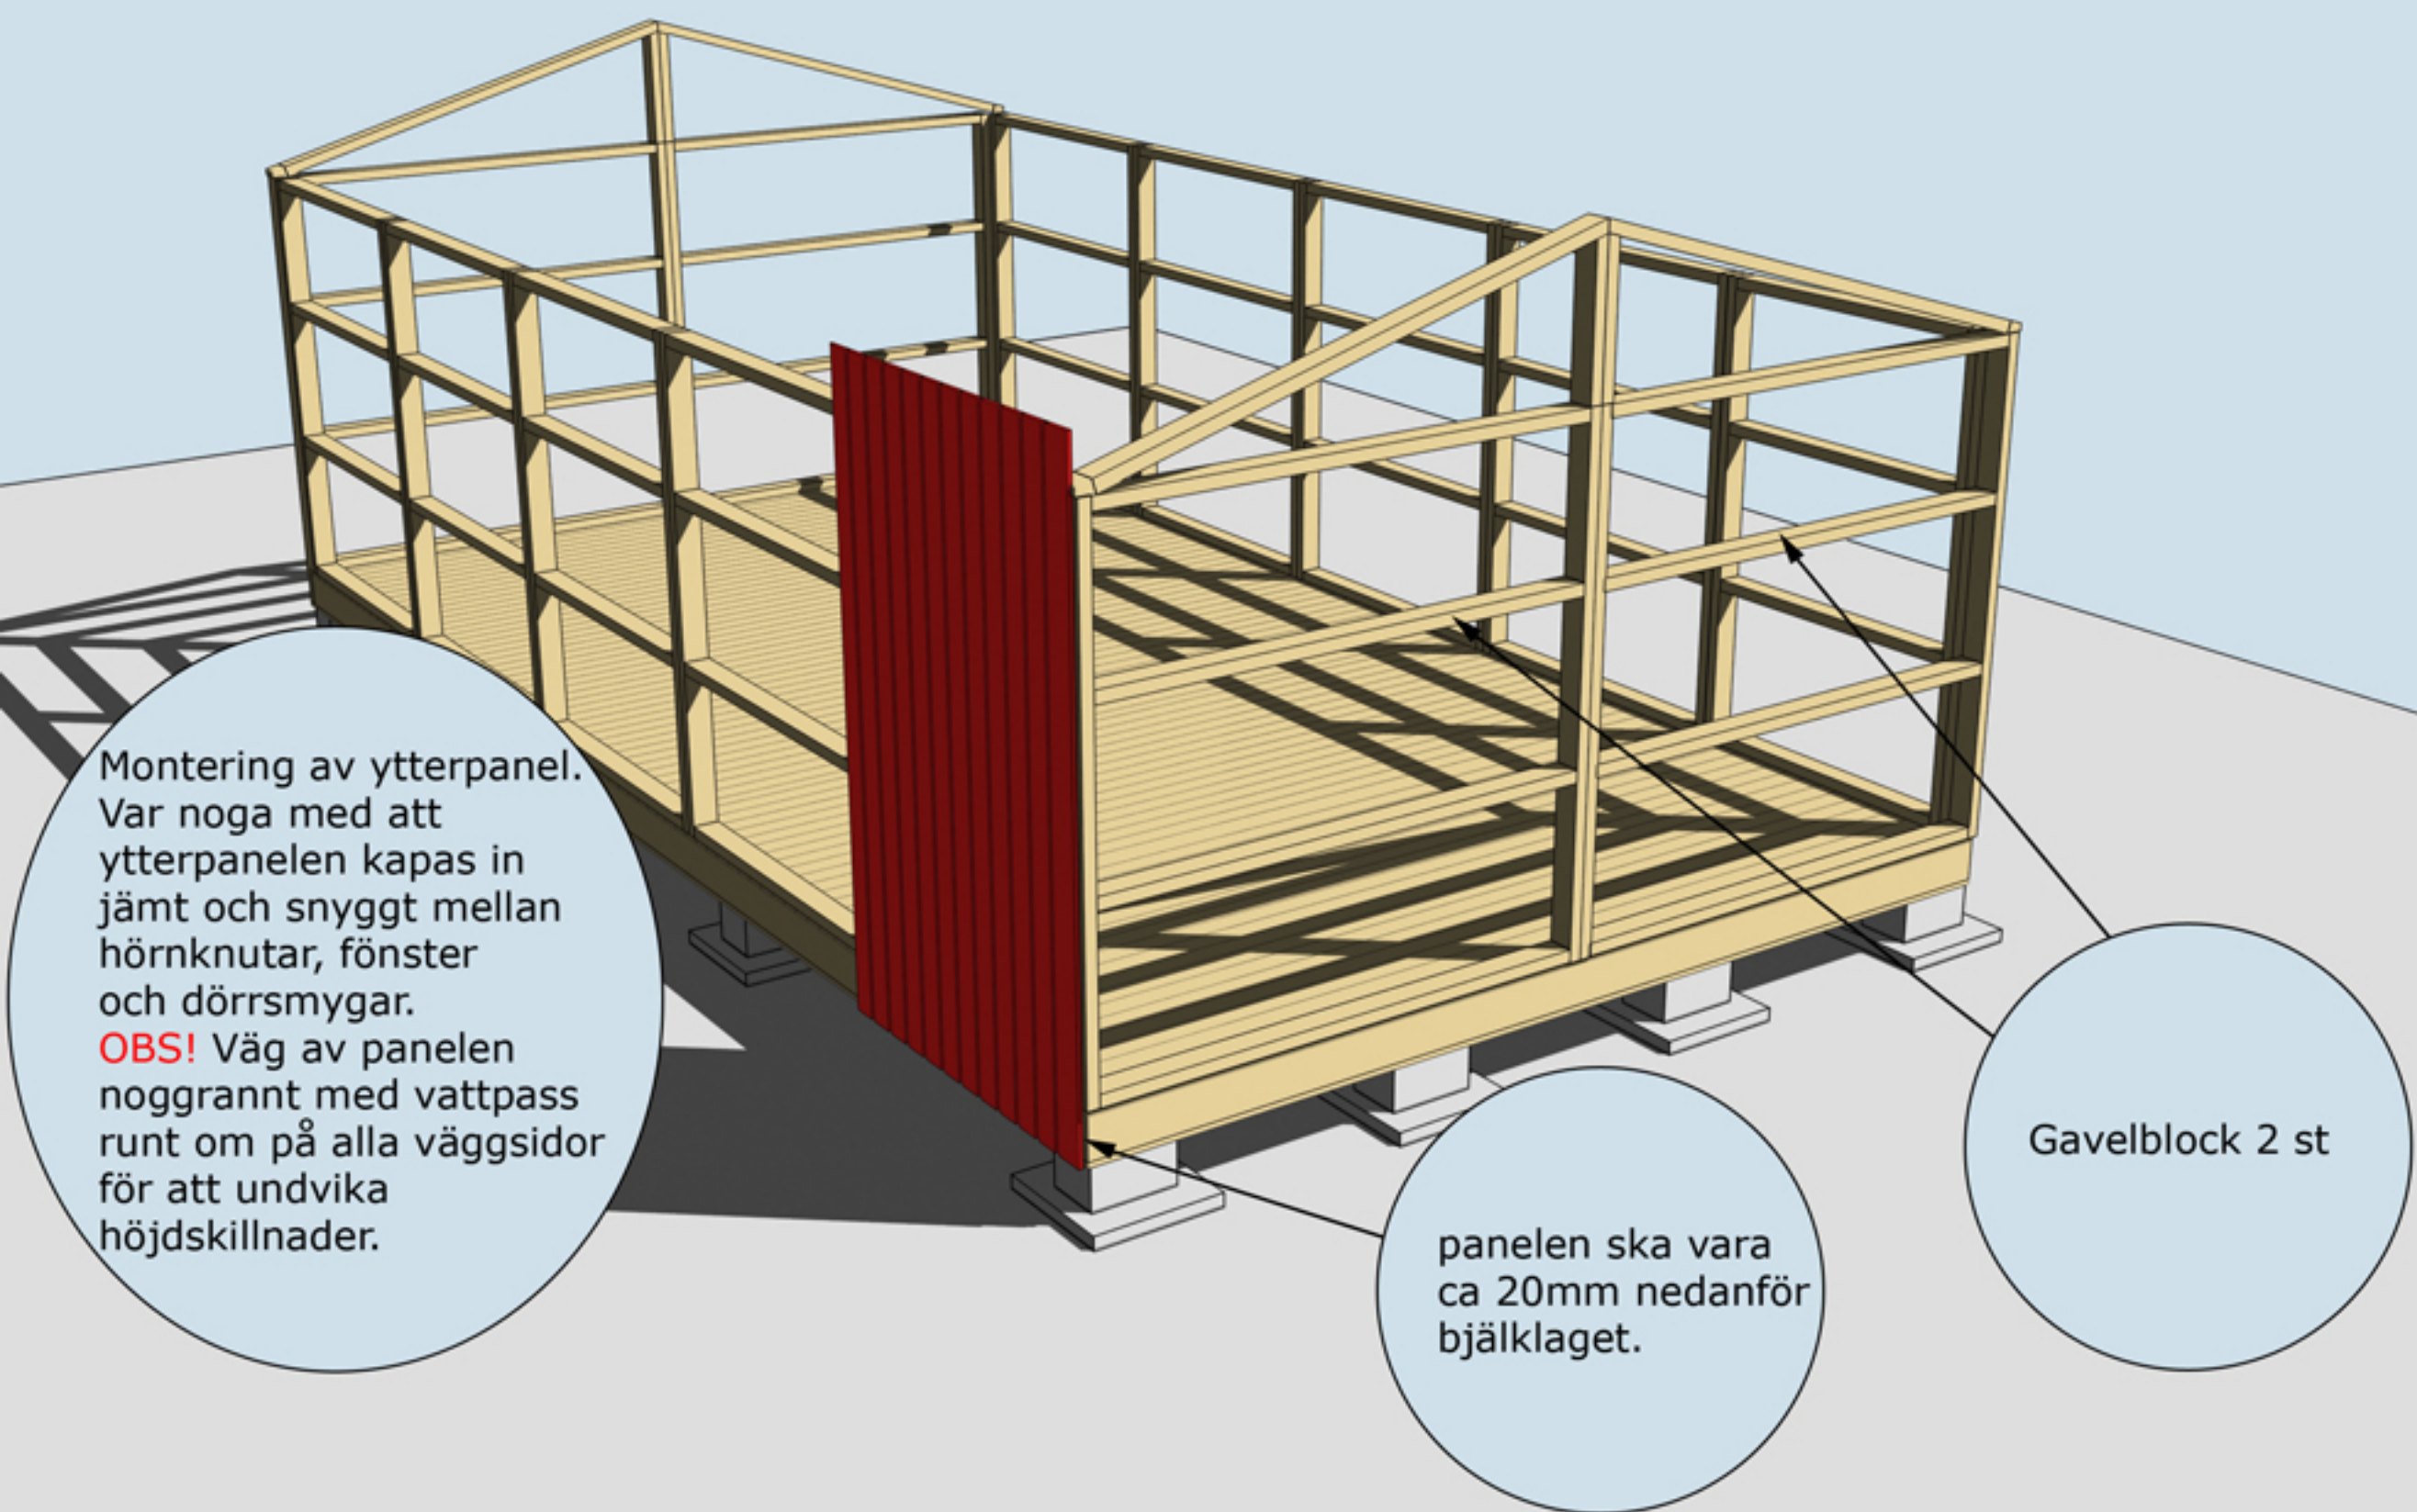


MONTERING AV GAVELBLOCK

Väggblock. Fortsätt med gavelblocken

Takbjälkar nr 13,
8 st. Valfritt utstick
ca 25 cm i bak-
kant och ca 75
cm i framkant.
Totalt max
100 cm.

Borra eller såga upp
två hål för ventiler
100 mm på bägge
gavlarna.

Isolera mellan
nockbjälkarna innan
ni spikar in
takbrädorna

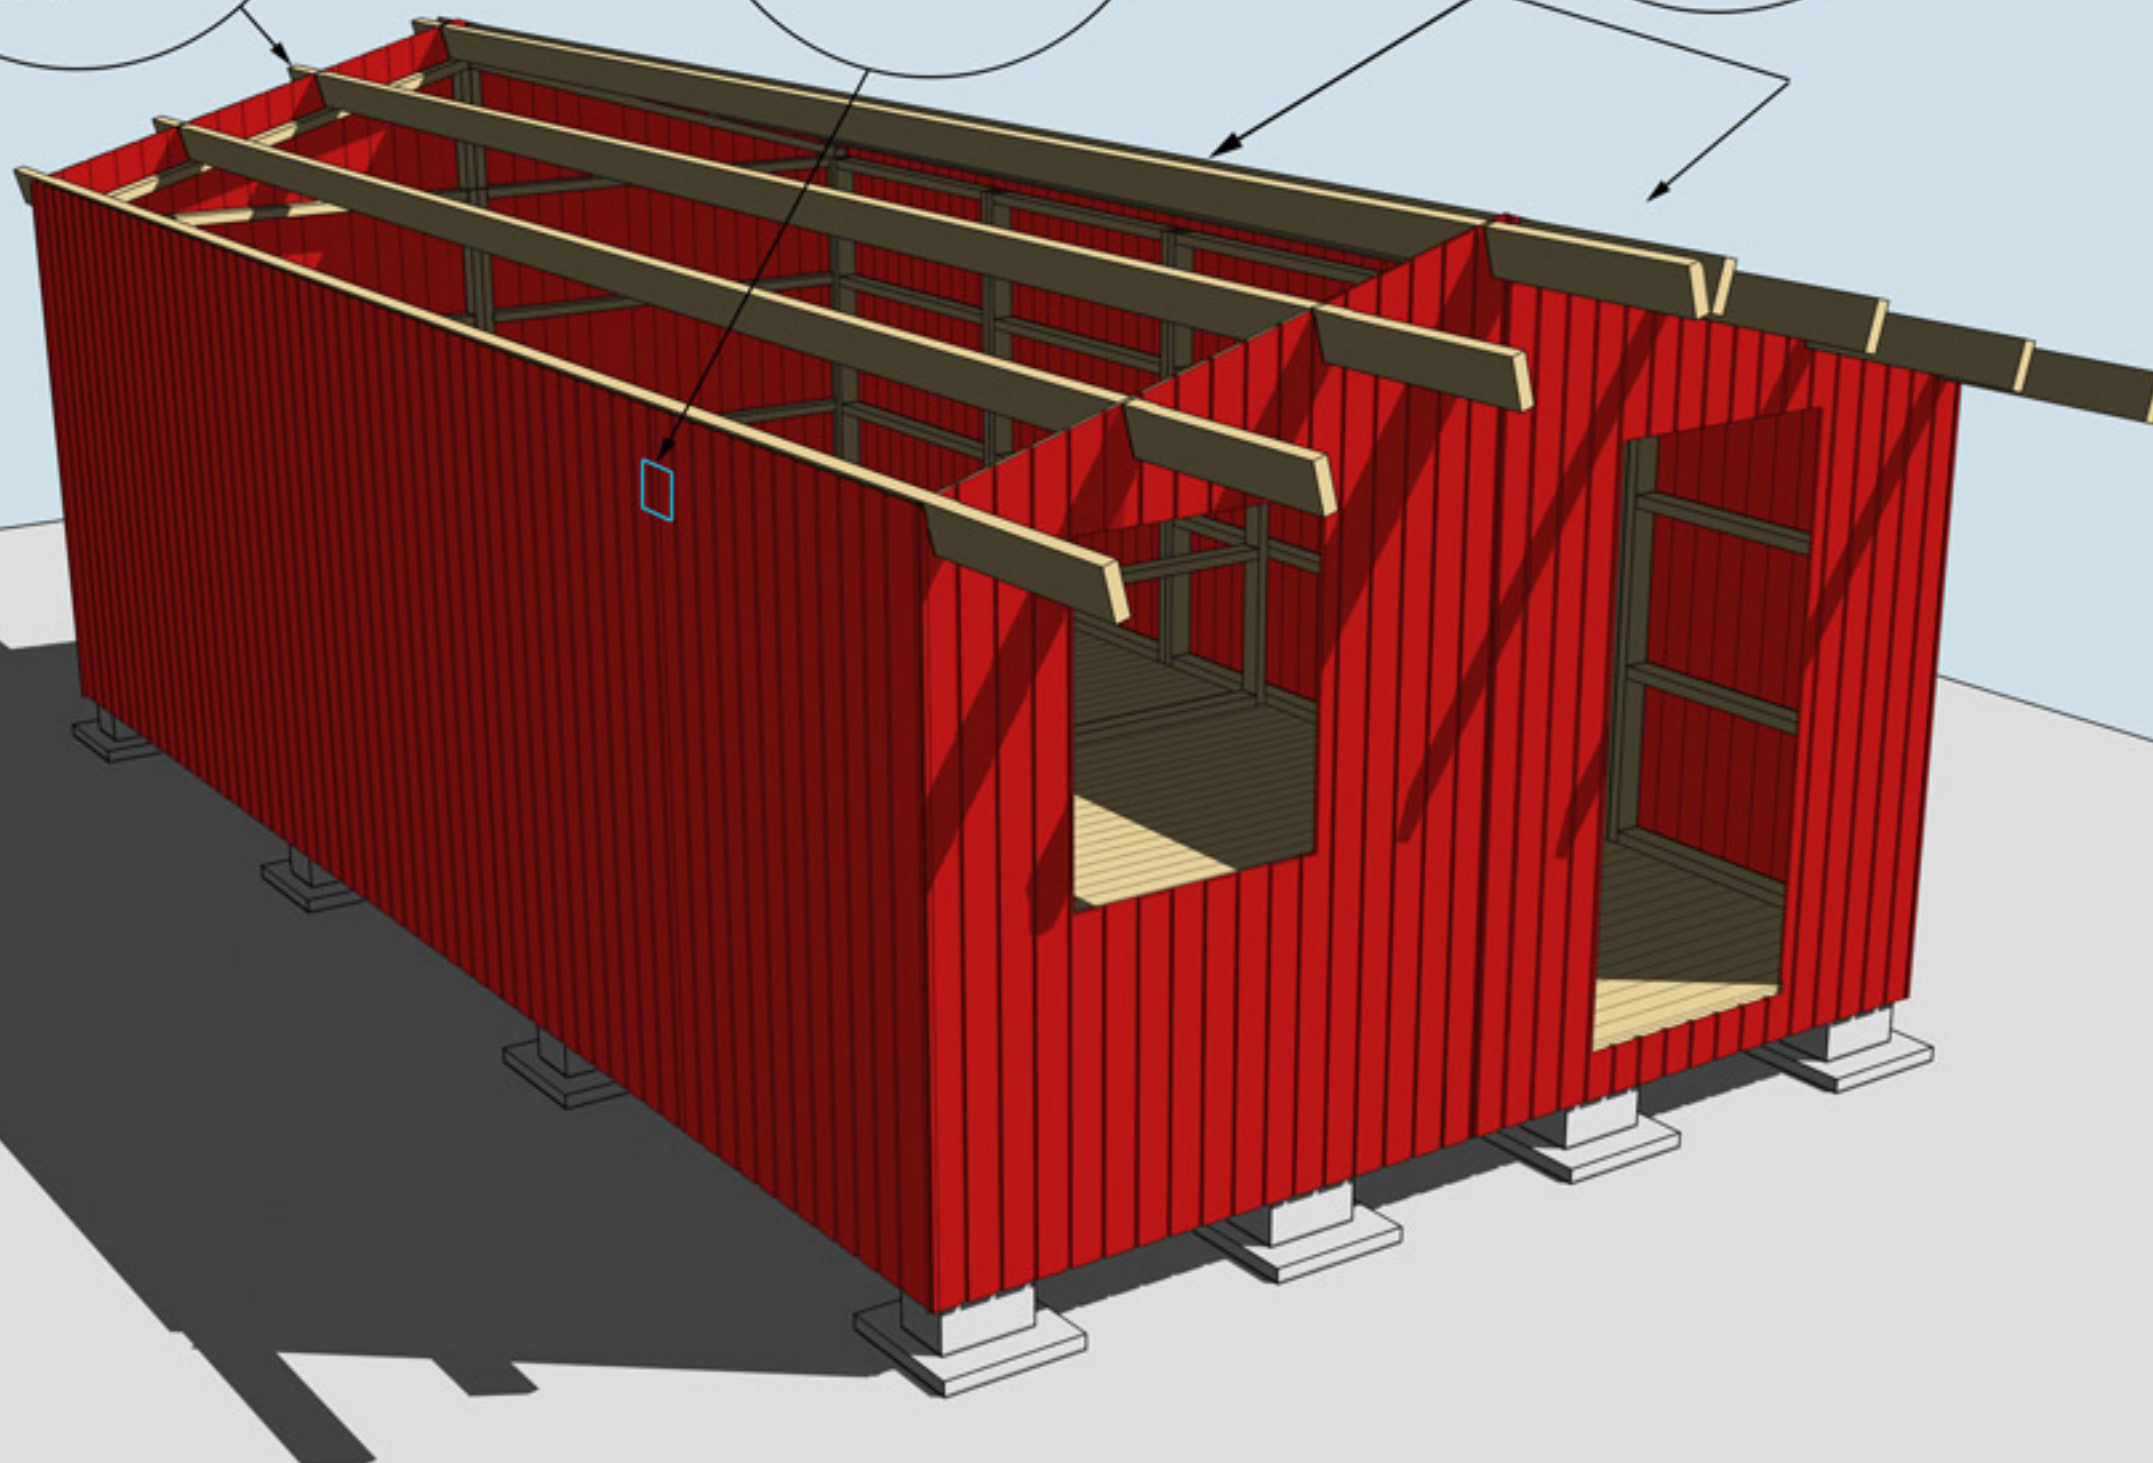


Bräda nr 2, 4 st

Takbrädor spikas i
bräda nr 2 för att
stabilisera väggen

Hörnknutar nr 11
Spika ihop hörnknutarna på
ett jämnt underlag med ca
8 st 75 mm spik.
När hörnknuten är ihopspikad
ska den vara 120x120 mm.
Tryck hörnknuten mot husets
hörn, rita på för takstolarna
och såga ut. Hörnknuten
spikas med ca 5-6 st 75 mm
spik från vardera sida.

MONTERING AV HÖRNKNUTAR, TAKBRÄDOR OCH BRÄDA NR 2

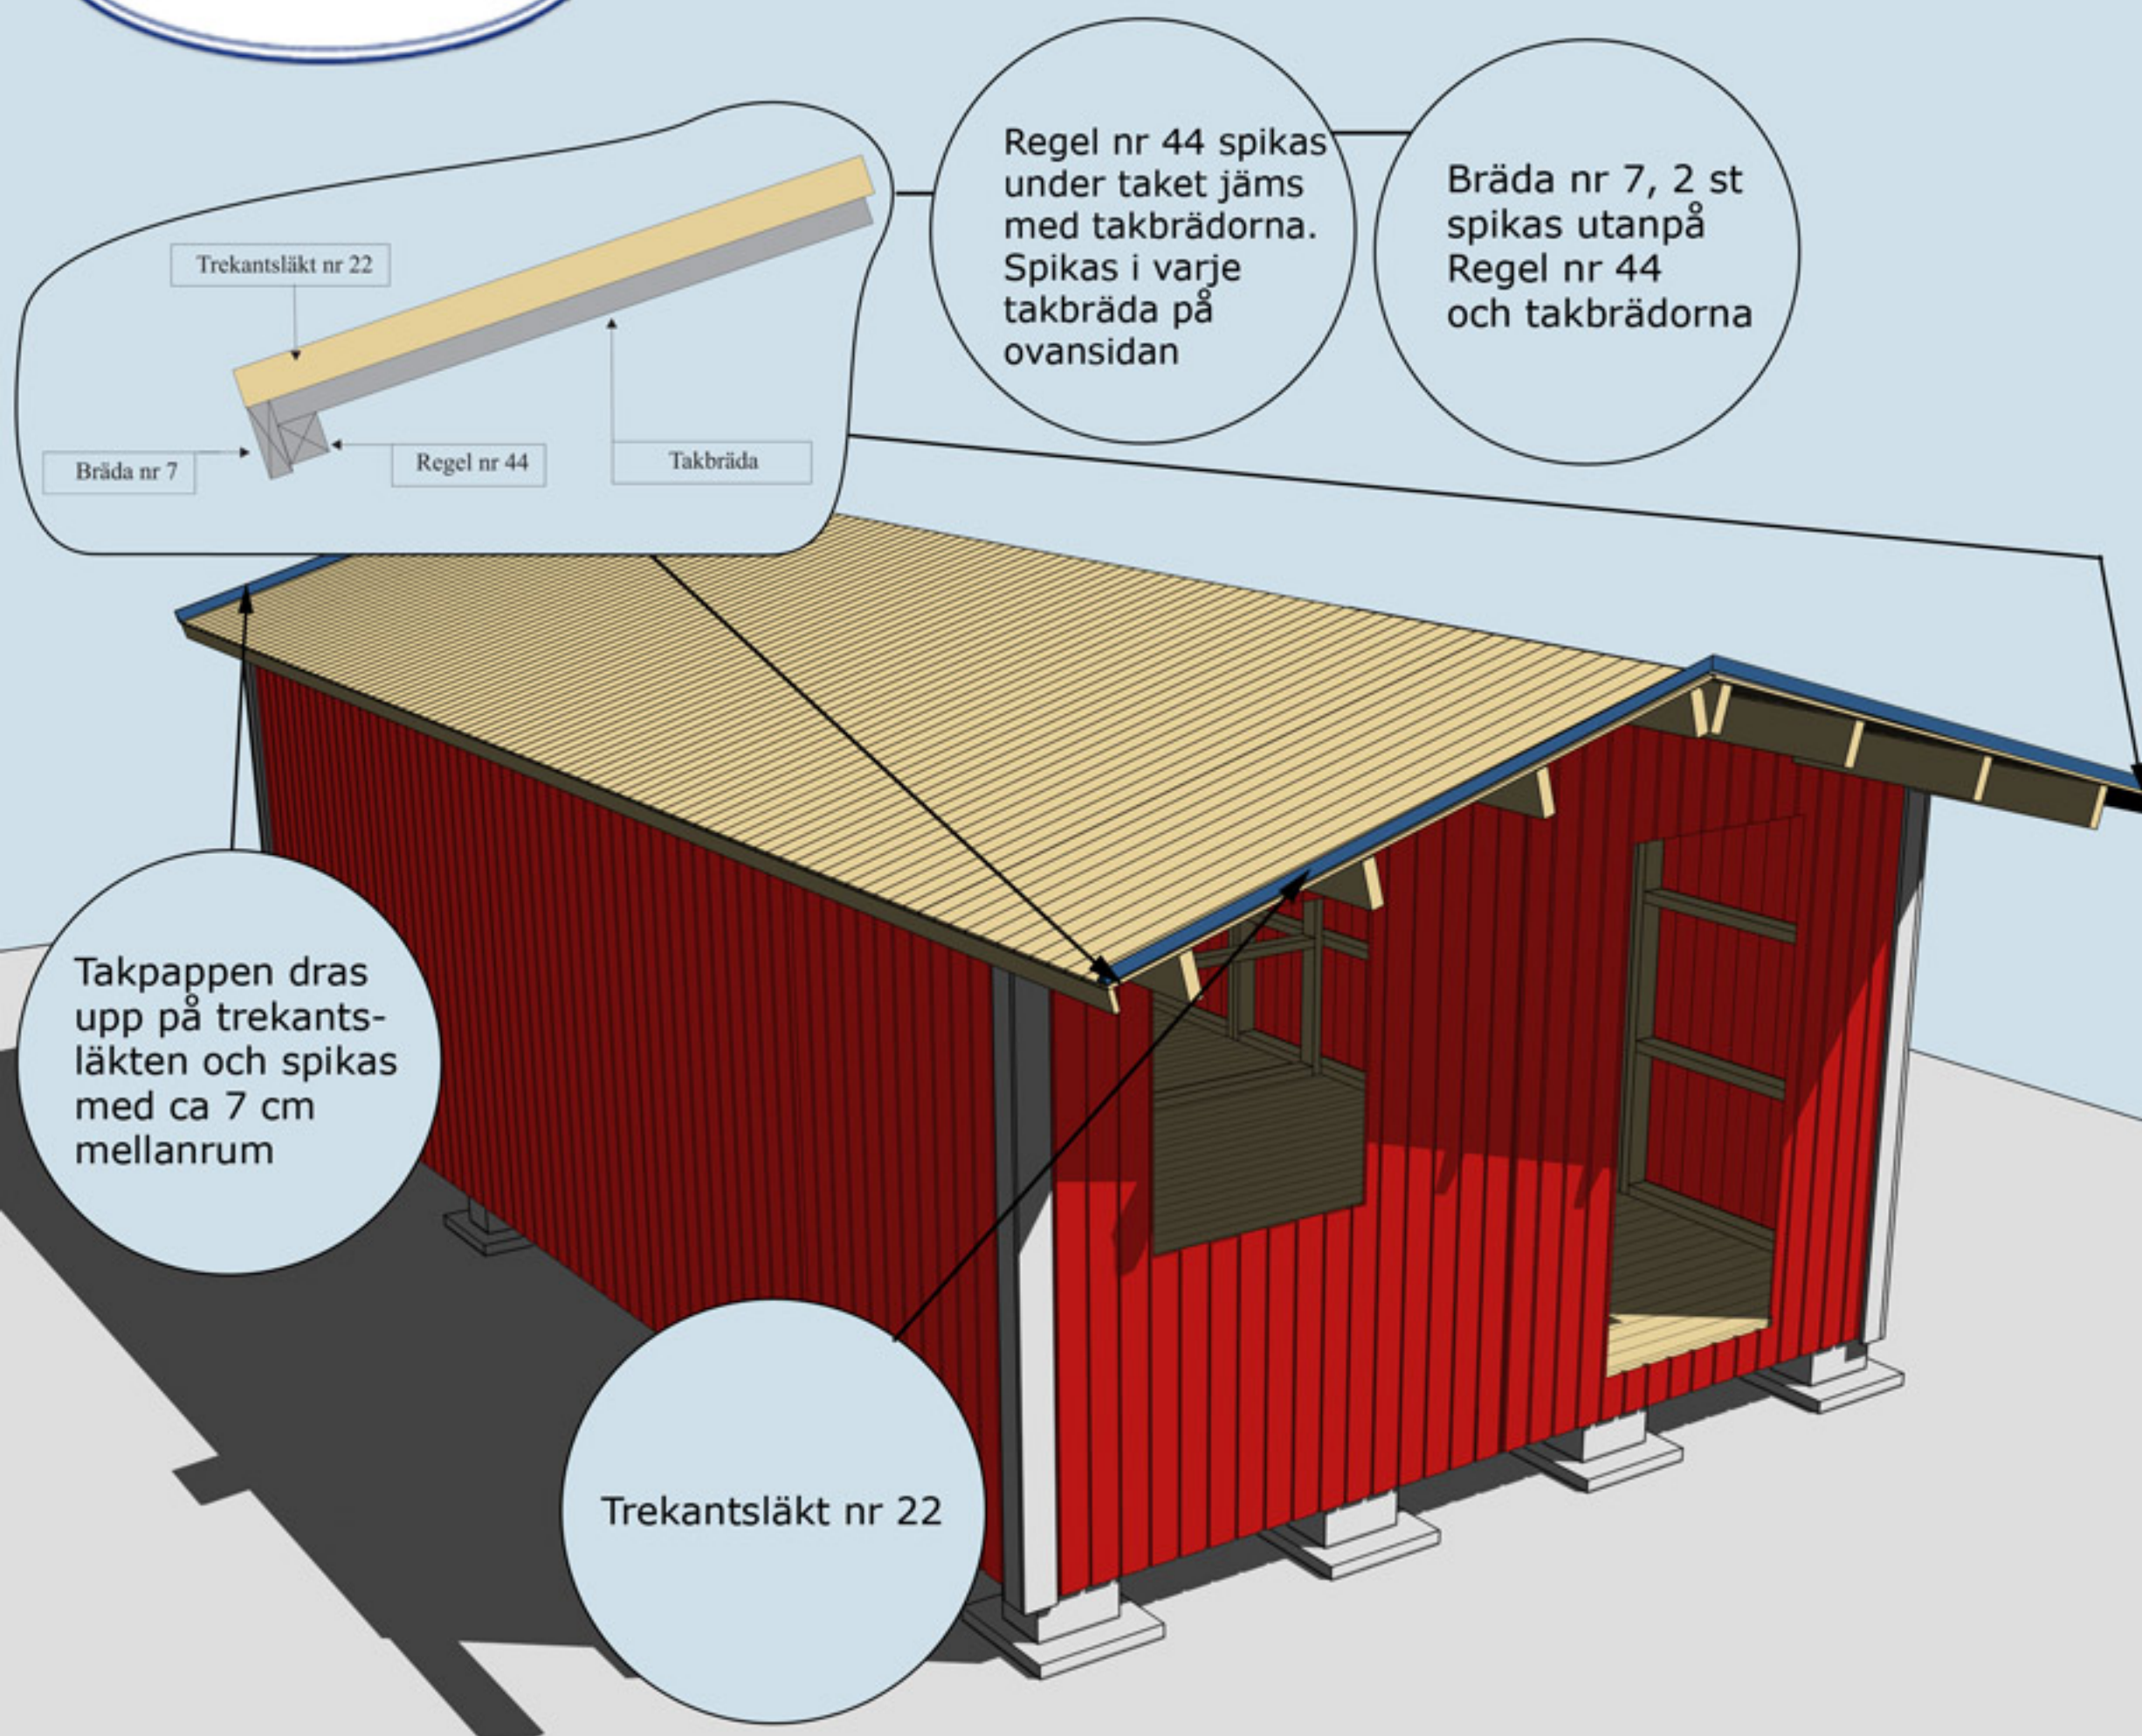

MONTERING AV REGEL NR 44, BRÄDA NR 7, SAMT TAKBRÄDOR OCH TREKANTSLÄKT NR 22

Finns också med dessa dörralternativ




Valfri placering av fönster.
Ställ karmen på insidan.
Skruva eller spika fast den.
Borra ett hål i varje hörn
(10 mm borrhål). Dra streck
från hål till hål och såga
upp utifrån med sticksåg.
Montera fönster och foder


Vattbräda nr 55
spikas med ca 15
mm överhäng på
vindskivor nr 66.
Gäller samtliga
vattbrädor

Vindskivor nr 66
spikas mot trekants-
läkten och tak-
brädorna på sidorna


MONTERING AV DÖRR, FÖNSTER, VINDSKIVOR NR 66 OCH
VATTBRÄDOR NR 55

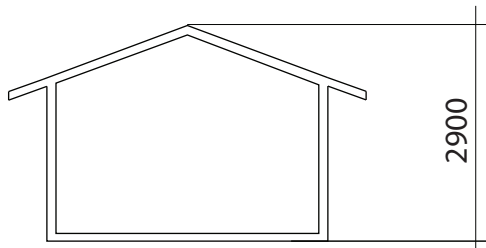



Fasadkulör:

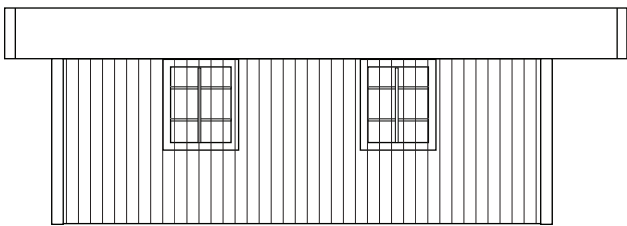


Fasad mot

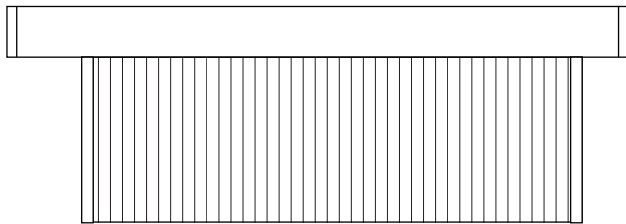

Fasad mot

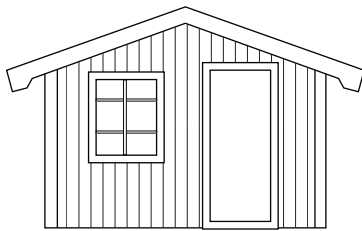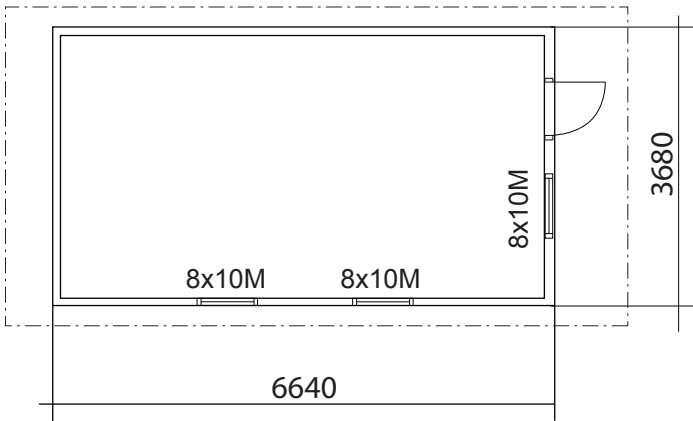

Fasad mot

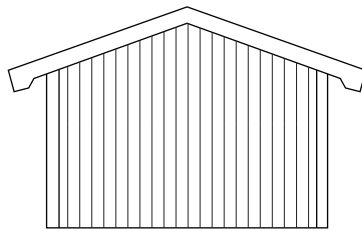

Fasad mot



BYGGLOVSRITNING


Fastighetsbeteckning:

Fastighetsadress:


RITAD AV

PLAN, SEKTION FASADER SKALA 1:100

2017-03-20

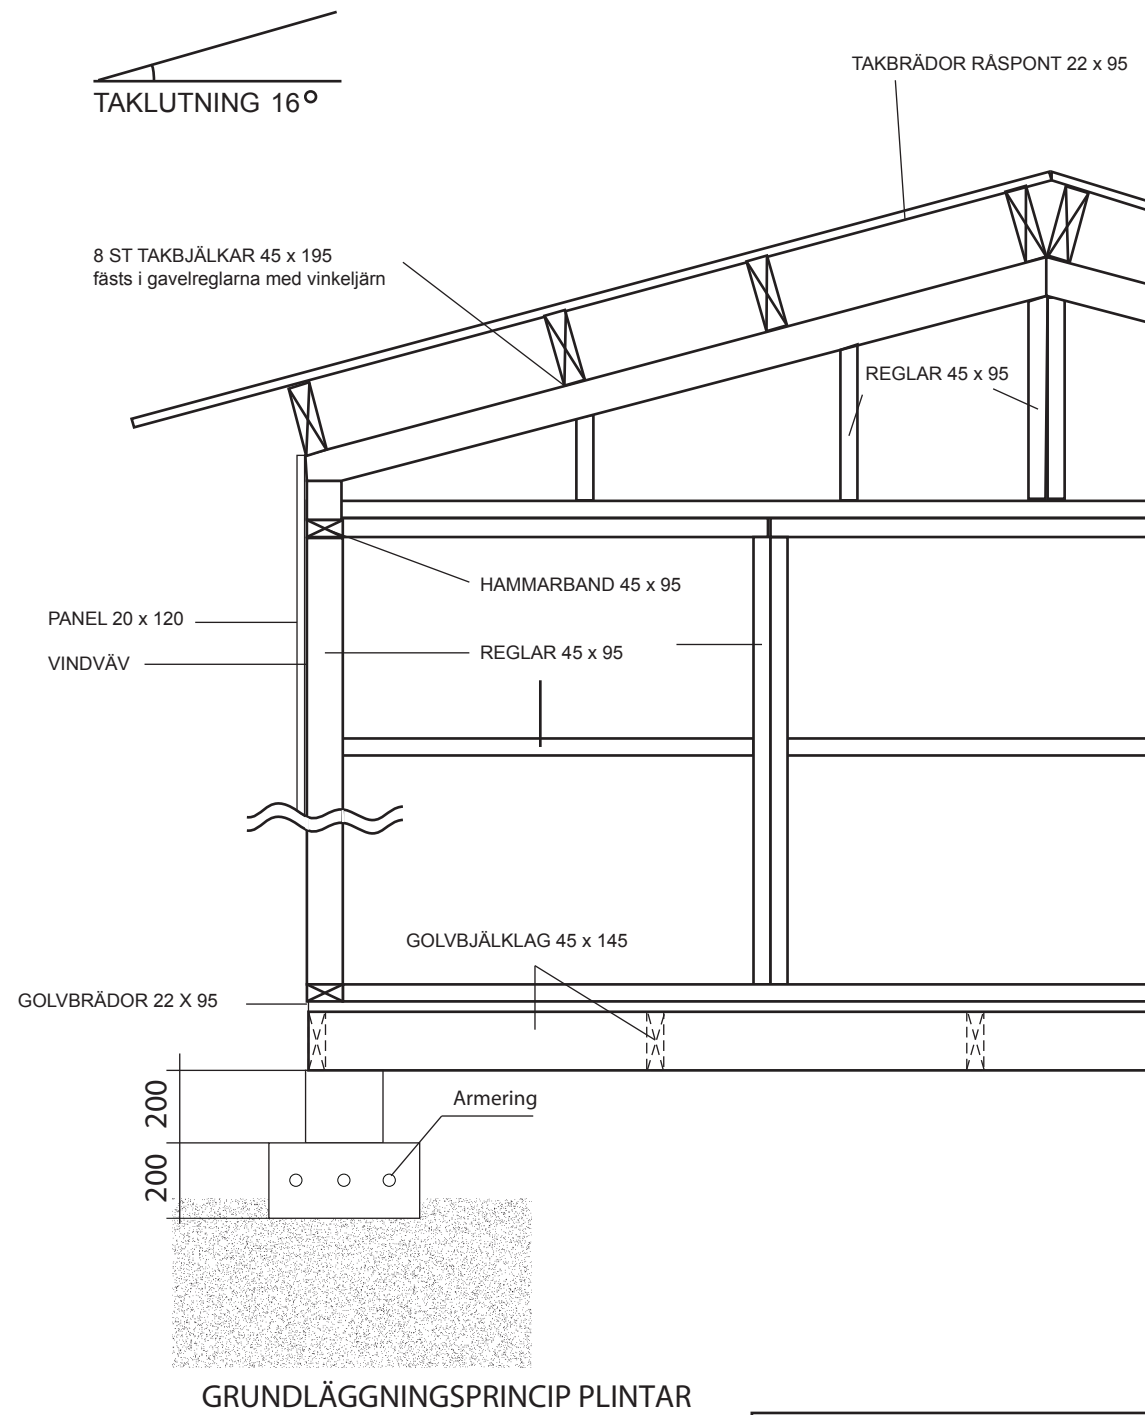

VIRKESDIMENSIONER
Takbjälkar Fingerskarvad 45 x 195 K 24
Golvbjälklag Fingerskarvad 45 x 145 K 12
Väggreglar 45 x 95 C14+
Övrigt virke 22 x 70-220

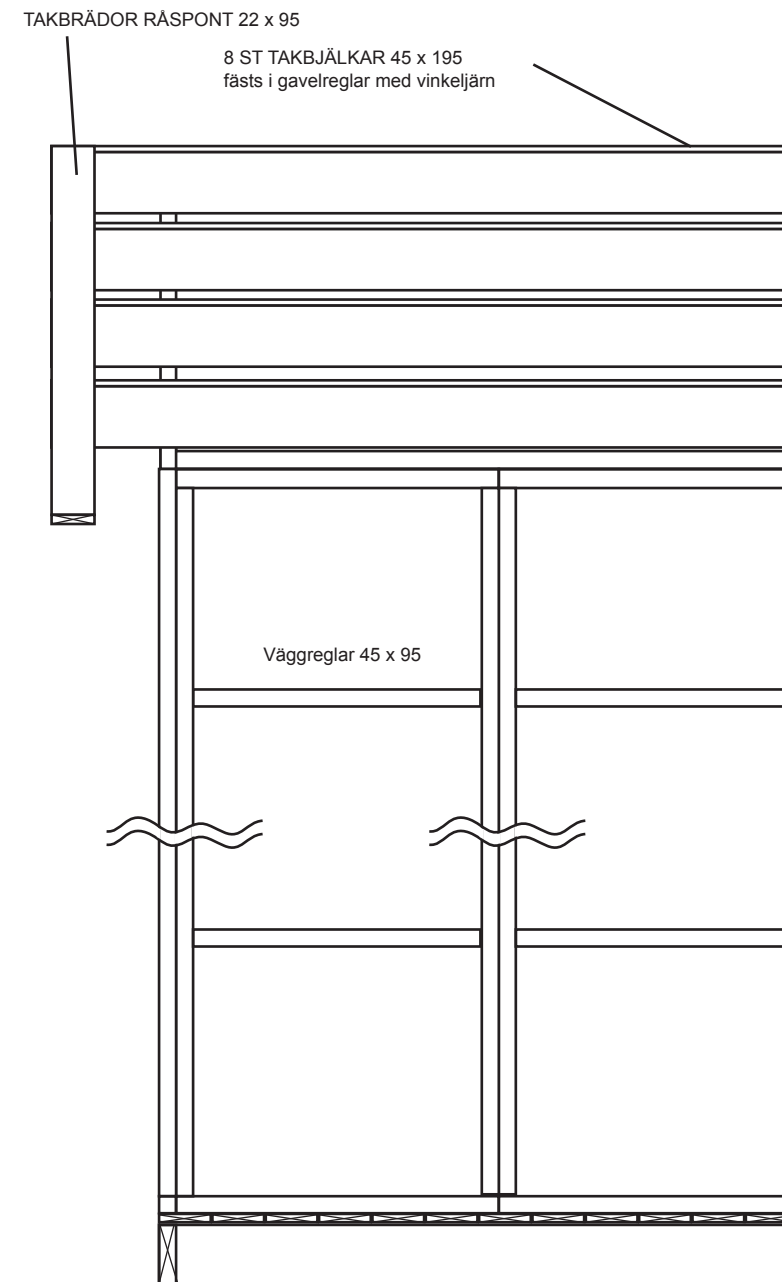

		KONSTRUKTIONSRITNING PAULINA			
		Namn: Adress: Telefon:			
RITAD AV SD		Fastighetsbeteckning:			
2015-04-30		Fastighetsadress:			