



Montering Paulina 30 Loft

Skriv ut monteringsanvisningen
med färgskrivare.



Trähuset önskar lycka till med stugan, boden ni köpt från Trähuset.

Packa upp stugan efter leverans och kontrollera att allt är med enligt materialspecifikationerna

Vid felaktigheter i leveransen gäller konsumentverkets regler.
Reklamera till Trähuset inom rimlig tid.

Om ni reklamerar efter denna tid får ni själva hämta eller byta direkt på Trähuset i Tyresö. Ni står själva för transportkostnad till och från Trähuset.

Fönster och detaljer ligger i de flesta fall i paketet med väggblocken (i det första stora blocket).

Att tänka på

- 1 Läs monteringsanvisningen noga
- 2 Materialet ska skyddas från sol och regn och läggas jämt på underlag av trä.
- 3 Dörrar ska ligga eller stå mot ett jämt underlag så att de inte blir skeva.
- 4 Rådgör med den brädgård eller byggvaruhus där ni köpt stugan om takpapp och lämplig spik

Verktyg ni bör ha för att montera en stuga:

Vattenpass, hammare, fogsvans, vinkelhake, stämjärn, färgsnöre, skruvdragare, koben, yxa

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel

Materialspecifikation

Paulina-30-Loft

Blockpaket 1

Väggblock
Block till mellanvägg

Blockpaket 2

Väggblock
4 Vingar till vindskivor.
1 Minilåda 2,8x75 spik
10 Panel 19,5 cm under dörr

Tillbehörspaket 1

2	Bjälklag nr 1	364 cm
7	Bjälklag nr 2	550 cm
7	Bjälklag nr 2	244 cm
3	Bärlina nr 21	
22	Underslag till golvbjälkar	300 cm
96	Golv	364 cm
24	Vinklar stora	
2	Pkt ankarspik	
32	Spikplåtar till tak och golvbjälkar.	
3	Rullar vindväv	

Tillbehörspaket 2

16	Takbjälkar nr 13 45x195	510 Färdig längd 600 cm. Skarvas ovanpå takstolen
215	Tak	225 cm
4	Vindskivor nr 66	
4	Vattbrädor nr 55	
4	Hörnknutar nr 11	
1	Takstol till insidan + 2st 45x95 (Stöd under takstolen)	76,5 cm
4	Trekantsläkt nr 22	ca 230 cm
6	Fotbrädor nr 7	340 cm
6	Reglar nr 44 takfotsregel	340 cm
4	Täckbräda nr 2	420 cm

Loft


40	Golv	364 cm
7	Loftbjälkar 45x195 nr 14	364 cm


Tillbehörspaket 3 panel

70	410,0 cm Gavlar
146	326,0 cm Sidor
10	19,5 cm Under dörr


Packas separat vid leverans

1 Dörr 80x200-Spröjs Höger
4 Fönster 80x100+karmar 3st
3 Fönster 80x60+karmar 3st
1 Paket foder till 1st dörr och 7st fönster

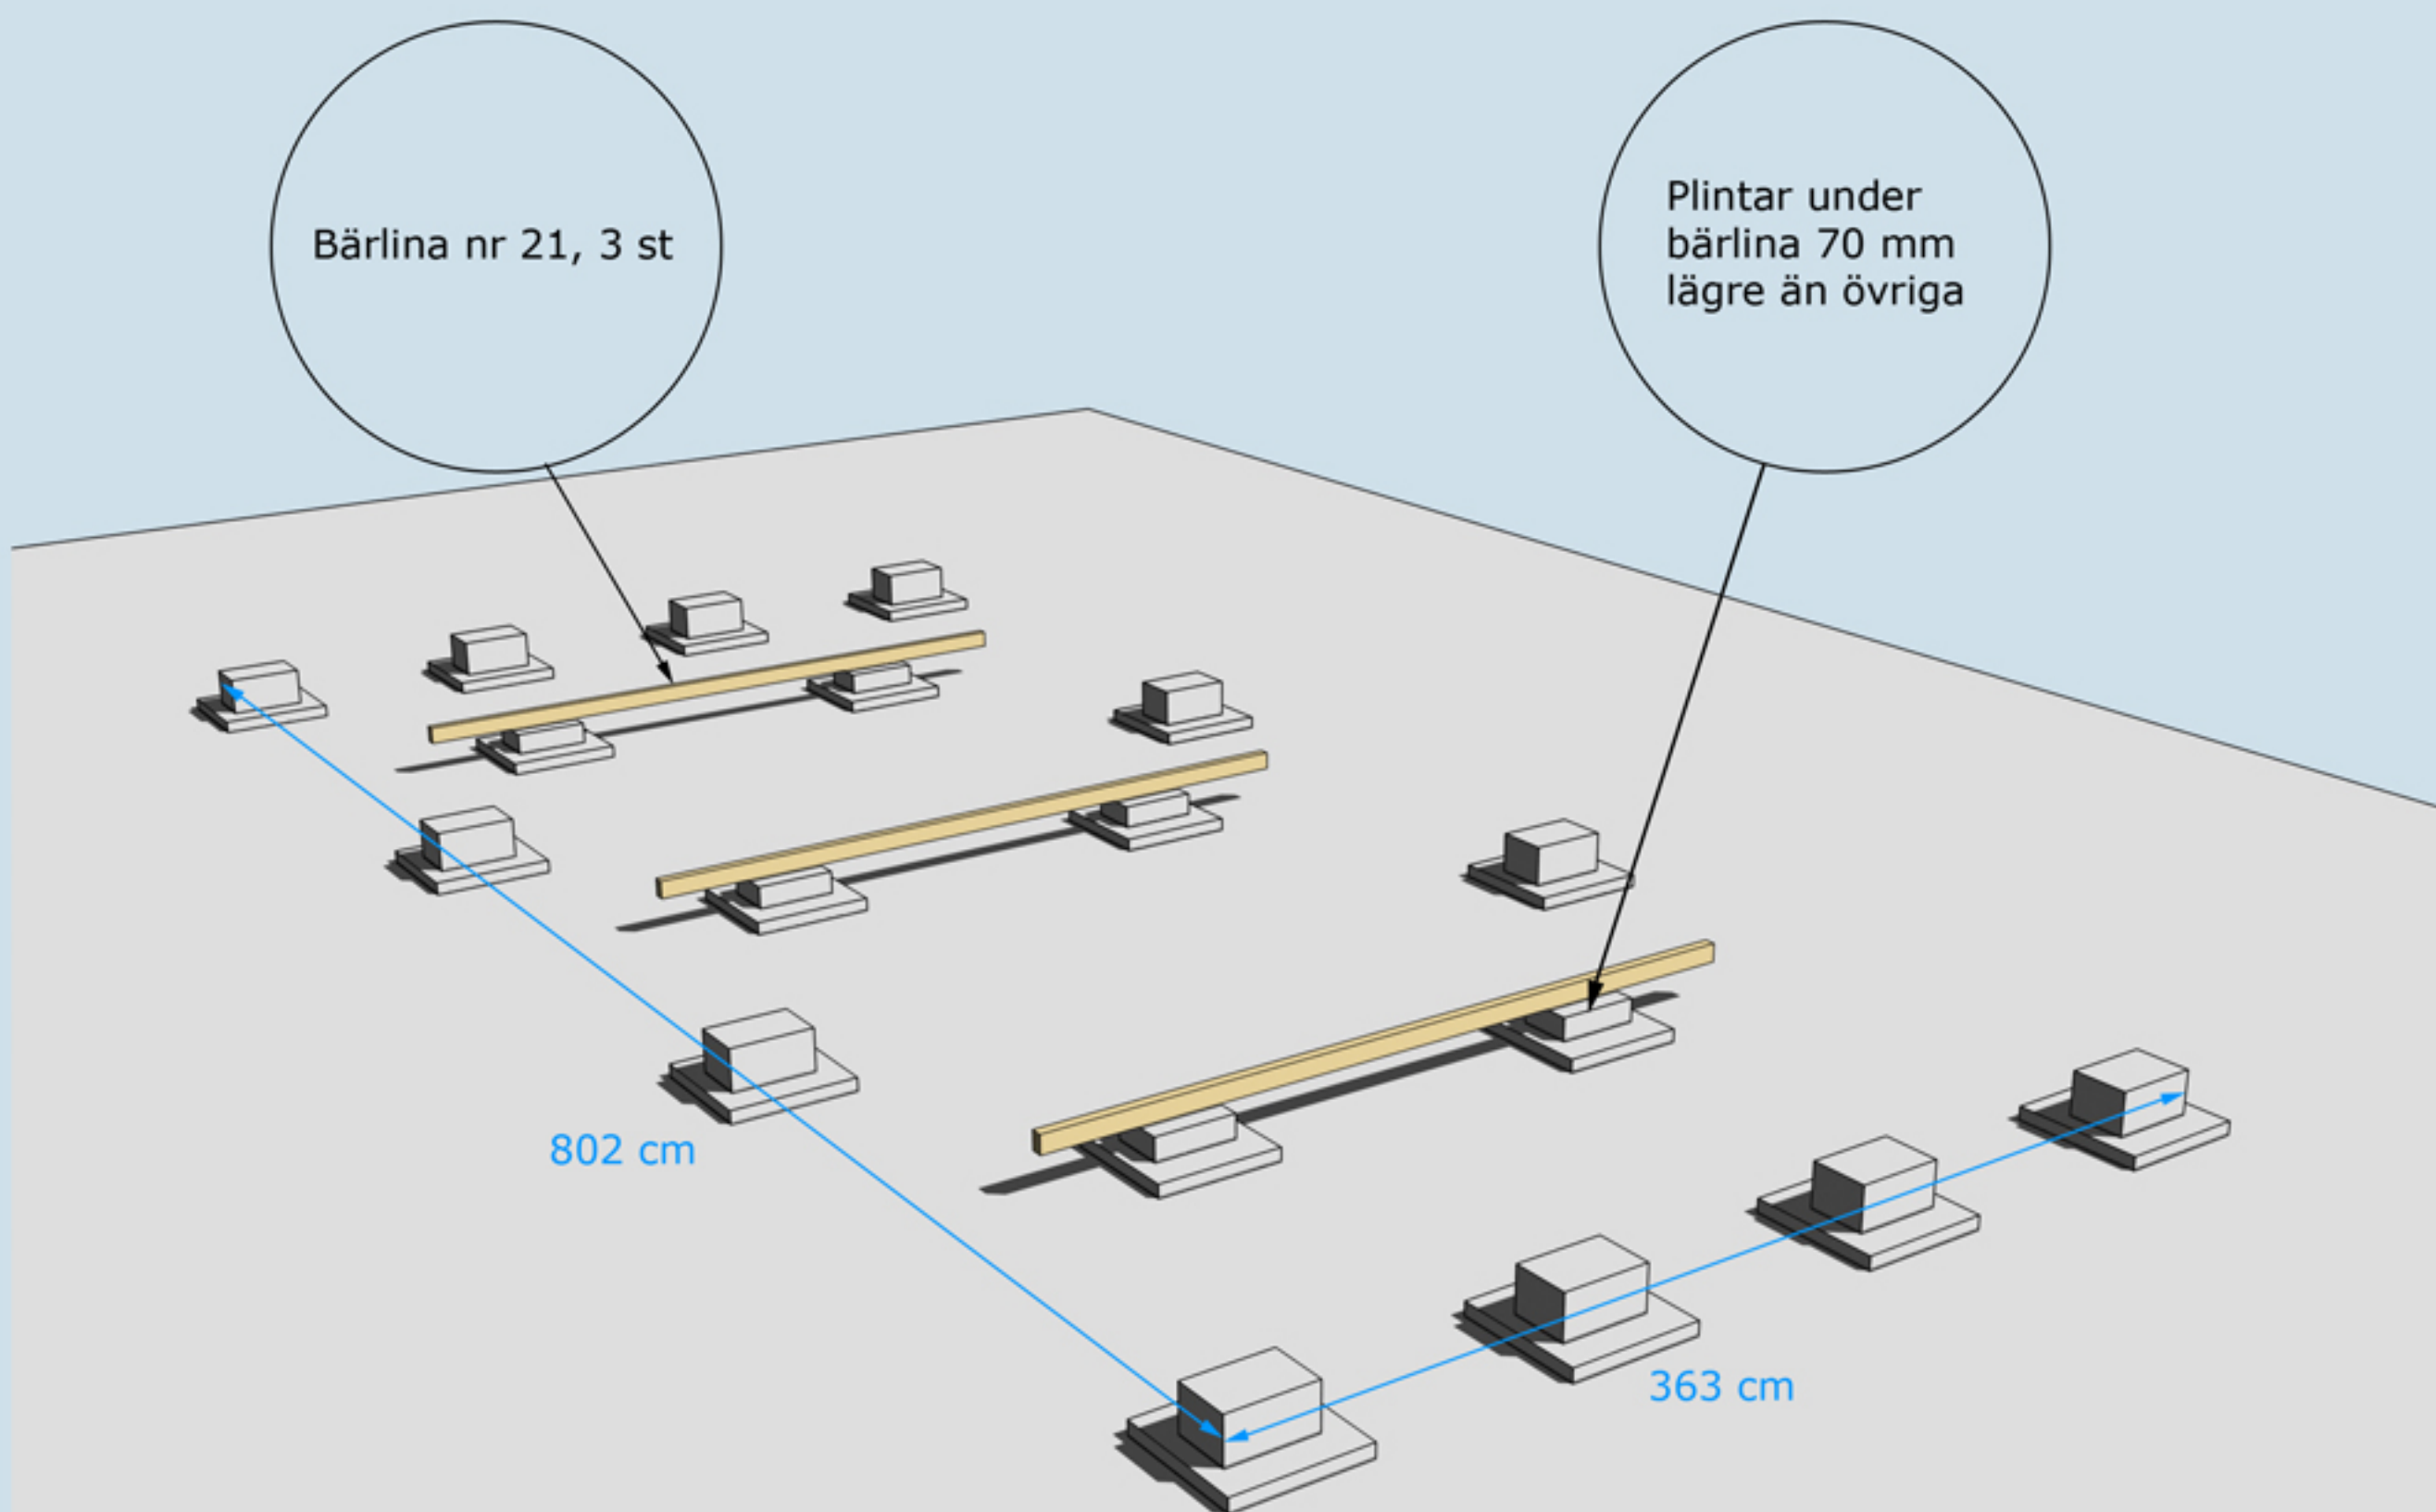

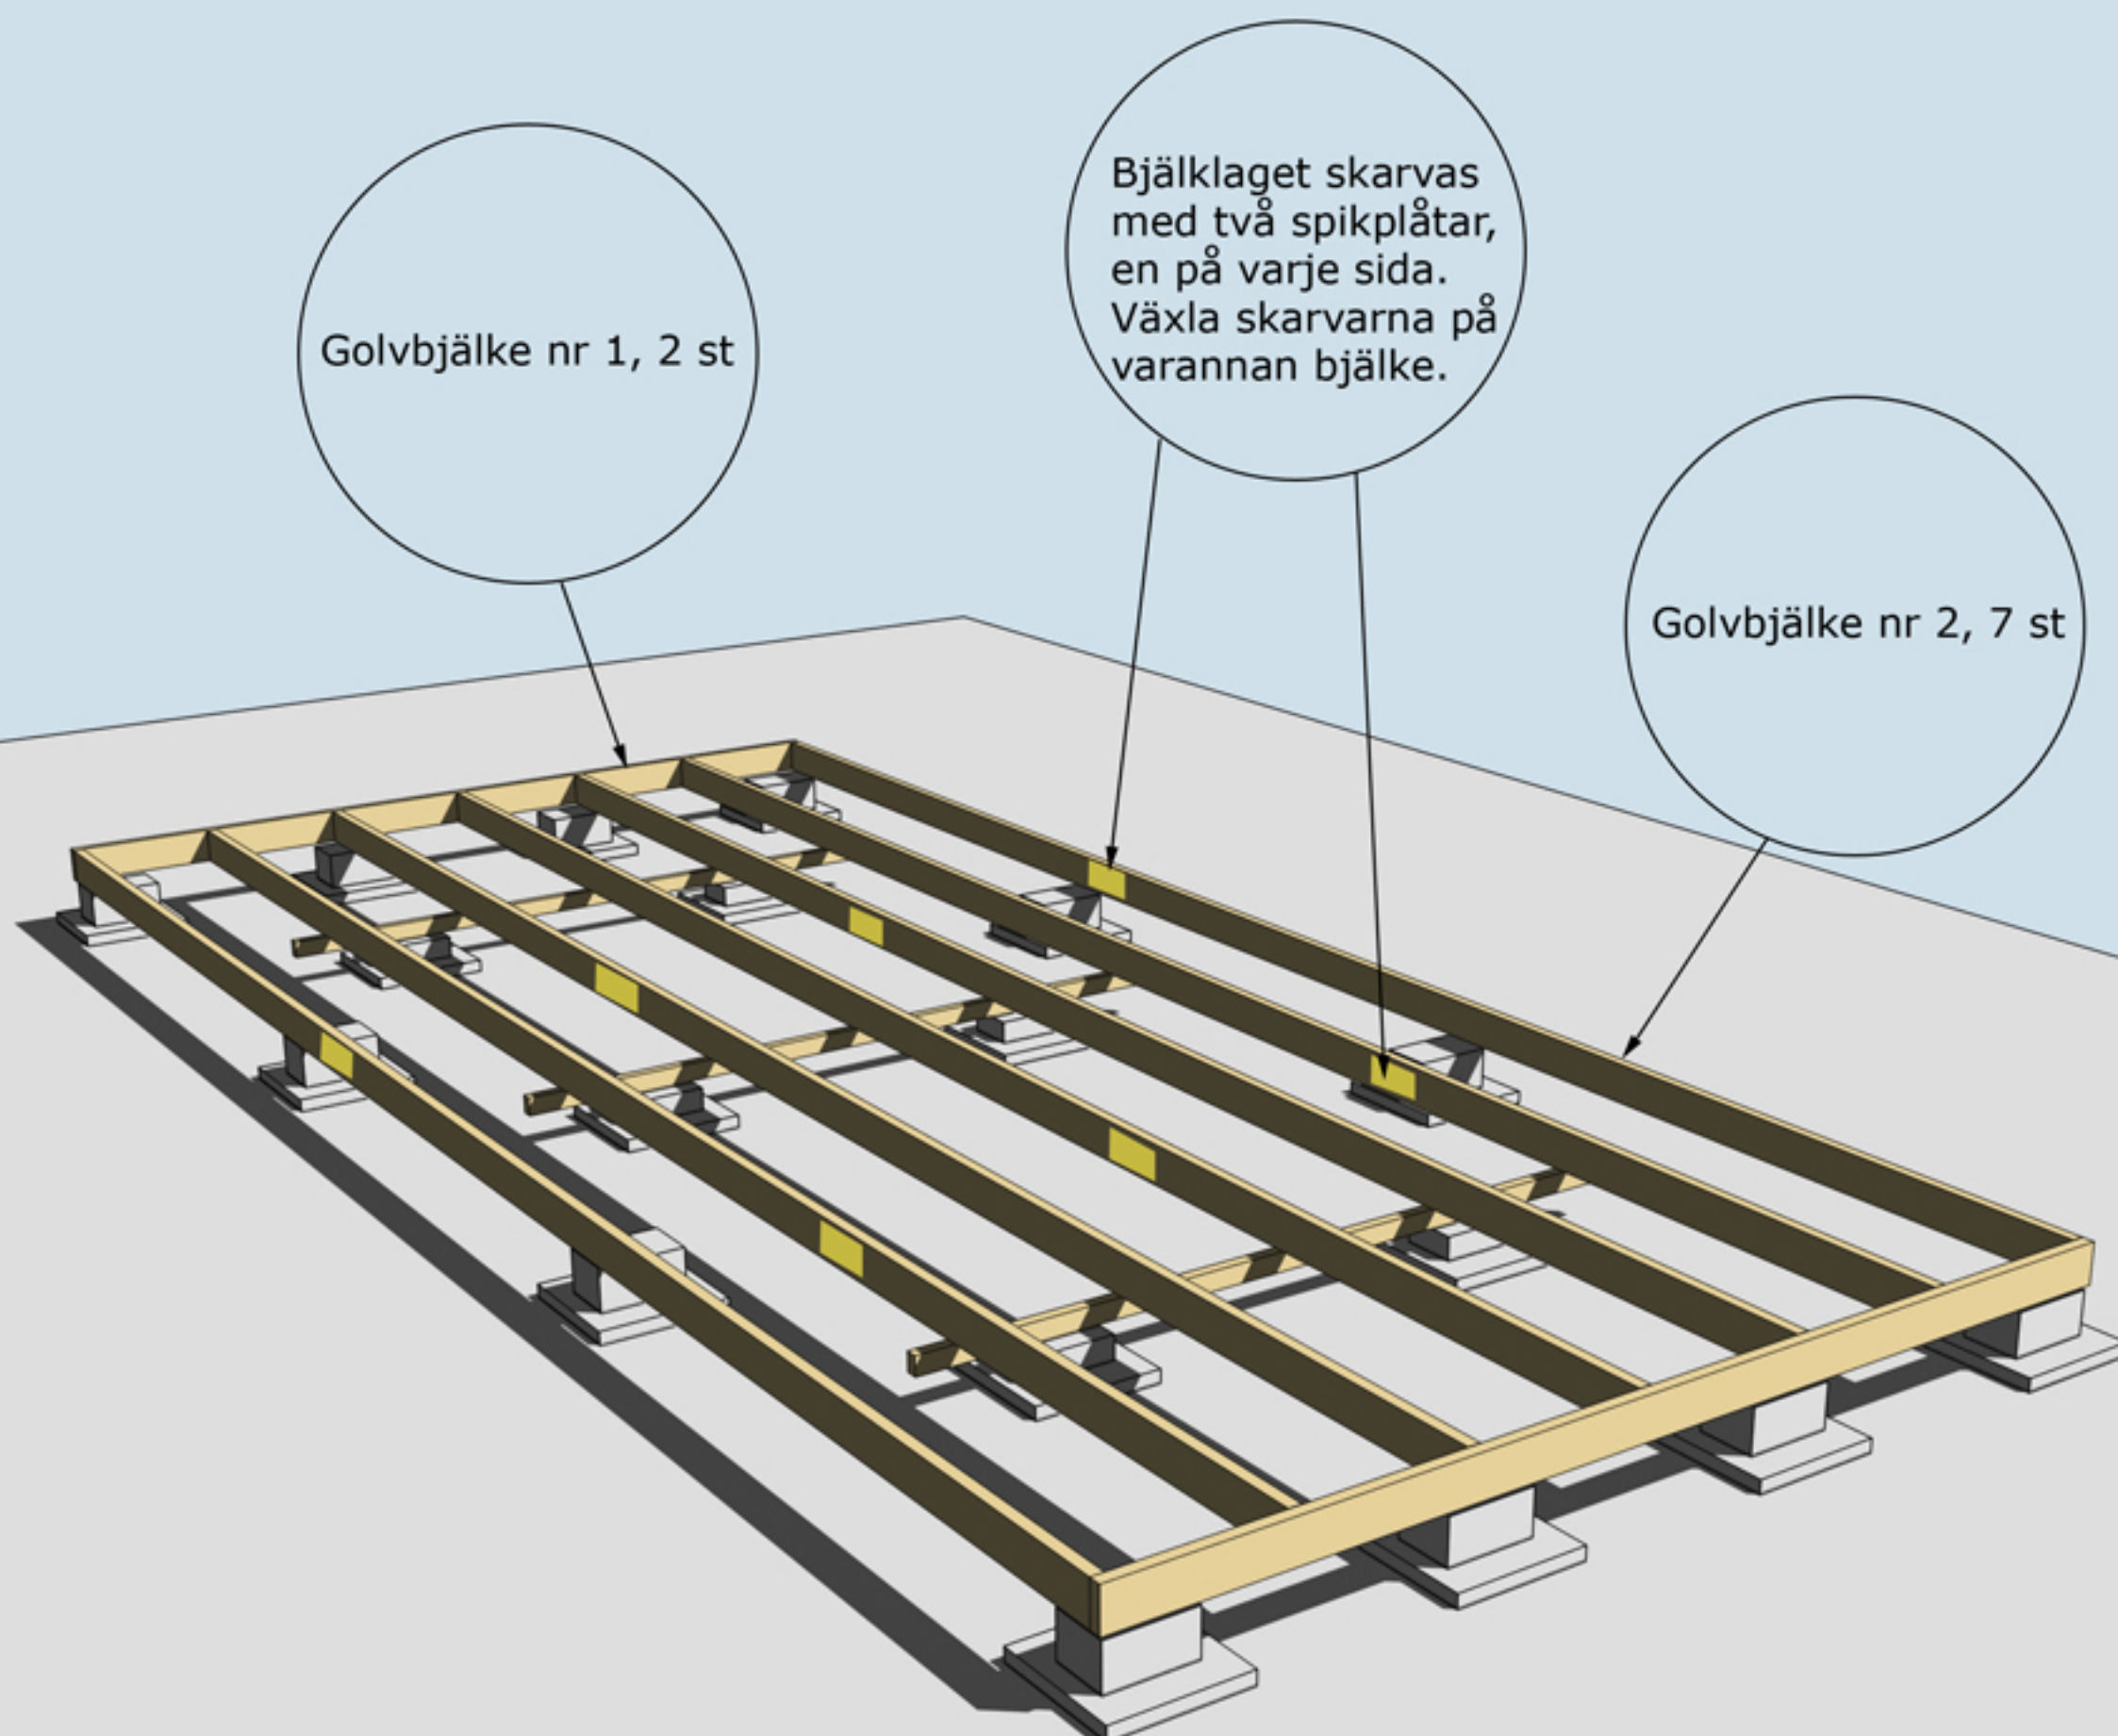


MONTERING AV BJÄLKLAG NR 1 OCH 2

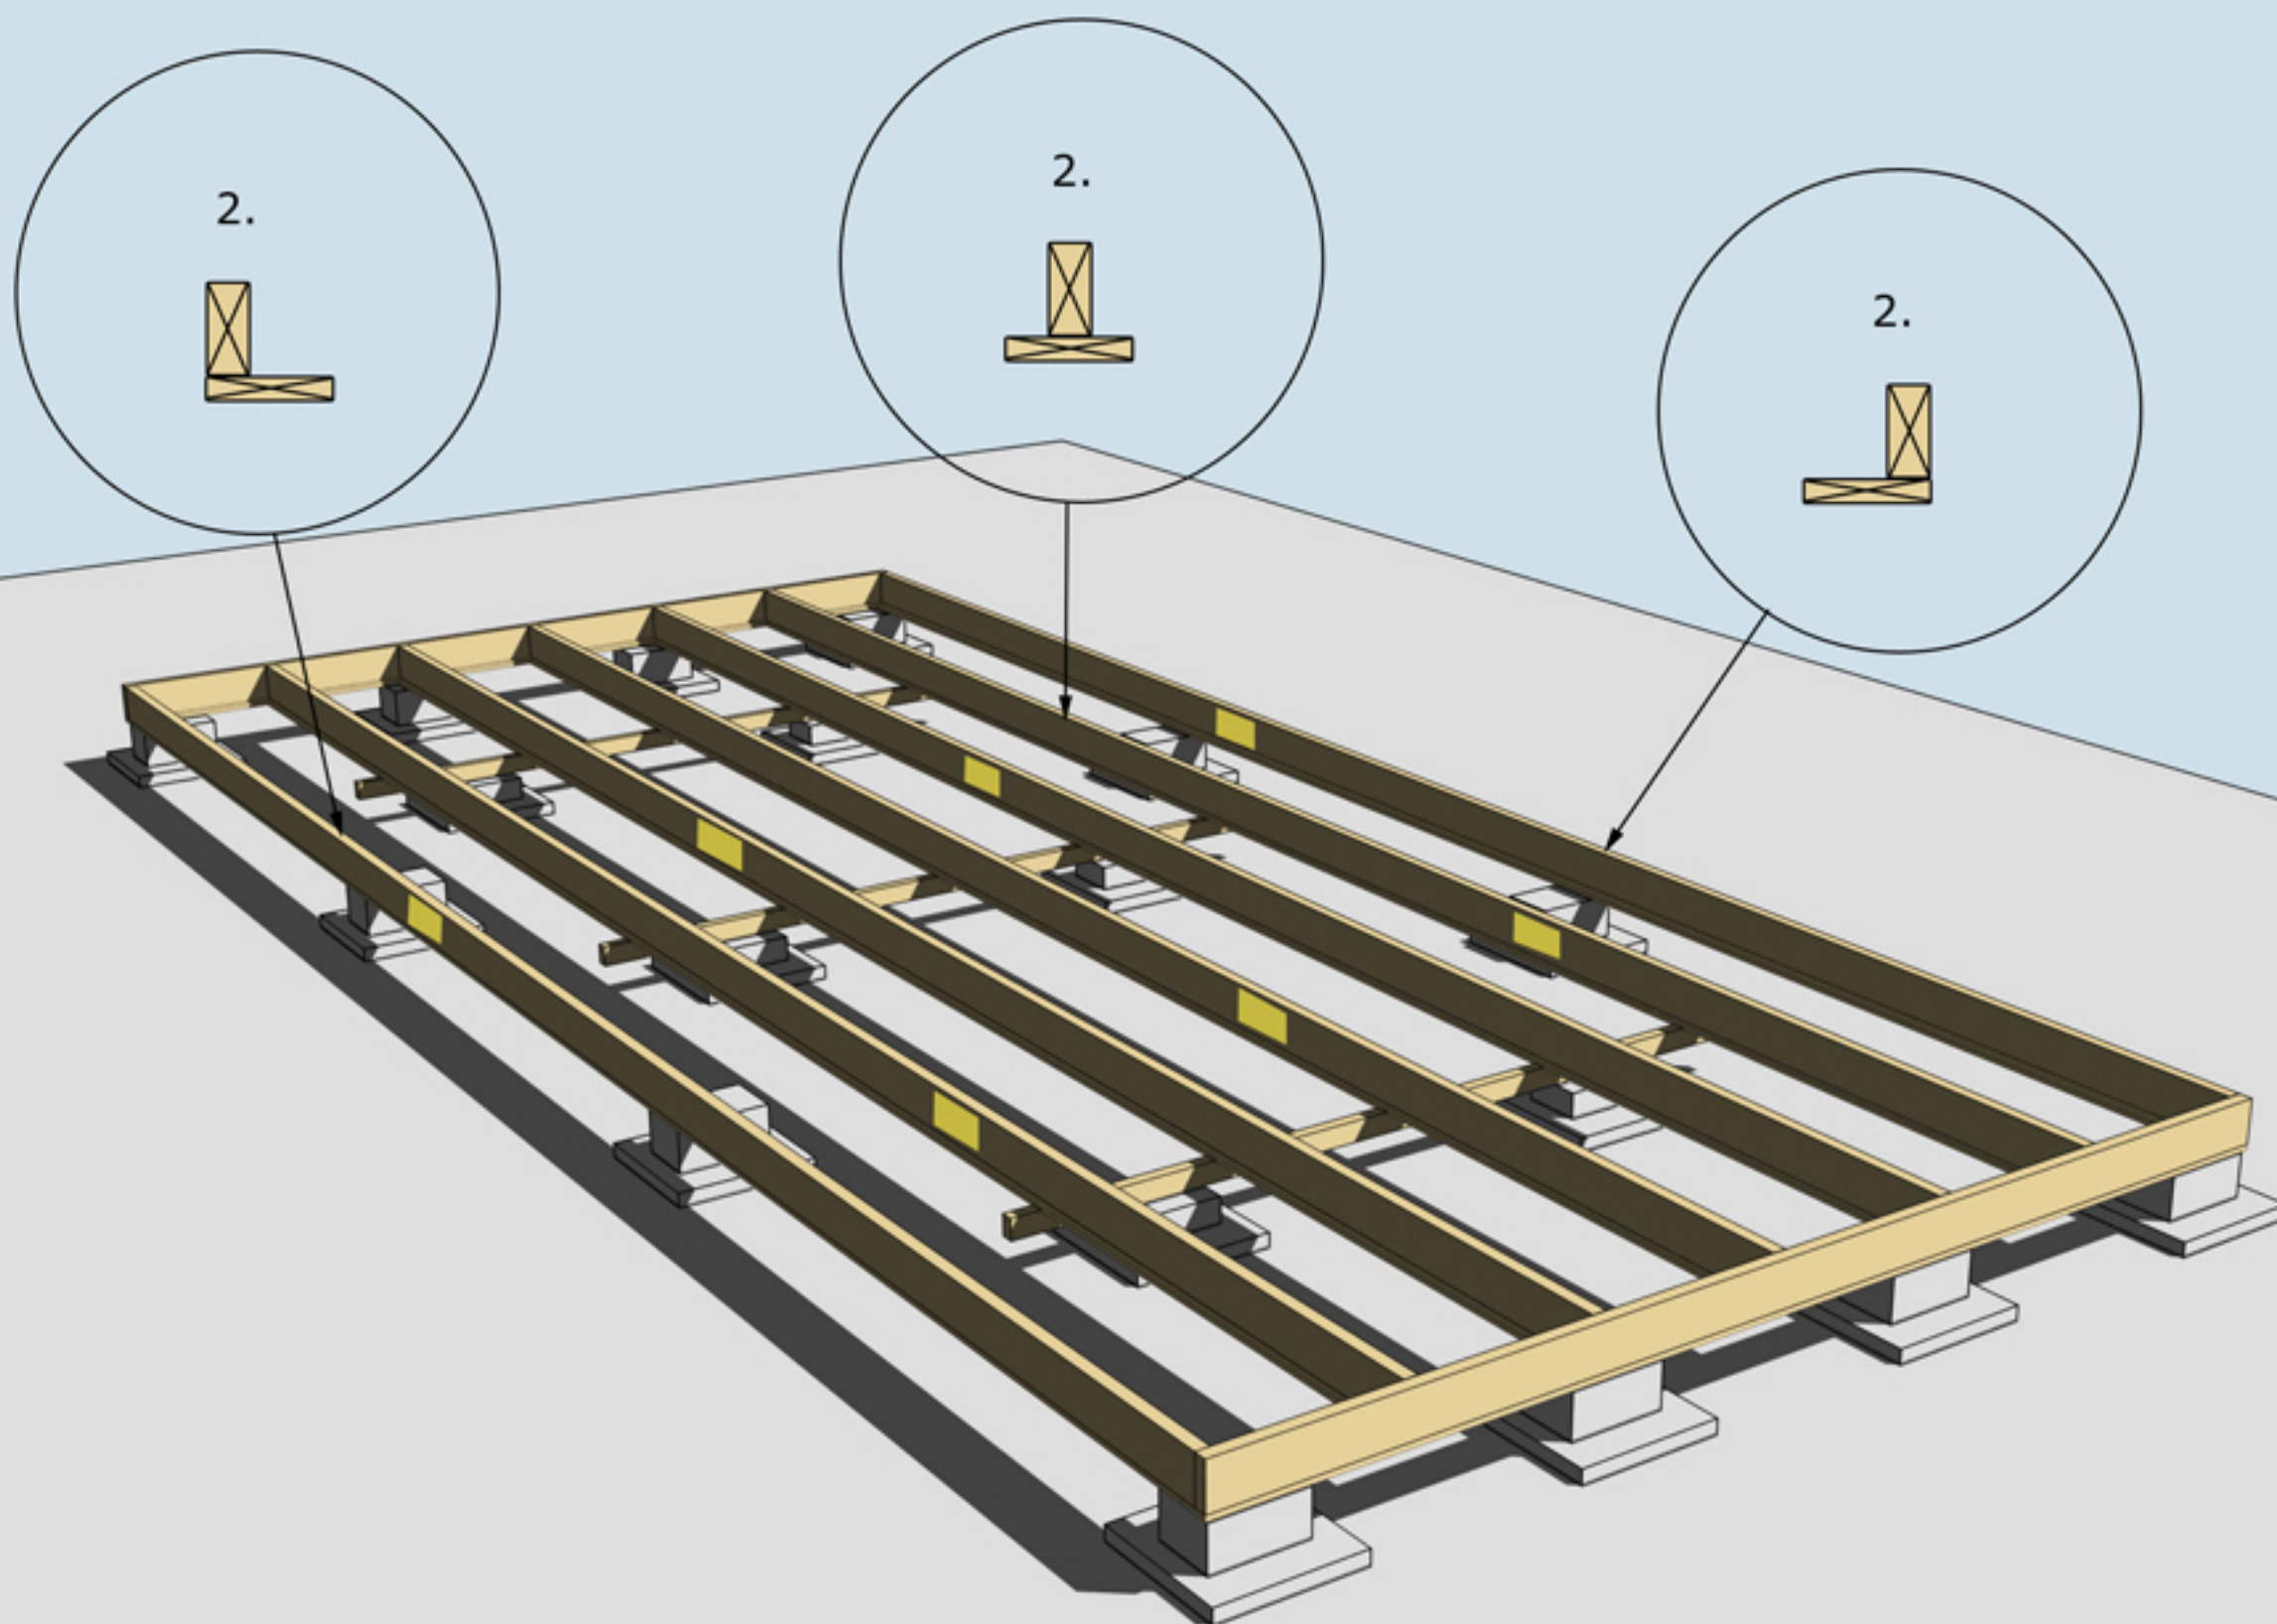


MONTERING AV UNDERSLAG


Underslag golvbjälke spikas centrerat på golvbjälkarna i mitten.
Underslag golvbjälke spikas i ytterkant på golvbjälkarna ytterst.

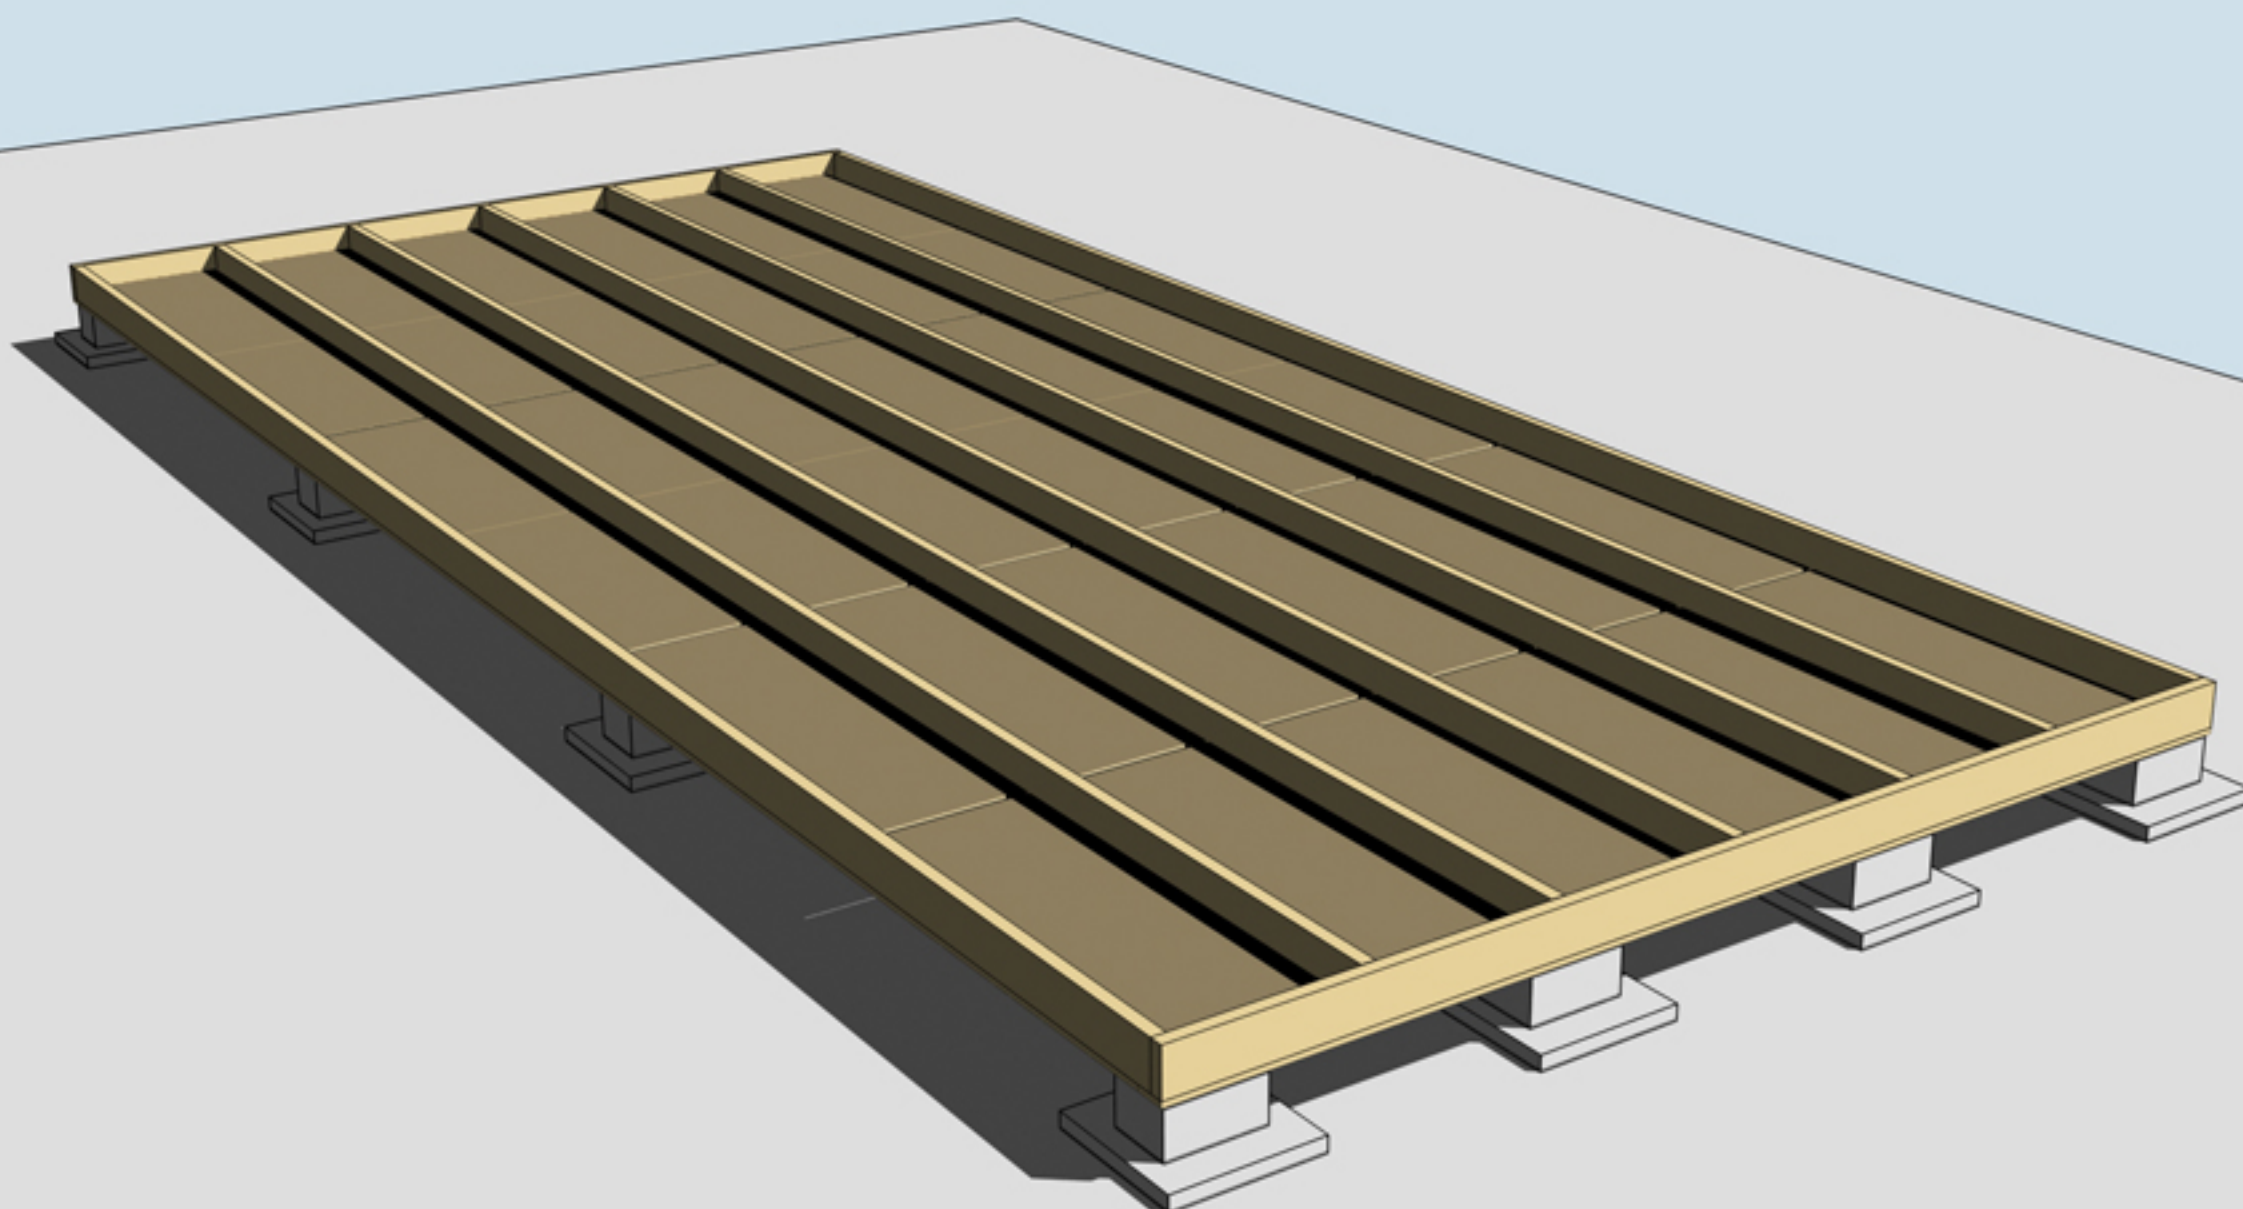

MONTERING AV TROSSBOTTENSKIVOR/BLINDBOTTENSKIVOR
OBS! Trossbottensskivor/Blindbottensskivor ingår ej i leveransen

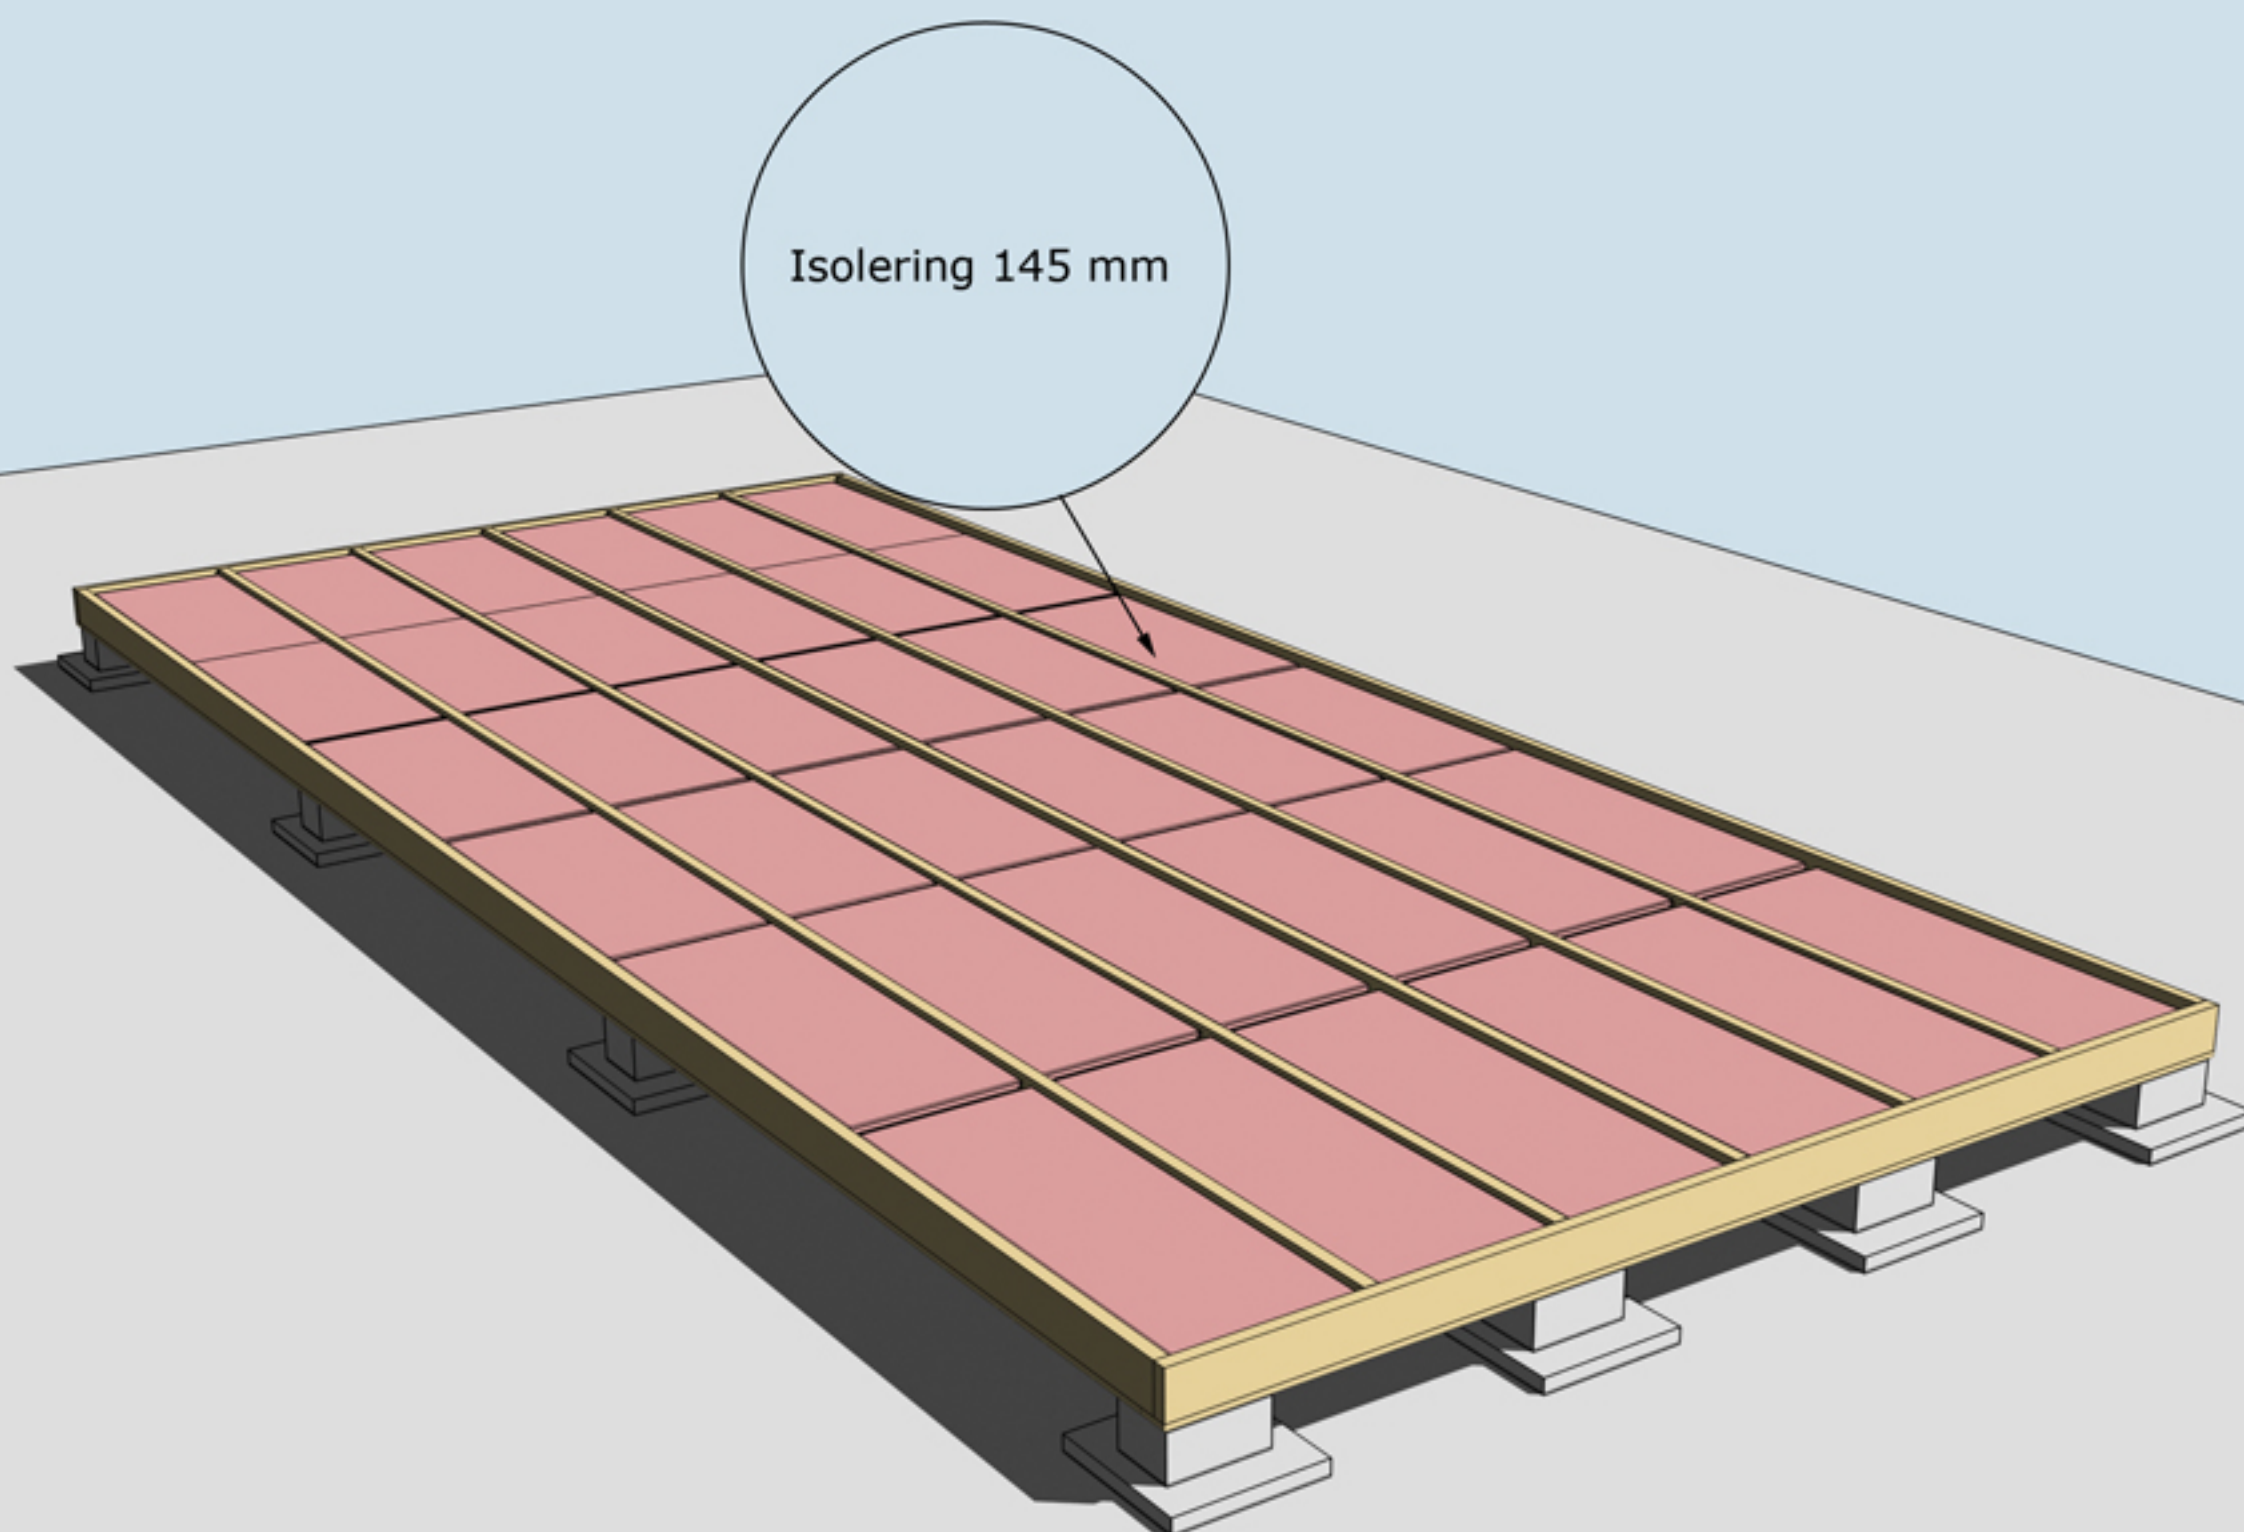

ISOLERING AV BJÄLKLAG
OBS! Isolering ingår ej i leveransen

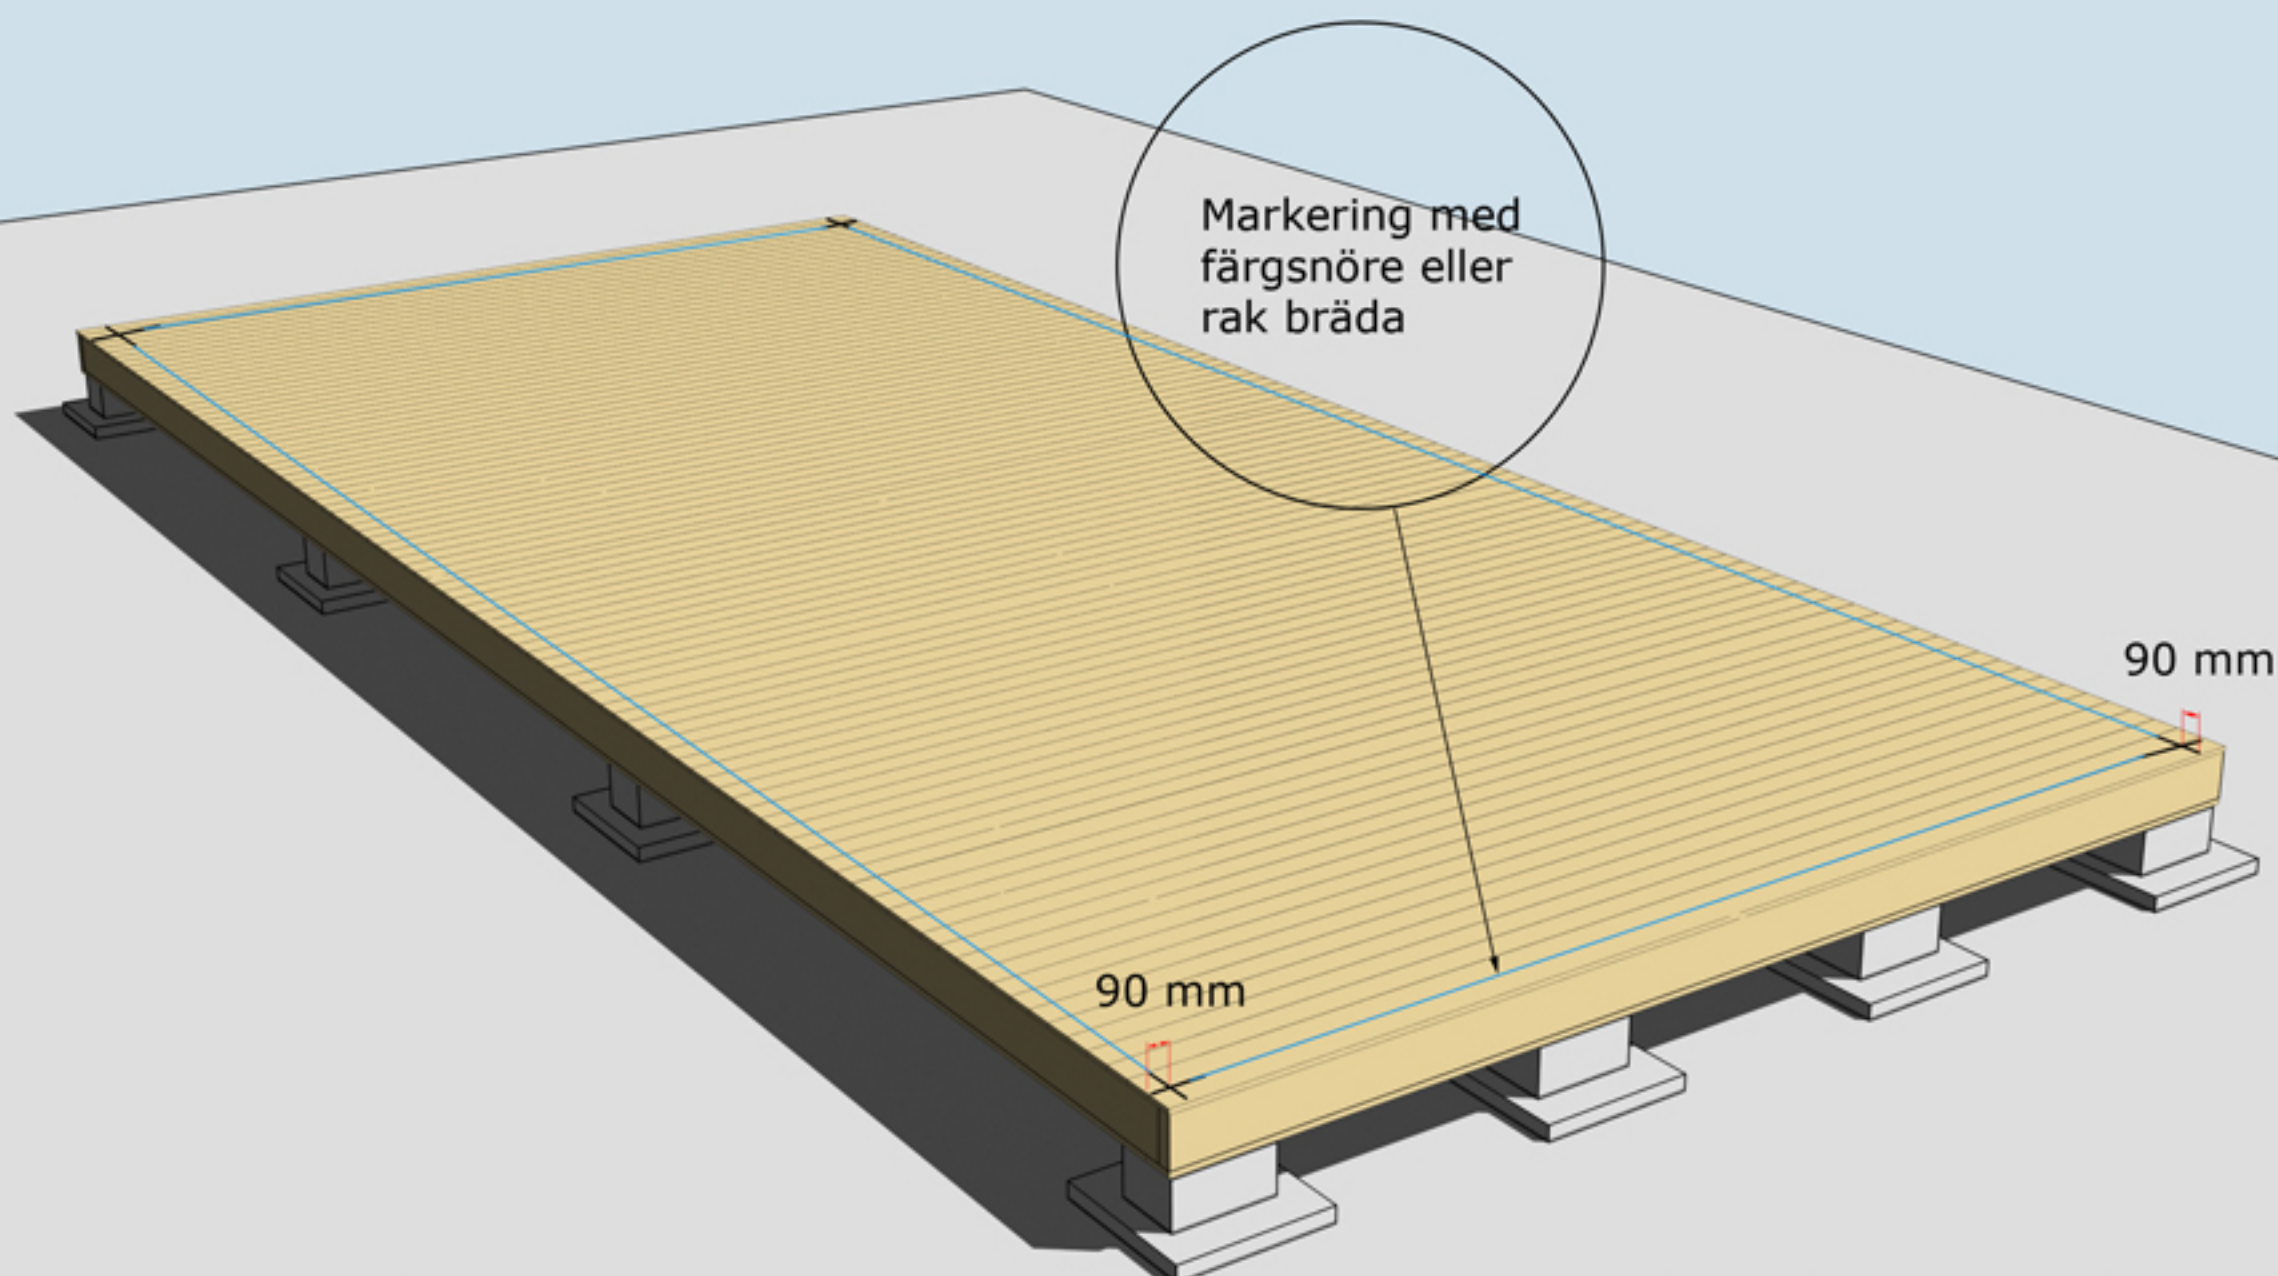


MONTERING AV GOLVBRÄDOR


Golvbrädor monteras med den skrovliga sidan uppåt. Den planade släta sidan nedåt. Golvbrädorna spikas med 1 spik per bjälke = 7 spik per golvbräda.

Dra ett streck i varje hörn 90 mm in från bjälklagets kant. Två streck i varje hörn. Gör likadant på resterande tre hörn. Ni får då ett kors.

Använd ett färgsnöre och märk lång- och kortsidor eller dra en linje med en rak bräda på samtliga sidor. Ni har då fått fyra streck på bjälklaget som visar var väggblocken ska monteras. Strecken ska synas från insidan när ni monterar väggblocken.

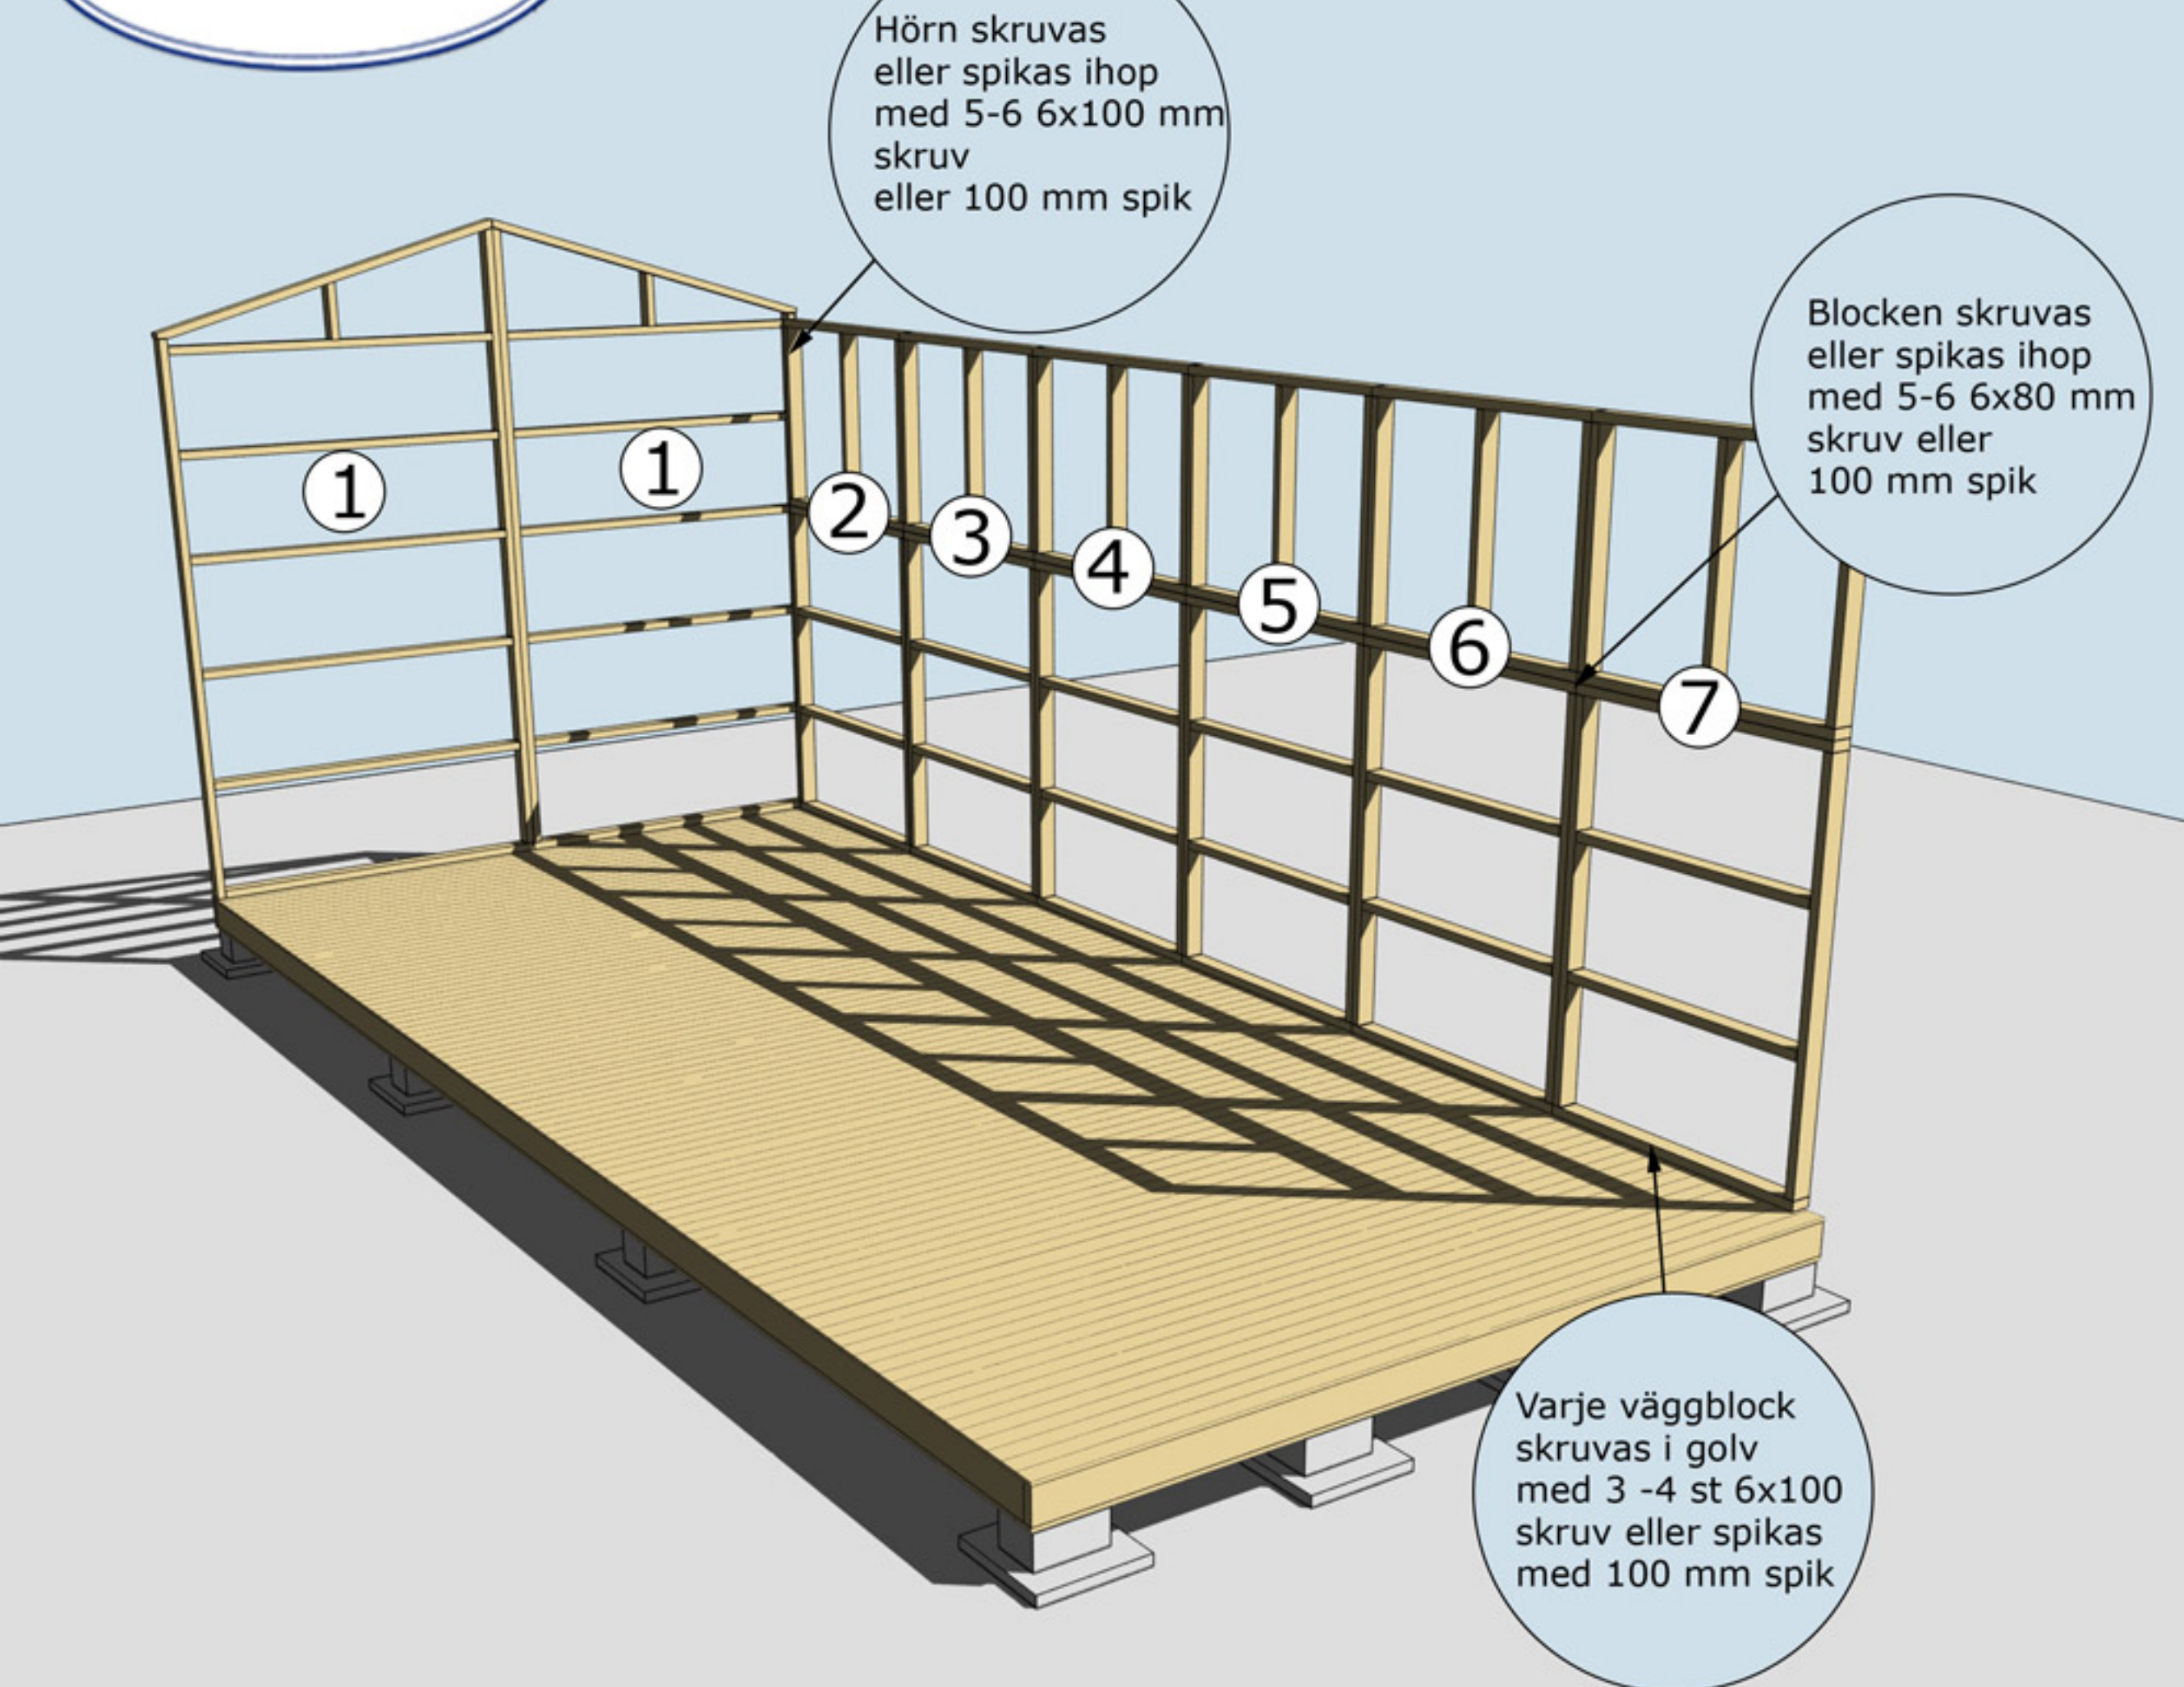

MONTERING AV VÄGGBLOCK NR 1. 2, 3, 4, 5, 6 OCH 7
 Börja med block nr 1. Fortsätt med 2, 3, 4, 5, 6 och 7

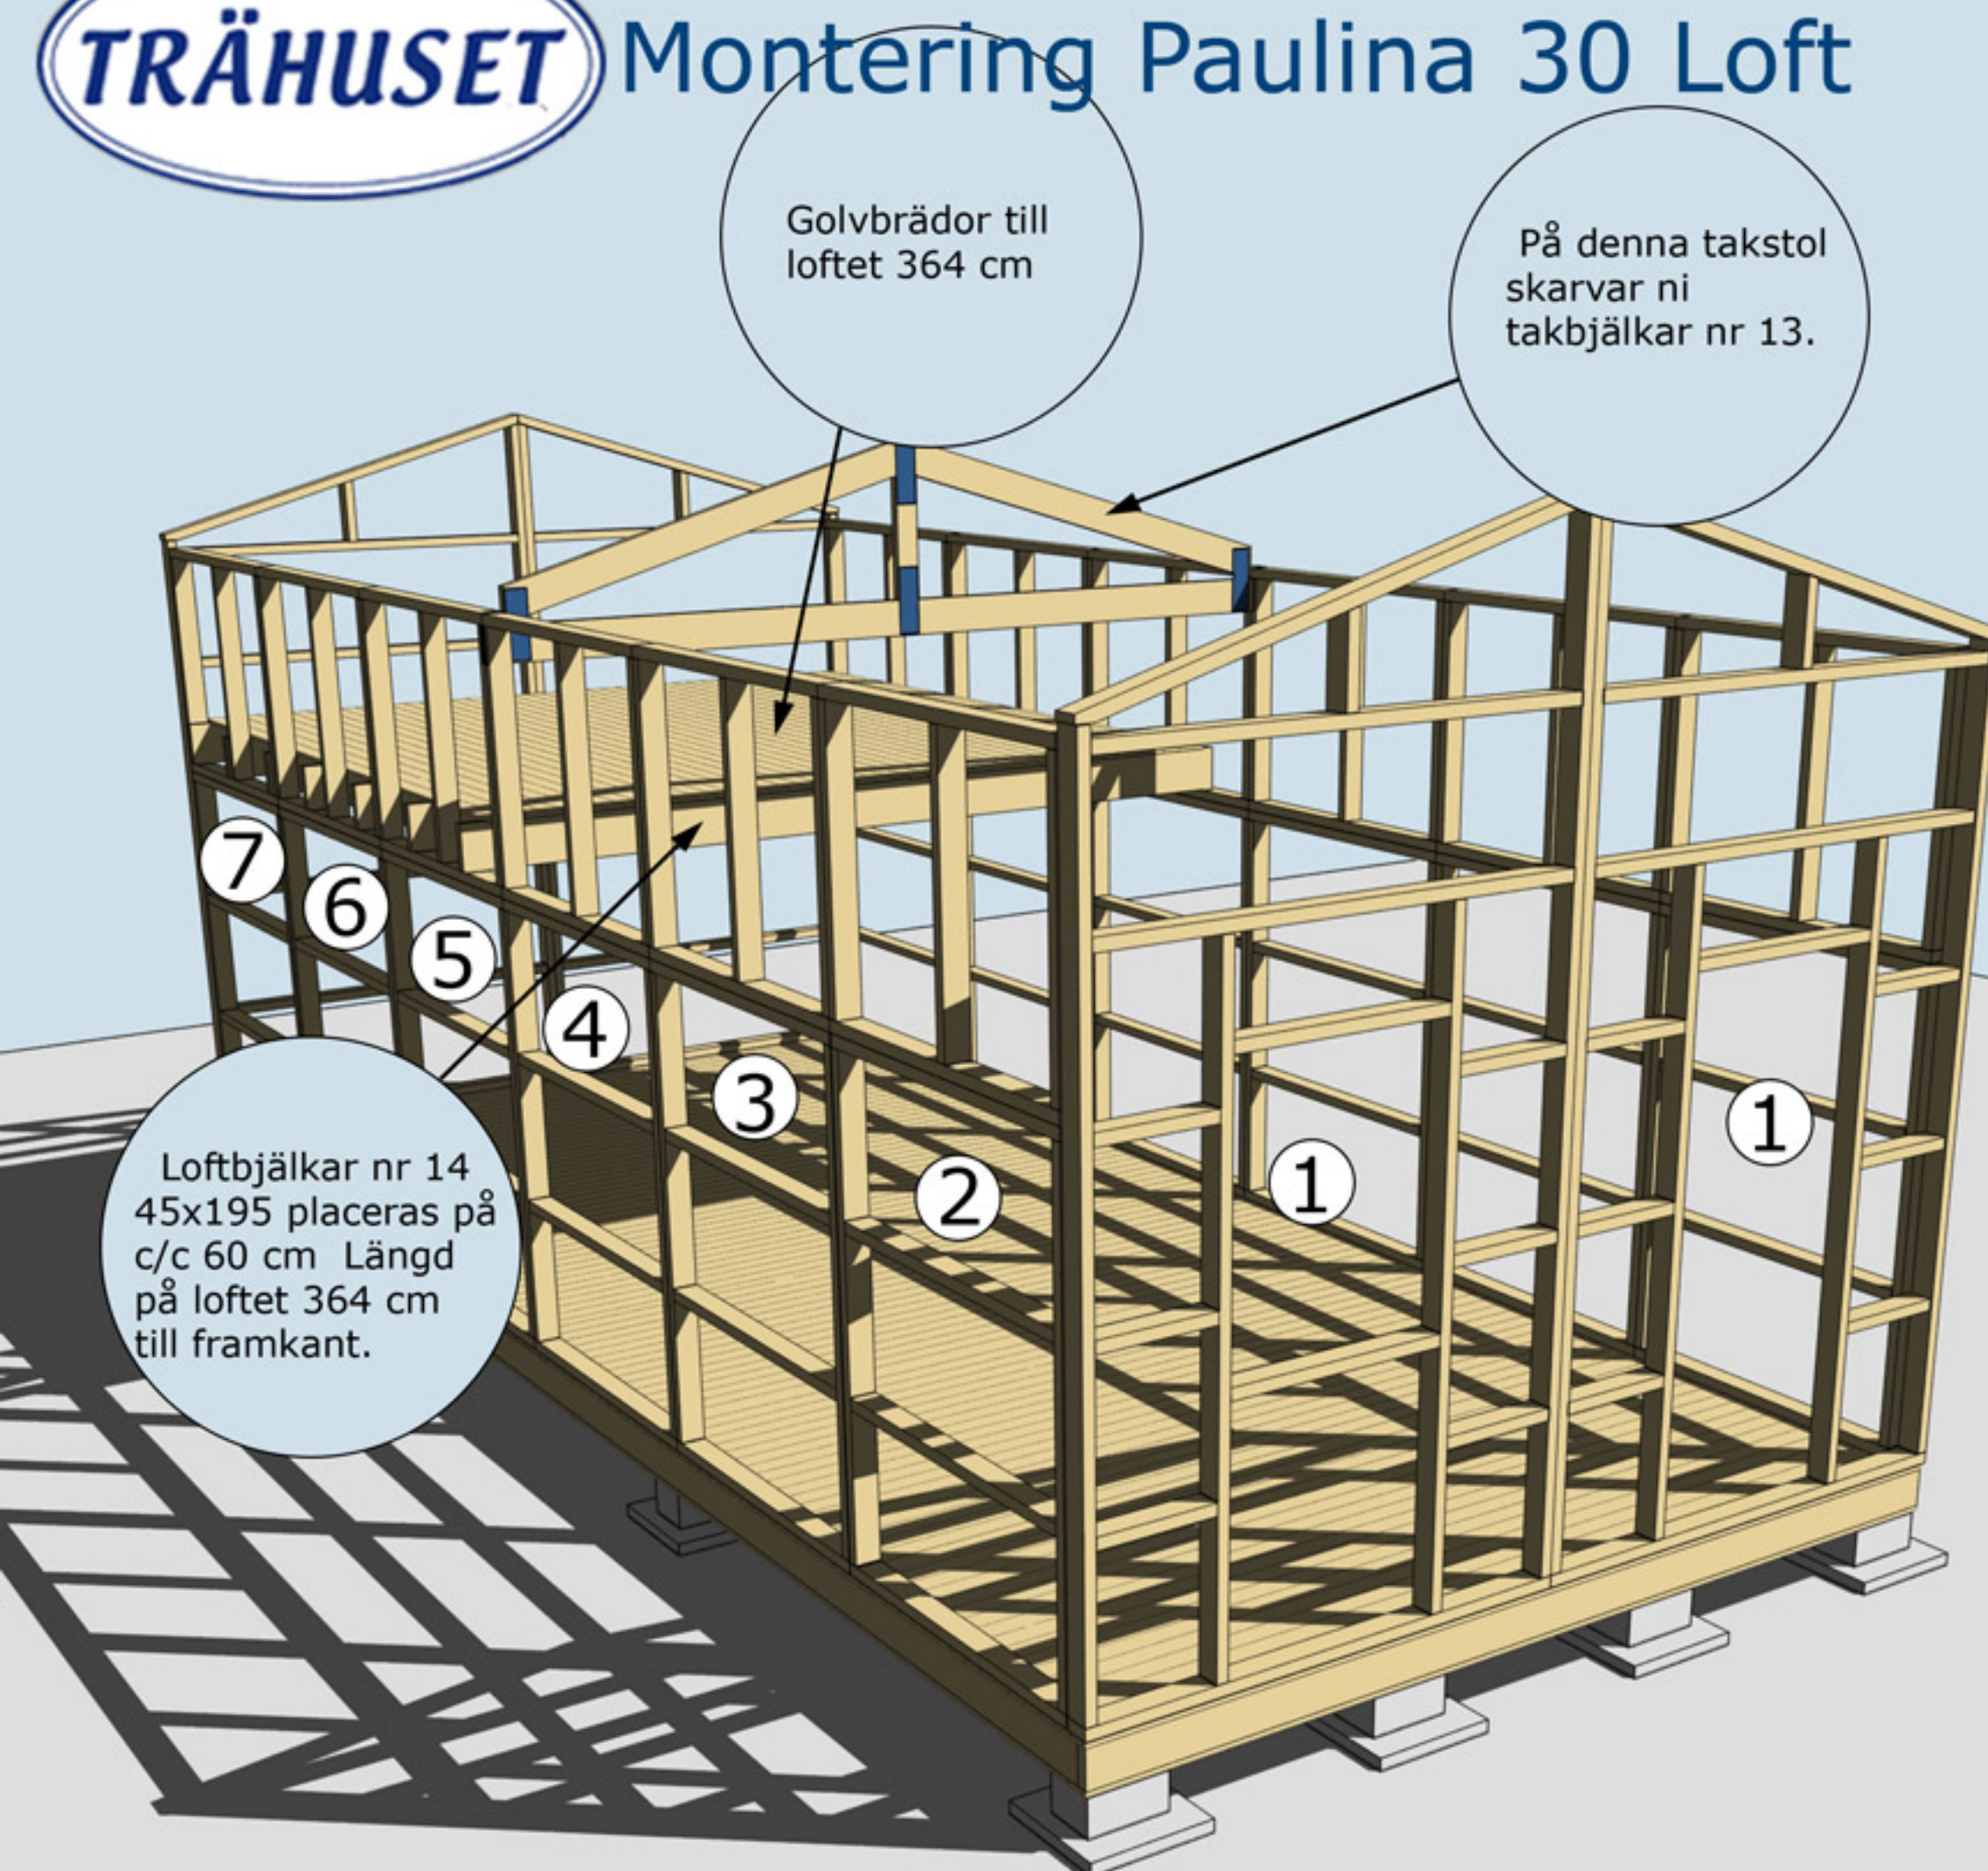

MONTERING AV VÄGGBLOCK NR 1. 2, 3, 4, 5, 6 OCH 7
 Börja med block nr 1. Fortsätt med 2, 3, 4, 5, 6 och 7

Takbjälkar nr 13,
8 st. Valfritt utstick
ca 25 cm i bak-
kant och ca 75
cm i framkant.
Totalt max
100 cm.


Takbrädor spikas i
bräda nr 2 för att
stabilisera väggen.
Kapa in bräda nr 2
mellan hörnknutarna
när ytterpanelen och
knutarna är monterade
och spikas tätt i
ytterpanelen.

Isolera mellan
nockbjälkarna innan
ni spikar in
takbrädorna.

Montering av ytterpanel.
Var noga med att
ytterpanelen kapas in
jämt och snyggt mellan
hörnknutar, fönster
och dörrsmygar.
OBS! Väg av panelen
noggrannt med vattpass
runt om på alla väggsidor
för att undvika höjd-
skillnader. Panelen ska
vara 1 cm nedanför
bjälklaget.

Hörnknutar nr 11
Spika ihop hörnknutarna på
ett jämnt underlag med ca
8 st 75 mm spik.
När hörnknuten är ihopspikad
ska den vara 120x120 mm.
Tryck hörnknuten mot husets
hörn, rita på för takstolarna
och såga ut. Hörnknuten
spikas med ca 5-6 st 75 mm
spik från vardera sida.

MONTERING AV TAKBJÄLKAR NR 13, YTTERPANEL, HÖRNKNUTAR
TAKBRÄDOR OCH BRÄDA NR 2

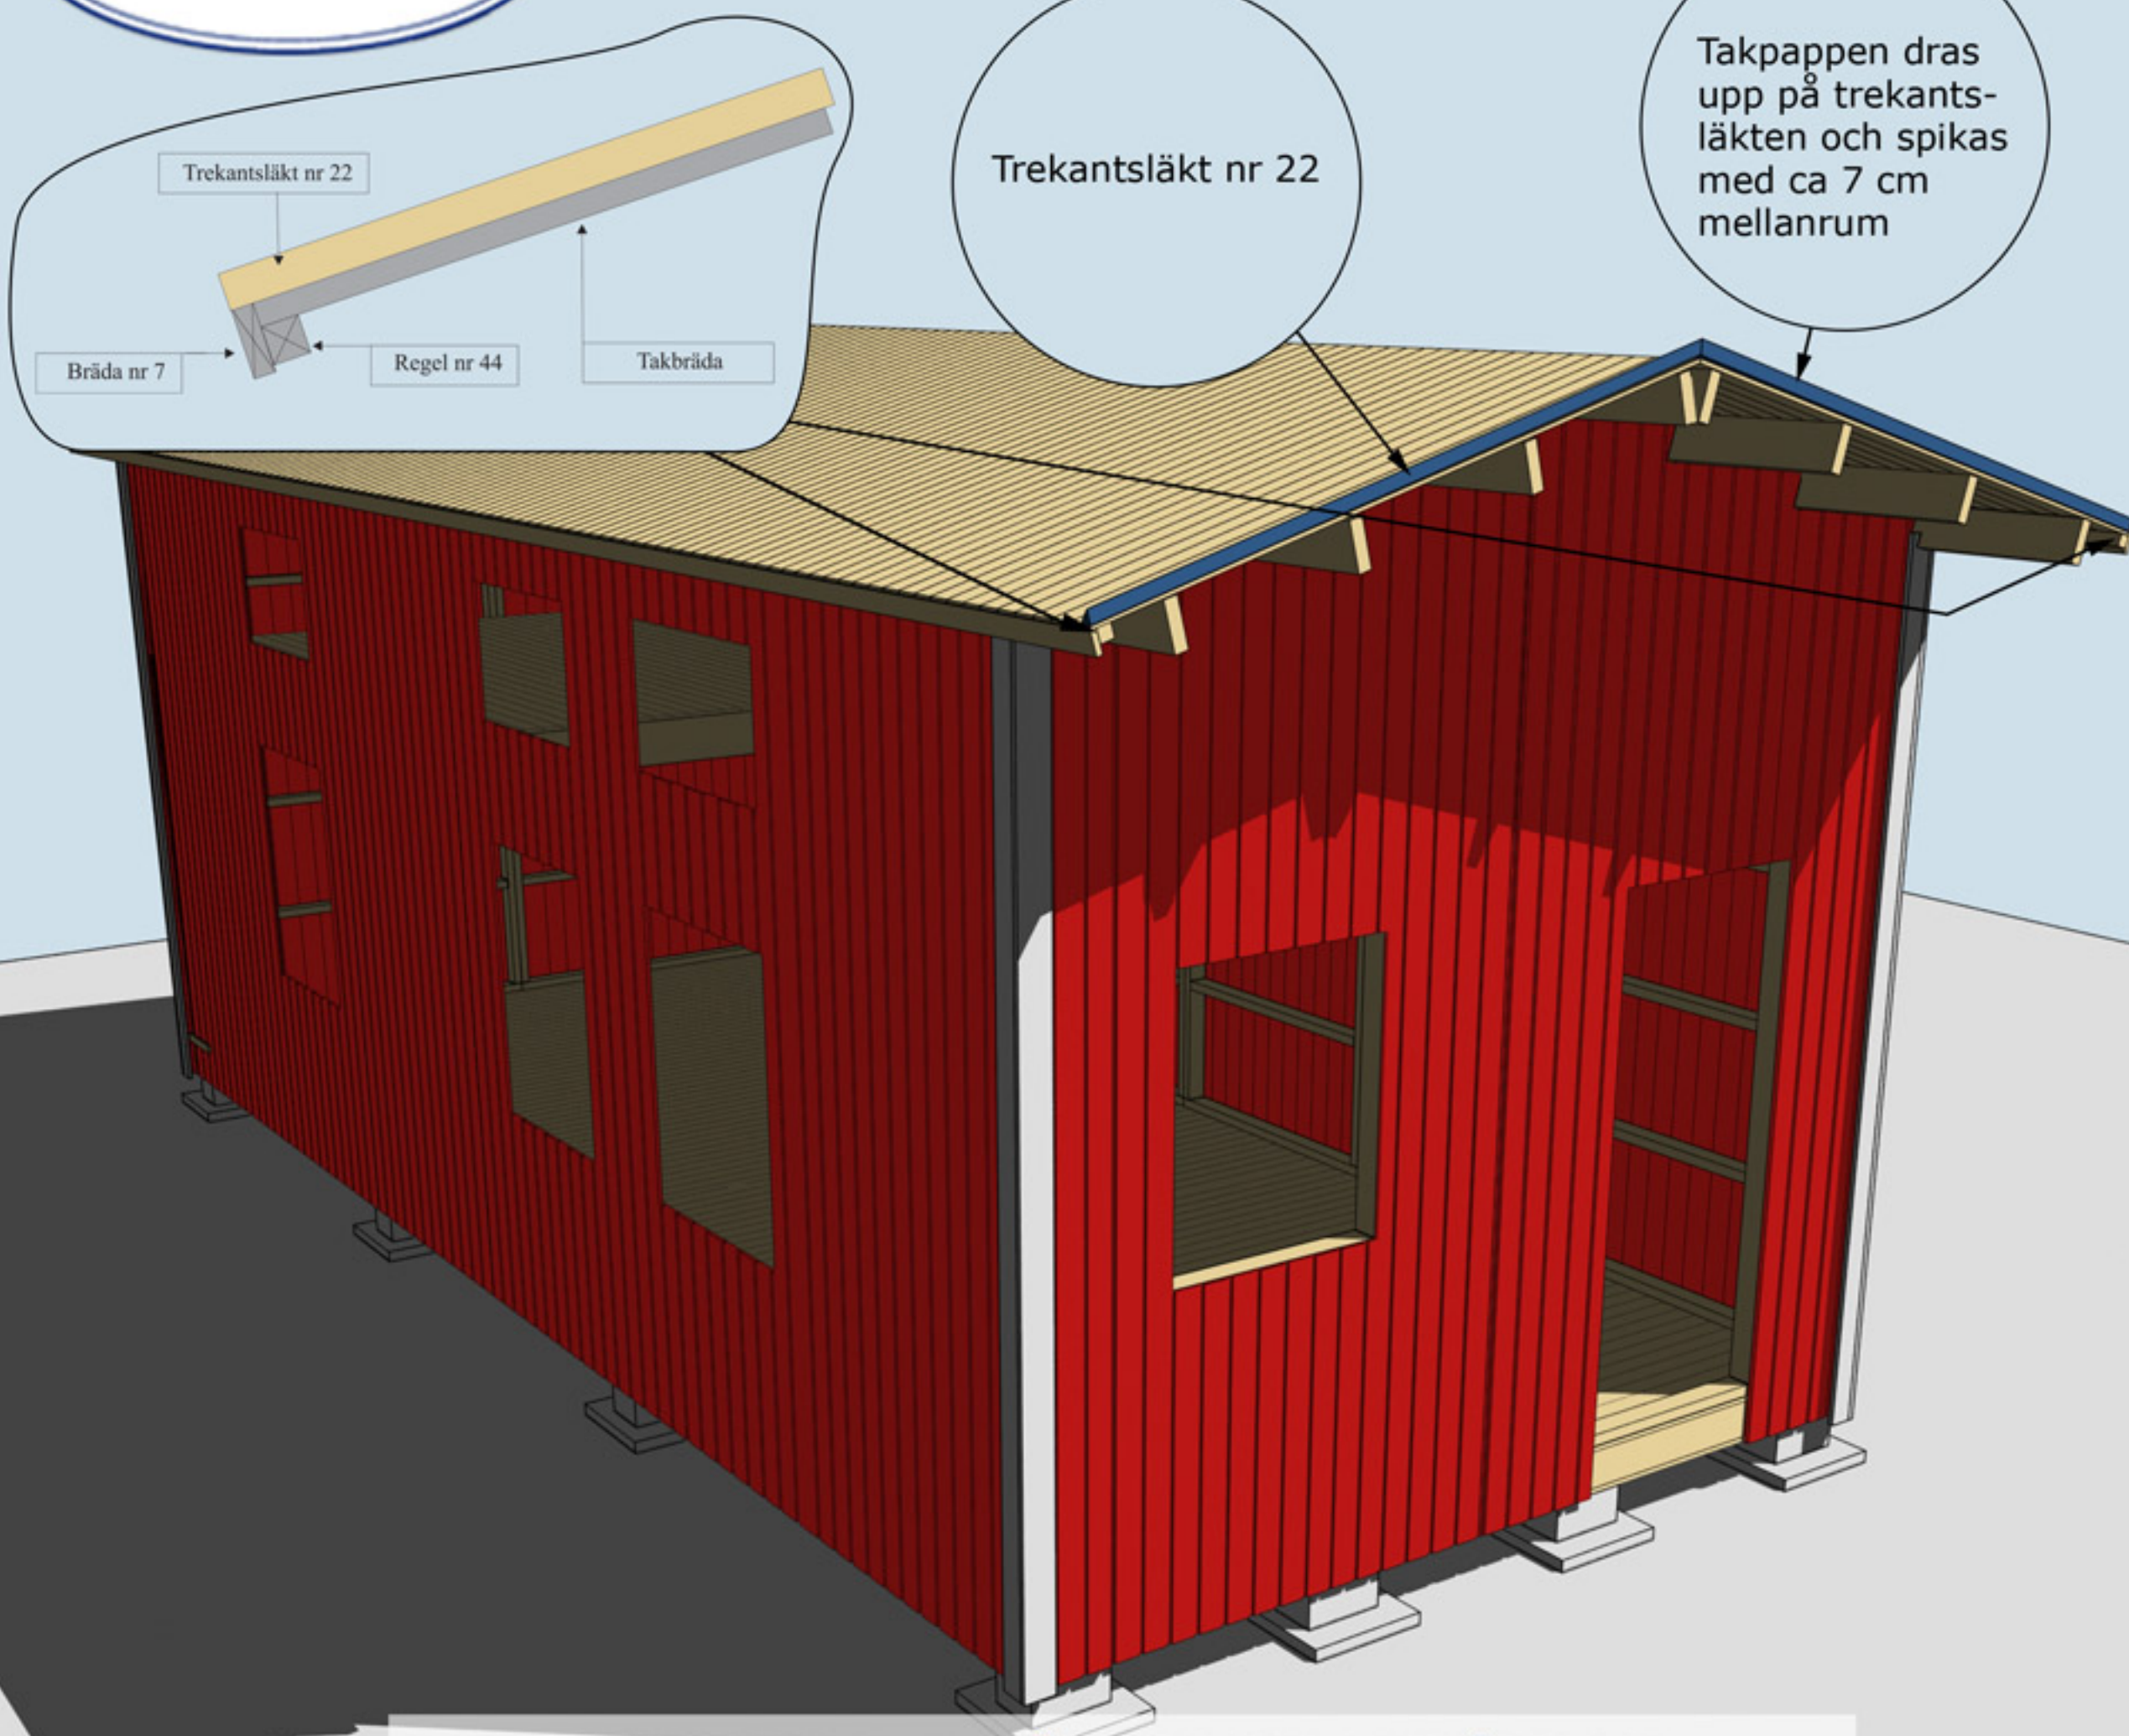

MONTERING AV REGEL NR 44, BRÄDA NR 7, SAMT TAKBRÄDOR OCH TREKANTSLÄKT NR 22

Valfri placering av fönster. Ställ karmen på insidan. Skruva eller spika fast den. Borra ett hål i varje hörn (10 mm borrhål). Dra streck från hål till hål och såga upp utifrån med sticksåg. Montera fönster och foder


Vattbräda nr 55 spikas med ca 15 mm överhäng på vindskivor nr 66. Gäller samtliga vattbrädor

Vindskivor nr 66 spikas mot trekantsläkten och takbrädorna på sidorna

MONTERING AV DÖRR, FÖNSTER, VINDSKIVOR NR 66 OCH VATTBRÄDOR NR 55


Paulina 30

Taklutning: 16°

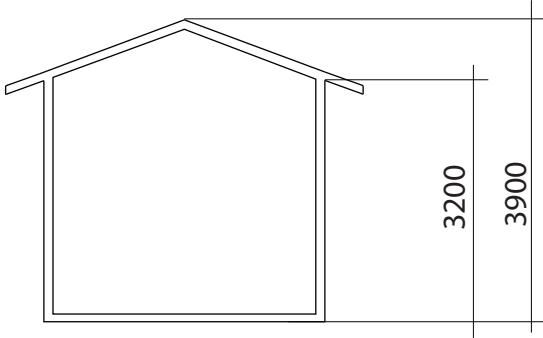


Sektion


Fasadkulör:

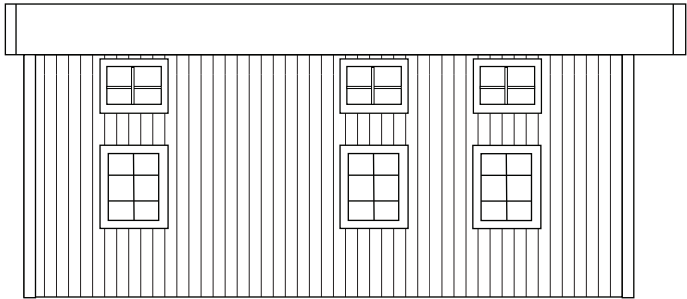


Fasad mot

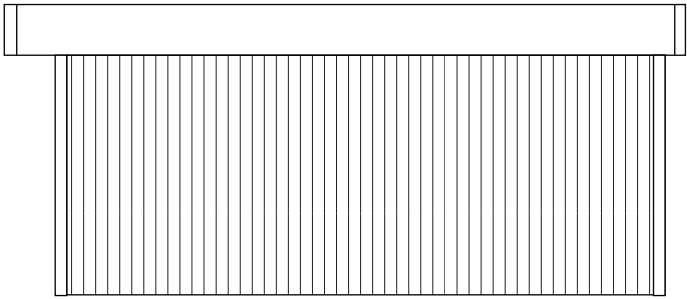


Fasad mot

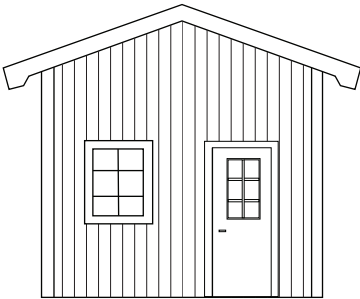

Fasad mot

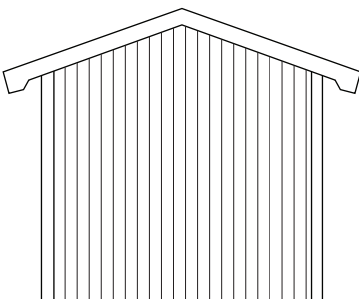

Fasad mot

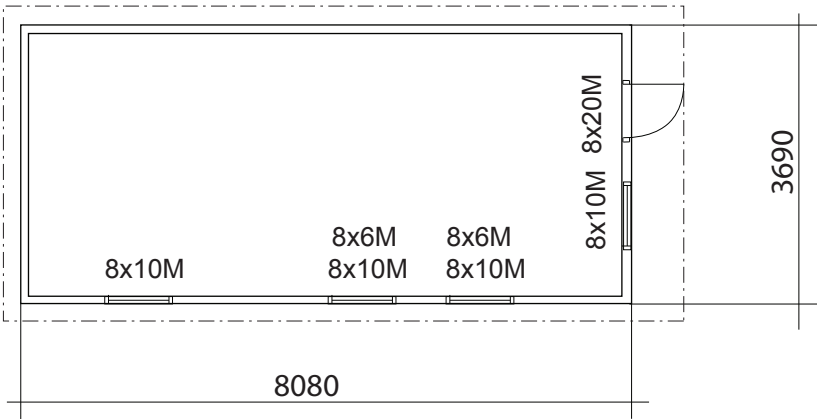

Plan

BYGGNADSAREA 30 m²



RITAD AV SD

2018-05-15

BYGGLOVSRITNING PAULINA 30 LOFT


Fastighetsbeteckning:

Fastighetsadress:


PLAN, SEKTION FASADER

SKALA 1:100

A3

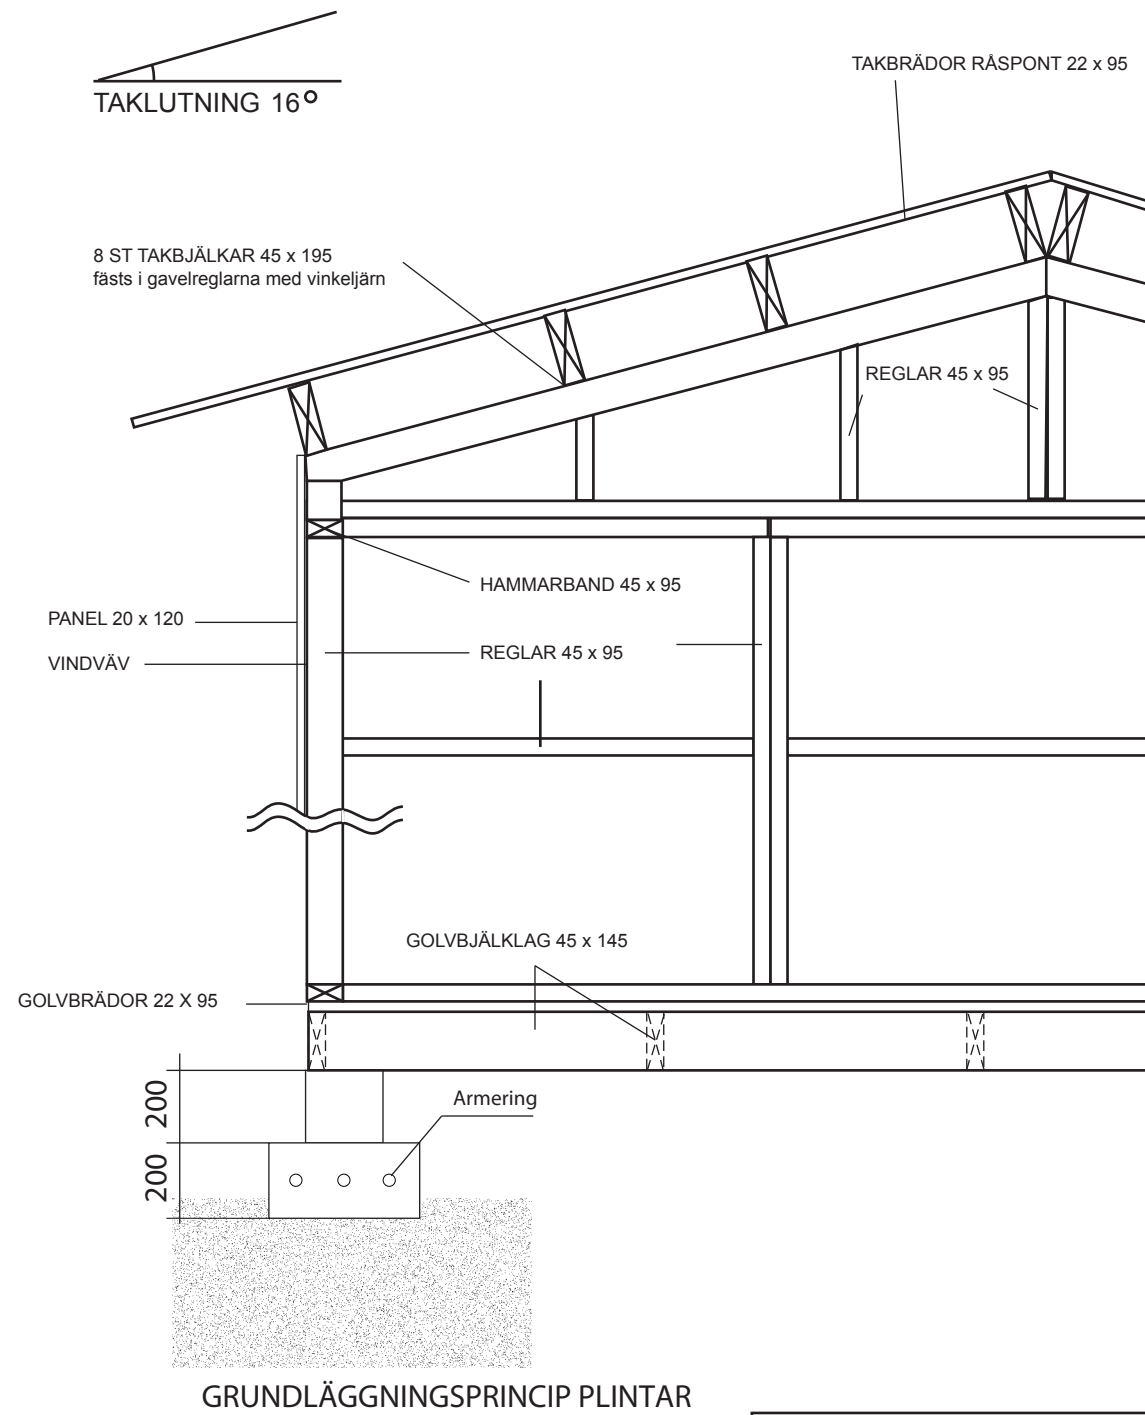

VIRKESDIMENSIONER
Takbjälkar Fingerskarvad 45 x 195 K 24
Golvbjälklag Fingerskarvad 45 x 145 K 12
Väggreglar 45 x 95 C14+
Övrigt virke 22 x 70-220

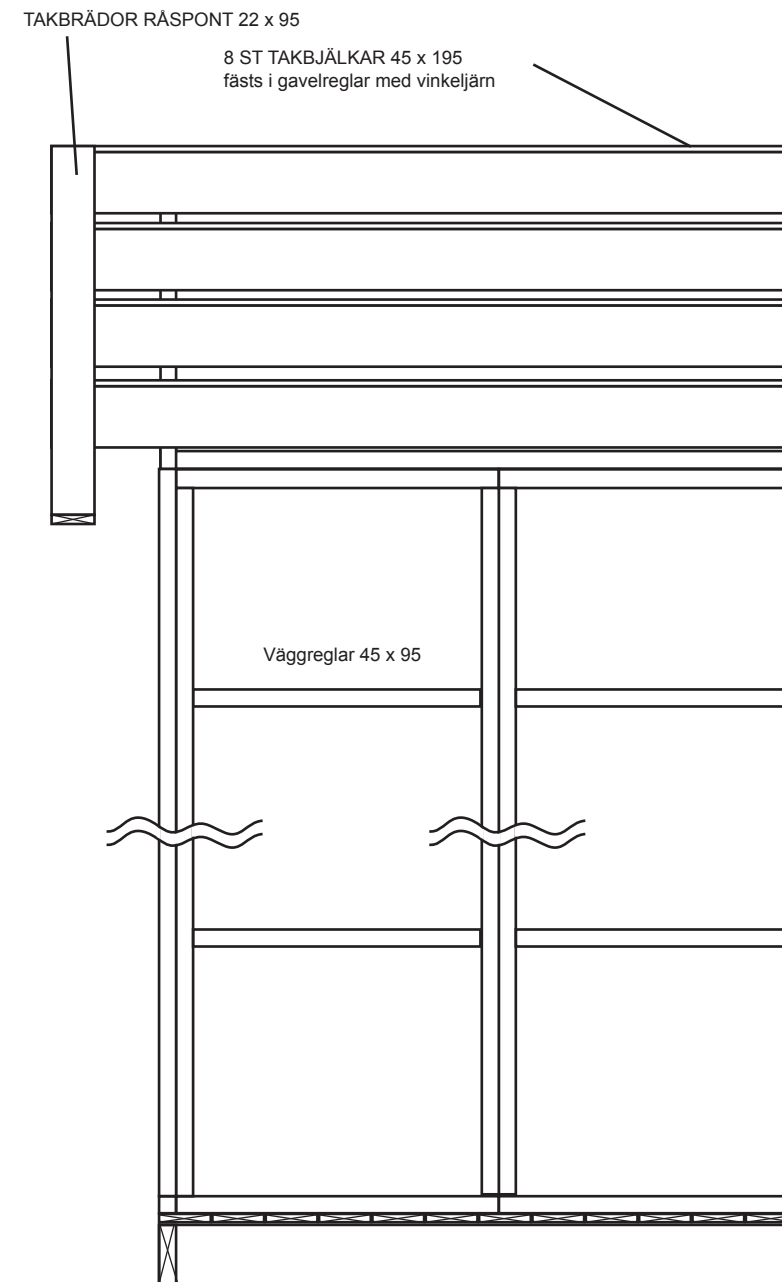

		KONSTRUKTIONSRITNING PAULINA			
		Namn: Adress: Telefon:			
RITAD AV SD		Fastighetsbeteckning:			
2015-04-30		Fastighetsadress:			