



Montering Paulina-30, 1, 2

Skriv ut monteringsanvisningen
med färgskrivare.



Trähuset önskar lycka till med stugan, boden ni köpt från Trähuset.

Packa upp stugan efter leverans och kontrollera att allt är med enligt materialspecifikationerna

Vid felaktigheter i leveransen gäller konsumentverkets regler.
Reklamera till Trähuset inom rimlig tid.

Om ni reklamerar efter denna tid får ni själva hämta eller byta direkt på Trähuset i Tyresö. Ni står själva för transportkostnad till och från Trähuset.

Fönster och detaljer ligger i de flesta fall i paketet med väggblocken (i det första stora blocket).

Att tänka på

- 1 Läs monteringsanvisningen noga
- 2 Materialet ska skyddas från sol och regn och läggas jämt på underlag av trä.
- 3 Dörrar ska ligga eller stå mot ett jämt underlag så att de inte blir skeva.
- 4 Rådgör med den brädgård eller byggvaruhus där ni köpt stugan om takpapp och lämplig spik

Verktyg ni bör ha för att montera en stuga:

Vattenpass, hammare, fogsvans, vinkelhake, stämjärn, färgsnöre, skruvdragare, koben, yxa

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel

Materialspecifikation

Paulina-30-1

Blockpaket 1 Gavlar

- 4 Gavelblock
- 2 Gavelblock till mellanvägg

Blockpaket 2 Sidor

- 12 Sidor
- 4 Vingar till vindskivor.
- 1 Minilåda 2,8x75 spik
- 10 Panel 19,5 cm under dörr

Tillbehörspaket 1

- 2 Bjälklag nr 1 364 cm
- 7 Bjälklag nr 2 550 cm
- 7 Bjälklag nr 2 244 cm
- 3 Bärlina nr 21
- 22 Underslag till golvbjälkar 300 cm
- 96 Golv 364 cm
- 24 Vinklar stora
- 2 Pkt ankarspik
- 32 Spikplåtar till tak och golvbjälkar.
- 3 Rullar vindväv

Tillbehörspaket 2

- 8 Takbjälkar nr 13 45x195 750 cm färdig längd 900 cm.Skarvas ovanpå mellanvägg
- 8 Takbjälkar nr 13 45x195 510 cm
- 215 Tak 225 cm
- 4 Vindskivor nr 66
- 4 Vattbrädor nr 55
- 4 Hörnknutar nr 11
- 4 Trekantsläkt nr 22 ca 230 cm
- 6 Fotbrädor nr 7 340 cm
- 6 Reglar nr 44 takfotsregel 340 cm
- 4 Täckbräda nr 2 420 cm

Tillbehörspaket 3 panel

- 6 305,0 cm Gavlar
- 62 300,0 cm Gavlar
- 146 226,0 cm Sidor
- 10 19,5 cm Under dörr

Dörrpaket

- 1 Dörr 80x185-Spröjs Höger
- 4 Fönster 80x100
- 1 Paket foder till 1st dörr och 4st fönster
- 4 Fönsterkarmar

Materialspecifikation

Paulina-30-2

Blockpaket 1 Gavlar

- 4 Gavelblock
- 2 Gavelblock till mellanvägg

Blockpaket 2 Sidor

- 12 Sidor
- 4 Vingar till vindskivor.
- 1 Minilåda 2,8x75 spik
- 10 Panel 19,5 cm under dörr

Tillbehörpaket 1

- 2 Bjälklag nr 1 364 cm
- 7 Bjälklag nr 2 550 cm
- 7 Bjälklag nr 2 244 cm
- 3 Bärlina nr 21
- 22 Underslag till golvbjälkar 300 cm
- 96 Golv 364 cm
- 24 Vinklar stora
- 2 Pkt ankarspik
- 32 Spikplåtar till tak och golvbjälkar.
- 3 Rullar vindväv

Tillbehörspaket 2


- 8 Takbjälkar nr 13 45x195 750 cm färdig längd 900 cm.Skarvas ovanpå mellanvägg
- 8 Takbjälkar nr 13 45x195 510 cm
- 215 Tak 225 cm
- 4 Vindskivor nr 66
- 4 Vattbrädor nr 55
- 4 Hörnknutar nr 11
- 4 Trekantsläkt nr 22 ca 230 cm
- 6 Fotbrädor nr 7 340 cm
- 6 Reglar nr 44 takfotsregel 340 cm
- 4 Täckbräda nr 2 420 cm


Tillbehörspaket 3 panel

- 6 305,0 cm Gavlar
- 62 300,0 cm Gavlar
- 146 226,0 cm Sidor
- 10 19,5 cm Under dörr


Dörrpaket

- 1 Dörr 80x185-Runt glas
- 4 Fönster 80x100
- 1 Paket foder till 1st dörr och 4st fönster
- 4 Fönsterkarmar

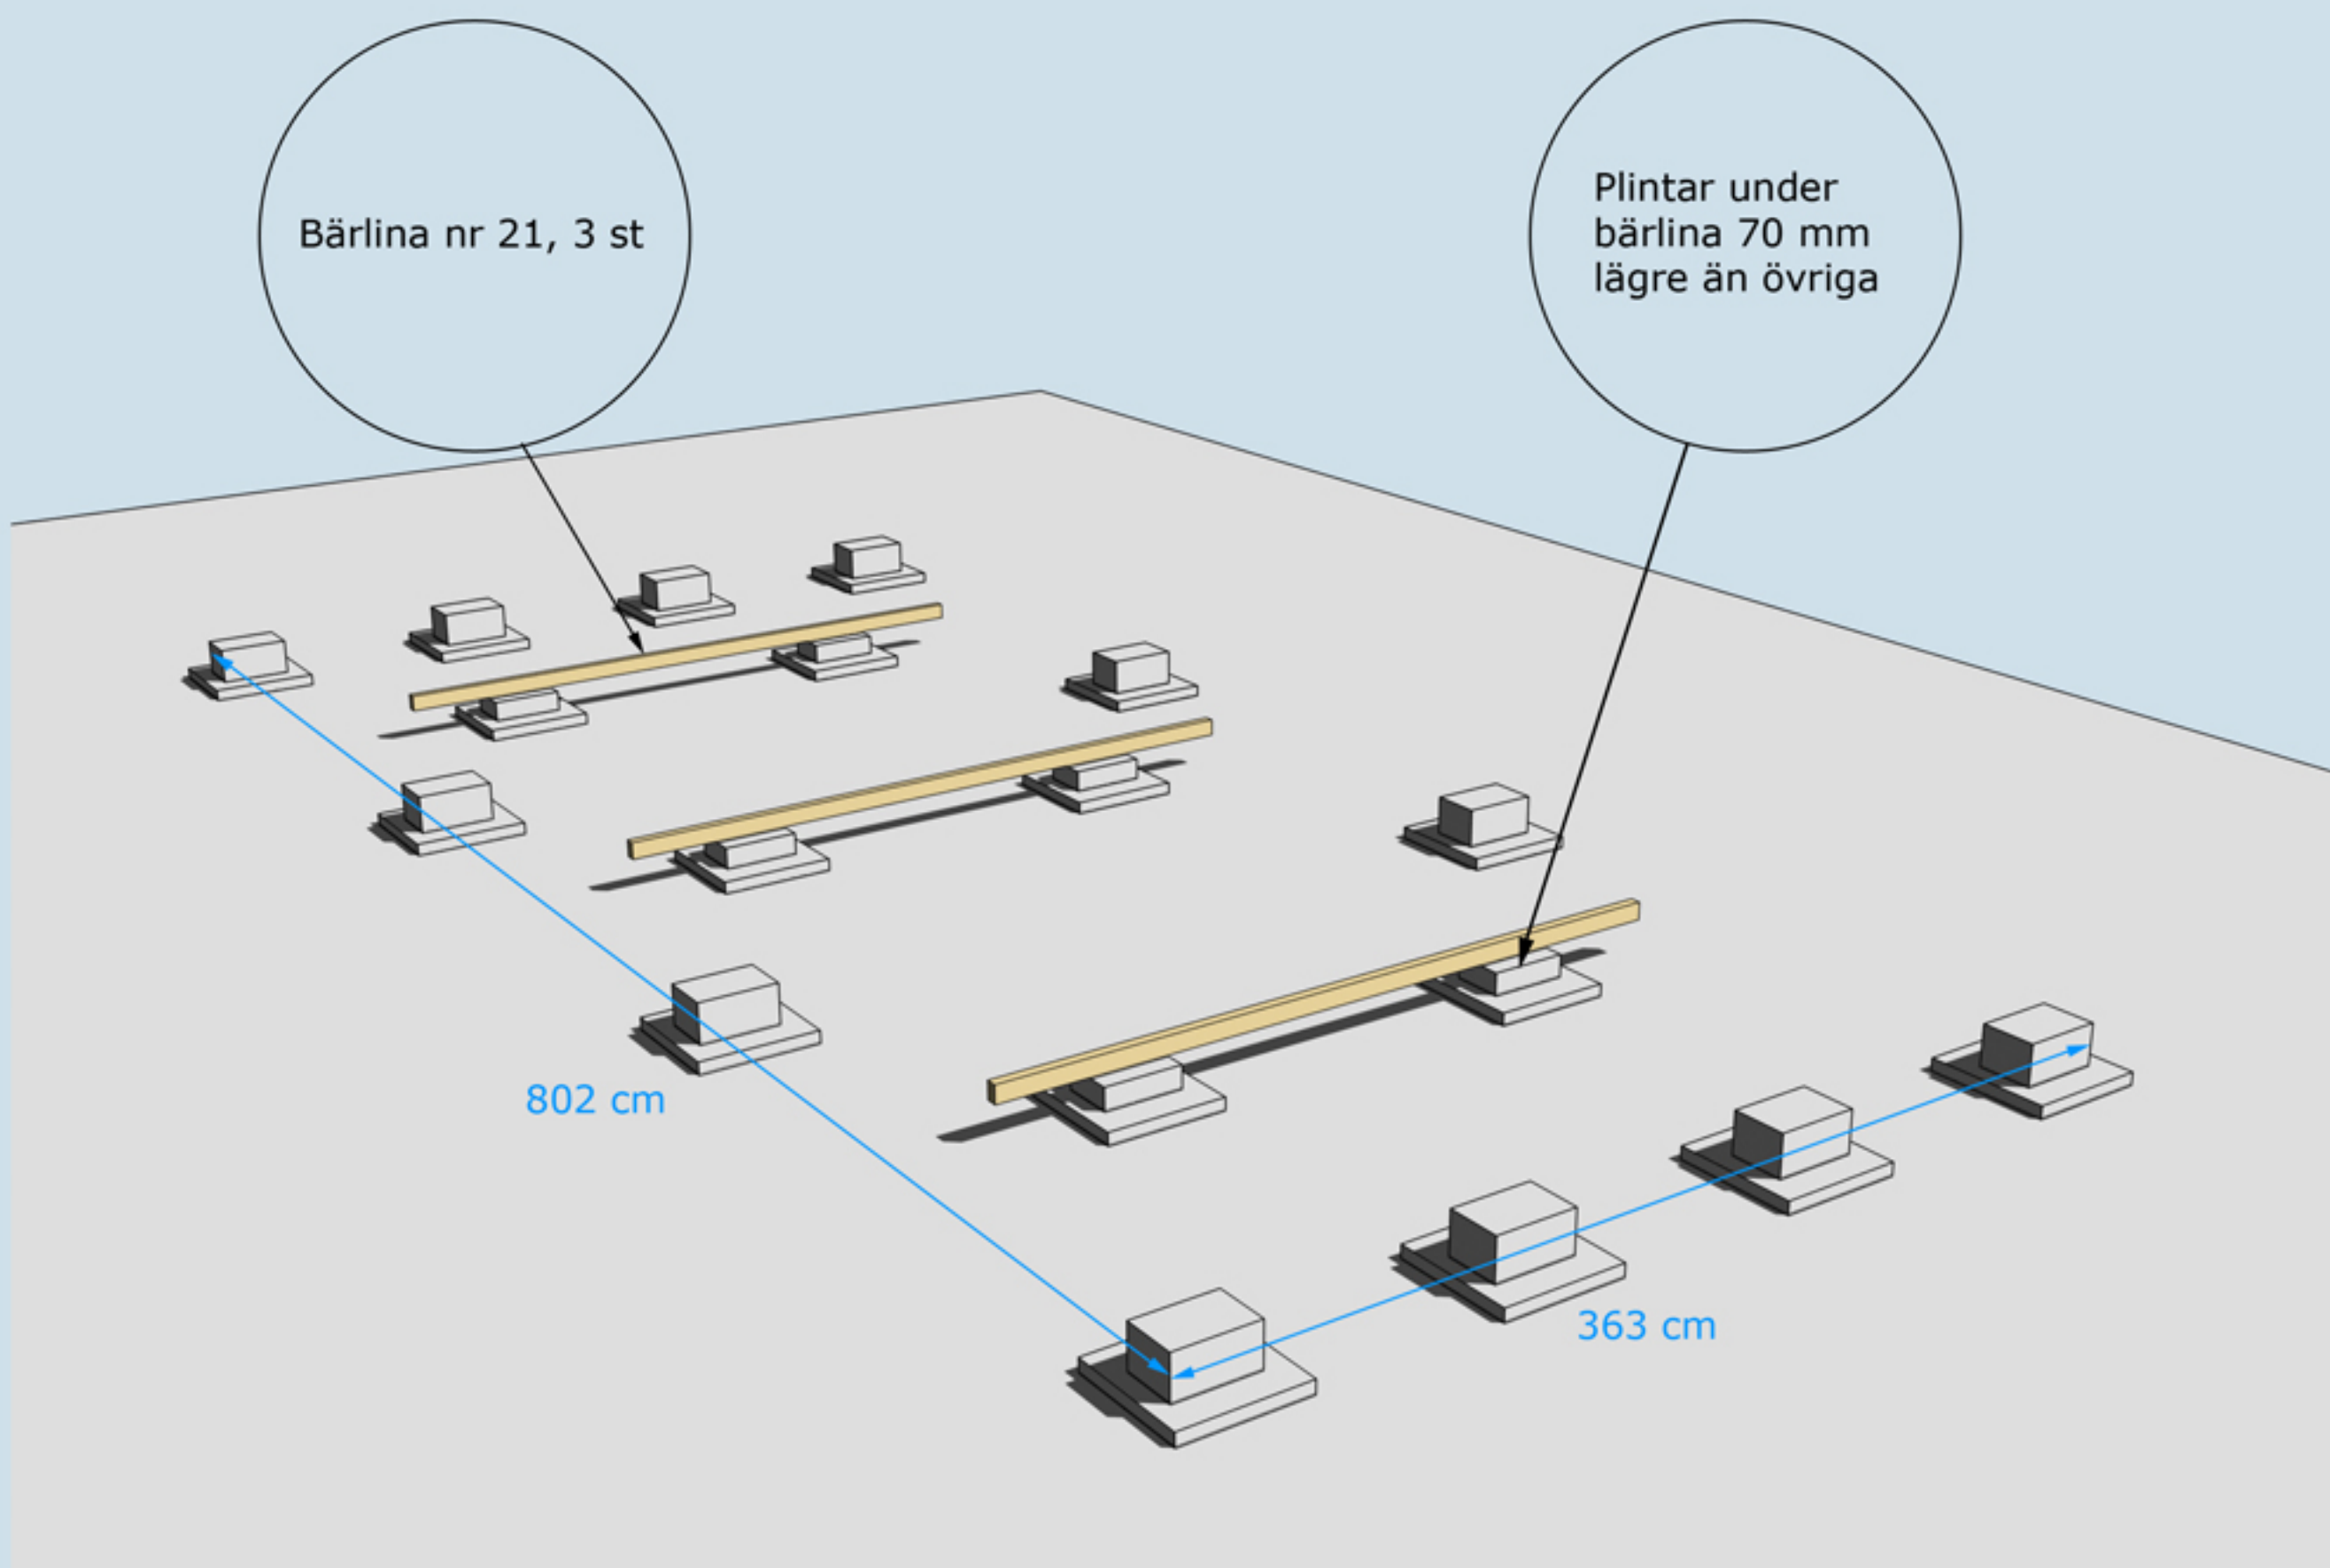

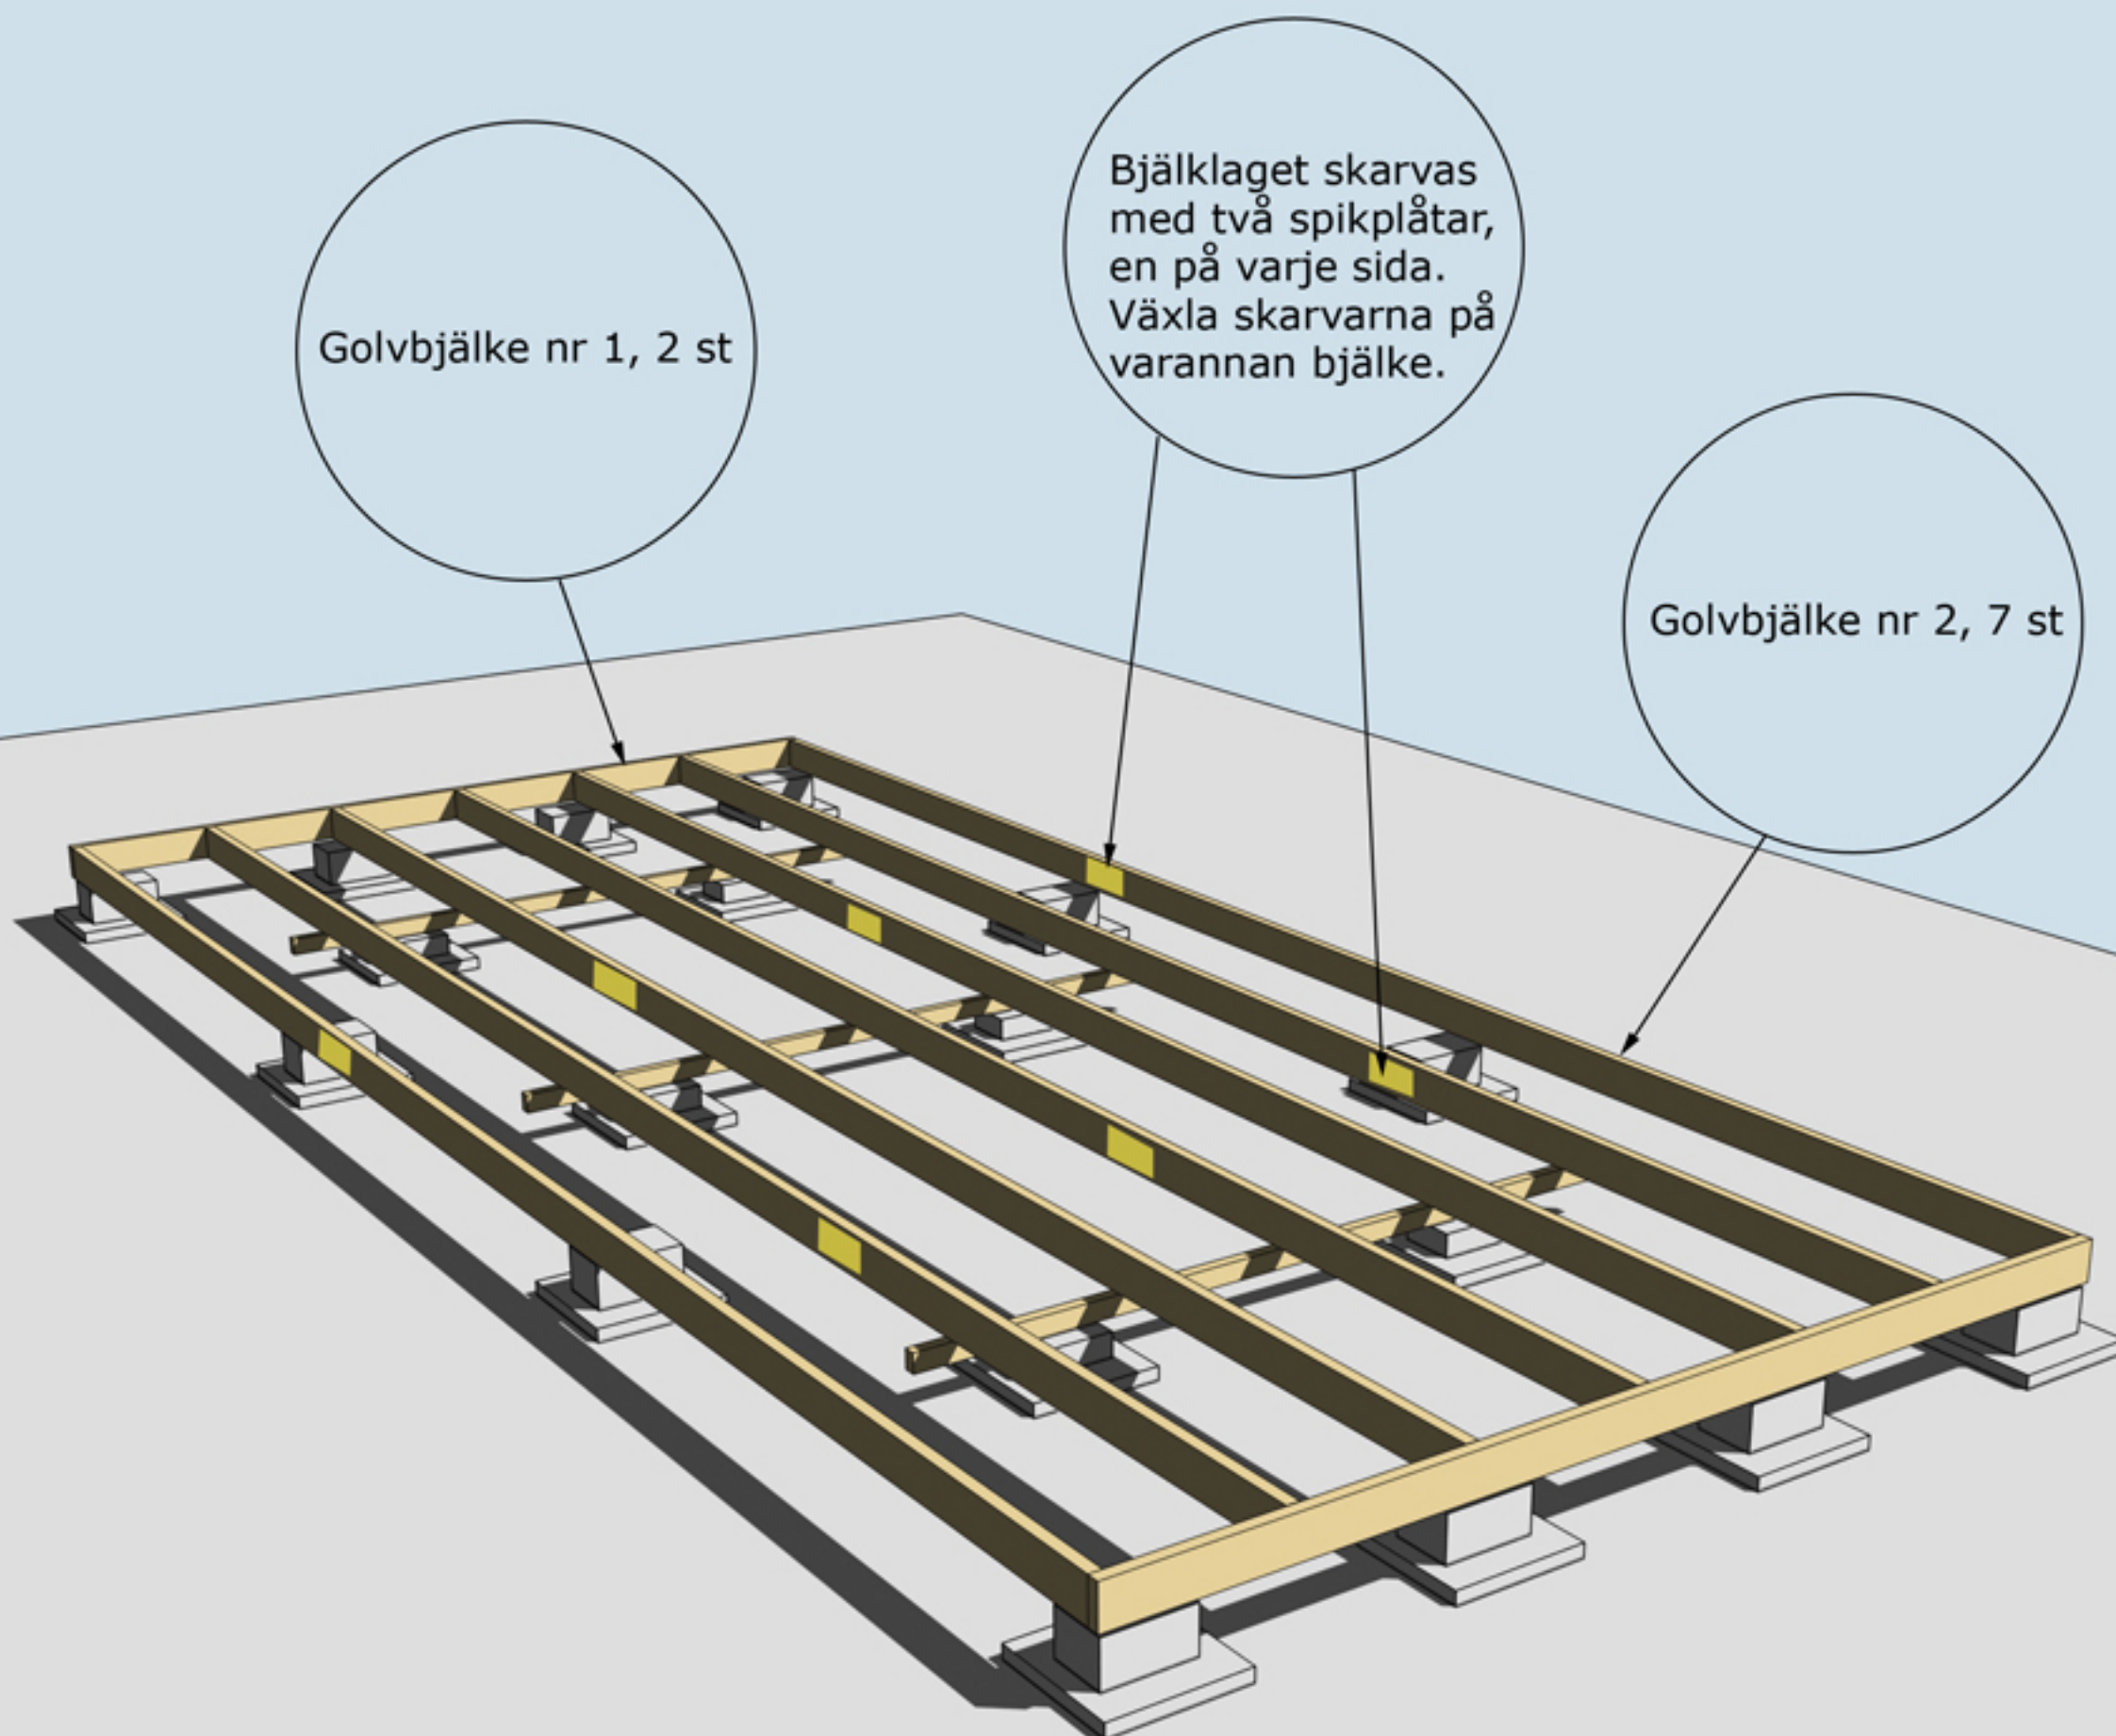


MONTERING AV BJÄLKLAG NR 1 OCH 2

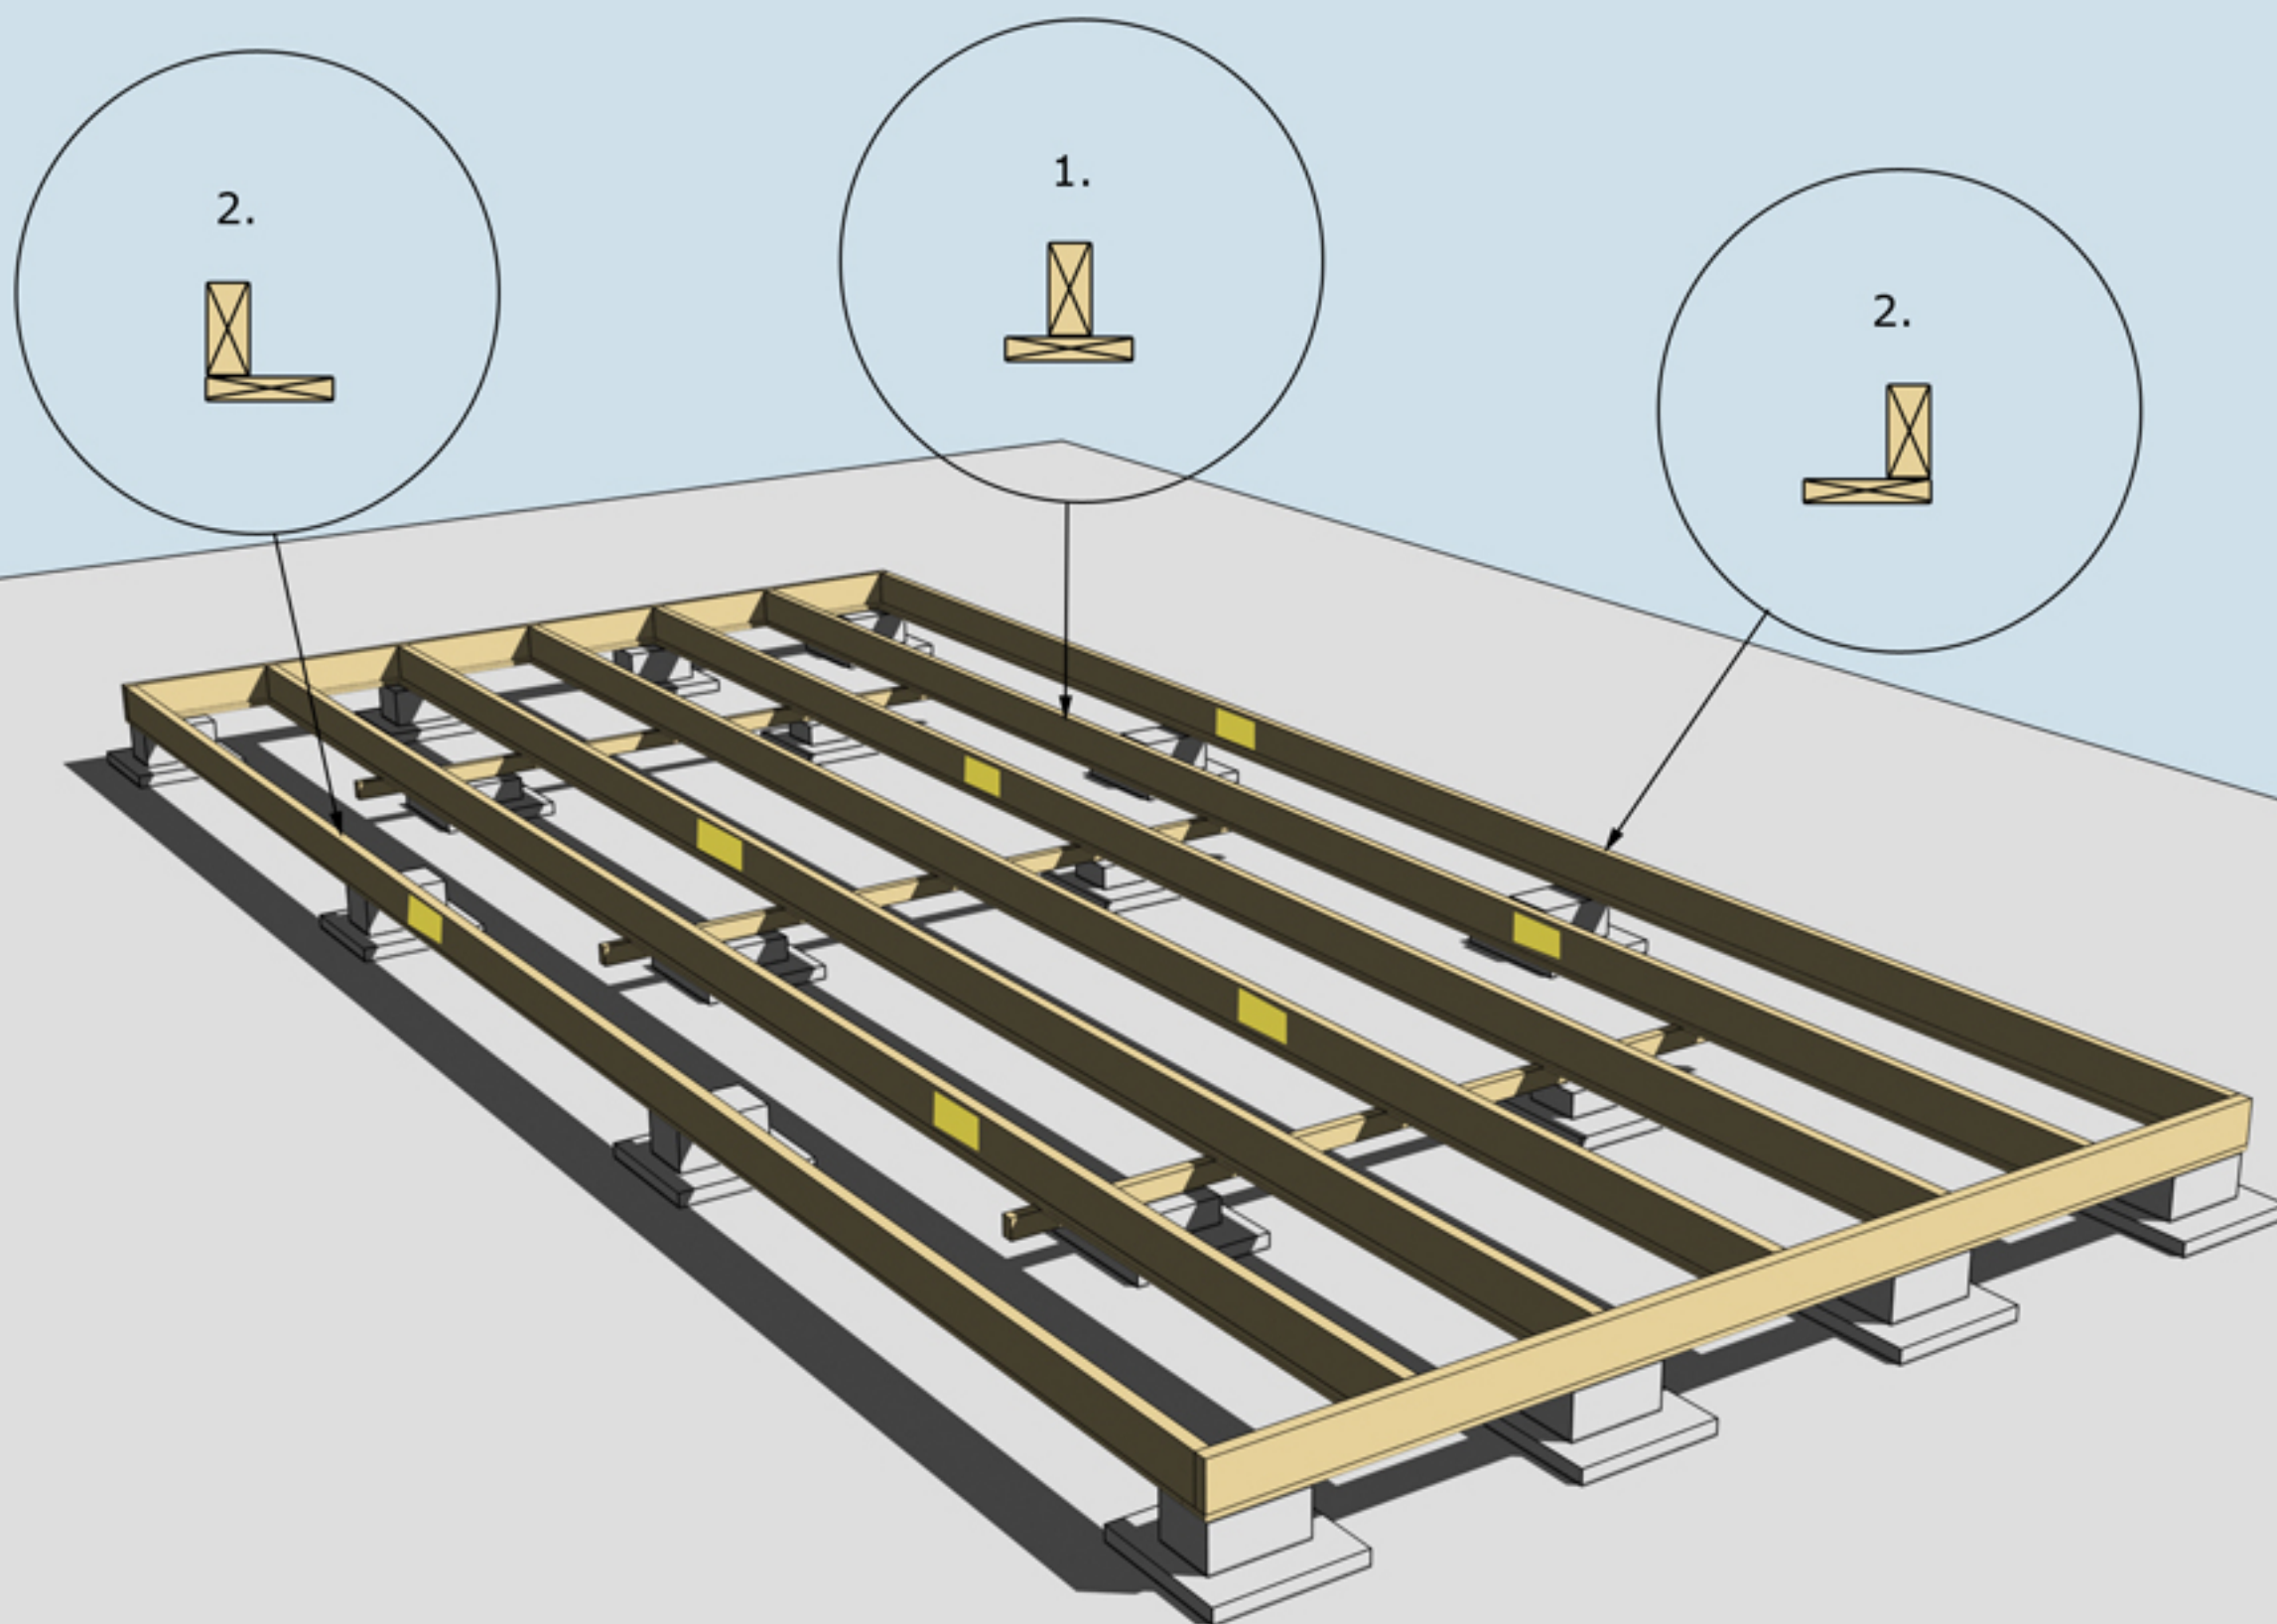


MONTERING AV UNDERSLAG


Underslag golvbjälke spikas centrerat på golvbjälkarna i mitten (nr 1.)
Underslag golvbjälke spikas i ytterkant på golvbjälkarna ytterst (nr 2)

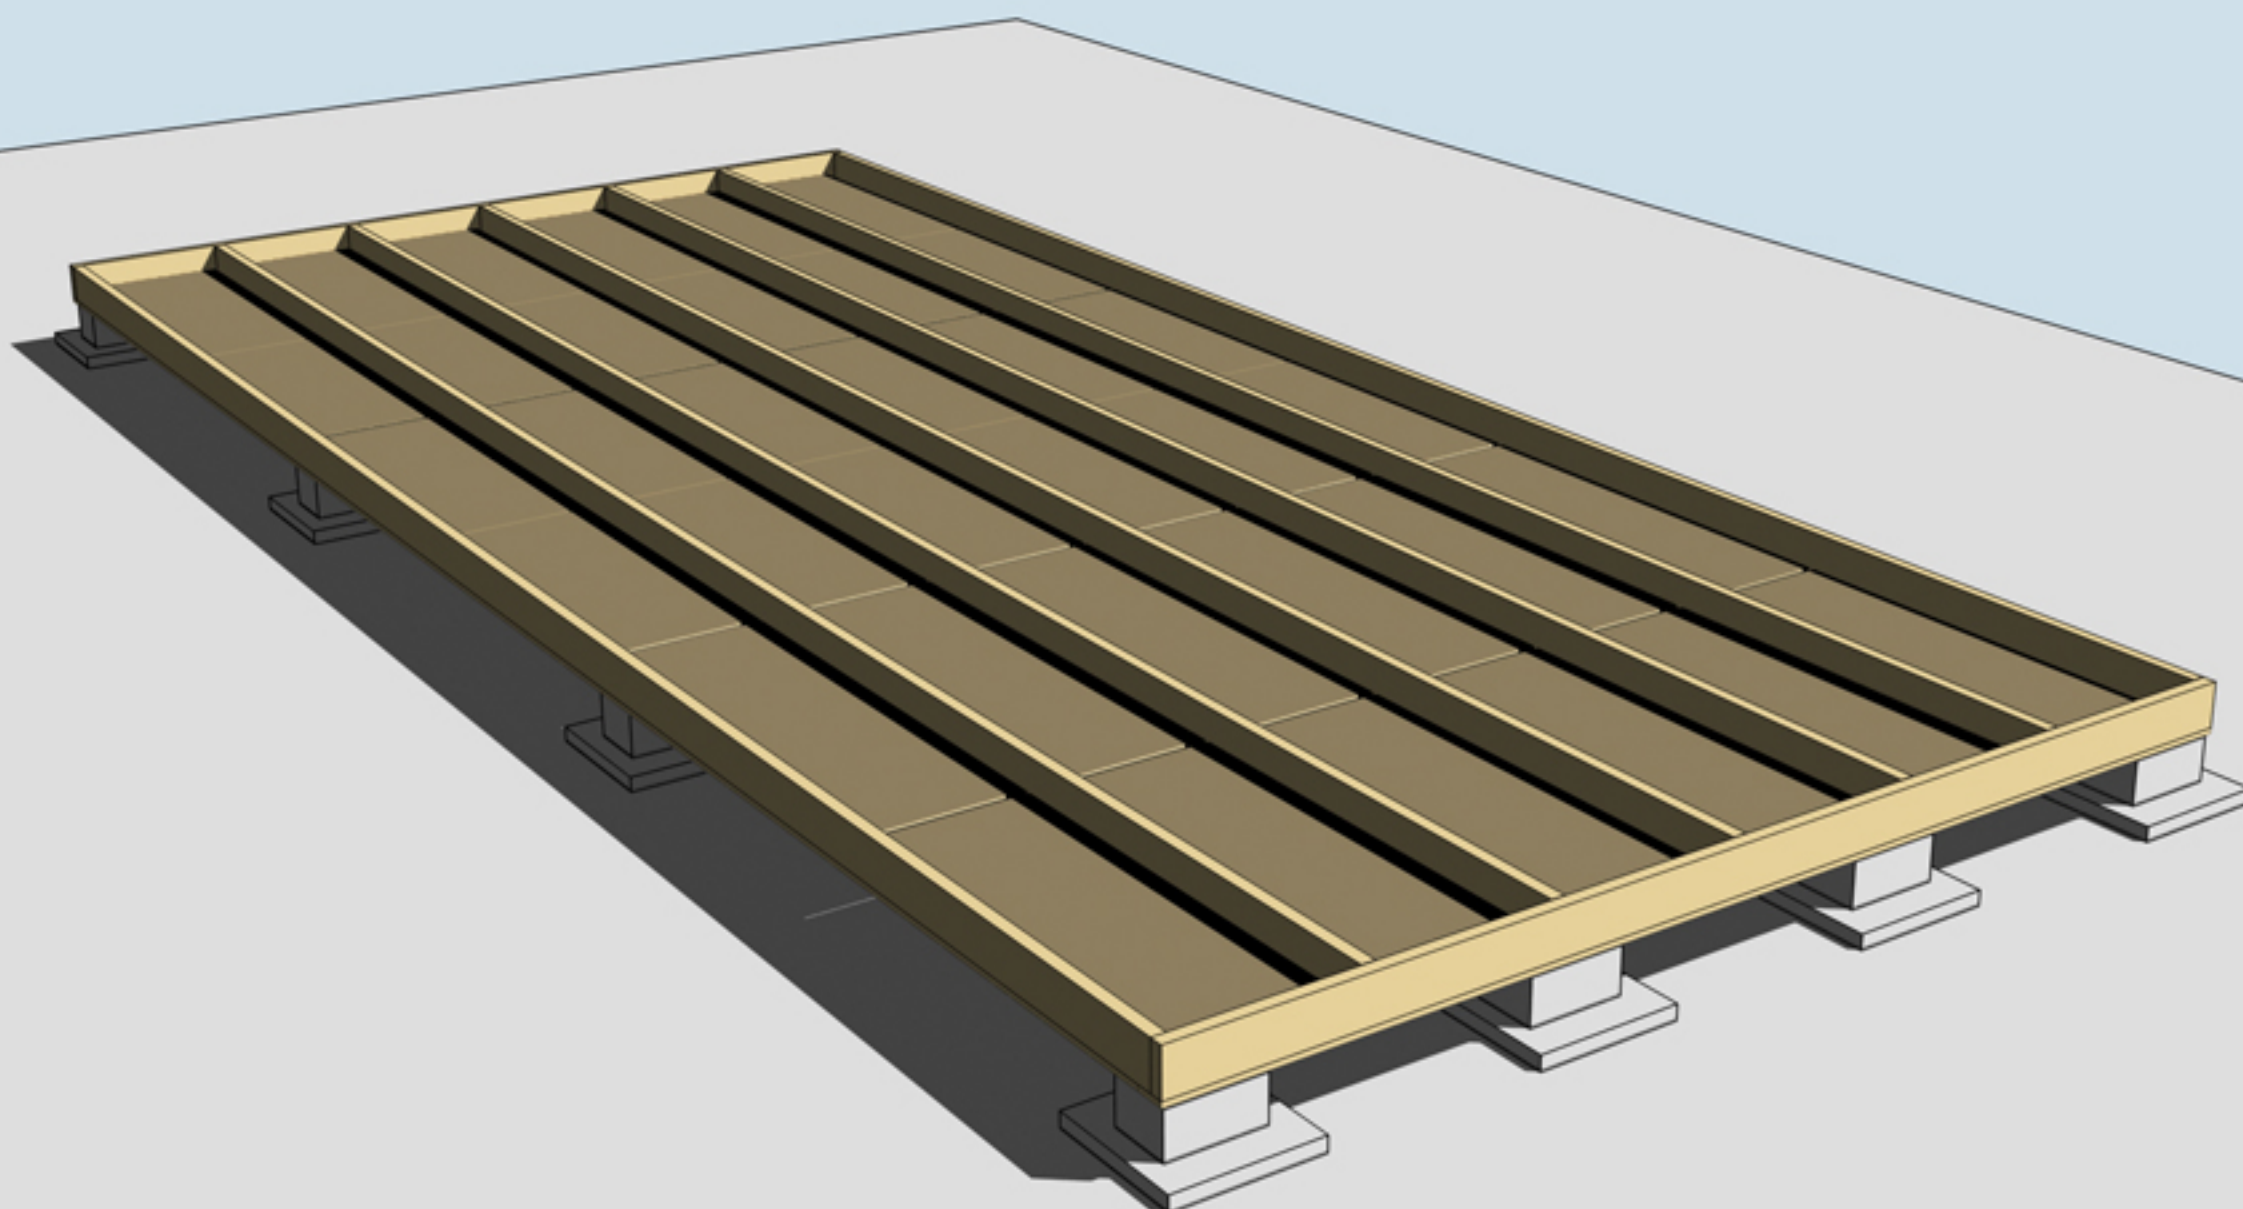

MONTERING AV TROSSBOTTENSKIVOR/BLINDBOTTENSKIVOR
OBS! Trossbottensskivor/Blindbottensskivor ingår ej i leveransen

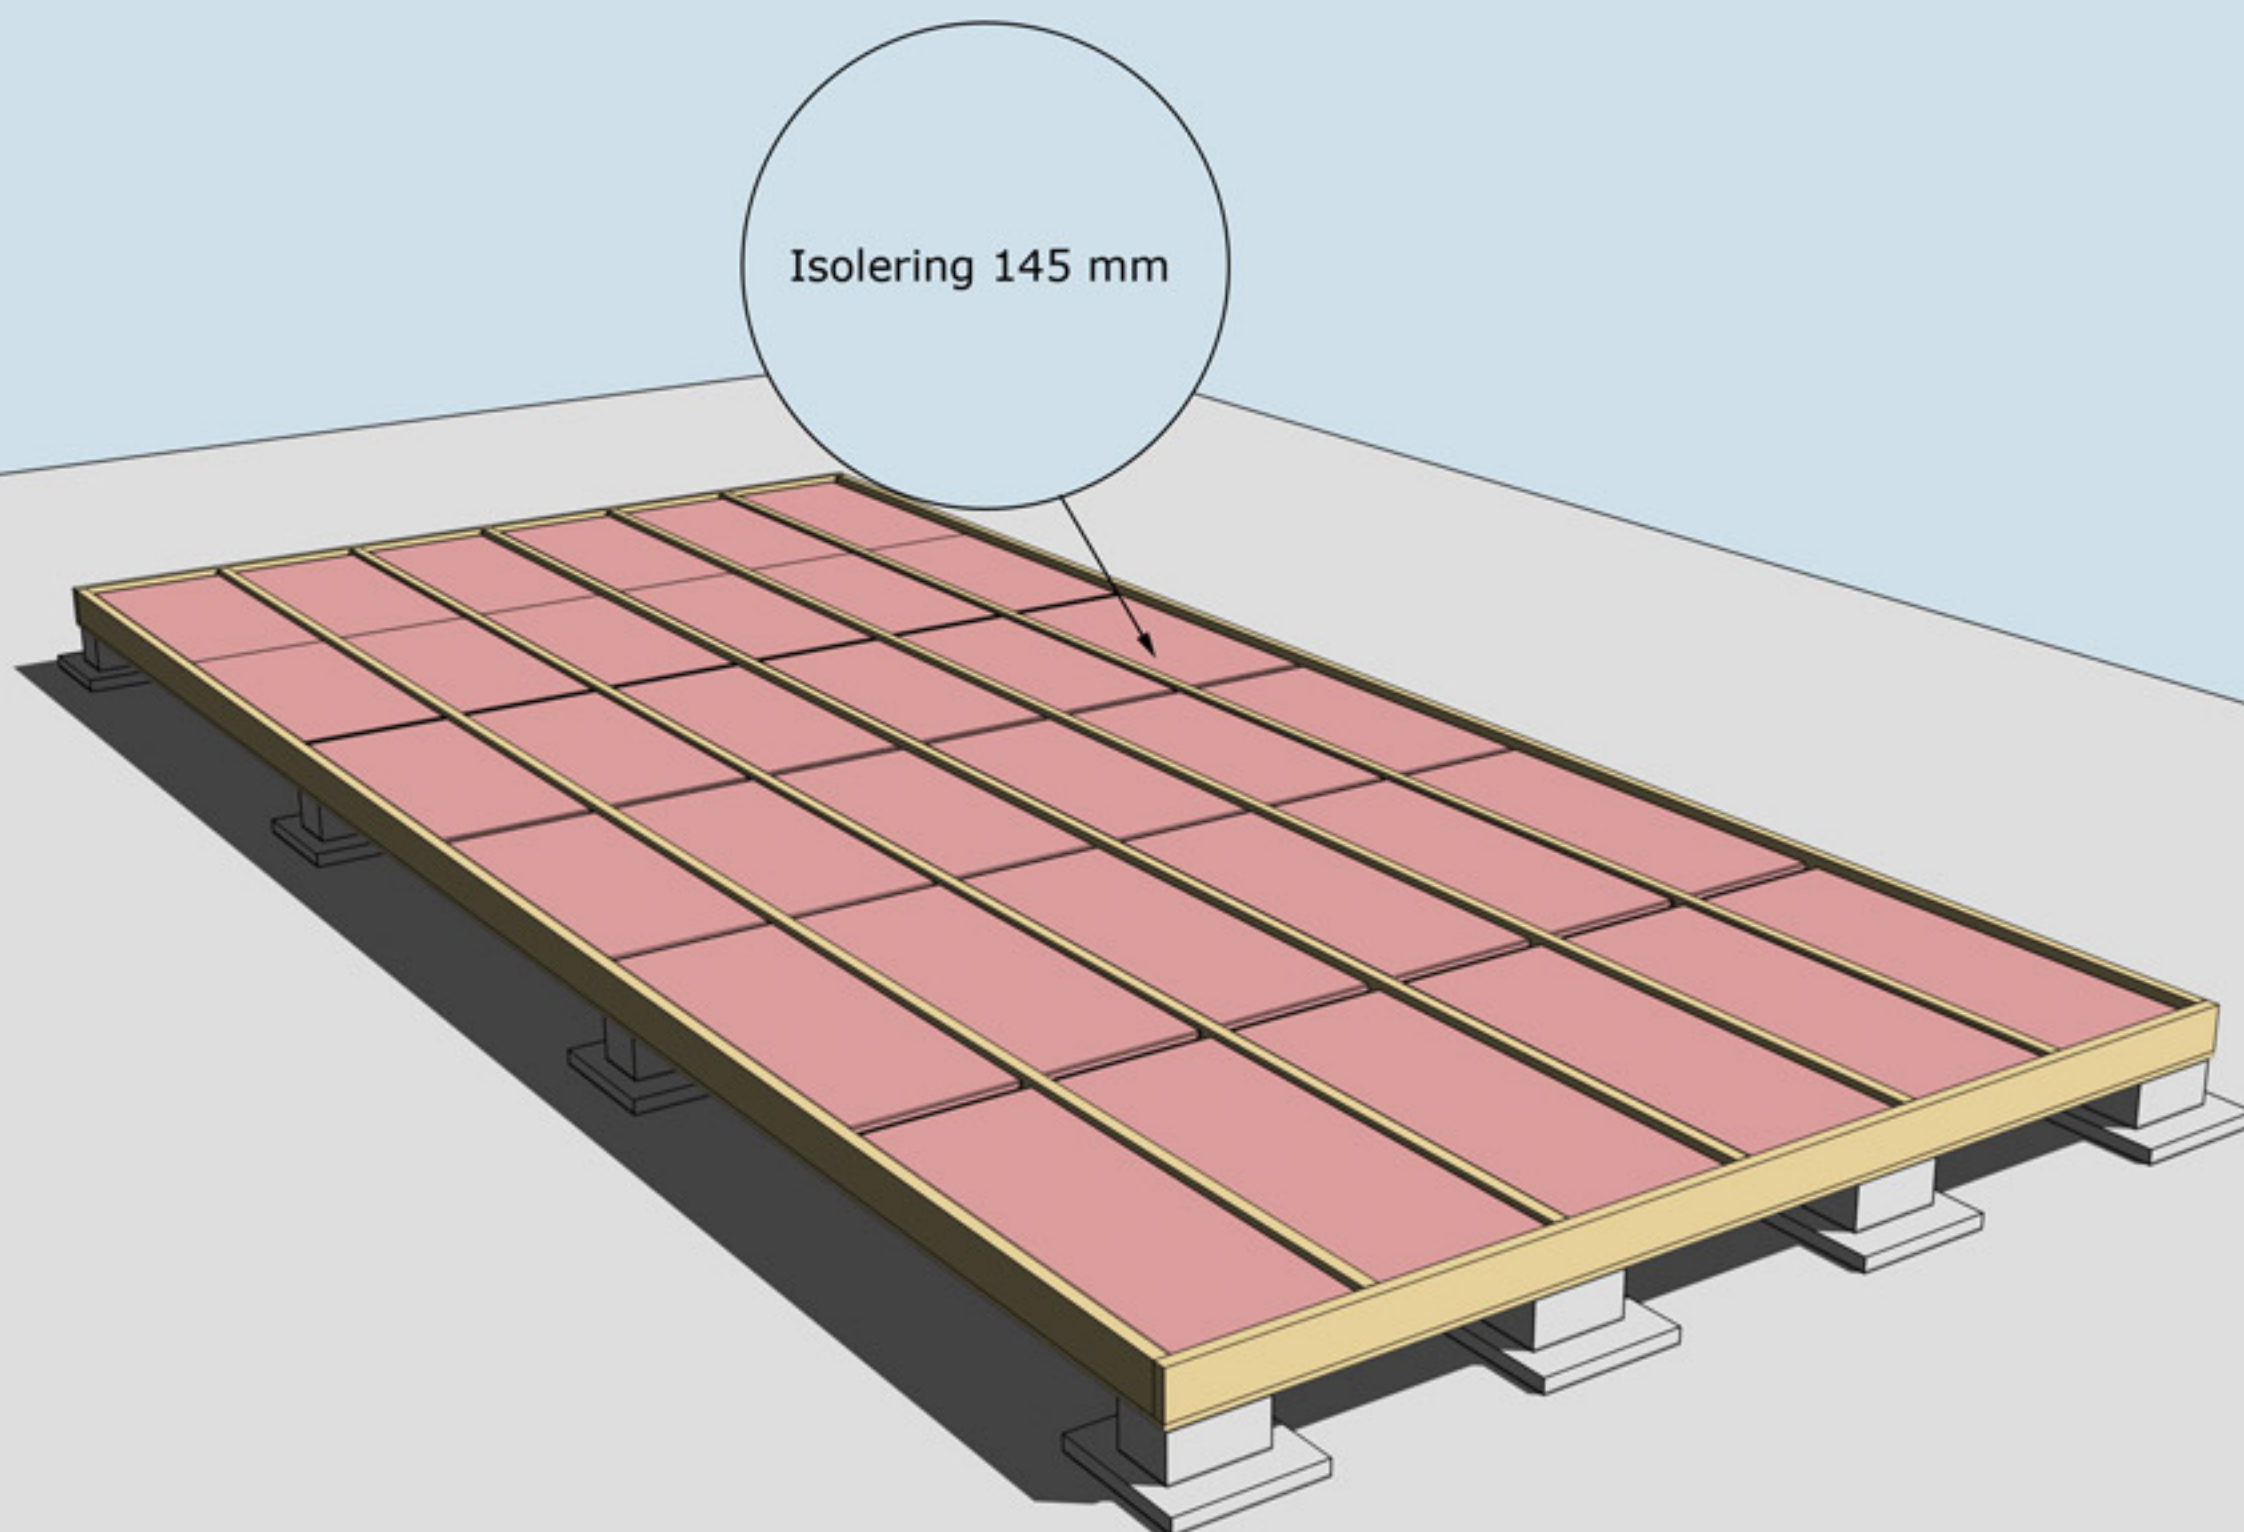

ISOLERING AV BJÄLKLAG
OBS! Isolering ingår ej i leveransen

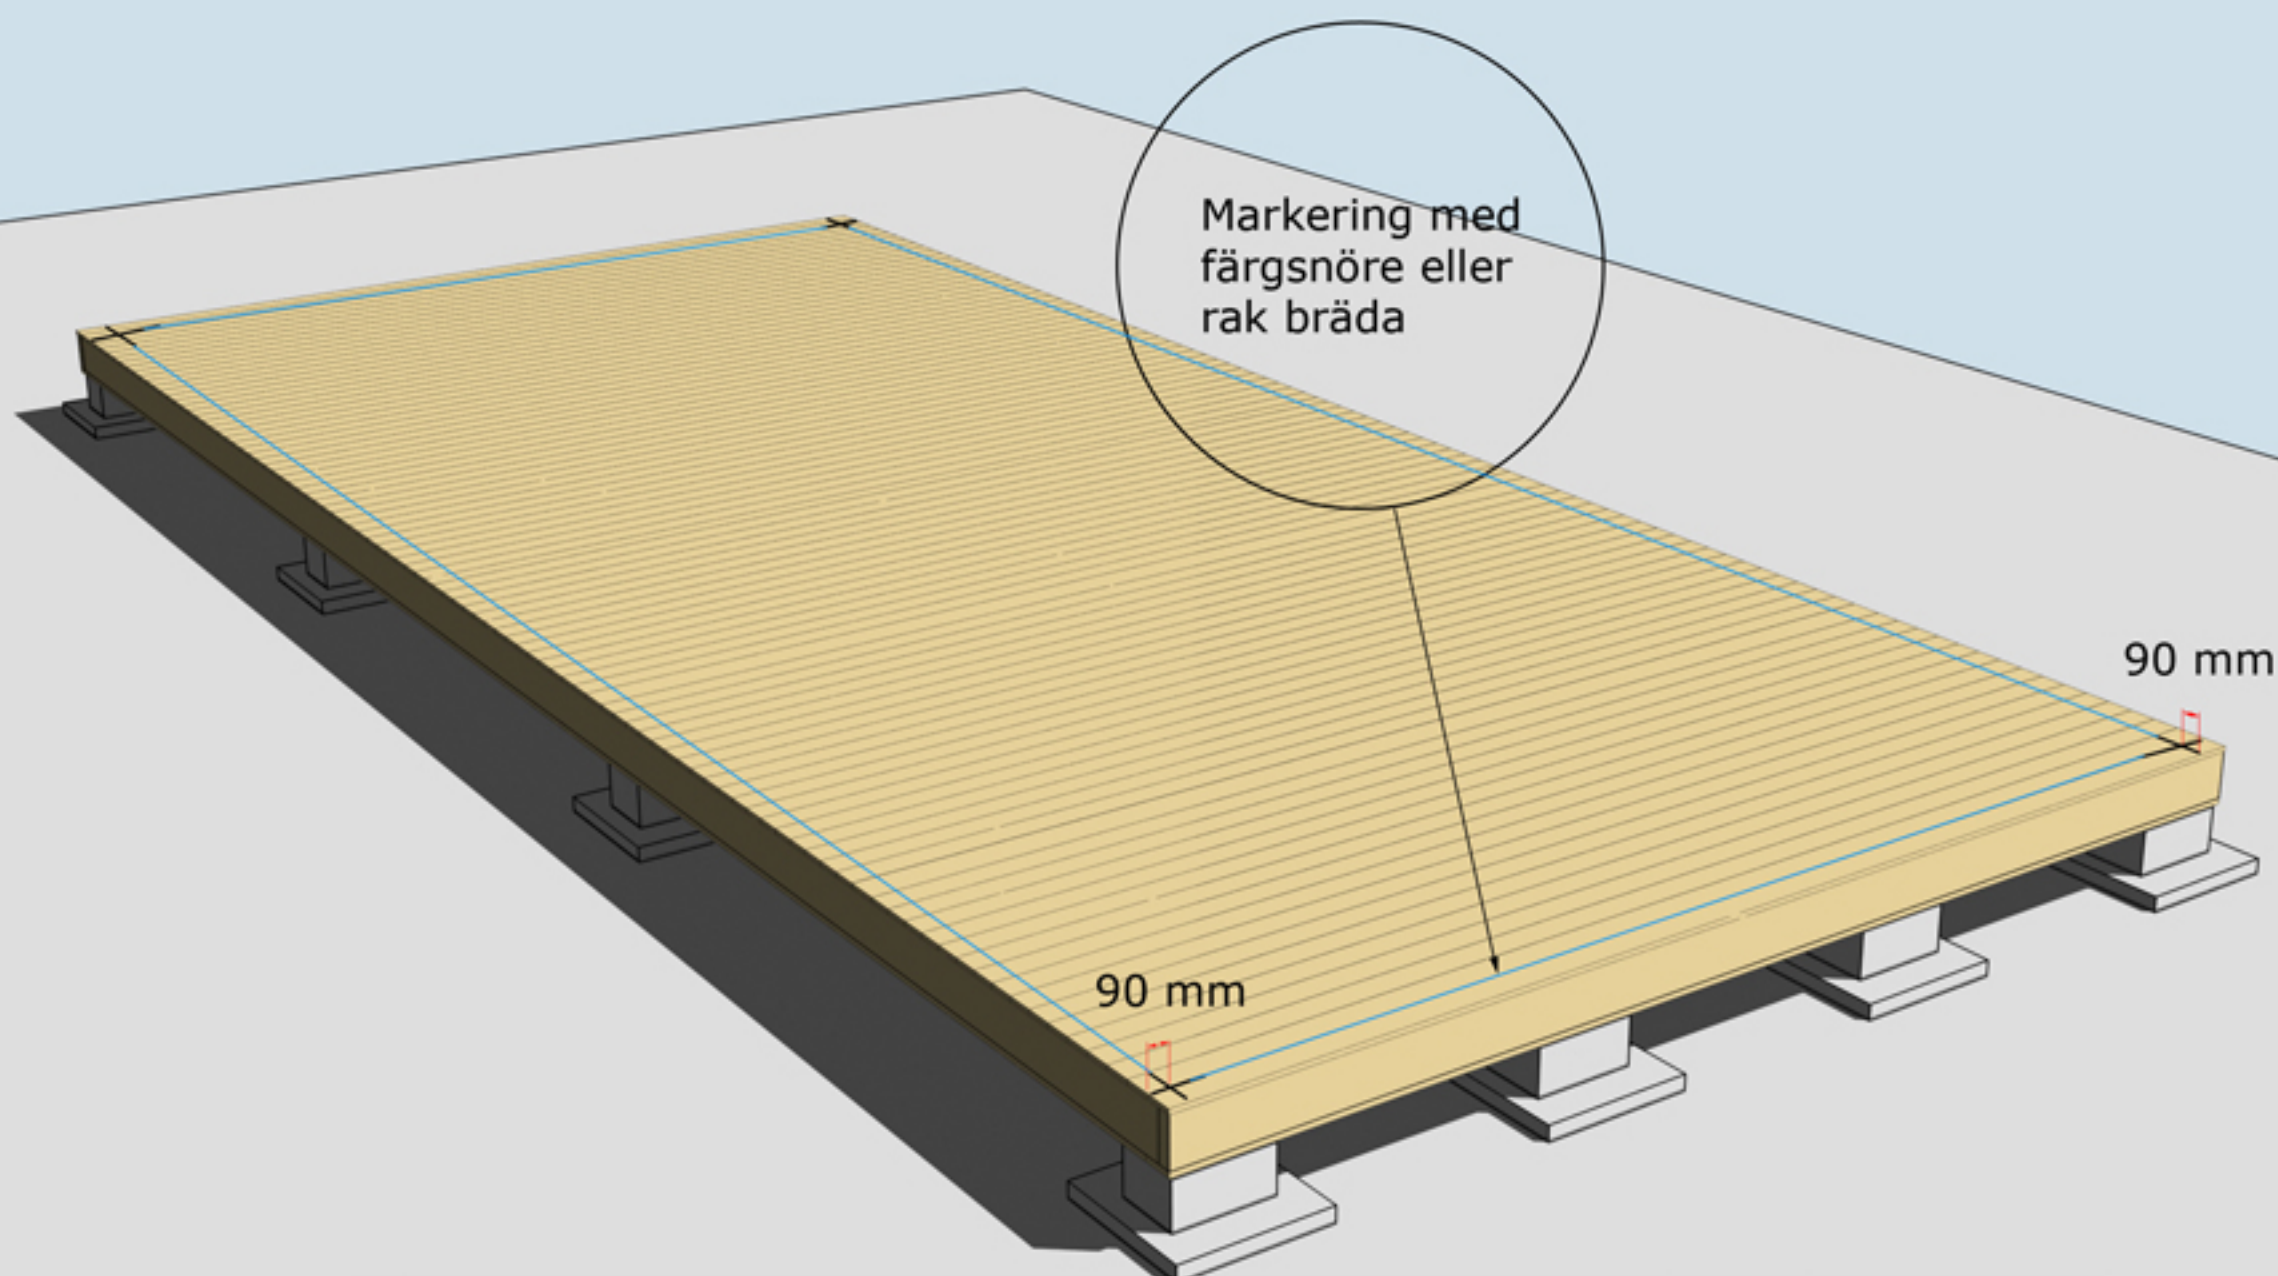


MONTERING AV GOLVBRÄDOR


Golvbrädor monteras med den skrovliga sidan uppåt. Den planade släta sidan nedåt. Golvbrädorna spikas med 1 spik per bjälke = 7 spik per golvbräda.

Dra ett streck i varje hörn 90 mm in från bjälklagets kant. Två streck i varje hörn. Gör likadant på resterande tre hörn. Ni får då ett kors.

Använd ett färgsnöre och märk lång- och kortsidor eller dra en linje med en rak bräda på samtliga sidor. Ni har då fått fyra streck på bjälklaget som visar var väggblocken ska monteras. Strecken ska synas från insidan när ni monterar väggblocken.

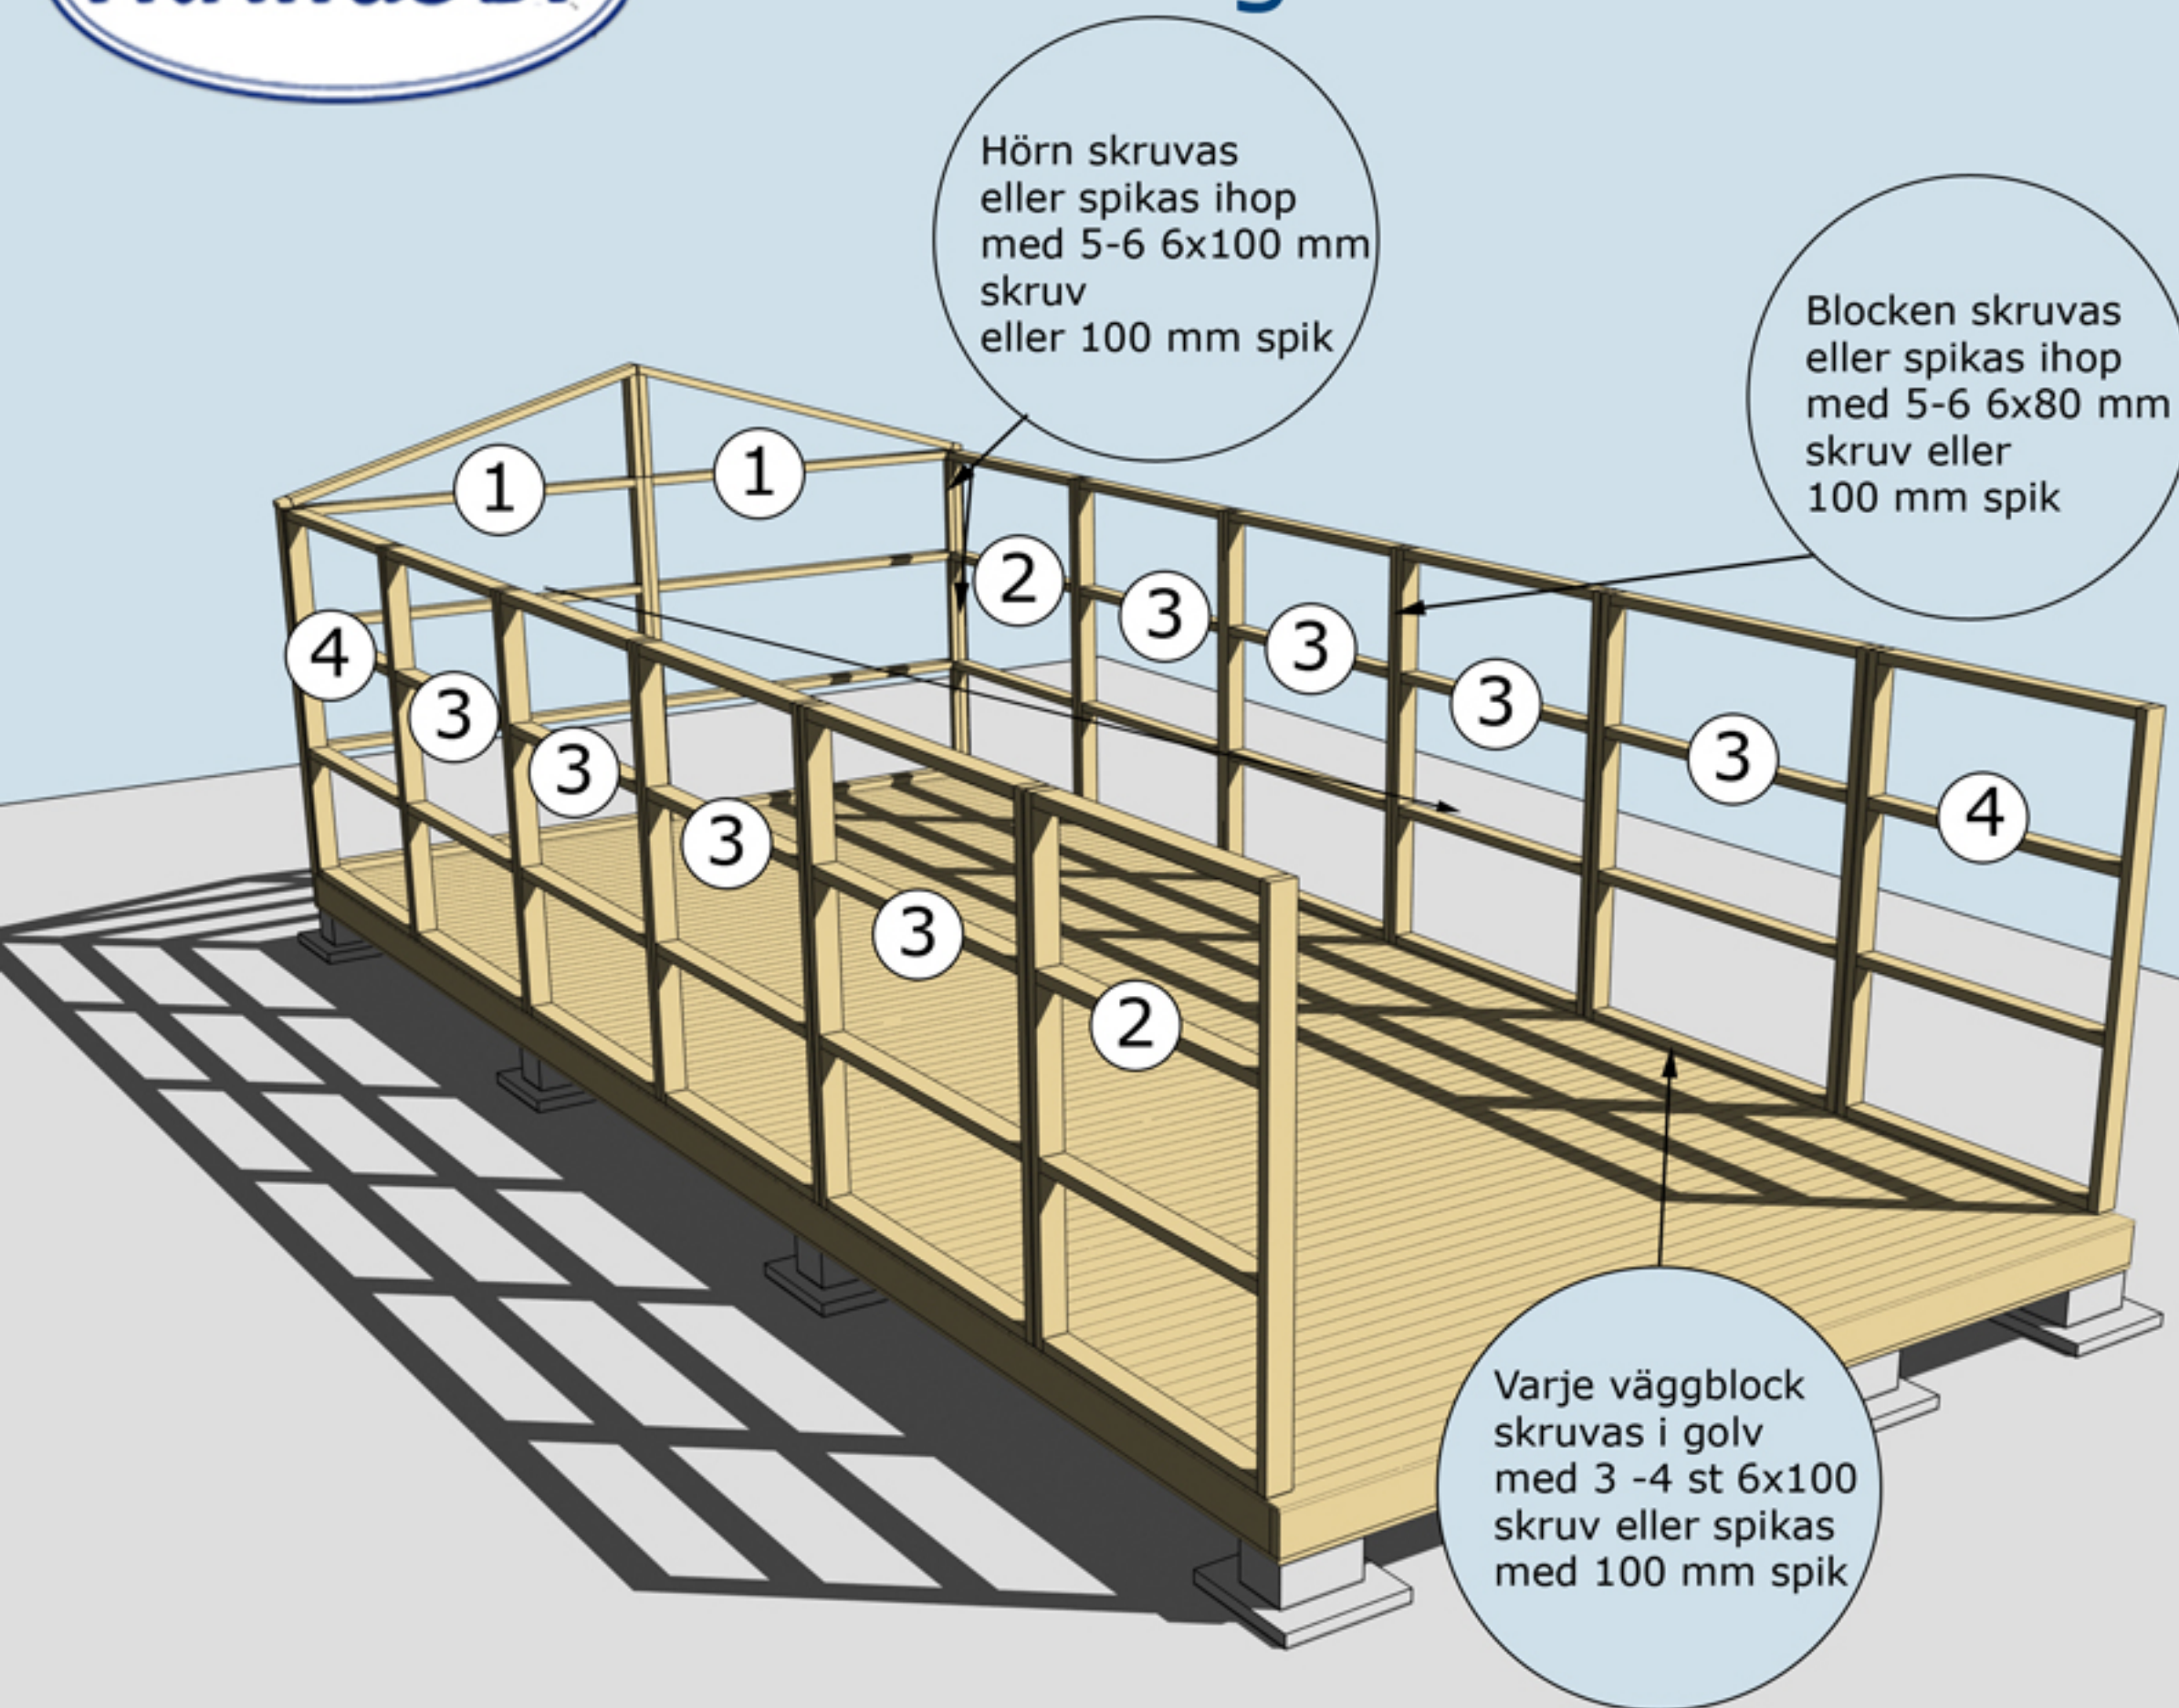

MONTERING AV VÄGGBLOCK NR 1, 2, 3 OCH 4
 Börja med block nr 1. Fortsätt med 2, 3 och 4

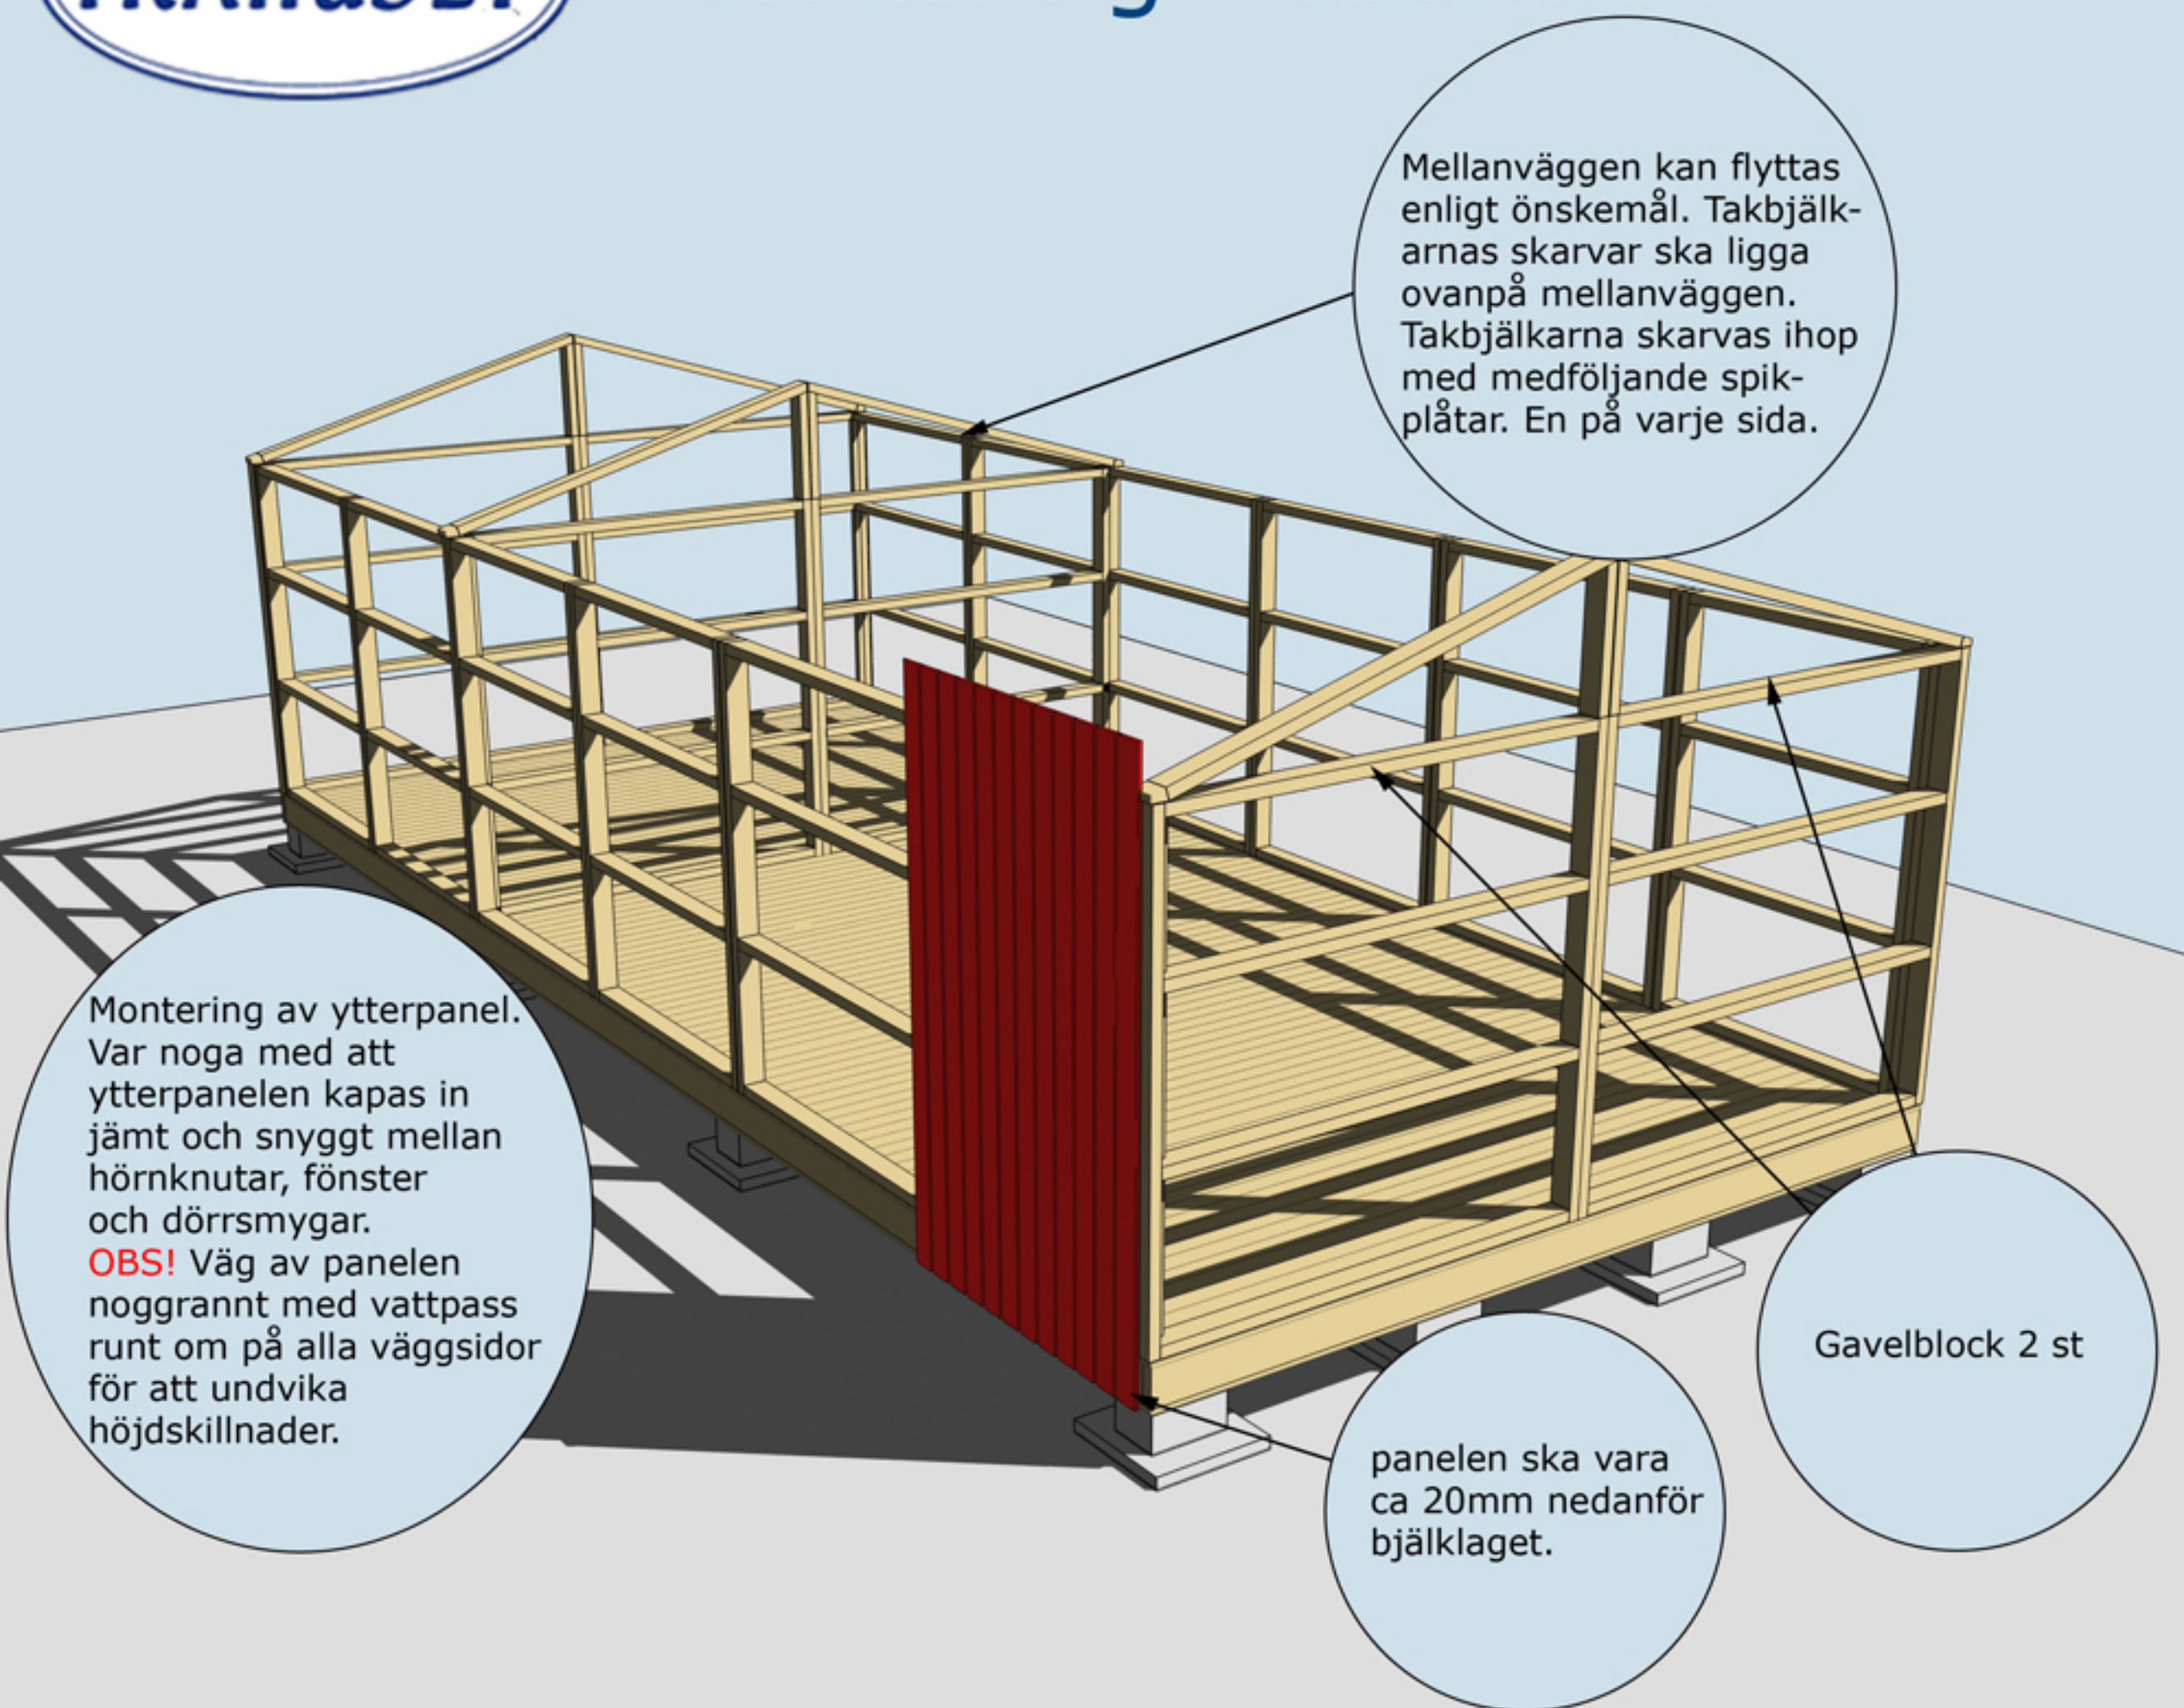


MONTERING AV GAVELBLOCK

Väggblock. Fortsätt med gavelblocken

Takbjälkar nr 13,
8 st. Valfritt utstick
ca 20-30 cm i bak-
kant och ca 120
cm i framkant.

Borra eller såga upp
två hål för ventiler
100 mm på bägge
gavlarna.

Isolera mellan
nockbjälkarna innan
ni spikar in
takbrädorna

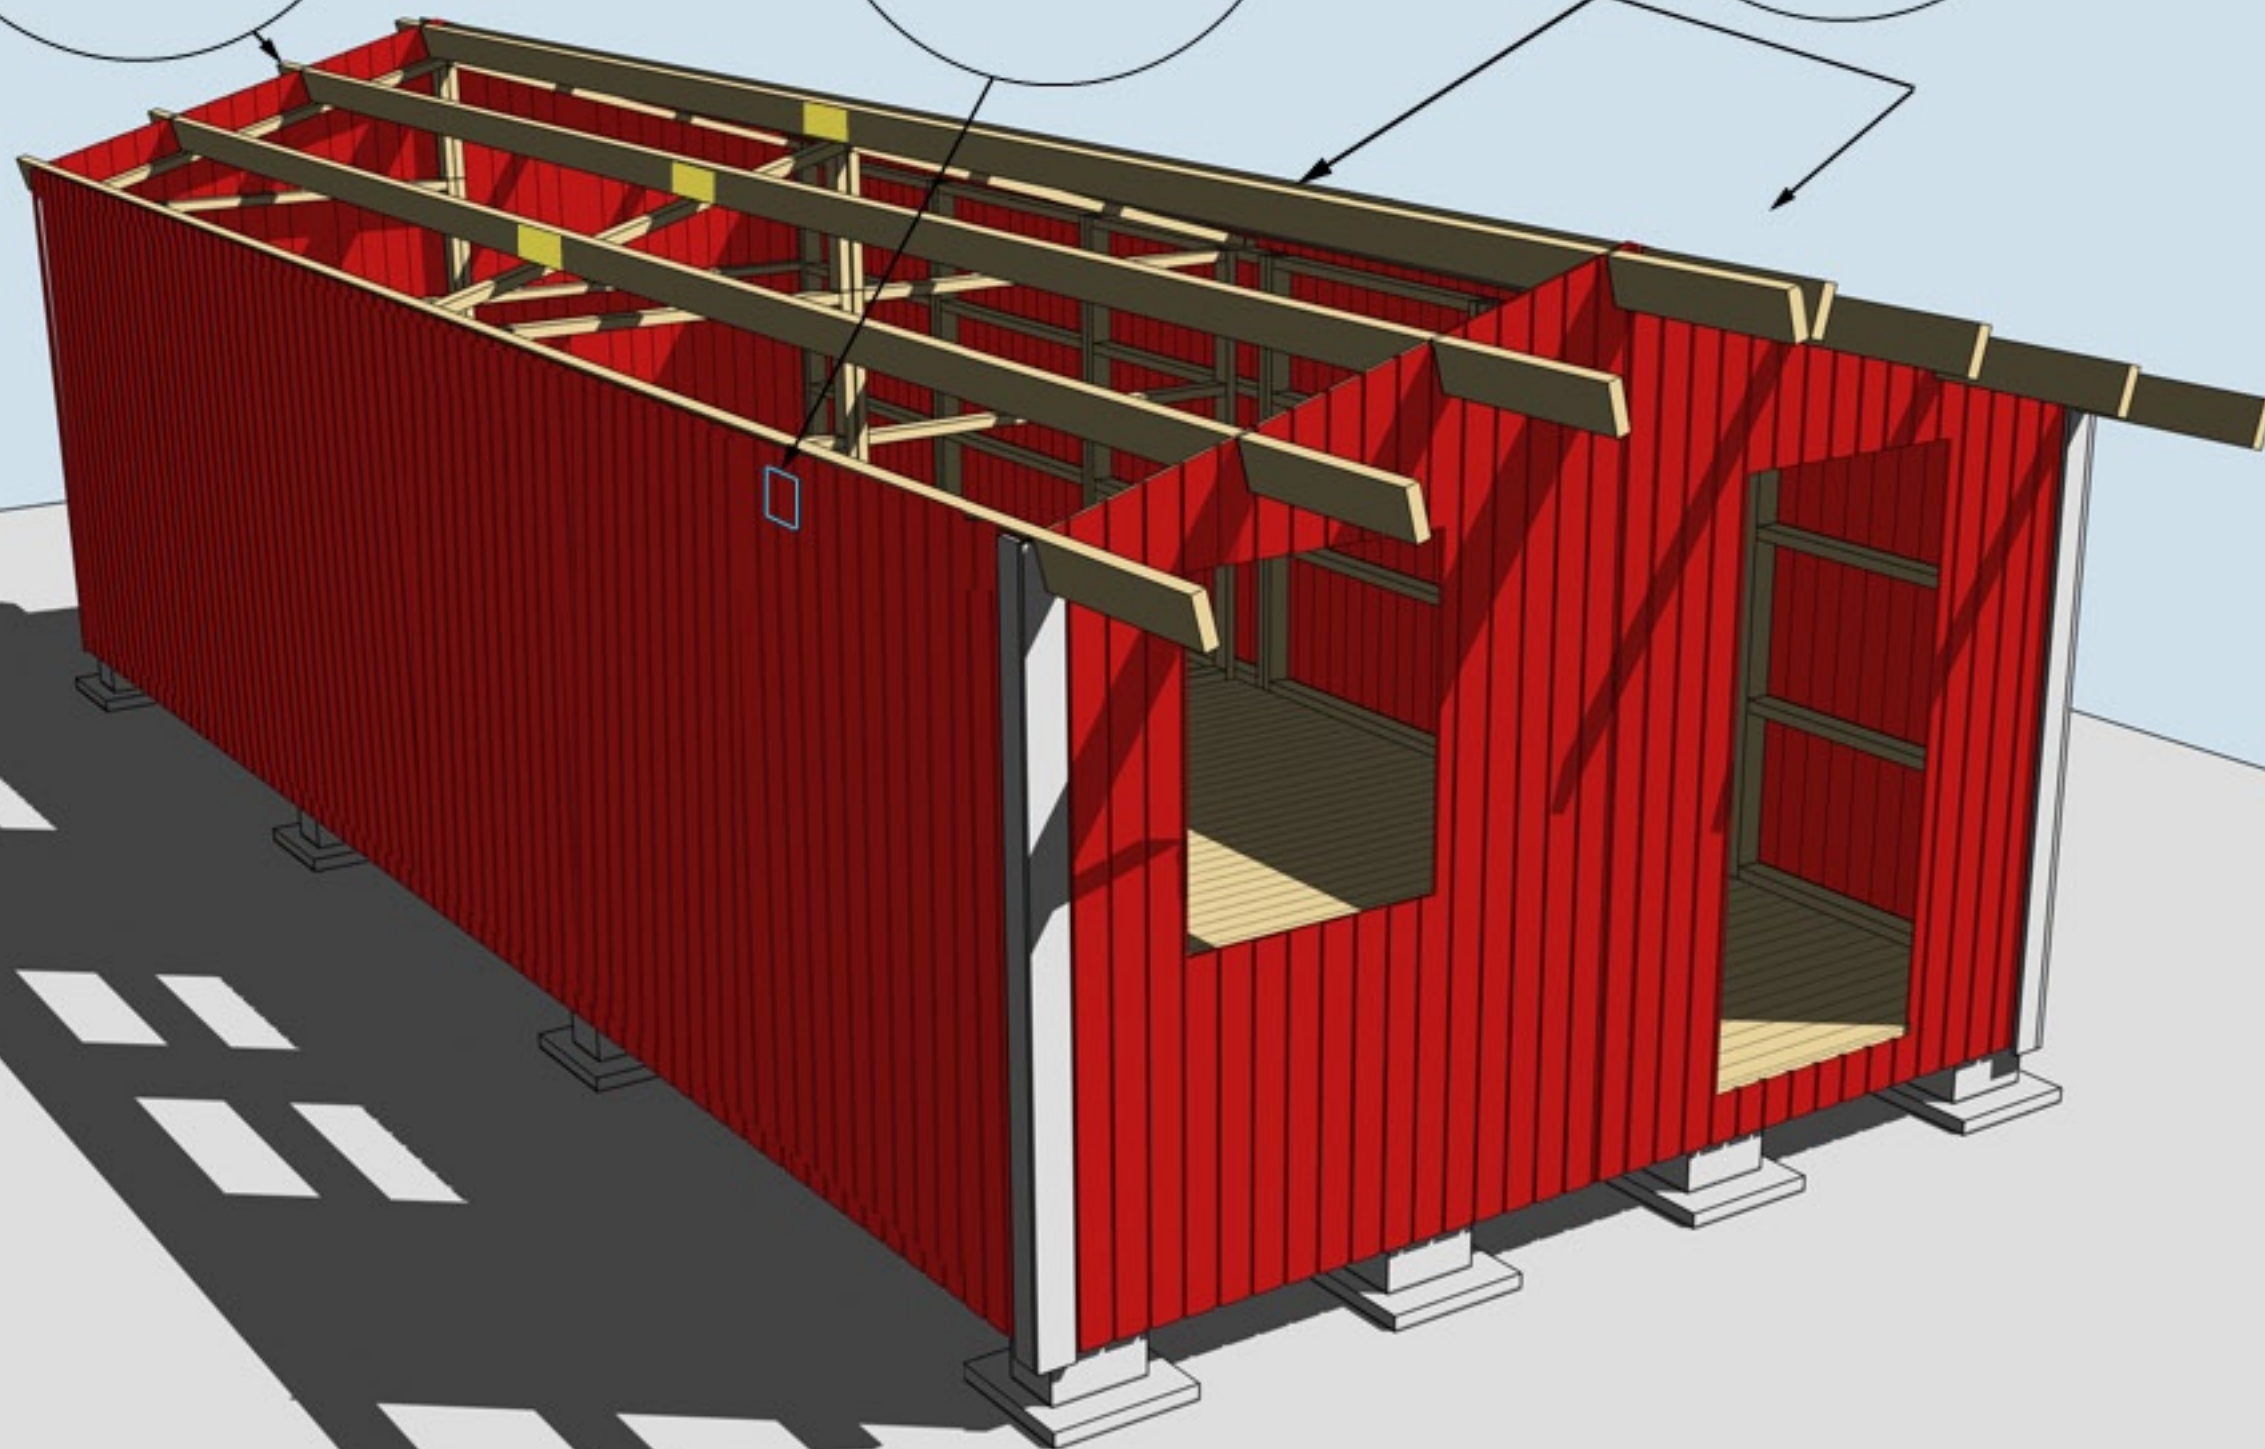


MONTERING AV TAKBJÄLKAR NR 13

Bräda nr 2, 4 st

Takbrädor spikas i
bräda nr 2 för att
stabilisera väggen

Hörnknutar nr 11
Spika ihop hörnknutarna på
ett jämnt underlag med ca
8 st 75 mm spik.
När hörnknuten är ihopspikad
ska den vara 120x120 mm.
Tryck hörnknuten mot husets
hörn, rita på för takstolarna
och såga ut. Hörnknuten
spikas med ca 5-6 st 75 mm
spik från vardera sida.

MONTERING AV HÖRNKNUTAR, TAKBRÄDOR OCH BRÄDA NR 2

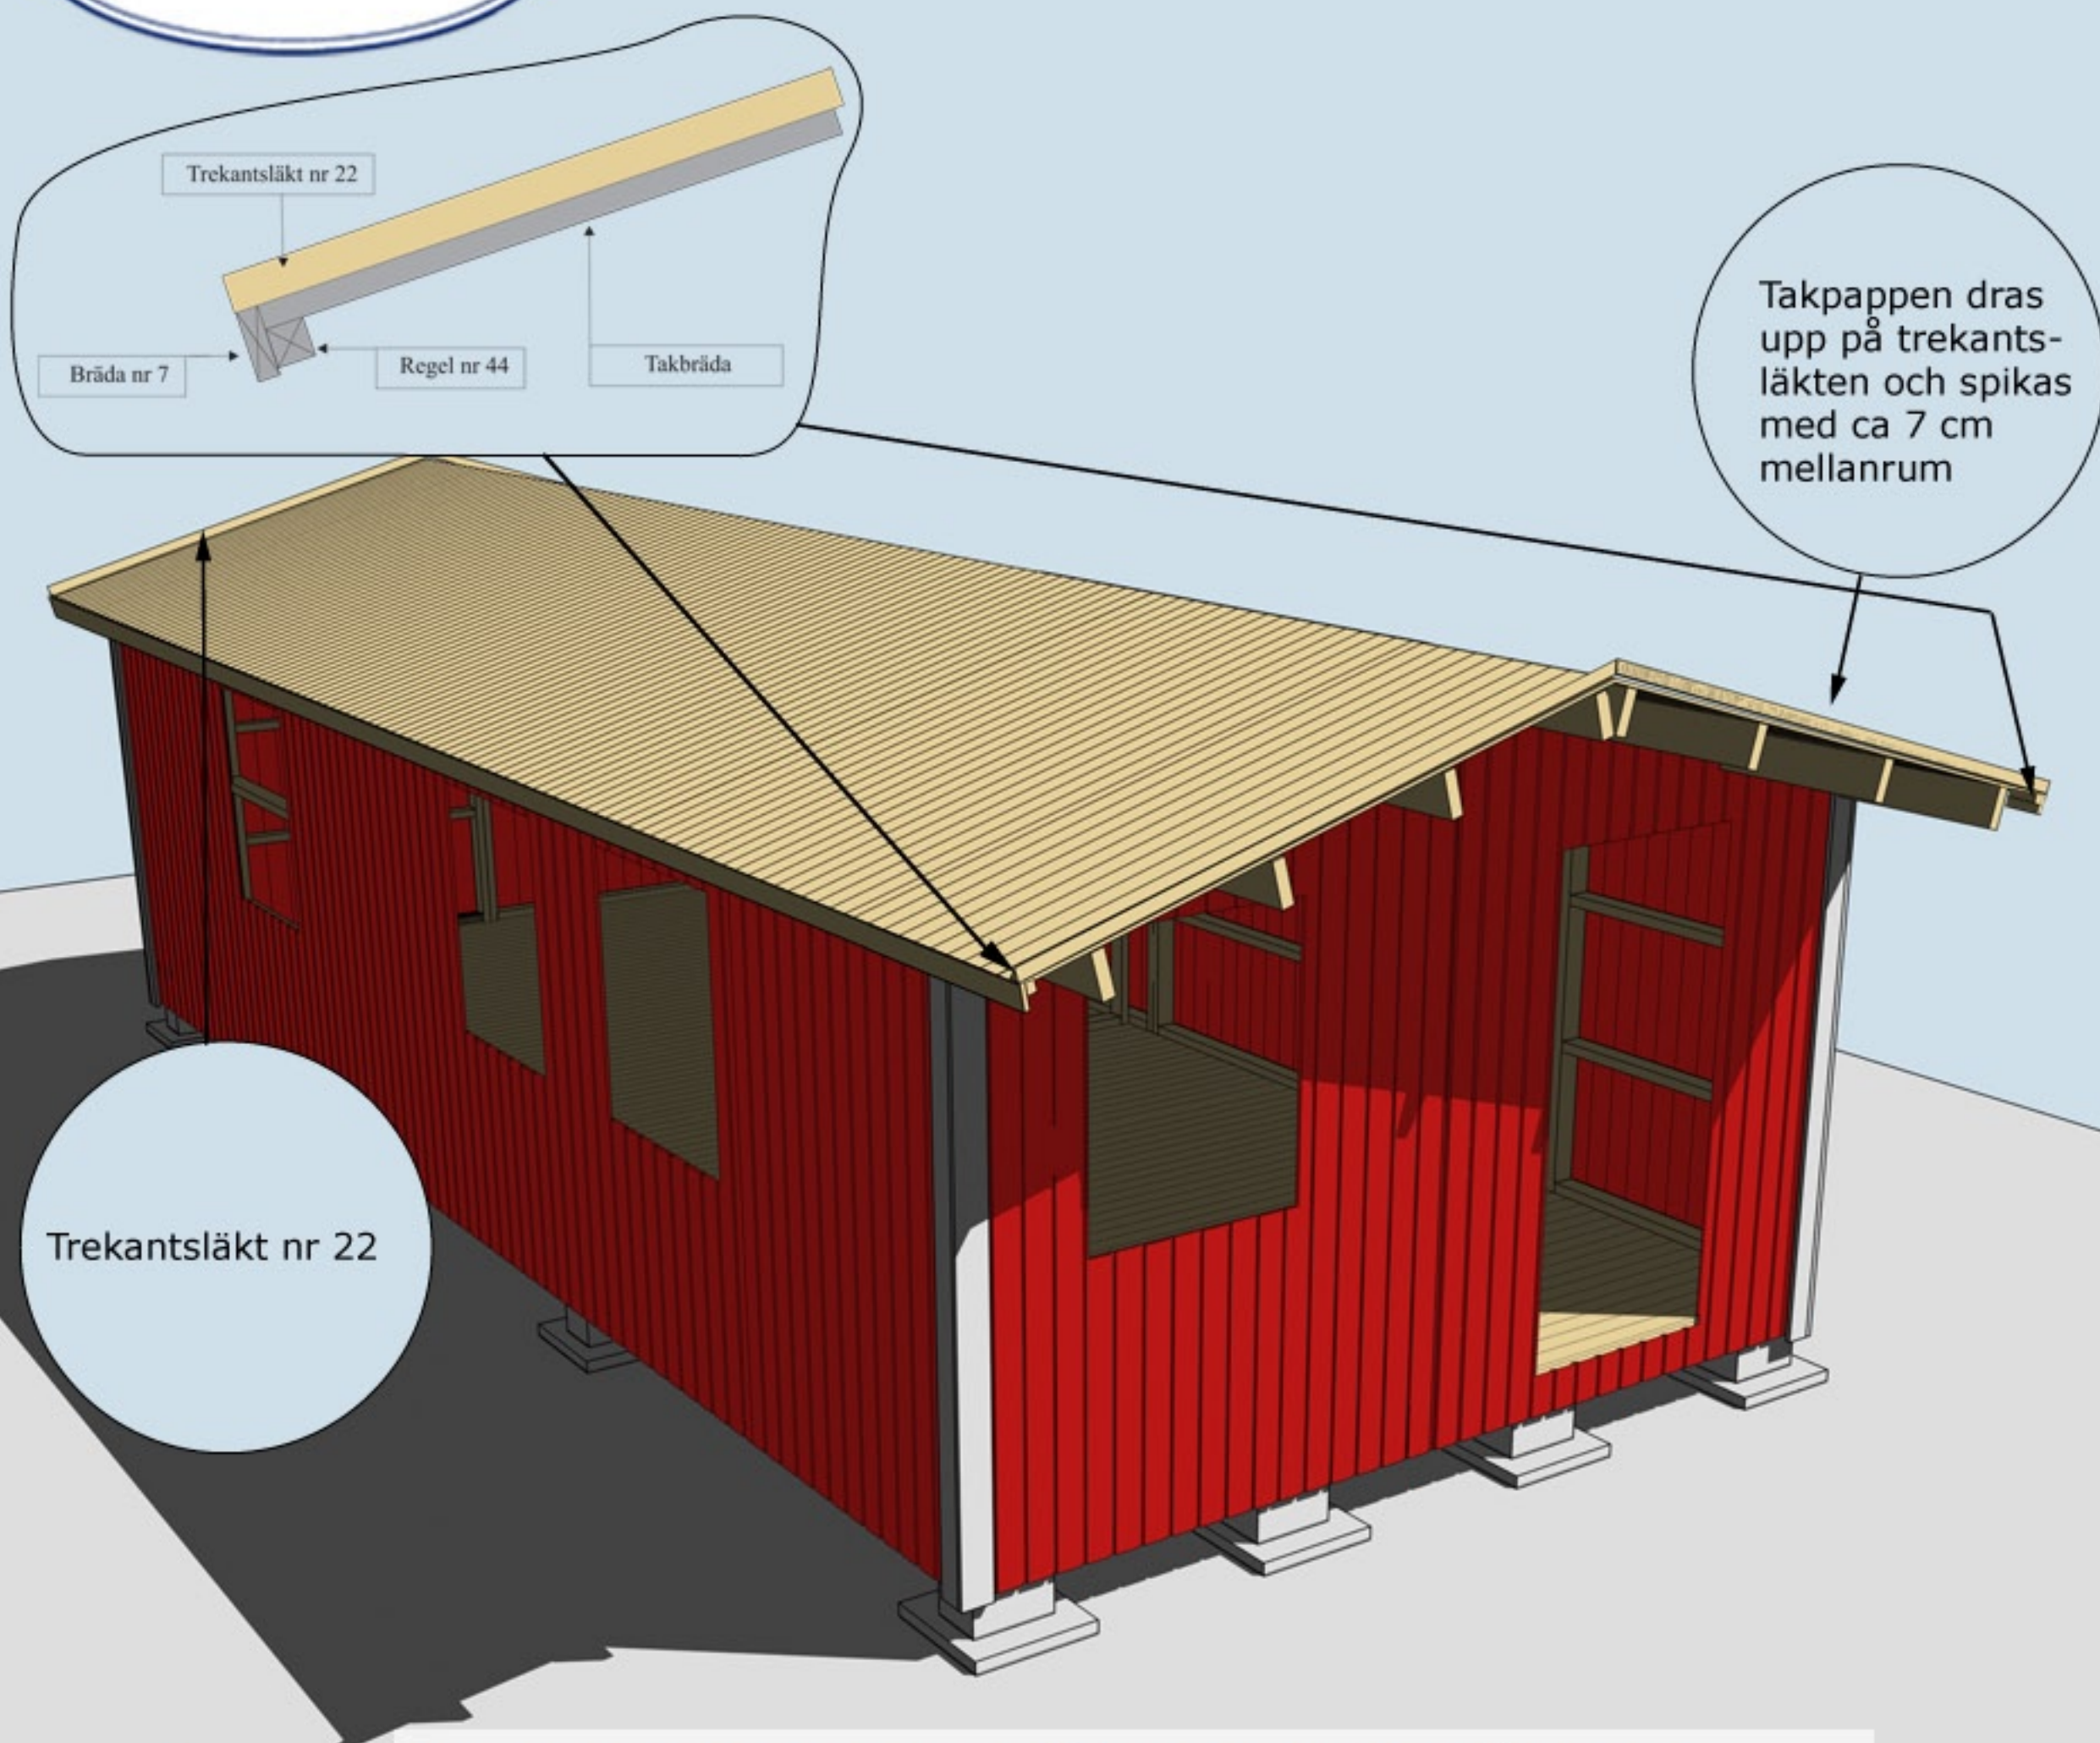

MONTERING AV REGEL NR 44, BRÄDA NR 7, SAMT TAKBRÄDOR OCH TREKANTSLÄKT NR 22

Finns också med dessa dörralternativ



Valfri placering av fönster. Ställ karmen på insidan. Skruva eller spika fast den. Borra ett hål i varje hörn (10 mm borrhål). Dra streck från hål till hål och såga upp utifrån med sticksåg. Montera fönster och foder


Vattbräda nr 55 spikas med ca 15 mm överhäng på vindskivor nr 66. Gäller samtliga vattbrädor

Vindskivor nr 66 spikas mot trekantslätten och takbrädorna på sidorna


MONTERING AV DÖRR, FÖNSTER, VINDSKIVOR NR 66 OCH VATTBRÄDOR NR 55

Paulina 30

Taklutning: 16°

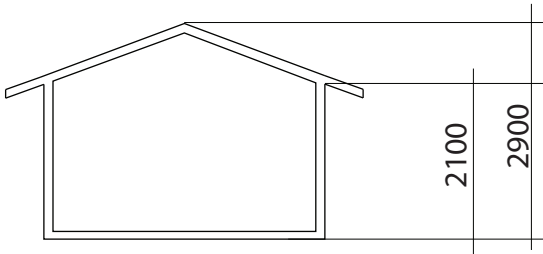


Sektion

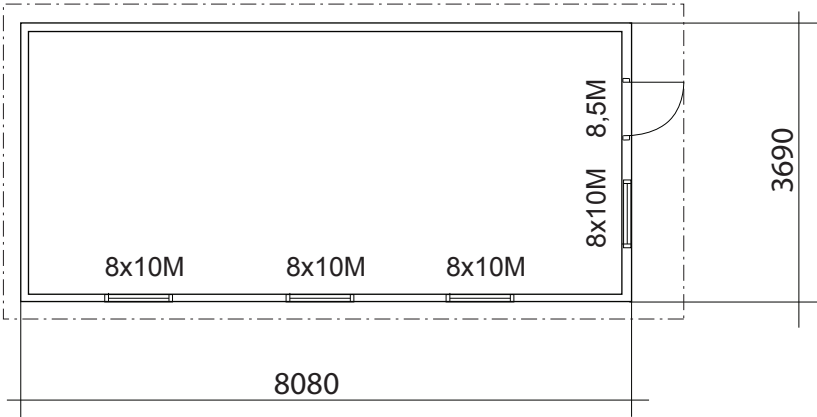


Plan

BYGGNADSAREA 30 m²


Fasadkulör:

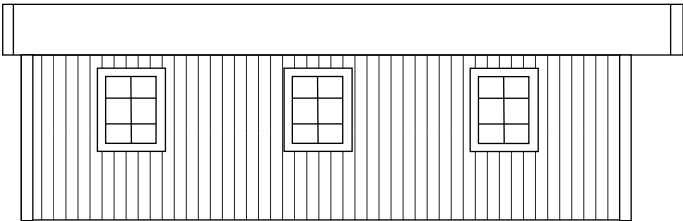


Fasad mot

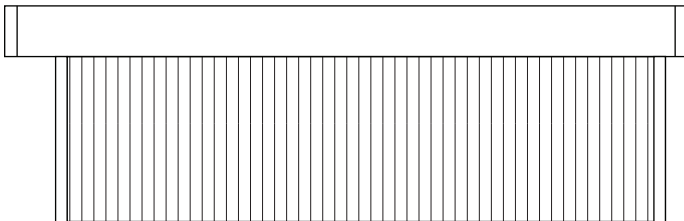

Fasad mot

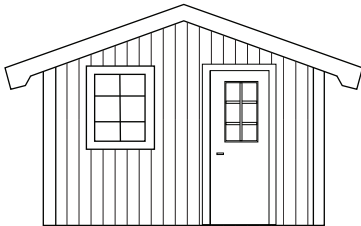

Fasad mot

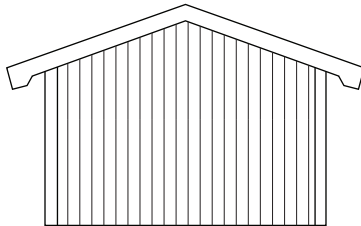

Fasad mot



RITAD AV SD

2017-02-19

BYGGLOVSRITNING


Fastighetsbeteckning:

Fastighetsadress:


PLAN, SEKTION FASADER

SKALA 1:100

A3

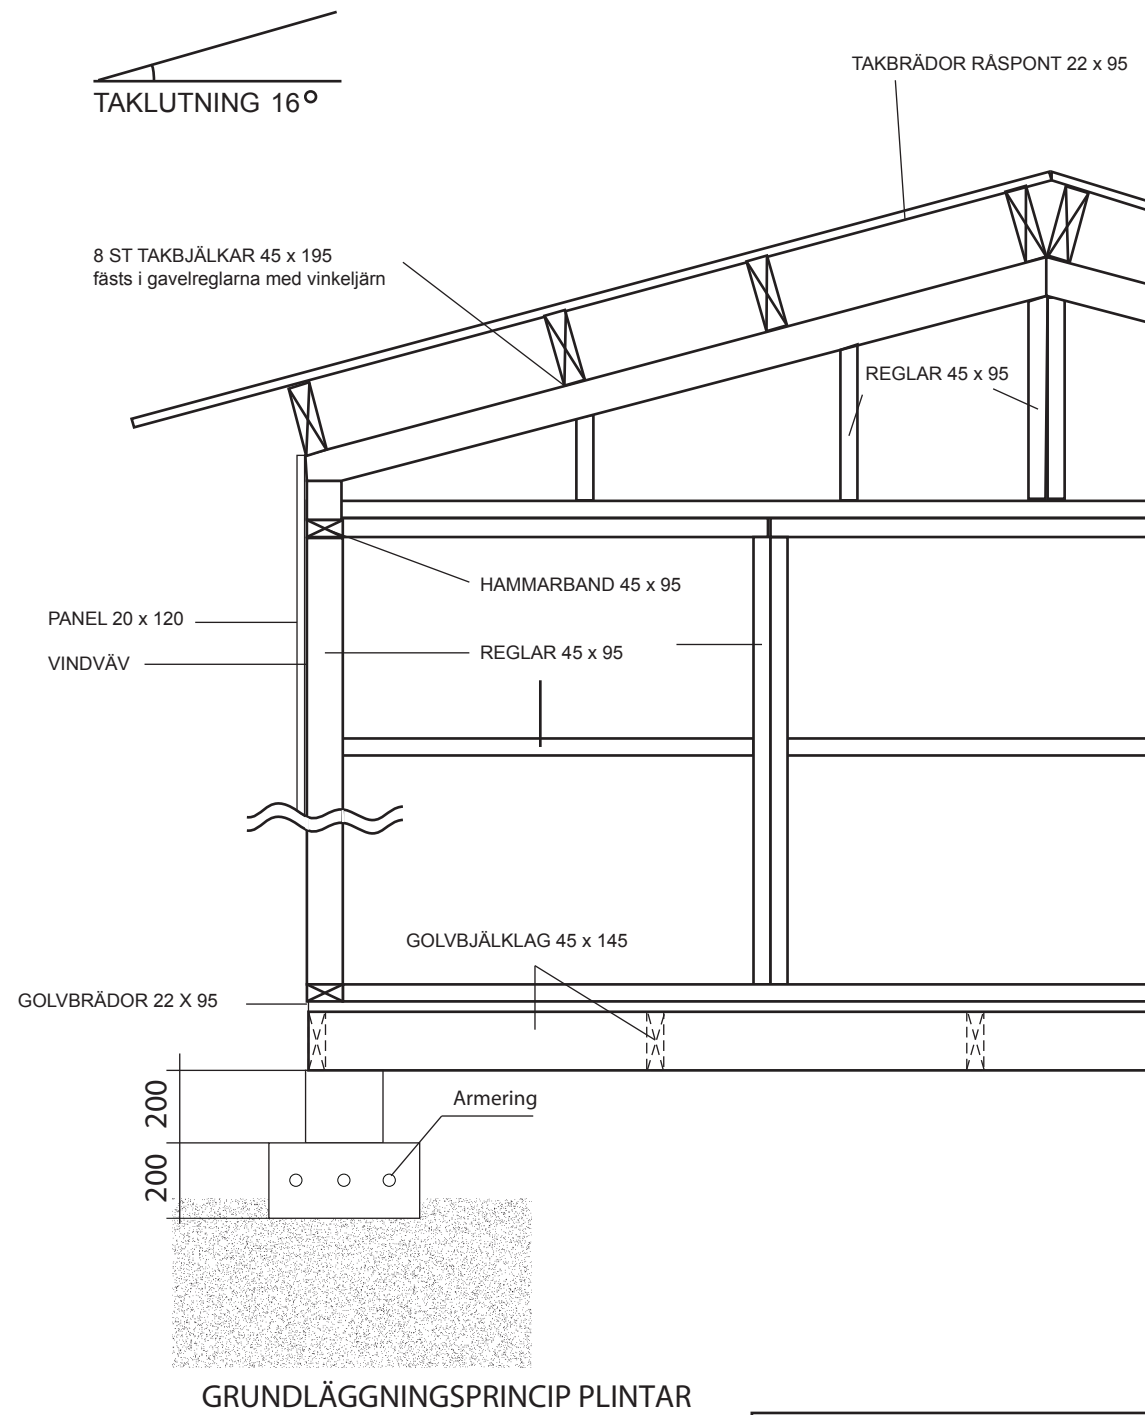

VIRKESDIMENSIONER
Takbjälkar Fingerskarvad 45 x 195 K 24
Golvbjälklag Fingerskarvad 45 x 145 K 12
Väggreglar 45 x 95 C14+
Övrigt virke 22 x 70-220

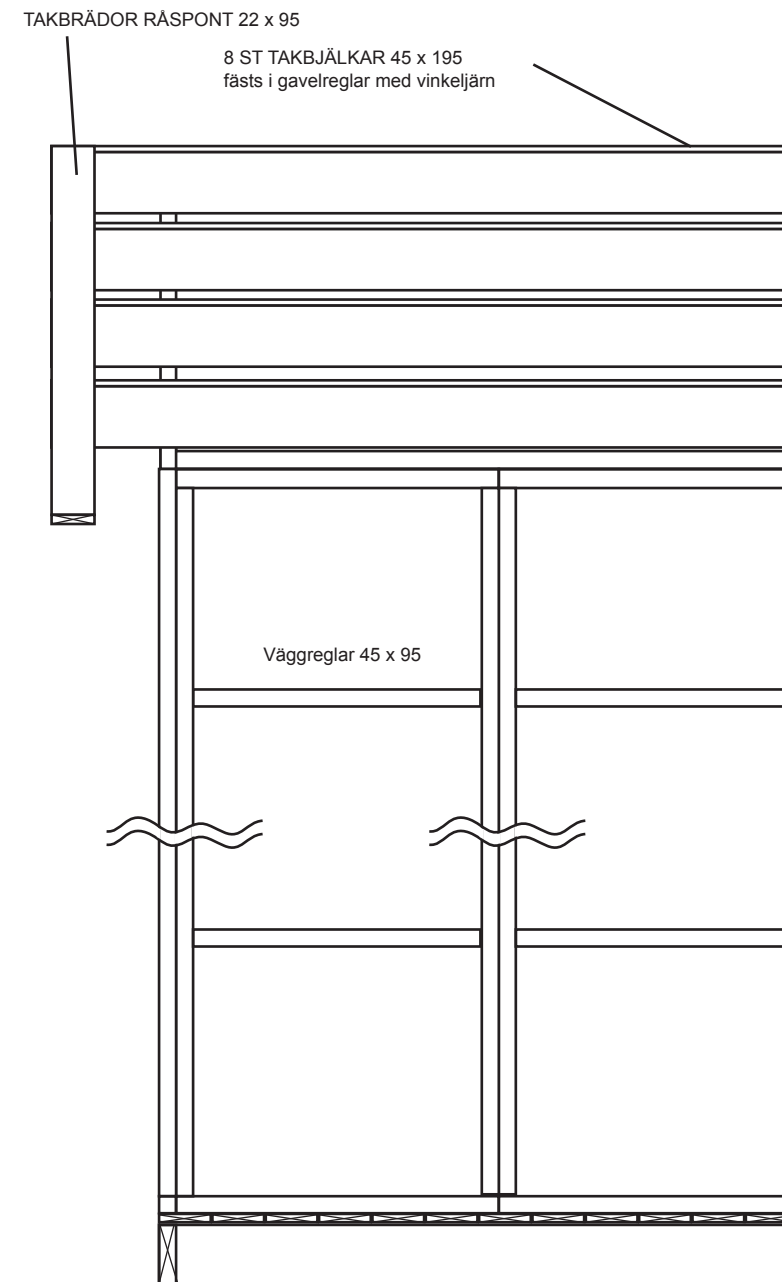

		KONSTRUKTIONSRITNING PAULINA			
		Namn: Adress: Telefon:			
RITAD AV SD		Fastighetsbeteckning:			
2015-04-30		Fastighetsadress:			