




Montering Peter 10-4,5,6

Skriv ut monteringsanvisningen
med färgskrivare.

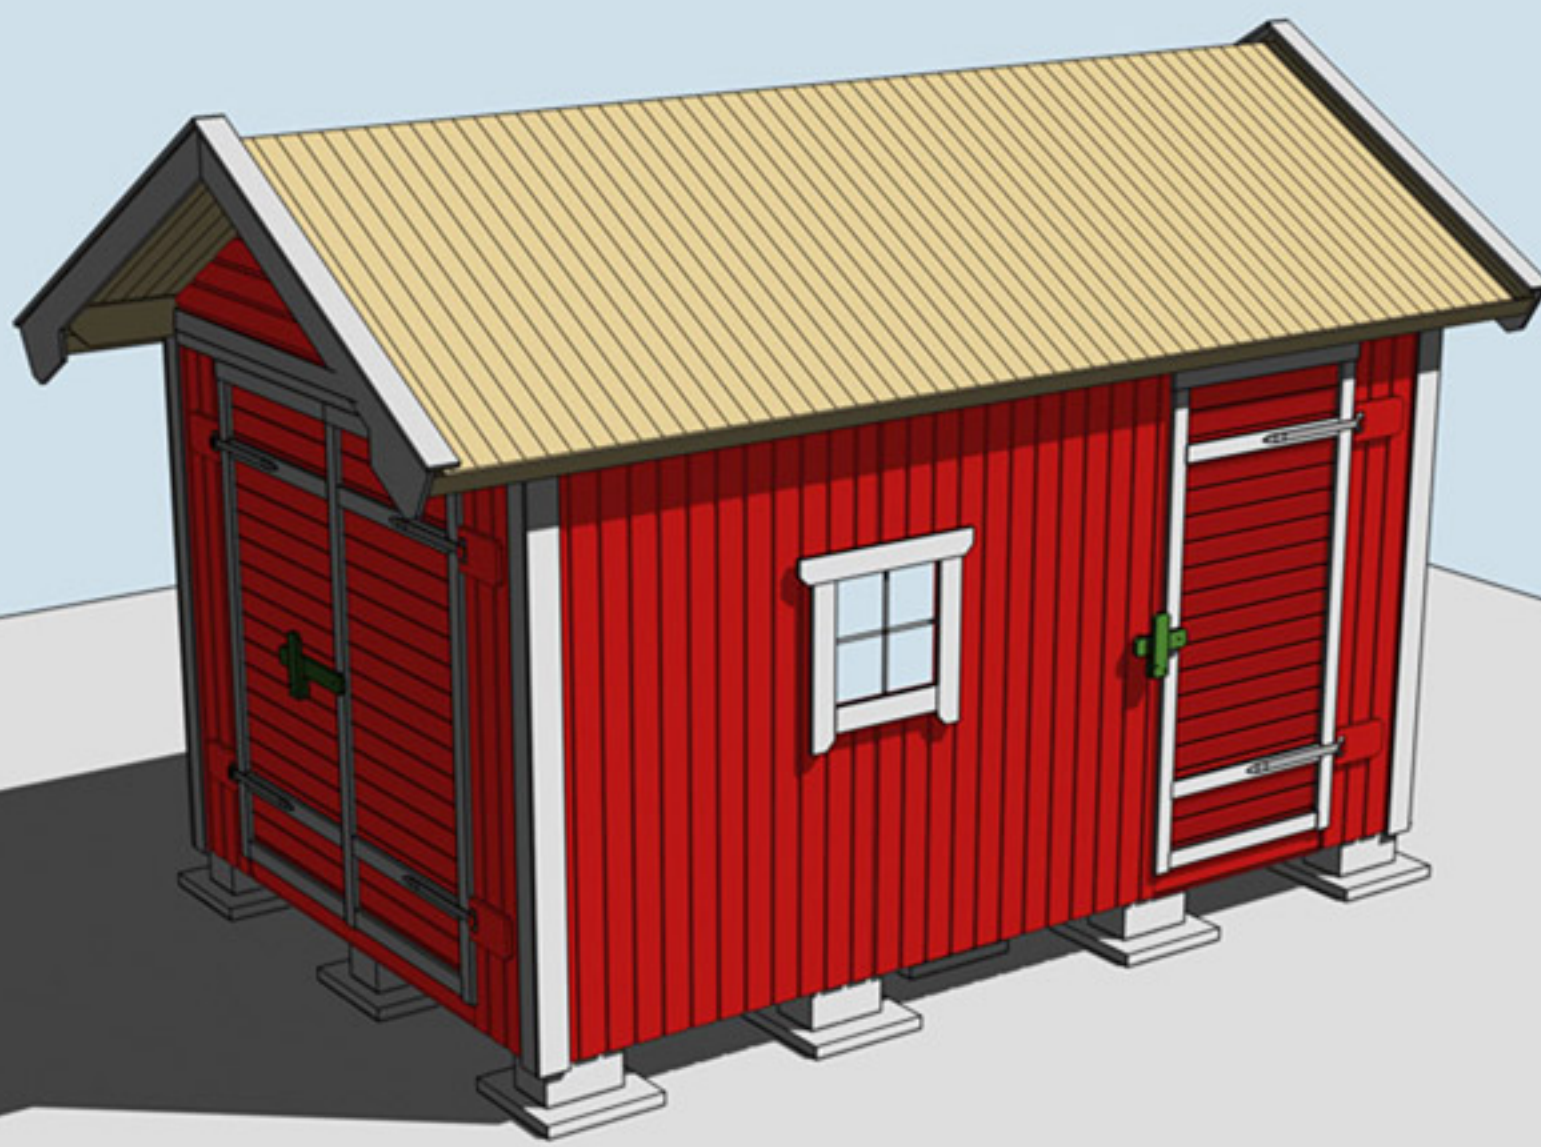

Trähuset önskar lycka till med stugan, boden ni köpt från Trähuset.

Packa upp stugan efter leverans och kontrollera att allt är med enligt materialspecifikationerna

Vid felaktigheter i leveransen gäller konsumentverkets regler.
Reklamera till Trähuset inom rimlig tid.

Om ni reklamerar efter denna tid får ni själva hämta eller byta direkt på Trähuset i Tyresö. Ni står själva för transportkostnad till och från Trähuset.

Fönster och detaljer ligger i de flesta fall i paketet med väggblocken (i det första stora blocket).

Att tänka på

- 1 Läs monteringsanvisningen noga
- 2 Materialet ska skyddas från sol och regn och läggas jämt på underlag av trä.
- 3 Dörrar ska ligga eller stå mot ett jämt underlag så att de inte blir skeva.
- 4 Rådgör med den brädgård eller byggvaruhus där ni köpt stugan om takpapp och lämplig spik

Verktyg ni bör ha för att montera en stuga:

Vattenpass, hammare, fogsvans, vinkelhake, stämjärn, färgsnöre, skruvdragare, koben, yxa

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel

Materialspecifikation

Peter-10-4

Antal Typ

- 10 Väggblock
- 2 Gavlar

Material som ligger i blocken

- 1 Fönster 50x50 öppningsbart
- 1 Karm till fönster
- 1 Pkt foder till fönster
- 4 Vingar till vindskivor
- 2 Reglar nr 33 ca 60 cm. Stöd för takbjälkarna
- 11 Vinklar små+skruv 16st 41mm

Tillbehörspaket

- | | | |
|----|---|--------------------------|
| 2 | Bjälklag nr 1 | 244 cm |
| 5 | Bjälklag nr 2 | 371,2 cm |
| 1 | Bärlina nr 21 | |
| 3 | Takbjälkar nr 13 | 420 cm |
| 2 | Takbjälkar nr 33 | 367 cm |
| 46 | Golv | 244 cm |
| 50 | Tak mot baksidan | 186 cm |
| 50 | Tak mot enkeldörren och fönstersidan fram | 162 cm |
| 22 | Brädor till mellanväg nr 77 | |
| 4 | Vindskivor nr 66 | |
| 4 | Vattbrädor nr 55 | |
| 1 | Pkt hörnknutar nr 11 | |
| 1 | Pkt reglar till mellanväg nr 33, 44, 22 och 7 | |
| 4 | Trekantsläkt nr 22 | ca 190 cm |
| 2 | Täckbrädor nr 2 till gavlarna liggande | |
| 3 | Brädor nr 20 Spikas under och över dörr | 191 cm kapas in på plats |
| 2 | Brädor nr 7 takfotsbräda | |
| 2 | Reglar nr 44 takfotsregel | |
| 7 | Underslag till golvbjälkar | 300 cm |

Packas separat vid leverans

- 1 Pardörr Trähusets
- 1 Enkeldörr Trähusets
- 1 Överliggare till dörr nr 10
- 1 Stor låsbom, 1 kort låsbom 2st låsklykor, 6 gångjärn+6 klossar till gångjärn
- Skruv till gångjärn och klossar 42st
- 1 Påse vagnsbult 2st 80mm+4st 100mm. Brickor 10st+muttrar 6st

Materialspecifikation

Peter-10-5

Antal Typ

- 10 Väggblock
- 2 Gavlar

Material som ligger i blocken

- 1 Fönster 50x50 öppningsbart
- 1 Karm till fönster
- 1 Pkt foder till fönster
- 4 Vingar till vindskivor
- 2 Reglar nr 33 ca 60 cm. Stöd för takbjälkarna
- 11 Vinklar små+skruv 16st 41mm

Tillbehörspaket

- | | | |
|----|---|--------------------------|
| 2 | Bjälklag nr 1 | 244 cm |
| 5 | Bjälklag nr 2 | 371,2 cm |
| 1 | Bärlina nr 21 | |
| 3 | Takbjälkar nr 13 | 420 cm |
| 2 | Takbjälkar nr 33 | 367 cm |
| 46 | Golv | 244 cm |
| 50 | Tak mot baksidan | 186 cm |
| 50 | Tak mot enkeldörren och fönstersidan fram | 162 cm |
| 22 | Brädor till mellanväg nr 77 | |
| 4 | Vindskivor nr 66 | |
| 4 | Vattbrädor nr 55 | |
| 1 | Pkt hörnknutar nr 11 | |
| 1 | Pkt reglar till mellanväg nr 33, 44, 22 och 7 | |
| 4 | Trekantsläkt nr 22 | ca 190 cm |
| 2 | Täckbrädor nr 2 till gavlarna liggande | |
| 3 | Brädor nr 20 Spikas under och över dörr | 191 cm kapas in på plats |
| 2 | Brädor nr 7 takfotsbräda | |
| 2 | Reglar nr 44 takfotsregel | |
| 7 | Underslag till golvbälkar | 300 cm |

Packas separat vid leverans

- 1 Pardörr 160x185-Spröjs
- 1 Enkeldörr 80x185-Spröjs Höger
- 1 Paket foder till 2st dörrar
- 4 Skruv till karm 6x100

Materialspecifikation

Peter-10-6

Antal Typ

- 10 Väggblock
- 2 Gavlar

Material som ligger i blocken

- 1 Fönster 50x50 öppningsbart
- 1 Karm till fönster
- 1 Pkt foder till fönster
- 4 Vingar till vindskivor
- 2 Reglar nr 33 ca 60 cm. Stöd för takbjälkarna
- 11 Vinklar små+skruv 16st 41mm

Tillbehörspaket


- | | | |
|----|---|--------------------------|
| 2 | Bjälklag nr 1 | 244 cm |
| 5 | Bjälklag nr 2 | 371,2 cm |
| 1 | Bärlina nr 21 | |
| 3 | Takbjälkar nr 13 | 420 cm |
| 2 | Takbjälkar nr 33 | 367 cm |
| 46 | Golv | 244 cm |
| 50 | Tak mot baksidan | 186 cm |
| 50 | Tak mot enkeldörren och fönstersidan fram | 162 cm |
| 22 | Brädor till mellanväg nr 77 | |
| 4 | Vindskivor nr 66 | |
| 4 | Vattbrädor nr 55 | |
| 1 | Pkt hörnknutar nr 11 | |
| 1 | Pkt reglar till mellanväg nr 33, 44, 22 och 7 | |
| 4 | Trekantsläkt nr 22 | ca 190 cm |
| 2 | Täckbrädor nr 2 till gavlarna liggande | |
| 3 | Brädor nr 20 Spikas under och över dörr | 191 cm kapas in på plats |
| 2 | Brädor nr 7 takfotsbräda | |
| 2 | Reglar nr 44 takfotsregel | |
| 7 | Underslag till golvbälkar | 300 cm |

Packas separat vid leverans

- 1 Pardörr 160x185-Runt glas
- 1 Enkeldörr 80x185-Runt glas Höger
- 1 Paket foder till 2st dörrar
- 4 Skruv till karm 6x100mm

Bärlina nr 21, 1 st


Plintar under
bärlina 70 mm
lägre än övriga

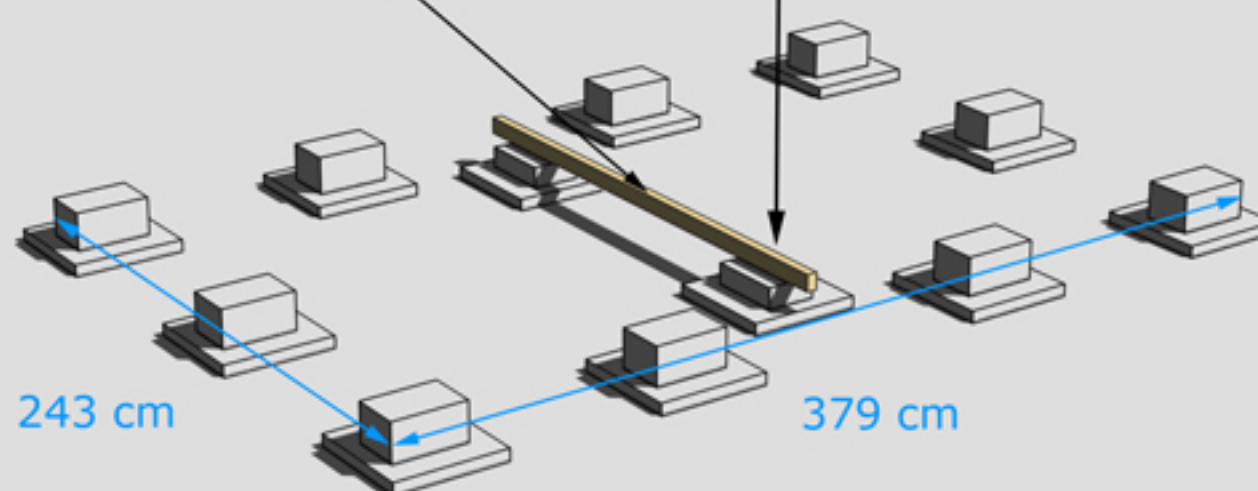


GRUNDLÄGGNINGSPRINCIP

Golvbjälke nr 1, 2 st

Golvbjälke nr 2, 5 st

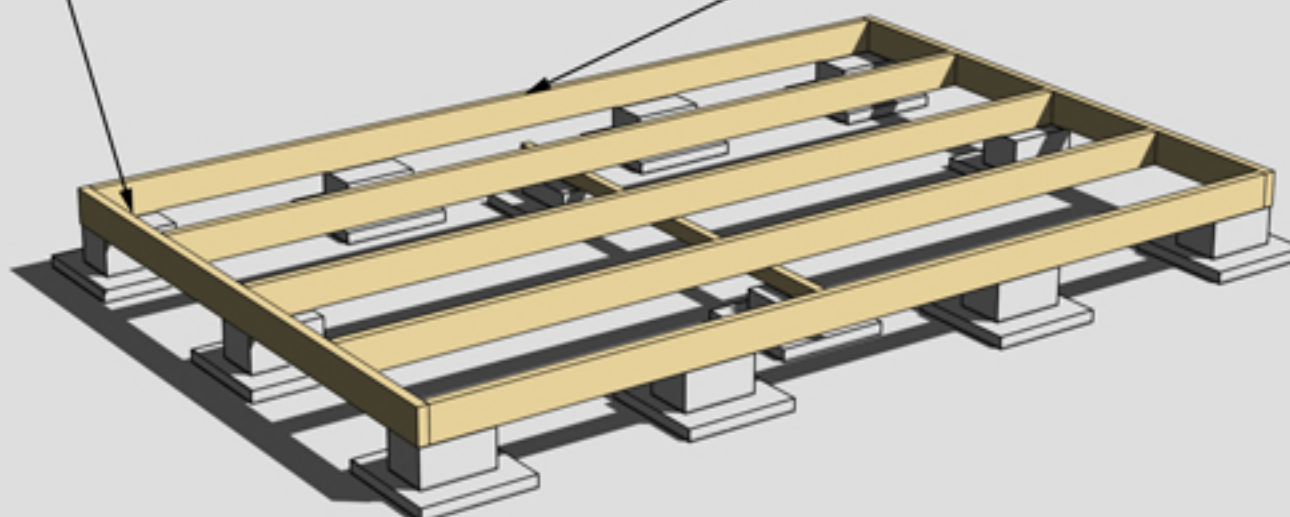


MONTERING AV BJÄLKLAG NR 1 OCH 2

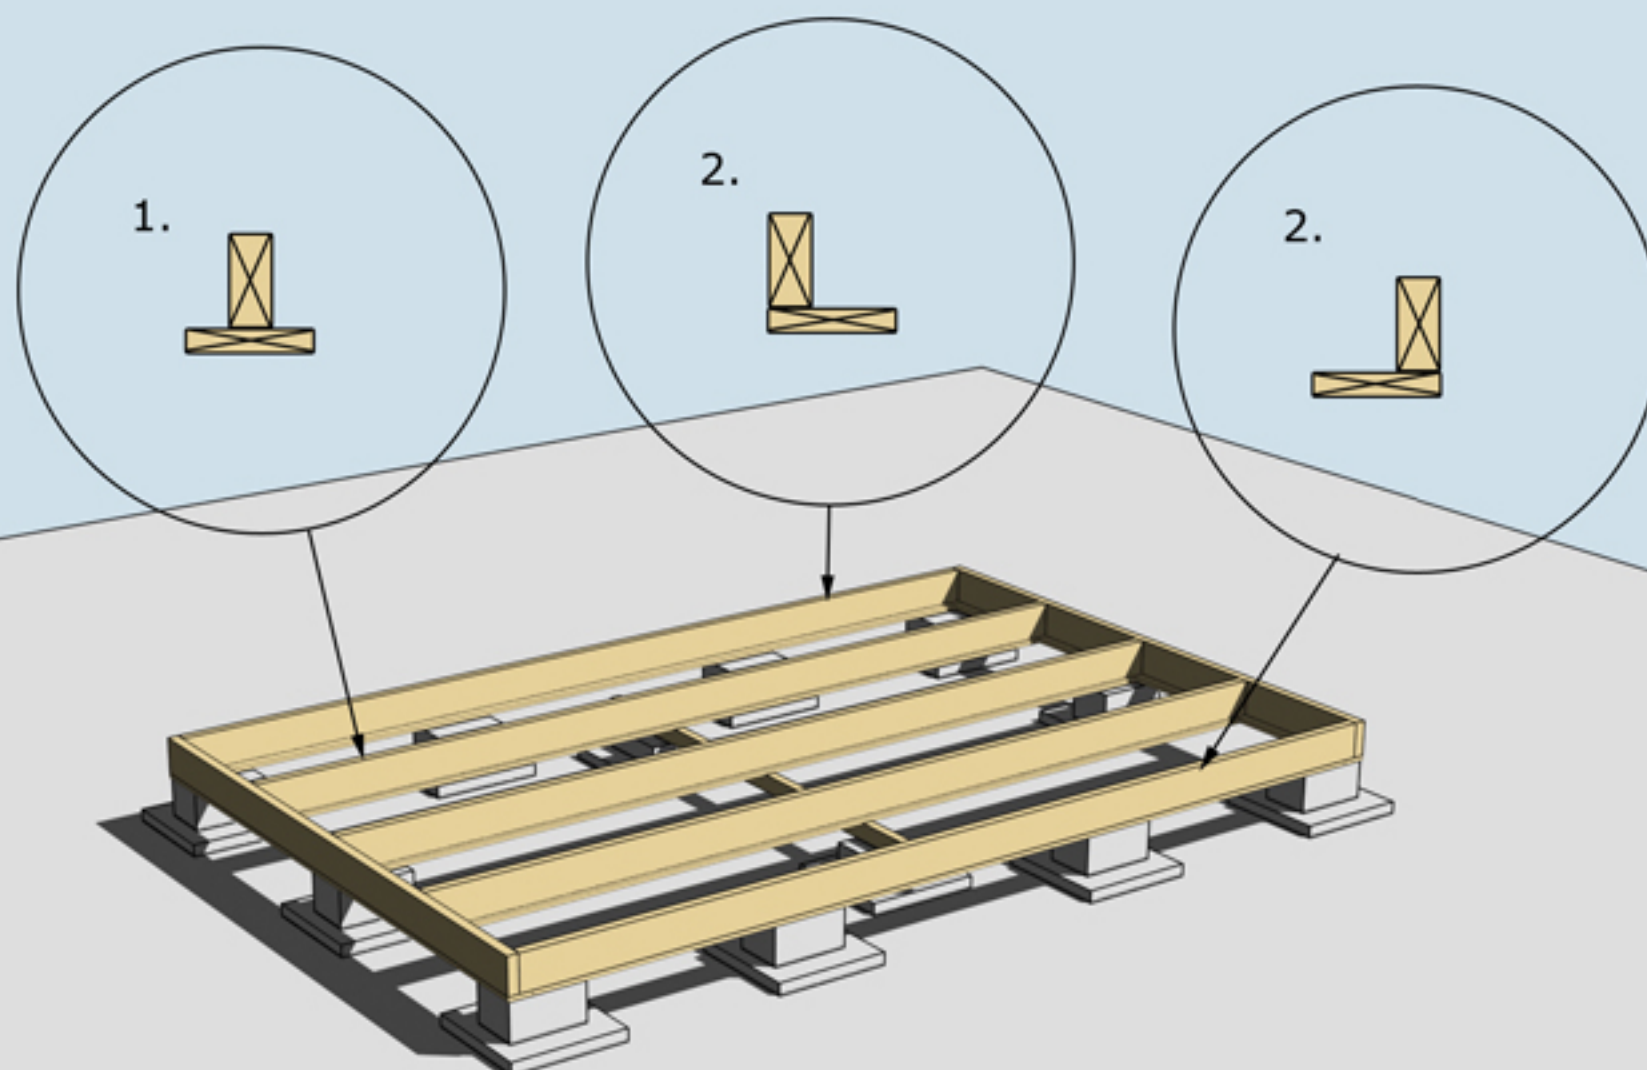


MONTERING AV UNDERSLAG


Underslag golvbjälke spikas centrerat på golvbjälkarna i mitten (nr 1.)
Underslag golvbjälke spikas i ytterkant på golvbjälkarna ytterst (nr 2)

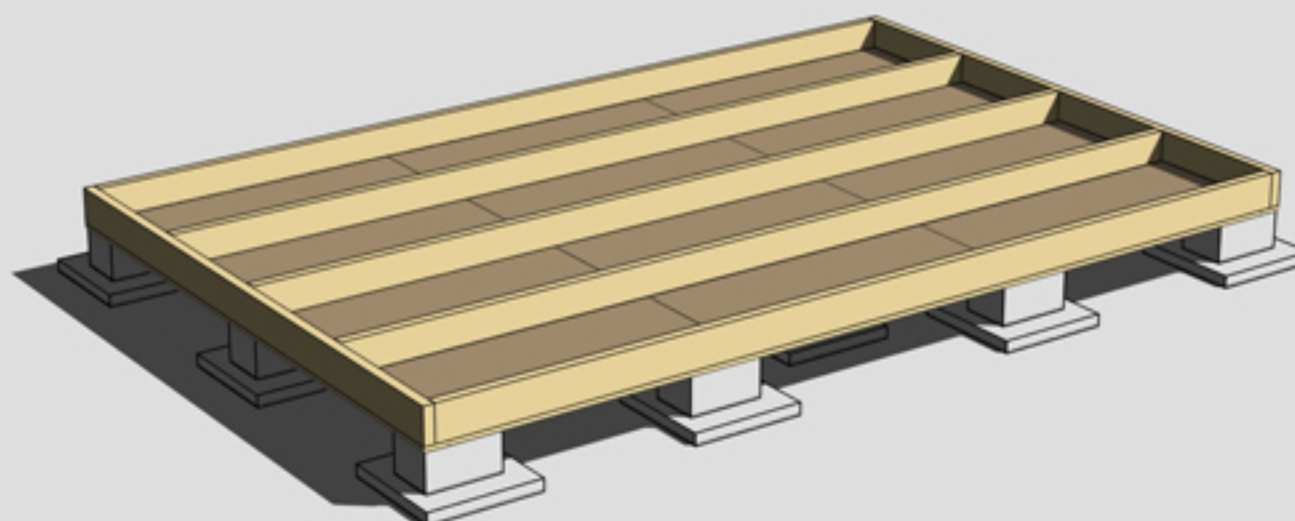

MONTERING AV TROSSBOTTENSKIVOR/BLINDBOTTENSKIVOR
OBS! Trossbottensskivor/Blindbottensskivor ingår ej i leveransen

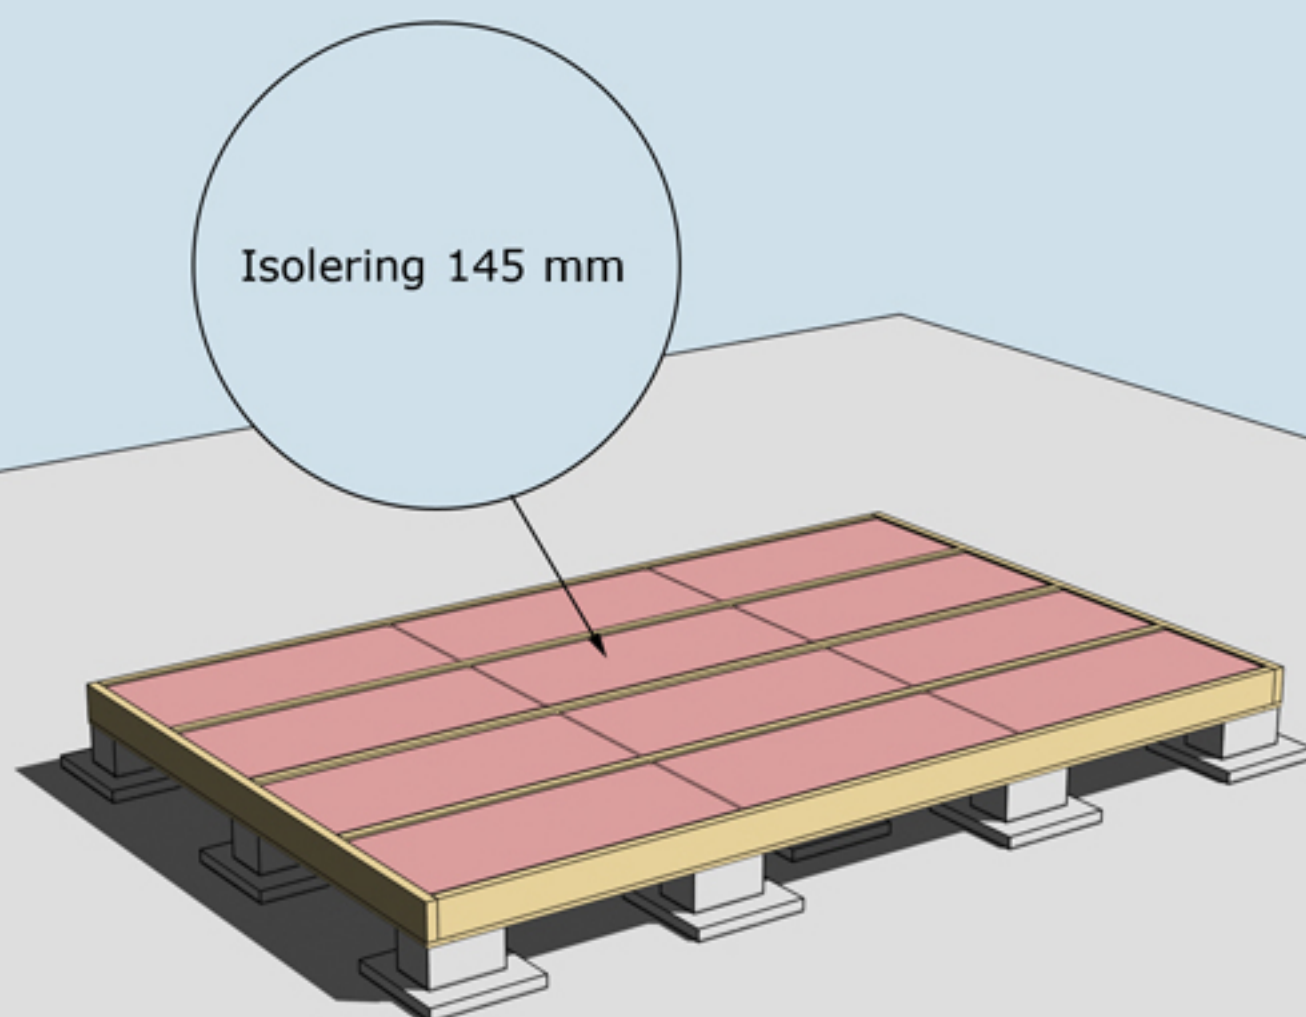

ISOLERING AV BJÄLKLAG
OBS! Isolering ingår ej i leveransen

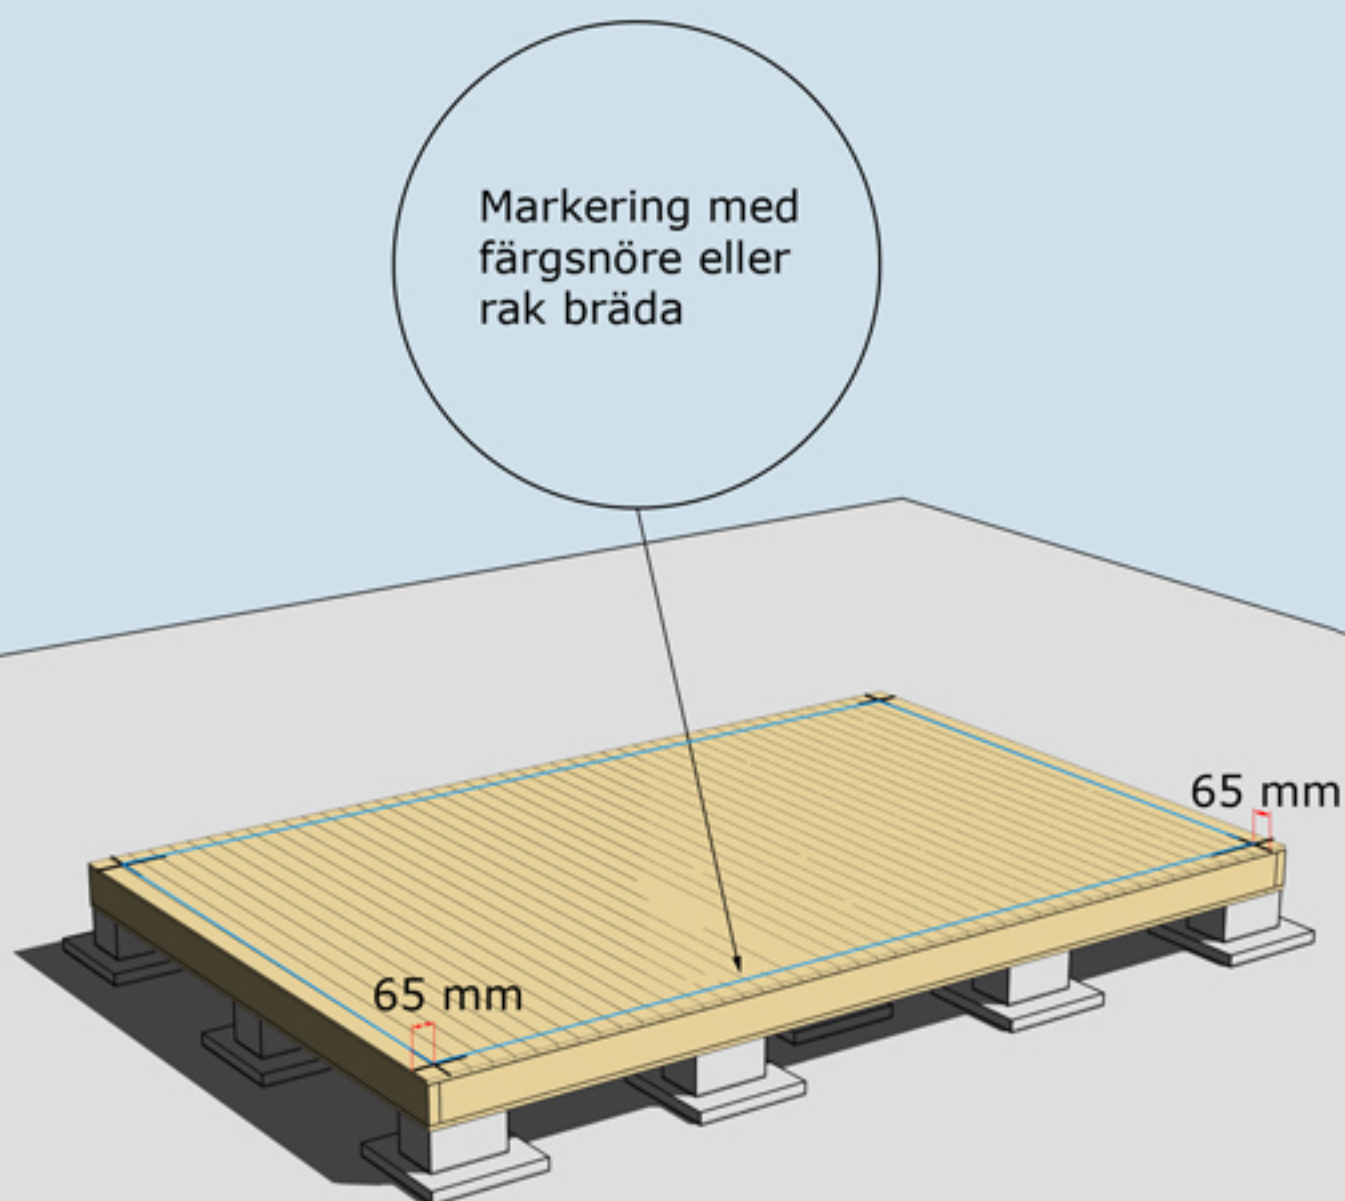

MONTERING AV GOLVBRÄDOR


Golvbrädor monteras med den skrovliga sidan uppåt. Den planade släta sidan nedåt. Golvbrädorna spikas med 1 spik per bjälke = 5 spik per golvbräda.

Dra ett streck i varje hörn 65 mm in från bjälklagets kant. Två streck i varje hörn. Gör likadant på resterande tre hörn. Ni får då ett kors.
Använd ett färgsnöre och märk lång- och kortsidor eller dra en linje med en rak bräda på samtliga sidor. Ni har då fått fyra streck på bjälklaget som visar var väggblocken ska monteras. Strecken ska synas från insidan när ni monterar väggblocken.

Väggblock nr 1, 4 st

Väggblock nr 2, 2 st

Väggblock nr 3, 1 st

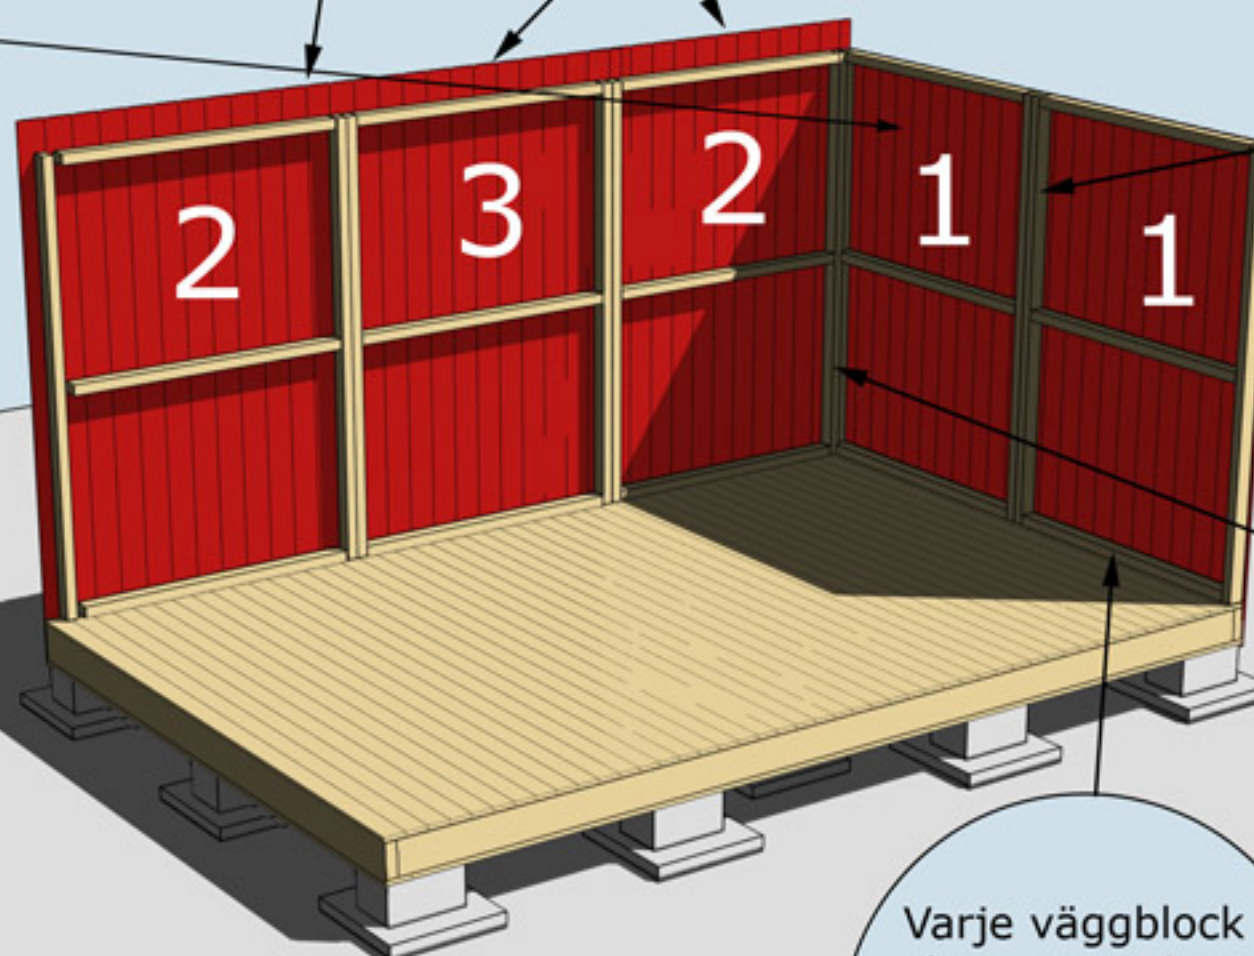


Blocken skruvas eller spikas ihop med 5-6 6x80 mm skruv eller 100 mm spik

Hörn skruvas eller spikas ihop med 5-6 6x100 mm skruv eller 100 mm spik

Varje väggblock skruvas i golv med 3 -4 st 6x100 skruv eller spikas med 100 mm spik

MONTERING AV VÄGGBLOCK NR 1,2 OCH 3
Börja med block nr 1. Fortsätt med 2, 3, 2 osv.

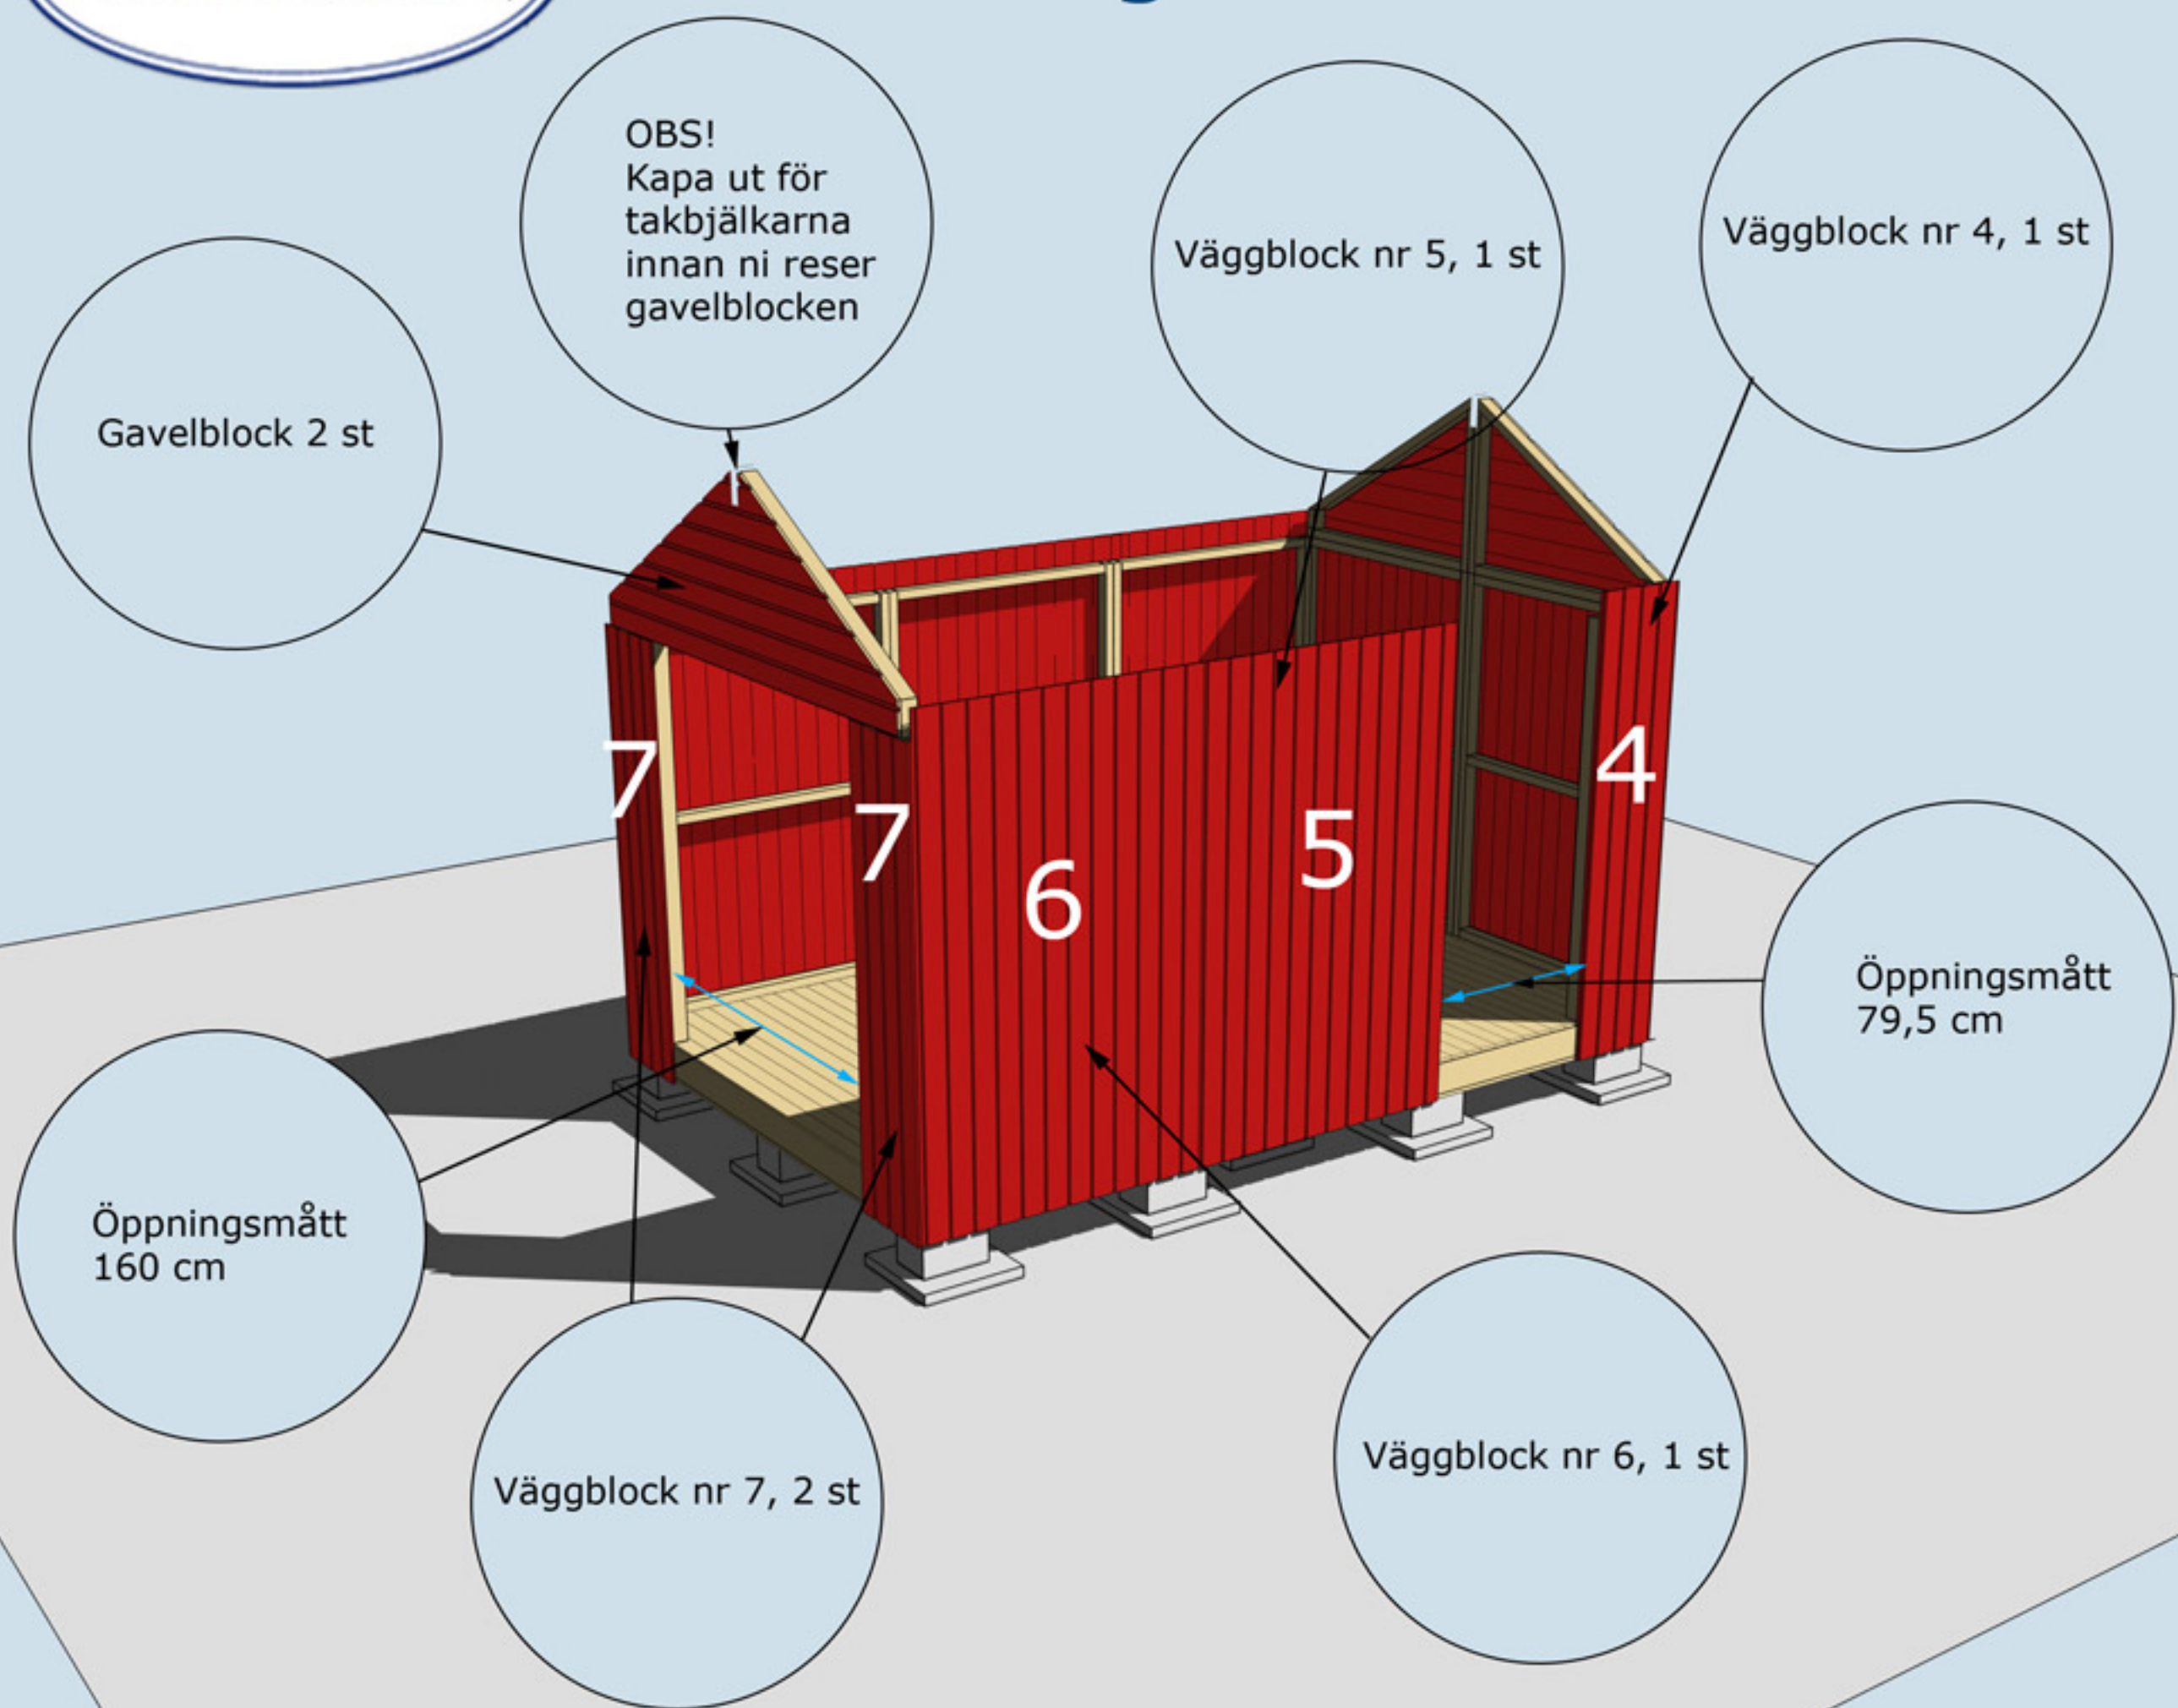

MONTERING AV VÄGGBLOCK 4, 5, 6 OCH 7 SAMT GAVELBLOCK
Väggblock. Fortsätt med block 4, 5, 6. 7 och gavelblocken

Skruva eller spika fast takbjälkar nr 13 underifrån genom bjälken med 6x80-skruv eller 100 mm spik efter ni har spikat fast panelbrädorna i takbjälken. 4 st i varje fack

Borra eller såga upp två hål för ventiler 100 mm på bägge gavlarna.

Takbjälkar nr 13, 3 st. Kan kapas i kanterna innan montering om så önskas


Bräda nr 2, 1 st

Regel och bräda nr 10 trycks upp mot gavelns undersida innan dörrarna monteras. Obs! gäller endast Peter-10-4.

Bräda nr 20 ovan och under dörr

Spika varje bräda med en 60 mm spik i takbjälkarna nr 13 på fram- och baksidan

MONTERING AV TAKBJÄLKAR NR 13 OCH BRÄDA NR 2 OCH 20 SAMT
REGEL OCH BRÄDA NR 10

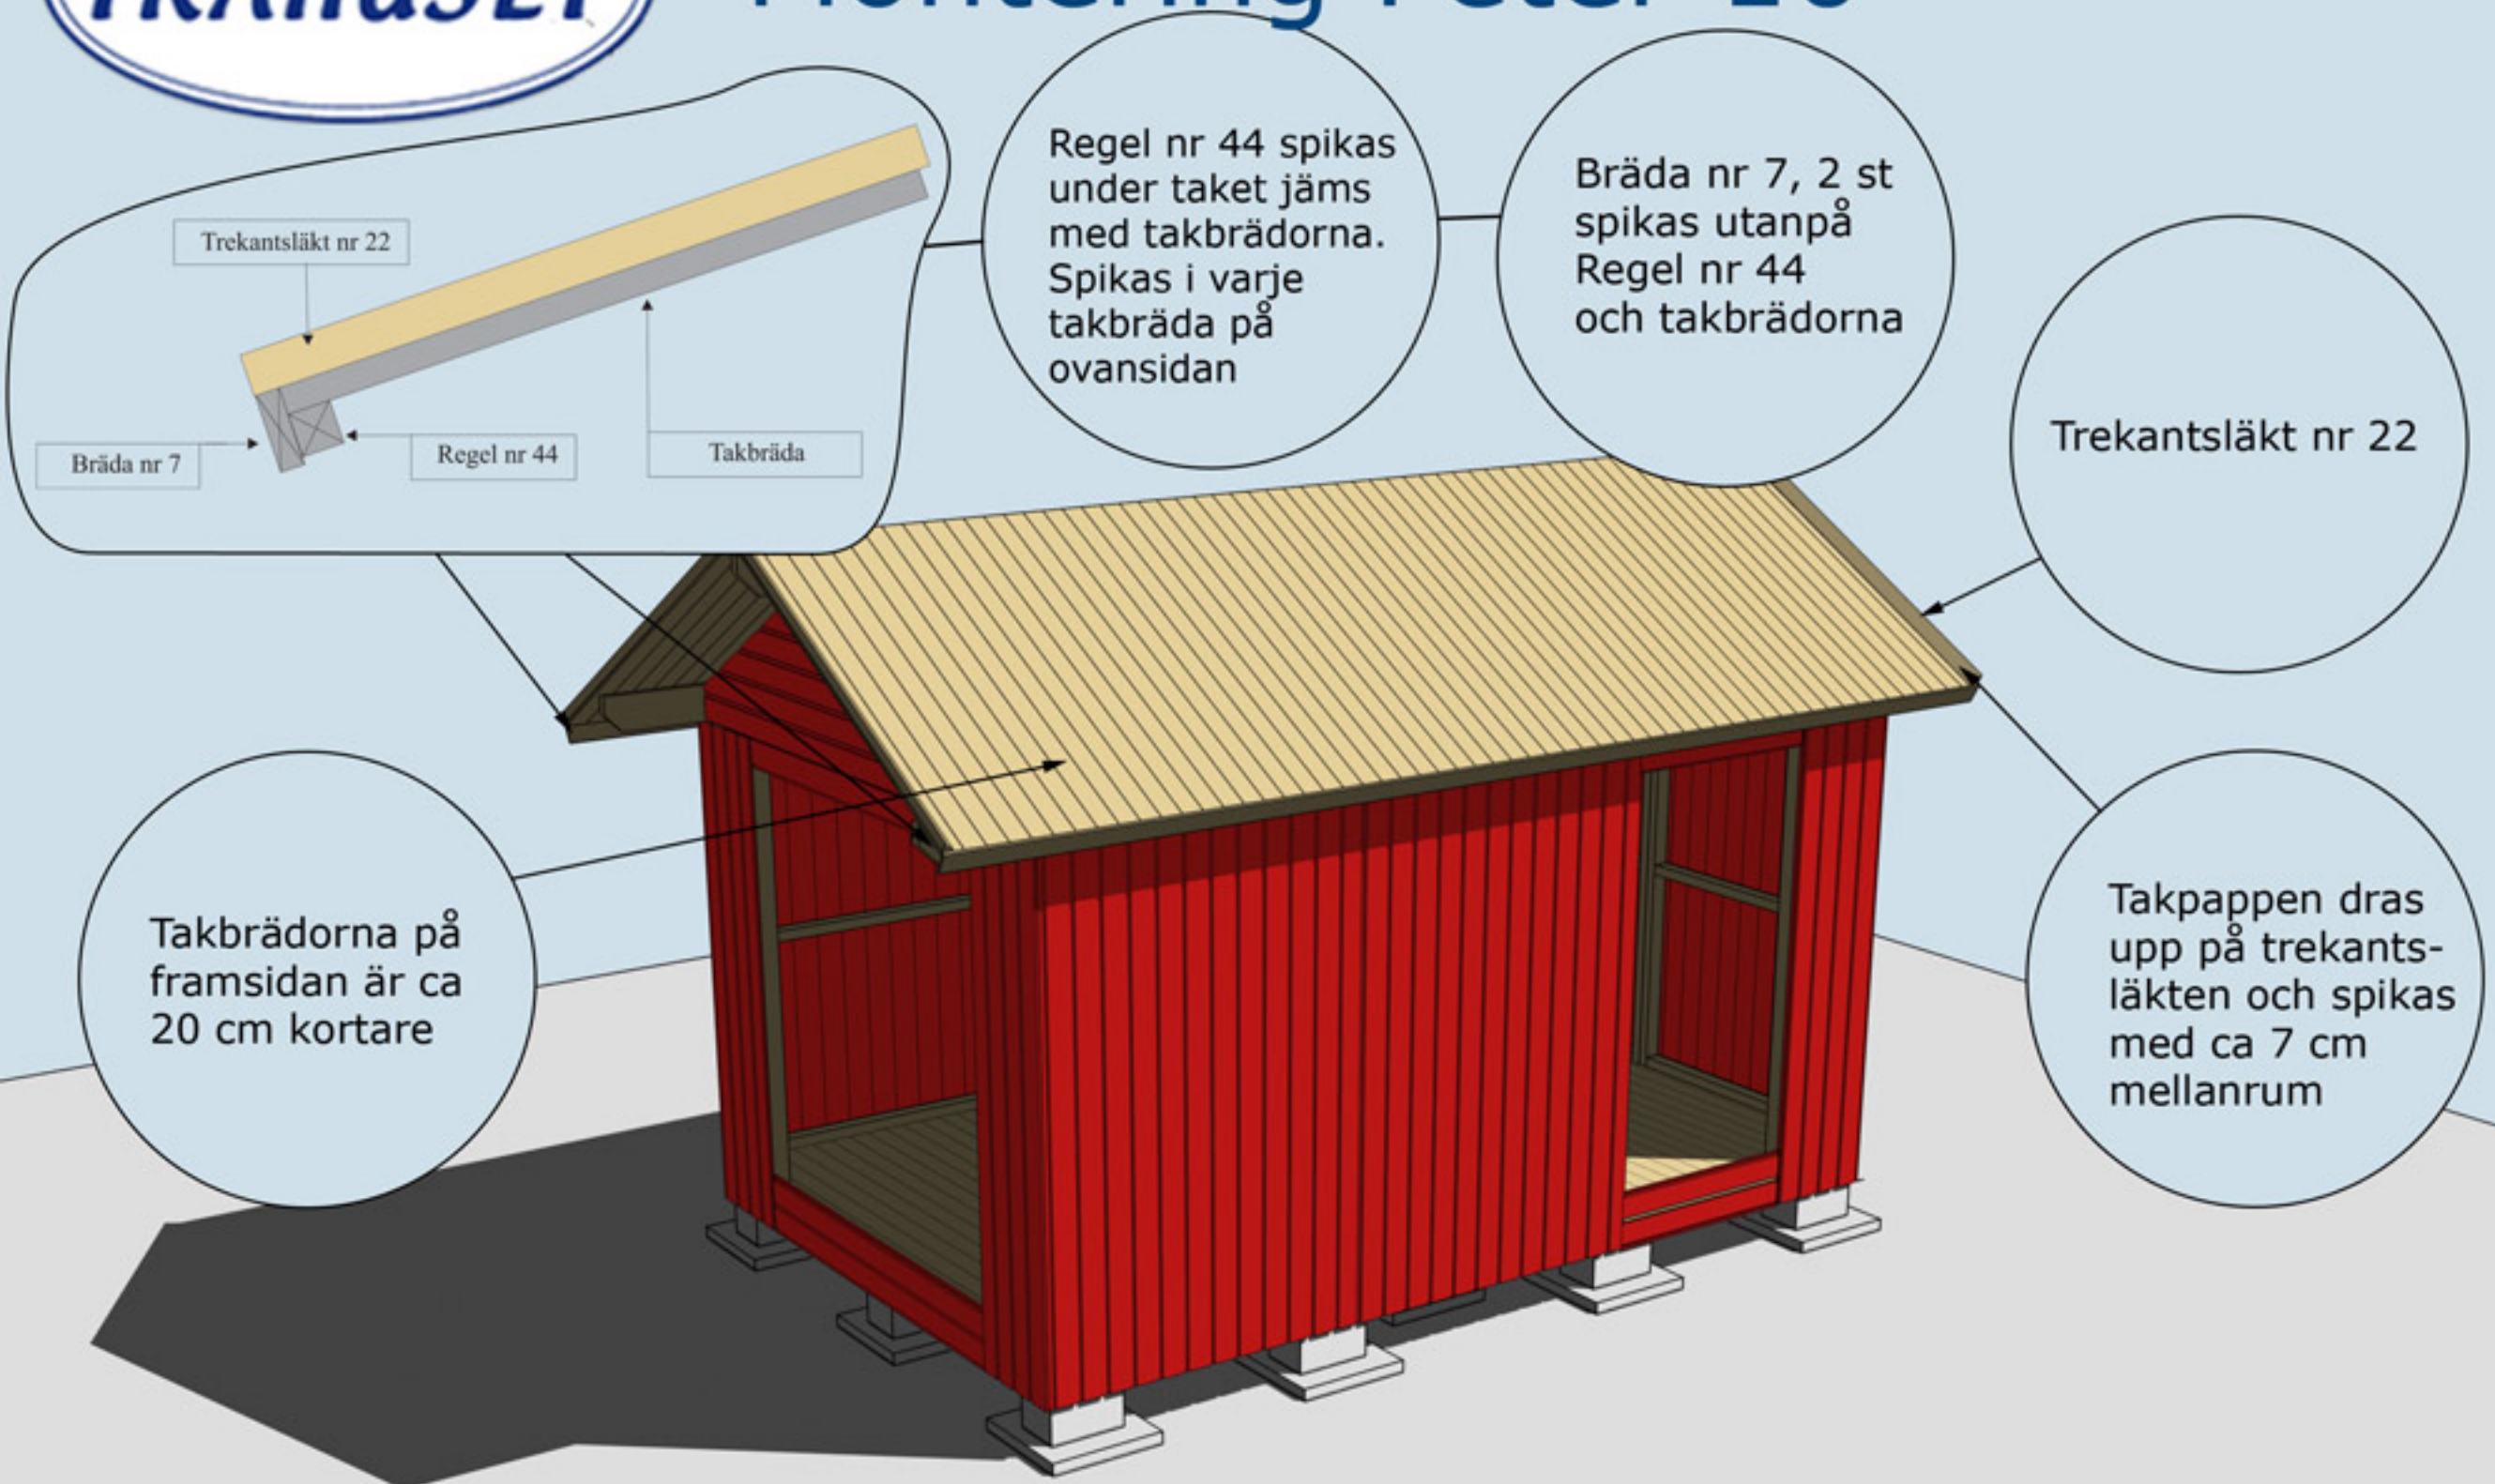

Finns också med dessa dörralternativ



Valfri placering av fönster.
Ställ karmen på insidan.
Skruva eller spika fast den.
Borra ett hål i varje hörn
(10 mm borrhål). Dra streck
från hål till hål och såga
upp utifrån med sticksåg.
Montera fönster och foder


Hörnknutar nr 11
Spika ihop hörnknutarna på
ett jämnt underlag med ca
8 st 75 mm spik.
När hörnknuten är ihopspikad
ska den vara 95x95 mm.
Tryck hörnknuten mot husets
hörn, rita på för takstolarna
och såga ut. Hörnknuten
spikas med ca 5-6 st 75 mm
spik från vardera sida.

Gångjärnsklossar
skruvas med 4-5
6x40 skruv. För-
borra gärna i gång-
järnsklossen med
4-5 mm borrhål
innan ni skruvar

Vattbräda nr 55
spikas med ca 15
mm överhäng på
vindskivor nr 66.
Gäller samtliga
vattbrädor



Vindskivor nr 66
spikas mot trekants-
läkten och tak-
brädorna på sidorna

MONTERING AV DÖRRAR, VINDSKIVOR NR 66, VATTBRÄDOR NR 55,
HÖRNKNUTAR NR 11 OCH GÅNGJÄRNSKLOSSAR

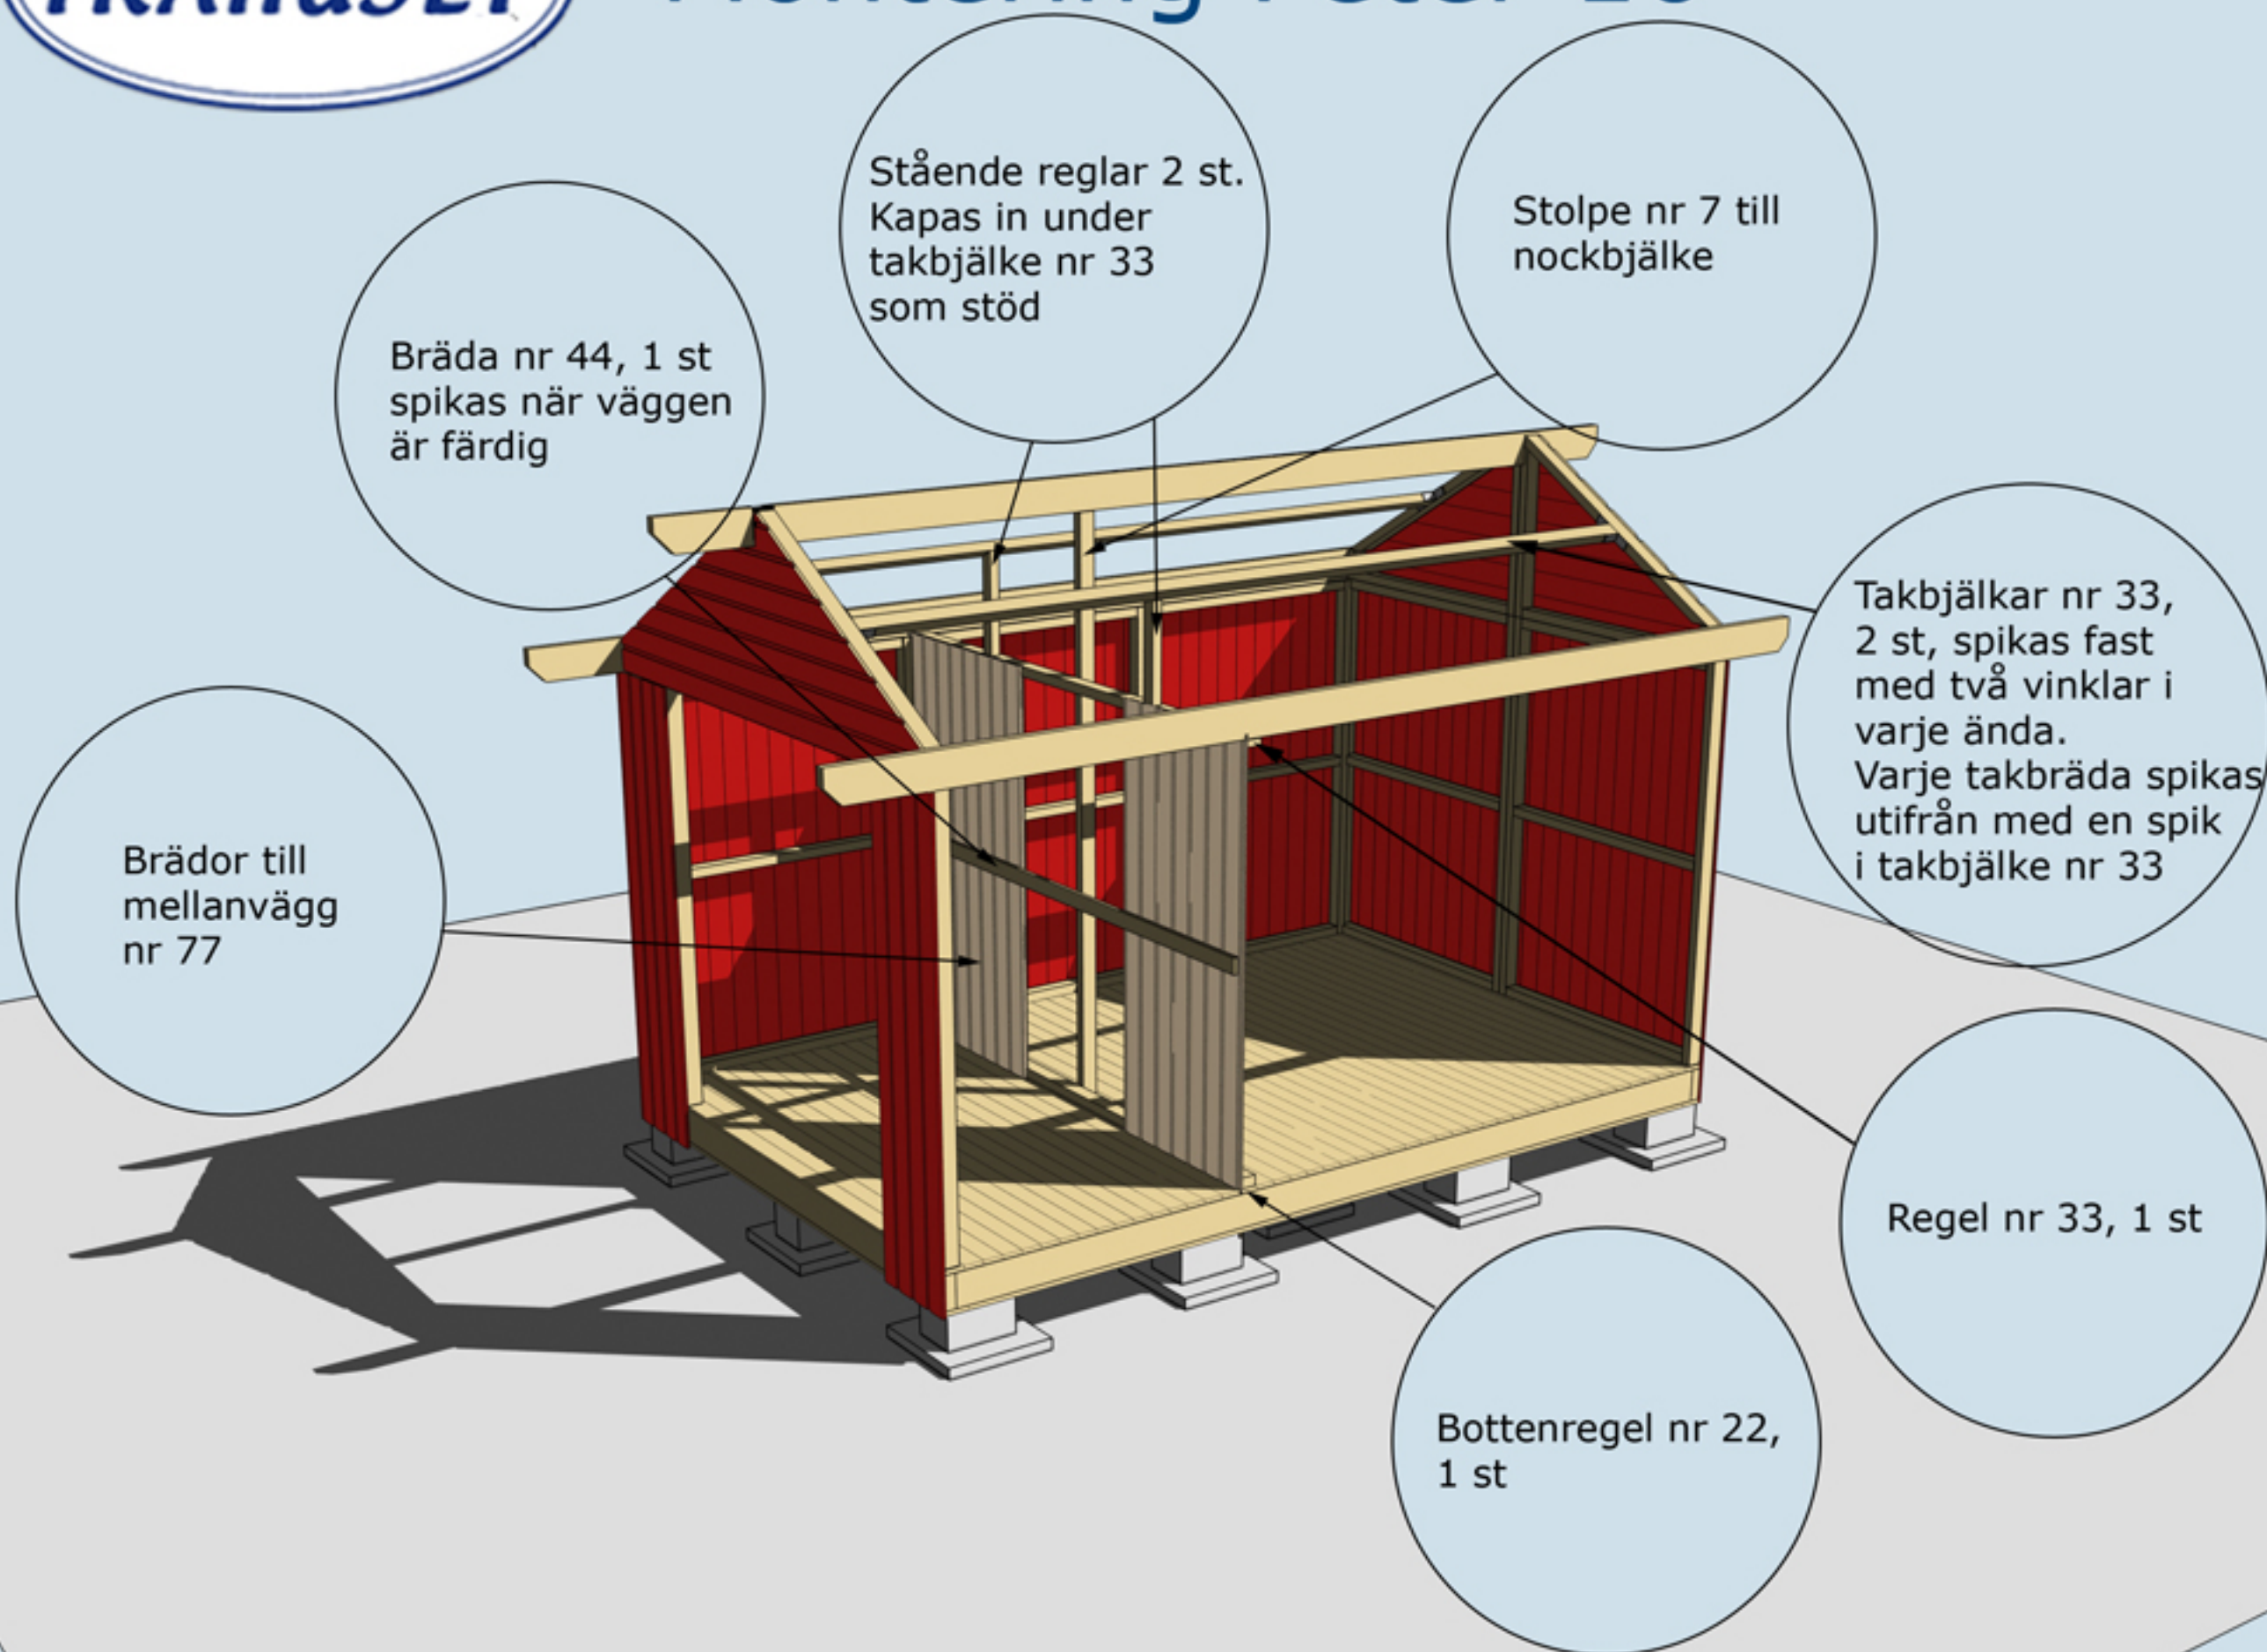


MONTERING AV MELLANVÄGG. BRÄDOR NR 77, REGEL NR 7, 22, 33 OCH TAKBJÄLKAR NR 33 SAMT BRÄDA NR 44.

Mellanväggen kan moteras när stugan är färdig. På bilden är tak och väggar borta för att visa innervägg.

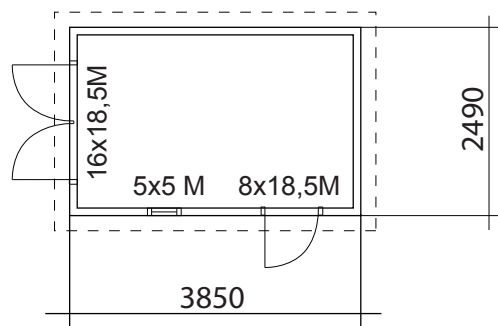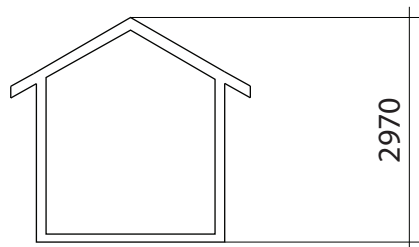

BYGGNADSAREA 9,5 m²

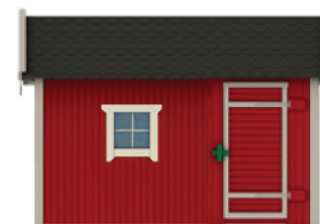

RITAD AV
Sören Olsson

2010-07-29

BYGGLOVSRITNING

TRÄHUSET I TYRESÖ AB, SKOGSÄNGSVÄGEN 58, 135 55 TYRESÖ
Tel: 08-776 44 14, Fax: 08-776 34 66
PETER 10-4

PLAN, SEKTION FASADER SKALA 1:100