



Montering Peter-15-1,2,3

Skriv ut monteringsanvisningen
med färgskrivare.



Trähuset önskar lycka till med stugan, boden ni köpt från Trähuset.

Packa upp stugan efter leverans och kontrollera att allt är med enligt materialspecifikationerna

Vid felaktigheter i leveransen gäller konsumentverkets regler.
Reklamera till Trähuset inom rimlig tid.

Om ni reklamerar efter denna tid får ni själva hämta eller byta direkt på Trähuset i Tyresö. Ni står själva för transportkostnad till och från Trähuset.

Fönster och detaljer ligger i de flesta fall i paketet med väggblocken (i det första stora blocket).

Att tänka på

- 1 Läs monteringsanvisningen noga
- 2 Materialet ska skyddas från sol och regn och läggas jämt på underlag av trä.
- 3 Dörrar ska ligga eller stå mot ett jämt underlag så att de inte blir skeva.
- 4 Rådgör med den brädgård eller byggvaruhus där ni köpt stugan om takpapp och lämplig spik

Verktyg ni bör ha för att montera en stuga:

Vattenpass, hammare, fogsvans, vinkelhake, stämjärn, färgsnöre, skruvdragare, koben, yxa

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel

Materialspecifikation

Peter-15-1

Antal Typ Block

10	Väggblock	
2	Gavlar	
22	Brädor till mellanväg nr 77	
4	Vindskivor nr 66	
4	Vattbrädor nr 55	
1	Pkt hörnknutar nr 11	
1	Pkt regler till mellanvägg nr 33, 44, 22 och 7	
4	Trekantsläkt nr 22	ca 190 cm
2	Täckbrädor nr 2 till gavlarna liggande	
6	Brädor nr 20 Spikas under och över dörr	191 cm kapas in på plats

Material som ligger i blocken

1	Fönster 50x50 öppningsbart
1	Karm till fönster
1	Pkt foder till fönster
4	Vingar till vindskivor
2	Reglar nr 33 ca 60 cm Stöd för takbjälkarna
11	Vinklar små+skruv 16st 4mm

Tillbehörspaket

2	Bjälklag nr 1	244 cm
5	Bjälklag nr 2	600 cm
2	Bärlina nr 21	
3	Takbjälkar nr 13	650 cm
2	Takbjälkar nr 33	596 cm
72	Golv	244 cm
78	Tak mot baksidan	186 cm
78	Tak mot dörrsidan fram	162 cm
4	Brädor nr 7 takfotsbräda	
4	Reglar nr 44 takfotsregel	
12	Underslag till golvbjälkar	300 cm

Packas separat vid leverans

1	Pardörr Trähusets
1	Enkeldörr Trähusets
1	Stor låsbom, 1 kort låsbom 2st låsklykor, 6 gångjärn+6 klossar till gångjärn
	Skruv till gångjärn och klossar 42st
1	Påse vagnsbult 2st 80mm+4st 100mm. Brickor 10st+muttrar 6st

Materialspecifikation

Peter-15-2

Antal Typ Block

10	Väggblock	
2	Gavlar	
22	Brädor till mellanväg nr 77	
4	Vindskivor nr 66	
4	Vattbrädor nr 55	
1	Pkt hörnknutar nr 11	
1	Pkt regler till mellanvägg nr 33, 44, 22 och 7	
4	Trekantsläkt nr 22	ca 190 cm
2	Täckbrädor nr 2 till gavlarna liggande	
6	Brädor nr 20 Spikas under och över dörr	191 cm kapas in på plats

Material som ligger i blocken

1	Fönster 50x50 öppningsbart
1	Karm till fönster
1	Pkt foder till fönster
4	Vingar till vindskivor
2	Reglar nr 33 ca 60 cm Stöd för takbjälkarna
11	Vinklar små+skruv 16st 4mm

Tillbehörspaket

2	Bjälklag nr 1	244 cm
5	Bjälklag nr 2	600 cm
2	Bärlina nr 21	
3	Takbjälkar nr 13	650 cm
2	Takbjälkar nr 33	596 cm
72	Golv	244 cm
78	Tak mot baksidan	186 cm
78	Tak mot dörrsidan fram	162 cm
4	Brädor nr 7 takfotsbräda	
4	Reglar nr 44 takfotsregel	
12	Underslag till golvbälkar	300 cm

Packas separat vid leverans

1	Pardörr 160x185-Spröjs
1	Enkeldörr 80x185-Spröjs Vänster
1	Paket foder till 2st dörrar
4	Skruv till karm 6x100mm

Materialspecifikation

Peter-15-3

Antal Typ Block

10	Väggblock	
2	Gavlar	
22	Brädor till mellanväg nr 77	
4	Vindskivor nr 66	
4	Vattbrädor nr 55	
1	Pkt hörnknutar nr 11	
1	Pkt regler till mellanvägg nr 33, 44, 22 och 7	
4	Trekantsläkt nr 22	ca 190 cm
2	Täckbrädor nr 2 till gavlarna liggande	
6	Brädor nr 20 Spikas under och över dörr	191 cm kapas in på plats

Material som ligger i blocken


1	Fönster 50x50 öppningsbart
1	Karm till fönster
1	Pkt foder till fönster
4	Vingar till vindskivor
2	Reglar nr 33 ca 60 cm Stöd för takbjälkarna
11	Vinklar små+skruv 16st 4mm

Tillbehörspaket

2	Bjälklag nr 1	244 cm
5	Bjälklag nr 2	600 cm
2	Bärlina nr 21	
3	Takbjälkar nr 13	650 cm
2	Takbjälkar nr 33	596 cm
72	Golv	244 cm
78	Tak mot baksidan	186 cm
78	Tak mot dörrsidan fram	162 cm
4	Brädor nr 7 takfotsbräda	
4	Reglar nr 44 takfotsregel	
12	Underslag till golvbälkar	300 cm

Packas separat vid leverans


1	Pardörr 160x185-Runt glas
1	Enkeldörr 80x185-Runt glas Vänster
1	Paket foder till 2st dörrar
4	Skruv till karm 6x100mm

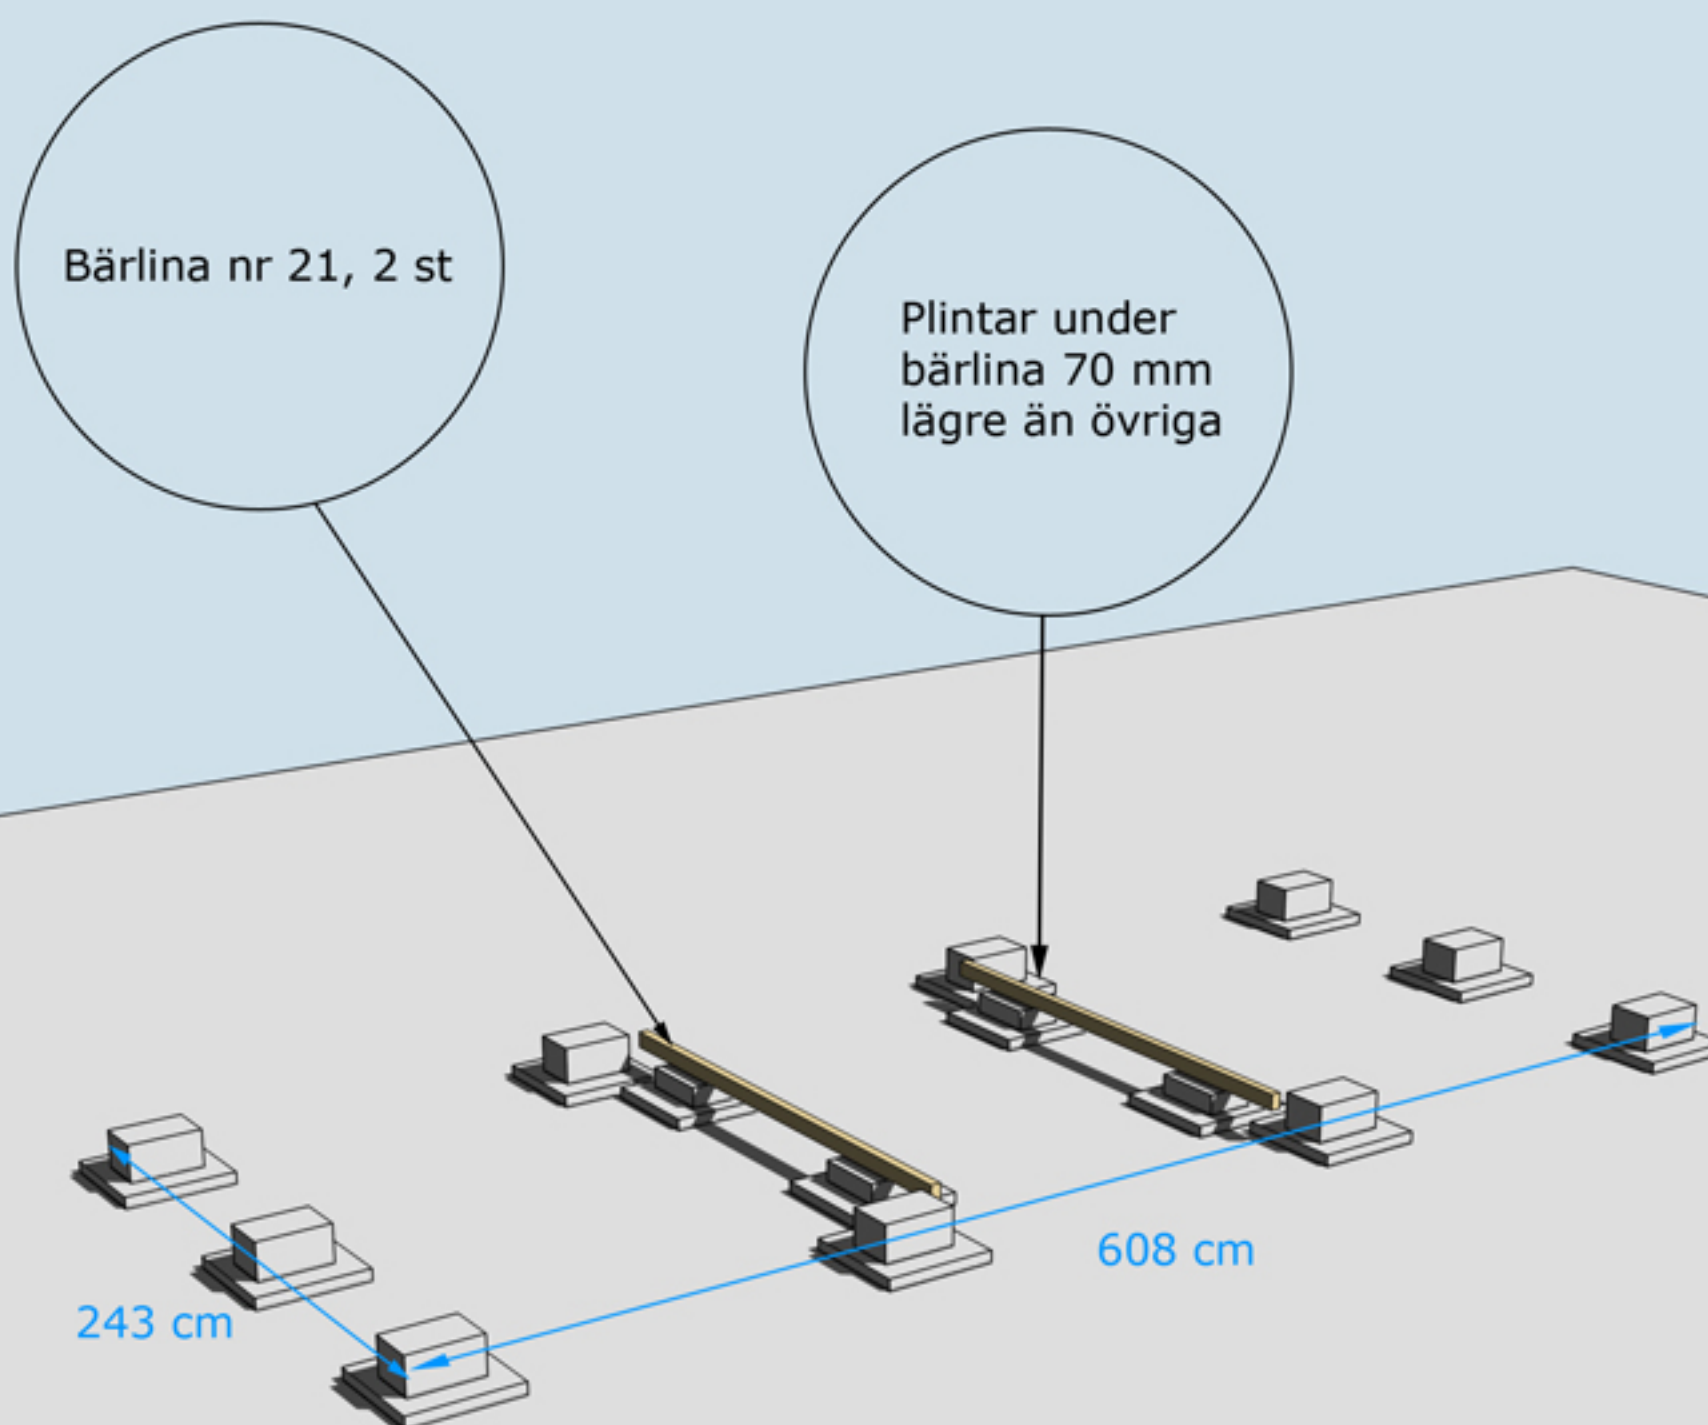


GRUNDLÄGGNINGSPRINCIP

Golvbjälke nr 1, 2 st

Golvbjälke nr 2, 5 st

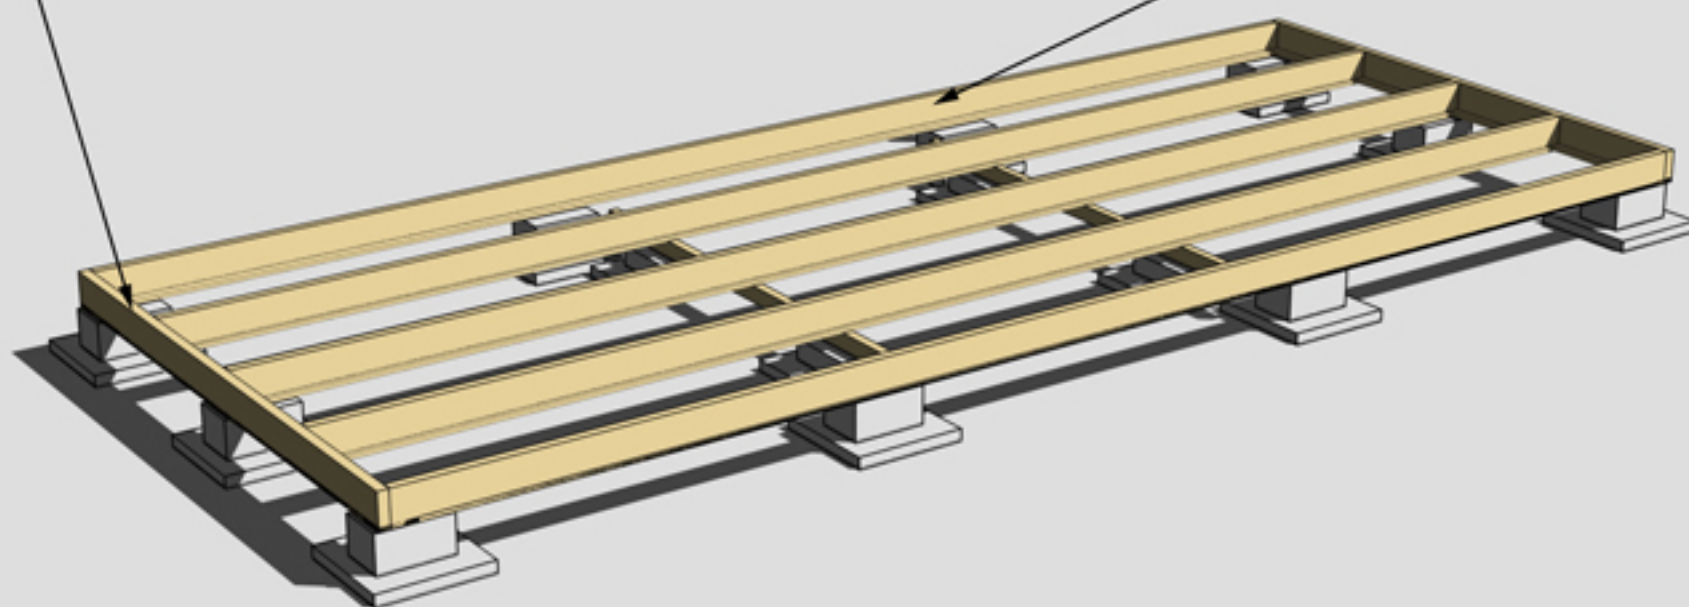


MONTERING AV BJÄLKLAG NR 1 OCH 2

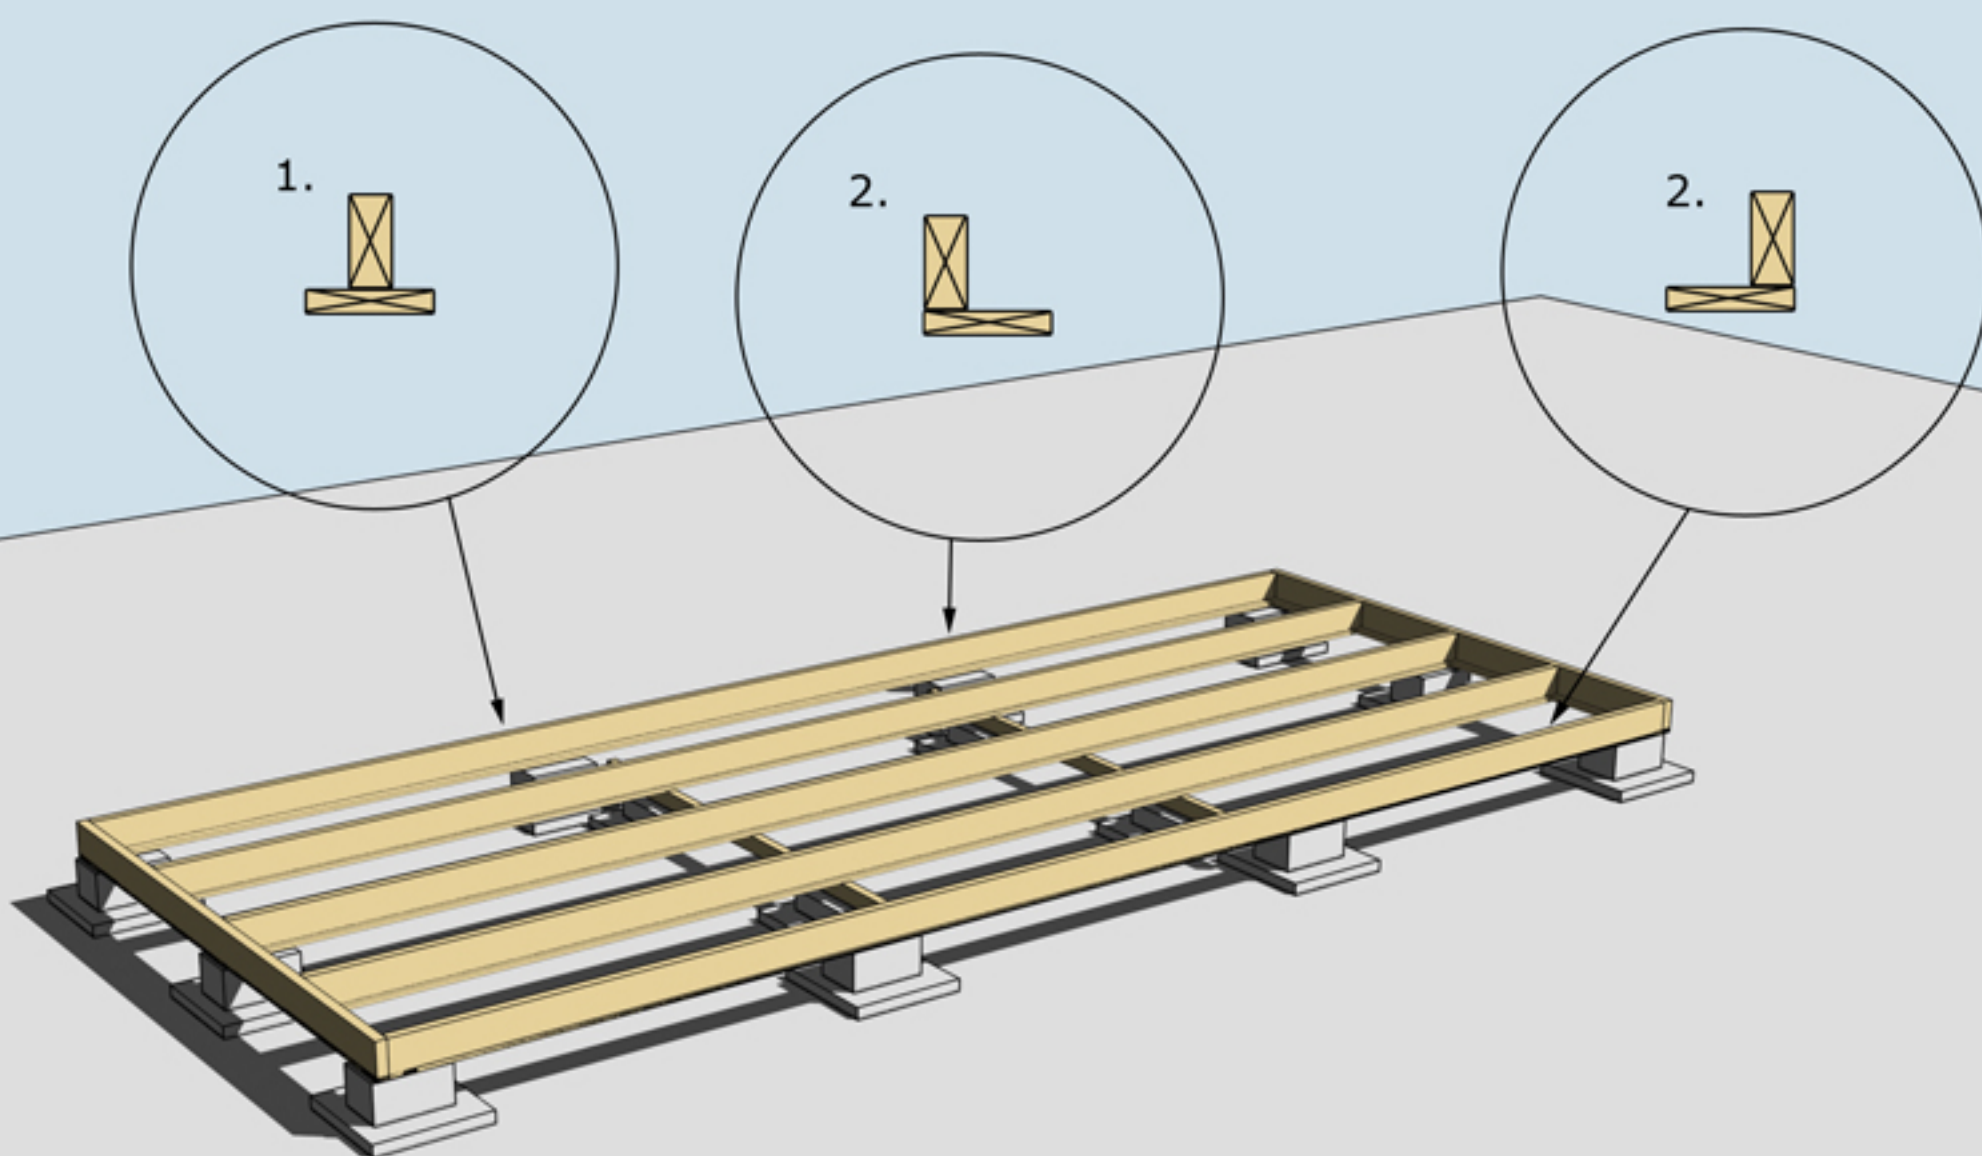


MONTERING AV UNDERSLAG


Underslag golvbjälke spikas centrerat på golvbjälkarna i mitten (nr 1.)
Underslag golvbjälke spikas i ytterkant på golvbjälkarna ytterst (nr 2)

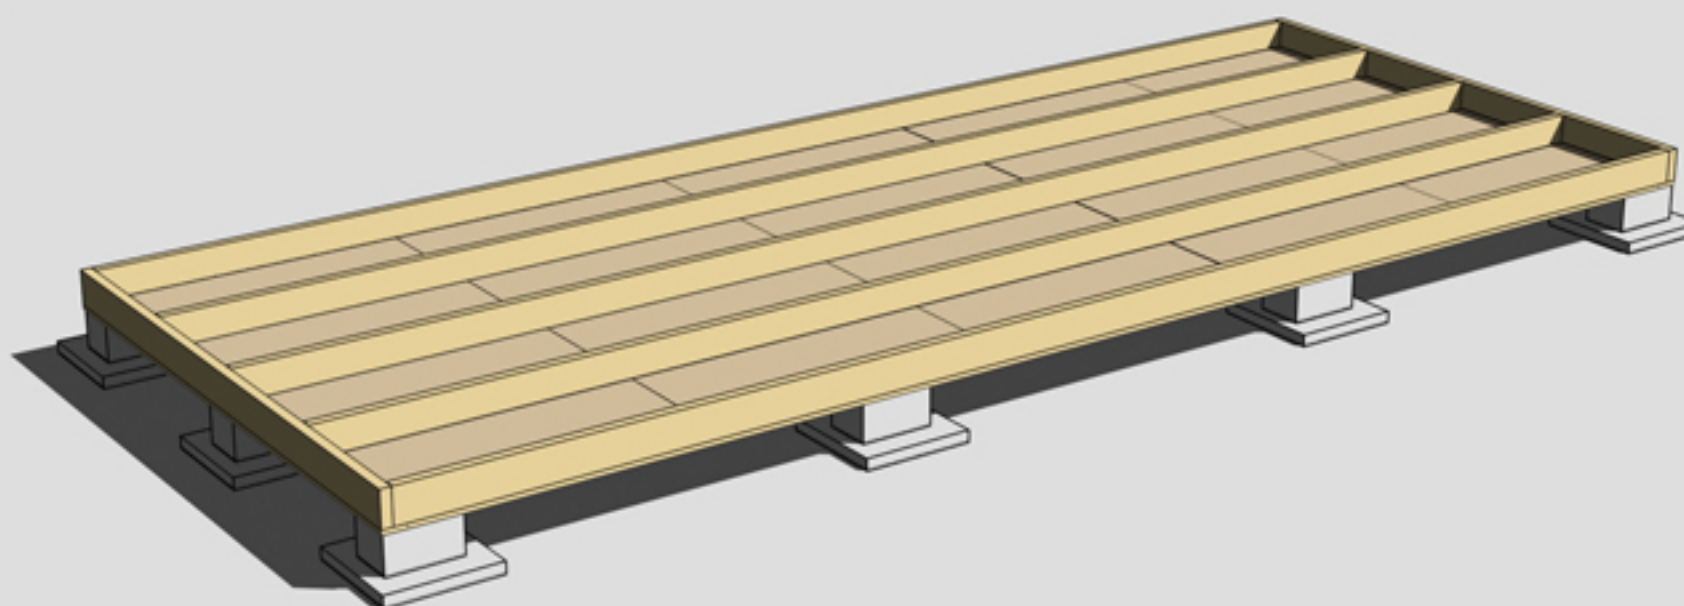

MONTERING AV TROSSBOTTENSKIVOR/BLINDBOTTENSKIVOR
OBS! Trossbottensskivor/Blindbottensskivor ingår ej i leveransen

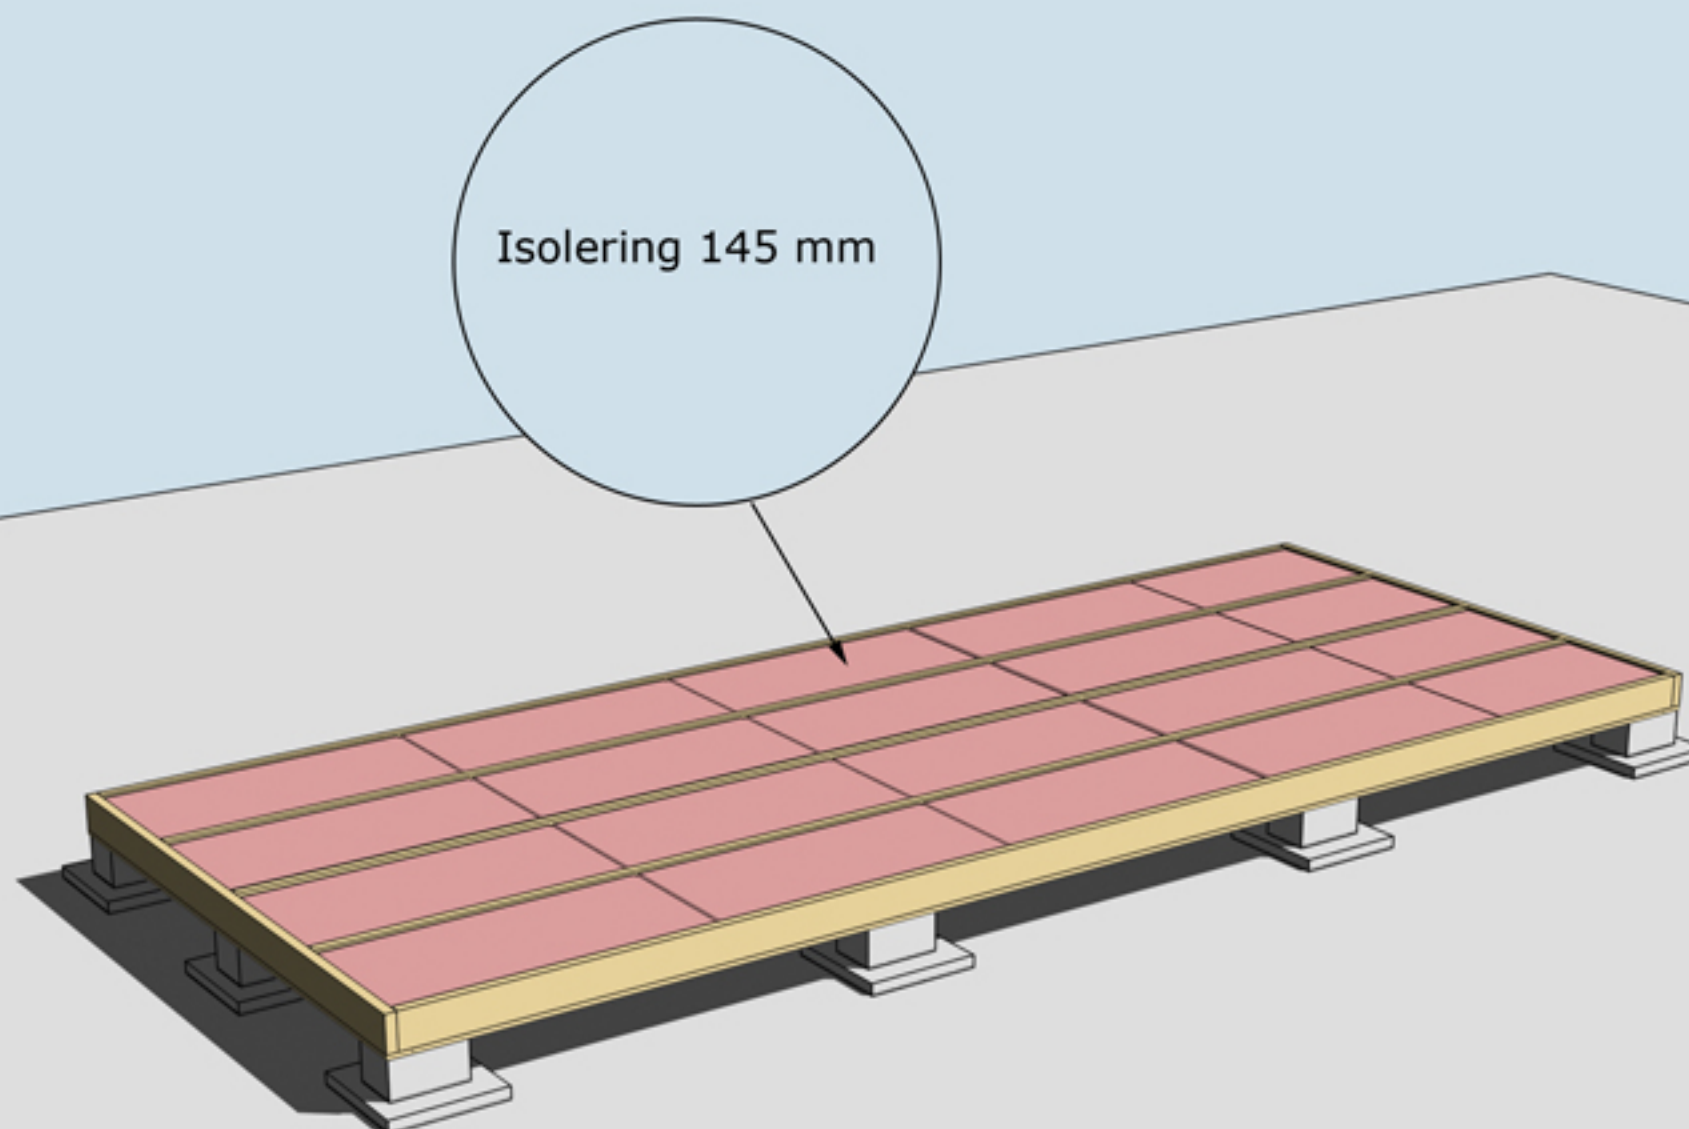

ISOLERING AV BJÄLKLAG
OBS! Isolering ingår ej i leveransen

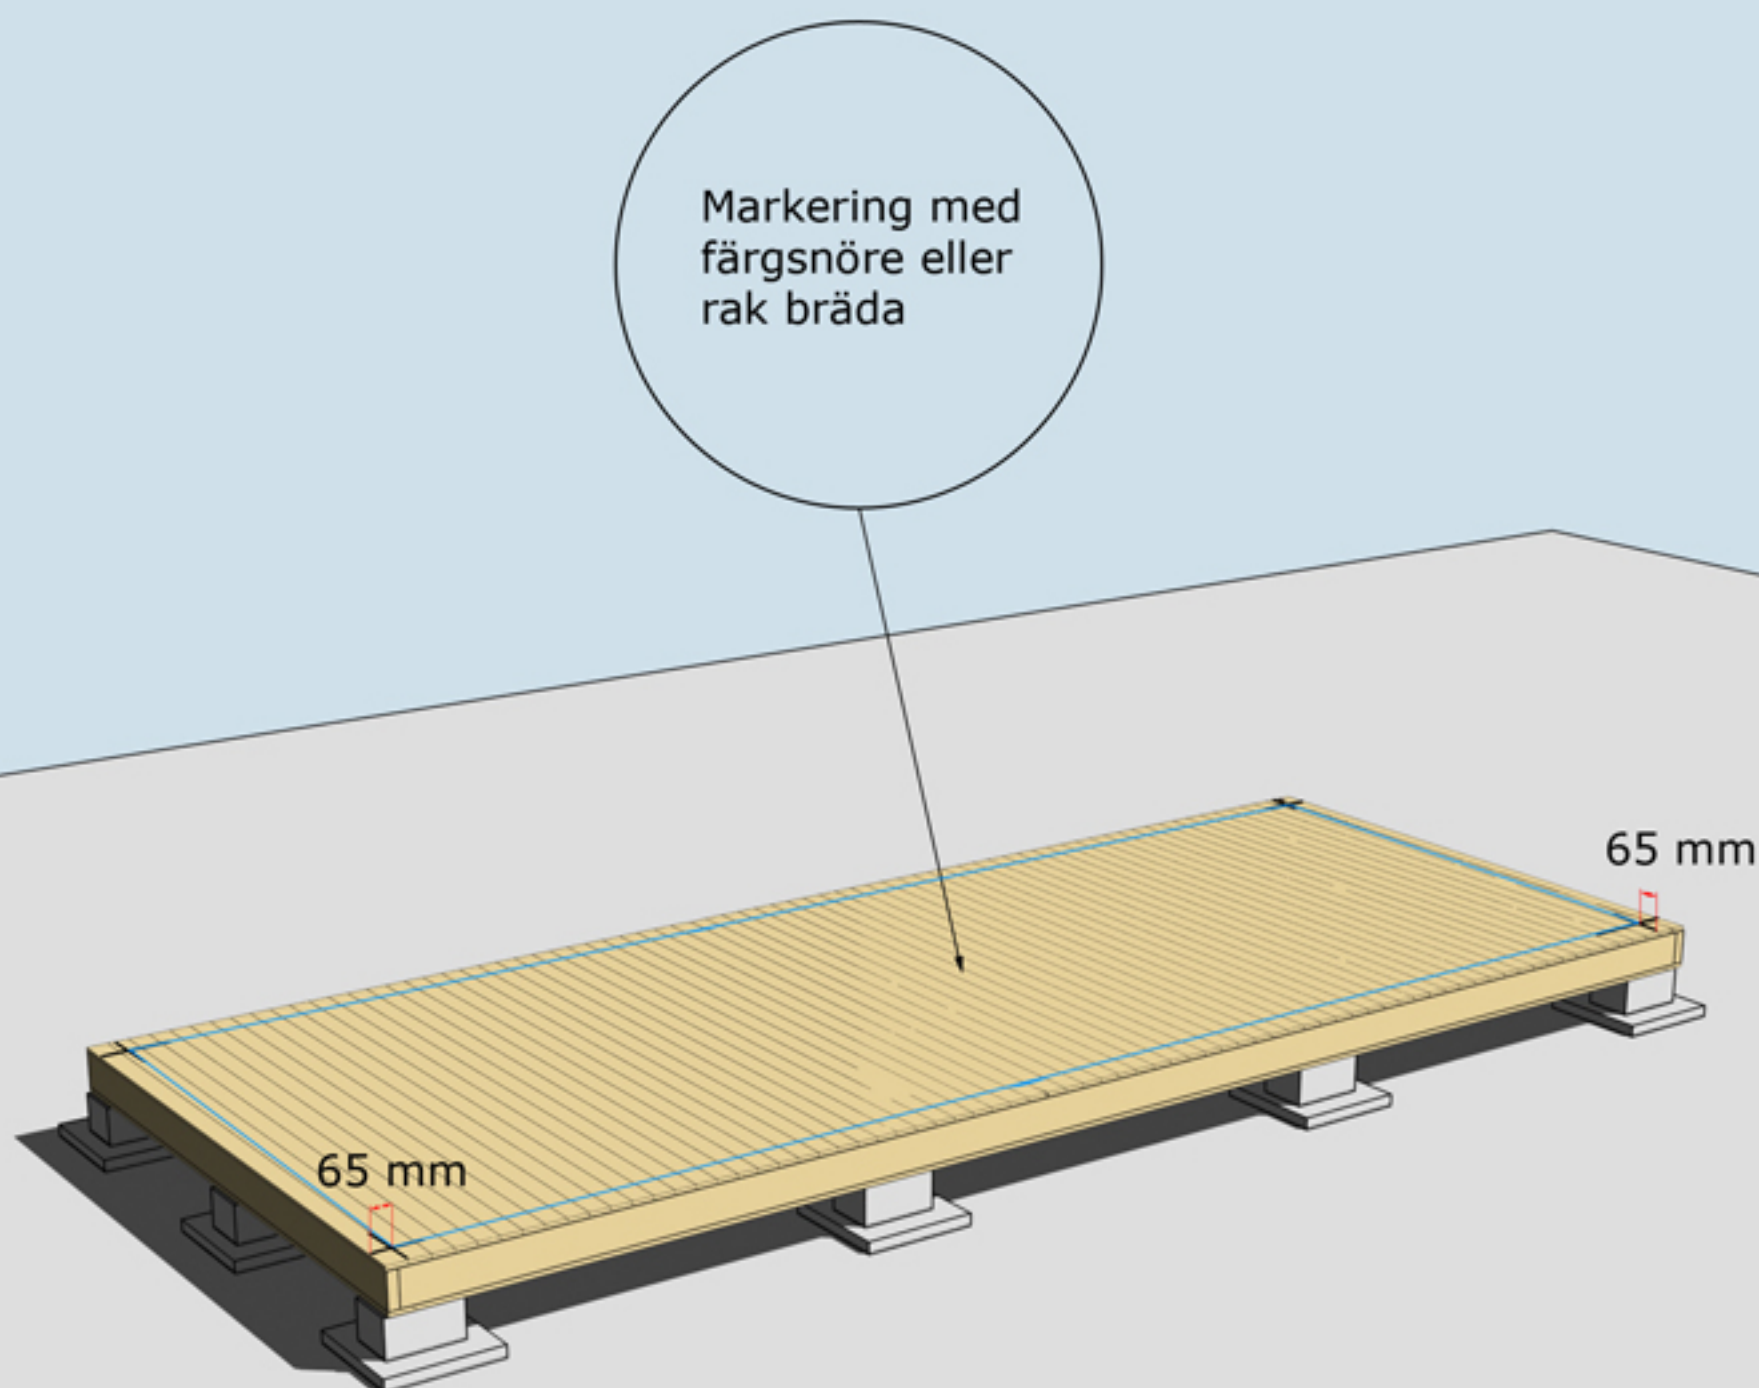


MONTERING AV GOLVBRÄDOR

Golvbrädor monteras med den skrovliga sidan uppåt. Den planade släta sidan nedåt. Golvbrädorna spikas med 1 spik per bjälke = 5 spik per golvbräda.


Dra ett streck i varje hörn 65 mm in från bjälklagets kant. Två streck i varje hörn. Gör likadant på resterande tre hörn. Ni får då ett kors.

Använd ett färgsnöre och märk lång- och kortsidor eller dra en linje med en rak bräda på samtliga sidor. Ni har då fått fyra streck på bjälklaget som visar var väggblocken ska monteras. Strecken ska synas från insidan när ni monterar väggblocken.

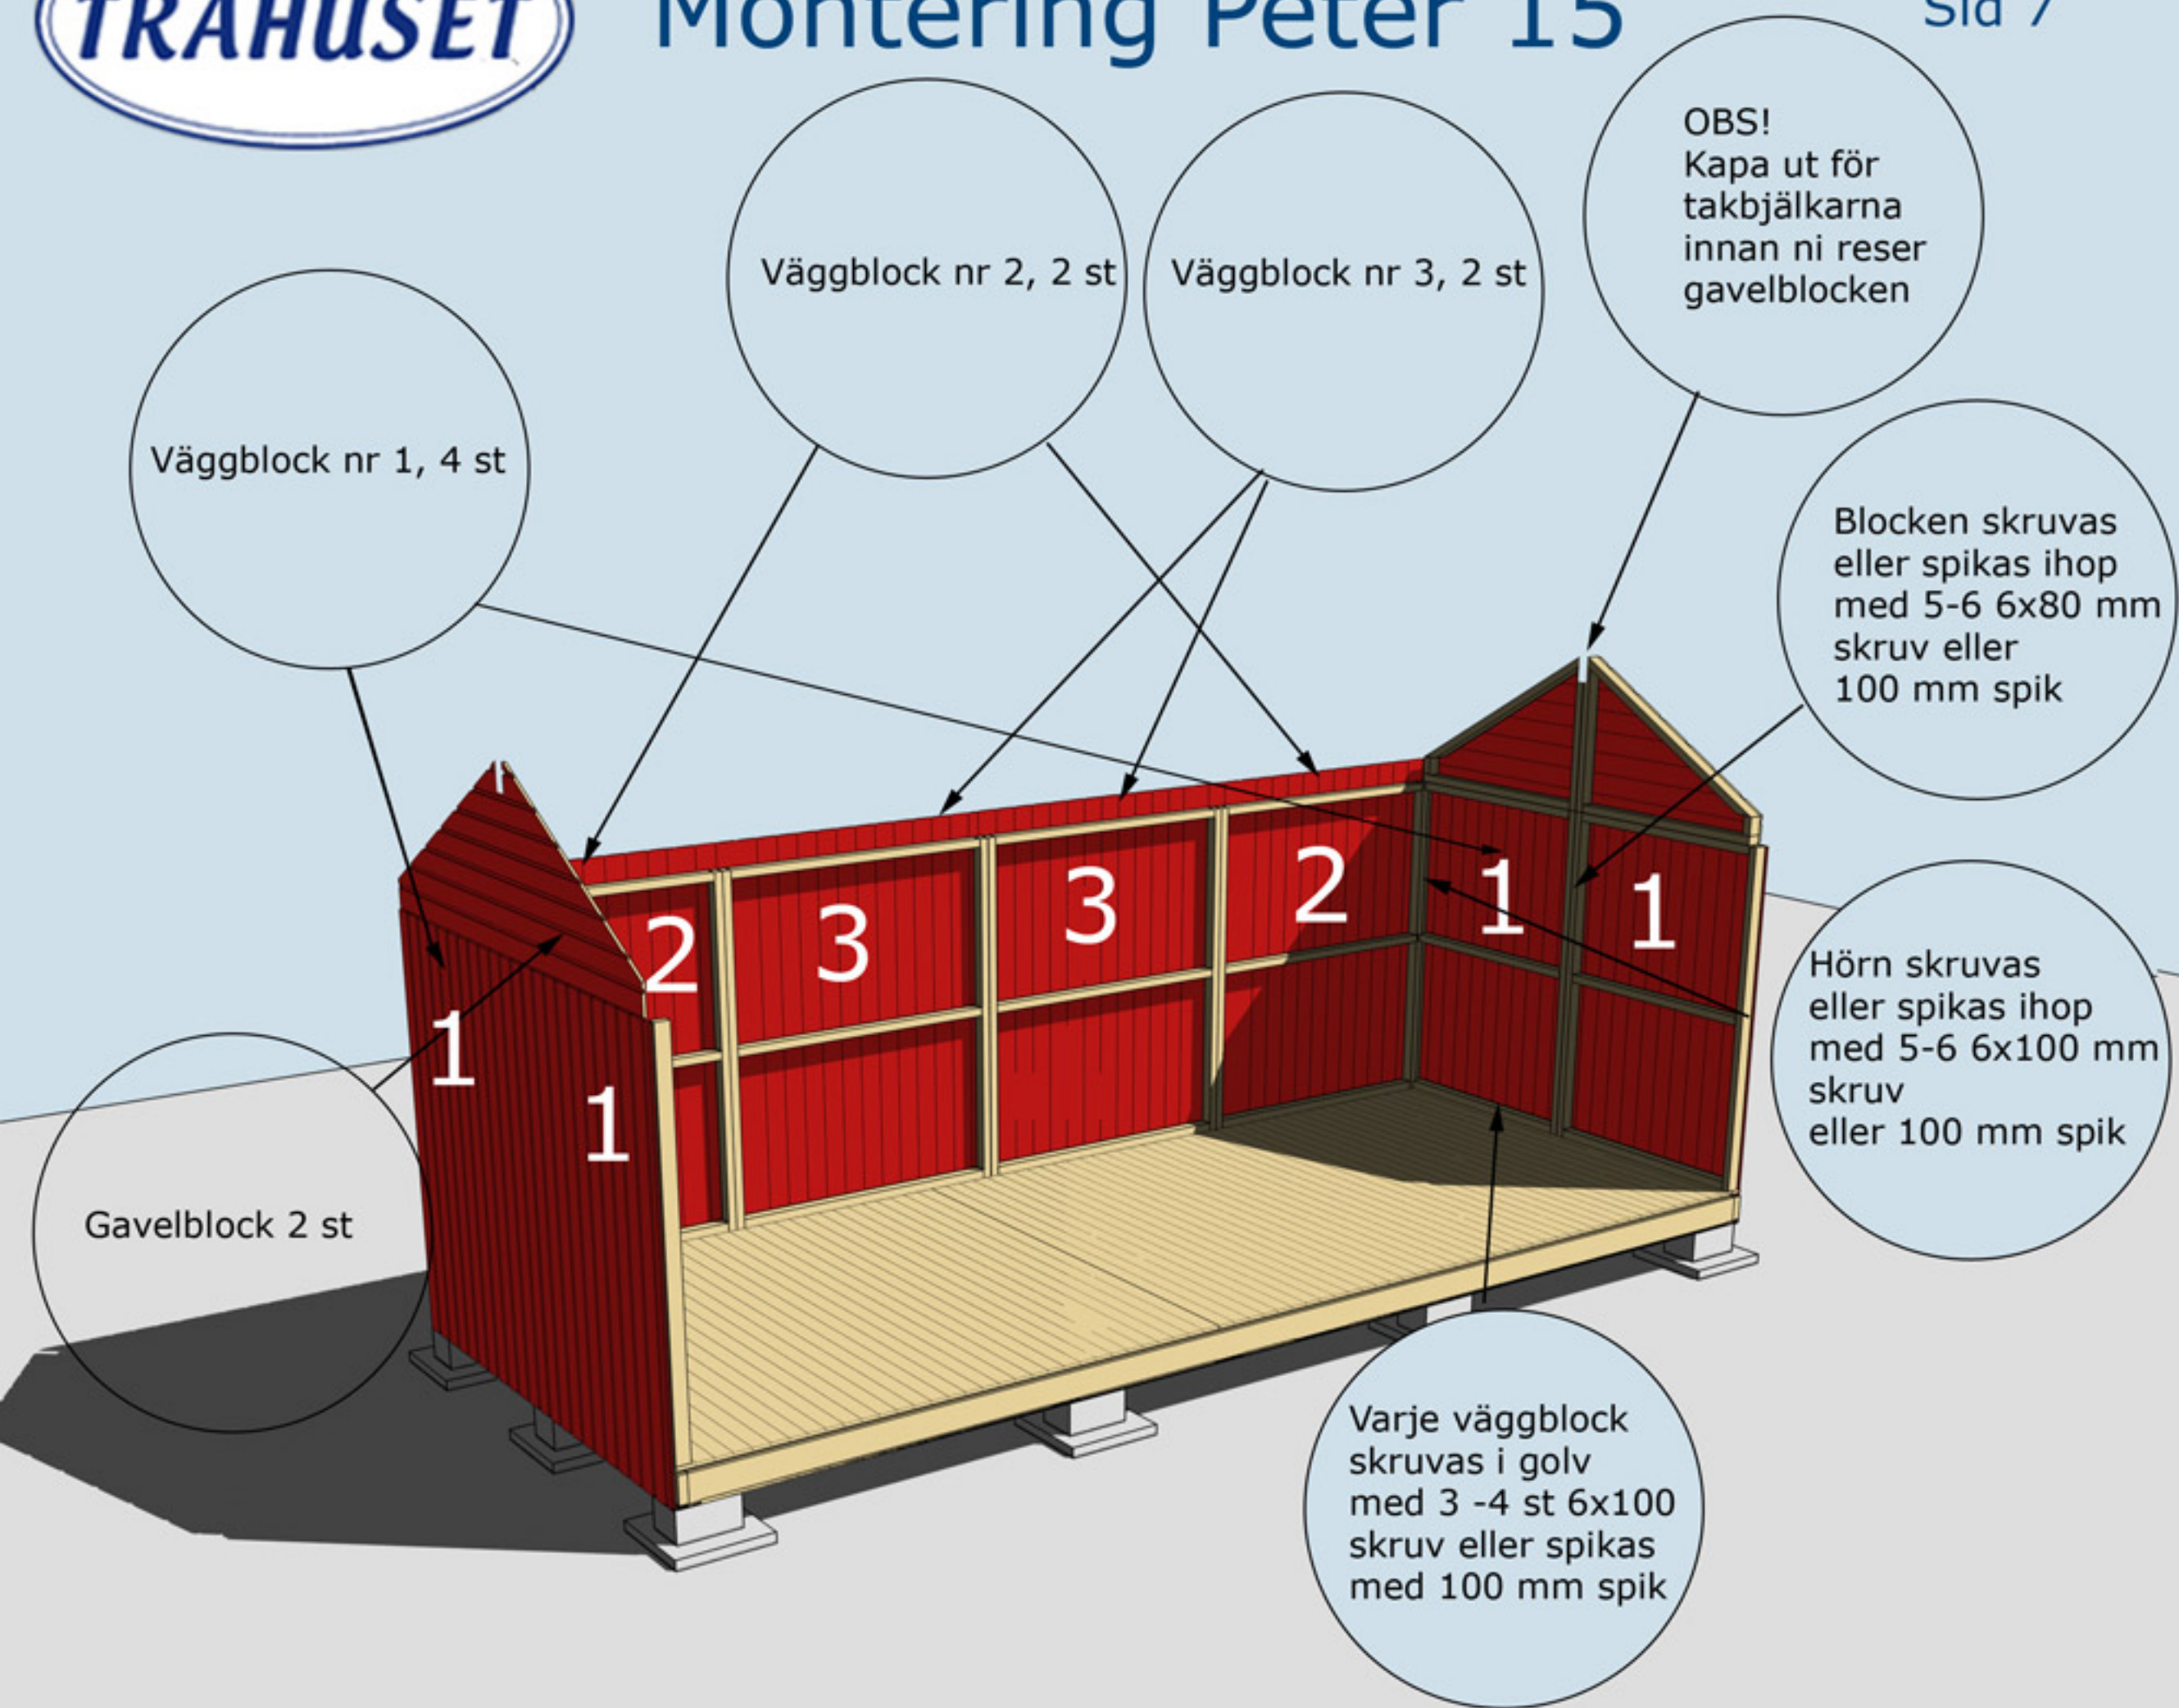



MONTERING AV VÄGGBLOCK NR 1,2 OCH 3

Börja med block nr 1. Fortsätt med 2, 3, 2 osv.

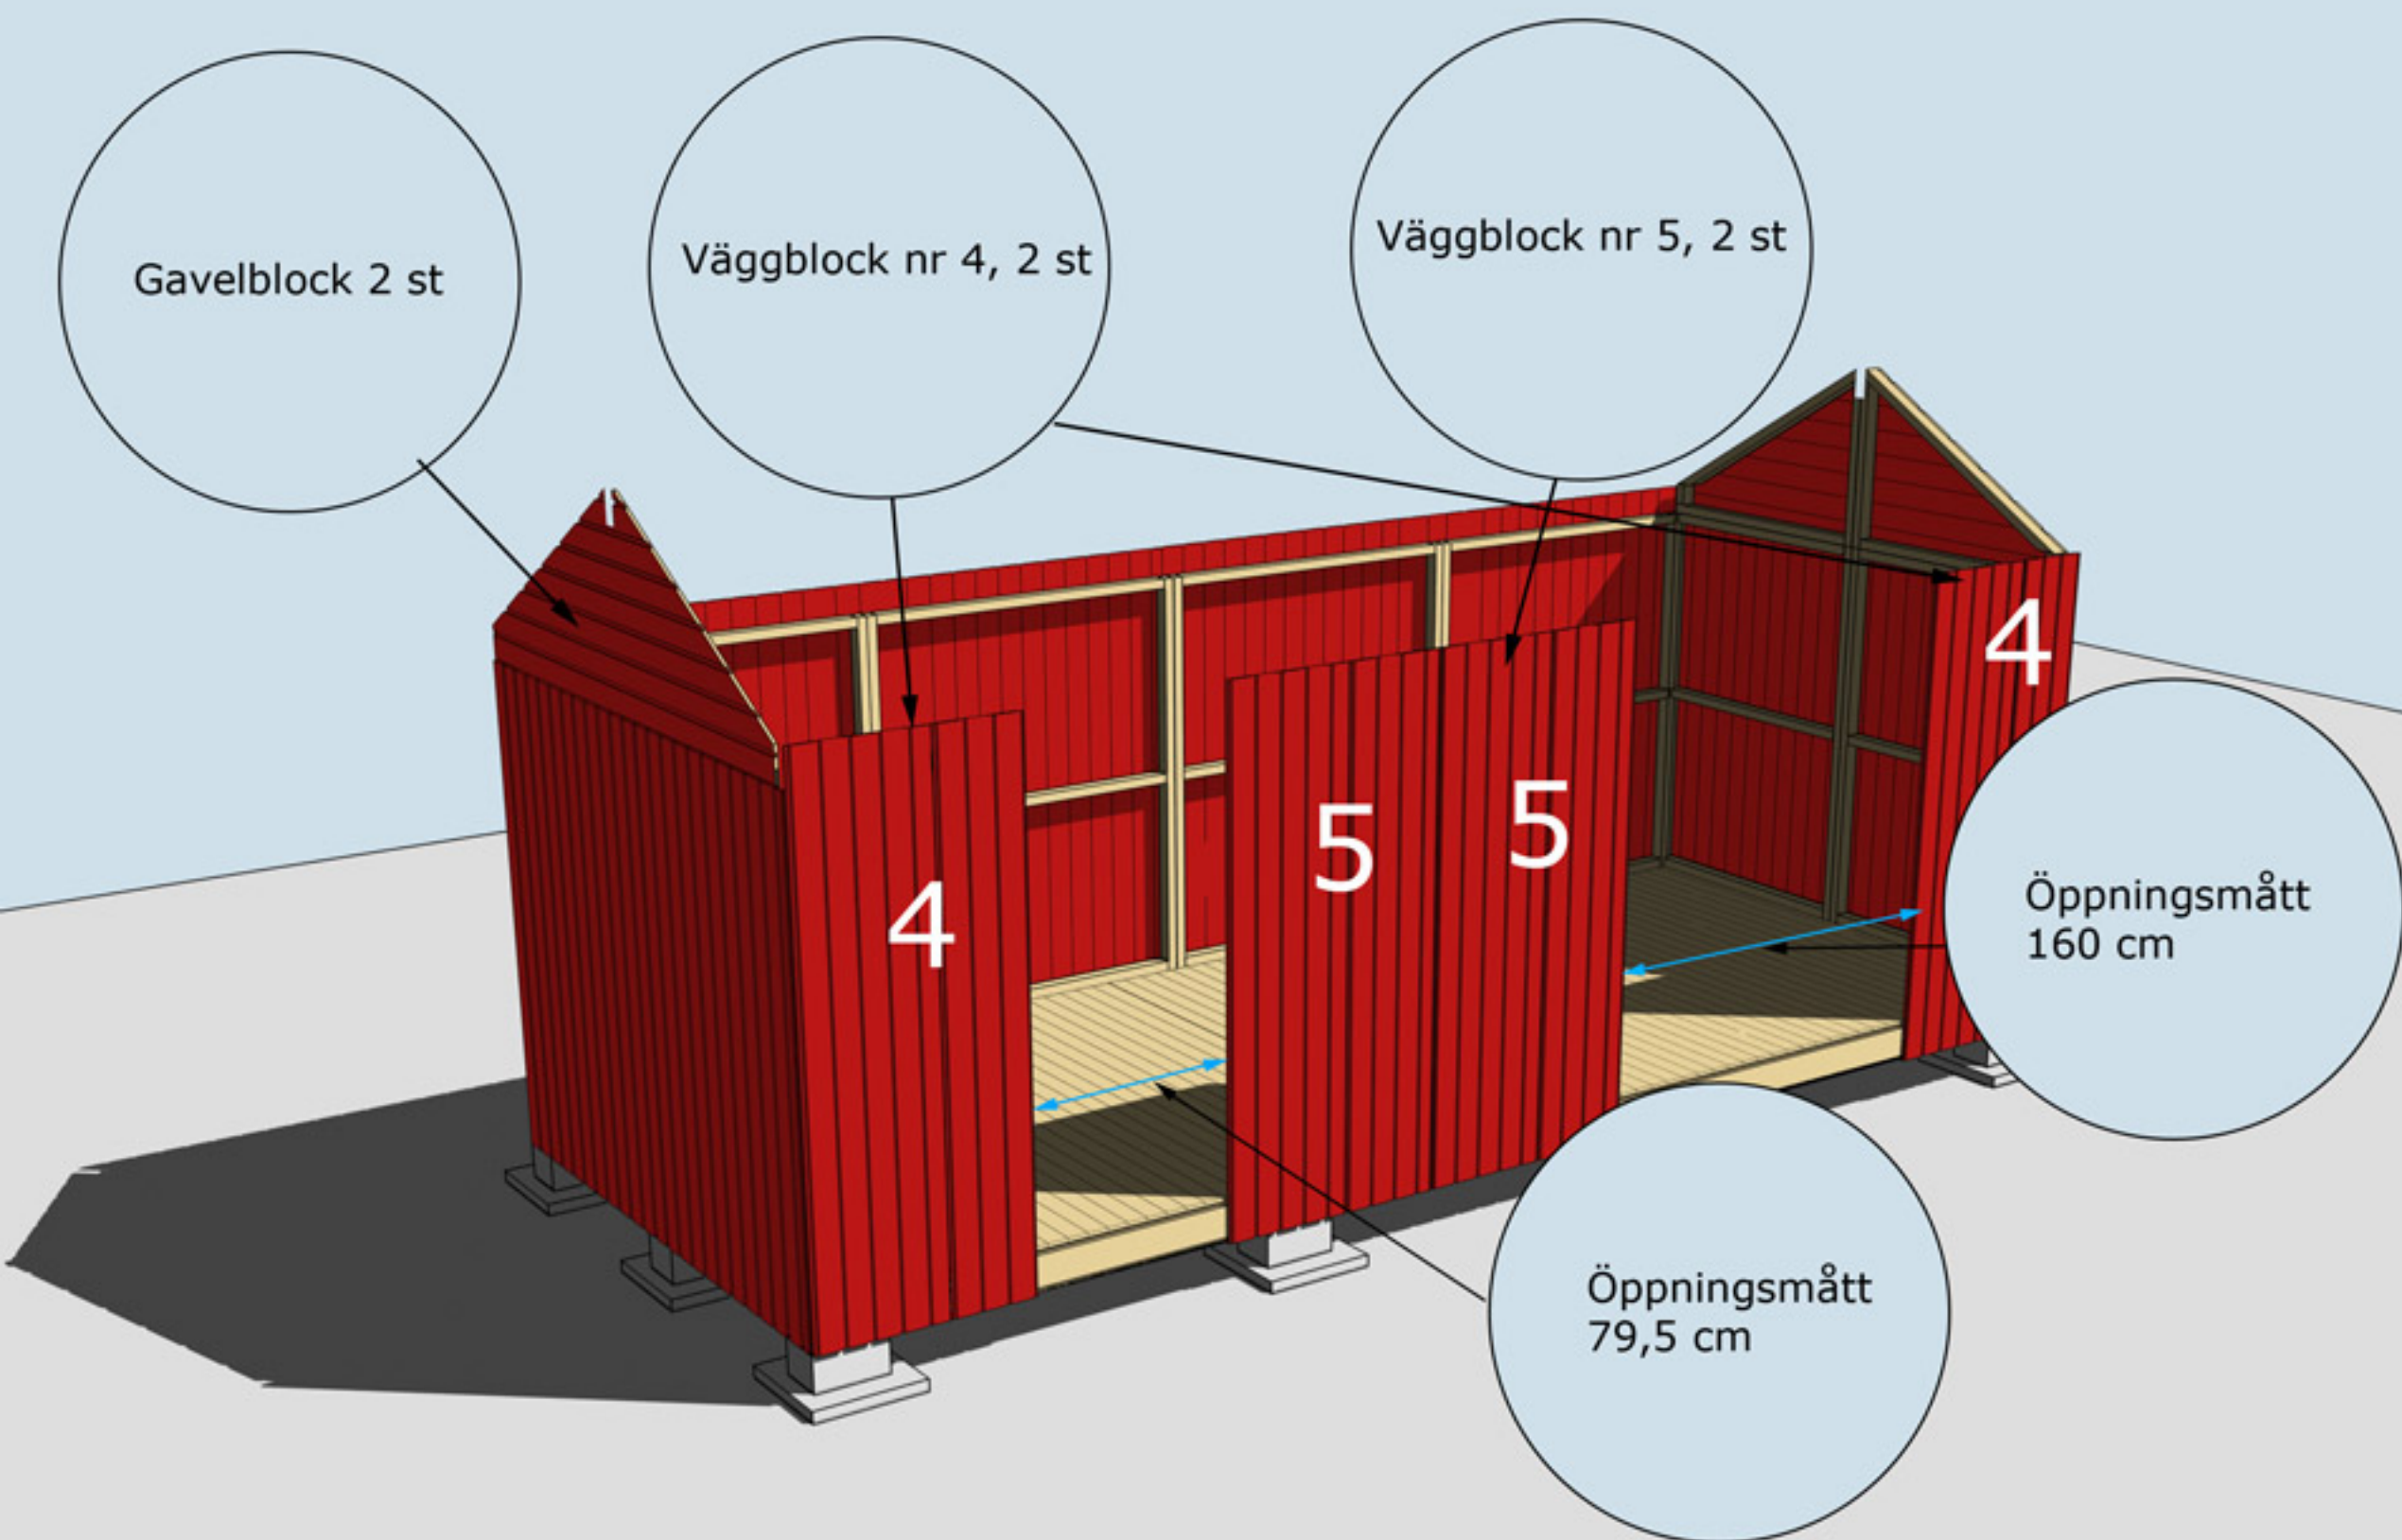

MONTERING AV VÄGGBLOCK 4 OCH 5 SAMT GAVELBLOCK
 Väggblock. Fortsätt med block 4, 5, 4 och gavelblocken

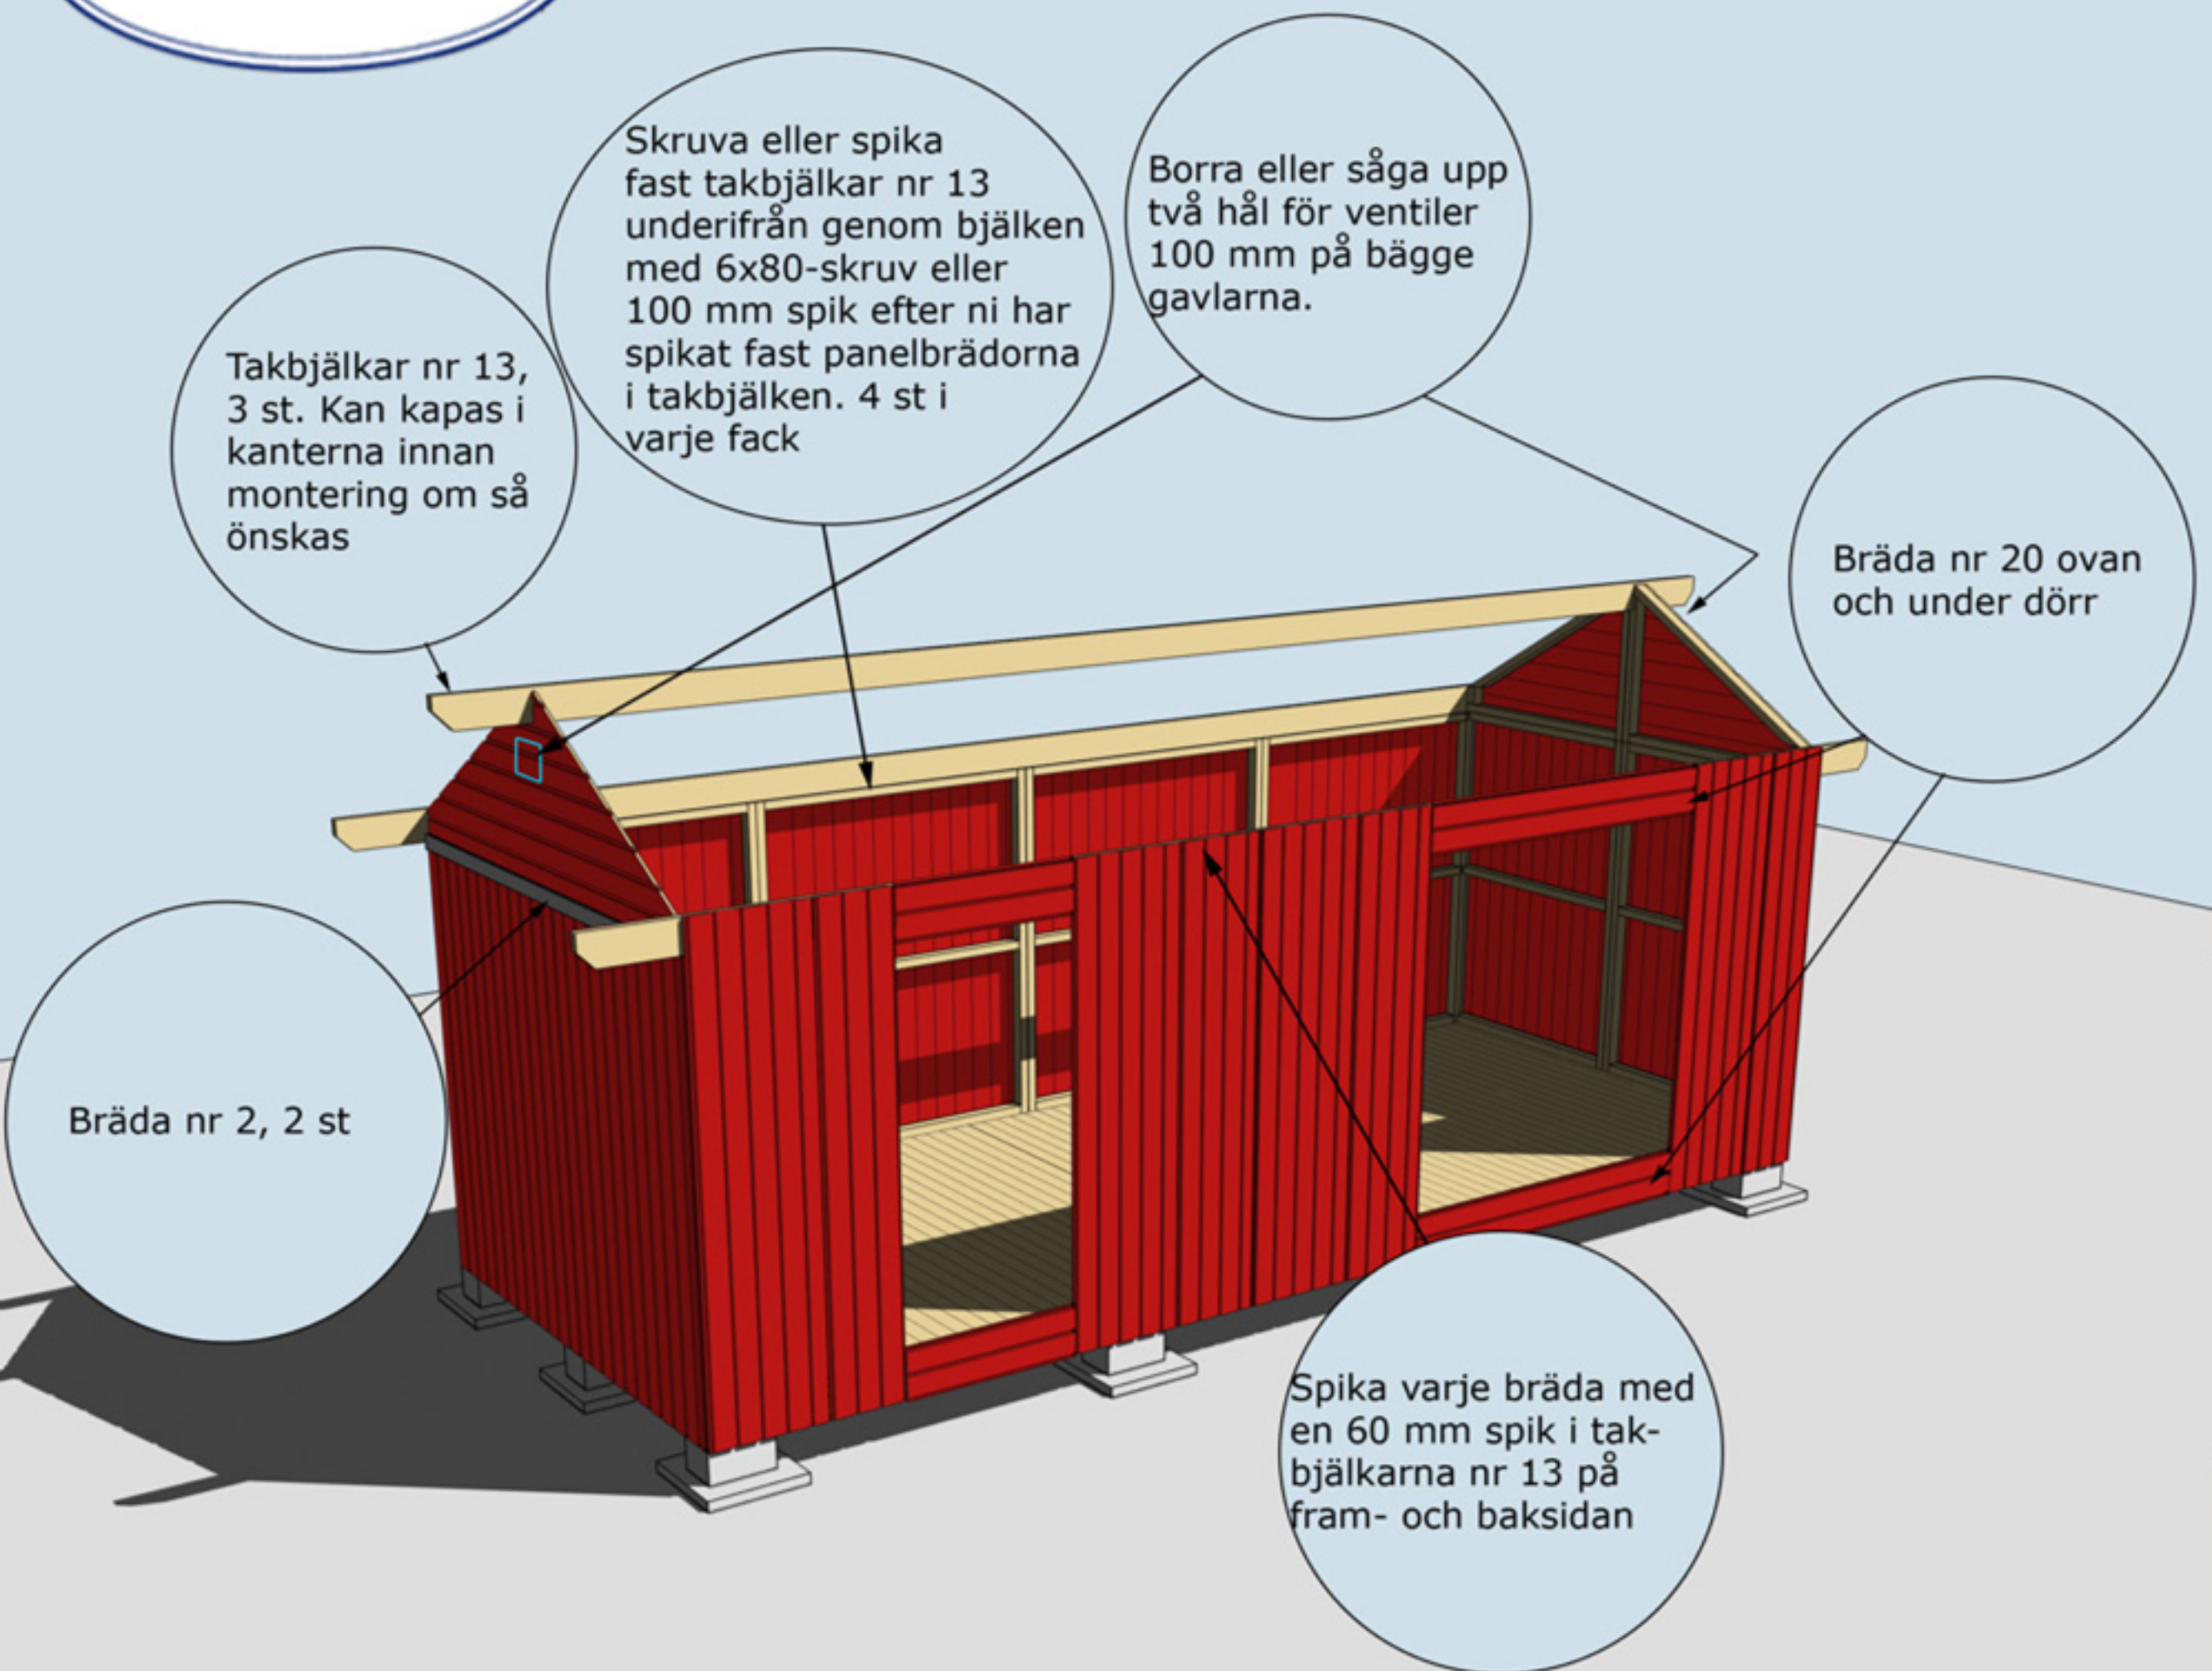

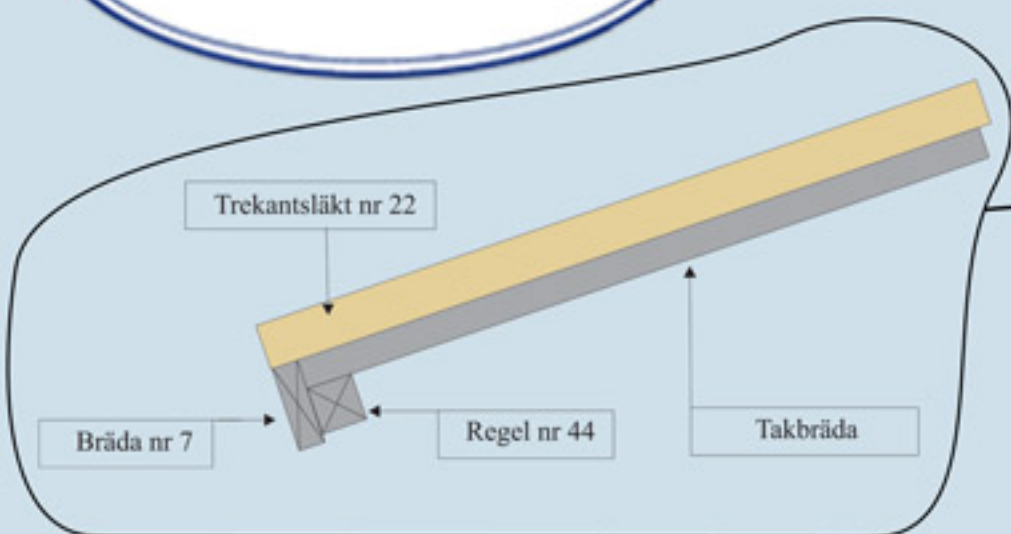

Regel nr 44 spikas under taket jäms med takbrädorna. Spikas i varje takbräda på ovansidan

Bräda nr 7, 2 st spikas utanpå Regel nr 44 och takbrädorna

Trekantsläkt nr 22

Takpappen dras upp på trekantsläkten och spikas med ca 7 cm mellanrum

Takbrädorna på framsidan är ca 20 cm kortare

MONTERING AV TAKBRÄDOR, TREKANTSLÄKT NR 22, REGEL NR 44 OCH BRÄDA NR 7

Finns också med dessa dörralternativ



Valfri placering av fönster.
Ställ karmen på insidan.
Skruva eller spika fast den.
Borra ett hål i varje hörn
(10 mm borrhål). Dra streck
från hål till hål och såga
upp utifrån med sticksåg.
Montera fönster och foder


Hörnknutar nr 11
Spika ihop hörnknutarna på
ett jämnt underlag med ca
8 st 75 mm spik.
När hörnknuten är ihopspikad
ska den vara 95x95 mm.
Tryck hörnknuten mot husets
hörn, rita på för takstolarna
och såga ut. Hörnknuten
spika med ca 5-6 st 75 mm
spik från vardera sida.

Gångjärnsklossar
skruvas med 4-5
6x40 skruv. För-
borra gärna i gång-
järnsklossen med
4-5 mm borrhål
innan ni skruvar

Vattbräda nr 55
spikas med ca 15
mm överhäng på
vindskivor nr 66.
Gäller samtliga
vattbrädor


Vindskivor nr 66
spikas mot trekants-
läkten och tak-
brädorna i framkant
och på sidorna

MONTERING AV DÖRRAR, VINDSKIVOR NR 66, VATTBRÄDOR NR 55,
HÖRNKNUTAR NR 11 OCH GÅNGJÄRNSKLOSSAR

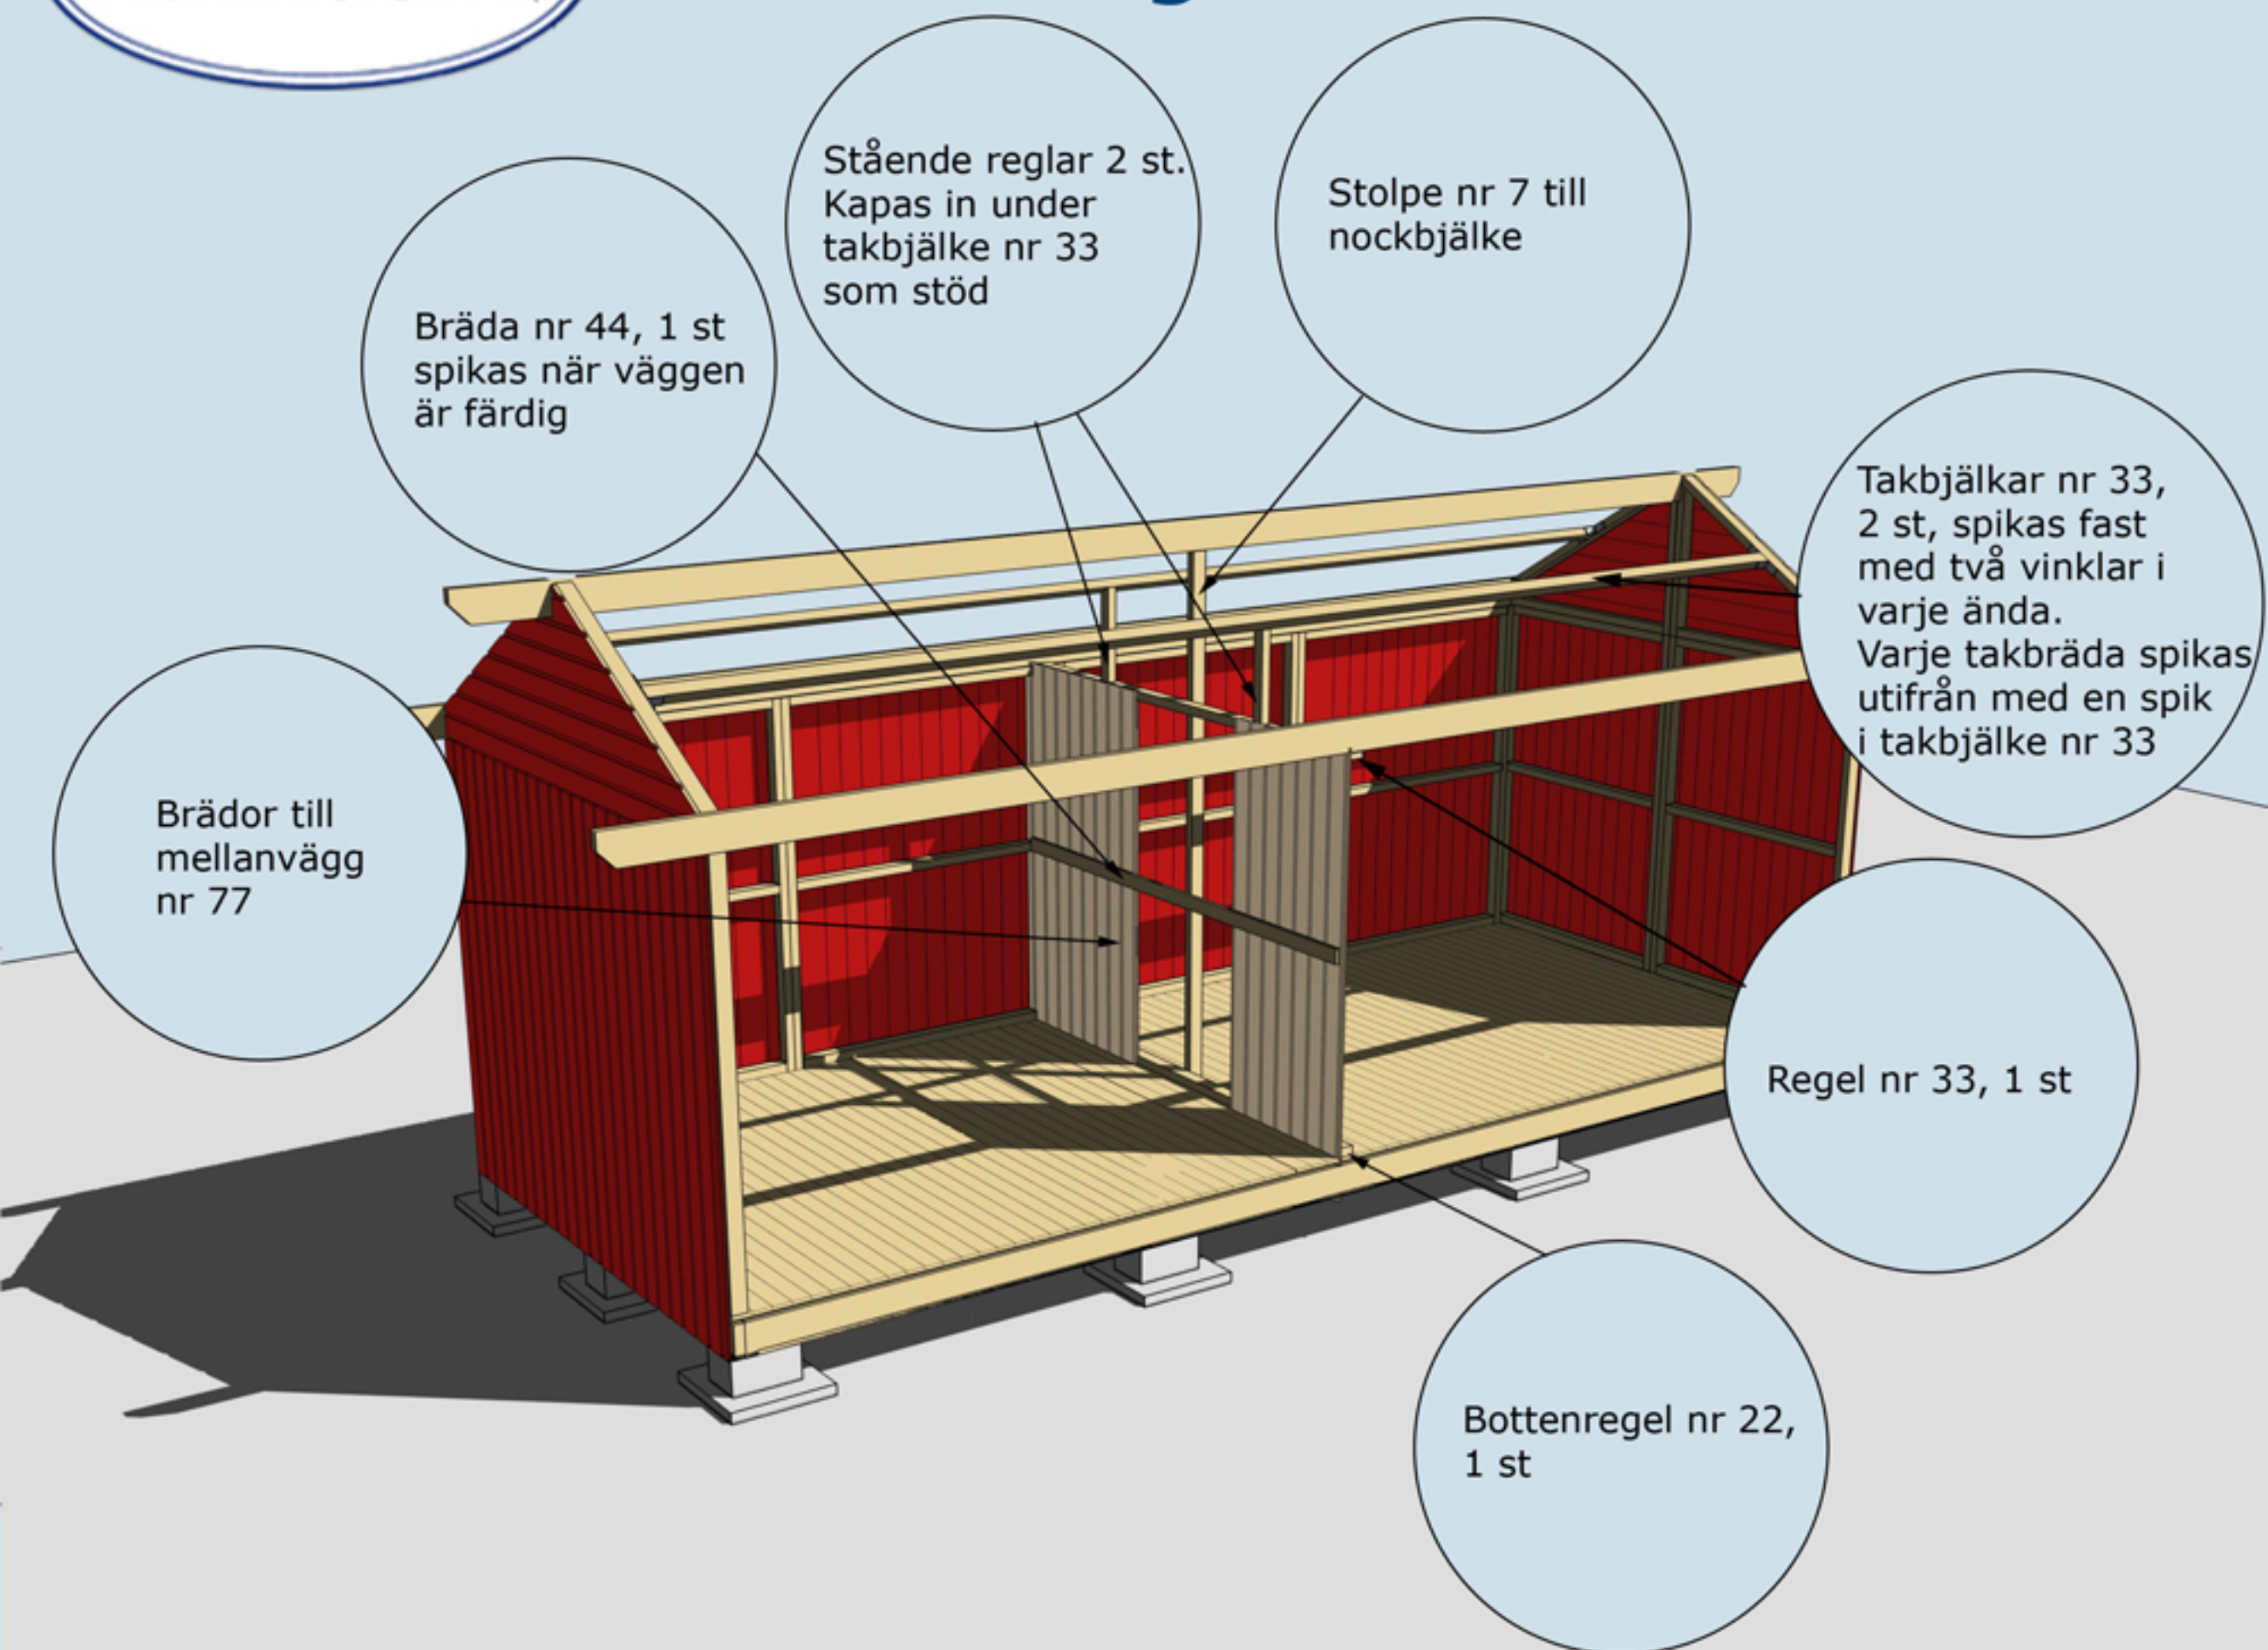

MONTERING AV MELLANVÄGG. BRÄDOR NR 77, REGEL NR 7, 22, 33 OCH TAKBJÄLKAR NR 33 SAMT BRÄDA NR 44.


Mellanväggen moteras när stugan är färdig. På bilden är tak och väggar borta för att visa innerväggen.

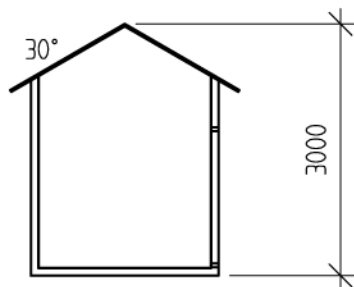

SEKTION



FASADER

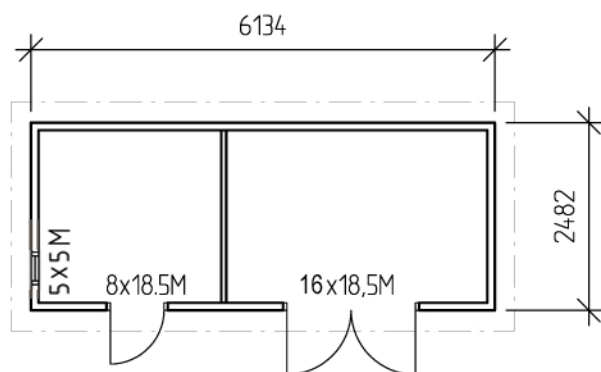

PLAN

BYGGNADSAREA 15m²



RITAD AV, KONSTRUERAD AV
S. OLSSON
2007-01-17

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
-----	-----	-----------------	------	-------

BYGGLOVSRITNING

TRÄHUSET I TYRESÖ AB, SKOGSÄNGSV 58 13555 TYRESÖ
TEL: 08-776 44 14, FAX: 08-776 34 66


PETER 15

PLAN, SEKTION, FASADER

SKALA 1:100

RITINGSNUMMER


ÄNDR BET

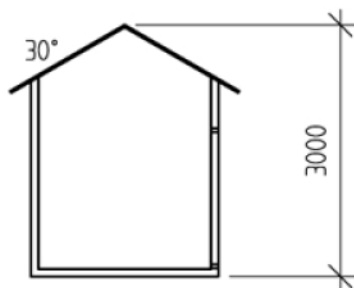

SEKTION




FASADER

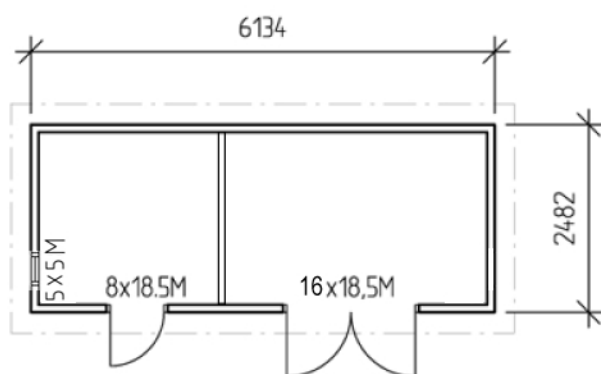

PLAN

BYGGNADSAREA 15m²

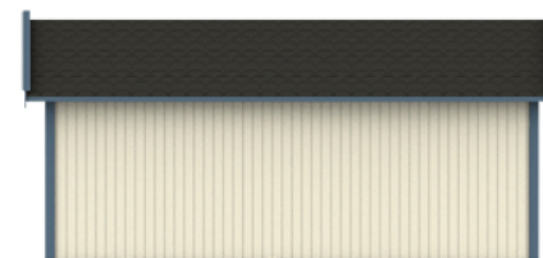

RITAD AV, KONSTRUERAD AV
S. OLSSON
2006-03-09

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
-----	-----	-----------------	------	-------

BYGGLOVSRITNING

TRÄHUSET I TYRESÖ AB, SKOGSÄNGSV 58 13555 TYRESÖ
TEL: 08-776 44 14, FAX: 08-776 34 66

PETER 15

PLAN, SEKTION, FASADER

SKALA 1:100

RITINGSNUMMER

ÄNDR BET