


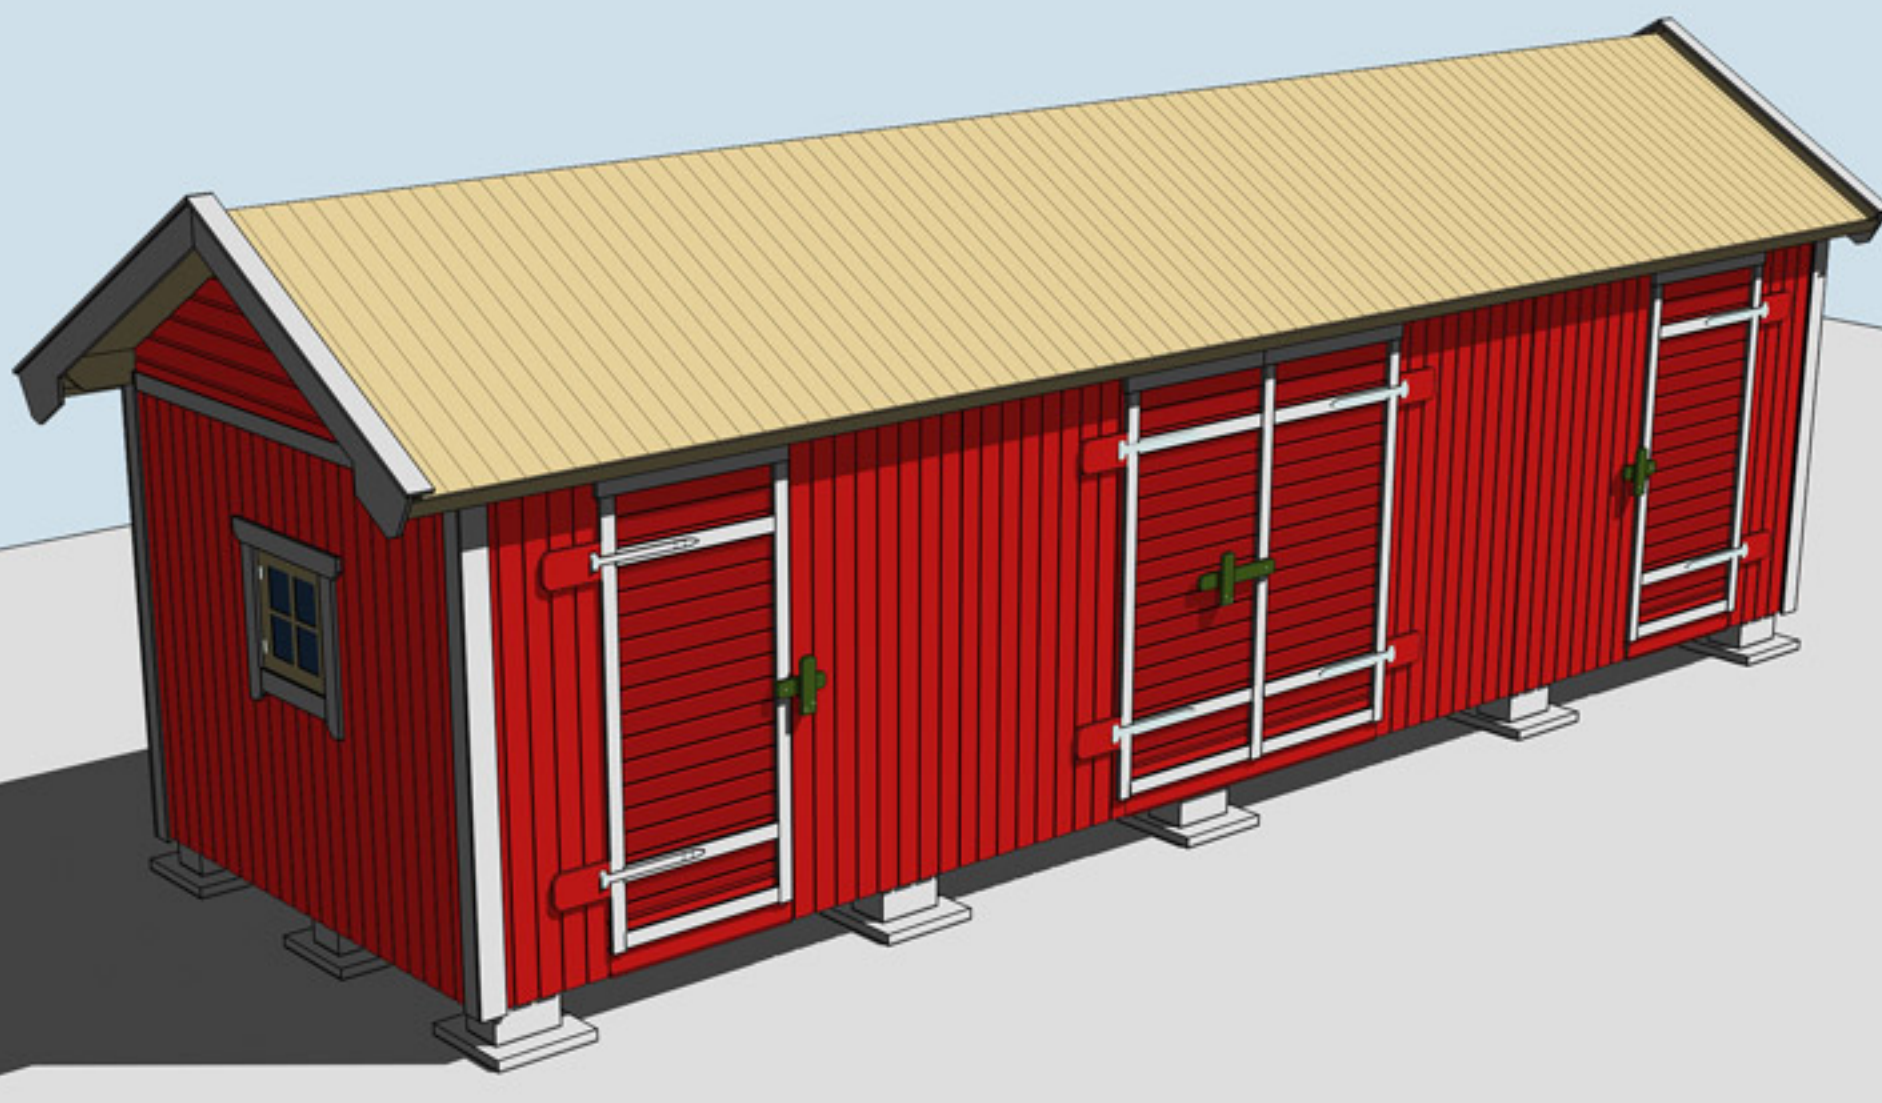

Montering Peter 20-1,2,3

Skriv ut monteringsanvisningen
med färgskrivare.



Trähuset önskar lycka till med stugan, boden ni köpt från Trähuset.

Packa upp stugan efter leverans och kontrollera att allt är med enligt materialspecifikationerna

Vid felaktigheter i leveransen gäller konsumentverkets regler.
Reklamera till Trähuset inom rimlig tid.

Om ni reklamerar efter denna tid får ni själva hämta eller byta direkt på Trähuset i Tyresö. Ni står själva för transportkostnad till och från Trähuset.

Fönster och detaljer ligger i de flesta fall i paketet med väggblocken (i det första stora blocket).

Att tänka på

- 1 Läs monteringsanvisningen noga
- 2 Materialet ska skyddas från sol och regn och läggas jämt på underlag av trä.
- 3 Dörrar ska ligga eller stå mot ett jämt underlag så att de inte blir skeva.
- 4 Rådgör med den brädgård eller byggvaruhus där ni köpt stugan om takpapp och lämplig spik

Verktyg ni bör ha för att montera en stuga:

Vattenpass, hammare, fogsvans, vinkelhake, stämjärn, färgsnöre, skruvdragare, koben, yxa

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel

Materialspecifikation

Peter-20-1

Blockpaket 1

Väggblock
Gavelspetsar

Blockpaket 2

Väggblock och mellanväggar
1 Fönster 50x50 öppningsbart
1 Karm till fönster
1 Pkt foder till fönster
4 Vingar till vindskivor
24 Vinklar små
1 Minilåda 2,8x75 spik

Tillbehör 1

2	Bjälklag nr 1	244 cm
5	Bjälklag nr 2	420 cm
5	Bjälklag nr 2	371,2 cm
96	Golv	244 cm
16	Underslag till golvbjälkar	300 cm
2	Bärlina nr 21	
14	Spikplåtar	
2	Pkt Ankarspik	
2	Rullar vindväv	

Tillbehör 2

4	Takbjälkar nr 13 Nock	550+550 cm färdig längd 855,0 cm. I nock på mellanväggen
2+2	Takbjälkar nr 13	550+420 cm färdig längd 855,0 cm. Ovanpå blocken
4	Takbjälkar nr 33	ca 480 cm
100	Tak mot baksidan	186 cm
100	Tak mot dörrsidan fram	162 cm
1	Pkt Vindskivor nr 66	
1	Pkt Vattbrädor nr 55	
1	Pkt hörnknutar nr 11	
4	Brädor nr 7 Takfotsbräda	
4	Reglar nr 44 Takfotsregel	
2	Täckbrädor nr 2 till gavlarna	
8	Brädor nr 20 Spikas ovan och under dörr	191 cm kapas in på plats
1	Pkt Trekantsläkt	ca 18 meter

Tillbehör 3 Panel

204,0 x48st Till gavlar
218,2 x120st Till långsidor
235,6 x6st, 210,0 x4st, 150,0 x4st, 90,0 x2st, 60,0 x2st Till gavelspetsar

Packas separat vid leverans

1 Pardörr Trähusets
2 Enkeldörrar Trähusets
1 Stor låsbom, 2 korta låsbomar 3st låsklykor, 8 gångjärn+8 klossar till gångjärn
Skruv till gångjärn och klossar 56st
1 Påse vagnsbult 2st 80mm+6st 100mm. Brickor 12st+muttrar 8st

Materialspecifikation

Peter-20-2

Blockpaket 1

Väggblock
Gavelspetsar

Blockpaket 2

Väggblock och mellanväggar
1 Fönster 50x50 öppningsbart
1 Karm till fönster
1 Pkt foder till fönster
4 Vingar till vindskivor
24 Vinklar små
1 Minilåda 2,8x75 spik

Tillbehör 1

2	Bjälklag nr 1	244 cm
5	Bjälklag nr 2	420 cm
5	Bjälklag nr 2	371,2 cm
96	Golv	244 cm
16	Underslag till golvbjälkar	300 cm
2	Bärlina nr 21	
14	Spikplåtar	
2	Pkt Ankarspik	
2	Rullar vindväv	

Tillbehör 2

4	Takbjälkar nr 13 Nock	550+550 cm färdig längd 855,0 cm. I nock på mellanväggen
2+2	Takbjälkar nr 13	550+420 cm färdig längd 855,0 cm. Ovanpå blocken
4	Takbjälkar nr 33	ca 480 cm
100	Tak mot baksidan	186 cm
100	Tak mot dörrsidan fram	162 cm
1	Pkt Vindskivor nr 66	
1	Pkt Vattbrädor nr 55	
1	Pkt hörnknutar nr 11	
4	Brädor nr 7 Takfotsbräda	
4	Reglar nr 44 Takfotsregel	
2	Täckbrädor nr 2 till gavlarna	
8	Brädor nr 20 Spikas ovan och under dörr	191 cm kapas in på plats
1	Pkt Trekantsläkt	ca 18 meter

Tillbehör 3 Panel

204,0 x48st Till gavlar
218,2 x120st Till långsidor
235,6 x6st, 210,0 x4st, 150,0 x4st, 90,0 x2st, 60,0 x2st Till gavelspetsar

Packas separat vid leverans

1 Pardörr 160x185-Spröjs
2 Enkeldörrar 80x185-Spröjs 1st vänster+1st höger
1 Paket foder till 3st dörrar
4 Skruv till karm 6x100

Materialspecifikation

Peter-20-3

Blockpaket 1

Väggblock
Gavelspetsar

Blockpaket 2

Väggblock och mellanväggar
1 Fönster 50x50 öppningsbart
1 Karm till fönster
1 Pkt foder till fönster
4 Vingar till vindskivor
24 Vinklar små
1 Minilåda 2,8x75 spik

Tillbehör 1

2	Bjälklag nr 1	244 cm
5	Bjälklag nr 2	420 cm
5	Bjälklag nr 2	371,2 cm
96	Golv	244 cm
16	Underslag till golvbjälkar	300 cm
2	Bärlina nr 21	
14	Spikplåtar	
2	Pkt Ankarspik	
2	Rullar vindväv	

Tillbehör 2


4	Takbjälkar nr 13 Nock	550+550 cm färdig längd 855,0 cm. I nock på mellanväggen
2+2	Takbjälkar nr 13	550+420 cm färdig längd 855,0 cm. Ovanpå blocken
4	Takbjälkar nr 33	ca 480 cm
100	Tak mot baksidan	186 cm
100	Tak mot dörrsidan fram	162 cm
1	Pkt Vindskivor nr 66	
1	Pkt Vattbrädor nr 55	
1	Pkt hörnknutar nr 11	
4	Brädor nr 7 Takfotsbräda	
4	Reglar nr 44 Takfotsregel	
2	Täckbrädor nr 2 till gavlarna	
8	Brädor nr 20 Spikas ovan och under dörr	191 cm kapas in på plats
1	Pkt Trekantsläkt	ca 18 meter

Tillbehör 3 Panel

204,0 x48st Till gavlar
218,2 x120st Till långsidor
235,6 x6st, 210,0 x4st, 150,0 x4st, 90,0 x2st, 60,0 x2st Till gavelspetsar


Packas separat vid leverans

1 Pardörr 160x185-Runt glas
2 Enkeldörrar 80x185-Runt glas 1st vänster+1st höger
1 Paket foder till 3st dörrar
4 Skruv till karm 6x100

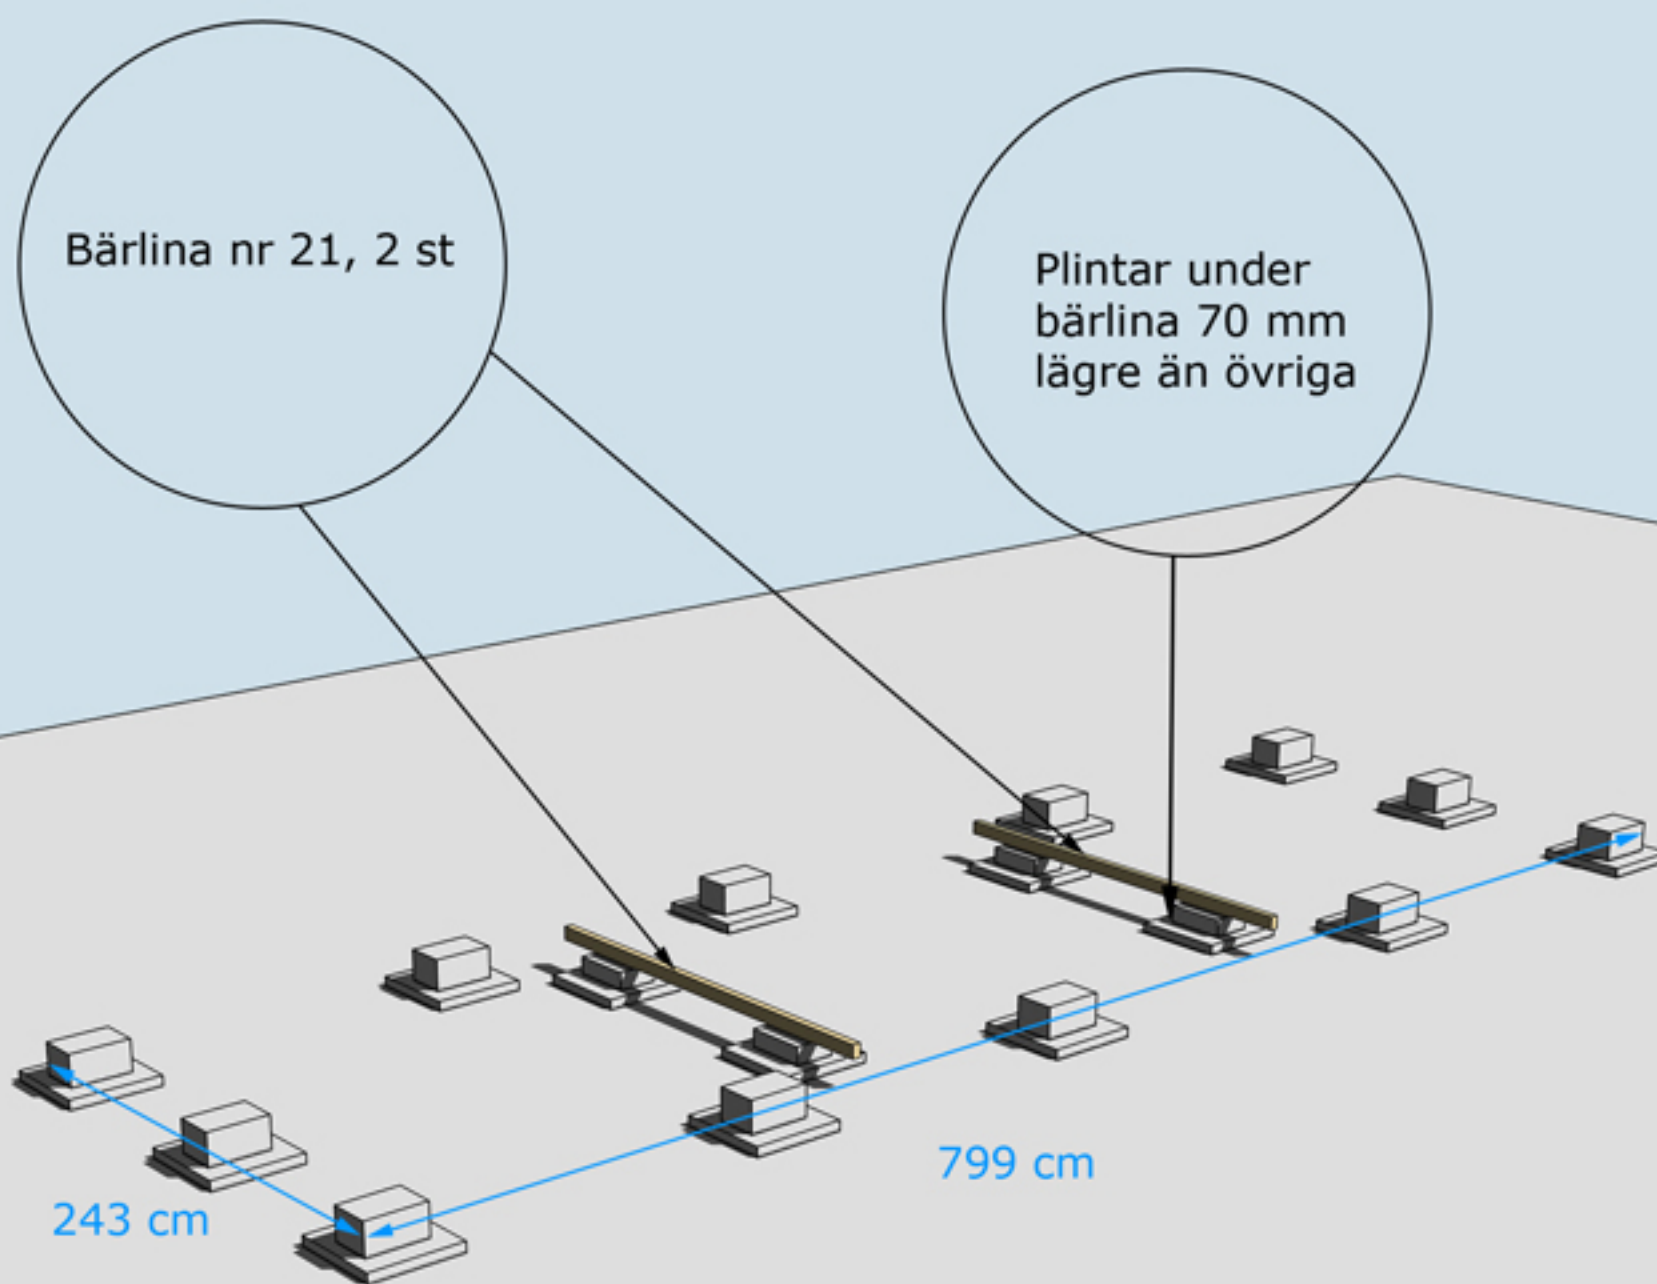


Golvbjälke nr 1, 2 st

Golvbjälke nr 2, 5 st
skarvas med
spikplåtar

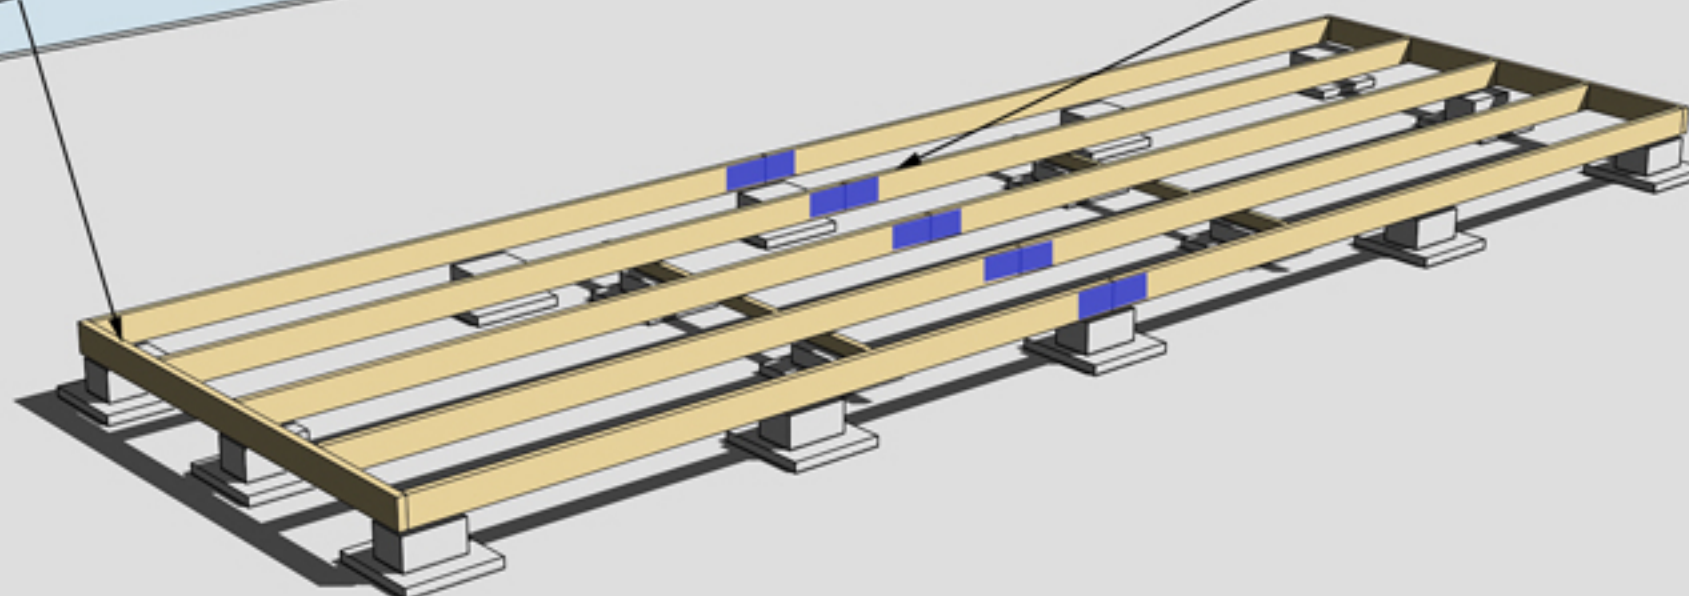


MONTERING AV BJÄLKLAG NR 1 OCH 2



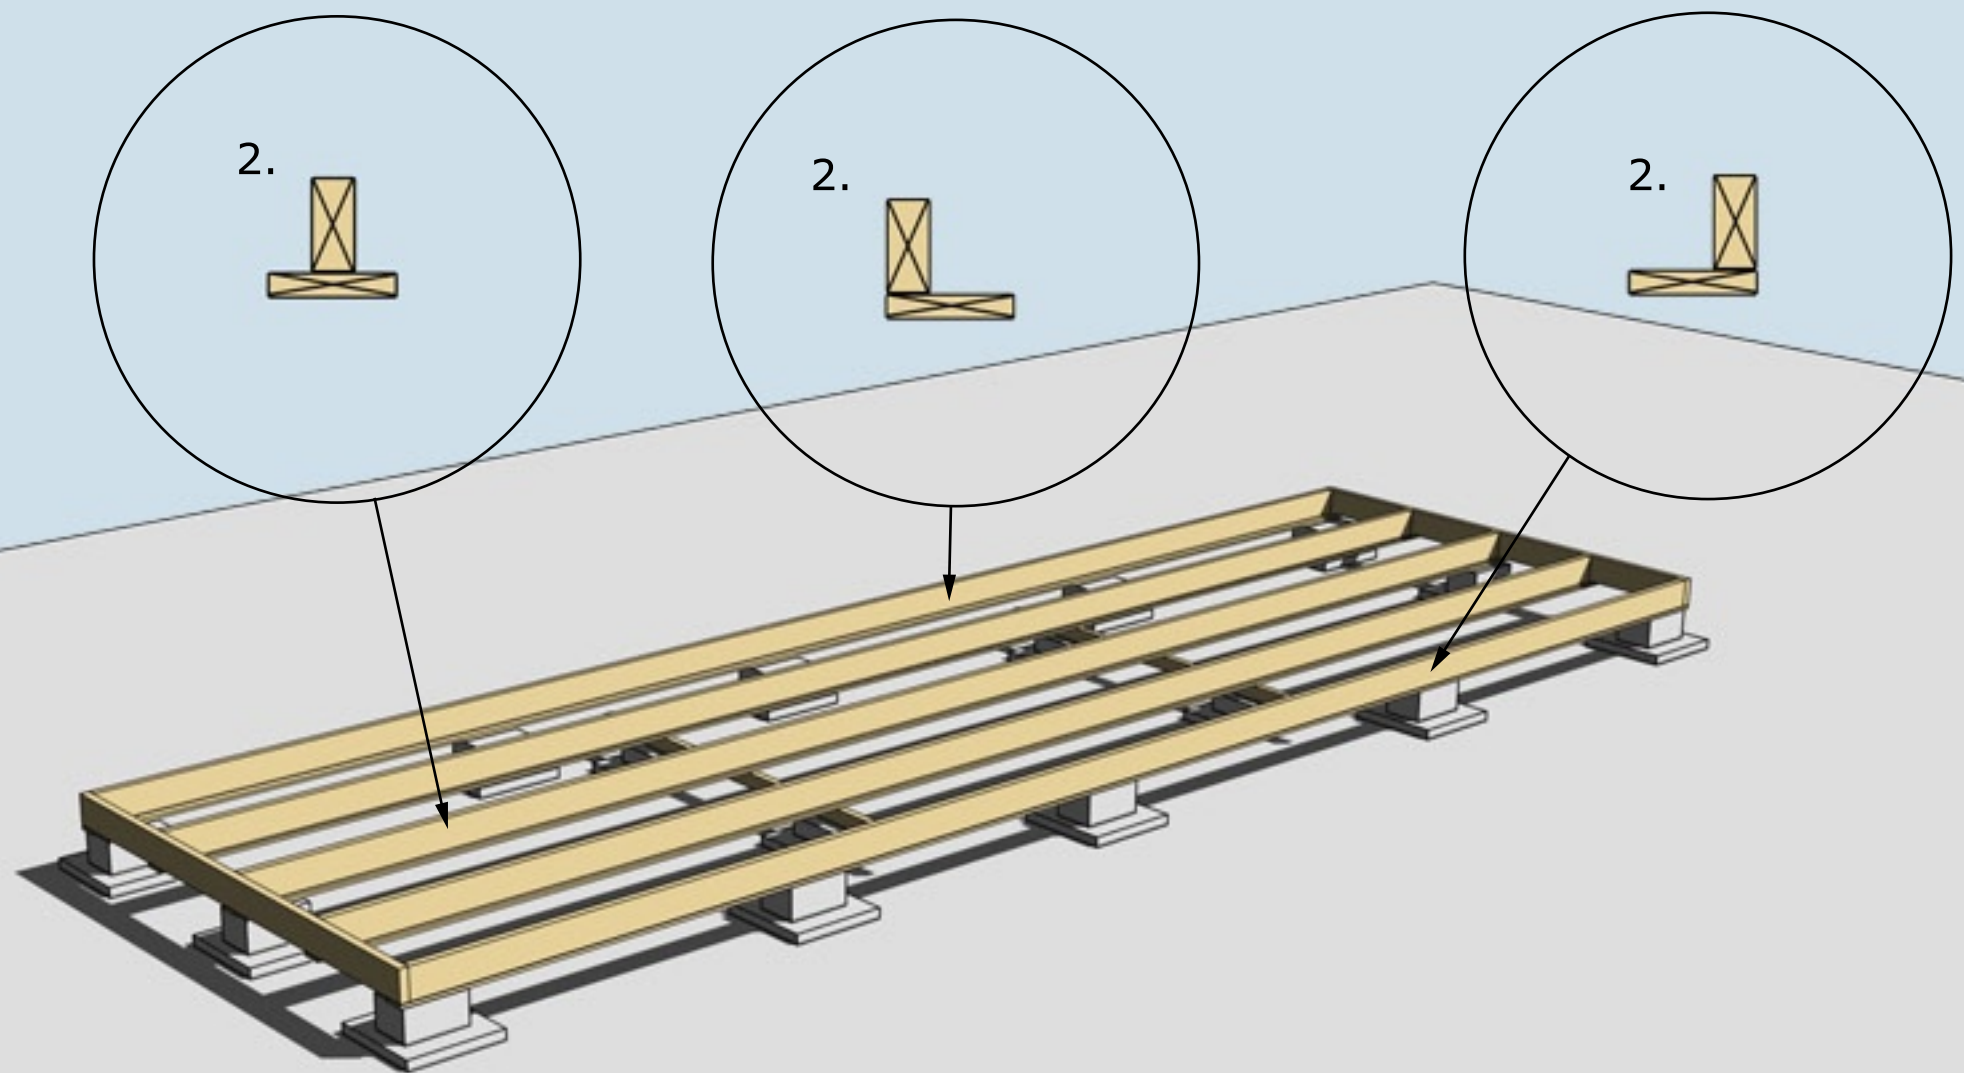


MONTERING AV UNDERSLAG

Underslag golvbjälke spikas centrerat på golvbjälkarna i mitten
Underslag golvbjälke spikas i ytterkant på golvbjälkarna ytterst

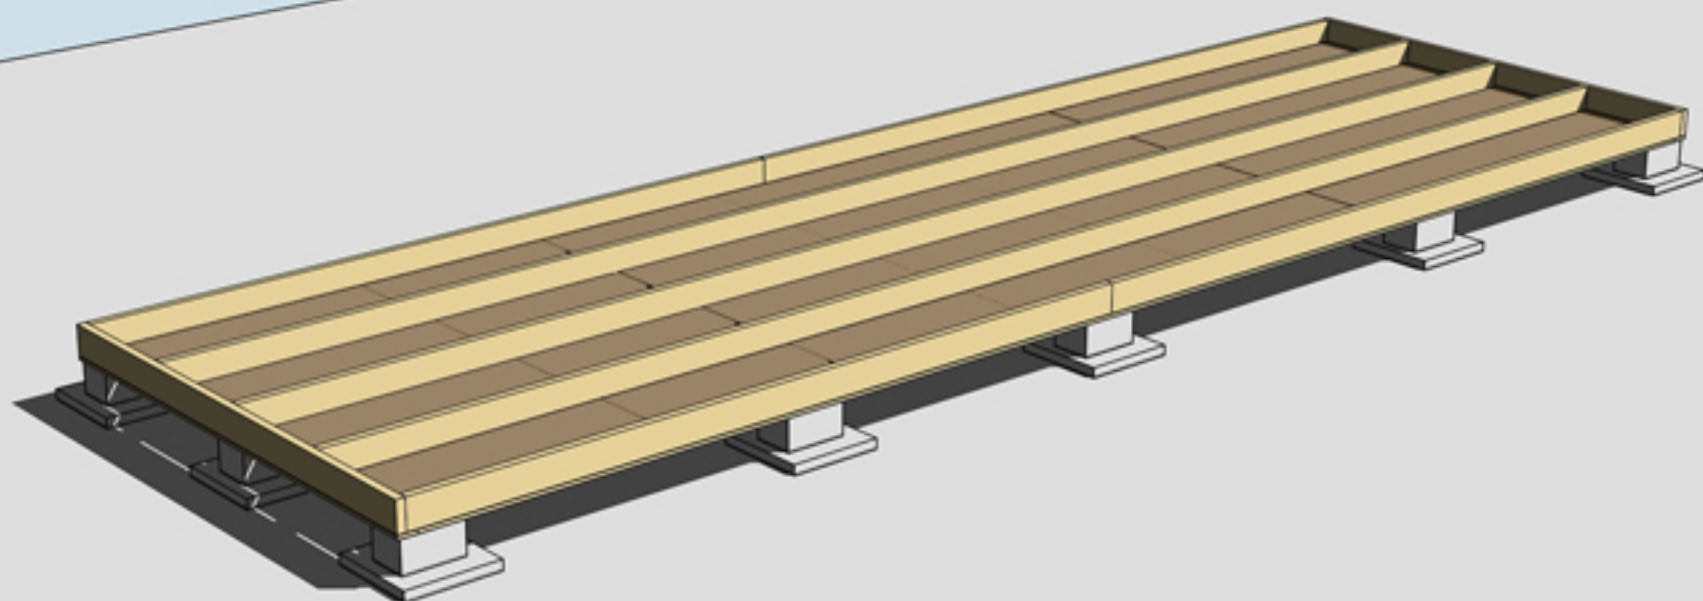


MONTERING AV TROSSBOTTENSKIVOR/BLINDBOTTENSKIVOR
OBS! Trossbottensskivor/Blindbottensskivor ingår ej i leveransen

Isolering 145 mm

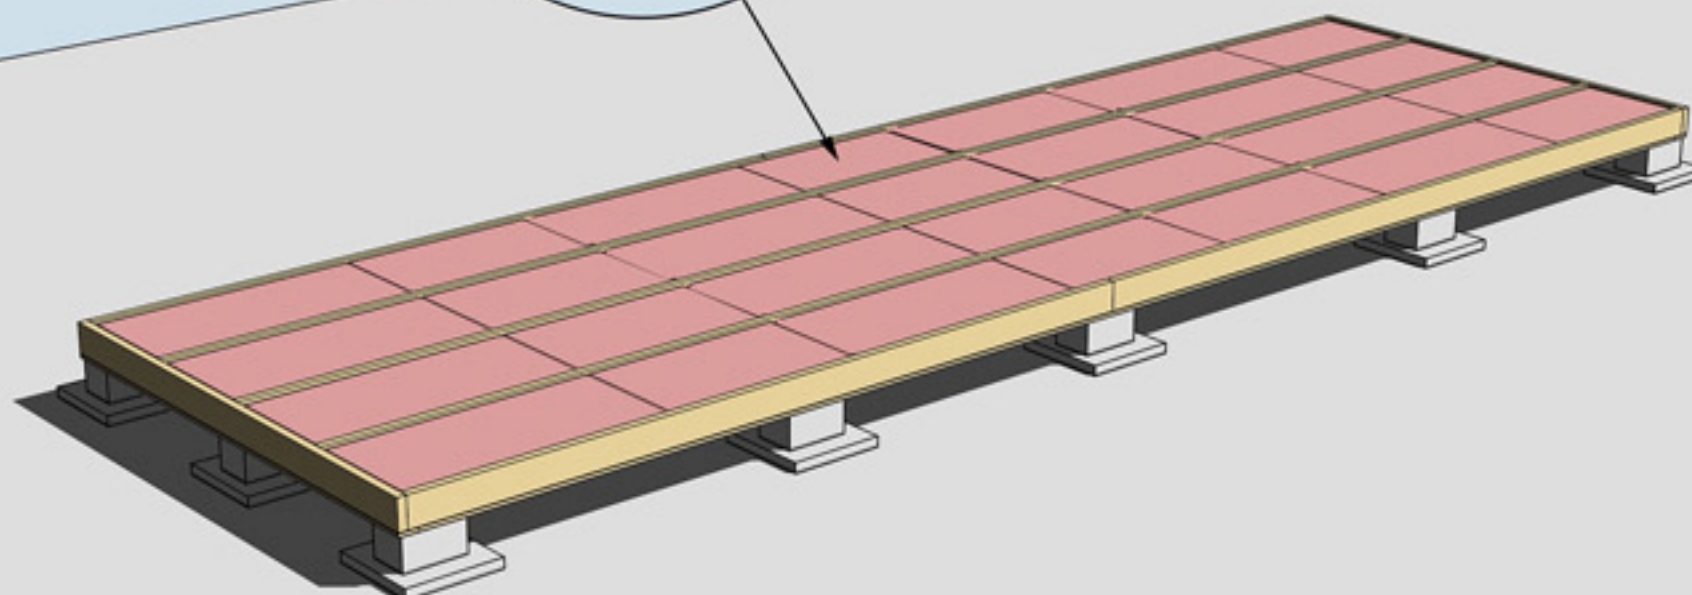

ISOLERING AV BJÄLKLAG
OBS! Isolering ingår ej i leveransen

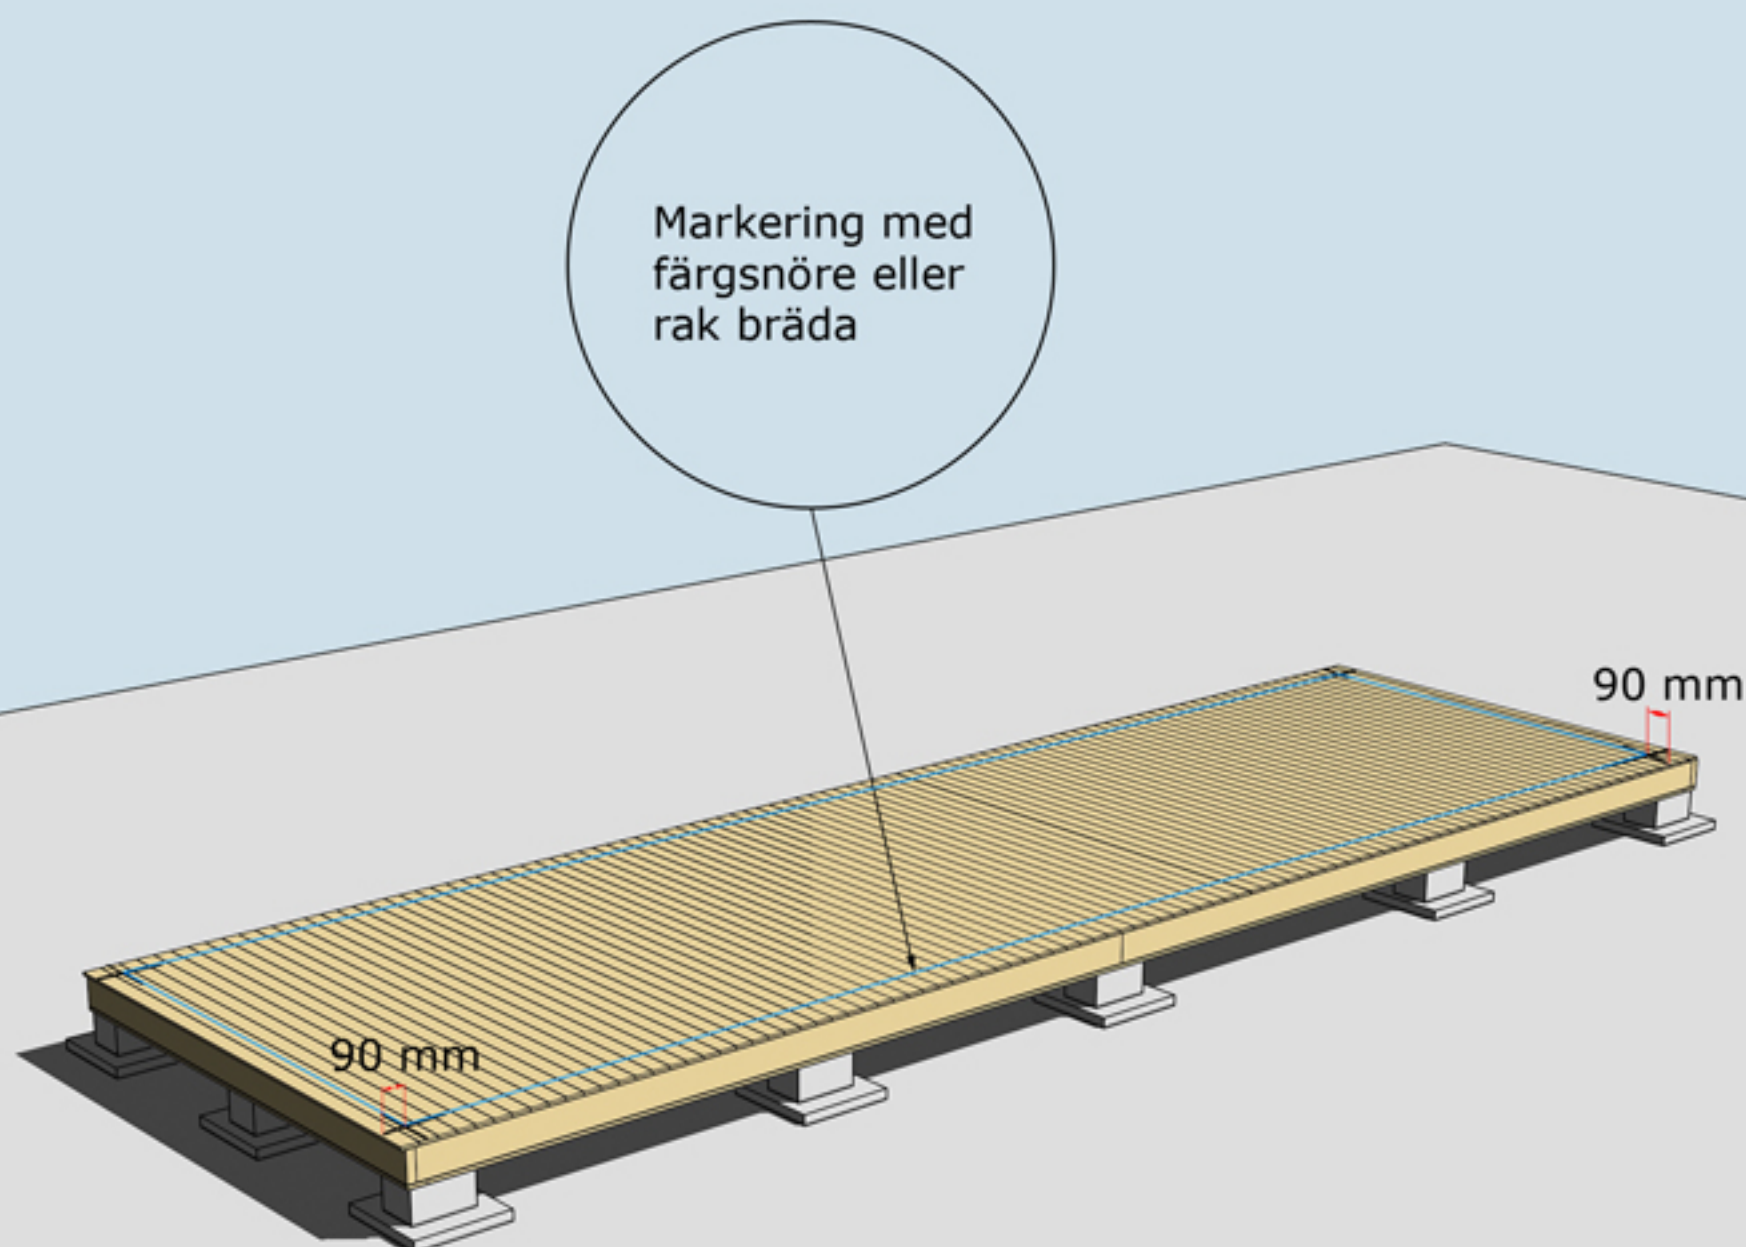


MONTERING AV GOLVBRÄDOR

Golvbrädor monteras med den skrovliga sidan uppåt. Den planade släta sidan nedåt. Golvbrädorna spikas med 1 spik per bjälke = 5 spik per golvbräda.

Dra ett streck i varje hörn 90mm in från bjälklagets kant. Två streck i varje hörn. Gör likadant på resterande tre hörn. Ni får då ett kors.
Använd ett färgsnöre och märk lång- och kortsidor eller dra en linje med en rak bräda på samtliga sidor. Ni har då fått fyra streck på bjälklaget som visar var väggblocken ska monteras. Strecken ska synas från insidan när ni monterar väggblocken.



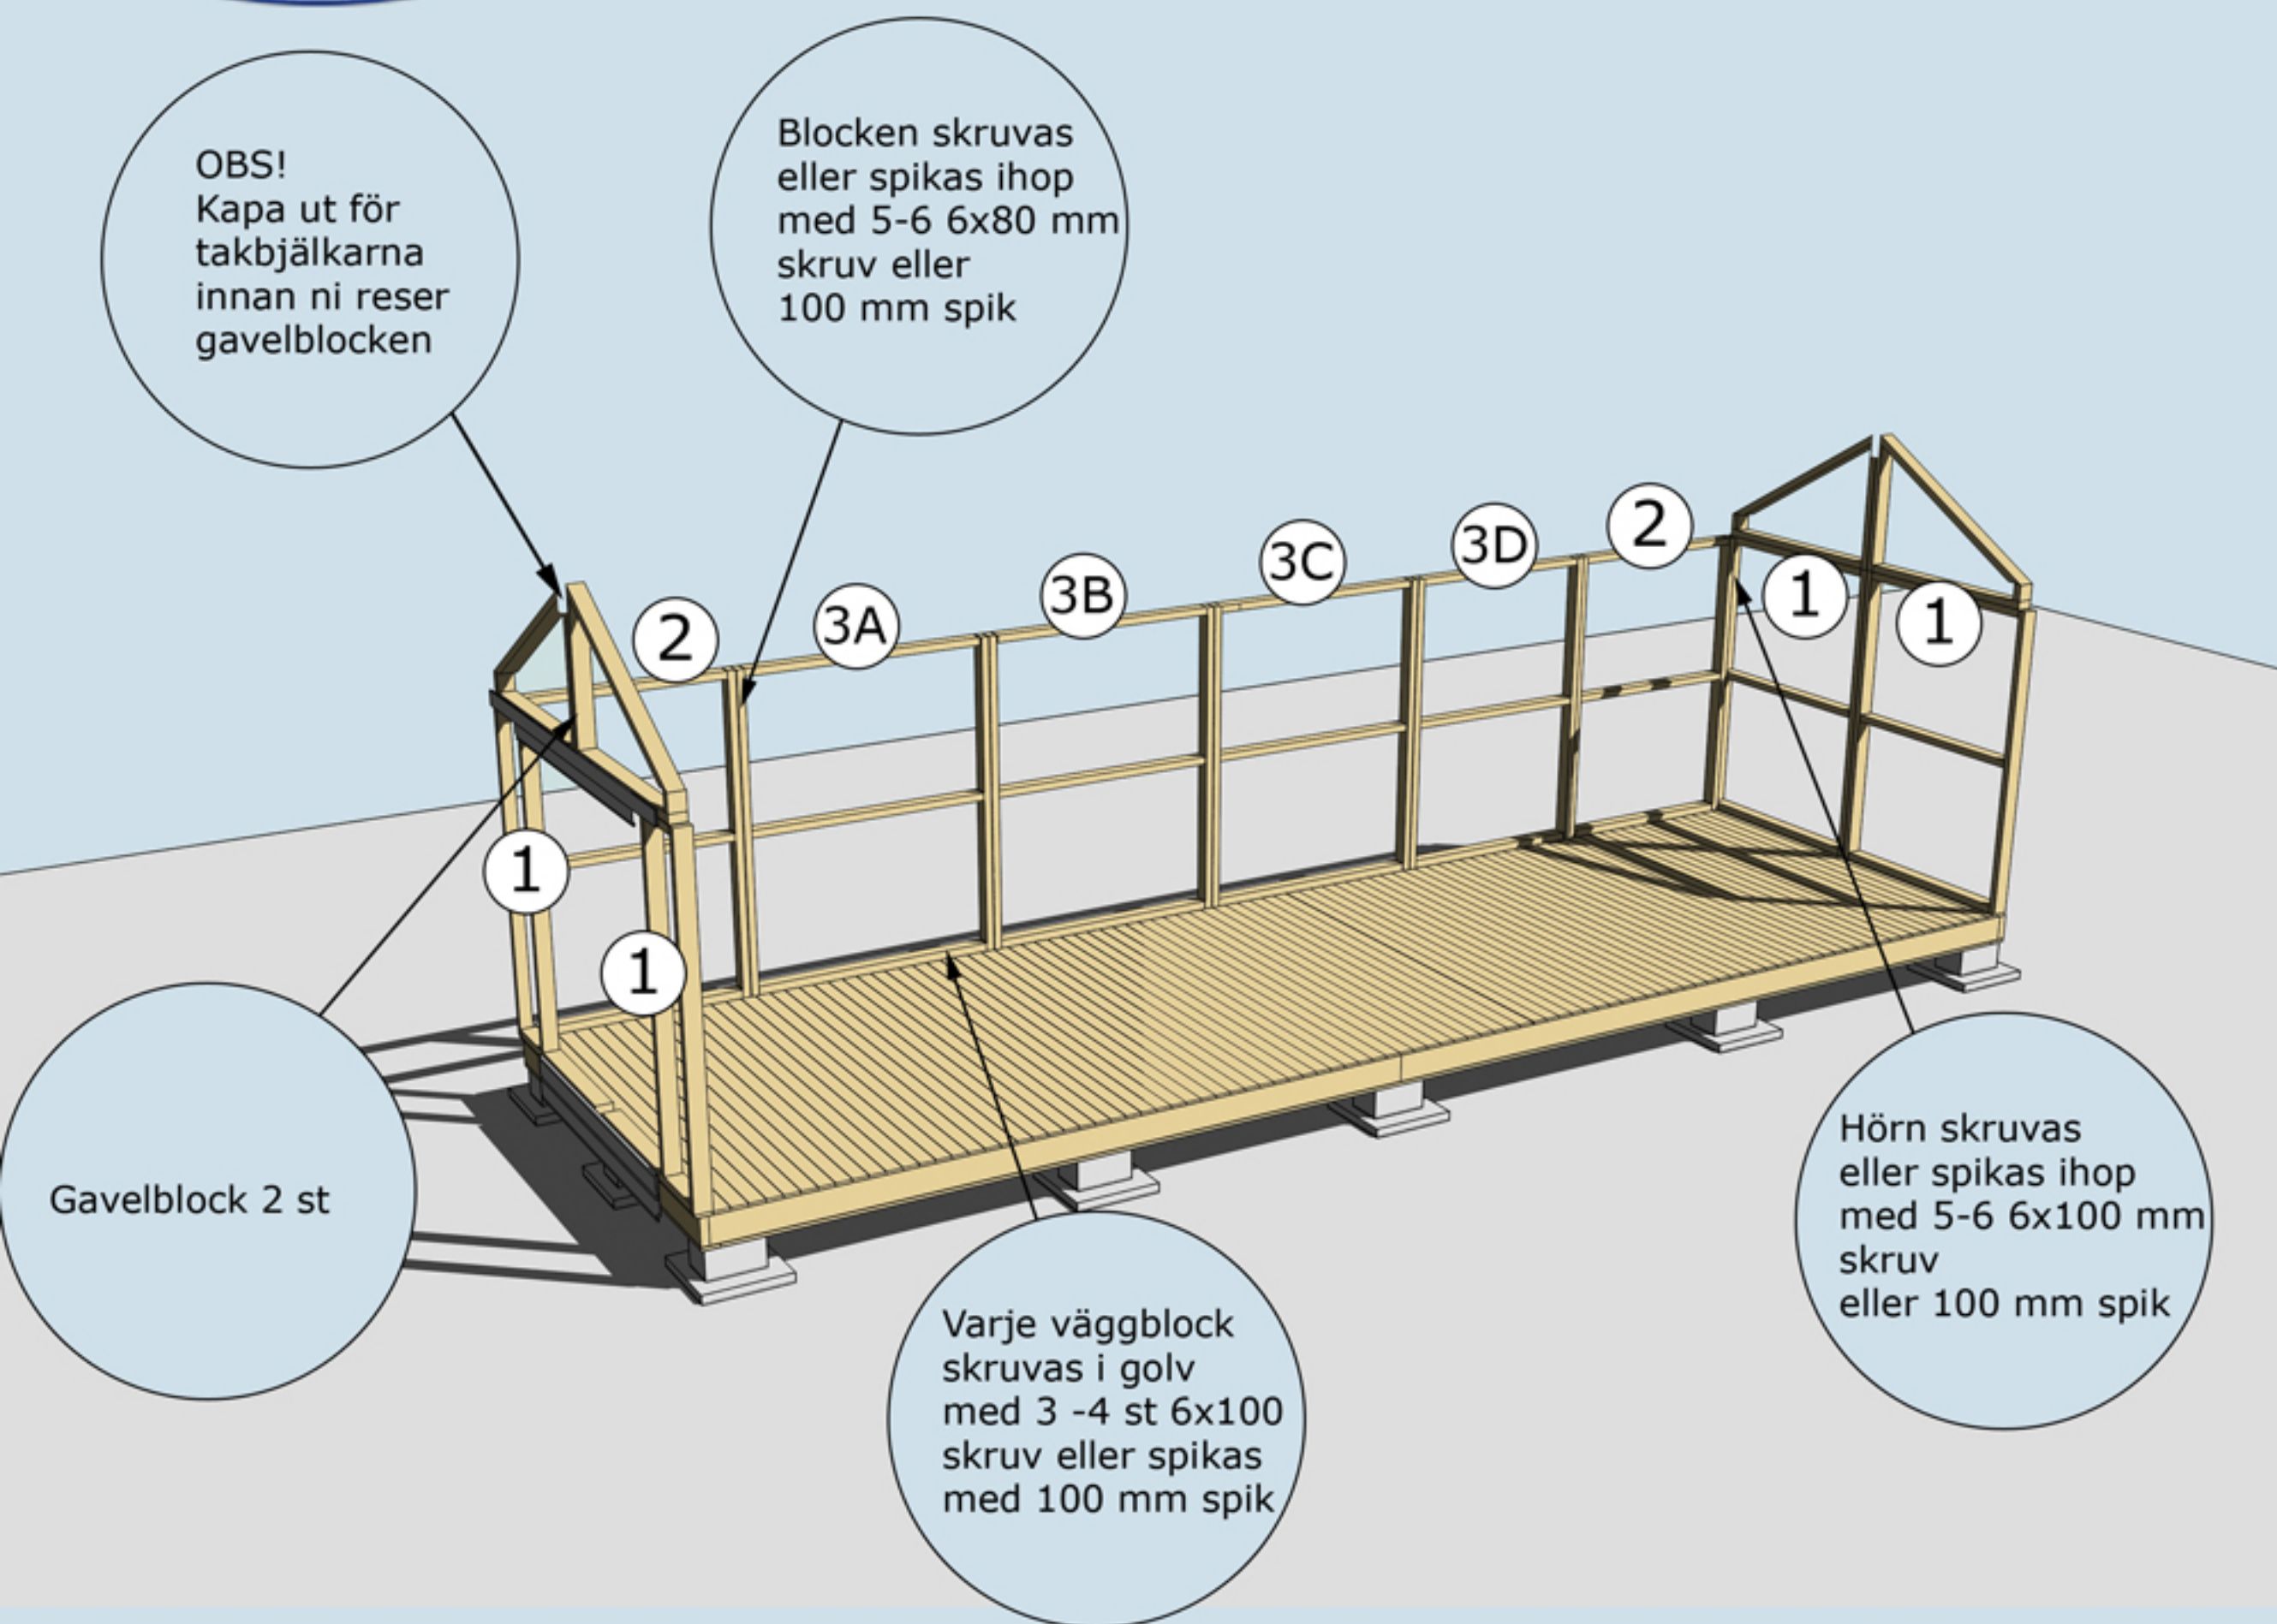

MONTERING AV VÄGGBLOCK NR 1,2 OCH 3


Börja med block nr 1. Fortsätt med 2, 3, 2 osv.



Montering Peter 20

2 st takbjälkar
nr 13. Längd 550+
305 cm. Skarvas på
bak- och framsida.

Nockbjälke nr13
skarvas på mellan-
väggen

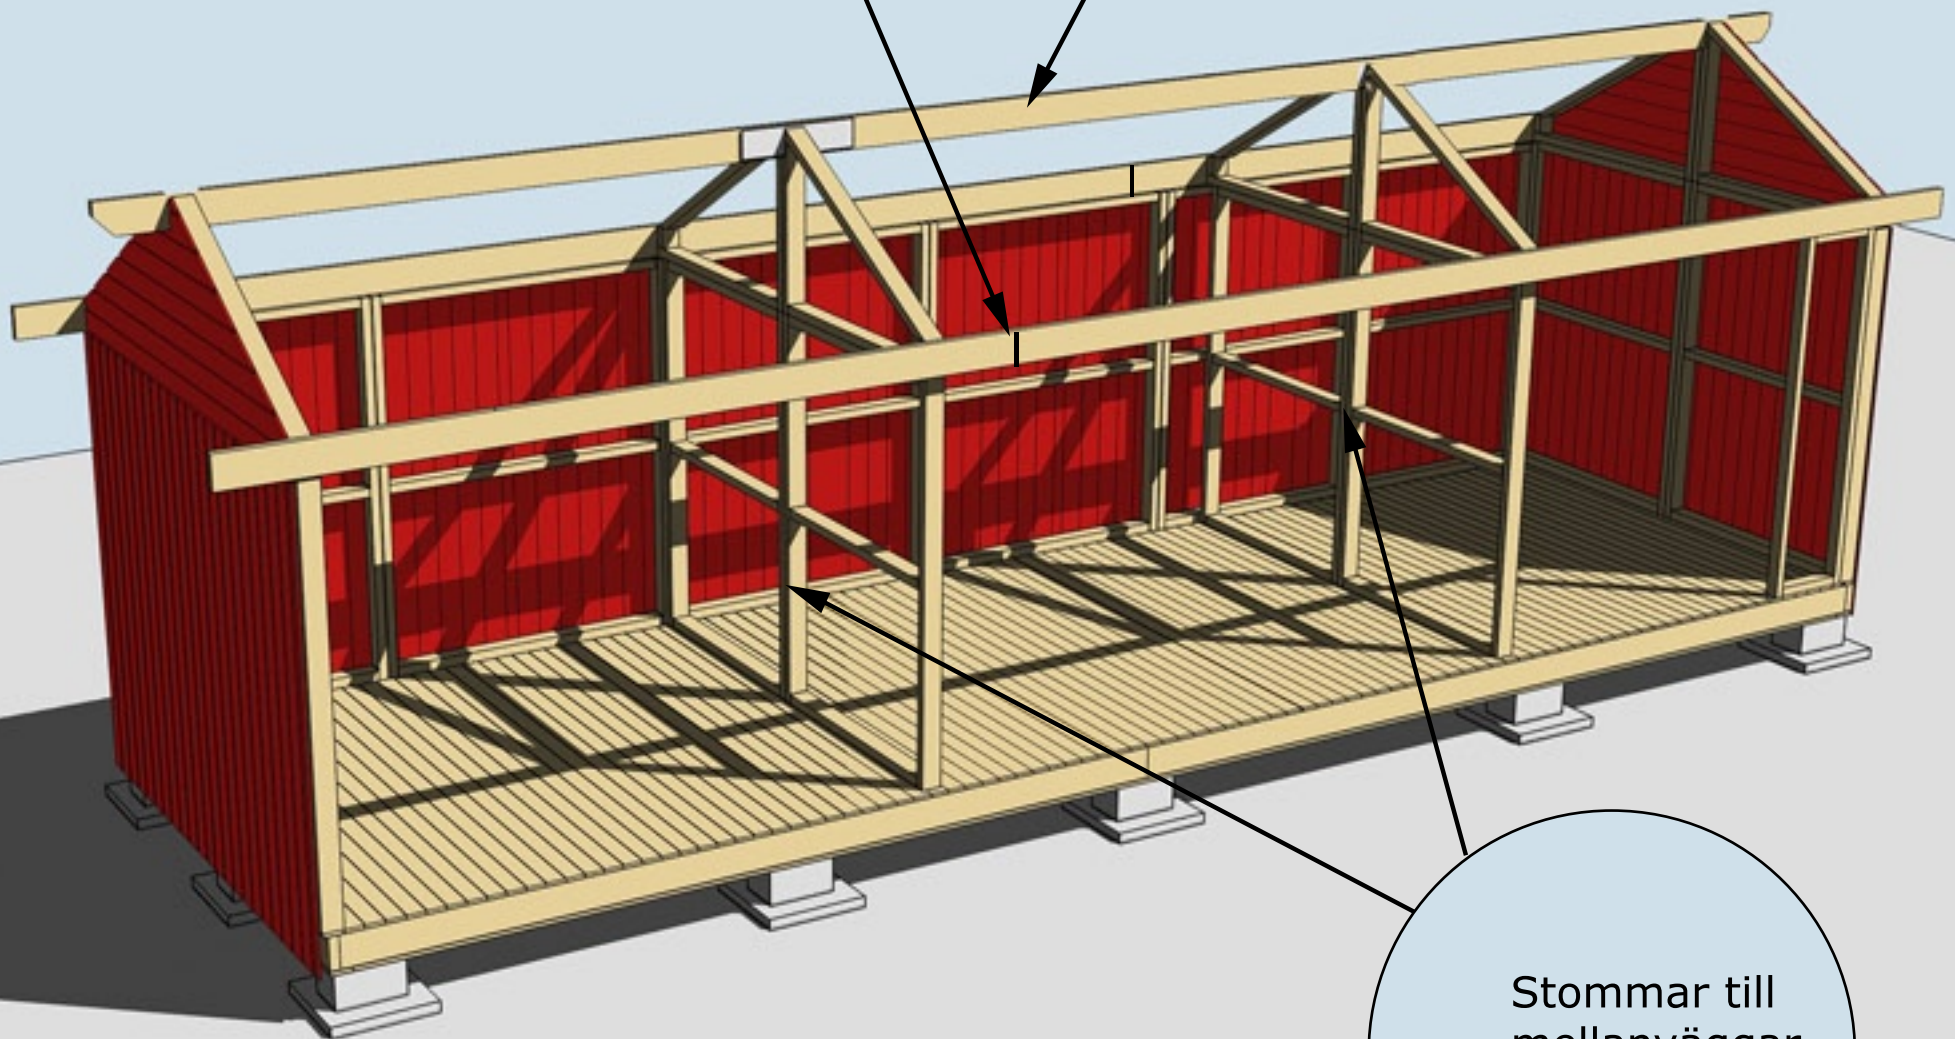

Stommar till
mellanväggar
nr 1 och 2

MONTERING AV MELLANVÄGGAR TAKBJÄLKAR NR 13

Gavelblock, 2 st

Montering av ytterpanel. Var noga med att ytterpanelen kapas in jämt och snyggt mellan hörnknutar, fönster och dörrsmygar.

OBS! Väg av panelen noggrant med vattpass runt om på alla väggsidor för att undvika höjdskillnader.

Panelen ska vara ca 10 mm nedanför bjälklaget.

Öppningsmått 79,5 cm. Gäller båda enkel-dörrarna

Öppningsmått 160 cm

MONTERING AV VÄGGBLOCK 4 OCH 5 SAMT GAVELBLOCK

Väggblock. Fortsätt med block 4, 5, 4 och gavelblocken



Montering Peter


Gäller Peter-20-25-30-1




Panelen på reglarna vid alla dörröppningar ska täcka halva regeln ca 22mm. Halva regeln ska vara synlig ca 22mm. Detta för att dörrarna ska passa.

MONTERING AV PANEL, DÖRRÖPPNINGAR

Gäller Peter-20-25-30-1

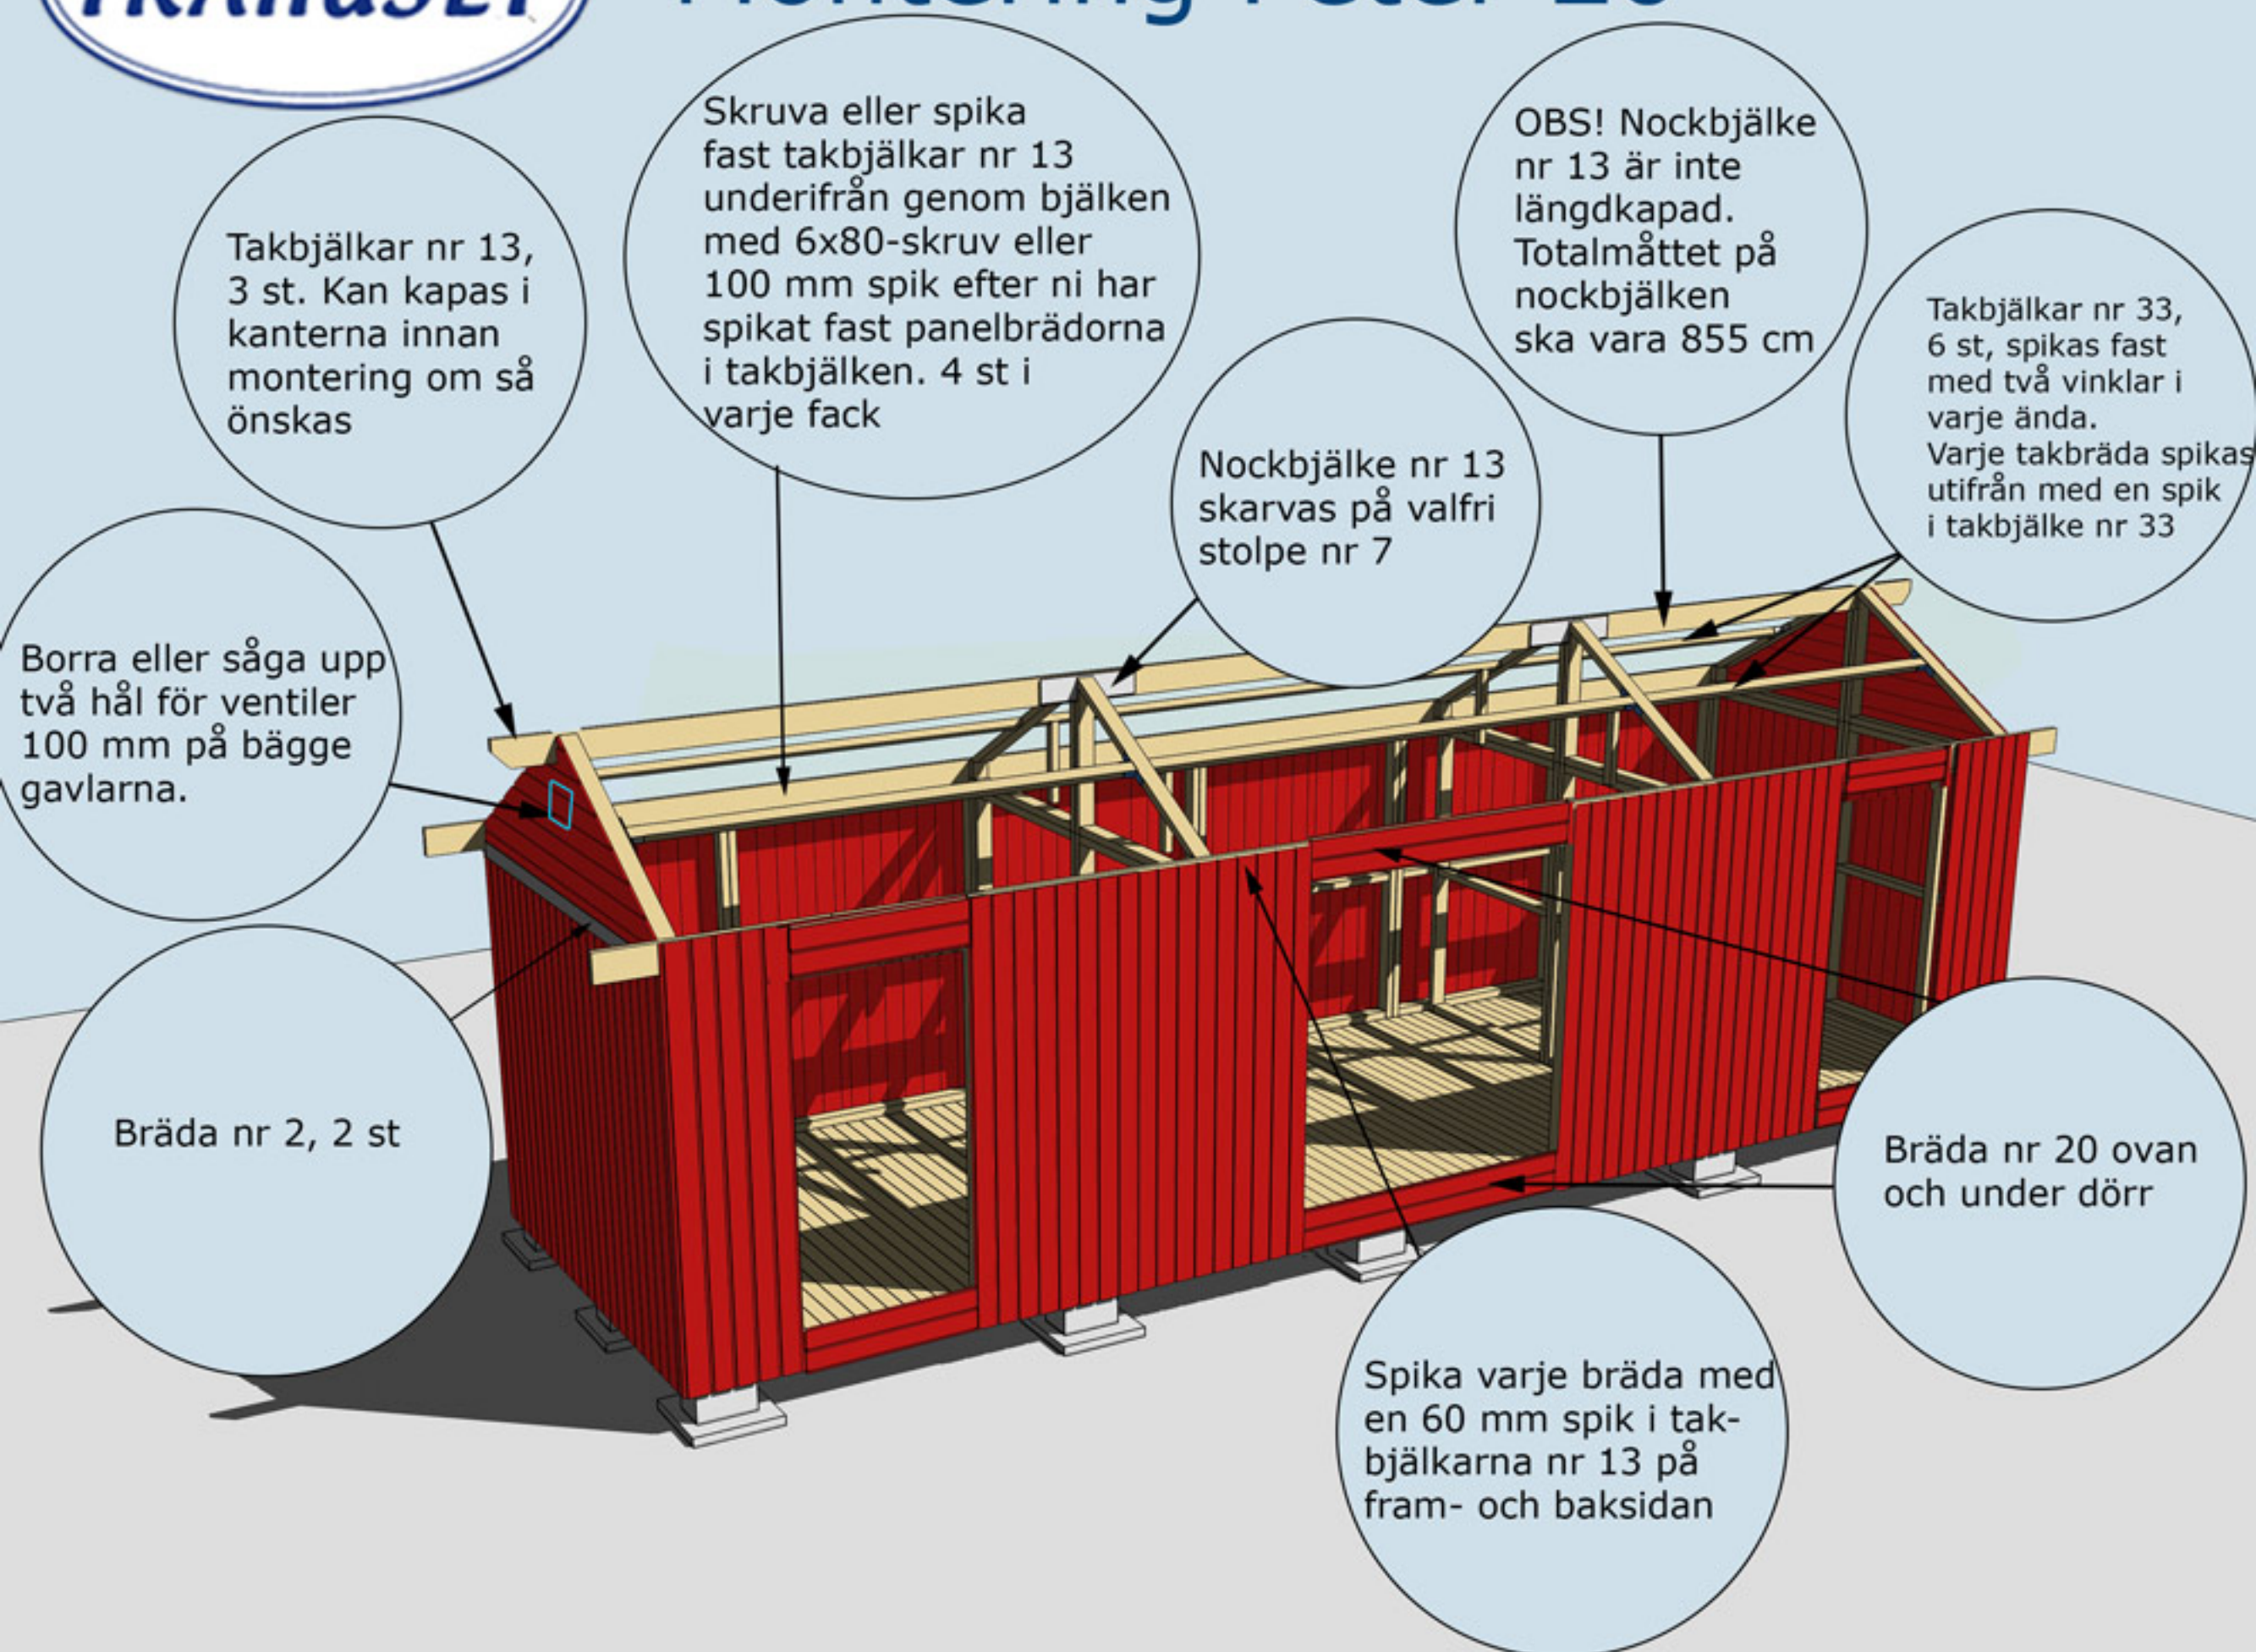


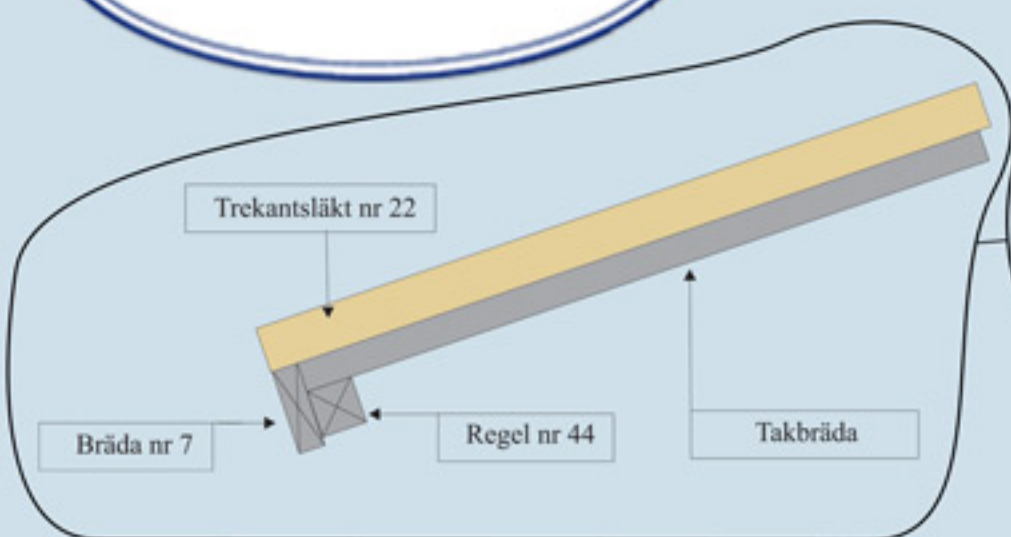

Regel nr 44 spikas under taket jäms med takbrädorna. Spikas i varje takbräda på ovansidan

Bräda nr 7 spikas utanpå Regel nr 44 och takbrädorna

Takpappen dras upp på trekantsläkten och spikas med ca 7 cm mellanrum

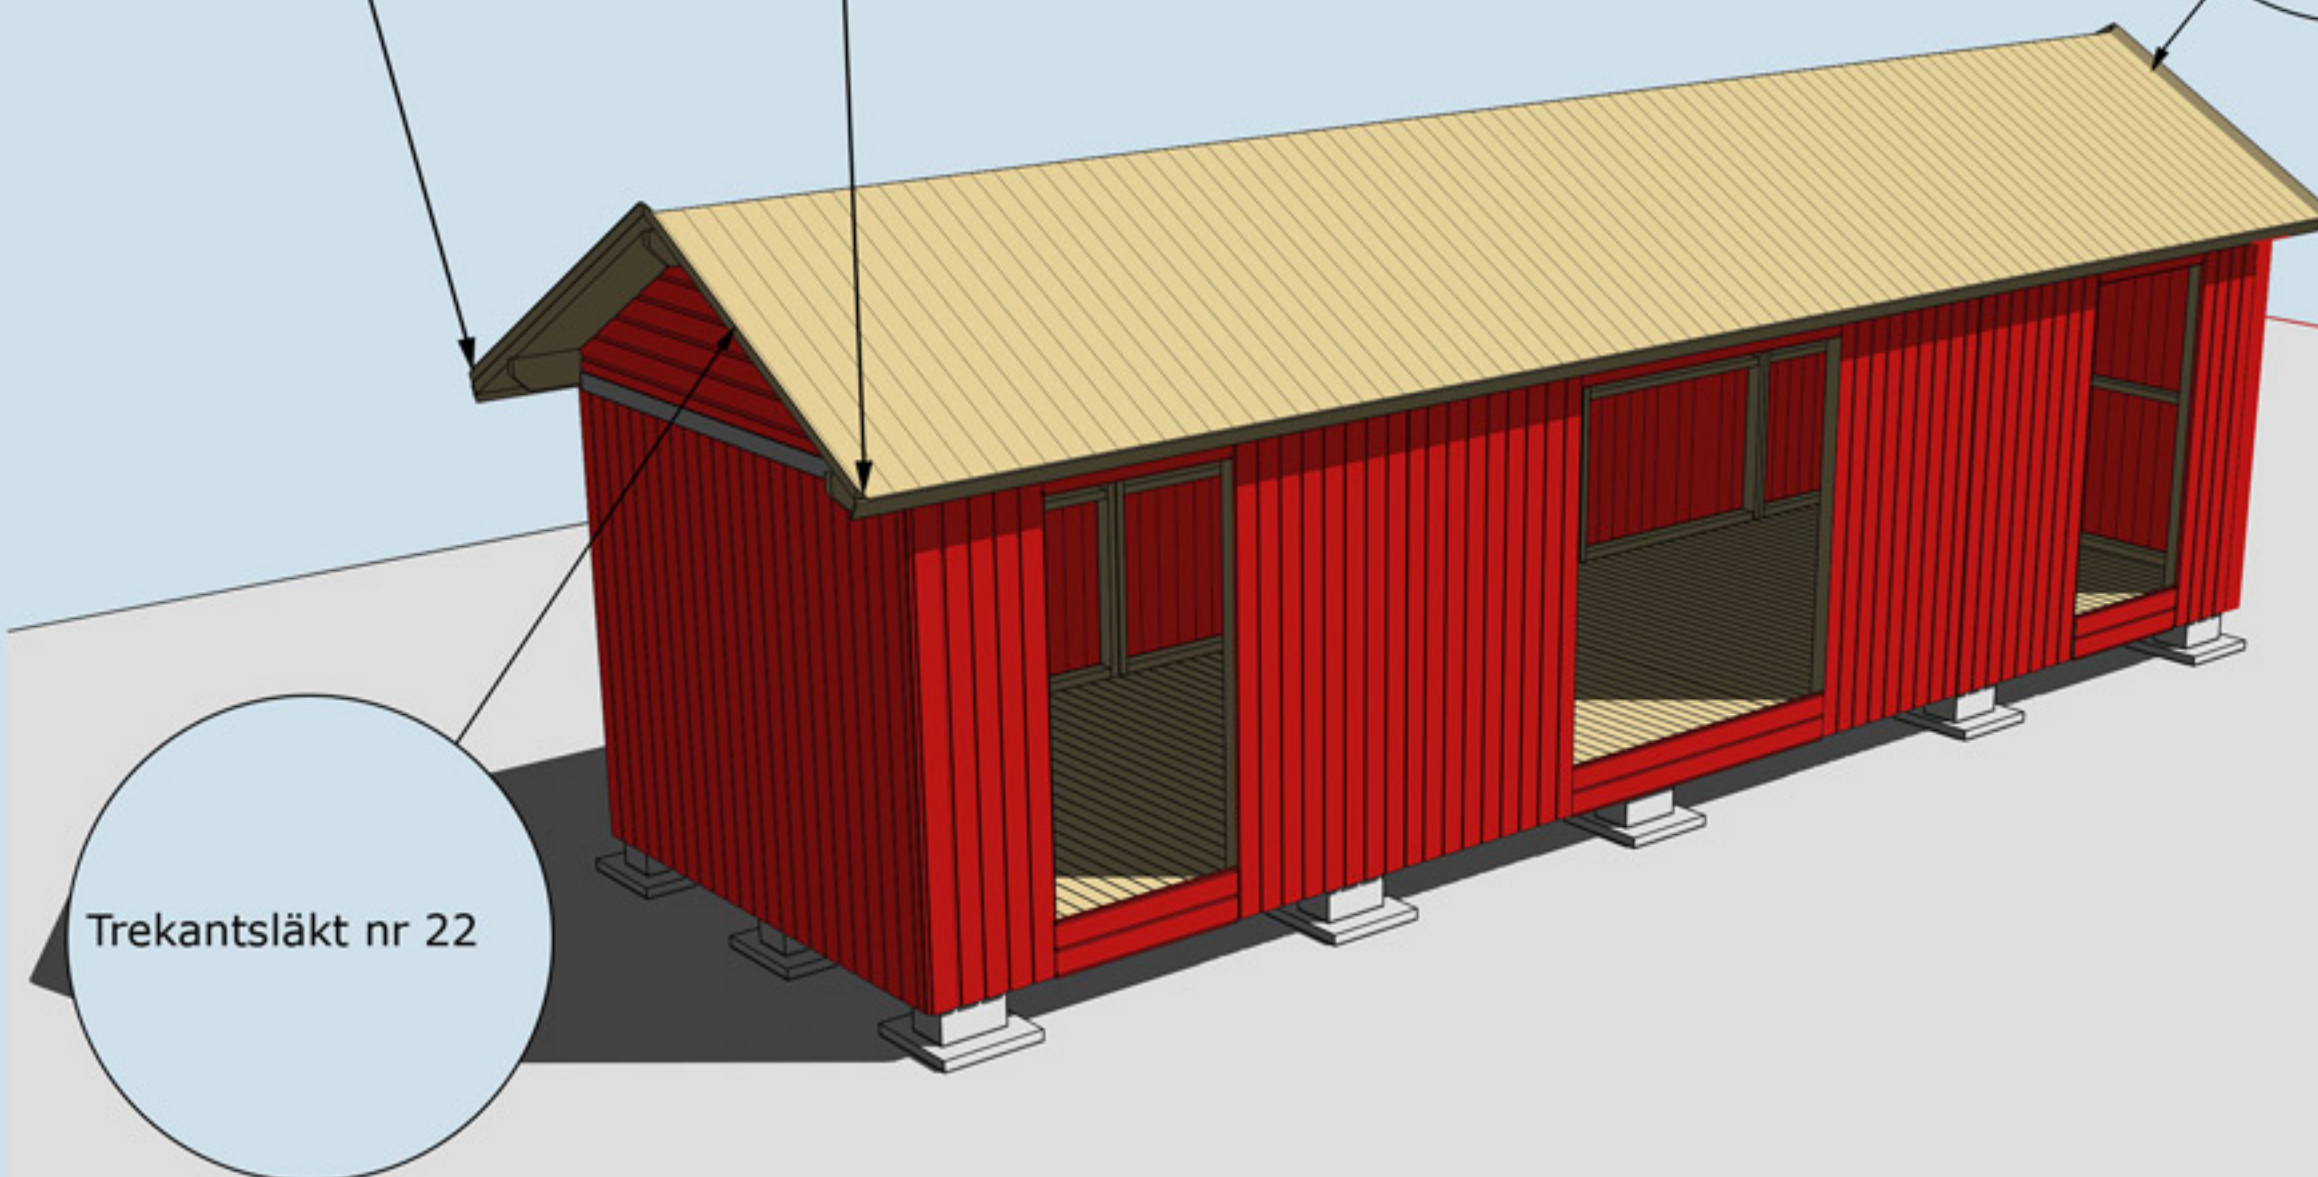

Finns också med dessa dörralternativ



Valfri placering av fönster. Ställ karmen på insidan. Skruva eller spika fast den. Borra ett hål i varje hörn (10 mm borr). Dra streck från hål till hål och såga upp utifrån med sticksåg. Montera fönster och foder



Vattbräda nr 55 spikas med ca 15 mm överhäng på vindskivor nr 66. Gäller samtliga vattbrädor

Vindskivor nr 66 spikas mot trekantsläkten och takbrädorna på sidorna



Hörnknutar nr 11 Spika ihop hörnknutarna på ett jämnt underlag med ca 8 st 75 mm spik. När hörnknuten är ihopspikad ska den vara 95x95 mm. Tryck hörnknuten mot husets hörn, rita på för takstolarna och såga ut. Hörnknuten spikas med ca 5-6 st 75 mm spik från vardera sida.

Gångjärnsklossar skruvas med 4-5 6x40 skruv. Förborra gärna i gångjärnsklossen med 4-5 mm borr innan ni skruvar

MONTERING AV DÖRRAR, VINDSKIVOR NR 66, VATTBRÄDOR NR 55, HÖRNKNUTAR NR 11 OCH GÅNGJÄRNSKLOSSAR

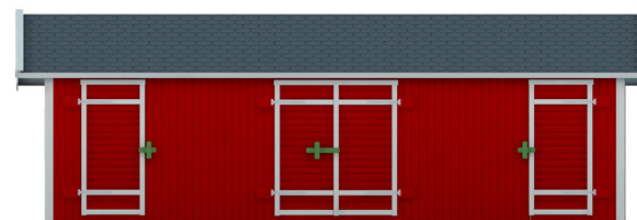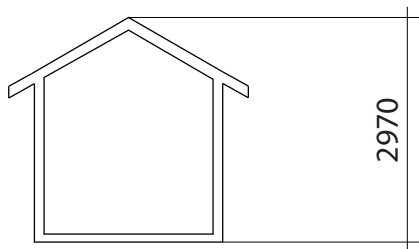

FASADER

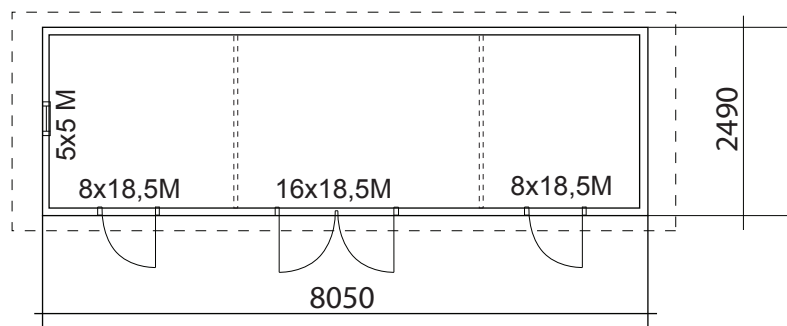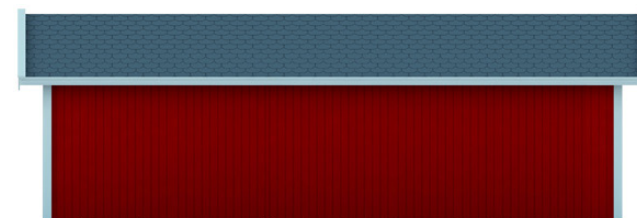

BYGGNADSAREA 20 m²

BYGGLOVSRITNING

TRÄHUSET I TYRESÖ AB, SKOGSÄNGSVÄGEN 58, 135 55 TYRESÖ


Tel: 08-776 44 14, Fax: 08-776 34 66

PETER 20-1


PLAN, SEKTION FASADER SKALA 1:100

RITAD AV
Sören Olsson

2011-05-03

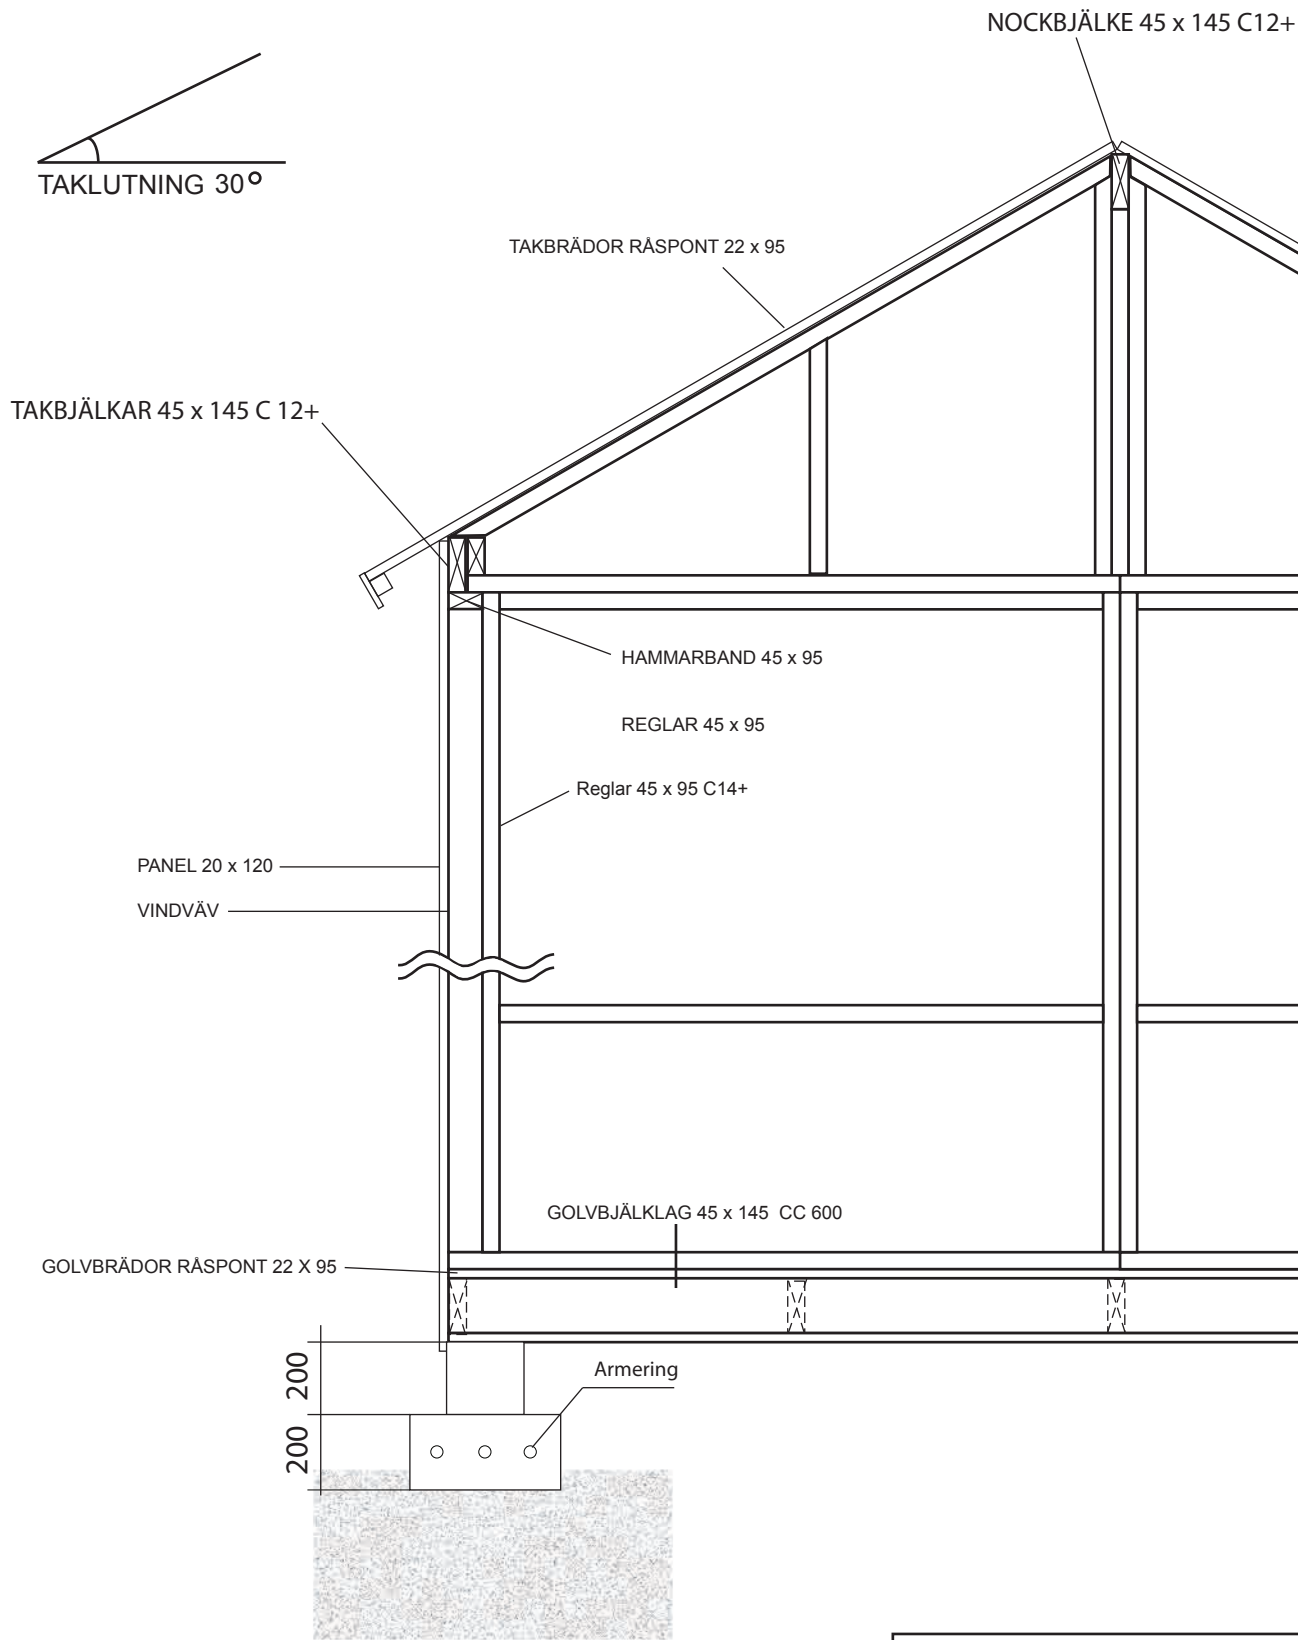

Grundläggningsprincip Plintar

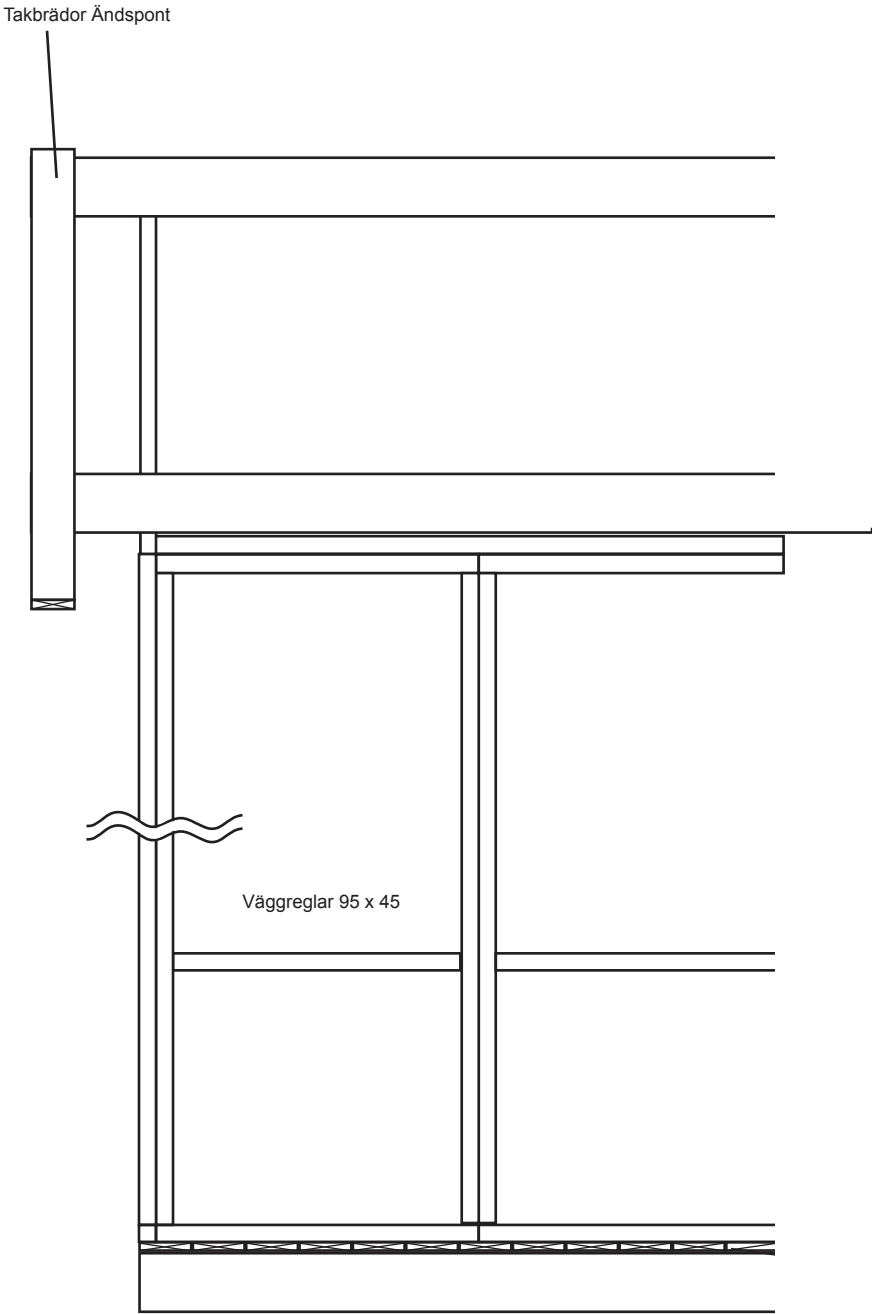

- VIRKESDIMENSIONER**
Nockbjälke 45 x 145 C12+
Takbjälkar 45 x 145 C12+
Golvbjälklag Fingerskarvad 45 x 145 K 12
Väggreglar 45 x 95 C14+
Övrigt virke 22 x 70-220

		BYGGLOVSRITNING PETER	
		Namn: Adress: Telefon:	
RITAD AV SD		Fastighetsbeteckning:	
2015-06-05		Fastighetsadress:	
		SKALA 1 :50	A3