



Montering Rasken 20

Skriv ut monteringsanvisningen
med färgskrivare.



Trähuset önskar lycka till med stugan, boden ni köpt från Trähuset.

Packa upp stugan efter leverans och kontrollera att allt är med enligt materialspecifikationerna

Vid felaktigheter i leveransen gäller konsumentverkets regler.
Reklamera till Trähuset inom rimlig tid.

Om ni reklamerar efter denna tid får ni själva hämta eller byta direkt på Trähuset i Tyresö. Ni står själva för transportkostnad till och från Trähuset.

Fönster och detaljer ligger i de flesta fall i paketet med väggblocken (i det första stora blocket).

Att tänka på

- 1 Läs monteringsanvisningen noga
- 2 Materialet ska skyddas från sol och regn och läggas jämt på underlag av trä.
- 3 Dörrar ska ligga eller stå mot ett jämt underlag så att de inte blir skeva.
- 4 Rådgör med den brädgård eller byggvaruhus där ni köpt stugan om takpapp och lämplig spik

Verktyg ni bör ha för att montera en stuga:

Vattenpass, hammare, fogsvans, vinkelhake, stämjärn, färgsnöre, skruvdragare, koben, yxa

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel

Materialspecifikation

Rasken-20-1

Antal Typ Block

Väggblock

Gavlar

4 Vingar till vindskivor. 48st stora vinklar till takstolarna.

Ankarspik 2pkt. Bult 10x70mm 48st med mutter och bricka.

Spikplåtar 10st till bjälklag.

Tillbehörspaket 1

2	Bjälklag nr 1	264 cm
5	Bjälklag nr 2	420 cm
5	Bjälklag nr 2	321 cm
14	Underslag till golvbjälkar	300 cm
90	Golv	264 cm
90	Tak	300 cm
45	Tak	225 cm
2	Bärlina nr 21	
6	Takbrädor nr 4 börja med dessa brädor när taket spikas	
6	Brädor nr 7 fotbrädor spikas mot takstolarna	

Tillbehörspaket 2

14	Takstolar nr 13	
4	Vindskivor nr 66	
4	Vattbrädor nr 55	
4	Hörnknutar nr 11	
4	Trekantsläkt nr 22	ca 210 cm
7	Hanbjälkar nr 33 till takstolarna.	
2	Rullar vindväv	

Tillbehörspaket 3 Panel

46	Ytterpanel 300 cm till gavlar
122	Ytterpanel 244 cm till sidor
24	Ytterpanel 104 cm under fönster
14	Ytterpanel 36,5 cm ovan fönster

Tillbehörspaket 4

1	Nockbjälke nr 13 45x195	751 cm
---	-------------------------	--------

Packas separat vid leverans

1	Dörr 80x185-Spröjs Höger
3	Fönster 80x100
1	Paket foder till 1st dörr och 3st fönster

Materialspecifikation

Rasken-20-2

Antal Typ Block

Väggblock

Gavlar

4 Vingar till vindskivor. 48st stora vinklar till takstolarna.

Ankarspik 2pkt. Bult 10x70mm 48st med mutter och bricka.

Spikplåtar 10st till bjälklag.

Tillbehörspaket 1

2	Bjälklag nr 1	264 cm
5	Bjälklag nr 2	420 cm
5	Bjälklag nr 2	321 cm
14	Underslag till golvbjälkar	300 cm
90	Golv	264 cm
90	Tak	300 cm
45	Tak	225 cm
2	Bärlina nr 21	
6	Takbrädor nr 4 börja med dessa brädor när taket spikas	
6	Brädor nr 7 fotbrädor spikas mot takstolarna	

Tillbehörspaket 2

14	Takstolar nr 13	
4	Vindskivor nr 66	
4	Vattbrädor nr 55	
4	Hörnknutar nr 11	
4	Trekantsläkt nr 22	ca 210 cm
7	Hanbjälkar nr 33 till takstolarna.	
2	Rullar vindväv	

Tillbehörspaket 3 Panel

46	Ytterpanel 300 cm till gavlar
122	Ytterpanel 244 cm till sidor
24	Ytterpanel 104 cm under fönster
14	Ytterpanel 36,5 cm ovan fönster

Tillbehörspaket 4

1	Nockbjälke nr 13 45x195	751 cm
---	-------------------------	--------

Packas separat vid leverans

1	Dörr 80x185-Runt glas Höger
3	Fönster 80x100
1	Paket foder till 1st dörr och 3st fönster

Materialspecifikation

Rasken-20-1-2

Lilla Taket

12	Takbrädor	72 cm
4	Takbrädor nr 3 och nr 4	72 cm
2	Vindskivor nr 66	
2	Vattbrädor nr 55	
2	Fotbrädor nr 7	
4	Trekantsläckt nr 22	
2	Konsoller till taket	
2	Takstolar nr 77	


Räcke

2	Brädor nr 33 (spikas i vägg)
2	Brädor nr 25
4	Brädor nr 24
8	Brädor nr 23
2	Överliggare till räcket nr 28

Trappa


2	Reglar nr 26
3	Reglar nr 27
7	Trallbrädor

Obs! packas på blocken

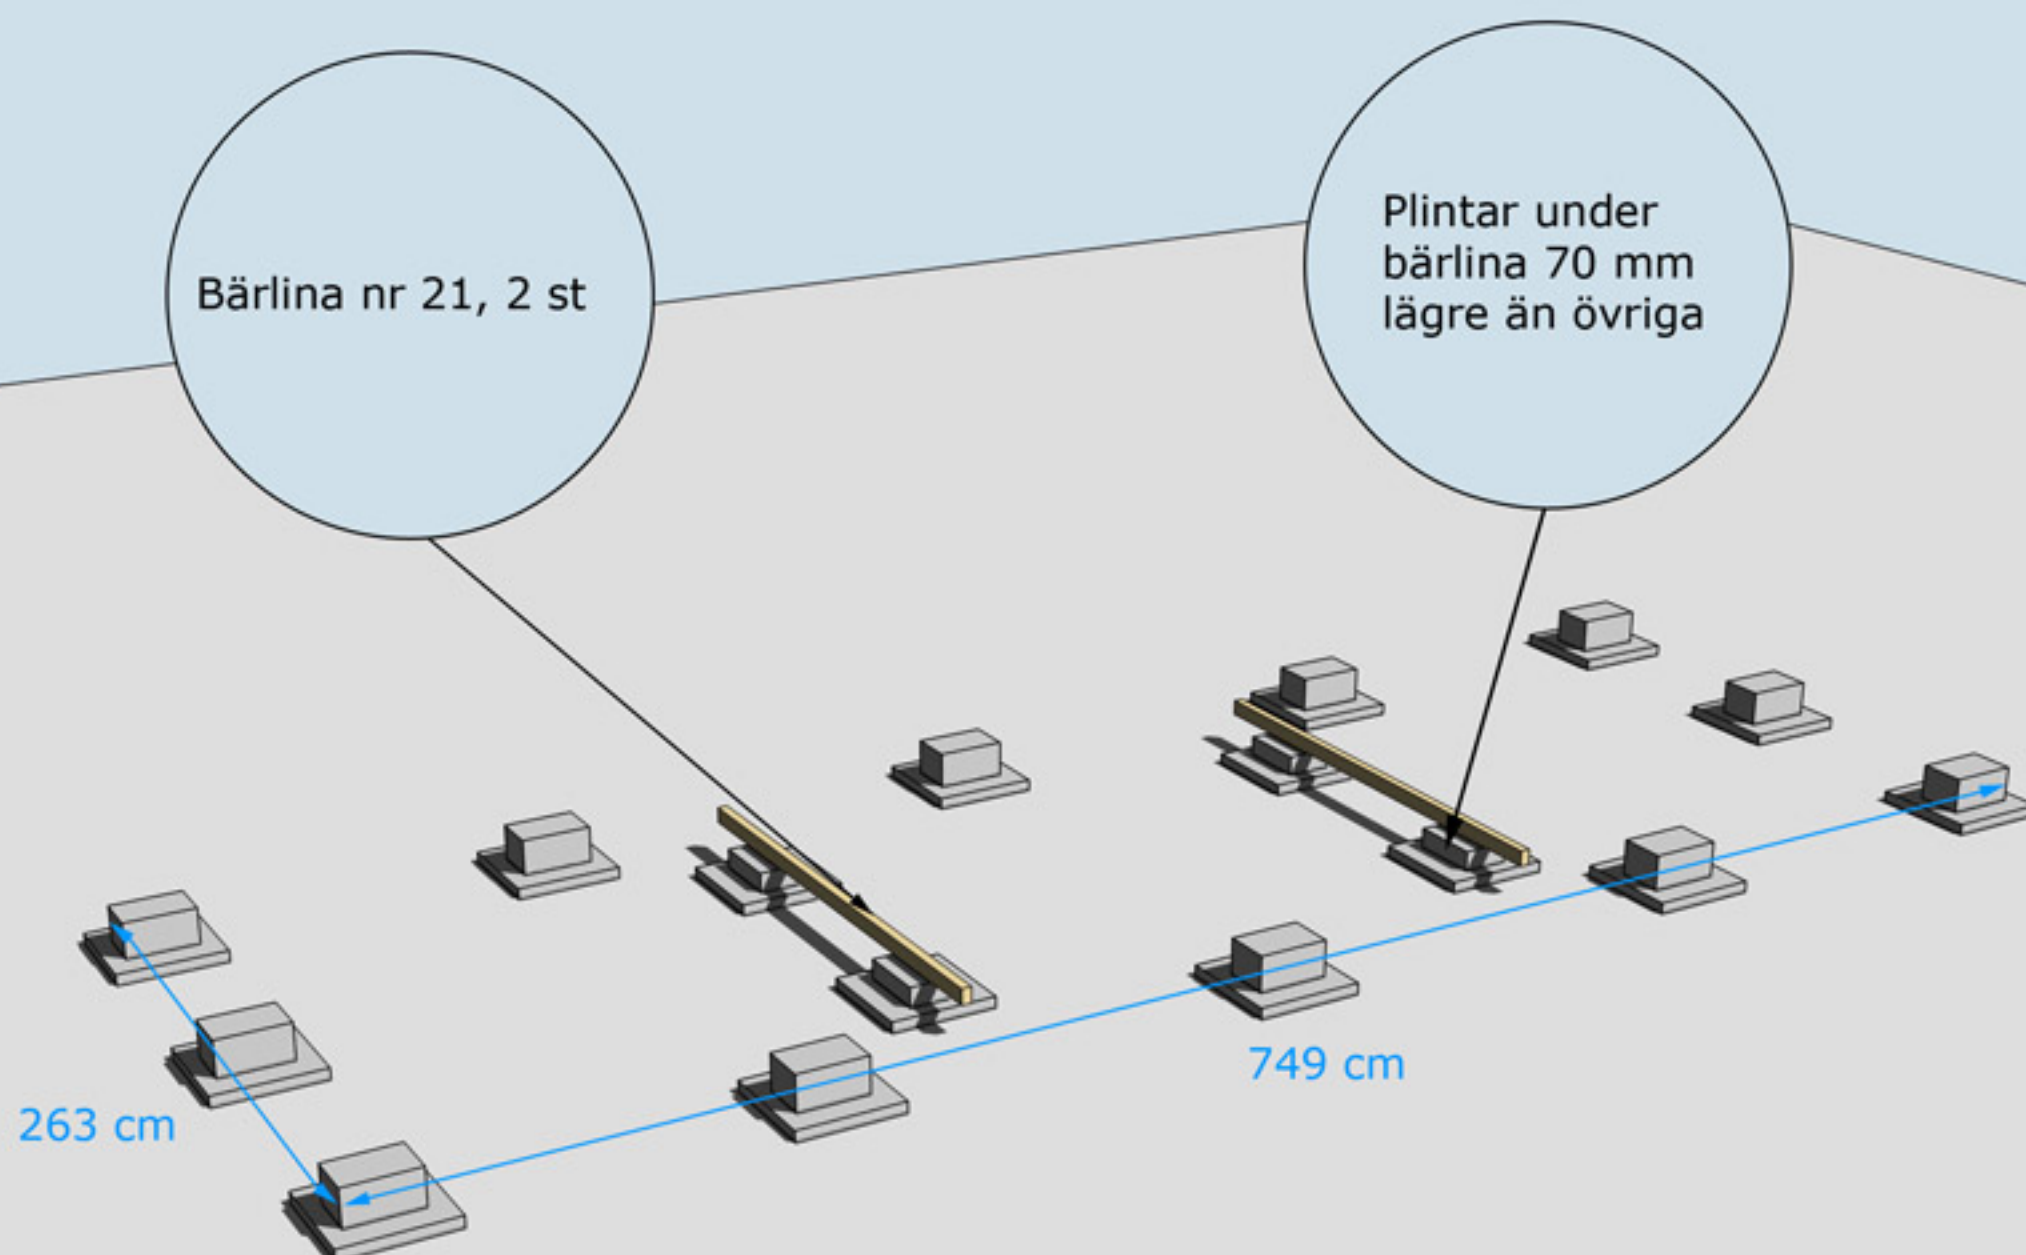


Golvbjälke nr 1, 2 st

Golvbjälke nr 2, 5 st
skarvas med
spikplåtar

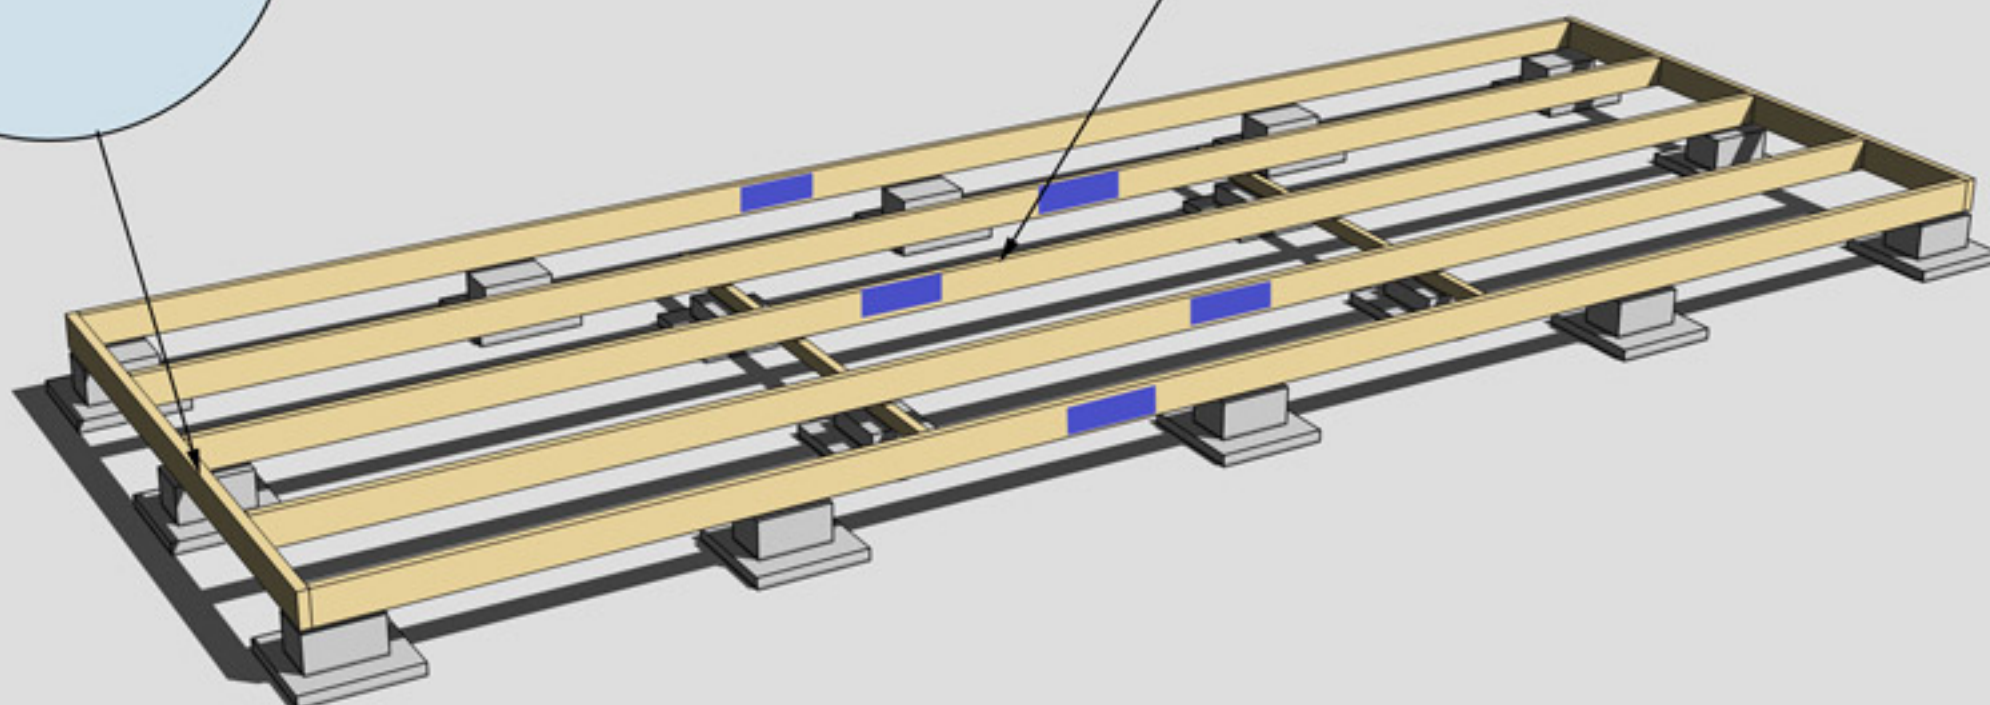


MONTERING AV BJÄLKLAG NR 1 OCH 2

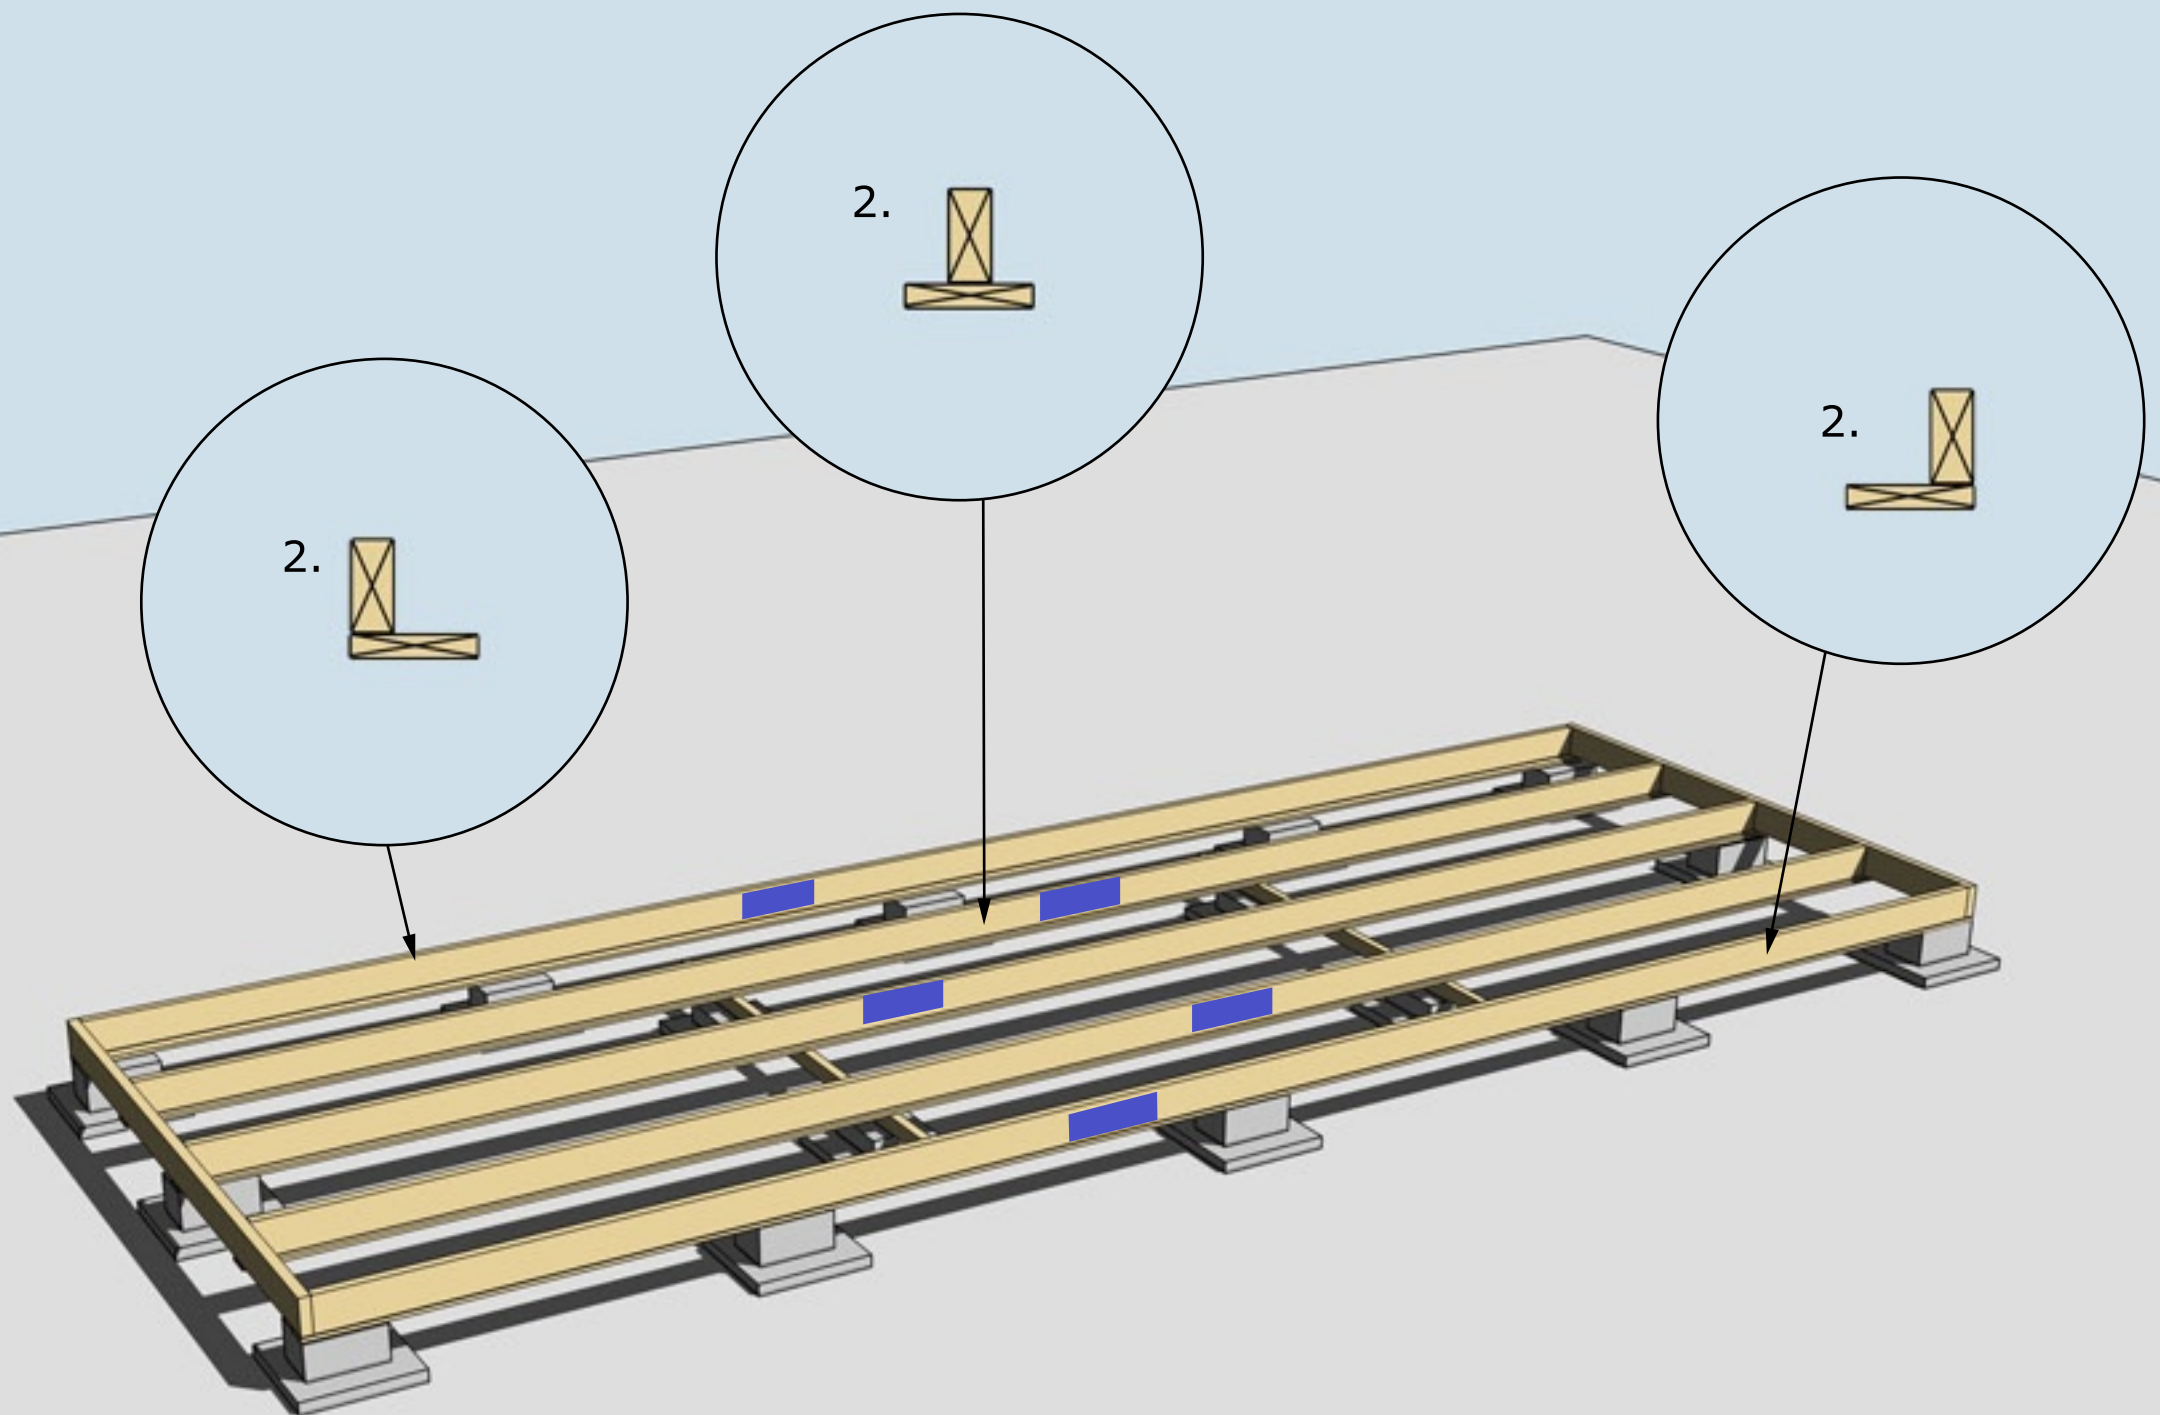


MONTERING AV UNDERSLAG


Underslag golvbjälke spikas centrerat på golvbjälkarna i mitten
Underslag golvbjälke spikas i ytterkant på golvbjälkarna ytterst

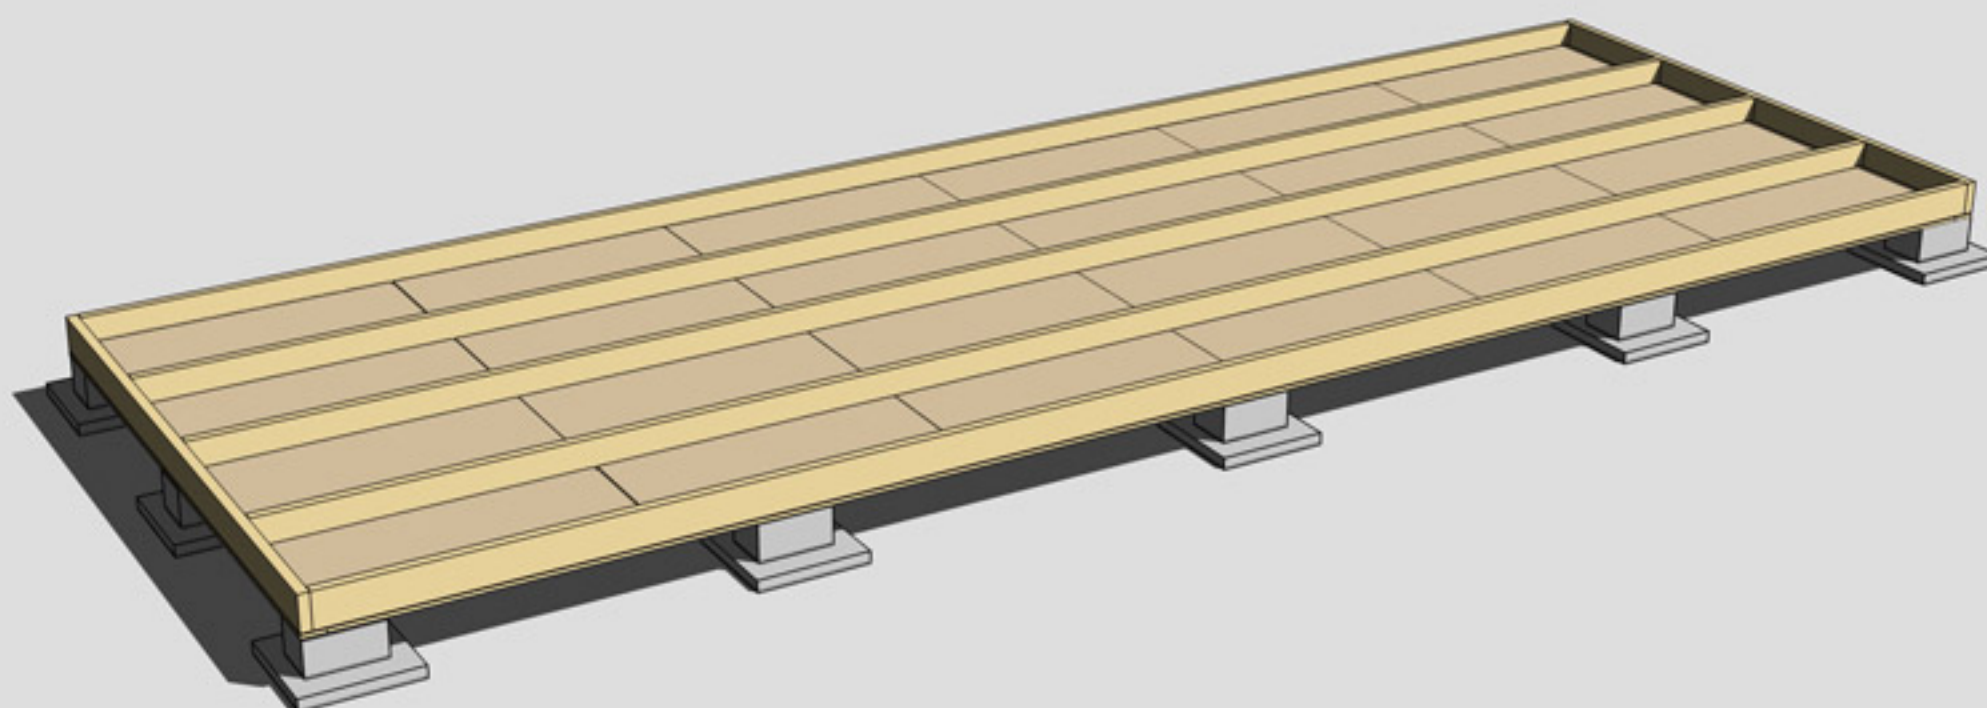

MONTERING AV TROSSBOTTENSKIVOR/BLINDBOTTENSKIVOR
OBS! Trossbottensskivor/Blindbottensskivor ingår ej i leveransen

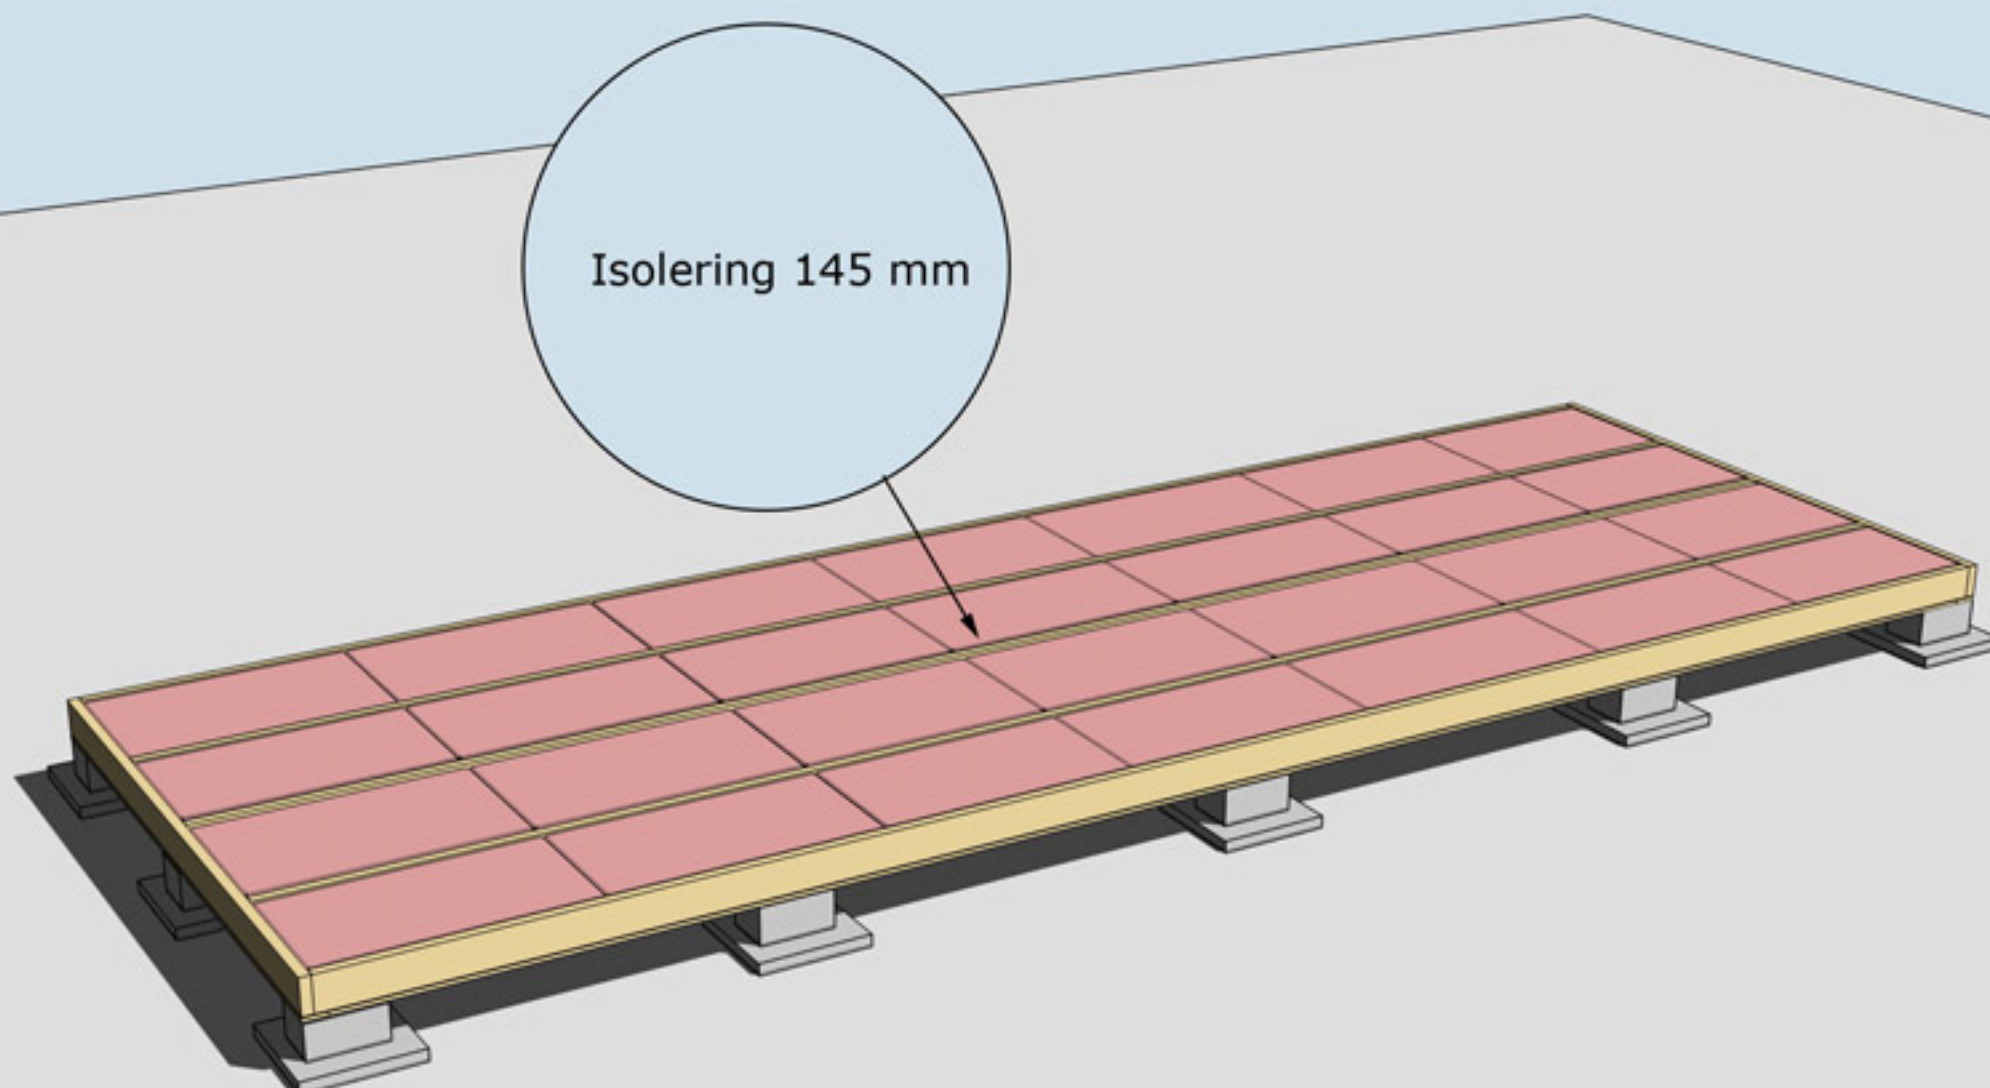

ISOLERING AV BJÄLKLAG
OBS! Isolering ingår ej i leveransen

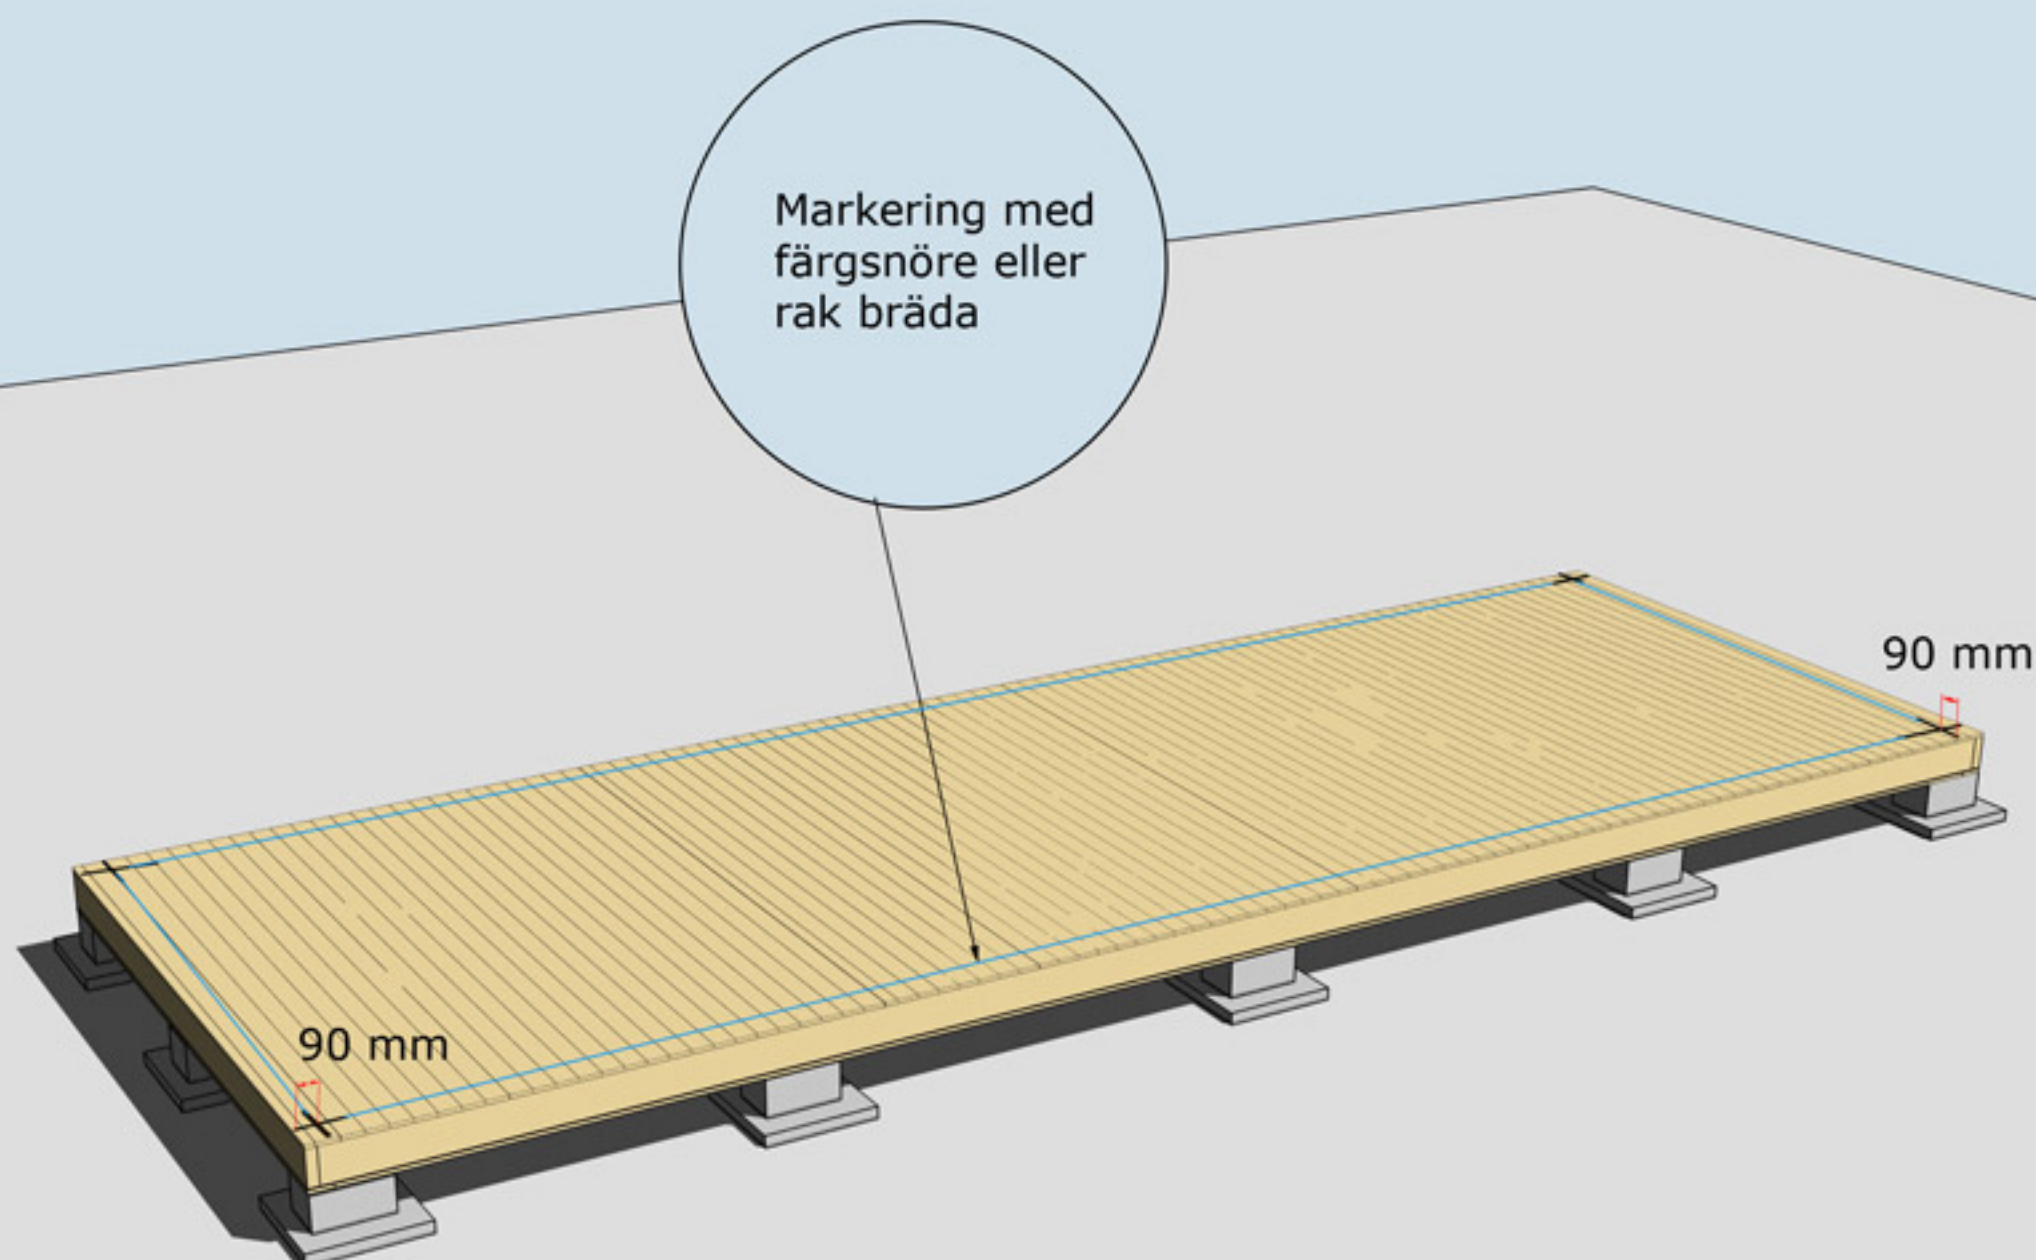

MONTERING AV GOLVBRÄDOR


Golvbrädor monteras med den skrovliga sidan uppåt. Den planade släta sidan nedåt. Golvbrädorna spikas med 1 spik per bjälke = 5 spik per golvbräda.

Dra ett streck i varje hörn 90 mm in från bjälklagets kant. Två streck i varje hörn. Gör likadant på resterande tre hörn. Ni får då ett kors.

Använd ett färgsnöre och märk lång- och kortsidor eller dra en linje med en rak bräda på samtliga sidor. Ni har då fått fyra streck på bjälklaget som visar var väggblocken ska monteras. Strecken ska synas från insidan när ni monterar väggblocken.


Blocken skruvas
eller spikas ihop
med 5-6 6x80 mm
skruv eller
100 mm spik

Hörn skruvas
eller spikas ihop
med 5-6 6x100 mm
skruv
eller 100 mm spik

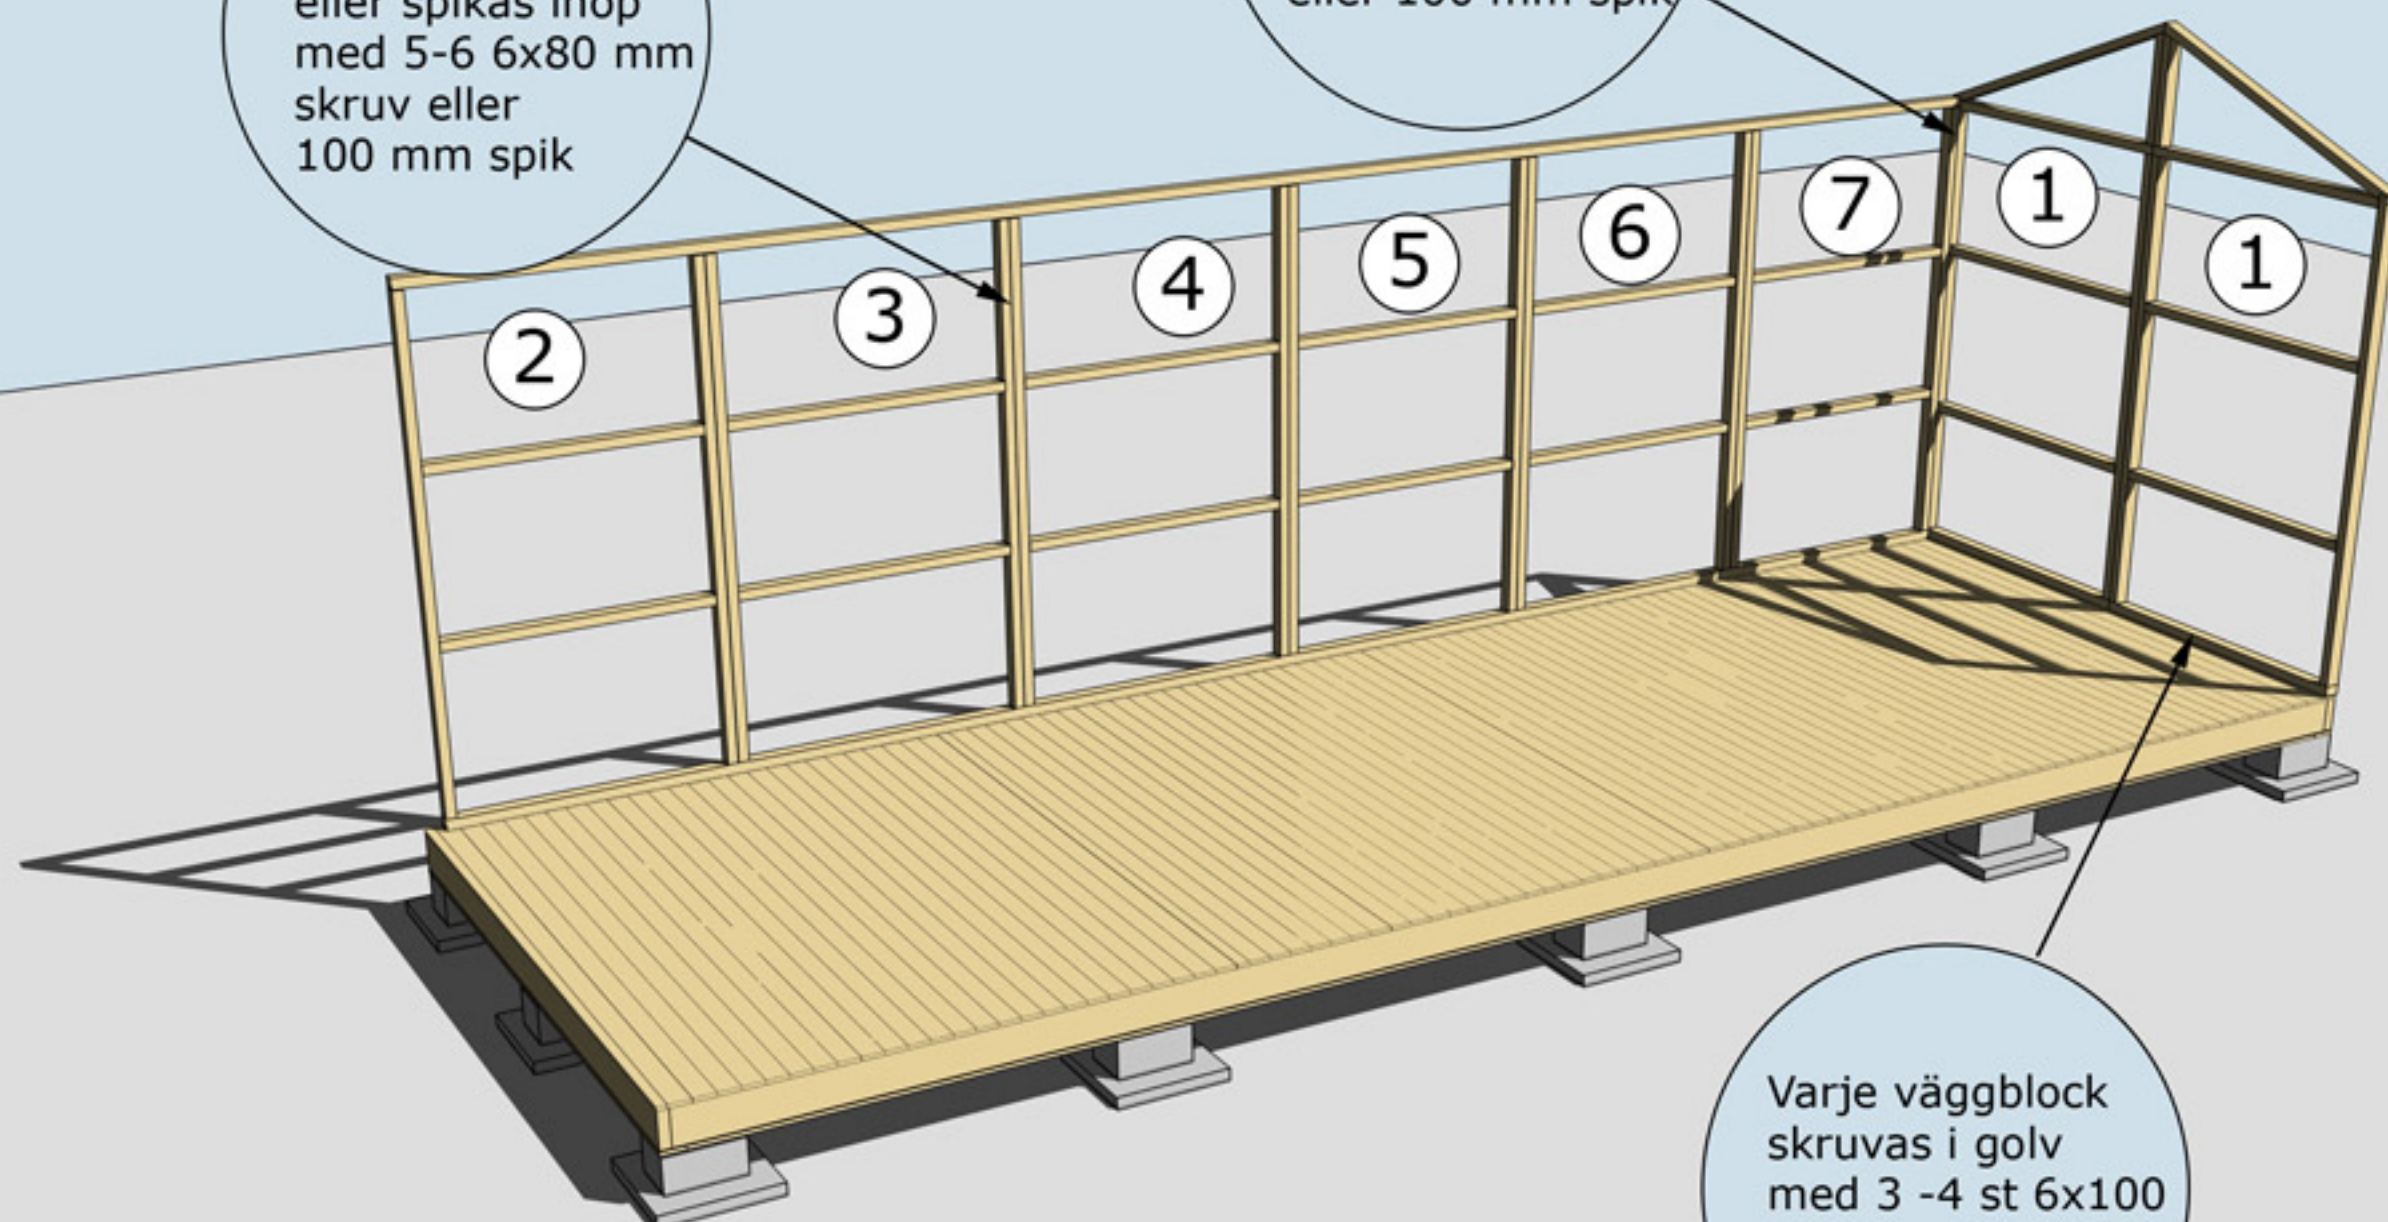

Varje väggblock
skruvas i golv
med 3 -4 st 6x100
skruv eller spikas
med 100 mm spik

MONTERING AV VÄGGBLOCK NR 1 TILL 7
Börja med block nr 1. Fortsätt med 2, osv.

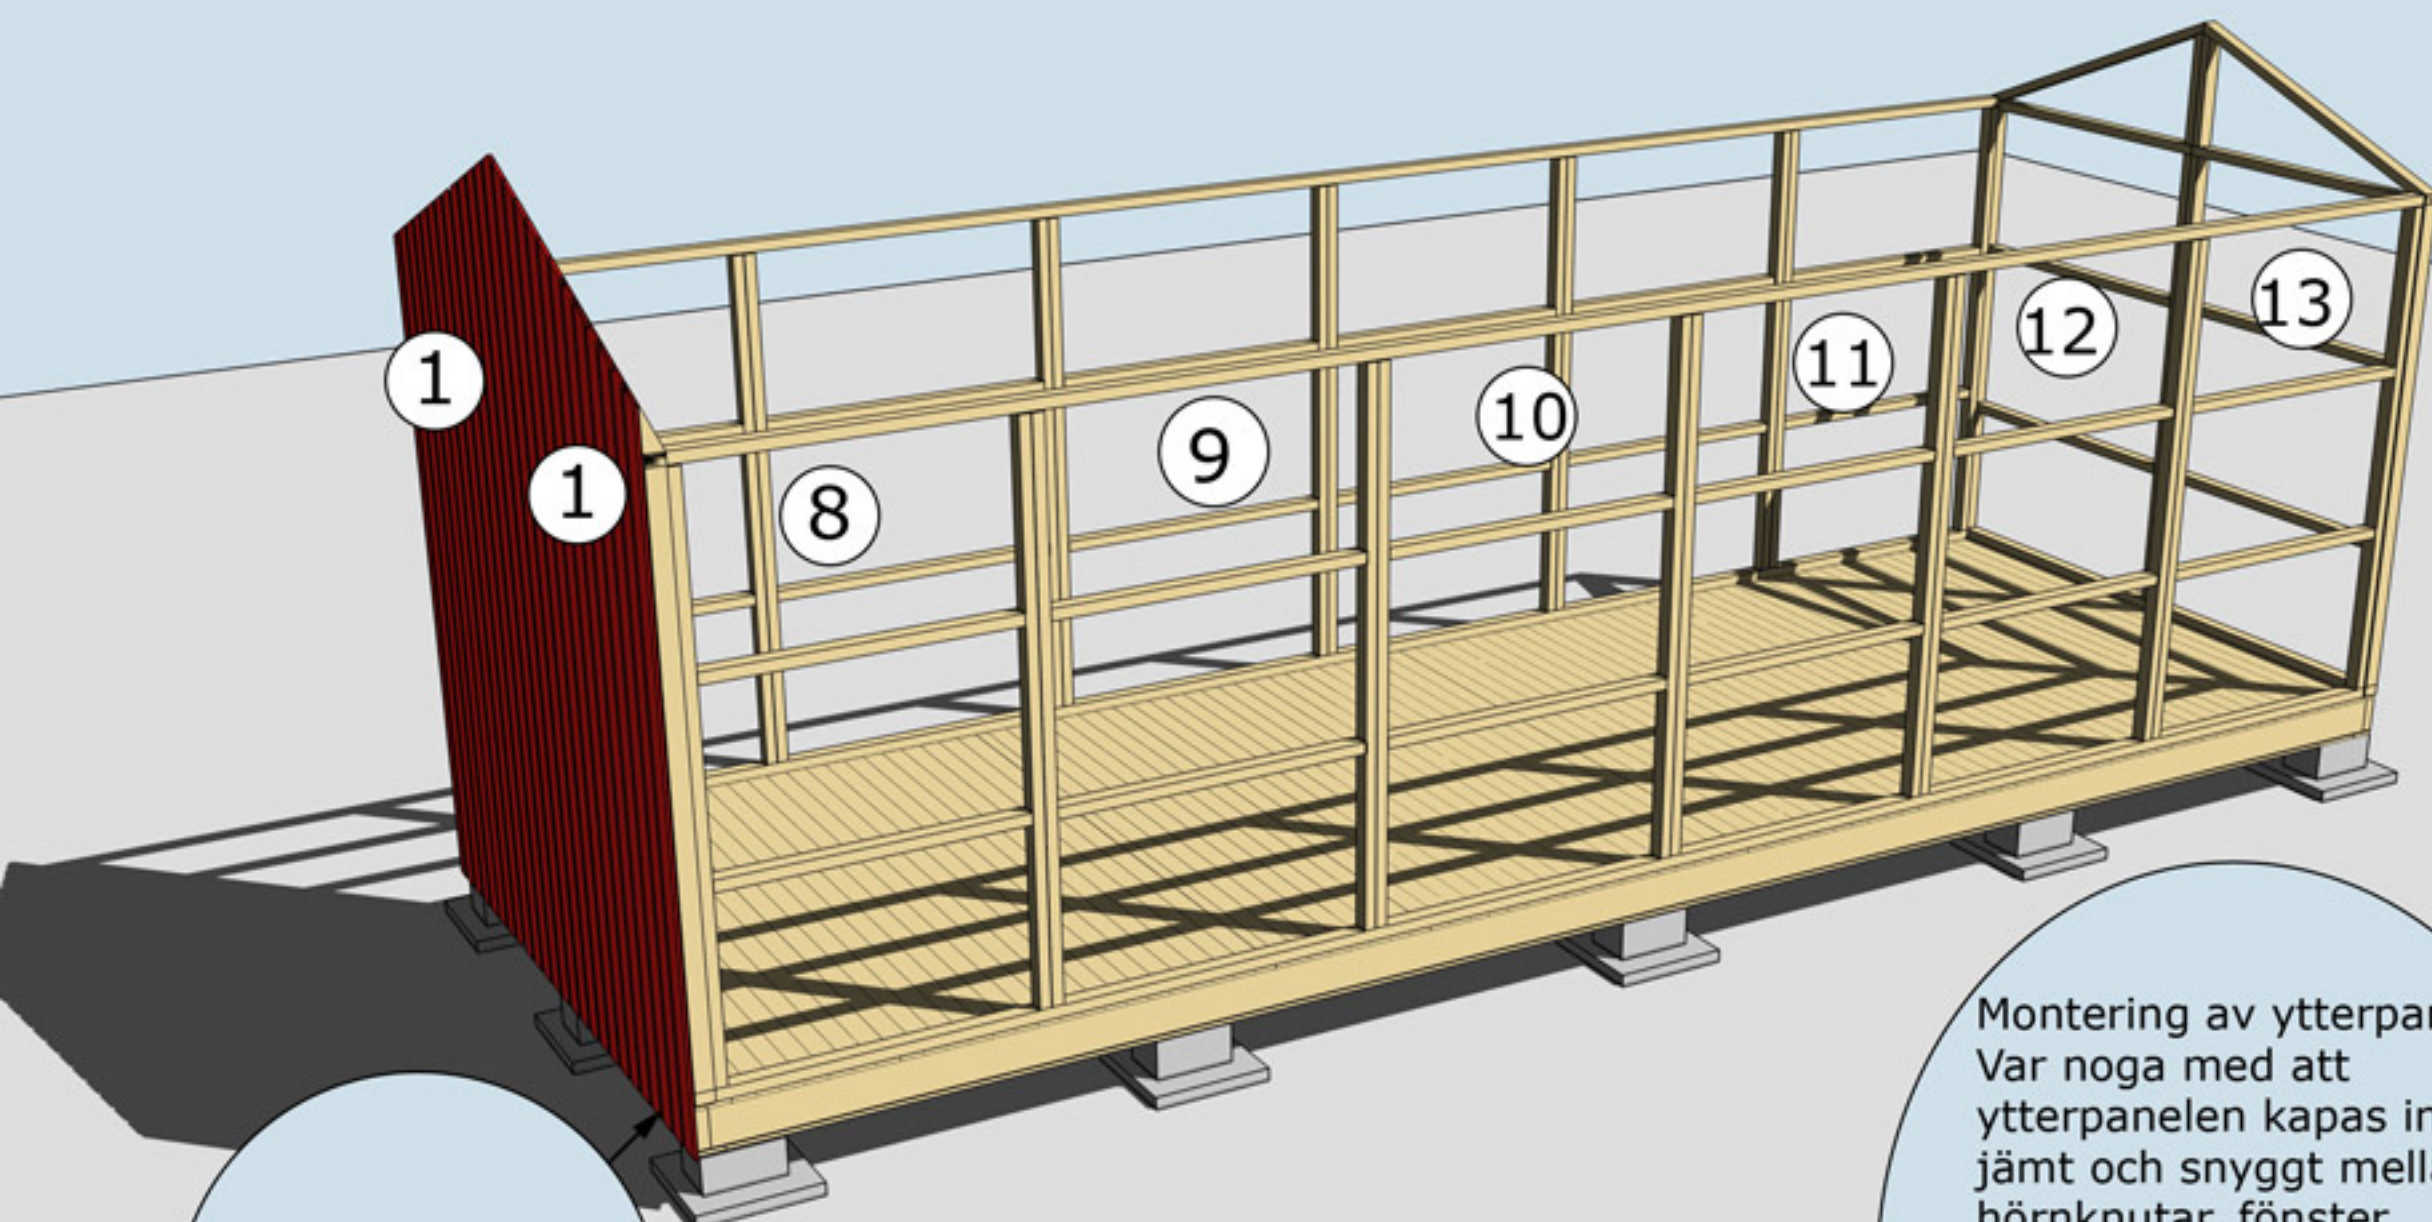

panelen ska vara
ca 10 mm nedanför
bjälklaget.


Montering av ytterpanel.
Var noga med att
ytterpanelen kapas in
jämt och snyggt mellan
hörnknutar, fönster
och dörrsmygar.
OBS! Väg av panelen
noggrant med vattpass
runt om på alla väggsidor
för att undvika
höjdskillnader.

MONTERING AV VÄGGBLOCK 1 TILL 9

Väggblock. Fortsätt med block 1, 6 osv.



Monteringnockbjälke

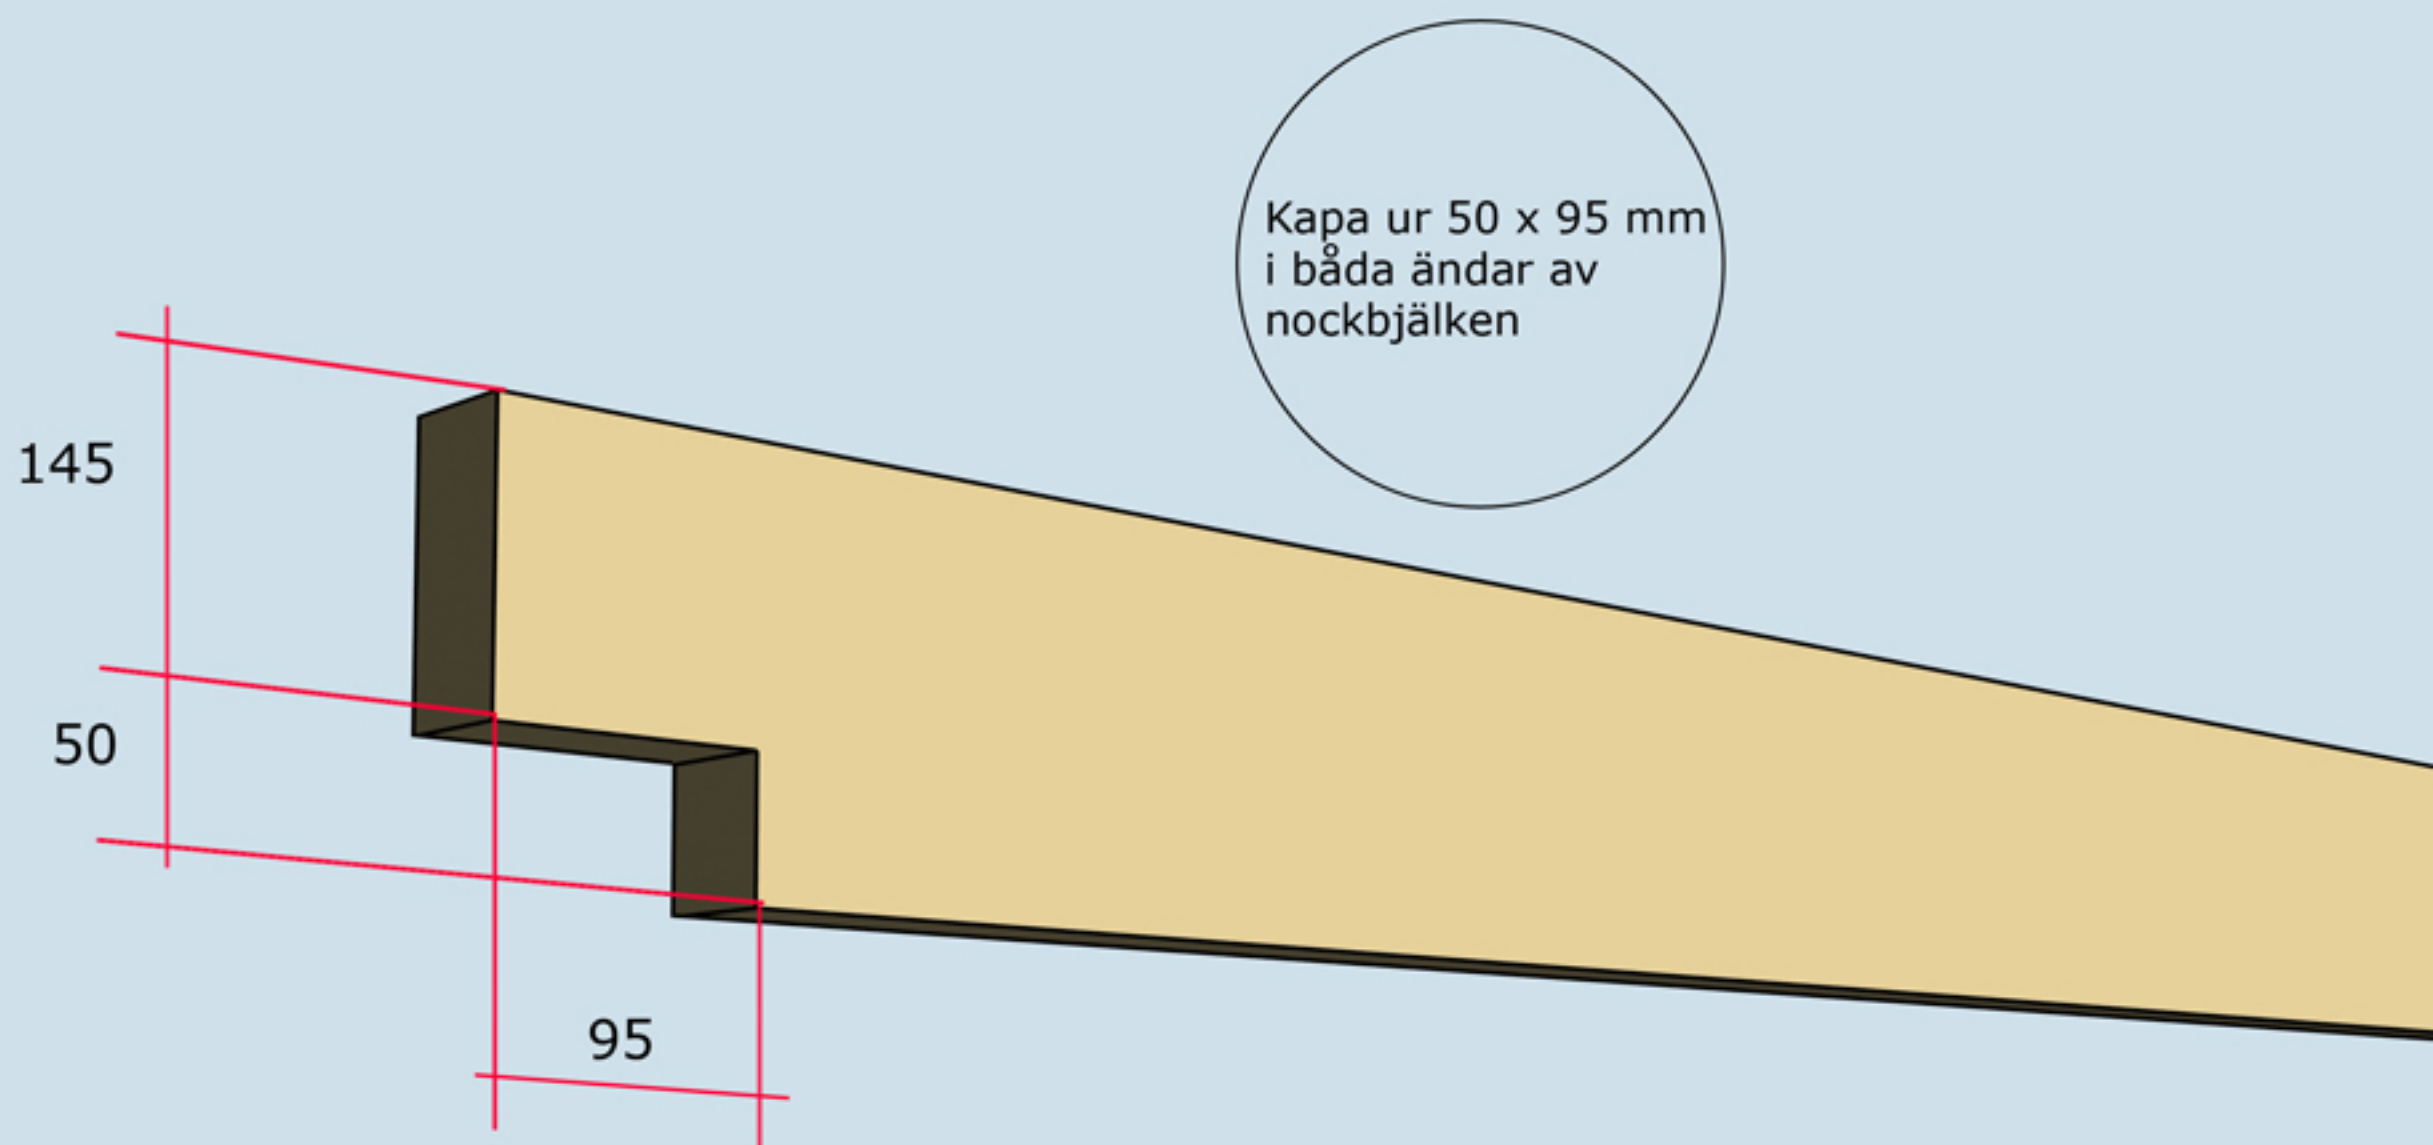

Gäller för nockbjälke 45 x 195

MONTERING AV NOCKBJÄLKE



Montering Rasken 20

Takbjälkar nr 13
7 st

Se även detaljer
på nästa sida

Nockbjälke nr 13,
1 st

OBS! Var noga
med att montera
denna takbjälke
på mitten av
stommen

Hanbjälkar nr 33.
Tryck upp mot
takstolen och väg
av med vattpass.
Spikas med 6-8
75 mm spik från
båda sidor

MONTERING AV TAKBJÄLKAR NR 13 SAMT VINKLAR VID TAKBJÄLKAR
SE NÄSTA SIDA

Montering Rasken

OBS! Endast ankarspik i nockbjälken

Takbjälkar nr 13 vid gavlarna 2 st, monteras 105 mm innanför panelen

Vid gavlar spikas vinklar för Takbjälkar nr 13 med ankarspik

Takbjälkar nr 13 fästs i hammarbandet med vinkel och genomgående bult, mutter och bricka.


MONTERING AV TAKBJÄLKAR NR 13 SAMT VINKLAR VID TAKBJÄLKAR OCH HANBJÄLKAR



Montering Rasken 20

Takbräda nr 4
4 st, Börja med
dessa takbrädor
och gå uppåt.
Takbrädorna ska
hänga ut ca
30 mm utanför
takbjälken.

Samtliga takbrädor
skarvas på dessa
bjälkar

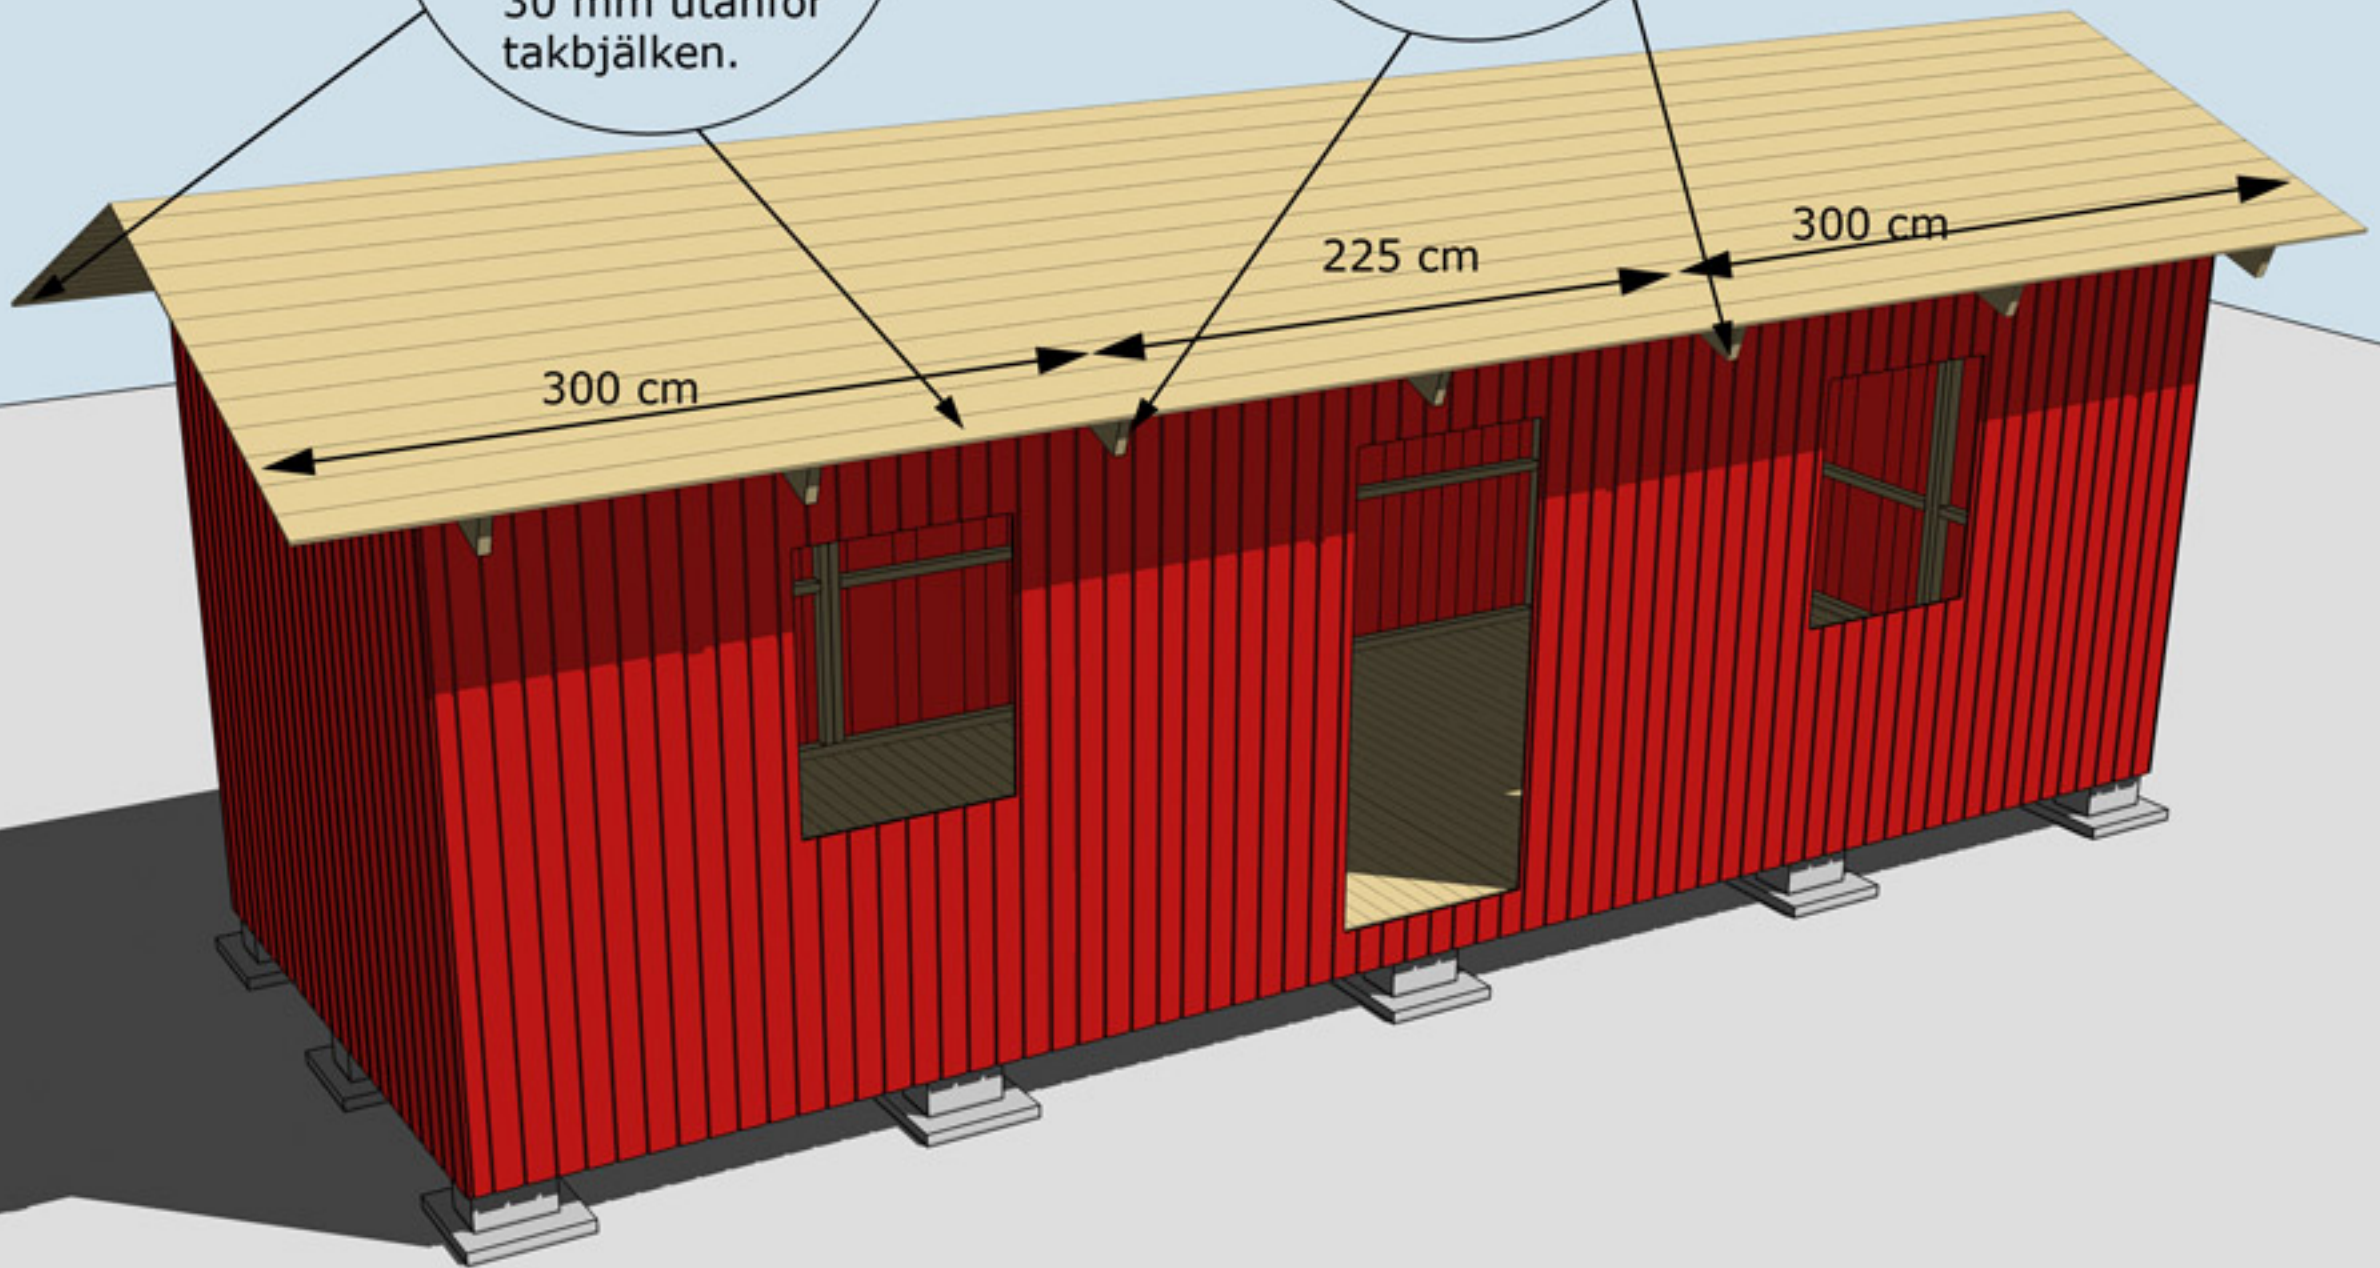

MONTERING TAKBRÄDOR



Montering Rasken 20

Takfotsbräda nr 7
spikas mot
takstolarna

Takpappen dras
upp på trekants-
läkten och spikas
med ca 7 cm
mellanrum

Trekantsläkt nr 22

MONTERING AV TAKFOTSBRÄDA NR 7 OCH TREKANTSLÄKT NR 22

TRÄHUSET

Montering Rasken 20


Vindskivor nr 66
spikas mot trekants-
läkten och tak-
brädorna i framkant
och på sidorna

Vattbräda nr 55
spikas med ca 15
mm överhäng på
vindskivor nr 66.
Gäller samtliga
vattbrädor


Hörnknutar nr 11
Spika ihop hörnknutarna på
ett jämnt underlag med ca
8 st 75 mm spik.
När hörnknuten är ihopspikad
ska den vara 120x120 mm.
Tryck hörnknuten mot husets
hörn, rita på för takstolarna
och såga ut. Hörnknuten
spika med ca 5-6 st 75 mm
spik från vardera sida.

MONTERING AV DÖRRAR, VINDSKIVOR NR 66, VATTBRÄDOR NR 55,
FÖNSTER OCH HÖRNKNUTAR NR 11


Takstol, lilla taket och trapp


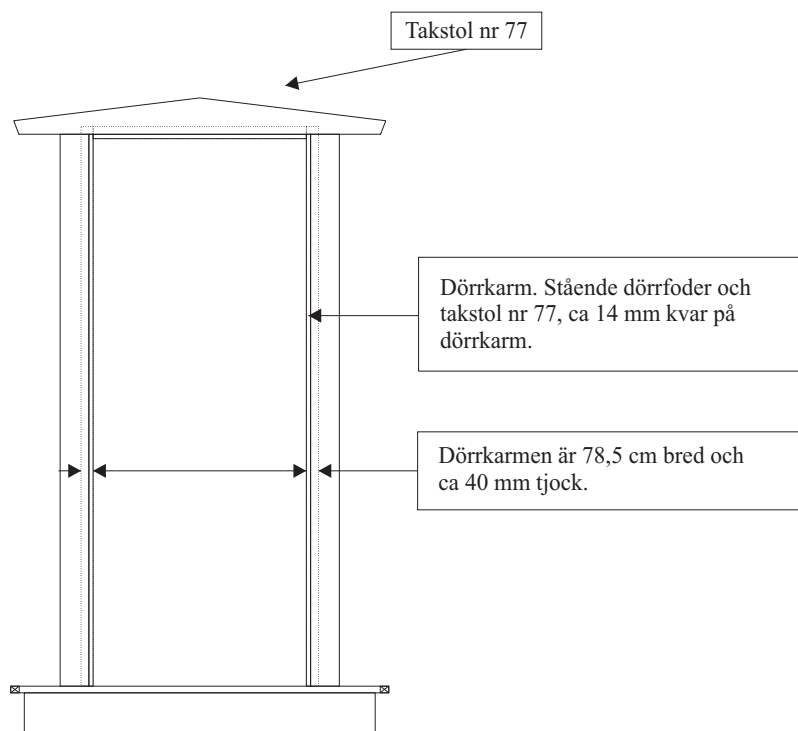


Ram till trapp

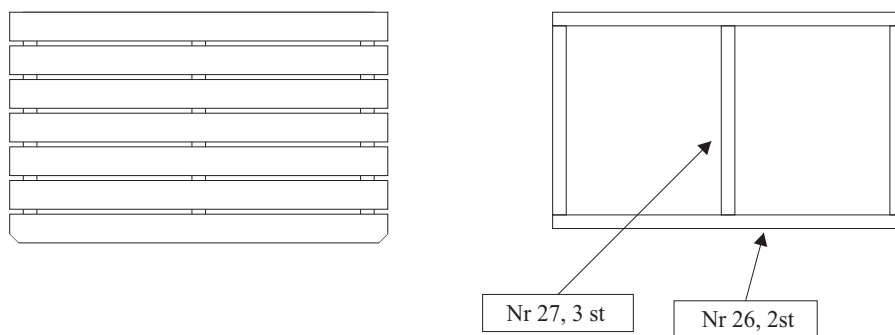


Staket

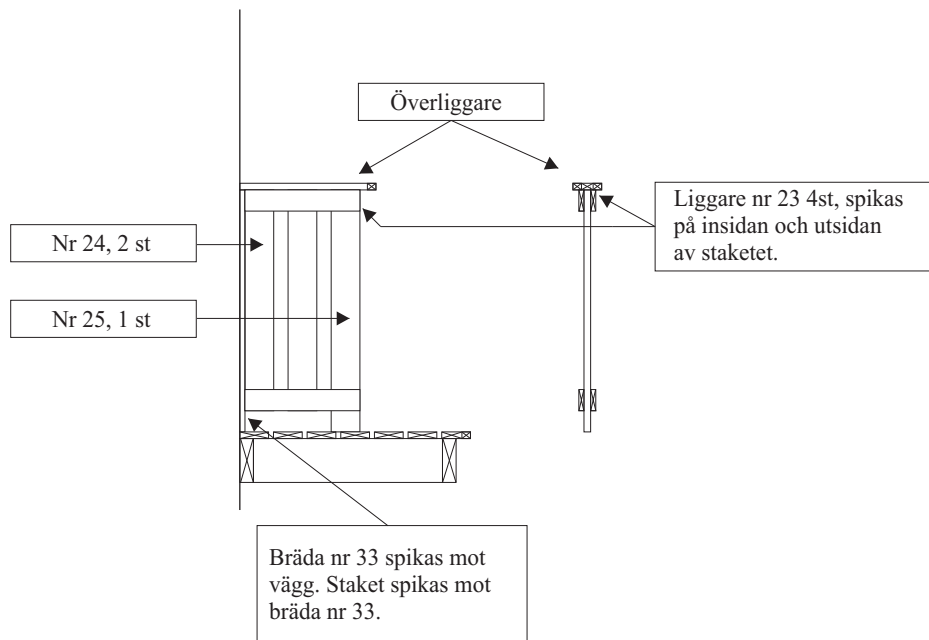

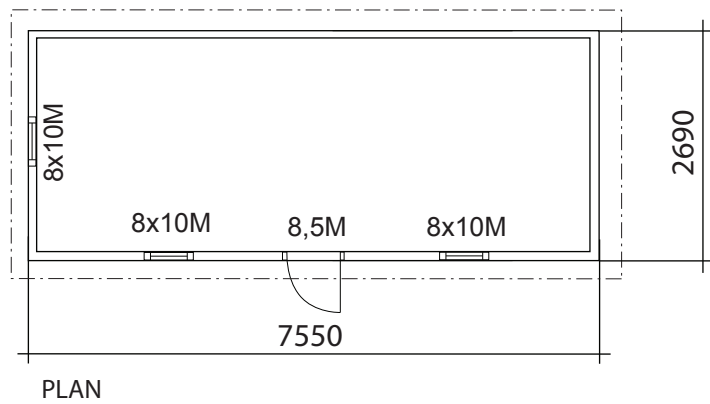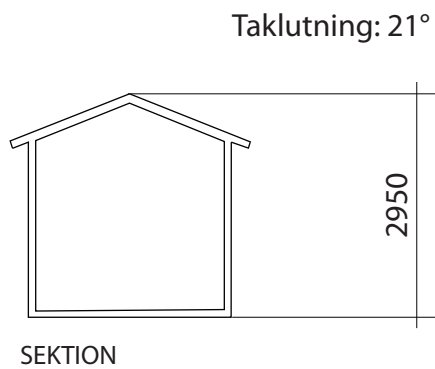


BYGGNADSAREA 20 m²


FASADKULÖR:

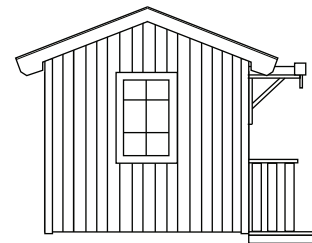


FASAD MOT

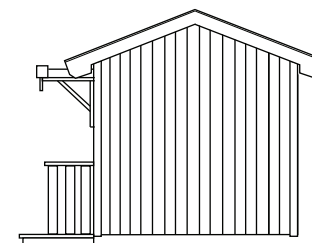

FASAD MOT

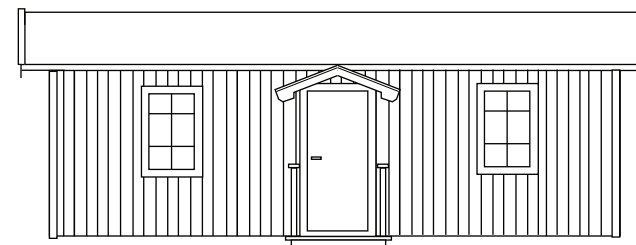

FASAD MOT

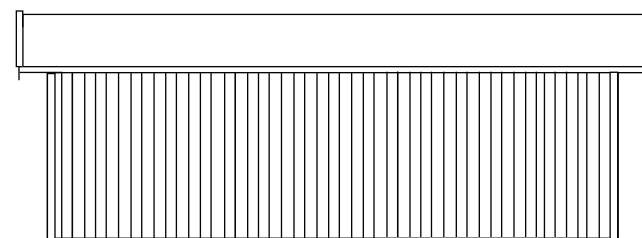

FASAD MOT



RITAD AV
Sören Olsson

2012-10-14

BYGGLOVSRITNING


Namn:
Adress:
Telefon:

Fastighetsbeteckning:


Fastighetsadress:

RASKEN 20

SKALA 1:100 A3

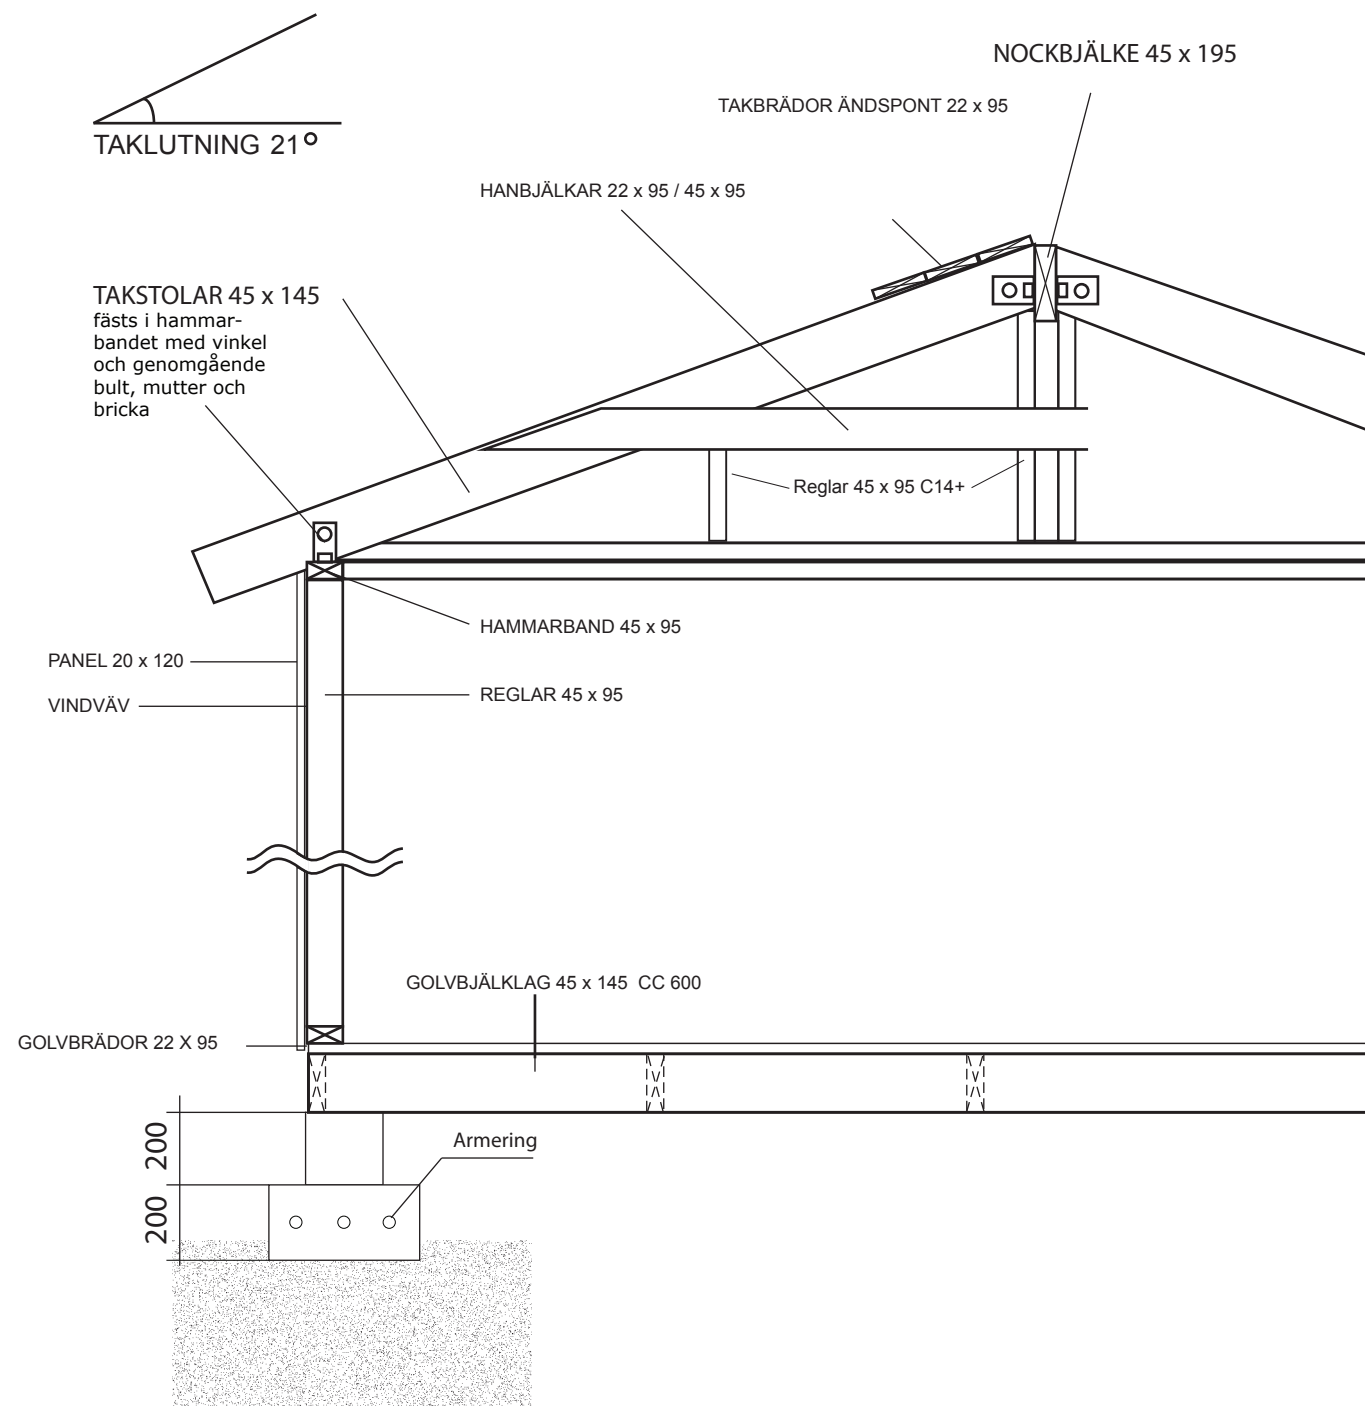

Grundläggningsprincip Plintar

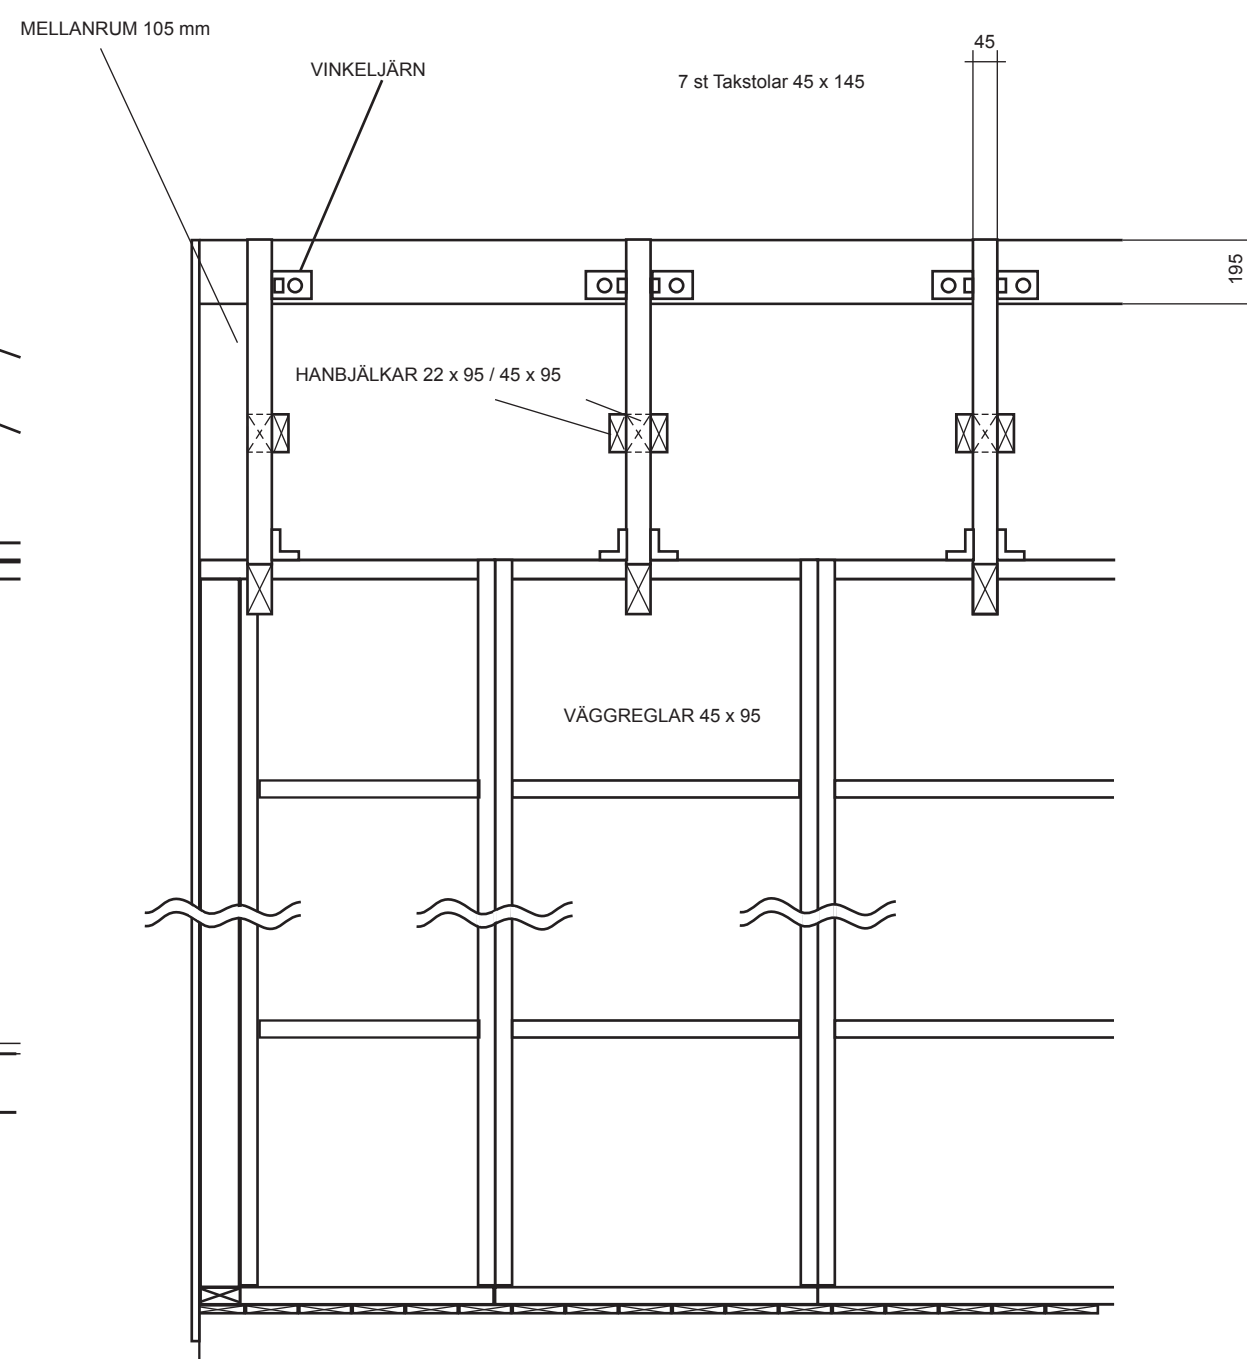

VIRKESDIMENSIONER

Nockbjälke Fingerskarvad 45 x 195 K24
Golvbjälklag Fingerskarvad 45 x 145 K 12
Takstolar 45 x 145 C14+
Väggreglar 45 x 95 C14+
Hanbjälkar 45 x 95 C14+
Hanbjälkar 22 x 95 C14+
Övrigt virke 22 x 70-220



RITAD AV
SD

2018-06-20

KONSTRUKTIONSRITNING RASKEN 20


Namn:
Adress:
Telefon:

Fastighetsbeteckning:


Fastighetsadress:

SKALA 1 :50

A3

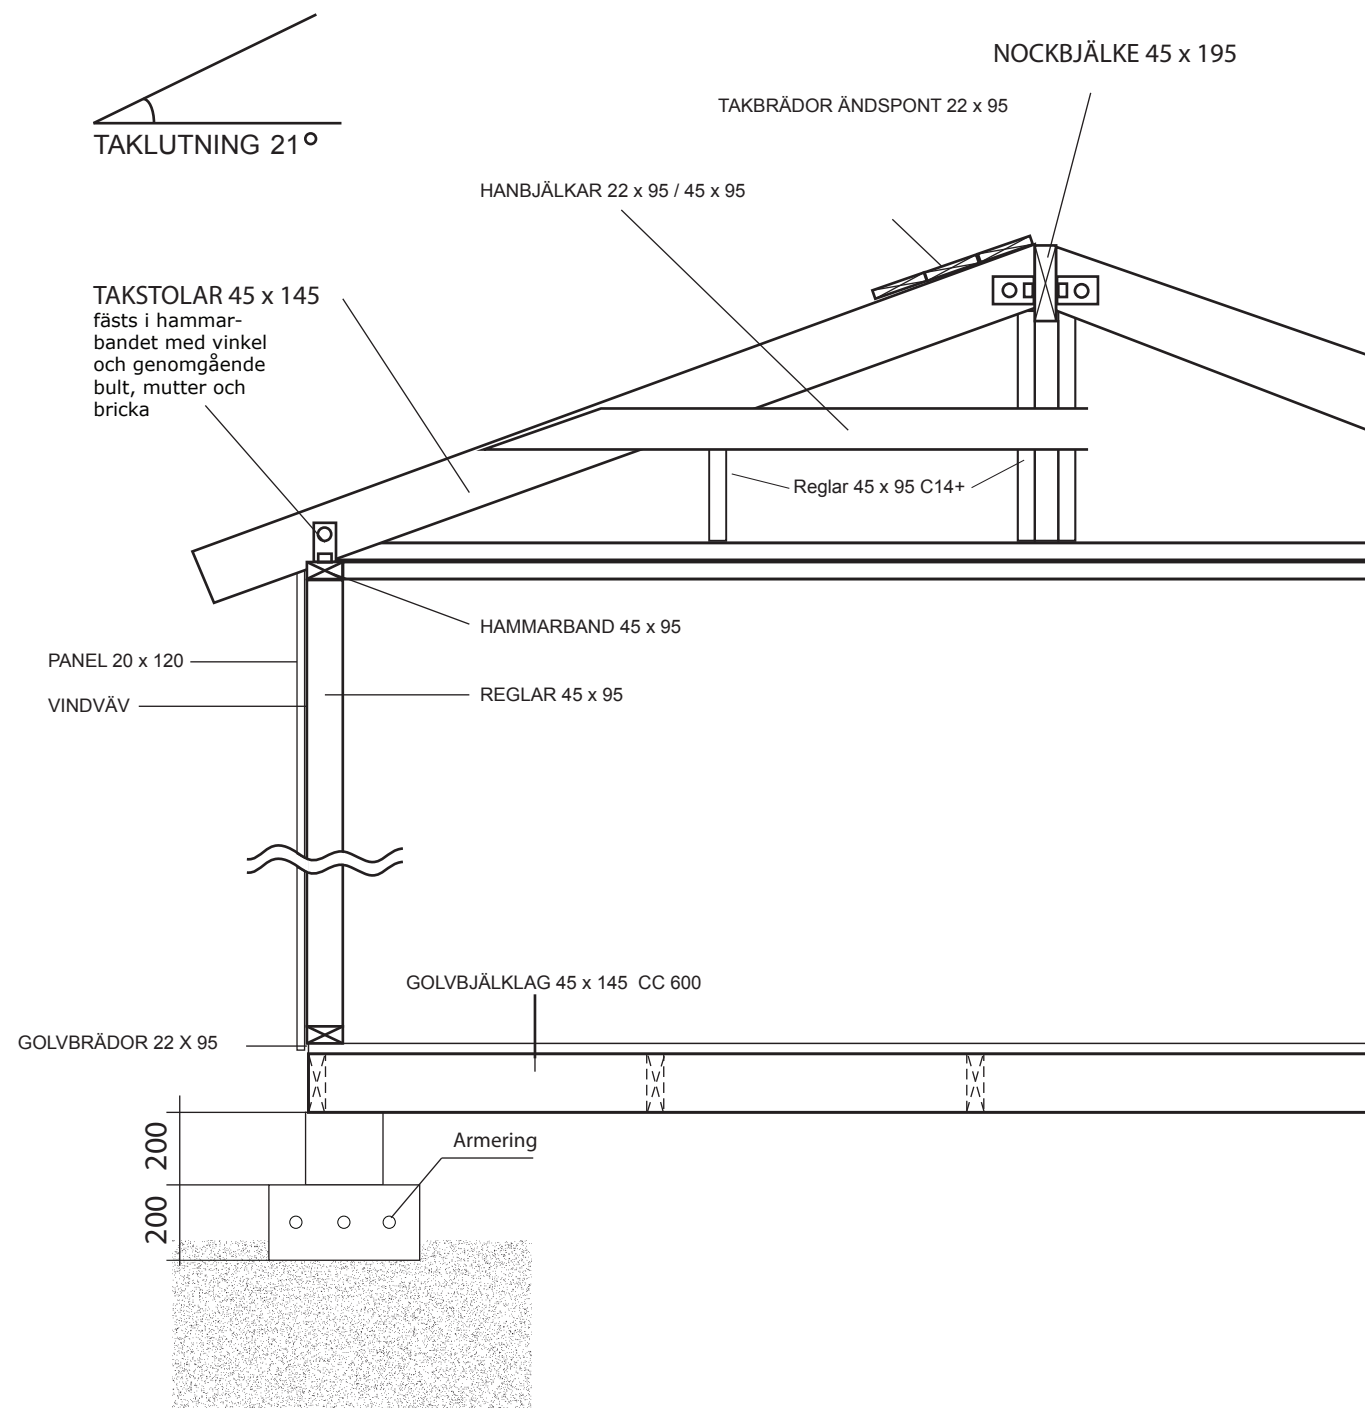

Grundläggningsprincip Plintar

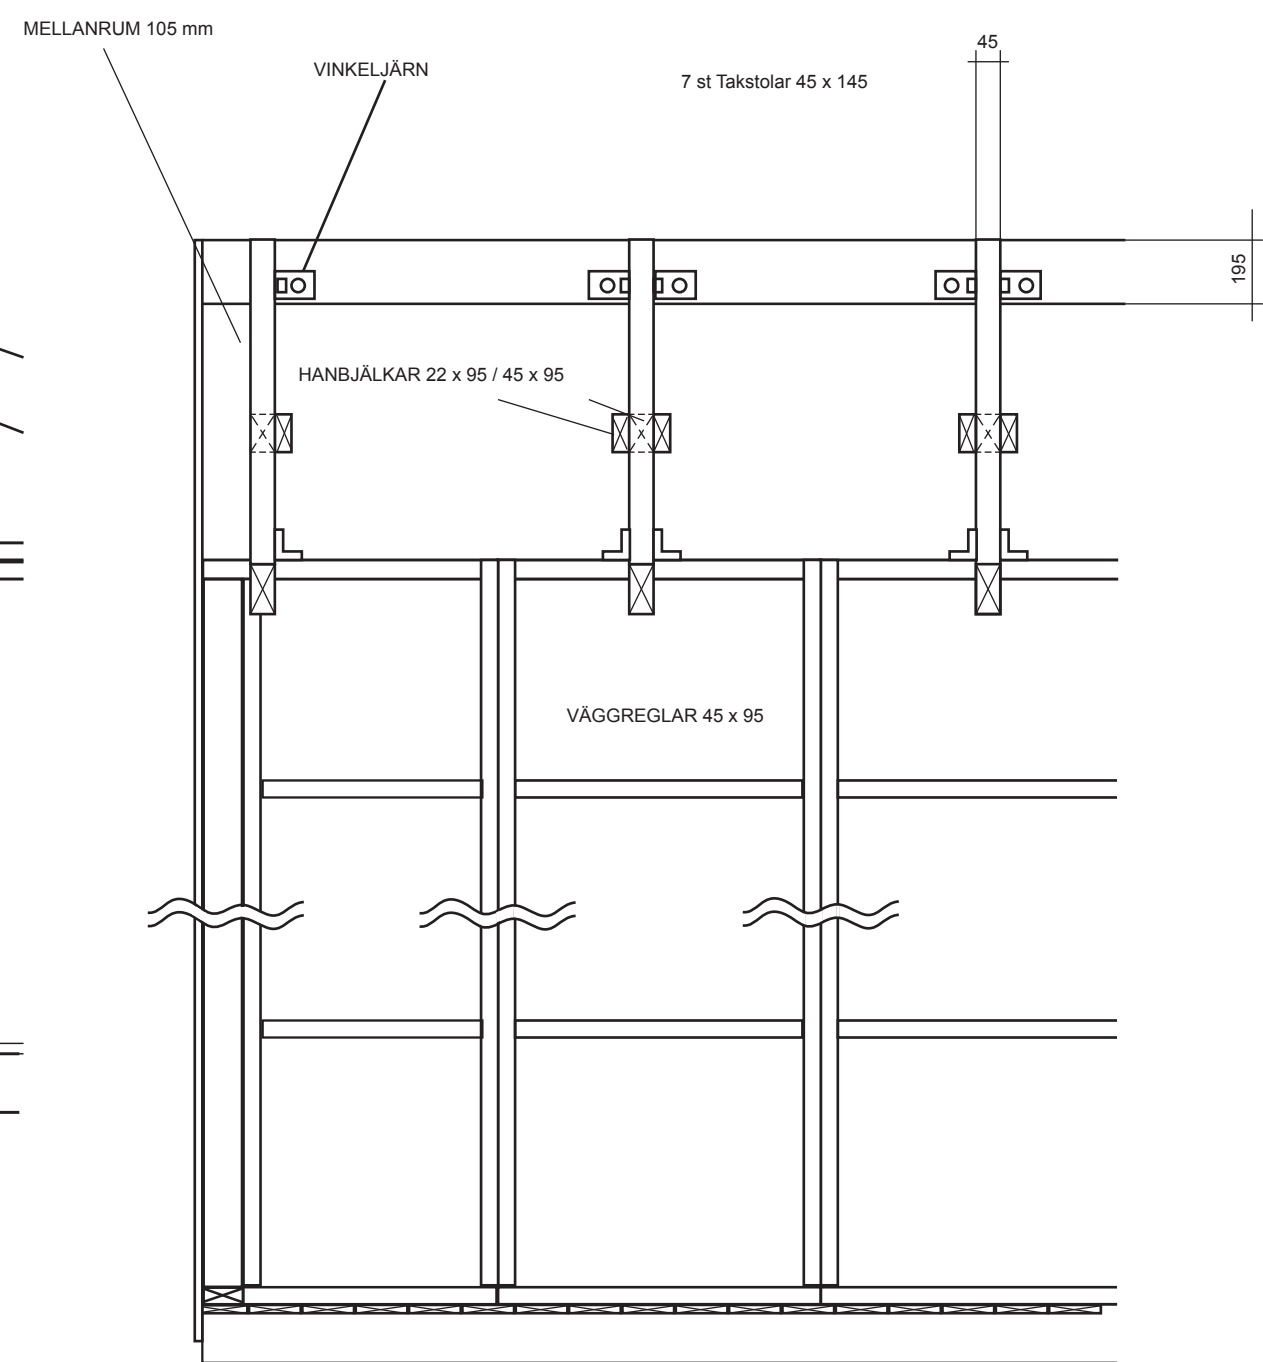

VIRKESDIMENSIONER

Nockbjälke Fingerskarvad 45 x 195 K24
Golvbälklag Fingerskarvad 45 x 145 K 12
Takstolar 45 x 145 C14+
Väggreglar 45 x 95 C14+
Hanbjälkar 45 x 95 C14+
Hanbjälkar 22 x 95 C14+
Övrigt virke 22 x 70-220



RITAD AV
SD

2018-06-20

KONSTRUKTIONSRITNING RASKEN 20

Namn:
Adress:
Telefon:

Fastighetsbeteckning:

Fastighetsadress:

SKALA 1 :50

A3