




Montering Skagen 10-3,4

Skriv ut monteringsanvisningen
med färgskrivare.

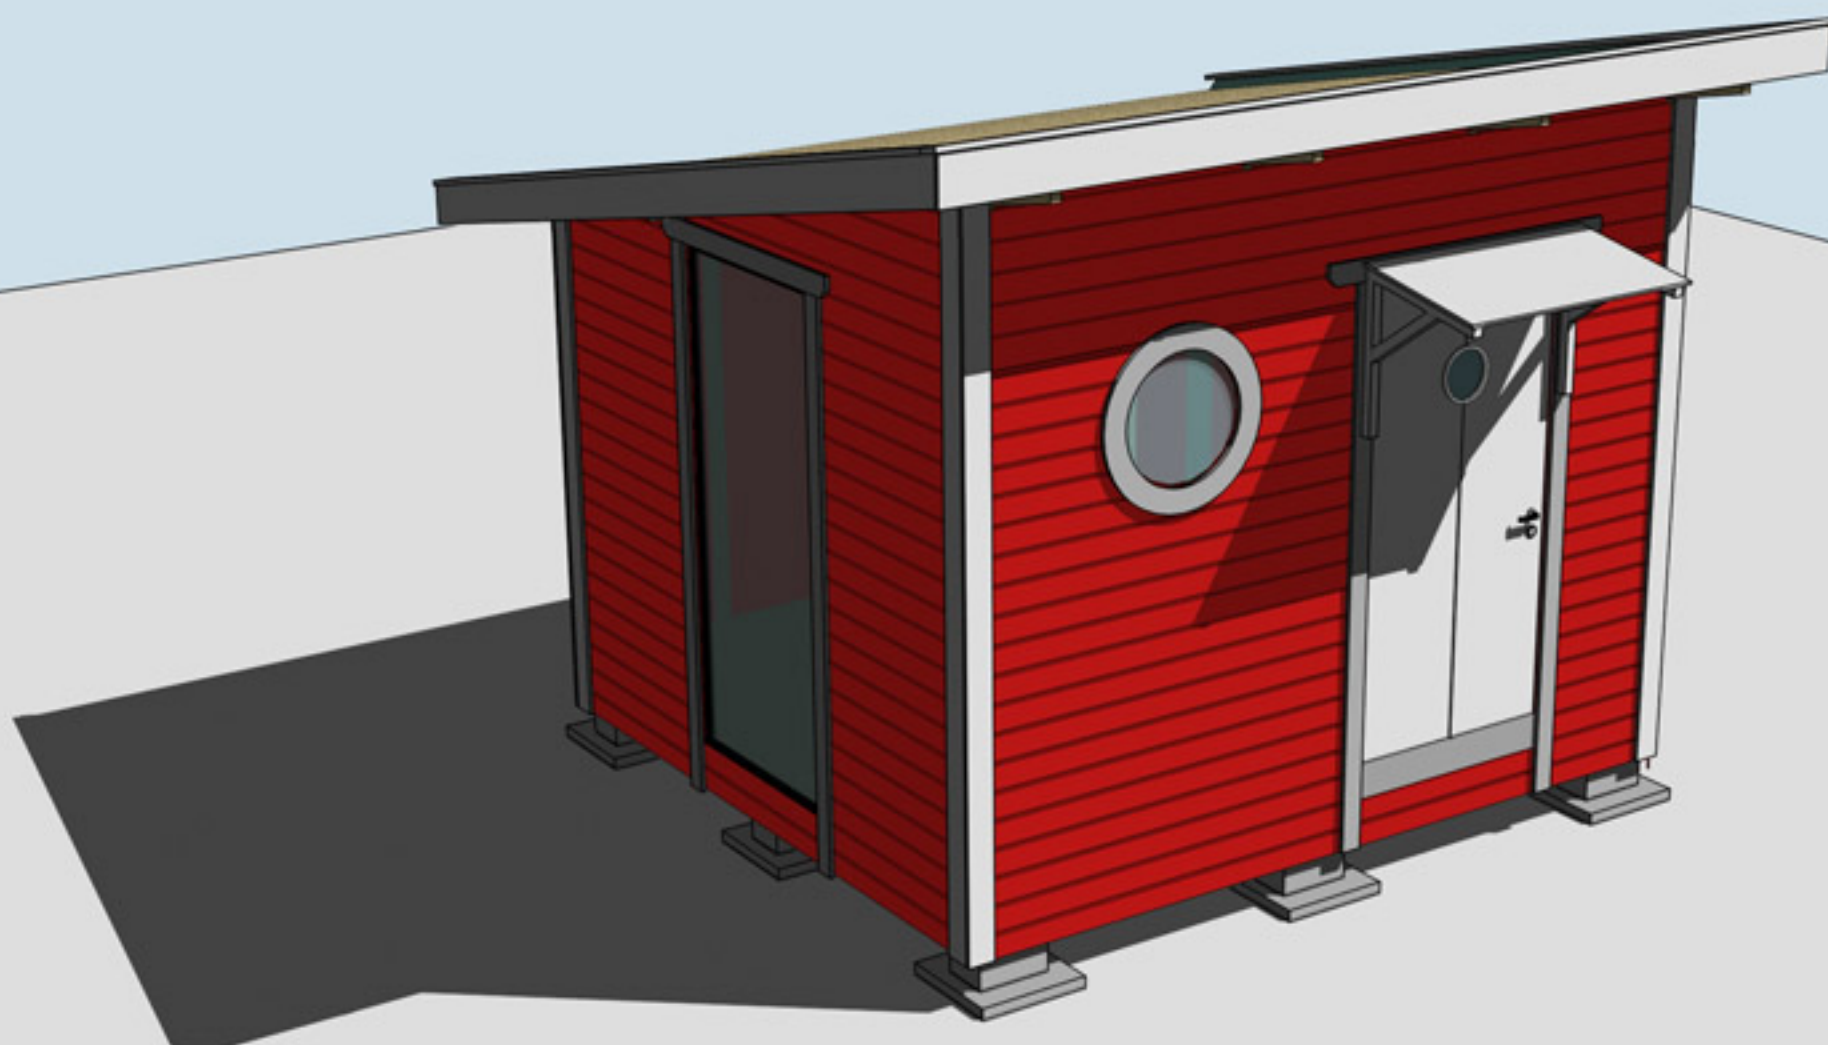

Trähuset önskar lycka till med stugan, boden ni köpt från Trähuset.

Packa upp stugan efter leverans och kontrollera att allt är med enligt materialspecifikationerna

Vid felaktigheter i leveransen gäller konsumentverkets regler.
Reklamera till Trähuset inom rimlig tid.

Om ni reklamerar efter denna tid får ni själva hämta eller byta direkt på Trähuset i Tyresö. Ni står själva för transportkostnad till och från Trähuset.

Fönster och detaljer ligger i de flesta fall i paketet med väggblocken (i det första stora blocket).

Att tänka på

- 1 Läs monteringsanvisningen noga
- 2 Materialet ska skyddas från sol och regn och läggas jämt på underlag av trä.
- 3 Dörrar ska ligga eller stå mot ett jämt underlag så att de inte blir skeva.
- 4 Rådgör med den brädgård eller byggvaruhus där ni köpt stugan om takpapp och lämplig spik

Verktyg ni bör ha för att montera en stuga:

Vattenpass, hammare, fogsvans, vinkelhake, stämjärn, färgsnöre, skruvdragare, koben, yxa

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel

Materialspecifikation

Skagen-10-3

Antal Typ Block

- 9 Väggblock
- 1 Fönster runt 50 cm+foder+10st 40mm skruv+10st rostfri spik
- 6 Paneler mellan takstolarna nr 65
- 1 Dörr 80x200-Runt glas Vänster
- 1 Glasskiva ovan dörr
- 2 Konsoller+franskträskruv 4st 160mm+bricka+4st skruv till glasskivan

- 1 Kartong med beslag skruv, mm
 Skruv 100, 80mm 1pkt
 Vinklar stora 12st Ankarspik 1pkt
 Plywood bitar till skjutparti och utsalning av bjälklag 4st nr 200
 Nr 30 spikläkt 12st spikas på takstolarna som upplag för panelen mellan takstolarna Ritmall för spikläkt nr 30

Tillbehörspaket

- | | | |
|----|---|-----------|
| 2 | Bjälklag nr 1 | 300 cm |
| 6 | Bjälklag nr 2 | 311 cm |
| 2 | Bärlina nr 21 | |
| 4 | Takbjälkar nr 13 | 371,2 cm |
| 2 | Takbjälkar nr 12 monteras ovanpå gavlarna | |
| 40 | Golv | 300 cm |
| 50 | Tak | 364 cm |
| 50 | Ytterpanel 300 cm gavlar | |
| 52 | Ytterpanel 321cm till bak och framsida. | |
| 1 | Pkt Vindskivor nr 66 | |
| 1 | Pkt Vattbrädor nr 55 | |
| 1 | Pkt hörnknutar nr 11 | |
| 1 | Pkt fotbräda nr 7 | |
| 3 | Trekantsläkt nr 22 | ca 420 cm |
| 1 | Pkt foder till dörr 80x200 1st | |
| 6 | Underslag golvbälkar | 320 cm |

Materialspecifikation

Skagen-10-4


Antal Typ


- 9 Väggblock
- 1 Fönster runt 50 cm+foder+10st 40mm skruv+10st rostfri spik
- 6 Paneler mellan takstolarna nr 65
- 1 Dörr 80x200-Runt glas Vänster
- 1 Glasparti 80x200
- 1 Glasskiva ovan dörr
- 2 Konsoller+franskträskruv 4st 160mm+bricka+4st skruv till glasskivan


- 1 Kartong med beslag skruv, mm
 Skruv 100, 80mm 1pkt
 Vinklar stora 12st Ankarspik 1pkt
 Plywood bitar till skjutparti och utsalning av bjälklag 4st nr 200
 Nr 30 spikläkt 12st spikas på takstolarna som upplag för panelen mellan takstolarna Ritmall för spikläkt nr 30

Tillbehörspaket

- | | | |
|----|---|-----------|
| 2 | Bjälklag nr 1 | 300 cm |
| 6 | Bjälklag nr 2 | 311 cm |
| 2 | Bärlina nr 21 | |
| 4 | Takbjälkar nr 13 | 371,2 cm |
| 2 | Takbjälkar nr 12 monteras ovanpå gavlarna | |
| 40 | Golv | 300 cm |
| 50 | Tak | 364 cm |
| 50 | Ytterpanel 300 cm gavlar | |
| 52 | Ytterpanel 321 cm till bak och framsida. | |
| 1 | Pkt Vindskivor nr 66 | |
| 1 | Pkt Vattbrädor nr 55 | |
| 1 | Pkt hörnknutar nr 11 | |
| 1 | Pkt fotbräda nr 7 | |
| 3 | Trekantsläkt nr 22 | ca 420 cm |
| 1 | Pkt foder till dörr 80x200 1st | |
| 1 | Pkt foder till glasparti 1st | |
| 6 | Underslag golvbjälkar | 320 cm |

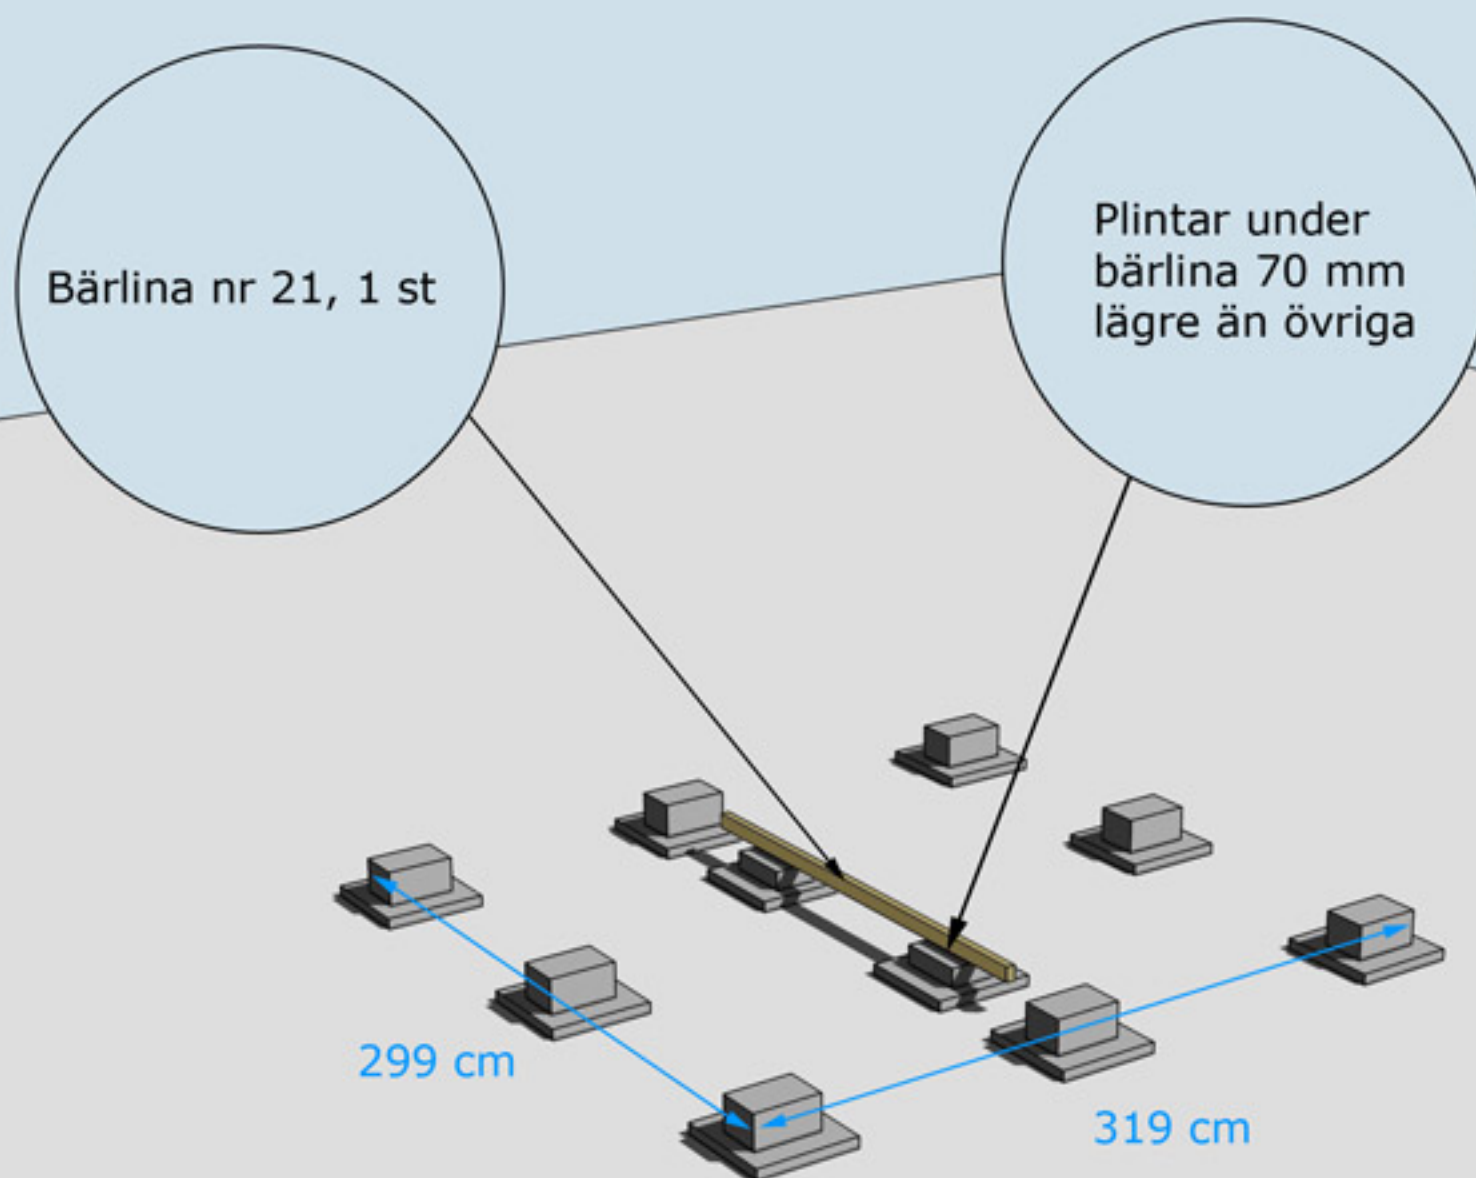


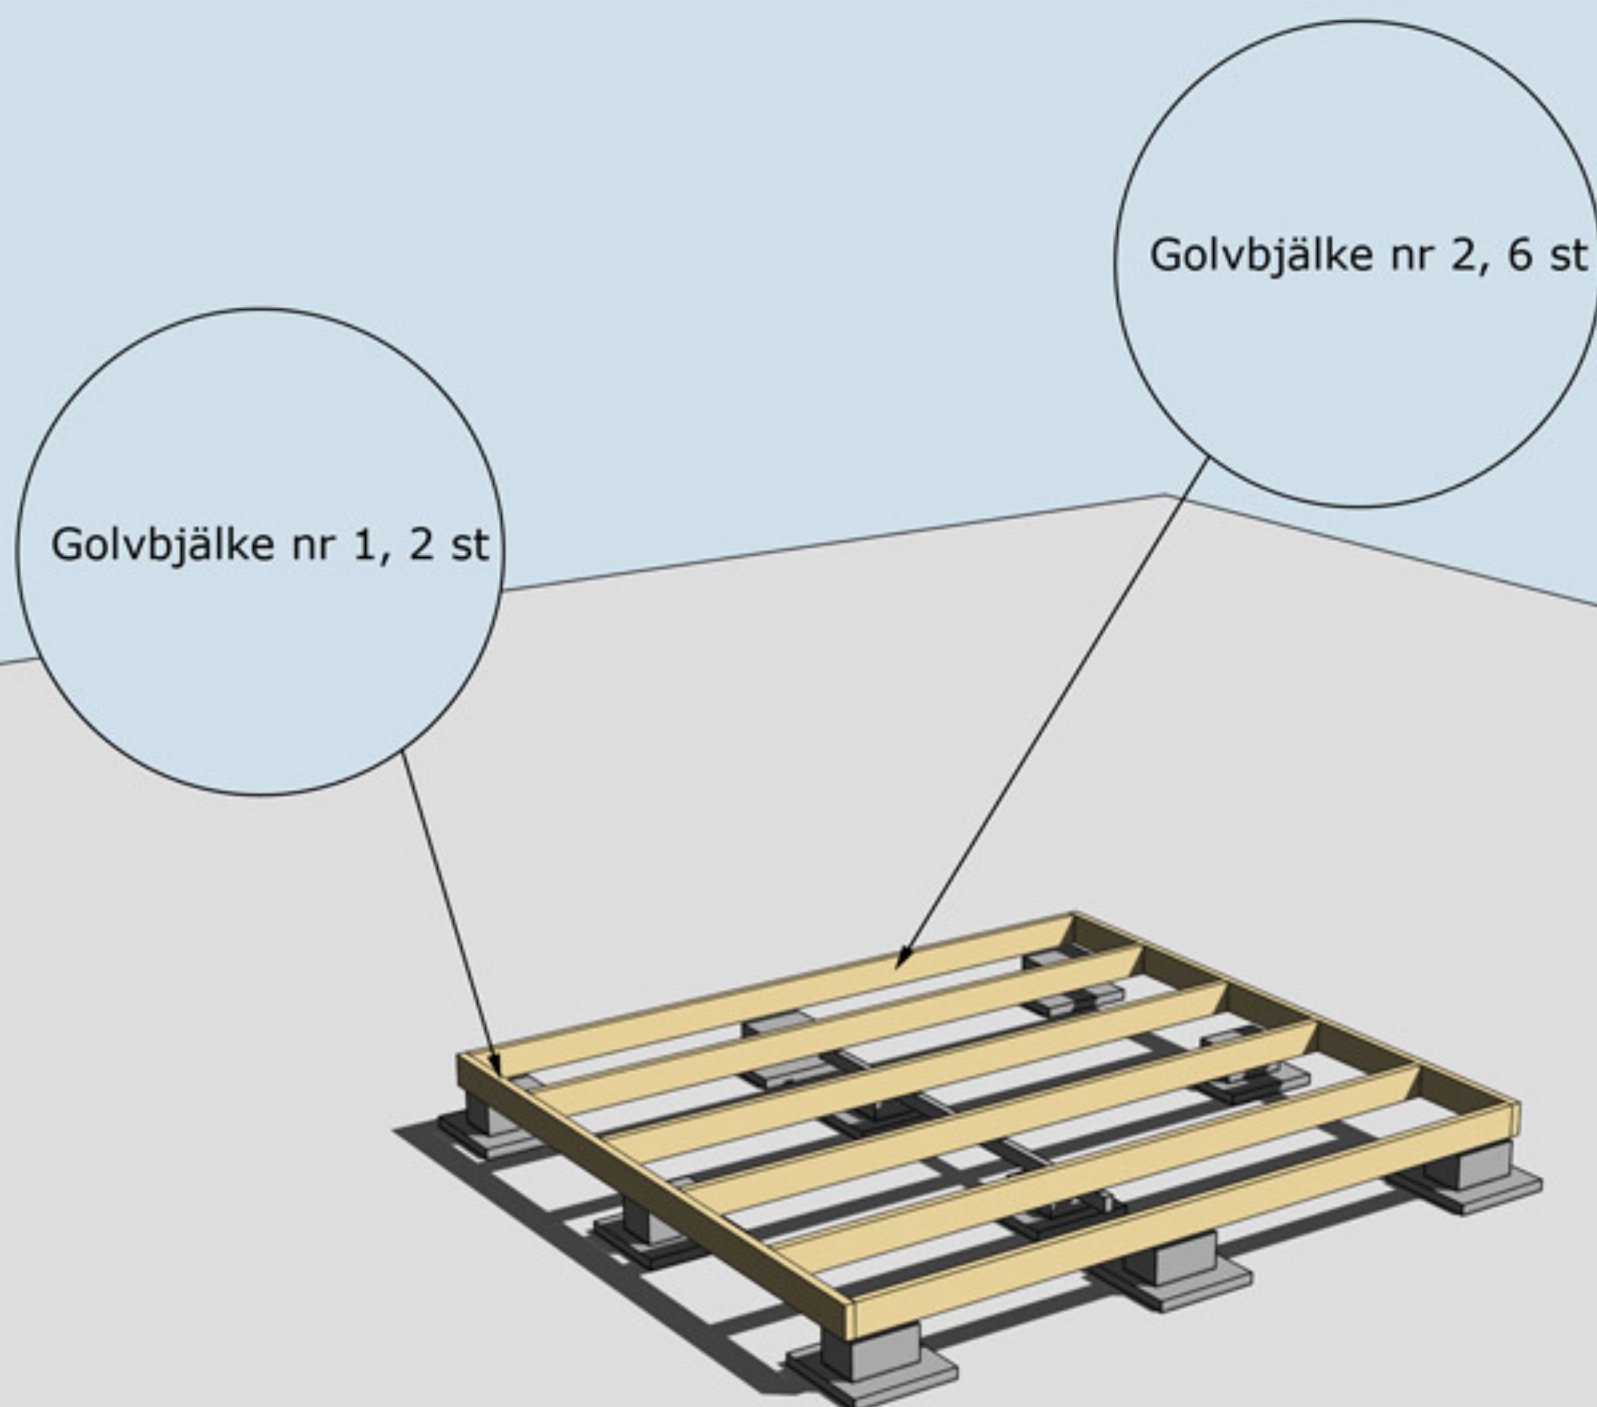

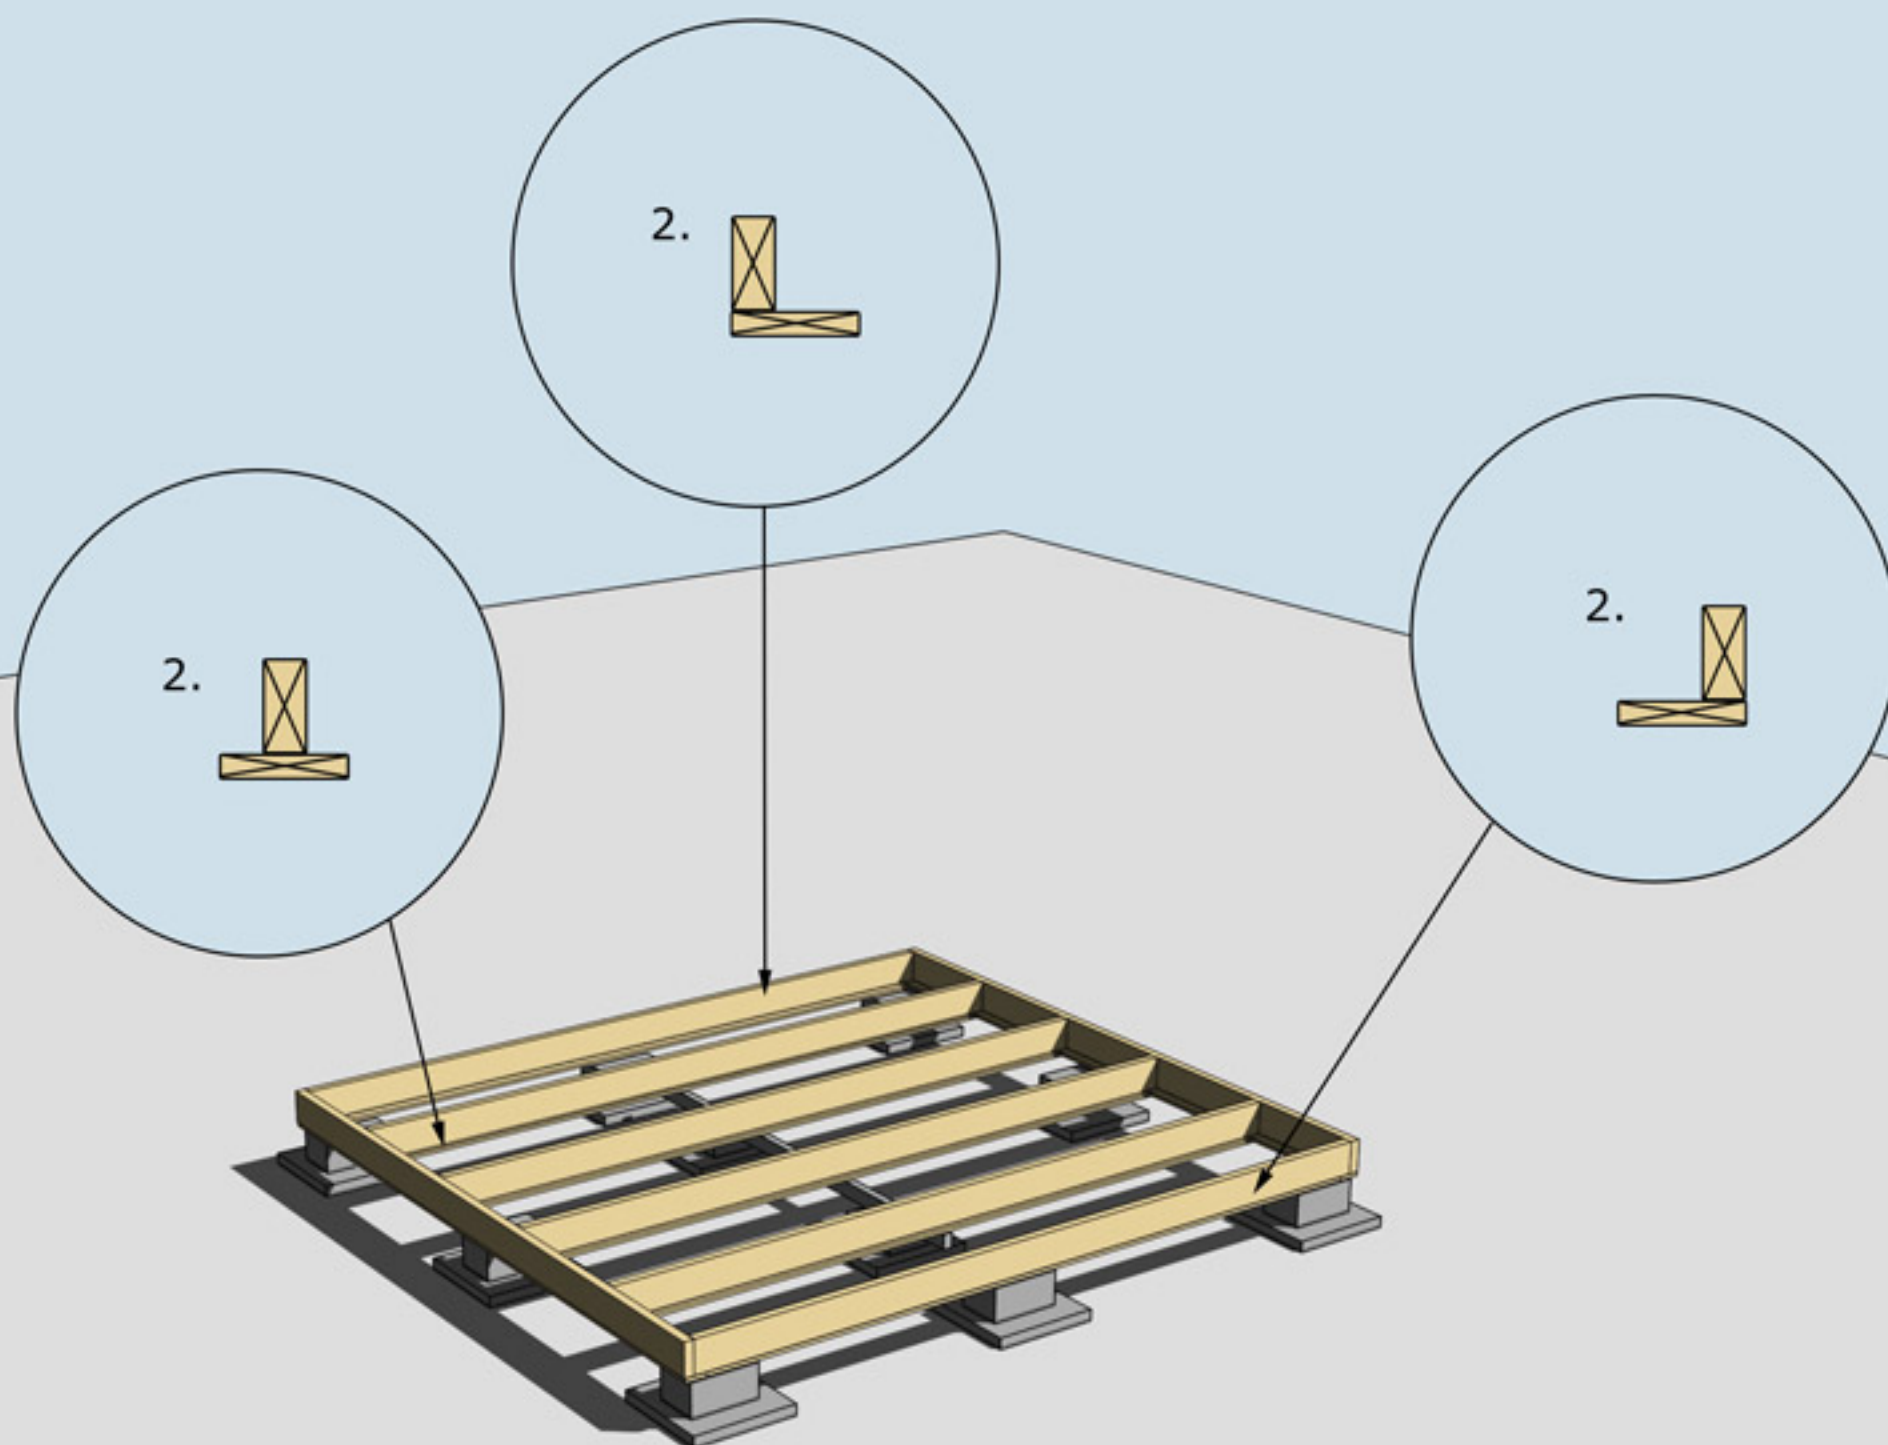


MONTERING AV UNDERSLAG


Underslag golvbjälke spikas centrerat på golvbjälkarna i mitten.
Underslag golvbjälke spikas i ytterkant på golvbjälkarna ytterst

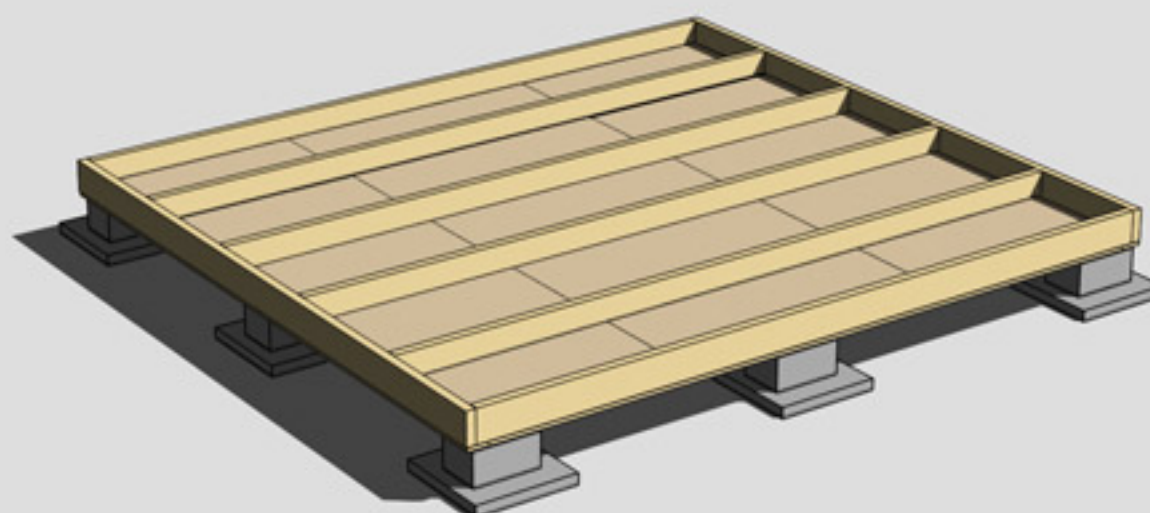

MONTERING AV TROSSBOTTENSKIVOR/BLINDBOTTENSKIVOR
OBS! Trossbottensskivor/Blindbottensskivor ingår ej i leveransen

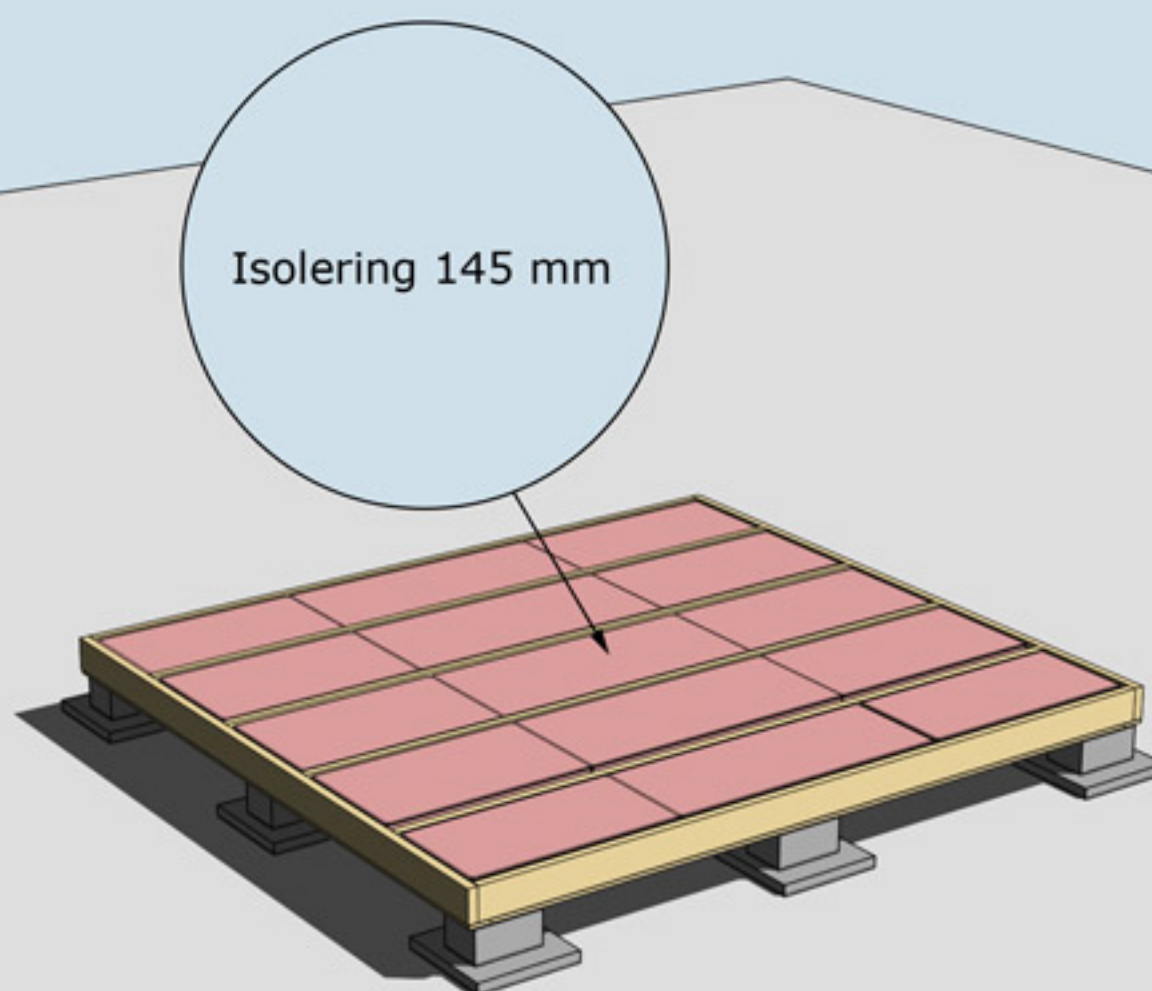


ISOLERING AV BJÄLKLAG
OBS! Isolering ingår ej i leveransen

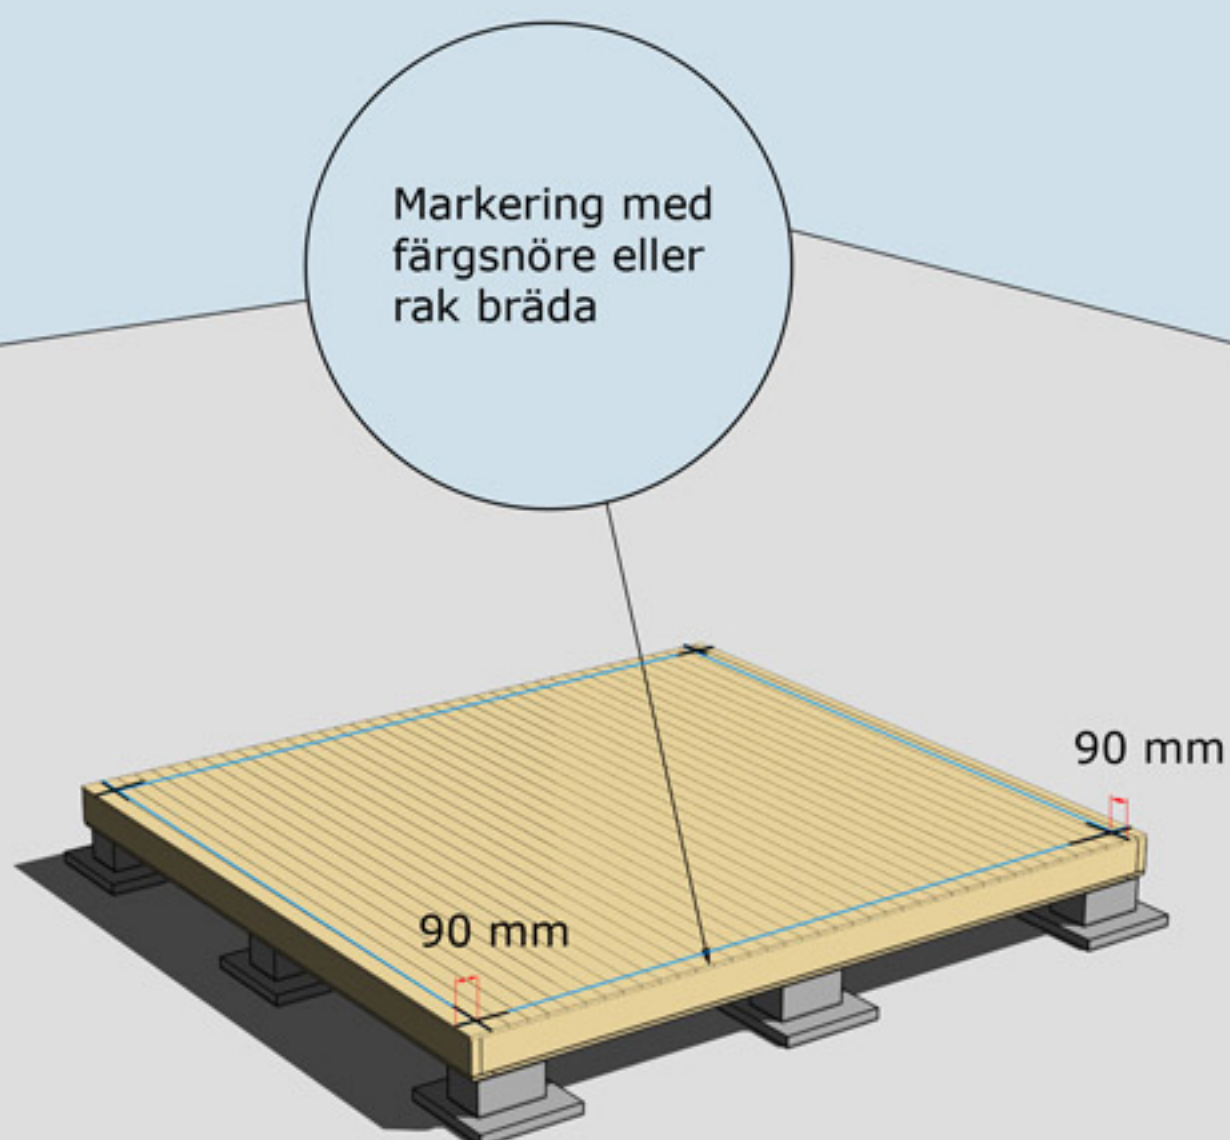


MONTERING AV GOLVBRÄDOR

Golvbrädor monteras med den skrovliga sidan uppåt. Den planade släta sidan nedåt. Golvbrädorna spikas med 1 spik per bjälke = 5 spik per golvbräda.

Dra ett streck i varje hörn 90 mm in från bjälklagets kant. Två streck i varje hörn. Gör likadant på resterande tre hörn. Ni får då ett kors. Använd ett färgsnöre och märk lång- och kortsidor eller dra en linje med en rak bräda på samtliga sidor. Ni har då fått fyra streck på bjälklaget som visar var väggblocken ska monteras. Strecken ska synas från insidan när ni monterar väggblocken.

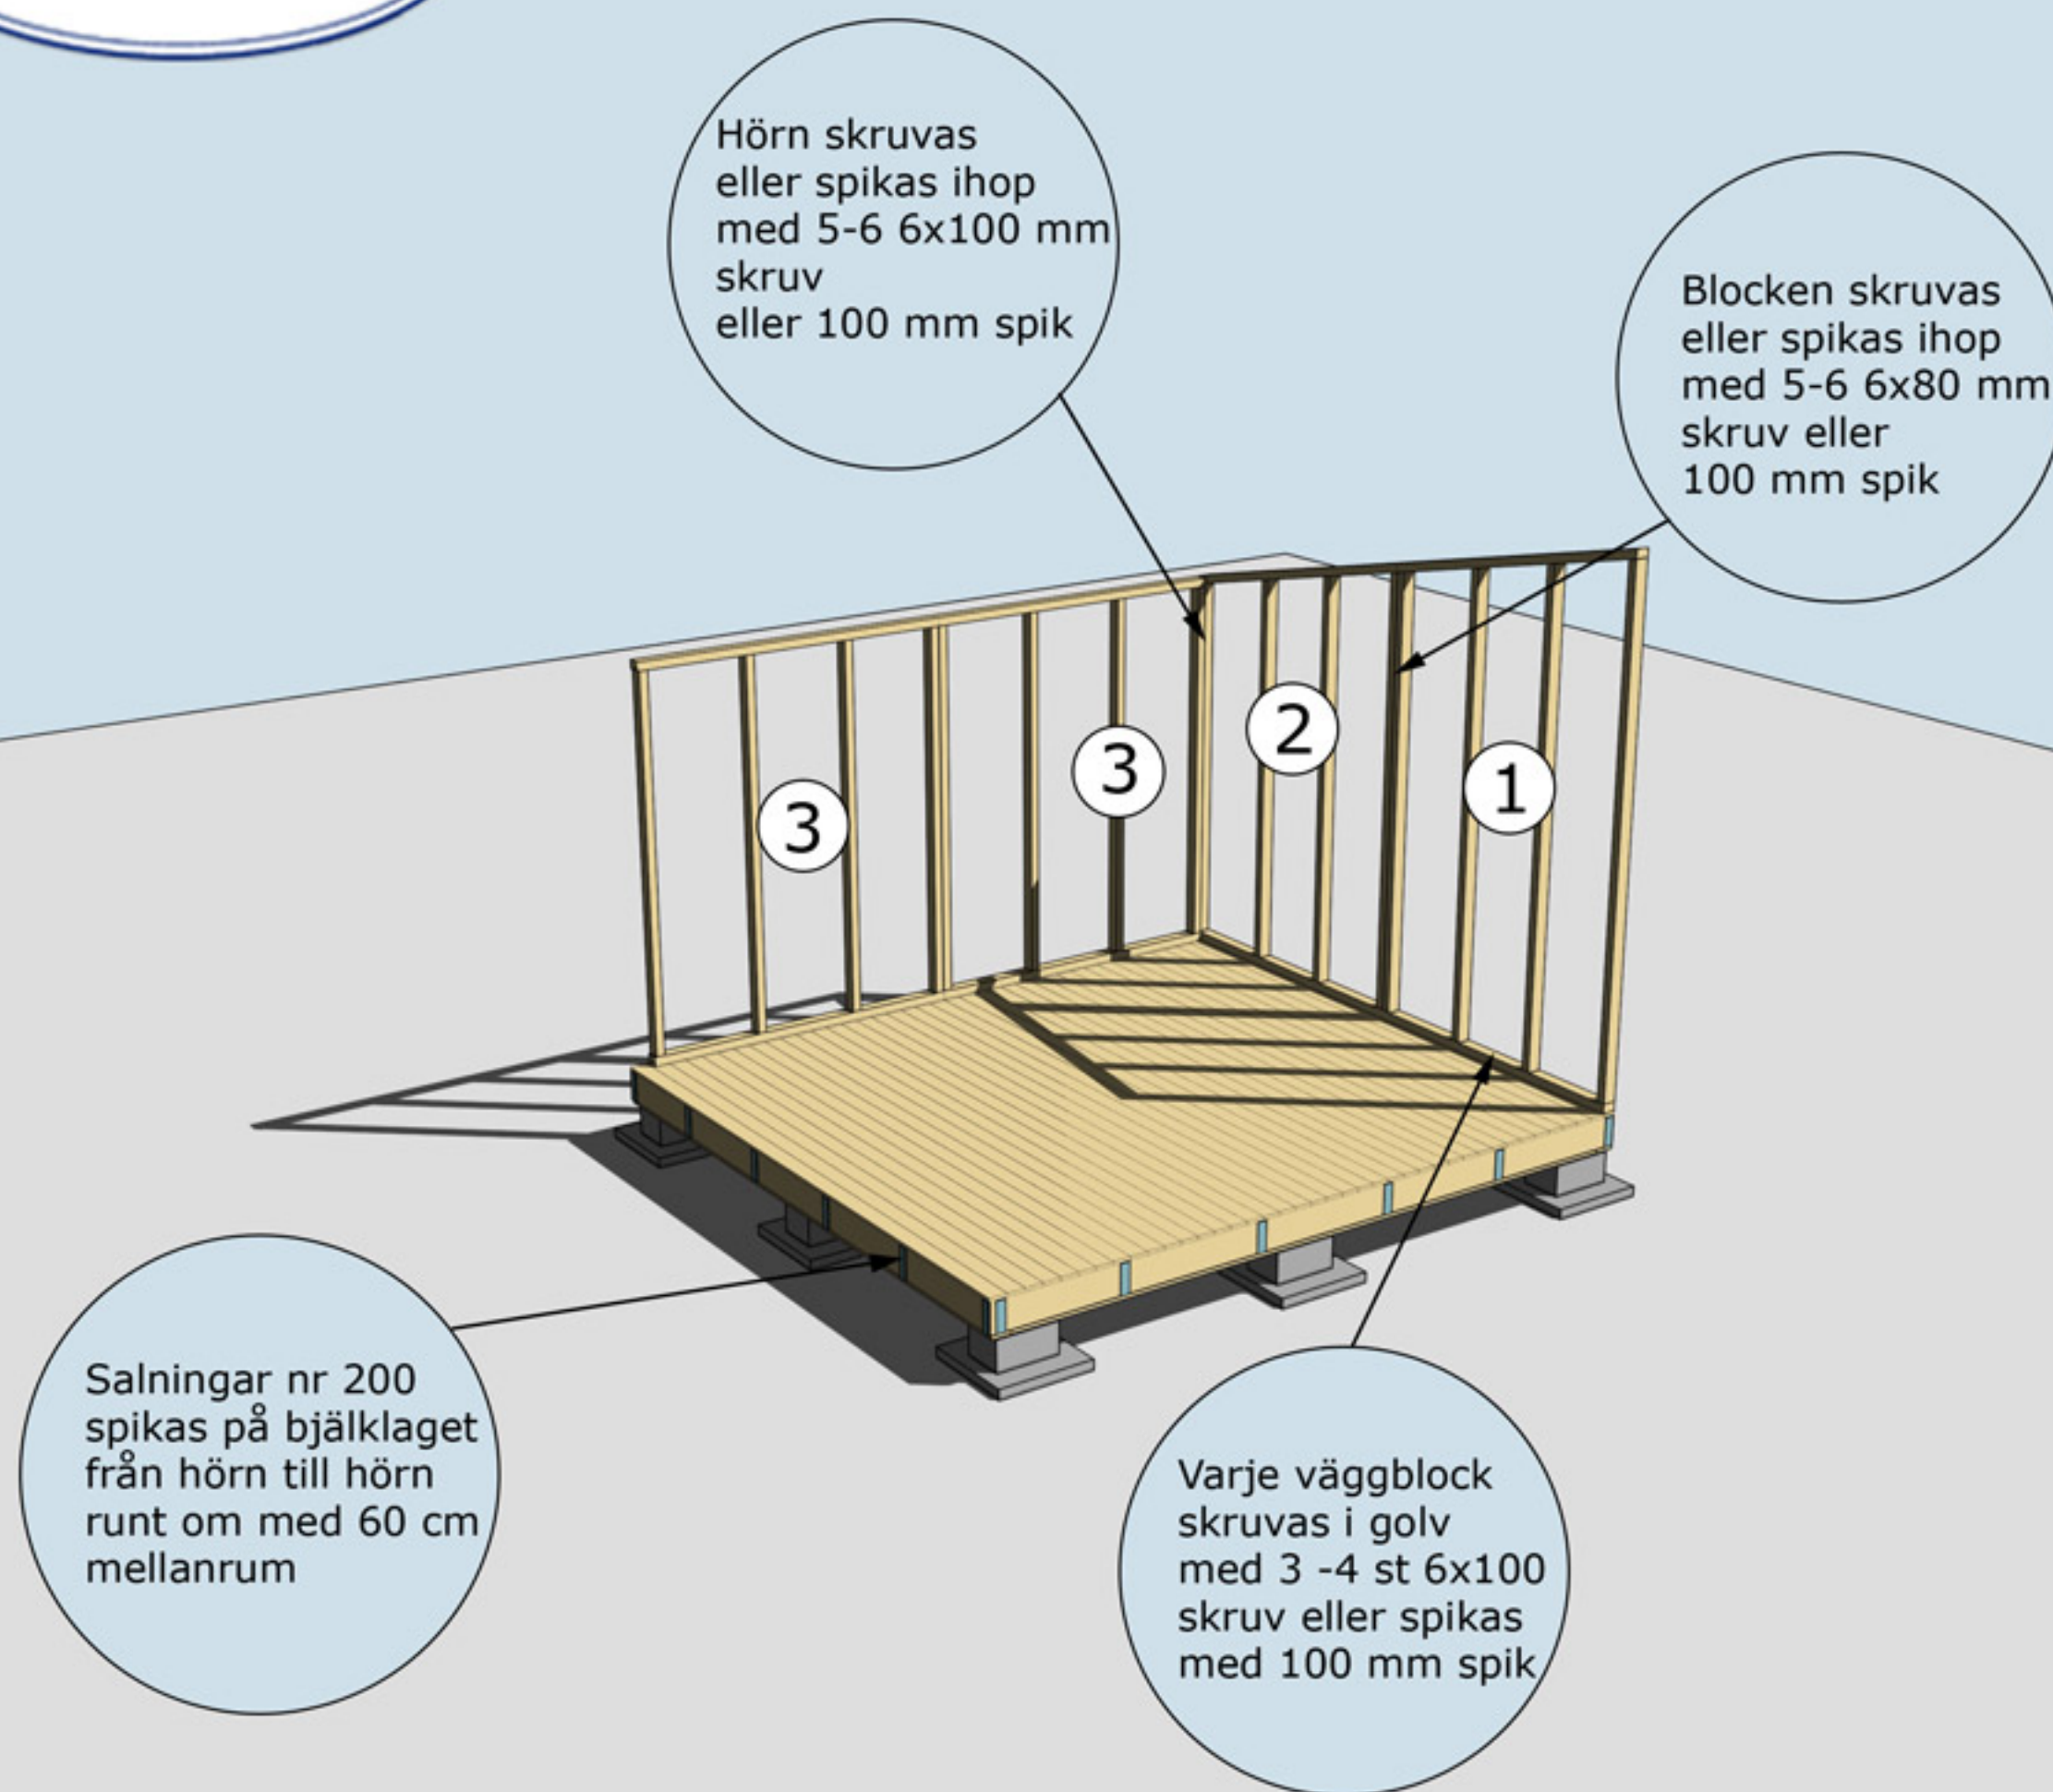


MONTERING AV VÄGGBLOCK NR 1,2 OCH 3 SAMT SALNINGAR NR 200
 Börja med block nr 1. Fortsätt med 2, 3, osv.

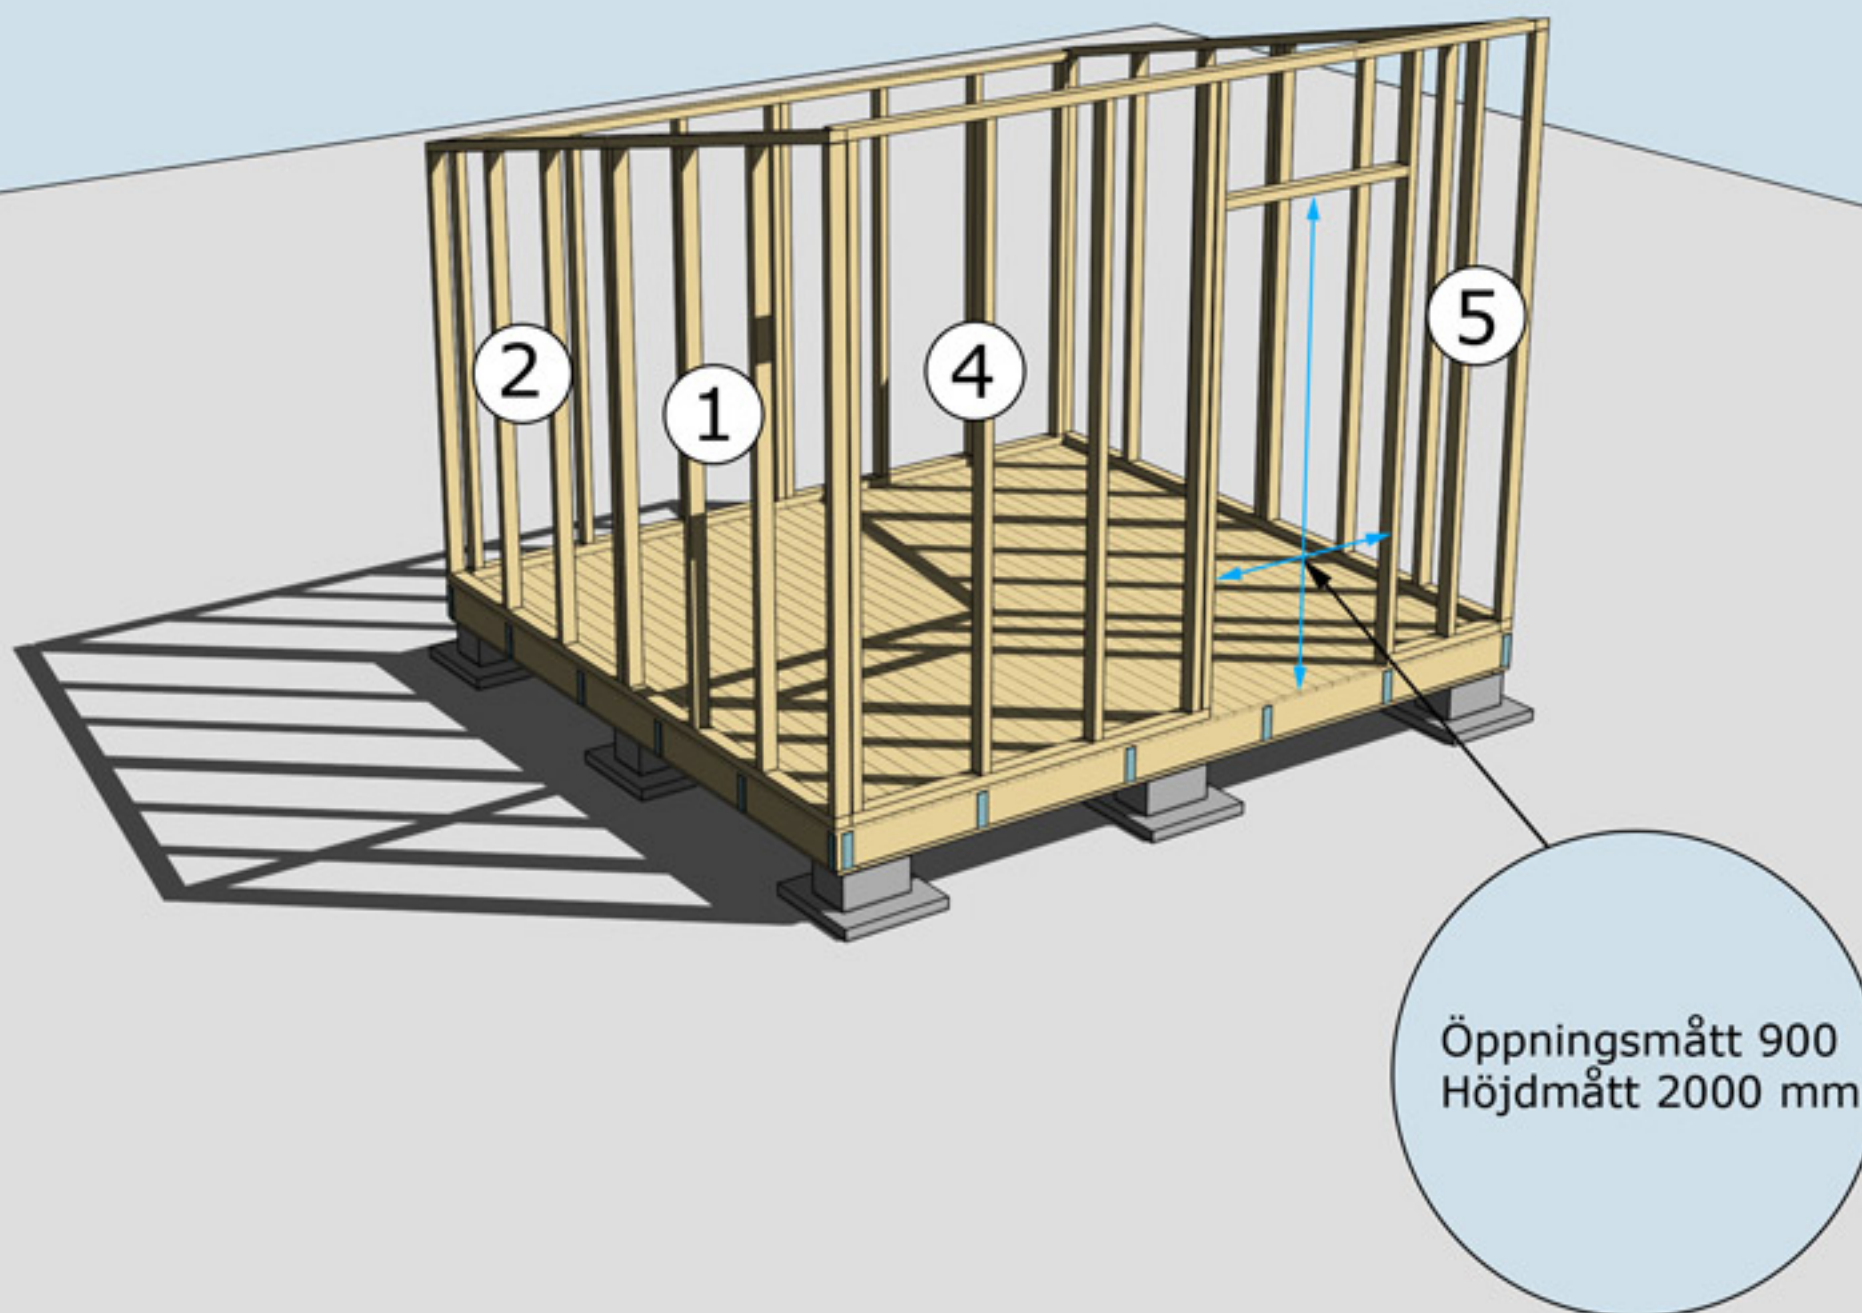


MONTERING AV VÄGGBLOCK 1, 2, 4, OCH BALK NR 20
Väggblock. Fortsätt med block 1, 2, och 4. Sedan balk nr 20.

Takbjälkar nr 13
4 st


Takbjälkar nr 12
2 st monteras i
ytterkant jäms med
stommen

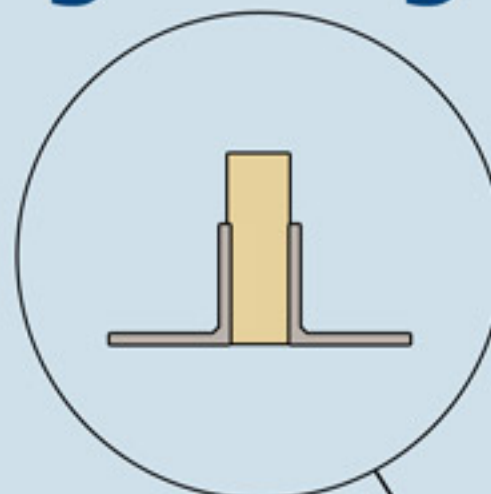


Vinklar vid
takbjälkar nr 13.
Endast en vinkel
vid takbjälkar
på gavlar

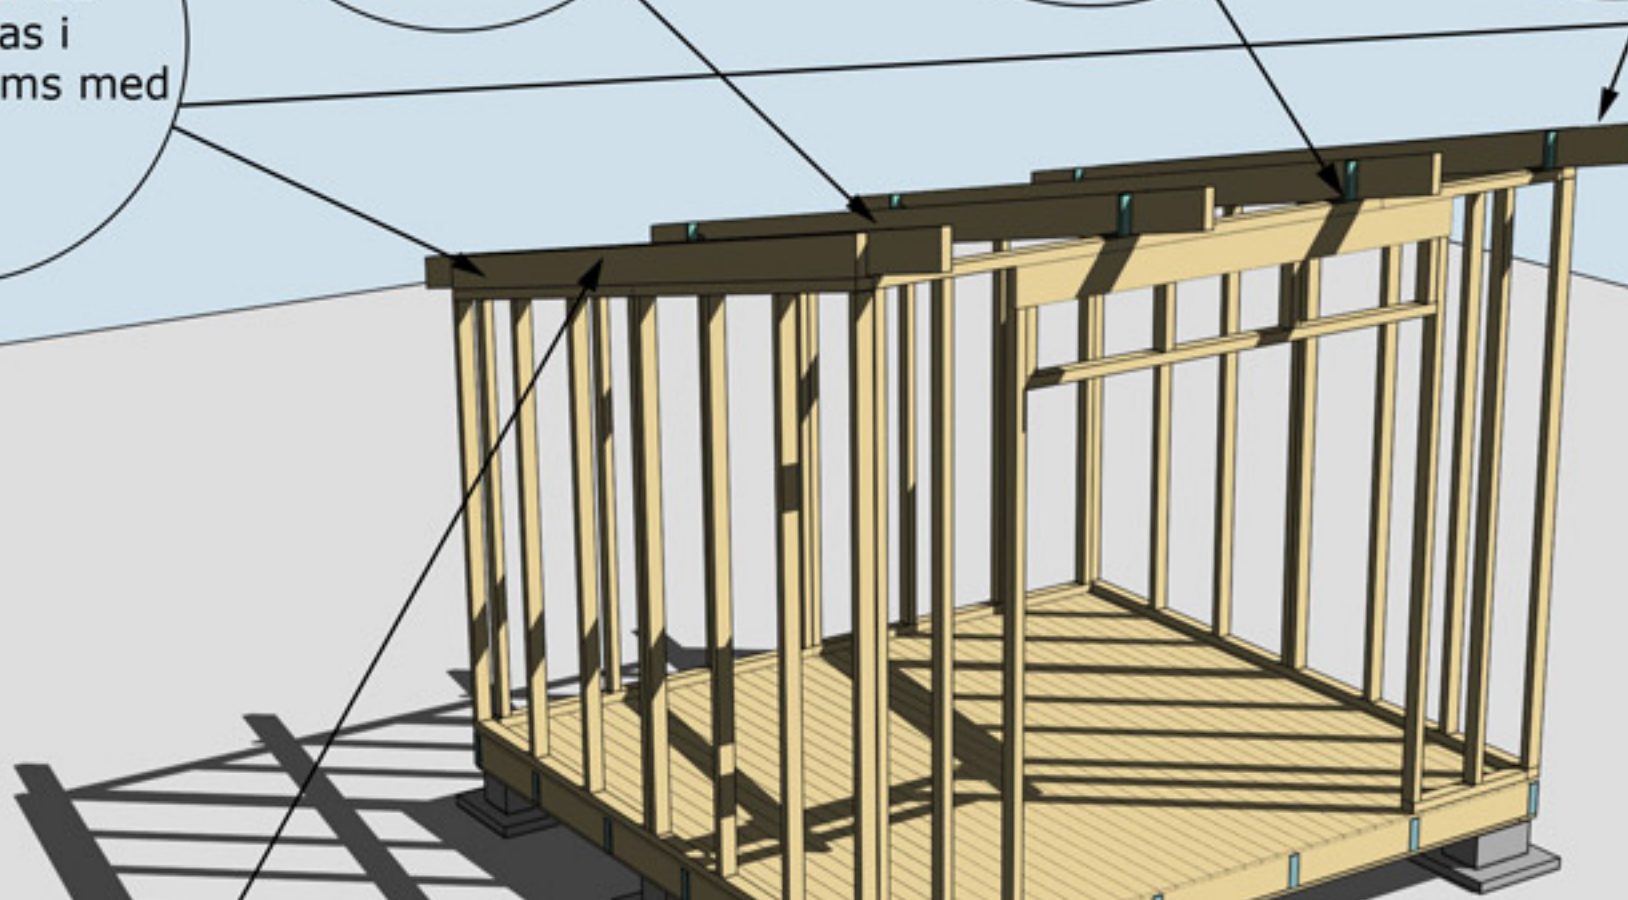


Takbjälkar nr 13
vid gavlarna 2 st,
monteras 60 mm
från insidan av
takbjälke nr 12

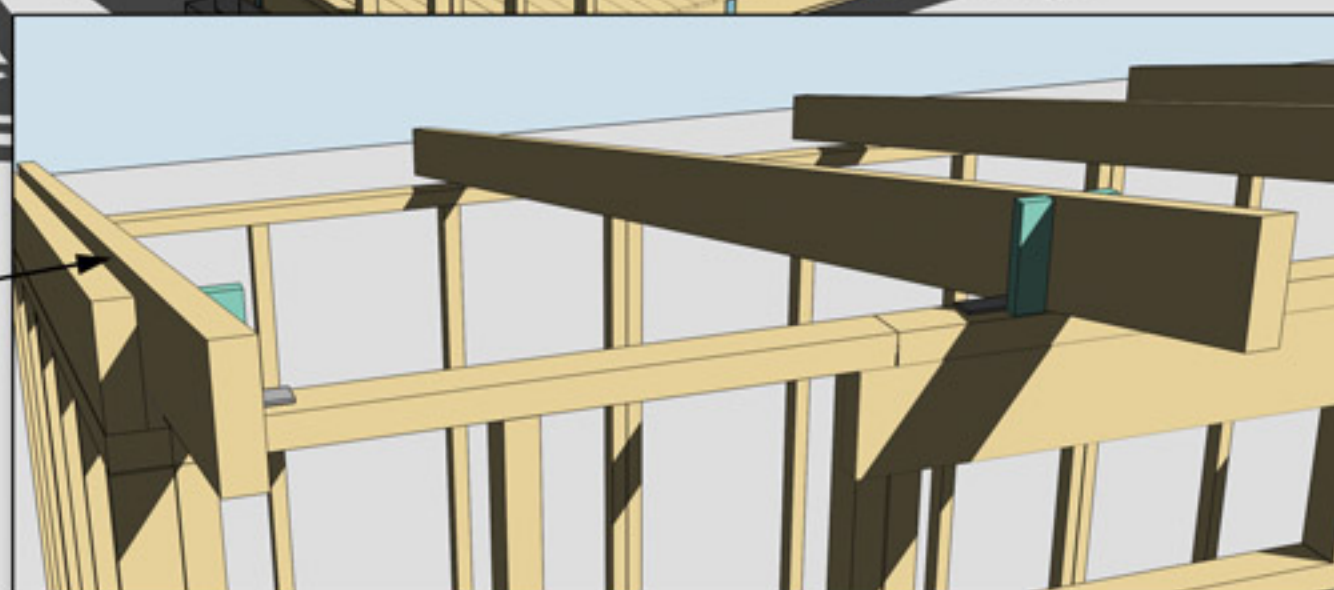

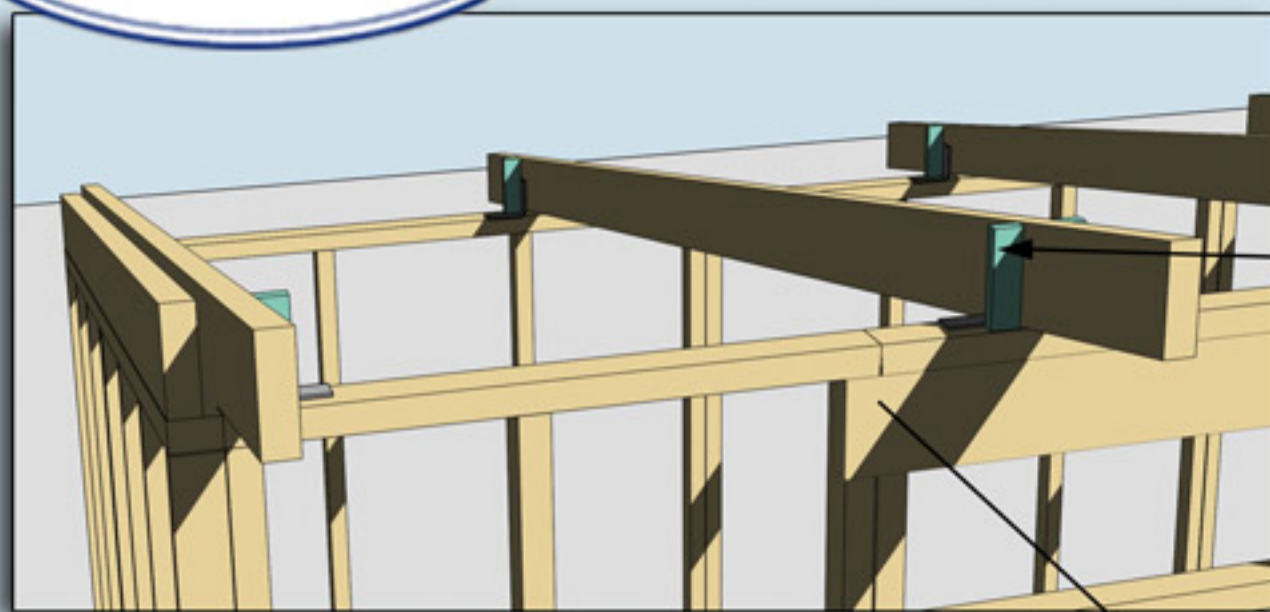

Spikläkt för
panelbräda nr 65

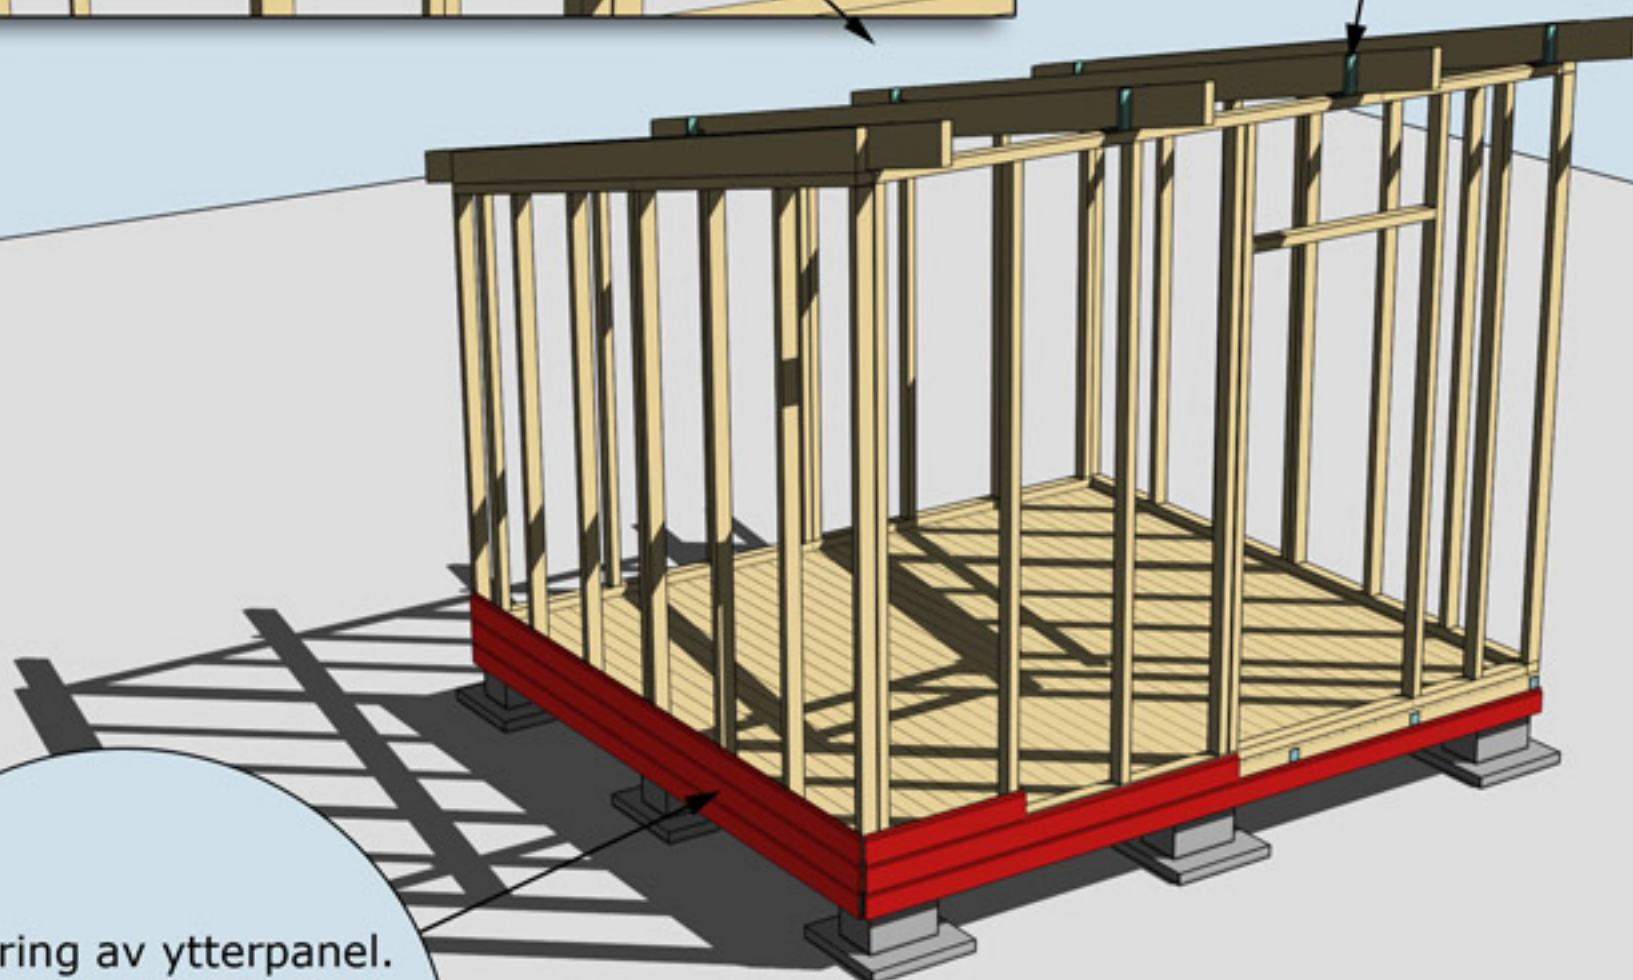

Montering av ytterpanel.
OBS! Väg av panelen
noggrant med vattpass
runt om på alla väggsidor
för att undvika
höjdskillnader.

MONTERING AV SPIKLÄKT FÖR PANELBRÄDA 65 SAMT YTTERPANEL

Takbräda nr 4.
Börja med denna
takbräda och gå
uppåt. Takbrädan
ska hänga ut
ca 30 mm utanför
takbjälken.

Sista takbrädan
kapar ni jäms med
takbjälkarna

Ytterpanelen kapas
i överkant av
takbjälke nr 12
innan takbrädorna
spikas

Takbräda nr 4.
Börja med denna
takbräda och gå
uppåt. Takbrädan
ska hänga ut
ca 30 mm utanför
takbjälken.

Sista takbrädan
kapar ni jäms med
takbjälkarna

Ytterpanelen kapas
i överkant av
takbjälke nr 12
innan takbrädorna
spikas

Takpappen dras
upp på trekants-
läkten och spikas
med ca 7 cm
mellanrum


Trekantsläkt nr 22

MONTERING AV TAKPAPP OCH TREKANTSLÄKT NR 22

Takpappen dras
upp på trekants-
läkten och spikas
med ca 7 cm
mellanrum

Trekantsläkt nr 22

MONTERING AV TAKPAPP OCH TREKANTSLÄKT NR 22

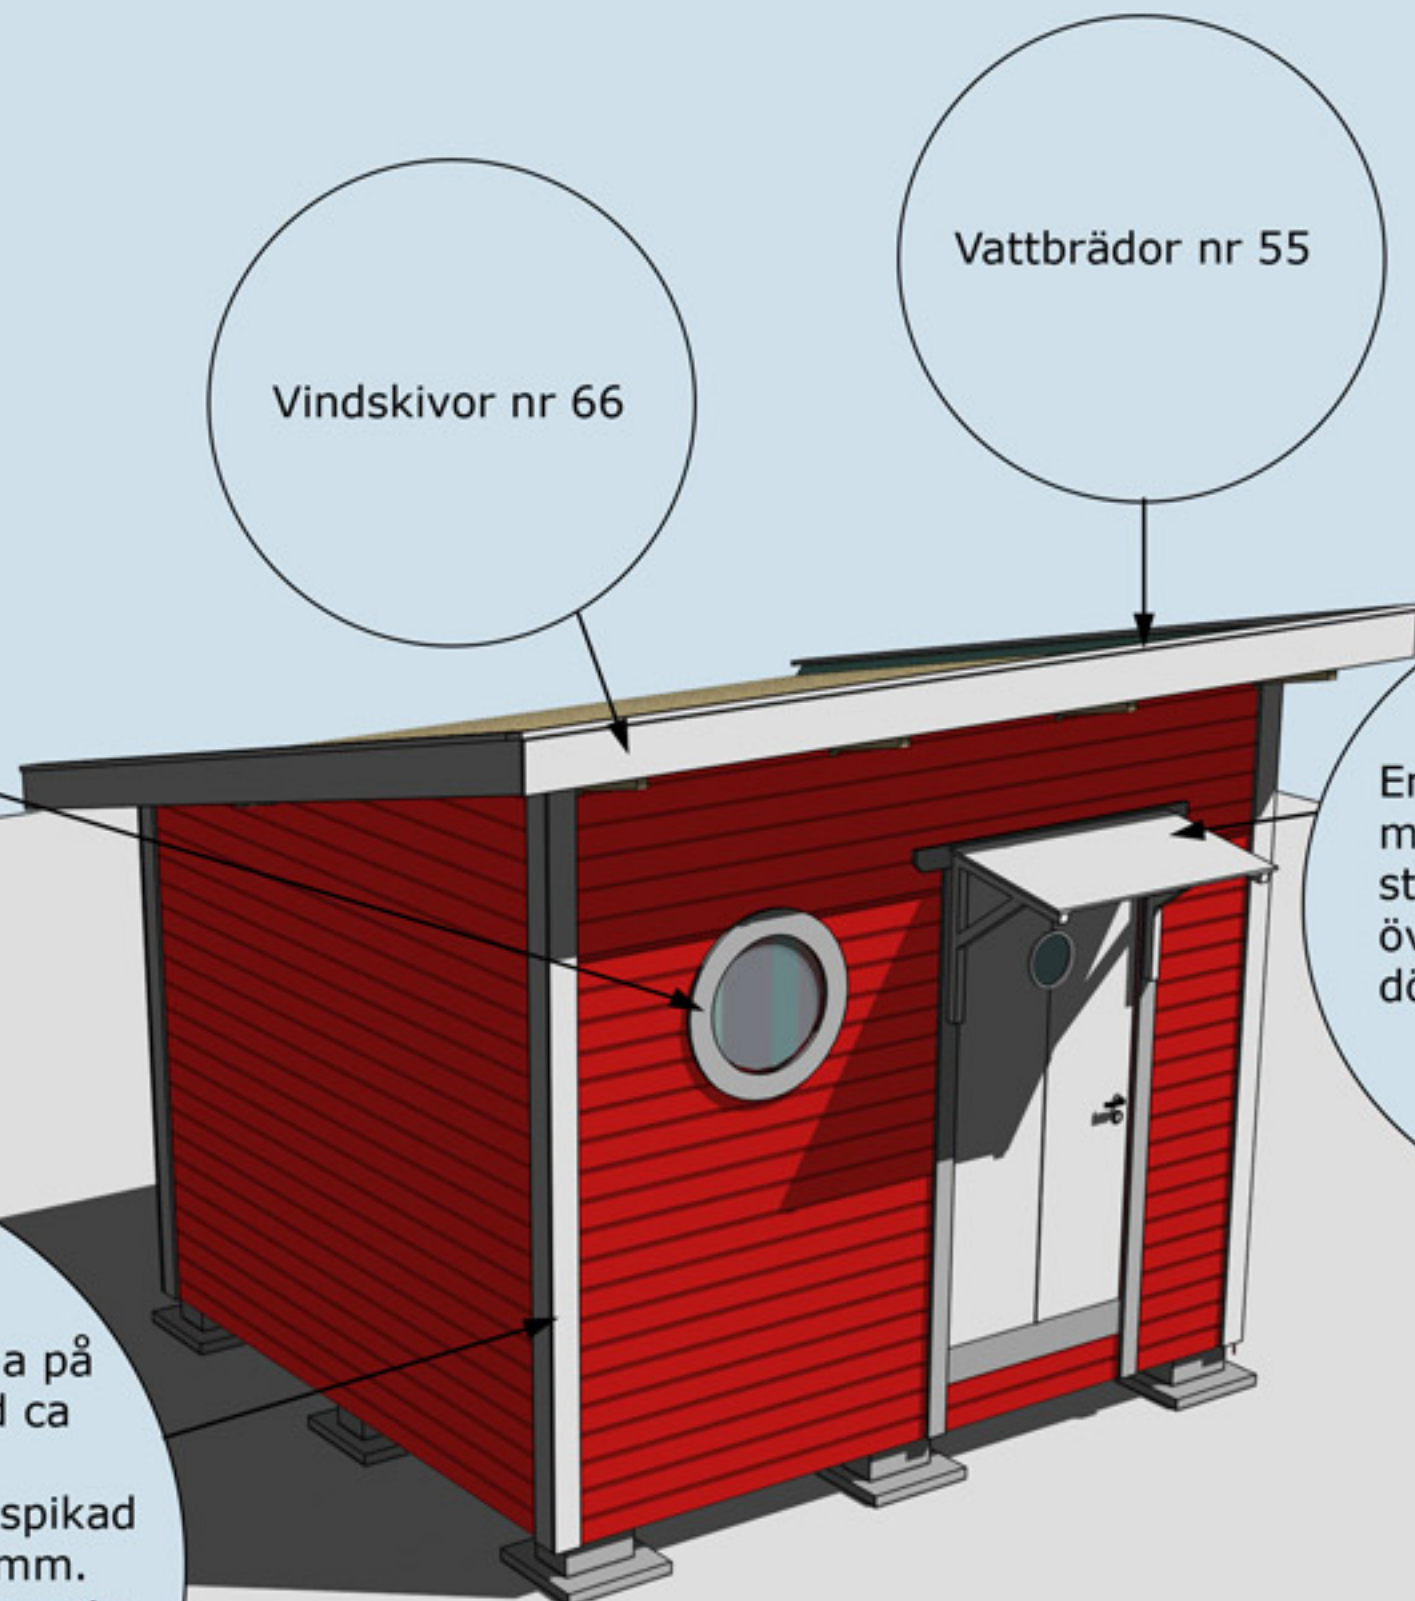


Vindskivor nr 66

Vattbrädor nr 55

Valfri placering av fönster. Ställ karmen på insidan. Skruva eller spika fast den. Borra ett hål i varje hörn (10 mm borr). Dra streck från hål till hål och såga upp utifrån med sticksåg. Montera fönster och foder

Entrétak. Konsoller monteras centrerat på stående dörrfoder och i överkant på liggande dörrfoder


Hörnknutar nr 11
Spika ihop hörnknutarna på ett jämnt underlag med ca 8 st 75 mm spik.
När hörnknuten är ihopspikad ska den vara 120x120 mm. Tryck hörnknuten mot husets hörn, rita på för takstolarna och såga ut. Hörnknuten spika med ca 5-6 st 75 mm spik från vardera sida.

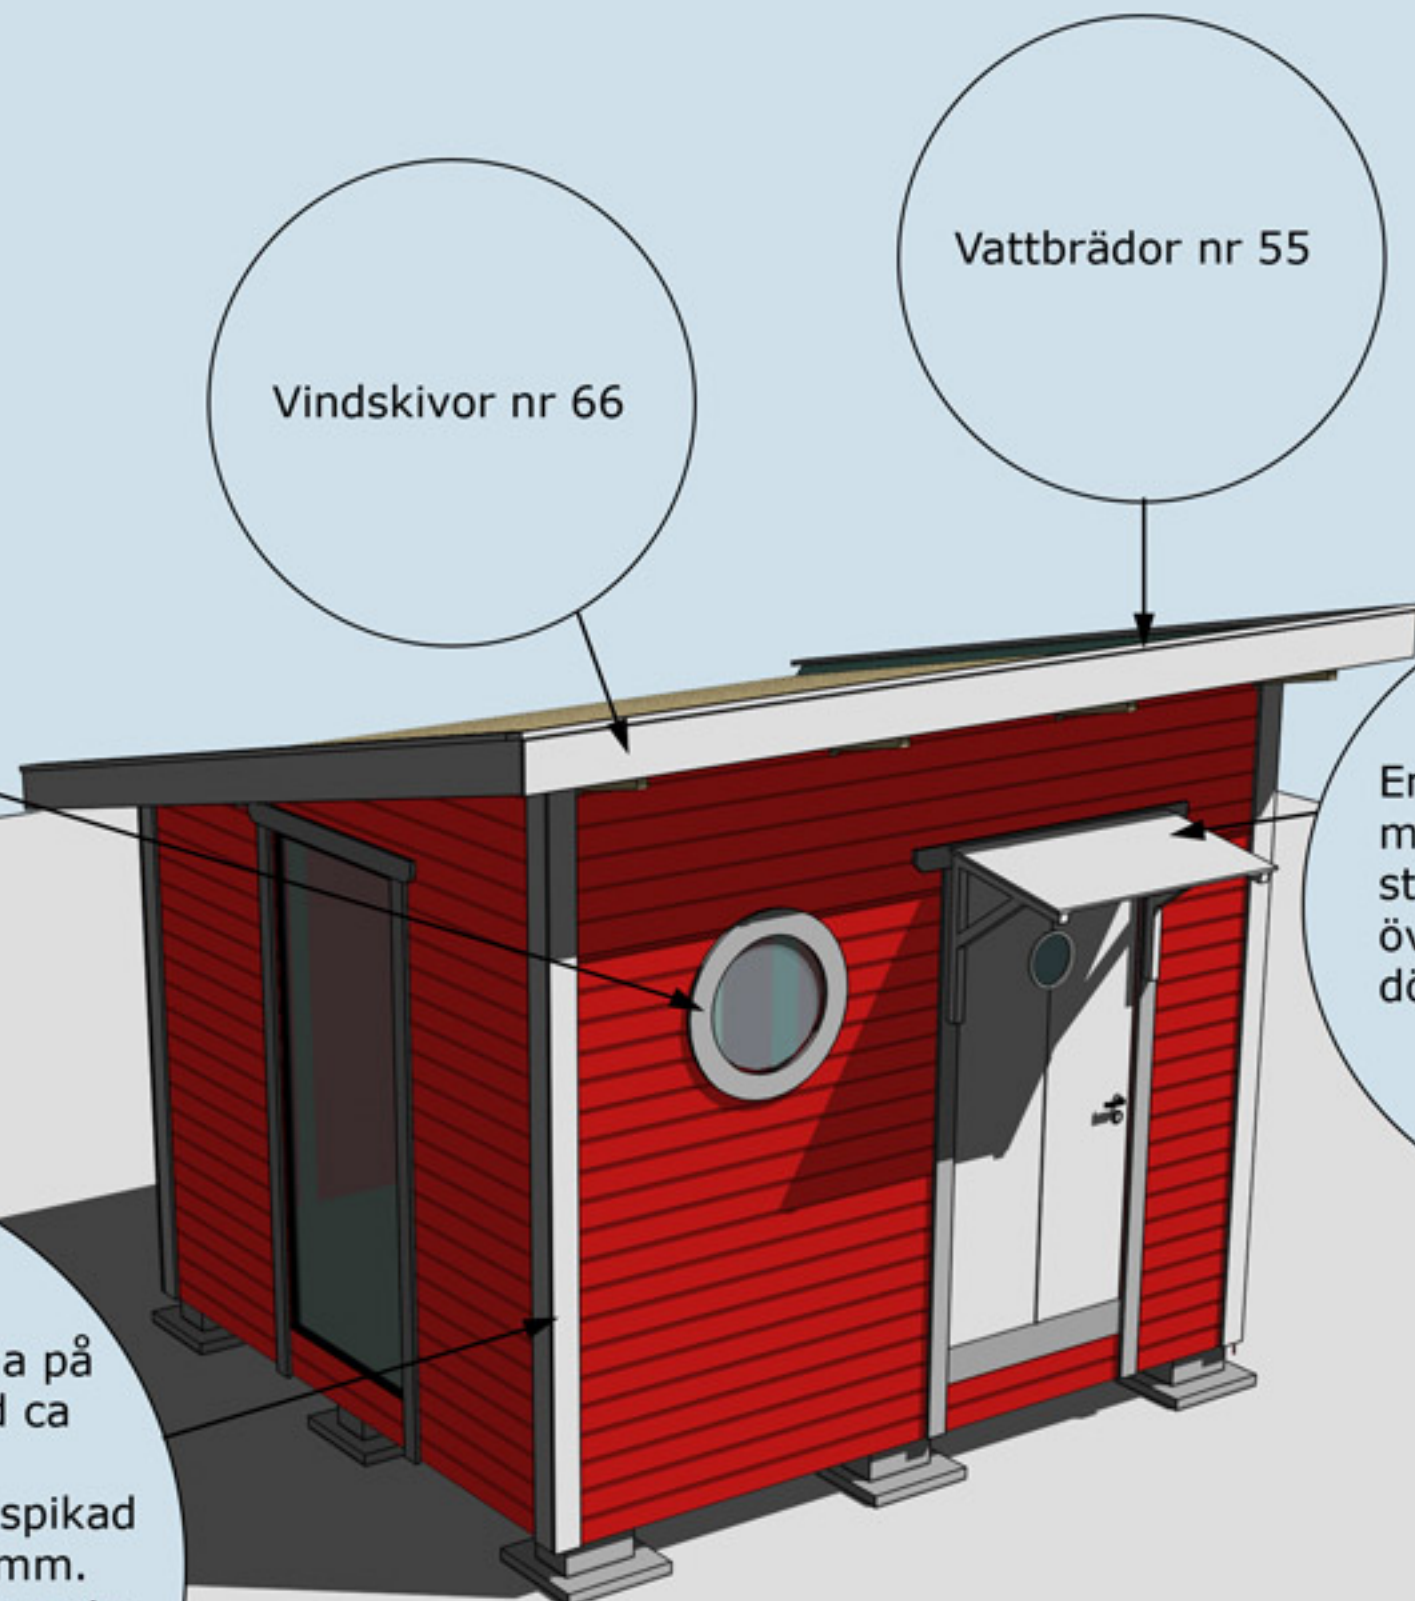


Valfri placering av fönster. Ställ karmen på insidan. Skruva eller spika fast den. Borra ett hål i varje hörn (10 mm borr). Dra streck från hål till hål och såga upp utifrån med sticksåg. Montera fönster och foder

Hörnknutar nr 11
Spika ihop hörnknutarna på ett jämnt underlag med ca 8 st 75 mm spik. När hörnknuten är ihopspikad ska den vara 120x120 mm. Tryck hörnknuten mot husets hörn, rita på för takstolarna och såga ut. Hörnknuten spika med ca 5-6 st 75 mm spik från vardera sida.


Entrétak. Konsoller monteras centrerat på stående dörrfoder och i överkant på liggande dörrfoder

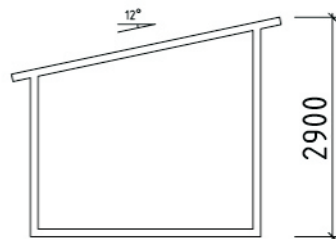

SEKTION

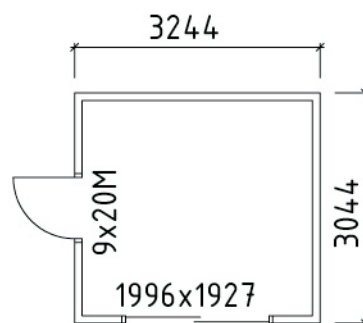

SKAGEN 10-2

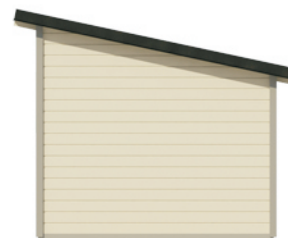

RITAD AV, KONSTRUERAD AV
S. Olsson

2008-10-15

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
-----	-----	-----------------	------	-------

BYGGLOVSRITNING

TRÄHUSET I TYRESÖ AB, SKOGSÄNGSV 58 13555 TYRESÖ

TEL: 08-776 44 14, FAX: 08-776 34 66

SKAGEN 10 Skjutsdörrar

PLAN, SEKTION, FASADER

SKALA 1:100

RITNINGSNUMMER

ÄNDR BET