

## Karmjusterskruv

**Funktion:** Karmjusterskruv för invägning av fönsterkarmar vid montage i trä, betong, hålstén etc.

**Spårtyp/bits:** TX 40.



**Material:** Sätthärdat stål.

**Ytbehandling:** Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Karmjusterskruven skruvas in i nedre underliggande regel till lämpligt djup. Om underlaget är av betong, hålstén etc. förborra materialet med ett 6 mm borr. Vid montage av mindre fönster används två skruvar. Vid montage av större fönster samt fönster med mittstolpe används tre eller fler skruvar. Väg in skruvarna och ställ fönstret på plats. Finjustera vid behov med en 28 mm nyckel. Fixera därefter fönstret med karmhylsor eller karmskruv.

D	L	G	BULKPACK		FÖRPACKNING			PÅSPACK		
			Art. nr	Antal	Art. nr	Antal	ML	Art. nr	Antal	ML
7	65	42	B447065	500	447065	25	12	SB447065	2	10

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.

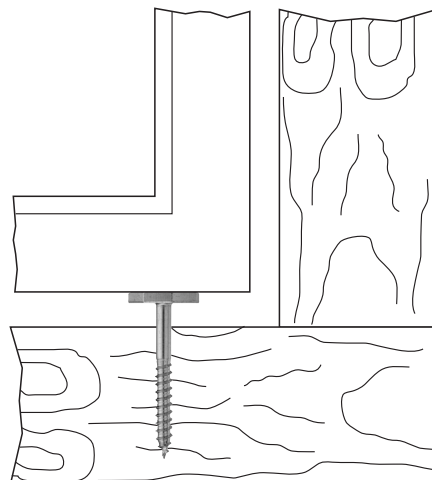


## Karmskruv ohärdad

**Funktion:** Ohärdad karmskruv för karminfästning vid montage i trä, betong, lättbetong etc. Skruven har en fastmonterad justerhylsa som skruvas i ett förborrat hål. Karmen justeras genom att vrida hylsan med justernyckeln. För montage i betong, lättbetong etc. används anpassad nylonplugg.

**Material:** Skruv av ohärdad stål och hylsa i zink.

**Ytbehandling:** Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Karmen ställs i våg och lod. Förborra med karmborr ett 14 mm hål i karmen och 5 mm (centrumborr) i underlaget. Sätt karmskruven på montagenyckeln och skruva hylsan ca 10 mm under karmytan. Ta bort eventuella kilar på karmsidorna och justera karmen med montagenyckeln. Täck hålen med täcklock.

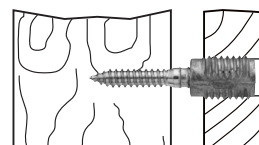

D	L	BULKPACK		FÖRPACKNING						PÅSPACK			PÅSPACK		
		Art. nr	Antal	Art. nr	Antal	ML	Art. nr	Antal	ML	Art. nr	Antal	ML	Art. nr	Antal	ML
7	50	B44050	1.000	440509	70	8	44150	25	12	SB44050	6	10			
7	70	B44070	900	440709	70	8	44170	25	12	SB44070	6	10	SB44067	4	10
7	90	B44090	600	440909	50	8	44190	20	12	SB44099	6	10	SB44097	4	10
7	140	B44120	400	441209	40	8				SB44120	3	10			

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.